* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.
* Podle státu působnosti, se může Váš telefon a příslušenství lišit od popisu a instrukcí uvedených v tomto manuálu.



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06710A
Czech. 05/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E720
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Zajištění bezpečnosti v silničním provozu

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 88.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK].
< >	Označuje kontextové tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>.



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.

Speciální funkce telefonu



- **Přehrávač souborů MP3**
  Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Bluetooth**
  Odeslání fotografií, obrázků, videozáznamů a jiných osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Osobní pocit s Foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.



- **Prohlížeč WAP**
  Přístup k bezdrátovému webu a přístup k různým službám a aktuálním informacím.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.

- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte E-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Java**
  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Kalendář**
  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 8
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 11
Upravte si telefon ... 12
Volání / příjem hovorů ... 14

Víc než jen telefon **14**

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 14
Přehrávání souborů MP3 ... 15
Používání telefonního seznamu ... 17
Procházení webu ... 18
Odesílání zpráv ... 19
Čtení zpráv ... 20
Používání Bluetooth ... 21

Zadávání textu **23**

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **25**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **31**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **86**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **88**

Rejstřík **94**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 31

1 Aktuální kontakty ▶ s. 31
2 Zmešk. hovory ▶ s. 31
3 Odchozí hovory ▶ s. 31
4 Přijaté hovory ▶ s. 31
5 Smazat vše ▶ s. 32
6 Doba hovoru ▶ s. 32
7 Cena hovoru* ▶ s. 32

2 Telefonní seznam ▶ s. 33

1 Kontakty ▶ s. 33
2 Přidat nový kontakt ▶ s. 34
3 Skupina ▶ s. 34
4 Rychlé vytáčení ▶ s. 35
5 Moje vizitka ▶ s. 36
6 Vlastní číslo ▶ s. 36
7 Správa ▶ s. 36
8 Číslo služby* ▶ s. 37

3 Aplikace ▶ s. 37

1 Svět Java ▶ s. 37
2 MP3 přehrávač ▶ s. 38
3 Hlas. pozn. ▶ s. 40
4 Světový čas ▶ s. 42
5 Budík ▶ s. 42
6 Synchronizace PIM ▶ s. 43
7 Kalkulačka ▶ s. 44
8 Převodník ▶ s. 44
9 Časovač ▶ s. 44
0 Stopky ▶ s. 45

4 Prohlížeč ▶ s. 45

1 Domů ▶ s. 45
2 Záložky ▶ s. 46
3 http:// ▶ s. 47
4 Profil WAP ▶ s. 47
5 Vymazat paměˇ ▶ s. 47

5 Zprávy ▶ s. 47

1 Vytvořit zprávu ▶ s. 47
2 Moje zprávy ▶ s. 50
3 Šablony ▶ s. 55
4 Smazat vše ▶ s. 56
5 Nastavení ▶ s. 56
6 Stav paměti ▶ s. 60

6 Správce souborů ▶ s. 60

Obrázky ▶ s. 60
Videa ▶ s. 61
Hudba ▶ s. 61
Zvuky ▶ s. 62
Ostatní soubory ▶ s. 63
Stav paměti ▶ s. 63

7 Kalendář ▶ s. 63

8 Fotoaparát ▶ s. 67

9 Nastavení ▶ s. 74

1 Datum a čas ▶ s. 74
2 Nastavení telefonu ▶ s. 75
3 Nastavení displeje ▶ s. 76
4 Nastavení zvuků ▶ s. 76
5 Síˇové služby ▶ s. 78
6 Bluetooth ▶ s. 81
7 Zabezpečení ▶ s. 83
8 Nastavení spojení ▶ s. 84
9 Vynulovat nastavení ▶ s. 85

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní nabíječka



Baterie




Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovatele služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

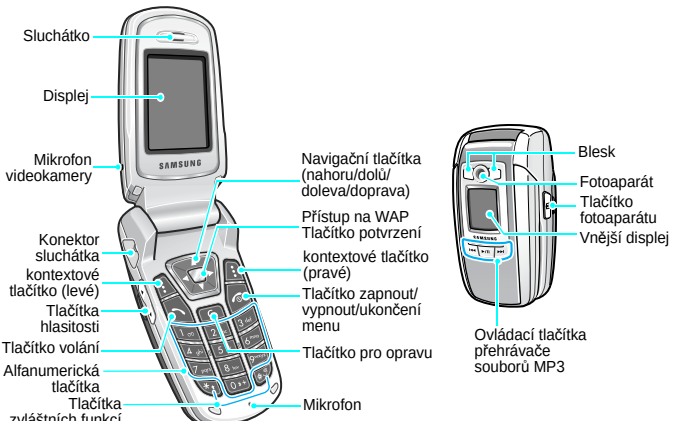

Začínáme


První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

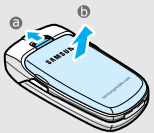


☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [ ].

2 Vložte SIM kartu.

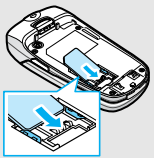


☑ Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii.

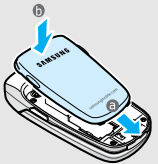

4 Připojte k telefonu cestovní nabíječku.

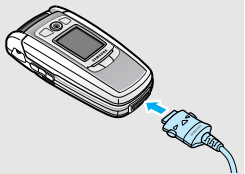


5 Zasuňte nabíječku do standardní sí ové zásuvky.

Kontrolka na nabíječce oznamuje průběh nabíjení:

- červená: baterie se nabíjí.
- zelená: baterie je nabita.
- oranžová: baterie není správně zapojena nebo je používána při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě.

6 Když je telefon zcela nabitý (kontrolka na nabíječce svítí zeleně), odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

7 Odpojte nabíječku od telefonu.

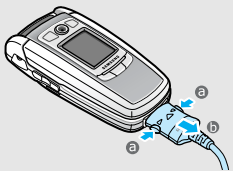

Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona prázdné baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí


Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon.
	2. Stisknutím a podržením tlačítka [ ] telefon zapnete.
	3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stiskněte a podržte tlačítko [ ].

Tlačítka a displej

	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 75 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu, spuštění prohlížeče WAP (Wireless Application Protocol). V režimu Menu výběr zvýrazněné možnosti menu.
	Odstranění znaků z displeje.
	Zahájit nebo přijmout hovor. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Ukončení hovoru. Podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu vstoupíte podržením tlačítka [**1**] na server hlasové pošty.
	Zadávání zvláštních znaků. Podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim.
 (vlevo)	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se osvětlení pozadí displeje.
 (vpravo)	V základním režimu se podržením zapne fotoaparát. V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.
(vpředu)	Podržením se spustí nebo zavře přehrávač souborů MP3. Spuštění přehrávání hudby.
 (vpředu)	Návrat na předchozí soubor při přehrávání.
 (vpředu)	Přeskočí na následující soubor při přehrávání.

Displej

Rozvržení

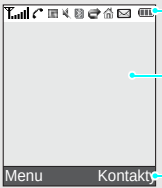

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
	Je nastaven budík
	Nová zpráva
	Nová E-mailová zpráva

Ikony (pokračování)


	Nová hlasová pošta
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Připojeno k handsfree nebo náhlavní sadě
	Synchronizováno s počítačem
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Během hovoru je vypnutý mikrofon
	Je aktivní tichý režim (ztlumení)
	Je aktivní tichý režim (vibrace)
	Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

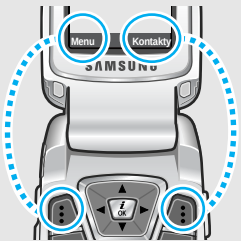

Stisknutím levého kontextového tlačítka přejdete do režimu Menu.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka přejděte do menu **Kontakty** v menu **Telefonní seznam**.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesunete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím tlačítka <**Vybrat**> nebo [OK] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
   - Stisknutím tlačítka <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím tlačítka [ ] a vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Tón vyzvánění**.
2. Vyberte kategorii vyzvánění.
3. Vyberte melodii vyzvánění.
4. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Tapeta v základním režimu

Pro hlavní a vnější displej je možné nastavit tapetu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Tapeta** → **Hlavní displej** nebo **Vnější displej**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
4. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Barva vzhledu režimu menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat Tichý režim.

Stiskněte a podržte tlačítko [#] v základním režimu.

Zkratky menu

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka.

Změna přiřazení zkratky:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, "00000000" a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Přijmutí hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte tlačítko [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [ ].
3. Zamiřte objektivem na předmět a upravte snímek.
4. Stisknutím tlačítka [ ] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka <**Další**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V režimu fotografování stiskněte levé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Jdi na Fotografie**.
2. Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] vyberte kategorii fotografií.
3. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [ ].
2. Stisknutím tlačítka [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka [ ] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka [ ] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka <**Další**> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V režimu nahrávání stiskněte levé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Jdi k videu**.
2. Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] vyberte kategorii videozáznamů.
3. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání souborů MP3

Kopírování souborů MP3 do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 83

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **MP3 přehrávač**.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat seznam skladeb** → **Přidat všechno** nebo **Přidat soubory**.
3. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte jednotlivé soubory a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>. Opakujte postup od kroku 2.

Přehrávání souborů MP3

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [OK].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - [OK]: pozastavení/pokračování přehrávání.
   - [Doleva]: návrat k předchozímu souboru.
   - [Doprava]: Přeskočí na následující soubor.
   - [Nahoru]: otevření seznamu skladeb.
   - [Dolů]: zastavení přehrávání.
   - [▲/▼]: nastavení hlasitosti.

Používání telefonního seznamu

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **Telefon** → a typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, ID volajícího, Tón vyzvánění, Skupina, a Poznámky.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> položku uložíte.

Na kartu SIM:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Kontakty**>.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte číslo a stisknutím tlačítka [ ] jej vytočte nebo otevřete volby stisknutím tlačítka <**Volby**>.

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko<**Menu**> a vyberte možnost **Telefonní seznam** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím tlačítka [OK] vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat** → **SMS/MMS/E-mail/ Bluetooth**.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného prohlížeče WAP (Wireless Application Protocol) můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních služeb a informací a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK].

Navigace prohlížečem WAP

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Vybrat**.
- Na předchozí stránku se vrátíte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Zpět**.
- Pro přístup k možnostem prohlížeče stiskněte tlačítko <**Menu**>

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit+odesl.** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím tlačítka [OK] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK].
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte soubor.

   Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte fotografii nebo videozáznam.

   Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
5. Vyberte možnost **Textové zprávy**.
6. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK].
7. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte cílová čísla.
9. Stisknutím tlačítka [OK] zprávu odešlete.

Odeslání E-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět E-mailu a stiskněte tlačítko [OK].
4. Vyberte možnost **Textové zprávy**.
5. Zadejte text E-mailu a stiskněte tlačítko [OK].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, hudbou nebo zvukem.
8. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte E-mailovou adresu.
10. Stisknutím tlačítka [OK] zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vyhledat**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu.

Zobrazení E-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **E-mailová schránka**.
2. Vyberte účet.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**>, když se zobrazí nápis **Zkontrolovat nový e-mail** se stáhnou E-maily nebo záhlaví.
4. Vyberte E-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vyhledat**.

Používání Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivovat** → **ZAP**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje perif. Jednotky** → **Hledat okolní zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth
(pokračování)

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte tlačítko <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci.
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím tlačítka <**Ano**>.

Zadávání textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Telefonní seznam nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

- Stisknutím a podržením tlačítka [*] lze přepnout mezi režimy T9 a AB. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím tlačítka [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim.
- Stisknutím a podržením tlačítka [#] se aktivuje režim symbolů.

Používání režimu AB

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Rady pro používání režimu AB

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [doprava]. Potom zadejte další písmeno.

- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] přesunete kurzor.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova "Ahoj" v režimu T9 stiskněte tlačítka [**2**], [**4**], [**6**], a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova "Od" a "Ne" použijete tlačítka [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] přesunete kurzor.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být k dispozici pro některé jazyky.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím tlačítka [**0**] zobrazte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.

3. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání číselného režimu

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Stisknutím a podržením tlačítka [#] se aktivuje režim symbolů.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Zobrazení dalších symbolů	[nahoru] nebo [dolů].
Výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolu(ů)	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [ ].

Stisknutím tlačítka [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [ ].

Volání čísla z telefonního seznamu

Po uložení čísla do Telefonního seznamu je možné číslo vytočit vybráním z Telefonního seznamu. ▶ s. 33

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 35

Vytáčení čísla ze SIM karty

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko [#].
2. Stisknutím tlačítek [doleva] a [doprava] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím tlačítka <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko [ ].

Přijmutí hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Tlačítka přijmutí** v nabídce **Další nastavení** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě tlačítka <**Odmít.**> nebo [ ]. ▶ s. 75
- Když je možnost **Aktivní kryt** v nabídce **Další nastavení** aktivní, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 75
- Stisknutím tlačítka <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Když je telefon zavřený, odmítnete hovor stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼].

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu.

Tlačítka na náhlavní soupravě fungují následujícím způsobem:

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Vytočení čísla posledního hovoru	a podržte dvakrát tlačítko.
Přijmutí hovoru	tlačítko.
Ukončení hovoru	tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [▲] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [▼] hlasitost snížíte.

Podržení/vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka <**Podržet**> nebo <**Opravit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud to sí´ podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím tlačítka <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Zavěsit podr.**, ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Přijmutí druhého hovoru

Pokud to sí´ podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ s. 79

1. Stisknutím tlačítka [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Zavěsit podr.**, ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Přenos hovoru

Pokud to sí´ podporuje, můžete aktuálně aktivní hovor přenést na volajícího, který je podržen. S touto možností spolu mohou dva volající hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přenést**.

Používání externího reproduktoru

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít externí reproduktor. Nejdříve musíte k telefonu připojit reproduktor.

Používání náhlavní soupravy Bluetooth

Pomocí volitelné náhlavní soupravy Bluetooth můžete telefonovat bez toho, abyste drželi telefon u ucha. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte náhlavní soupravu nejdříve přihlásit a připojit k telefonu. ▶ s. 81

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přepnout na sluchátko** nebo **Přepnout na telefon**.

Používání možností menu

V režimu Menu můžete použít funkce menu.

☑ Během hovoru nejsou některé funkce dostupné.

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Menu**.

Vypnutí mikrofonu (Vypnutý mikrofon)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník v telefonu neslyšel.

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Mikrof. vyp** nebo **Mikrof. zap**.

Ztišení nebo odeslání tónů tlačítek

Tóny tlačítek lze zapnout nebo vypnout.

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Tichá tl.** nebo **Odesílat tl**.

☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl**.

Odesílání posloupnosti tónů DTMF

Tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) se používají v telefonech pro tónovou volbu.

Tóny DTMF můžete odesílat jako skupinu po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z telefonního seznamu. Tato funkce je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

1. Když jste připojeni k systému telesložby, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odesílat DTMF**.
2. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání telefonního seznamu

Nabídku **Telefonní seznam** můžete otevřít, abyste nalezli nebo uložili položky. ▶ s. 33

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Telefonní seznam**.

Používání služeb karty SIM

Když v telefonu používáte SIM kartu, je dostupné menu **Služby SIM karty**. SIM karta poskytuje služby jako zprávy, počasí, sport, zábava a místní služby.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

Tuto funkci lze použít pro konferenční hovor až šesti účastníků.

Abyste mohli tuto funkci použít, musí poskytovatel služeb podporovat konferenční hovory.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Zavolejte druhému účastníkovi. První hovor bude automaticky podržen.
3. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Připojit**. První účastník bude přidán do konferenčního hovoru.
4. Pokud chcete, zavolejte další osobě nebo přijměte příchozí hovor.
5. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Připojit**.
6. Podle potřeby opakujte kroky 4 a 5.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Soukromé**.
2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.

   S danou osobou můžete mluvit soukromě, zatímco ostatní účastníci mluví spolu.
3. Do konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka <**Volby**> vybráním možnosti **Připojit**.

Vyloučení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odebrat**.
2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.

   Účastník bude odpojen od hovoru, ale hovor pokračuje s ostatními účastníky.
3. Konferenční hovor ukončíte zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka [ ].

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V této nabídce naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory, délku hovorů a ceny hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Aktuální kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu je zobrazeno 90 posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] vyberte typ hovoru.
2. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] se posunujte seznamem hovorů.
3. Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [ ] vytočíte číslo.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Podrobnosti**: zobrazení podrobností vybraného hovoru.
- **Vložit**: upravení telefonního čísla.
- **Uložit kontakt**: uložení čísla do Telefonního seznamu.
- **Odeslat**: poslat zprávu SMS nebo MMS.
- **Smazat**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmešk. hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu je zobrazeno 30 posledních zmeškaných hovorů.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu je zobrazeno 30 posledních odchozích hovorů.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu je zobrazeno 30 posledních přijatých hovorů.

Smazat vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka [OK] označíte typ(y) hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Daba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posl. hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odesláno**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem přijato**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Počitadla hovorů vynulujete stisknutím tlačítka <**Vymazat**>. Musíte zadat heslo telefonu.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit. ▶ s. 84

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji karta SIM podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posled. hov.**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Max. cena**: kontrola limitu maximální ceny nastaveného ve volbě **Nastavit max. cenu**.
- **Vynulování počítadel**: vynulování počitadel ceny. Musíte zadat kód PIN2.
- **Nastavit max. cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání. Musíte zadat kód PIN2.
- **Cena/Jednotka**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor. Musíte zadat kód PIN2.

Telefonní seznam *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Telefonní seznam, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Telefonní seznam**.

Kontakty *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Telefonním seznamu.

☑ Stisknutím tlačítka <**Kontakty**> v základním režimu otevřete rychle toto menu.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka [ ] číslo vytočíte a stisknutím tlačítka <**Volby**> otevřete možnosti Telefonního seznamu.

Používání možností telefonního seznamu

Při zobrazení seznamu kontaktů nebo detailním zobrazení kontaktu zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení údajů kontaktu.
- **Editovat**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat**: poslání zprávy SMS, MMS nebo E-mailu.
- **Přidat nový kontakt**: přidání nového kontaktu do Telefonního seznamu.
- **Kopírovat**: zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na kartu SIM.
- **Odeslat**: odeslání kontaktu přes MMS, MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vybraného kontaktu nebo všech kontaktů.

Přidat nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete do Telefonního seznamu přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadejte jméno.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.
   - **E-mail**: zadejte E-mailovou adresu.
   - **ID volajícího**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor z tohoto čísla.
   - **Tón vyzvánění**: přiřazení melodie vyzvánění, která vás upozorní na příchozí hovor s tohoto čísla.
   - **Skupina**: přiřazení čísla do skupiny.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM** a zadejte jméno.
2. Stiskněte tlačítko [dolů] a zadejte telefonní číslo.
3. V případě potřeby stiskněte tlačítko [dolů] a změňte číslo umístění.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek ID volajícího a vyberte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a vyberte melodii.
5. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>. Zobrazí se seznam kontaktů uložených v paměti telefonu.

3. Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
4. Další členy přidáte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Přidat** → kontakt.
5. Podle potřeby opakujte krok 4.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin nebo detailním zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Editovat**: změna vlastností vybrané skupiny.
- **Odeslat**: poslání zprávy SMS, MMS nebo E-mailu vybraným členům.
- **Smazat**: odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Telefonního seznamu

Rychlé vytáčení *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko [**1**] je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte požadovaný kontakt ze seznamu kontaktů.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **View**: zobrazení čísla, které je přiřazené tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla přiřazenému tlačítku.
- **Odebrat**: vymazat nastavení rychlého vytáčení pro vybrané tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 34

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Editovat**: upravení vizitky.
- **Odeslat**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vizitky.

Vlastní číslo *(Menu 2.6)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Správa *(Menu 2.7)*

V tomto menu můžete spravovat Telefonní seznam.

- **Implicitní uložení**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů.

  Když vyberete možnost **Dotaz při uložení**, tak se telefon zeptá na umístění při ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do telefonu**: zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu.
- **Smazat vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.
  1. Stisknutím tlačítka [OK] označíte umístění, která se mají vymazat.
  2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
  3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

     Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 84
  4. Dalším stisknutím tlačítka <**Ano**> odstranění potvrdíte.
- **Stav paměti**: zobrazení počtu kontaktů, které jsou uloženy v Telefonním seznamu.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

Toto menu je dostupné když vaše SIM karta podporuje čísla služeb (SDN). V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel SDN přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Stiskněte tlačítko <**Volat**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete hrát Java hry, přehrávat hudební soubory, nahrávat hlasové poznámky, nastavit časové pásmo a upozornění nebo použít telefon jako kalkulačku, časovač nebo stopky. Můžete také synchronizovat Telefonní seznam a data v kalendáři v paměti telefonu s počítačem.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Svět Java *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete nalézt a hrát Java hry a vybrat profil pro přístup k Java službám.

Používání možností pro hry Java

Při zobrazení obrazovky Svět Java zobrazíte vybráním možnosti **Hry a více** a stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Spuštění**: spuštění vybrané hry.
- **Smazat**: odstranění vybrané hry nebo všech her, kromě původních her.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností hry.

Přístup k nastavením Javy

Pro přístup k Java službám můžete vybrat profil připojení.

V menu **Svět Java** vyberte možnost **Nastavení** a potom profil.

☑ Profil můžete upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▶ s. 84

Kontrola stavu paměti

Můžete zobrazit celkovou velikost paměti pro Java hry a množství volné a použité paměti. Můžete také zobrazit počet stažených her.

V menu **Svět Java** vyberte možnost **Stav paměti**.

MP3 přehrávač *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit soubory MP3 do paměti telefonu.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Soubory MP3 lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 83

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**. ▶ s. 61

Vytvoření seznamu skladeb

Přidání souborů MP3 do seznamu skladeb.

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat seznam skladeb**.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
   - **Přidat všechno**: přidat všechny soubory v paměti telefonu na seznam skladeb.
   - **Přidat soubory**: přidat určité soubory do seznamu skladeb.
3. Pokud jste vybrali možnost **Přidat soubory**, označte stisknutím tlačítka [OK] soubory, které se mají přidat a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
4. Stisknutím tlačítka <**Zpět**> se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [OK].

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
[OK]	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
[Doleva]	Přechod na předchozí soubor.
[Doprava]	Přechod na další soubor.

Tlačítka	Funkce
[Nahoru]	Otevření seznamu skladeb.
[Dolů]	Zastavení přehrávání.
[▲/▼]	Nastavení hlasitosti.
[**1**]	Zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.
[**2**]	Změna typu vzhledu.
[**3**]	Změna režimu opakování.
[**4**]	Změna režimu ekvalizéru.
[**6**]	Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.

Používání možností pro soubory MP3

Na obrazovce MP3 přehrávače otevřete stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát**: spuštění přehrávání.
- **Otevřít seznam stop**: zobrazení seznamu skladeb.
- **Přejít na hudbu**: přechod do složky **Hudba**.
- **Odeslat přes**: odeslat aktuálně vybraný soubor přes E-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavit soubor jako vyzváněcí tón nebo jako melodii pro volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Odstranit ze seznamu stop**: odstranit vybraný soubor ze seznamu stop.
- **Nastavení**: změnit výchozí nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

  Opakovací režim: výběr režimu opakování.

  Shuffle: nastavení MP3 přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

  Ekvalizér: výběr nastavení ekvalizéru.

  3D zvuk: zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.

  Vzhled: výběr typu vzhledu.

  Hlasitost vyzv.: nastavení hlasitosti
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností souboru.

Otevření seznamu skladeb

1. Na obrazovce MP3 přehrávače otevřete seznam skladeb stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Otevřít seznam stop**.
2. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Přehrát**: přehrání aktuálně vybraného souboru.
   - **Přidat seznam skladeb**: přidat soubory na seznam skladeb.
   - **Změnit pořadí**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
   - **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
   - **Vlastnosti**: zobrazení vlastností souboru.

Přehrávání souborů MP3, když je telefon zavřený

- Pro ovládání MP3 přehrávače použijte následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
[►II]	Spuštění nebo zavření MP3 přehrávače podržením. Spuštění nebo pozastavení přehrávání hudby.
[I◄◄]	Návrat k předchozímu souboru.
[►►I]	Přechod na další soubor.
[▲/▼]	Nastavení hlasitosti.

- Stisknutím a podržením tlačítka [ ] zamknete odkrytá tlačítka, abyste zabránili nechtěnému stisknutí, které by mělo vliv na přehrávání. Ve spodním řádku se zobrazí ikona zámku tlačítek ( ).

Hlas. pozn. *(Menu 3.3)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím tlačítka [OK] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte tlačítko [dolů]. Hlasová poznámka se uloží automaticky.

4. Stisknutím tlačítka [nahoru] nahrajete další poznámku nebo stisknutím tlačítka <**Volby**> otevřete následující možnosti:
   - **Přehrát**: přehrání hlasové poznámky.
   - **Nahrát**: nahrávání další hlasové poznámky.
   - **Otevřít seznam hl. nahrávek**: zobrazení seznamu hlasových poznámek.
   - **Odeslat**: odeslání hlasové poznámky přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
   - **Smazat**: odstranění hlasové poznámky.
   - **Přejmenovat**: změna názvu hlasové poznámky.
   - **Ochrana**: ochran hlasové poznámky před odstraněním.
   - **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností hlasové poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Otevřít seznam hl. nahrávek**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítka	**Funkce**
[OK]	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
[Doleva]	Posun dozadu.
[Doprava]	Posun dopředu.
[Dolů] nebo <**Zastav**>	Zastavení přehrávání.
[▲/▼]	Nastavení hlasitosti.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Otevřít seznam hl. nahrávek**: přechod na seznam nahraných hlasových poznámek.
- **Nastavení**: nastavení doby nahrávání.

  Limit pro MMS: nahrát hlasovou poznámku pro přidání do zprávy MMS.

Limit pro e-mail: nahrát hlasovou poznámku pro přidání k E-mailu.

Max 1 hodina: nahrát maximálně jednohodinovou hlasovou poznámku.

Světový čas *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Při zobrazení světové mapy vyberte město, které odpovídá vašemu časovému pásmu, stisknutím tlačítek [doleva] a [doprava]. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Časové pásmo uložíte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Použití letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím tlačítka [OK] označíte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Budík *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete nastavit čas budíků.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Stisknutím tlačítek [doleva] a [doprava] vyberte na řádku **Budík** možnost **ZAP** a stiskněte tlačítko [dolů].
3. Zadejte čas pro zvonění budíku a stiskněte tlačítko [dolů].
4. Vyberte možnost **AM** nebo **PM** ve 12hodinovém časovém formátu a stiskněte tlačítko [dolů].

   Telefon je přednastaven na 12hodinový formát. Formát času lze změnit. ▶ s. 74

5. Výběr režimu opakování.
6. Vyberte řádek **Tón budíku** a vyberte melodii budíku.
7. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Zastavení budíku

- Když zvoní budík, zastavíte jej stisknutím tlačítka <**Ukončit**> nebo libovolným jiným tlačítkem.

- Když zvoní budík pro probuzení, zastavíte jej stisknutím tlačítka <**Potvrď.**> nebo [OK].

  Nebo můžete stisknout tlačítko <**Posunout**> nebo libovolné jiné tlačítko a budík zazvoní za pět minut. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Auto. zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Synchronizace PIM *(Menu 3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete synchronizovat osobní data s příslušnými aplikacemi na počítači pomocí programu WideSync.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
2. Zadejte pro profil následující informace:
   - **Jméno proxy**: zadání názvu profilu.
   - **Synchronizovat kateg**: výběr aplikací, které chcete synchronizovat.
   - **Synchronizovat typ**: výběr typu synchronizace.
   - **Synchronizovat protokol**: výběr způsobu synchronizace.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> profil uložíte.

Spuštění synchronizace

1. Ujistěte se, že jsou na počítači nainstalovány aplikace MS Outlook a WideSync a že jsou telefon a počítač spojeny kabelem USB nebo aktivním spojením Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci MS Outlook.
3. Na obrazovce Synchronizace PIM vyberte profil.
4. Stiskněte tlačítko [OK].

Používání možností synchronizace

Na obrazovce Synchronizace PIM stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zahájit synchronizaci**: spuštění synchronizace vybraného profilu.
- **Zobrazit výsledek**: zobrazení výsledku poslední synchronizace.
- **Nový profil synchronizace**: přidání nového profilu.

- **Editovat profil synchronizace**: změna vlastností profilu.
- **Smazat**: odstranění vybraného profilu nebo všech profilů.

Kalkulačka *(Menu 3.7)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.

   Stisknutím levého kontextového tlačítka vložíte desetinnou čárku nebo závorku.

   ☑ Kurzor posunete stisknutím tlačítka [*] nebo [#].

2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte výsledek.

Převodník *(Menu 3.8)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím tlačítek [doleva] a [doprava] vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko [dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko [dolů].
   - Stisknutím tlačítka [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím tlačítka [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).

   ☑ Pro převodník měn lze zobrazit a nastavit směnné kurzy stisknutím tlačítka <**Zobrazit**>.

4. Stisknutím tlačítek [doleva] a [doprava] vyberte jednotku na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Časovač *(Menu 3.9)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte tlačítko <**Nast.**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když časovač začne zvonit, stiskněte tlačítko <**Ukončit**> nebo libovolné tlačítko.
- Stisknutím tlačítka [OK] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 3.0)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Nejdelší měřitelný čas je 10 hodin.

1. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte stopky.
2. Stisknutím tlačítka [OK] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.
3. Stopky vynulujete stisknutím tlačítka <**Vymazat**>.

Prohlížeč *(Menu 4)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Díky prohlížeči WAP máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domů *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout tlačítko [OK] v základním režimu.

Navigace s prohlížečem WAP

Požadovaná operace	**Stiskněte**
procházení položek prohlížeče	[nahoru] nebo [dolů].
výběr položky prohlížeče	<**Volby**> a vyberte možnost **Vybrat**.
návrat na předchozí stránku	<**Volby**> a vyberte možnost **Zpět**.

Používání možností pro stránku WAP

Na libovolné stránce WAP otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> následující možnosti:

- **Záložky**: zobrazení seznamu záložek.
- **Obnovit**: opakované načtení aktuální stránky.
- **Domů**: návrat na domovskou stránku.
- **Jdi na URL**: ruční zadání adresy URL.
- **Zobrazit URL**: zobrazení adresy URL aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku prohlížeče WAP nebo pro ni vytvořit záložku.
- **Vymazat pamě**˙: vymazání mezipaměti.
- **Přijaté**: přístup ke zprávám WAP push v prohlížeči WAP.
- **Zobrazit obrázky**: zobrazení obrázků na aktuální stránce.
- **Certifikáty**: zobrazení certifikátů prohlížeče WAP.

Ukončení prohlížeče WAP

Prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete vytvořit uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název záložky.
3. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Otevření stránky se záložkou

Přesuňte se na záložku a stiskněte tlačítko [OK].

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na URL**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Editovat**: upravení adresy a názvu záložky.
- **Smazat**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

http:// *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL webu a web otevřít.

Profil WAP *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vybrat profil připojení pro přístup prohlížeče WAP.

☑ Profil můžete upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▶ s. 84

Vymazat pamě˙ *(Menu 4.5)*

V tomto menu můžete vymazat mezipamě˙, dočasnou pamě˙, ve které jsou uloženy otevřené weby.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy a E-maily. Můžete také použít zprávu WAP push a rozesílání zpráv.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Vytvořit zprávu *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvořit a poslat zprávu SMS, MMS nebo E-mail.

SMS zpráva *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky, animované obrázky a melodie.

☑ Maximální počet znaků povolený v textové zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

1. Napište zprávu.
2. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Uložit+odesl.**: uložení a odeslání zprávy.
   - **Odeslat**: odeslání zprávy.
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Telefonního seznamu nebo záložky.
   - **Připojit obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.

- **Připojit**: připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.
- **Uložit do**: uložení zprávy do schránky **Koncept** nebo do jedné z vytvořených složek.
- **Zvolit jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Styl textu**: změna atributů textu.
- **Zadat metodu**: změna režimu zadávání textu.

3. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit+odesl.** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka [dolů] a vyplněním dalších cílových polí.
5. Stisknutím tlačítka [OK] zprávu odešlete.

MMS zpráva *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na E-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět** a zadejte předmět zprávy.
2. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

   ☑ Maximální povolené velikost pro zprávu MMS se liší v závislosti na zemi. Pokud nemůžete připojit další soubor, přidejte další stránku.
3. Vyberte řádek **Textové zprávy** zadejte text zprávy.
4. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Přidat**: přidání předmětu nebo textu zprávy.
   - **Editovat**: upravení předmětu nebo textu zprávy.
   - **Přidat obrázek/video/zvuk**: připojení fotografií, videozáznamů nebo zvuků. V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.
   - **Změnit obrázek/video/zvuk**: změna přidané položky.
   - **Náhled**: zobrazení vytvořené zprávy.
   - **Odeslat**: odeslání zprávy.
   - **Uložit do**: uložení zprávy do schránky **Koncept** nebo do jedné z vytvořených složek.

- **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] na obrazovce se zprávou.
- **Smazat stránku**: odstranit přidanou stránku.
- **Editovat stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu.
- **Připojit**: připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.
- **Vymazat předmět/zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
- **Odstranit média/zvuk**: odstranění přidané položky.

5. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
6. Zadejte telefonní číslo nebo E-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka [dolů] a vyplněním dalších cílových polí.
7. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Můžete odesílat E-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat E-mailovou službu a nastavit E-mailový účet a profil.

▶ s. 59, s. 59

1. Vyberte řádek **Předmět** a zadejte předmět E-mailu.
2. Vyberte řádek **Textové zprávy** a zadejte text E-mailu do řádku Zpráva.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním následujících možností v řádku **Připojit soubor** přidáte multimediální soubory:
   - **Přidat obrázek/video/zvuk/hudbu**: přidání položek uložených v paměti telefonu. V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.
   - **Ostatní soubory**: přidání souborů ve formátu, který telefon nepodporuje.
   - **Připojit**: připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.

4. Po dokončení otevřete stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

   Možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném poli.

   - **Editovat**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Zobrazit**/**Přehrát**: zobrazení/přehrání přidané položky.
   - **Odeslat**: odeslání E-mailu.
   - **Uložit do**: uložení zprávy do schránky **Koncept** nebo do jedné z vytvořených složek.
   - **Odstranit předmět?**/**zprávu?**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odstranit přílohu**: odstranění vybrané přílohy.
   - **Odstranit všechny přílohy**: odstranění všech příloh.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
6. Zadejte E-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci stisknutím tlačítka [dolů] a vyplněním dalších cílových polí.
7. Stisknutím tlačítka [OK] E-mail odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

V této nabídce můžete ukládat všechny přijaté a odeslané zprávy a zprávy, které nebyly odeslány.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě E-mailů.

Zobrazení zprávy po přijetí

Když byla přijata zpráva, upozorní vás telefon:

- Zobrazením ikony zprávy s textovým upozorněním.
- Tónem nebo vibracemi v závislosti na nastavení upozornění pro zprávy.

Pro okamžité přečtení zprávy stiskněte tlačítko <**Prohl.**> a vyberte zprávu ze schránky.

V případě zprávy MMS, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vyhledat**. Zpráva se stáhne ze serveru MMS to paměti telefonu.

Prohlížení zprávy ve schránce Přijaté

V seznamu zpráv se mohou zobrazit následující ikony; ikony se mohou lišit podle typu nebo stavu zprávy:

- SMS
- MMS
- Oznámení o zprávě MMS; oznamuje, že se zpráva MMS načítá ze serveru a oznamuje, že se zpráva MMS nenačetla
- Zprávy WAP push / Zprávy OTA
- Zprávy CB
- Hlášení o doručení odeslaných zpráv

- Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah. Jsou označeny symbolem .
- Ikona vedle zprávy označuje, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

Možnosti se mohou lišit v závislosti na zemi a poskytovateli služeb.

- **Zobrazit**: otevření zprávy.
- **Vyhledat**: načtení zprávy MMS ze serveru.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do Moje složky**: přesunutí zprávy do jedné z vytvořených složek v nabídce **Moje složky**.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění zpráv.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Přesměrovat**: předání zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/na SIM**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vyjmout média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.

Zprávy MMS

- **Odpovědět přes SMS**: poslání odpovědi ve zprávě SMS.
- **Odpovědět přes MMS**: poslání odpovědi ve zprávě MMS.
- **Přesměrovat**: předání zprávy další osobě.
- **Smazat**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vyjmout média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností zprávy.

Zprávy OTA

- **Instalovat**: použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Zprávy doručení WAP

- **Přejít na URL**: připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Zprávy CB

- **Uložit**: uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.

Zprávy o doručení

- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Editovat**: upravení zprávy.

- **Smazat**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Přesunout do Moje složky**: přesunutí zprávy do jedné z vytvořených složek v nabídce **Moje složky**.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění zpráv.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

V této složce se mohou objevit následující ikony:

- Zpráva, kterou telefon odesílá.
- Zpráva, kterou telefon nemohl odeslat.

Při zobrazení zprávy nebo seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Přesunout do Moje složky**: přesunutí zprávy do jedné z vytvořených složek v nabídce **Moje složky**.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění zpráv.
- **Poslat znovu**: odeslání zprávy.
- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností zprávy.

Odesláno *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy nebo seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření zprávy.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Smazat**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Přesunout do Moje složky**: přesunutí zprávy do jedné z vytvořených složek v nabídce **Moje složky**.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění zpráv.
- **Přesměrovat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností zprávy.

E-mailová schránka *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté E-maily.

1. Vyberte E-mailový účet.
2. Stisknutím tlačítka <**Ano**>, když se zobrazí nápis **Zkontrolovat nový e-mail** se stáhnou nové E-maily ze serveru.

   Telefon zkontroluje přítomnost nových E-mailů a načte přijaté E-maily.

   V seznamu zpráv se mohou zobrazit následující ikony; ikony se mohou lišit podle stavu E-mailu:

   - přečtený
   - nepřečtený
   - byl načten ze serveru
   - nebyl načten; oznamuje, že se E-mail načítá ze serveru a oznamuje, že se E-mail nenačetl.

   Ikona vedle zprávy označuje, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

3. Přesuňte se na E-mail nebo hlavičku a stiskněte tlačítko [ ].
4. Pokud má E-mail více než jednu stránku, přesunete se mezi stránkami stisknutím tlačítka [▲/▼].

   Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] se přesunete na první nebo poslední zprávu.
5. Pro zobrazení nebo přehrání vyberte připojený soubor.

Při zobrazení obsahu E-mailu nebo seznamu zpráv zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

Možnosti se mohou lišit v závislosti na stavu E-mailu.

- **Zobrazit**: otevření vybrané položky.
- **Vyhledat**: načtení jednoho nebo všech E-mailů z E-mailového serveru.
- **Odpovědět**: odeslání odpovědi odesilateli nebo všem ostatním příjemcům.
- **Přesměrovat**: přeposlání E-mailu.
- **Smazat**: odstranění aktuálně vybrané položky.
- **Přesunout do Moje složky**: přesunutí E-mailu do jedné z vytvořených složek v menu **Moje složky**.
- **Přidat na seznam filtrování**: přidat E-mailovou adresu odesilatele na seznam filtrování, aby byly E-maily z této adresy odmítnuty.

- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, E-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vyjmout média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zkontrolovat nový e-mail**: kontrola, zda jsou v E-mailové schránce nové E-maily.
- **Ochrana**: ochrana E-mailu před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností E-mailu.

Moje složky *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu lze vytvářet nové složky a ukládat a organizovat zprávy.

Vytvoření nové složky

1. Stiskněte tlačítko <**Ano**>.
2. Zadejte název složky a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření složky.
- **Přidat složku**: přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku**: změna názvu složky.
- **Smazat**: odstranění vybrané složky.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Vytvoření nové šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: upravení šablony.
- **Odeslat**: odeslání nové zprávy pomocí šablony.
- **Smazat**: odstranění šablony.
- **Přidat novou**: přidání nové šablony.

Smazat vše *(Menu 5.4)*

V tomto menu lze odstranit jednotlivé zprávy v každé složce nebo všechny zprávy najednou. Můžete také odstranit všechny zprávy ve všech složkách najednou.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS zpráva *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení SMS pro odesílání a příjem zpráv.

- **Nastavení odesílání**: nastavení následujících možností pro odesílání textové zprávy:

  Zpát. adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Zpráva o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Když vyberete možnost **Automaticky**, přepne telefon typ kódování z možnosti **GSM-abeceda** na **Uni-code**, když zadáte znak **Uni-code**.

  Použití kódování **Uni-code** zmenší maximální počet znaků ve zprávě asi na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků **Automaticky**.

  Volba doručení: výběr možnosti **GSM** nebo **Volba GPRS**, v závislosti na síti.
- **Aktuální profil**: výběr profilu.
- **Nastavení profilu**: nastavení následujících vlastností profilu:

  Servisní středisko: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

  Výchozí číslo: zadání výchozího cíle. Zobrazí se jako první položka v poli Příjemci.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Sí´ může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

  Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude pokoušet doručit.

  Název nastav.: zadání názvu profilu.

MMS zpráva *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení MMS pro odesílání a příjem zpráv.

- **Nastavení odesílání**: nastavení následujících možností pro odesílání multimediální zprávy:

  Zpráva o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Přečíst odpověď: nastavení, zda telefon odesílá požadavek na potvrzení o přečtení.

  Priorita: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

  Datum ukončení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Datum doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

  Velikost odesílané zprávy: nastavení maximální velikosti připojených položek pro zprávy MMS.
- **Načíst nastavení**: nastavení následujících možností pro příjem multimediální zprávy:

Odmítnout neznámé odesilatele: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

Povolit reklamu: přijmutí reklamních sdělení.

Informace povoleny: přijmutí zpráv s informacemi.

Osobní povoleno: přijmutí osobních zpráv.

Zpráva umožněna: odeslání potvrzení o doručení ze sítě odesilateli.

Příjem v domácí zóně: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Příjem při roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Položky Příjem v domácí zóně a Příjem při roamingu mají následující možnosti:

- **Automaticky**: Telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
- **Odmít.**: Telefon odmítá všechny zprávy.
- **Ručně**: Telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Vyhledat** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Nastavení**: výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS.

  Profil můžete upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▶ s. 84

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení sítě, která jsou požadována pro odesílání a příjem E-mailů.

Nastavení E-mailového profilu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá E-mail.

- **Nastavení odesílání**: nastavení následujících možností pro odesílání E-mailu:

  Zpráva o doručení: budete informováni o doručení E-mailu.

  Odpovědět na adresu: nastavení sítě, aby odesílala příjemce spolu s E-mailem požadavek na odpověď.

  Priorita: nastavení úrovně důležitosti E-mailu.

  Připojit podpis: připojení jména, telefonního čísla, jednoduché poznámky nebo dodatku k E-mailu.

  Editovat jméno: upravení jména v podpisu.

  Editovat telefonní číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

  Editovat poznámku: upravení dodatku v podpisu.

- **Načíst nastavení**: nastavení následujících možností pro příjem E-mailu:

  Interval kontrolování: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru.

  Když nastavíte tuto možnost na **Neoznamovat**, můžete stáhnout E-maily ručně pomocí funkce **Zkontrolovat nový e-mail**.

  Přečíst odpověď: nastavení, zda telefon odesílá požadavek na potvrzení o přečtení.

  Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Oznámit**, připomene vám telefon, abyste s E-mailovou adresou odeslali žádost o potvrzení přečtení nebo žádost o odpověď.

  Odmít. pokud větší než: nastavení maximální velikosti pro příchozí E-maily. Telefonu odmítne E-maily, které přesahují zadanou velikost.

  Nechat kopii zprávy na serveru: ponechání kopie E-mailů po načtení.

- **Seznam blokování**: určení E-mailové adresy nebo předmětu pro odmítání zpráv z těchto E-mailových adres nebo obsahující tyto předměty.
- **E-mailový účet**: nastavení E-mailového účtu a výběr používaného účtu.

  Aktuální účet: výběr účtu.

  Nastavení účtu: konfigurace až pěti E-mailových účtů využívajících různé E-mailové servery. Pro každý účet jsou k dispozici následující volby:
  - **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.
  - **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
  - **Adresa E-mailu**: zadání vaší E-mailové adresy.
  - **Uživatelské ID**: zadání vašeho ID E-mailu.
  - **Heslo**: zadání vašeho hesla E-mailu.
  - **Server SMTP**: zadání adresy IP nebo názvu domény odchozího E-mailového serveru.
  - **Port SMTP**: Zadejte číslo portu SMTP.
  - **Typ protokolu**: výběr protokolu pro příchozí E-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

  Když je vybrán typ protokolu **POP3**, jsou dostupné následující možnosti:
  - **Server POP3**: zadání adresy IP nebo názvu domény serveru, který přijímá vaše E-maily.
  - **Port POP3**: Zadejte číslo portu POP3.
  - **Přihlášení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.

  Když je vybrán typ protokolu **IMAP4**, jsou dostupné následující možnosti:
  - **Server IMAP4**: zadání adresy IP nebo názvu domény serveru, který přijímá vaše E-maily.
  - **Port IMAP4**: Zadejte číslo portu IMAP4.
  - **Včetně příloh**: vybráním této možnosti budete s E-maily přijímat přílohy.
  - **Limit načítání e-mailu**: Nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.
- **Profil pro e-mail**: výběr profilu připojení, který se použije pro E-mailové služby.

  ☑ Profil můžete upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▶ s. 84

Push zprávy *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv WAP push z bezdrátového webového serveru. K dispozici jsou následující volby:

- **Příjem**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá zprávy push.
- **Servisní středisko**: zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat zprávy push, když je možnost **Příjem** nastavena na **Podle SMS-C**.

Vysílání *(Menu 5.5.5)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv CB. K dispozici jsou následující volby:

- **Příjem**: výběr příjmu zpráv CB.
- **Seznam kanálů**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaného jazyka, ve kterém se rozesílané zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.6)*

V této nabídce je zobrazena maximální velikost paměti a dostupná pamě˙ pro každý typ zpráv. Je také uvedeno množství využité paměti pro jednotlivé složky.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat webový obsah. Obsah je označen symbolem .

Obrázky

V tomto menu jsou zobrazeny pořízené fotografie a stažené obrázky a obrázky přijaté ve zprávách.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.

2. Přejděte na obrázek a stiskněte tlačítko [OK].

Používání možností obrázků

Možnosti zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> při zobrazení obrázku nebo seznamu obrázků. ▶ s. 70

Videa

V tomto menu naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli nebo přijali ve zprávách.

☑ Videoklipy nahrané na jiných zařízeních, jako je kamera, nemusí fungovat správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Přesuňte se na klip a stiskněte tlačítko [OK]. ▶ s. 73

Používání možností videa

Při zobrazení seznamu videoklipů zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání videoklipu.
- **Odeslat**: odeslání videoklipu přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Nast.jako tapetu**: pokud je uložen pro přidání do zprávy MMS nebo k E-mailu, nastavení videoklipu jako tapety pro základní režim.
- **Smazat**: odstranění videoklipu.
- **Přejmenovat**: změna názvu video klipu.
- **Přesunout mezi Oblíbené videa**: přesunutí videoklipu do složky **Oblíbené videa**.
- **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností videoklipu.

Hudba

V této nabídce naleznete soubory MP3, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání hudebního souboru

Přesuňte se na soubor a stiskněte tlačítko [OK]. ▶ s. 38

Používání možností hudby

Při zobrazení seznamu hudby zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát**: spuštění přehrávání.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes E-mail nebo Bluetooth.
- **Přidat seznam skladeb**: přidání souboru na seznam skladeb.
- **Nastavit jako**: nastavit soubor jako vyzváněcí tón nebo jako melodii pro volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Smazat**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností souboru.

Zvuky

V tomto menu naleznete zvukové soubory, které jste nahráli, stáhli nebo přijali ve zprávách.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Přesuňte se na klip a stiskněte tlačítko [OK].

Používání možností zvuku

Při zobrazení seznamu zvuků zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání zvukového souboru.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavit soubor jako vyzváněcí tón nebo jako melodii pro volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Smazat**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi oblíbené zvuky**: přesunutí souboru do složky **Oblíbené zvuky**.
- **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností souboru.

Ostatní soubory

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt a *.txt.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím tlačítka [OK] následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes E-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností souboru.

Stav paměti

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Kalendář *(Menu 7)*

Díky funkci kalendář budete mít přehled o rozvrhu a seznamu úkolů. Můžete zde také zobrazit zmeškané události a zapsat poznámku.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným modrým políčkem.

Počet událostí pro jednotlivé dny je zobrazen ve spodní části kalendáře. Následující ikony označují typ události:

- Naplánovaná událost
- Výročí
- Úkol
- Poznámka

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim prohlížení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit**: přidání nové události.

- **Přejít**: přechod na aktuální datum nebo zadaný datum.
- **Třídit podle**: setřídění položek podle typu události.
- **Vymazat**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.

  Naplánované události s opakovaným upozorněním lze odstranit pouze v denním zobrazení.

- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení stavu paměti pro položky uložené v paměti telefonu.

Vytvoření události

V kalendáři lze naplánovat až 400 událostí a na jeden den můžete naplánovat více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Přesuňte se na datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Rozvrh**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
   - **Předmět**: Zadejte název události.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností o události.
   - **Datum zahájení** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení události.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení události.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Místo**: Zadejte informace o místě konání události.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: Vyberte tón budíku.
   - **Opakovat**: nastavení opakován události a jednotka opakování.
   - **Do**: pokud se událost opakuje, zadejte koncové datum.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Narozeniny**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **Před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: Vyberte tón budíku.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Poznámky**.
3. Zadejte poznámku a stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Provést**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení v následujících polích:
   - **Provést**: zadání informací o položce.
   - **Datum zahájení**: Zadejte datum zahájení.
   - **Termín**: Zadejte datum pro splnění úkolu.
   - **Zvolte prioritu**: nastavení důležitosti
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zobrazení události

Hranaté závorky v kalendáři označují, že jsou na daný den naplánovány následující typy událostí:

- modré: naplánovaná událost
- červená: úkol
- oranžová: výročí
- zelená: poznámka

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den.
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Při zobrazení události nebo seznamu zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení podrobností o události.
- **Editovat**: upravení události.
- **Vytvořit**: přidání nové události.
- **Odeslat**: odeslání události přes SMS, MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Režim prohlížení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Třídit podle**: setřídění položek podle typu události.
- **Vymazat**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení stavu paměti pro položky uložené v paměti telefonu.

Zobrazení události v jiném režimu

Ve výchozím nastavení se kalendář zobrazuje v režimu měsíčního zobrazení.

Režim změníte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Režim prohlížení**.

Zobrazit den

Zobrazí se události pro vybrané datum.

Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Podle typu a stavu události se zobrazí následující ikony:

- Je nastaven budík
- Opakující se událost
- Provedený úkol
- Důležitost úkolu, barva označuje důležitost (červená: vysoká, modrá: normální a šedá: nízká)

Zobrazit týdny

Zobrazení událostí (pouze události uložené v plánu) pro vybraný týden.

Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o události.

Označte buňku, která obsahuje požadovanou událost.

Zobrazení zmeškaného upozornění na událost

Když nepotvrdíte upozornění, zobrazí se na telefonu oznámení o zmeškaném upozornění.

- Stisknutím tlačítka <**Prohl.**> příslušnou událost zobrazíte.
- Stiskněte tlačítko <**Ukončit**>.

Přístup k zmeškanému upozornění na událost

1. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Zmeškaná upozornění na události**.
2. Vyberte událost.
3. Stisknutím tlačítka <**Potvrď.**> událost potvrdíte a odstraníte.

Používání možností zmeškaných upozornění

Při zobrazení seznamu událostí zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení podrobností o události.
- **Smazat**: odstranění události.
- **Smazat vše**: odstranění všech událostí.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stiskněte a podržte tlačítko [ ].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Pomocí telefonu lze pořizovat fotografie v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Otevřením menu **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
   Na displeji se zobrazí fotografovaný předmět.

2. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu fotoaparátu na fotografovaný předmět.
   - Stiskněte levé kontextové tlačítko a budete moci použít následující volby fotoaparátu.
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 69
3. Stisknutím tlačítka [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.
4.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Použití možností pro fotografii	<**Volby**>. ▶ s. 69
Odstranění fotografie	[**C**] a potom tlačítko <**Ano**>.
Návrat do režimu fotografování	<**Další**>.

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu Fotografování otevřete stisknutím levého kontextového tlačítka následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jeden snímek: fotografování v normálním režimu.

  Více fotografií: řada akčních snímků. Vyberte počet fotografií, které fotoaparát pořídí.

  Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Vyberte počet statických snímků, které fotoaparát pořídí.
- **Efekty**: změna barevného odstínu nebo použití speciálního efektu na fotografie pořízené v normálním režimu.
- **Rámy**: použití ozdobného rámečku na fotografie pořízené v normálním režimu.
- **Blesk**: nastavení použití blesku.
- **Samospouš˚**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Jdi na Fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Režim hledáčku: výběr obrazovky s náhledem.

  Zvuk clony: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, [📷].
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
[▲]	Svislé překlopení snímku.
[▼]	Zrcadlové zobrazení snímku.
[doleva/ doprava]	Nastavení jasu snímku.
[nahoru/ dolů]	Zvětšení nebo zmenšení.
[**1**]	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 71
[**2**]	Změna velikosti snímku.
[**3**]	Změna kvality snímku.
[**4**]	Změna režimu fotoaparátu.
[**5**]	Změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na snímek.
[**6**]	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
[**7**]	Výběr ozdobného rámečku.
[**8**]	Nastavení časovače.
[**9**]	Přechod do složky **Fotografie**.
[**0**]	Nastavení použití blesku.
[∗]	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Fotografovat další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat**: odeslání fotografie přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako tapety nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Smazat**: odstranění fotografie

- **Přejmenovat**: změna názvu fotografie.
- **Jdi na Fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Ochrana**: ochrana fotografie před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností fotografie.

Zobrazení fotografie

1. V režimu fotografování stiskněte levé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Jdi na Fotografie**.
2. Přesuňte se na fotografii a stiskněte tlačítko [OK].

Při zobrazení fotografie nebo seznamu fotografií zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam fotografií.
- **Zobrazit**: zobrazení fotografie na celém displeji.
- **Odeslat**: odeslání fotografie přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako tapety nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Smazat**: odstranění fotografie
- **Přejmenovat**: změna názvu fotografie.
- **Přesunout mezi oblíbené obrázky**: přesunutí fotografie do složky **Oblíbené obrázky**.
- **Projekce**: zobrazení všech fotografií postupně jako prezentace. Můžete nastavit rychlost, kterou se budou fotografie střídat.
- **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
- **Ochrana**: ochrana fotografie před odstraněním.
- **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností fotografie.

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. V případě potřeby stisknutím tlačítka [►II] zvýrazníte možnost .
3. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu fotoaparátu na fotografovaný předmět.
4.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
svislé překlopení snímku	[▲].
zrcadlové zobrazení snímku	[▼].
zapnutí nebo vypnutí blesku	a podržte tlačítko [▲/▼].
nastavení jasu snímku	[I◄◄].
zvětšení nebo zmenšení	[►►I].

5. Stisknutím tlačítka [ ] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží do složky **Fotografie**.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte tlačítko [**1**].
2. Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a upravte snímek.
   - Stiskněte levé kontextové tlačítko a budete moci použít následující volby fotoaparátu.
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 72
3. Stisknutím tlačítka [ ] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo pravého kontextového tlačítka přehrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoalbum**.

5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Přehrání videoklipu	[ ].
Použití možností videa	<**Volby**>. ▶ s. 72
Odstranění videoklipu	[**C**] a potom tlačítko <**Ano**>.

5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Přepnutí do režimu nahrávání	<**Další**>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu Nahrávání otevřete stisknutím levého kontextového tlačítka následující možnosti:

- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu na videozáznam.
- **Blesk**: nastavení použití blesku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Jdi k videu**: přechod do složky **Videoalbum**.
- **Nastavení**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit pro zprávu** se bude nahrávat video vhodné pro zprávu MMS nebo E-mail. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita videa: nastavení kvality snímku.

Režim obrazovky: výběr obrazovky s náhledem.

Nahrát zvuk: nahrávání zvuku s videoklipem.

- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítka	Funkce
[▲]	Svislé překlopení snímku.
[▼]	Zrcadlové zobrazení snímku.
[doleva]/ [doprava]	Nastavení jasu snímku.
[nahoru]/ [dolů]	Zvětšení nebo zmenšení.
[**1**]	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 67
[**2**]	Změna velikosti snímku.
[**3**]	Změna kvality snímku.
[**4**]	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
[**5**]	Změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na videozáznam.
[**6**]	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
[**7**]	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
[**8**]	Nastavení časovače.
[**9**]	Přechod do složky **Videoalbum**.
[**0**]	Nastavení použití blesku.
[*]	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát jiné**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat**: odeslání videoklipu přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.

- **Nast. jako tapetu**: pokud je uložen pro přidání do zprávy MMS nebo k E-mailu, nastavení videoklipu jako tapety pro základní režim.
- **Smazat**: odstranění videoklipu.
- **Přejmenovat**: změna názvu video klipu.
- **Jdi k videu**: přechod do složky **Videoalbum**.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu před odstraněním.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností videoklipu.

Přehrání videoklipu

1. V režimu nahrávání stiskněte levé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Jdi k videu**.
2. Přesuňte se na videoklip a stiskněte tlačítko [OK].

   Při přehrávání můžete použít následující tlačítka na displeji:

Tlačítka	Funkce
[OK]	Pozastavení/pokračování přehrávání.
[Dolů]	Zastavení přehrávání.
[Doleva]	Přeskočení zpět v souboru.
[Doprava]	Přeskočení dopředu v souboru.
[▲/▼]	Nastavení hlasitosti.

3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Seznam**: návrat na seznam videoklipů.
   - **Odeslat**: odeslání videoklipu přes MMS, E-mail nebo Bluetooth.
   - **Nast. jako tapetu**: pokud je uložen pro přidání do zprávy MMS nebo k E-mailu, nastavení videoklipu jako tapety pro základní režim.
   - **Smazat**: odstranění videoklipu.
   - **Přejmenovat**: změna názvu video klipu.
   - **Přesunout mezi Oblíbené videa**: přesunutí videoklipu do složky **Oblíbené videa**.
   - **Sdílet pro bluetooth**: nastavení, zda má být přístup k tomuto souboru pro zařízení Bluetooth blokován či nikoliv.
   - **Ochrana**: ochrana videoklipu před odstraněním.
   - **Vlastnosti,**: zobrazení vlastností videoklipu.

Nahrávání videozáznamu s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [📷].
2. V případě potřeby stisknutím tlačítka [►II] zvýrazníte možnost 🎥.
3. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu fotoaparátu na fotografovaný předmět.
4.

Požadovaná operace	Stiskněte
svislé překlopení snímku	[▲].
zrcadlové zobrazení snímku	[▼].
zapnutí nebo vypnutí blesku	a podržte tlačítko [▲\▼].
nastavení jasu snímku	[I◄◄].
zvětšení nebo zmenšení	[►►I].

5. Stisknutím tlačítka [📷] spustíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoalbum**.

Nastavení *(Menu 9)*

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**. ▶ s. 42

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **AM/PM**: výběr možnosti **AM** nebo **PM** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Počáteční den kalendáře**: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Zkratky *(Menu 9.2.3)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku, a stiskněte tlačítko [OK].
2. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.

Používání možností zkratek

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit**: přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Další nastavení *(Menu 9.2.4)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí a zamknout vnější tlačítka.

- **Autom. opakování**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Aktivní kryt**: přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.
- **Tlačítka přijmutí**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka [ ] nebo <**Odmít.**>.

  Pokud možnost není vybrána, musíte přijmout hovor stisknutím tlačítka [ ] nebo <**Přijm.**>.
- **Zámek vnějších tlačítek**: zamčení odkrytých tlačítek, aby bylo zabráněno náhodným stisknutím tlačítek, která by ovlivnila telefon, když je zavřený.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a světlo.

Tapeta *(Menu 9.3.1)*

Můžete nastavit základní obrazovku pro oba displeje.

- **Hlavní displej**: výběr obrázku nebo videoklipu pro zobrazení na hlavním displeji.
- **Vnější displej**: výběr obrázku pro zobrazení na vnějším displeji.
- **Pozice textu**: výběr polohy textu na displeji. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **VYP**.
- **Režim písma**: výběr režimu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.
- **Grafické logo**: nastavení telefonu na zobrazení loga poskytovatele služeb namísto jeho názvu, pokud jste logo stáhli.

Vzhled *(Menu 9.3.2)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas displeje *(Menu 9.3.3)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Osvětlení pozadí *(Menu 9.3.4)*

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **Hlavní displej zapnutý**: výběr doby, po kterou má podsvětlení zůstat zapnuto.
- **Úspor. podsvíc. hl. displej...**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.
- **Zobrazit indikátory**: nastavení, zda se na vnějším displeji mají zobrazovat ikony displeje nebo nikoliv.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Tón vyzvánění**: výběr tónu pro vyzvánění.
- **Hlasitost vyzvánení**: nastavení hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Melodie: telefon vyzvání vybranou melodií vyzvánění.

Vibrace: telefon vibruje, ale nevyzvání.

Vibrování a pak zvonění: telefon nejdříve třikrát zavibruje, pak začne vyzvánět.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů tlačítek lze nastavit pomocí tlačítek [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí zprávy SMS, MMS, E-maily a zprávy CB.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu, namísto zvuků.

- **Vibrace**: nastavení telefonu na vibrování.
- **Tiché**: ztlumení všech zvukových nastavení.

Další tón *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je připojen k systému.

- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Chybový tón**: nastavení tónu, který upozorňuje na chybu při používání nebo chybu telefonu.

Síťové služby *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru *(Menu 9.5.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Mimo dosah**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Přesměrování hovorů aktivujete vybráním možnosti **Aktivovat**.

   V opačném případě vyberte možnost **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou sí hovor přesměruje.

Zákaz hovoru *(Menu 9.5.2)*

Tato služba sítě umožňuje zakázat volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní mimo domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země podle umístění poskytovatele služeb.

- **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
- **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
- **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
- **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.

2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.

Hovor čeká *(Menu 9.5.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte tlačítko <**Vybrat**>. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.5.4)*

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

- **Automaticky**: při roamingu připojit k první dostupné síti.
- **Ručně**: výběr požadované sítě.

ID volajícího *(Menu 9.5.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

- **Výchozí**: použití výchozího nastavení poskytnutého sítí.
- **Skrývat č.**: vaše číslo se nezobrazuje na telefonu druhé osoby.
- **Odesílat č.**: vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Hlasový server *(Menu 9.5.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

Před přístupem k hlasové poště musíte zadat číslo serveru hlasové pošty. Číslo serveru hlasové pošty vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit na hlasovou poštu**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy. K serveru hlasové pošty se také můžete připojit stiskem a podržením tlačítka [**1**] v základním režimu.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání čísla serveru hlasové pošty.

Uzavřená uživat. skupina *(Menu 9.5.7)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu, můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů**: přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG. Stisknutím tlačítka <**Volby**> otevřete možnosti pro nastavení seznamu odkazů.
- **Přístup mimo**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené skupině uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů.
- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny CUG, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.
- **Deaktivovat**: deaktivace funkce CUG, pokud je nastavena výchozí skupina nebo vybrán odkaz CUG.

Volba pásma *(Menu 9.5.8)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Pokud vyberete nové pásmo, telefon automaticky vyhledá všechny ostatní dostupné sítě. Telefon se přihlásí do preferované sítě v příslušném pásmu.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete aktivovat funkce Bluetooth.

- Funkci Bluetooth nelze používat při používání multimediálních funkcí, například záznamu hlasu, fotoaparátu nebo MP3 přehrávače a naopak.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivovat**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje perif. Jednotky**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Jméno telefonu**: přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Moje perif.Jednotky**.
2. Vyberte možnost **Hledat okolní zařízení**.

   Pokud jste zařízení hledali již dříve, telefon zobrazí možnost **Víc perif. jednotek** společně se zařízeními, které jste vyhledali dříve. Nová zařízení najdete vybráním možnosti **Víc perif. jednotek**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:

   - Hands-free nebo náhlavní souprava
   - Mobilní telefon
   - Počítač
   - PDA
   - Tiskárna
   - Neznámé zařízení

Barva ikony označuje stav zařízení.

- Šedá pro nespárovaná zařízení.
- Modrá pro spárovaná zařízení.
- Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní sady a soupravy hands-free do automobilu mají pevní PIN pro Bluetooth PIN, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

1. V seznamu zařízení se přesuňte na požadované zařízení
2. Pokud telefon nenašel služby Bluetooth pro vybrané zařízení, stiskněte tlačítko <**Vybrat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

   ☑ Možnosti se mohou lišit v závislosti na spárovaném zařízení.

   - **Spojit**: připojení k aktuálně vybranému zařízení.
   - **Odpojení**: ukončení spojení se zařízením.
   - **Procházet soubory**: hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
   - **Seznam služeb**: obnovení seznamu služeb Bluetooth.
   - **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.
   - **Povolená perif. jednotka**/**Nepovolená jednotka**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
   - **Smazat**: odstranění zařízení ze seznamu zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.

3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat** → **Bluetooth**.

   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Přijímání dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím tlačítka <**Ano**>.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.

☑ Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN 2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změnit PIN *(menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontrola kódu PIN.

Zámek telefonu *(Menu 9.7.3)*

Tato funkce zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu. Heslo je přednastaveno na **00000000**.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

V tomto menu můžete zablokovat všechny funkce menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je tato funkce zapnuta, musíte pro přístup k funkcím menu zadat heslo telefonu. Heslo je přednastaveno na **00000000**.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Režim FDN *(Menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě SIM. Abyste mohli tuto funkci použít, musíte zadat kód PIN2.

Změnit PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Pokud je to podporováno vaší kartou SIM, změní funkce PIN2 aktuální kód PIN2.

Nastavení spojení *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání prohlížeče WAP nebo odesílání zpráv MMS nebo E-mailů.

☑ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez předchozí kontroly s Vašim operátorem, WAP, MMS a e-mail nemusí fungovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte tlačítko <**Nový**> a zadejte následující informace:
   - **Název profilu**: zadání názvu profilu.
   - **Domovská URL**: zadání adresy domovské stránky WAP poskytovatele služeb.
   - **Proxy**: aktivace nebo deaktivace serveru proxy. Když je tato možnost aktivní, jsou aktivní možnosti **IP Adresa** a **Port IP**.

- **DNS**: aktivace nebo deaktivace adresy DNS. Když je tato možnost vybrána, jsou aktivní možnosti **DNS1** a **DNS2**.
- **Doručení**: výběr typu přenosu.
- **Upřesnit nastavení**: změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

  Pokud je doručení nastaveno na **GPRS**:

  APN: zadání názvu přístupového bodu.

  Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

  Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

  Pokud je nosič nastaven na **GSM**:

  Vytočit číslo: zadání telefonního čísla PPP.

  Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

  Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

  Typ volání: výběr typu volání pro přenos dat.

2. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> profil uložíte.

Používání možností profilu

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Editovat**: upravení profilu.
- **Smazat**: odstranění profilu.
- **Přidat nové spojení**: přidání nového profilu.

Vynulovat nastavení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete vynulovat nastavení telefonu, nastavení displeje a nastavení zvuku. Můžete také vynulovat všechna nastavení telefonu najednou.

1. Stisknutím tlačítka [i OK] označíte kategorie, které se mají vynulovat.
2. Stisknutím tlačítka <**Vymazat**> se vybrané položky vynulují.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vynulování potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 84

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

"Zadat heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s kartou SIM.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN** .

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskli jste tlačítko [ ]?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Máte zapnutý telefon (drželi jste tlačítko [ ] stisknuté déle než jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte mikrofon dost blízko k ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Varování Dochází baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- model a výrobní čísla telefonu,
- záruční údaje,
- jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,664 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a sí˙ovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláš˙ citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obra˙te se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obra˙te na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjiš˙ování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých sí˙ových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumís˙ujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déš˙, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické opakování volání • 75

B
Baterie
- bezpečnostní opatření při používání • 89
- indikátor vybití • 8
- nabíjení • 7

Bezpečnost na silnicích • 90
Bezpečnosti
- informace • 88

Blokování hovorů • 78
Bluetooth
- nastavení • 81
- odesílání dat • 82
- přijímání dat • 83

Budík • 42

C
CB (Cell Broadcast), zprávy • 52
Cena hovoru • 32

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 76
Časovač • 44
Čekající hovor • 79

D
Displej
- jazyk • 75
- nastavení • 76

Doba hovoru • 32

E
E-maily
- nastavení • 58
- odstranění • 54
- vytvoření/odesílání • 49
- zobrazení • 54

Externí reproduktor • 28

F
Fotoaparát
- fotografie • 67
- video • 71
- volby • 68

Fotografie
- fotografování • 67
- odstranění • 70
- zobrazení • 70

H
Heslo
- blokování hovorů • 79
- telefon • 84

Hlasitost tónů tlačítek • 77
Hlasové poznámky
- nahrávání • 40
- přehrávání • 41

Hovory
- blokování • 78
- čekající • 79
- odmítnutí • 26
- opakování • 25
- podržení • 27
- přenos • 28
- přesměrování • 78
- přijetí • 26

Hudba, stažená • 61

I
ID volajícího • 79
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8

J
Jazyk, výběr • 75
Jména
- hledání • 33
- zadávání • 23

K
Kalendář • 63
Kalkulačka • 44
Karta SIM
- blokování • 84
- vložení • 7

Konferenční hovory • 29

M
Mezinárodní volání • 25
Minutové oznámení • 77

N
Nastavení zvuku • 76

O
Obrázky, stažené • 60
Odeslané zprávy • 53
Odchozí hovory • 31
Odchozí, zprávy • 53
Odstranění
- e-maily • 54
- fotografie • 70
- telefonní seznam 36
- události • 66
- videoklipy • 73
- zmeškaná upozornění • 67
- zprávy • 51

Ochraně zdraví a bezpečnosti • 88
Opakované volání
automaticky • 75
ručně • 25
Oznámení o doručení, zpráva • 56

P

Pásmo, výběr • 80
PIN, změna • 83
PIN2, změna • 84
Podržení, hovor • 27
Poslední číslo, opakované volání • 25
Pozdrav • 75
Problémy, řešení • 86
Prohlížeč WAP
pamě´, vymazat • 47
přístup • 45
záložky • 46
Přehrávač souborů MP3
přehrávání • 38
volby • 39
Přenos • 28
Přesměrování
e-maily • 54
zprávy MMS • 52
Přesměrování hovorů • 78
Převodník • 44
Přijaté hovory • 31
Přijaté zprávy
e-mail • 54
MMS • 52
SMS • 50
Přijetí
druhý hovor • 28
hovor • 26
Příjem libovolným tlačítkem • 75

R

Režim AB, zadávání textu • 23
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 84
Režim zadávání textu, změna • 23
Roaming • 79
Rozesílání zpráv • 52
Rychlá volba • 35

S

Server hlasové pošty
spojení • 80
úpravy • 80
Síťové pásmo, výběr • 80
Síťové služby • 78
Skupina volajících
správa • 35
vytvoření • 34
Soukromí • 84
Stav paměti
stažené položky • 63
telefonní seznam 36
Stopky • 45
Světový čas • 42
Synchronizace PIM
spuštění • 43
vytvoření profilu • 43

Š

Šablony • 55

T

Telefon
blokování • 83
displej • 10
heslo • 84
ikony • 10
péče a údržba • 93
vybalení • 6
vynulování • 85
zapnutí a vypnutí • 8
Telefonní seznam
kopírování • 33
odstranění • 36
rychlé vytáčení • 35
správa • 36
úpravy • 33
volby • 33
Text, zadávání • 23
Tísňová volání • 92
Tón
kryt • 77
oznamování minut • 77
spojení • 77
tlačítka • 77
zapnutí/vypnutí • 77
zpráva • 77
Tóny DTMF, odesílání • 29
Tóny tlačítek
odeslání • 29
výběr • 77
Tvorba zpráv
e-mail • 49
MMS • 48
SMS • 47

V
Videa
nahrávání • 71
odstranění • 73
přehrávání • 73
Vizitka • 36
Vlastní číslo • 36
Vynulování telefonu • 85
Vytváření organizátoru
události • 64
úkoly • 65
výročí • 65
Vyzvánění
příchozí hovory • 76
zprávy • 77
Výběr sítě • 79

Z
Zabezpečení, hovory • 83
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 28
telefon • 8
Zámek
funkce menu • 84
karta SIM • 84
telefon • 83
Záznam
hlasové poznámky • 40
video • 71
Záznamy hovorů
odchozí • 31
přijaté • 31
zmeškané • 31
Zmeškaná upozornění na události • 67
Zmeškané hovory • 31
Znaky, zadávání • 23
Zprávy
e-mail • 49
MMS • 48
pozdrav • 75
rozesílání • 52
SMS • 47
web • 52
Zprávy MMS
nastavení • 57
odstranění • 52
vytvoření/odesílání • 48
zobrazení • 50
Zprávy SMS
odstranění • 51
vytvoření/odesílání • 47
zobrazení • 50
Ztlumení
mikrofon • 28
tóny tlačítek • 29
Zvuky, stažené • 62

SGH-E720

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577
	tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632
typové označení:	SGH-E720
specifikace:	Tri Band GSM mobilní telefon
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz / 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz / 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W) /GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--
účel použití:	Podle uživatelské příručky Tri Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxx, Czech. 03/2005. Rev 1.0

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-E720, Samsung Electronic 94-1 Imsoo-Dong,, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 23.2.2005
2. SAR Department Test Report, Report No.EC-004-E10-1, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK, Date 17.1.2005.
3. FTA Test Report for Samsung Electronics CO Ltd., Test Report No. 4 Samsung_0204_GSM_c, Test Laboratory 7 layers AG, Borsigstr. 11, 408 80 Ratingen, Germany, date 27.1.2005
4. Safety Test Report No. LBS041496, vydalo IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, Date 24.1.2005

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 1.4. 2005

.....

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.