* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07686A
Czech. 11/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E760
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 95.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK/ℯ].
< >	Označuje kontextové tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>.

- **Rozpoznání pohybu**
  Telefon rozpoznává pohyb. Může provádět určité příkazy na základě pohybu telefonem.

Speciální funkce telefonu



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.



- **MP3 přehrávač**
  Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Bluetooth**
  Odeslání fotografií, obrázků, videozáznamů a jiných osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Osobní pocit s Foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.



- **Prohlížeč WAP**
  Přístup k bezdrátovému webu a přístup k různým službám a aktuálním informacím.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.

- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte E-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Java**
  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Kalendář**
  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 9
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 12
Upravte si telefon ... 13
Volání / příjem hovorů ... 15

Víc než jen telefon 23

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 23
Přehrávání souborů MP3 ... 24
Procházení webu ... 25
Používání telefonního seznamu ... 26
Odesílání zpráv ... 27
Čtení zpráv ... 28
Používání Bluetooth ... 29

Zadávání textu 31

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 34

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 38

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 93

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 95

Rejstřík 101

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s.38

1 Poslední kontakty ▶ s.38
2 Zmeškané hovory ▶ s.38
3 Odchozí hovory ▶ s.38
4 Přijaté hovory ▶ s.38
5 Smazat vše ▶ s.39
6 Doba hovoru ▶ s.39
7 Cena hovoru* ▶ s.39

2 Tel. sez. ▶ s.40

1 Kontakty ▶ s.40
2 Tísňové linky ▶ s.40
3 Nový kontakt ▶ s.41
4 Skupina ▶ s.42
5 Rychlé vytáčení ▶ s.42
6 Moje vizitka ▶ s.43
7 Vlastní číslo ▶ s.43
8 Správa ▶ s.43
9 Číslo služby* ▶ s.44

3 Aplikace ▶ s.44

1 MP3 přehrávač ▶ s.44
2 Diktafon ▶ s.47
3 Svět JAVA ▶ s.48
4 Zatřást a hrát ▶ s.50
5 Světový čas ▶ s.50
6 Budík ▶ s.51
7 Kalkulačka ▶ s.52
8 Převodník ▶ s.52
9 Časovač ▶ s.53
10 Stopky ▶ s.53
11 SIM-AT* ▶ s.53

4 Prohlížeč ▶ s.54

1 Domácí stránka ▶ s.54
2 Záložky ▶ s.55
3 Přejít na URL ▶ s.55
4 Smazat pamět' ▶ s.55
5 Nastavení serveru ▶ s.55
6 Stávající server ▶ s.56

5 Zprávy ▶ s.57

1 Napsat zprávu ▶ s.57
2 Moje zprávy ▶ s.59
3 Šablony ▶ s.63
4 Smazat vše ▶ s.64
5 Nastavení ▶ s.64
6 Vysílání ▶ s.69
7 Stav paměti ▶ s.70

6 Správce souborů ▶ s.70

1 Obrázky ▶ s.70
2 Videa ▶ s.71
3 Hudba ▶ s.72
4 Zvuky ▶ s.72
5 Jiné soubory ▶ s.73
6 Stav paměti ▶ s.73

7 Kalendář ▶ s.74

8 Fotoaparát ▶ s.77

9 Nastavení ▶ s.83

1 Čas a datum ▶ s.83
2 Nastavení telefonu ▶ s.83
3 Nastavení displeje ▶ s.84
4 Nastavení zvuků ▶ s.85
5 Služby sítě ▶ s.86
6 Bluetooth ▶ s.89
7 Zabezpečení ▶ s.91
8 Stav paměti ▶ s.92
9 Vynulovat nastavení ▶ s.92

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

☑ Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovatele služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o kartě SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.



☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [ ].

2 Vložte SIM kartu.

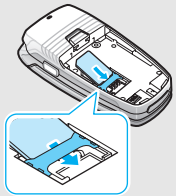


☑ Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii.



4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

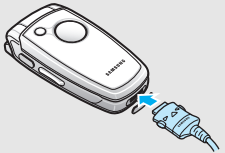

5 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.



Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stisknutím a podržením tlačítka [ ] telefon zapnete.
Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stiskněte a podržte tlačítko [ ].

Tlačítka a displej


Tlačítka	**Popis**
	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 83 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu Menu výběr zvýrazněné možnosti menu.
	Odstranění znaků z displeje. V režimu Menu se vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Tlačítka	Popis
	Zahájit nebo přijmout hovor. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Ukončení hovoru. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením tlačítka [**1**] k serveru hlasové pošty. Pro zadání mezinárodní předvolby stiskněte a podržte tlačítko [**0**].

Tlačítka	Popis
	Zadávání zvláštních znaků. Stisknutím a podržením tlačítka [*] v základním režimu zadáte mezeru mezi čísly. Stisknutím a podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim.
	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej stisknete a podržíte při zavřeném telefonu, aktivujete vnější displej.
	Stisknutím a podržením tlačítka v základním režimu, když je telefon otevřen, zapnete fotoaparát. Když jej stisknete a podržíte při zavřeném telefonu, aktivujete funkci rozpoznání pohybu. V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

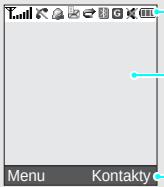

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaven budík
- Nová SMS zpráva
- Nová MMS zpráva
- Nová zpráva v hlasové poště

Ikony (pokračování)

- Nový e-mail
- Jedna ze schránek zpráv je plná
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 87
- Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 89
- Připojeno k hands-free sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě
- Síť GPRS
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Vyzvánění nastaveno na vibrační ▶ s. 85
- Je aktivní tichý režim ▶ s. 86
- Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.



Stisknutím levého kontextového tlačítka přejdete do režimu Menu.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka otevřete **Kontakty**.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím tlačítka <**Zvolit**>, <**OK**> nebo [OK] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
   - Stisknutím tlačítka <**Zpět**> nebo [**C**] se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím tlačítka [ ] a vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti. Pro číslo indexu 10 a 11, stiskněte tlačítko [**0**] a [*].

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Tapeta v základním režimu

Můžete nastavit tapetu základní obrazovky každého displeje.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Tapety** → **Hlavní displej** nebo **Vnější displej**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.

Barva vzhledu režimu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Klávesové zkrt**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte tlačítko [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek tel**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání	1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. 2. Stiskněte tlačítko [ ]. 3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].
Příjem hovoru	1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [ ]. 2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].
Nastavení hlasitosti během hovoru	Stiskněte tlačítko [▲/▼].

Používání funkce rozpoznání pohybu

Některé aplikace lze spustit pouhým pohybem telefonu. Díky zabudovanému čidlu, které cítí pohyb a zrychlení telefonu, může telefon provádět některé příkazy na základě pohybu s telefonem.

MP3

Nejdříve vytvořte seznam. ▶ s. 24




1 Držte telefon co nejvíce v rovině.



2 Stiskněte a podržte tlačítko . Telefon přejde do režimu připraveno pro rozpoznání pohybu.



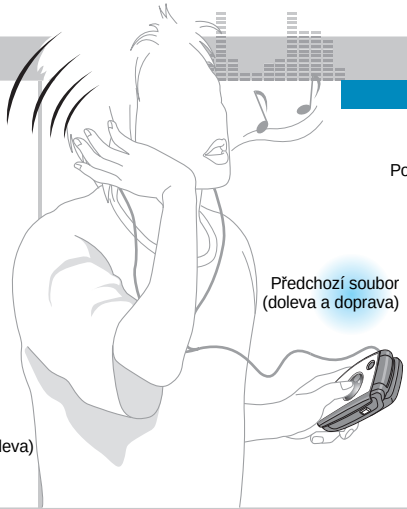

Během přehrávání

(Při držením tlačítka)

Pozastavit nebo pokračovat
(nahoru a zpátky dolů)

Předchozí soubor
(doleva a doprava)

Další soubor
(doprava
a doleva)

Zastavit a konec
(dolů a zpátky nahoru)

3 Proveďte s telefonem pohyb (doprava a doleva) zatímco budete držet tlačítko. Když se spustí MP3 přehrávač, tlačítko uvolněte.


☑ Pohybujte s telefonem přirozeně na malém prostoru a dokončete pohyb v krátké době **1** nebo **2** sekundy.

Beatbox



1 Držte telefon co nejvíce v rovině.

2 Stiskněte a podržte tlačítko . Telefon přejde do režimu připraveno pro rozpoznání pohybu.

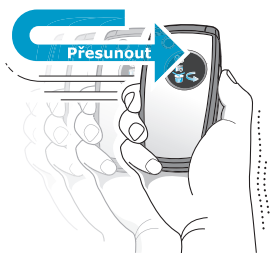

3 Proveďte s telefonem pohyb (doleva a doprava) zatímco budete držet tlačítko. Když se beatbox spustí, tlačítko uvolněte.



4 Máváním telefonu uslyšíte rytmus.


5 Ukončení provedete otevřením telefonu a stisknutím tlačítka .

Fotoaparát




1 Držte telefon co nejvíce v rovině.

2 Stiskněte a podržte tlačítko . Telefon přejde do režimu připraveno pro rozpoznání pohybu.

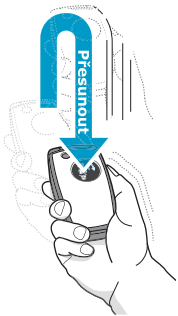

3 Proveďte s telefonem pohyb (nahoru a zpátky dolů) zatímco budete držet tlačítko. Když se fotoaparát spustí, tlačítko uvolněte.

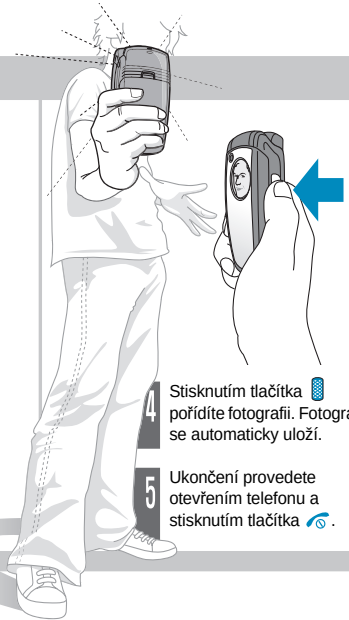

4 Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.


5 Ukončení provedete otevřením telefonu a stisknutím tlačítka .

Pohybová hra

Hraní hry Screamer

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Aplikace** → **Svět JAVA** → **Hry a více** → **Screamer**.
2. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka a , hru spustíte.
3. Vyberte možnost **NEW GAME** (Nová hra) → režim hry.
4. stiskněte tlačítko OK/ .

   Pokud zvolíte režim Trénink, přejděte ke kroku 9.
5. Zadejte jméno postavy a stiskněte tlačítko OK/ .
6. Nastavte výšku, hmotnost a národnost postavy a stiskněte tlačítko OK/ .
7. Nastavte délku, šířku a hmotnost sáněk a stiskněte tlačítko OK/ .
8. Stiskněte dvakrát tlačítko OK/ .

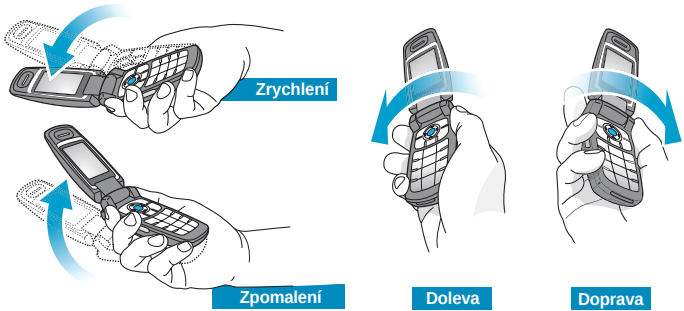


9. Nakloněním telefonu nahoru se postava rozjede. Nakloněním telefonu nahoru nebo dolů upravíte rychlost sáněk nebo doleva nebo doprava změníte směr sáněk.

☑ Pokud se budete během hry pohybovat, může dojít k chybě. Pokud se pohnete, stiskněte kontextové tlačítko **Restart**.

Hraní hry Pharaoh’s Treasure

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Aplikace** → **Svět JAVA** → **Hry a více** → **Pharaoh’s Treasure**.
2. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka , hru spustíte.
3. Vyberte možnost **Start** → **New Game** (Nová hra).
4. stiskněte tlačítko OK/.

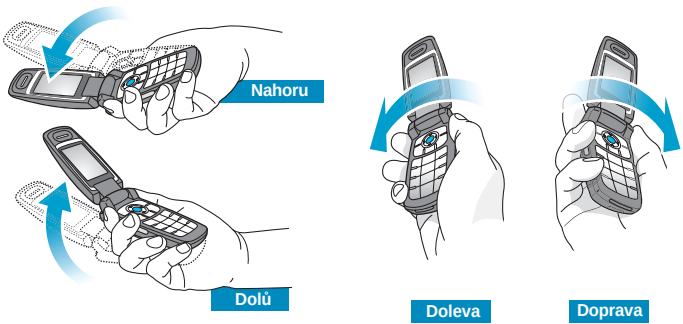

5. Nakloněním telefonu doprava se postava pohne. S postavou můžete pohybovat nakloněním telefonu doleva, doprava, nahoru a dolů.


☑ Pokud se budete během hry pohybovat, může dojít k chybě. Pokud se budete pohybovat, stiskněte kontextové tlačítko **MENU** a vyberte možnost **Resume**.

Hození kostek nebo výběr náhodných čísel

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Aplikace** → **Zatřást a hrát** → hra.
2. Po spuštění hry zatřeste telefonem.



3. Když zastavíte, zobrazí se výsledky.

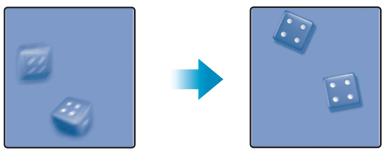

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka .
3. Zamiřte objektivem na předmět a upravte snímek.
4. Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka [OK/] pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka .
2. Stisknutím tlačítka [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte do režimu Nahrávání.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videa**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání souborů MP3

Kopírování souborů MP3 do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ s. 54
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 91

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **MP3 přehrávač**.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat na seznam** → **Přidat všechno** nebo **Přidat soubor**.
3. Pokud jste vybrali možnost **Přidat soubor** označte požadované soubory stisknutím tlačítka [OK/] soubory a stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
4. Stisknutím tlačítka <**Zpět**> se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání souborů MP3

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [OK/].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK/: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Doleva: návrat k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
   - Doprava: Přeskočí na následující soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
   - Dolů: zastavení přehrávání.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK/].

Navigace na webu

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka <✓>.
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko <**Zpět**> nebo [**C**].
- Pro přístup k možnostem prohlížeče vyberte možnost nebo stiskněte tlačítko [*].

Používání telefonního seznamu

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [OK/].
2. Vyberte možnost **Telefon** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Melodie, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [OK/].
2. Vyberte možnost **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím tlačítka [OK/] položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Kontakty**>.
2. Vyberte položku.
3. Přejděte na číslo a stisknutím tlačítka [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím tlačítka [OK/].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Tel. sez.** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.

3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím tlačítka [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání MMS zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK/].
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
5. Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Obrázky** nebo **Videa** a přidejte obrázek nebo videoklip.

   Pro možnost **Zvuk** vyberte jednu z možností zvuku a přidejte zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Zpráva**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/].

Odeslání MMS zprávy (MMS)
(pokračování)

8. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
10. Stisknutím tlačítka [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailové adresy.
10. Stisknutím tlačítka [OK/] odešlete e-mail.

Čtení zpráv

Čtení SMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu ().

Zobrazení MMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu MMS ().

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **E-mailová schránka**.
2. Vybráním možnosti **Zkontrolovat novou zprávu** se stáhnou e-maily nebo záhlaví.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Stáhnout**.

Používání Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte tlačítko <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Okolní zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte tlačítko <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Tel. sez.**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím tlačítka <**Ano**>.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Telefonní seznam nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím pravého kontextového tlačítka změníte režim zadávání. Nebo můžete stisknout a podržet pravé kontextové tlačítko a vybrat požadovaný režim.

  Češ: Režim ABC Češ: Režim T9

  Češ: Číselný režim Češ: Režim symbolů

- Stisknutím a podržením tlačítka [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím a podržením tlačítka [*] se aktivuje režim symbolů.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2	a b c á č ä ą ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3	d e f ď é ě ę 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í ľ ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6	m n o ň ó ô ń ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7	p q r s ř š ŕ ś ß 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8	t u v ť ú ů ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0	0	

Rady pro používání režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [doprava]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím tlačítka [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Malá písmena (bez indikátoru), počáteční velké písmeno (⇧) a všechna písmena velká (⇪).
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte tlačítka [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete tlačítka [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím tlačítka [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Malá písmena (bez indikátoru), počáteční velké písmeno (⇧) a všechna písmena velká (⇪).
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.

- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím tlačítka [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Hláskuj**.
3. Stiskněte tlačítko <**Hláskuj**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolu(ů)	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [ ].

- Stisknutím tlačítka [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [**C**] vymažete celý displej. Můžete přesunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísla.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [ ].

Volání čísla z telefonního seznamu

Po uložení čísla do Telefonního seznamu je možné číslo vytočit vybráním z Telefonního seznamu. ▶ s. 40

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 42

Číslo z karty SIM lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko [#].
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím tlačítka <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko [ ].

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď lib. tlačítkem** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě tlačítka <**Odmít.**>, [ ] a [▲/▼]. ▶ s. 84
- Když je aktivní možnost **Aktivní složka**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 84
- Stisknutím tlačítka <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko**. ▶ s. 84

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko <**Prohl.**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu.

Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	**Stiskněte**
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko a opět ho stiskněte a krátce podržte.
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [▲] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud to sít' podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím tlačítka <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to sít' podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.
▶ s. 88

1. Stisknutím tlačítka [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím tlačítka [OK/]. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím tlačítka <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.**: zvýšení citlivosti mikrofonu, aby vás druhý účastník mohl slyšet jasně i pokud šeptáte.
- **Tichý/Mikrofon zap.**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Tel. sez.**: otevření seznamu kontaktů.
- **Vypnout tóny tlačítek/Zapnout tóny tlačítek**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout tóny tlačítek**.

- **Zapnout DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zpráva**: přečtení příchozí zprávy a odeslání nové zprávy. ▶ s. 57
- **Přepnuto do sluchátka/Přepnuto do telefonu**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Služby SIM**: přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí karta SIM. Tato možnost je dostupná, pokud používáte kartu SIM, která podporuje menu SIM AT.
- **Konferenční**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozděl**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti Konferenční vrátíte do konferenčního hovoru.
- **Odebrat**: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory, délku hovorů a ceny hovorů, pokud to karta SIM podporuje.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] vyberte typ hovoru.
2. Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] můžete posunovat záznamy hovorů.
3. Stisknutím tlačítka [OK/i] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [ ] vytočíte číslo.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení záznamu hovorů zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Uložit do kontaktů**: uložení telefonního čísla do Telefonního seznamu.
- **Odeslat zprávu**: odeslání zprávy SMS nebo MMS.
- **Smazat**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Smazat vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka [OK/i] vyberte záznamy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <**Smazat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Vynulovat časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 91

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji karta SIM podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.
- **Vynulovat počítadla**: vynulování počitadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Tel. sez. *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Telefonní seznam, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Tel. sez**.

Kontakty *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Telefonním seznamu.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka [ ] číslo vytočíte nebo stisknutím tlačítka [OK] upravíte kontaktní údaje.

Používání možností telefonního seznamu

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit.**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu.
- **Kopírovat**: zkopírování vybraného čísla do paměti telefonu, na kartu SIM nebo do seznamu FDN.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes MMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vybraného kontaktu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění kontaktních informací připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Tísňové linky *(Menu 2.2)*

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit kontakty používaných v režimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Tísňová čísla můžete aktivovat v menu **Tísňová čísla**. ▶ s. 92

Přidání kontaktu

1. V seznamu režimu FDN stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Zadejte informace o kontaktu.
   - **Jména**: zadání jména.
   - **Tel. číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Používání možností telefonního seznamu

Možnosti kontaktů lze otevřít stisknutím tlačítka <**Volby**> v Seznamu kontaktů.

Nový kontakt *(Menu 2.3)*

Pomocí tohoto menu můžete do Telefonního seznamu přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno/Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.
   - **E-mail**: zadejte e-mailovou adresu.
   - **Grafické ID**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Melodie**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Skupina**: přiřazení osoby do skupiny volajících.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jména**: zadání jména.
   - **Tel. číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.

   ☑ Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.
3. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
3. Vyberte požadovaný kontakt.
4. Další členy přidáte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Přidat**. Opakujte kroky 3 a 4.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Edit.**: upravení vlastností vybrané skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu vybraným členům.
- **Smazat**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Telefonního seznamu.

Rychlé vytáčení *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů nebo seznamu FDN.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, přesuňte se na požadované číslo.
4. Stiskněte tlačítko <**Zvolit**>.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **Zobrazit**: zobrazení jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 41

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Edit.**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odebrat**: odstranění vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění informací vizitky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat Telefonní seznam.

- **Výchozí uložení**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Potvrdit uložení**, tak se telefon zeptá na umístění při ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do telefonu**: zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu.
- **Seřadit dle kontaktů**: třídění kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Smazat vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo ze seznamu režimu FDN.
- **Stav paměti**: zobrazení počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě SIM a seznamu FDN.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty. Toto menu je k dispozici, pokud karta SIM podporuje čísla SDN.

Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte tlačítko <**Volat**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete hrát Java hry a pohybové hry, přehrávat hudební soubory, zahrát si s beatboxem, nahrávat hlasové poznámky, nastavit časové pásmo a upozornění nebo použít telefon jako kalkulačku, časovač, převodník nebo stopky.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

MP3 přehrávač *(Menu 3.1)*

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit soubory MP3 do paměti telefonu. Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.

- Normální náhlavní sady nejsou kompatibilní s MP3 přehrávačem.
- Soubory MP3 lze poslouchat se stereofonní Bluetooth náhlavní sadou. Soubory AAC a AAC+ nejsou kompatibilní se stereofonní Bluetooth náhlavní sadou.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Soubory MP3 lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ s. 54
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 91

Vytvoření seznamu skladeb

Přidejte na seznam skladeb soubory MP3, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat na seznam**.
2. Vyberte jednu z následujících možností:
   - **Přidat všechno**: přidání všech souborů v paměti telefonu na seznam skladeb.
   - **Přidat soubor**: přidání souboru na seznam skladeb.
3. Pokud jste vybrali možnost **Přidat soubor**, označte stisknutím tlačítka [OK/*i*] soubory, které se mají přidat, a stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
4. Stisknutím tlačítka <**Zpět**> se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [OK/*i*].

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Přechod k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
2	Změna obrázku vzhledu.
3	Změna režimu opakování.
6	Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.

Používání funkce Rozpoznání pohybu

Během přehrávání můžete telefon zavřít a bez přerušení poslouchat hudbu ve formátu MP3 se zavřeným telefonem.

MP3 přehrávač můžete ovládat pomocí funkce rozpoznání pohybu. To znamená, že můžete namísto stisknutí tlačítek, aby se provedli určité akce, pohybovat telefonem. ▶ s. 16

Používání možností přehrávače

Stisknutím tlačítka <**Volby**> během přehrávání získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát**/**Pauza**: spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Přenést do sluchátek**: přepnutí do režimu náhlavní sada Bluetooth.
- **Otevřít seznam skladeb**: zobrazení seznamu skladeb.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

  Režim opakování: výběr režimu opakování.

  Mix: nastavení MP3 přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

  Vizualizace: výběr typu vzhledu.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nápověda ke gestům**: zobrazení tlačítek, která lze během přehrávání použít.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [Nahoru]. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes**: výběr režimu výstupu zvuku.
- **Přidat na seznam**: přidání souborů na seznam skladeb.
- **Přesunout seznam**: přesunutí souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Nápověda ke gestům**: zobrazení tlačítek, která lze během přehrávání použít.

Diktafon *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka [OK/ℹ] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím tlačítka [OK/ℹ] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte tlačítko <**Uložit**>. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím tlačítka [OK/ℹ] a stisknutím tlačítka [Nahoru] nahrajete novou poznámku.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Seznam nahrávek**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítka	**Funkce**
OK/ℹ	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Přechod zpět v poznámce.
Doprava	Přechod dopředu v poznámce.
Nahoru	Přepnutí do režimu nahrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Změna nastavení diktafonu

Můžete změnit nastavení nahrávání pro diktafon. Před nahráním hlasové poznámky s maximální velikostí zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Nastavení** následující možnosti:

- **Délka nahrávky**: nastavení maximální doby nahrávání.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti.
- **Výchozí název**: změna výchozí předpony hlasové poznámky.

Svět JAVA *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete nalézt a hrát Java hry a vybrat profil pro přístup k Java službám.

Hraní hry Screamer

1. Na obrazovce Svět JAVA vyberte možnost **Hry a více** → **Screamer**.
2. Stiskněte libovolné tlačítko, kromě tlačítka [ ] a [ ].
3. Vyberte možnost **NEW GAME** (Nová hra) → režim hry.
4. Stisknutím tlačítka [OK/] spustíte hru.
5. Zadejte jméno postavy a stiskněte tlačítko [OK/].
6. Nastavte výšku, hmotnost a národnost postavy a stiskněte tlačítko [OK/].
7. Nastavte délku, šířku a hmotnost sáněk a stiskněte tlačítko [OK/].
8. Stisknutím tlačítka [OK/] spustíte hru.
9. Nakloněním telefonu nahoru se postava rozjede.
10. Rychlost sáněk upravíte nakloněním telefonu nahoru nebo dolů.

    Směr sáněk změníte nakloněním telefonu doleva nebo doprava.

Během hry lze stisknutím tlačítka <**Menu**> zobrazit možnosti hry.

Hraní hry Pharaoh's Treasure

1. Na obrazovce Svět JAVA vyberte možnost **Hry a více** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Stiskněte libovolné tlačítko, kromě tlačítka [ ].
3. Vyberte možnost **Start** → **New Game** (Nová hra).
4. Stiskněte tlačítko <**OK**>.
5. Nakloněním telefonu doprava se postava pohne.
6. S postavou můžete pohybovat nakloněním telefonu doleva, doprava, nahoru a dolů.

Během hry lze stisknutím tlačítka <**MENU**> zobrazit možnosti hry.

Hraní hry Freekick

1. V menu **Svět JAVA** vyberte možnost **Hry a více** → **Freekick**.
2. Stiskněte libovolné tlačítko, kromě tlačítka [ ].
3. Vyberte možnost **Game** (Hra) → požadovaný režim hry → tým → hráče.

4. Stisknutím tlačítka [OK/#] spustíte hru.

Během hry lze stisknutím tlačítka [#] zobrazit možnosti hry.

Používání možností pro hry Java

Při zobrazení obrazovky Svět JAVA zobrazíte vybráním možnosti **Hry a vice** a stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané hry.
- **Nastavení aplikací**: nastavení pro pokračování hry při příchozím hovoru nebo zvuku budíku během hry. Můžete také nastavit sdílení informací hry se sítí během hraní hry online nebo při nutnosti připojení k Internetu.
- **Smazat**: odstranění vybrané hry.
- **Vlastnosti**: zobrazení vlastností hry.

Konfigurace nastavení Javy

Můžete nakonfigurovat nastavení profilu pro přístup k Java službám.

1. Na obrazovce Svět JAVA vyberte možnost **Nastavení**.
2. Změna následujících nastavení:
   - **APN**: zadání názvu přístupového bodu.
   - **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
   - **Heslo**: zadání hesla.
   - **Proxy**: vyberte, zda se má pro přístup k síťovým službám používat server proxy. V závislosti na tomto nastavení se mohou lišit možnosti v části **Nastavení Proxy**.
   - **Nastavení Proxy**: nabízí následující volby:

     *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

     Adresa IP: zadání adresy IP serveru proxy HTTP.

     Port: zadání čísla portu serveru proxy.

     *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

     DNS1: zadání primární adresy.

     DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

Kontrola stavu paměti

Můžete zobrazit celkové množství paměti pro Java hry a množství použité paměti.

Na obrazovce Svět JAVA vyberte možnost **Stav paměti**.

Zatřást a hrát *(Menu 3.4)*

V tomto menu si můžete vychutnat hry a rytmy beatboxu pomocí funkce rozpoznání pohybu.

Rytmy v pohybu *(Menu 3.4.1)*

S beatboxem si můžete hrát pohybováním telefonu.

Nastavení beatboxu

Stisknutím tlačítka <**Nastavení**> získáte přístup k následujícím nastavením:

- **Typ**: výběr typu nástroje beatboxu.
  Jednotlivé nástroje: můžete vybrat dva nástroje zvlášť.
  Páry nástrojů: můžete vybrat primární nástroj a telefon automaticky přiřadí druhý do páru.
- **Nástroj 1**: výběr primárního nástroje.
- **Hlasitost**: výběr úrovně hlasitosti pro primární nástroj.
- **Nástroj 2**: výběr sekundárního nástroje.
- **Hlasitost**: výběr úrovně hlasitosti pro sekundární nástroj.

Používání beatboxu

Třeste telefonem, jak chcete. Na druhý vybraný nástroj můžete přepnout stisknutím tlačítka .

Hrací kostky *(Menu 3.4.2)*

S kostky můžete vrhnout pohybem telefonu.

Počet vržených kostek můžete nastavit stisknutím tlačítka <**Nastavení**> a zadáním čísla.

Loterie *(Menu 3.4.3)*

Zatřesením s telefonem můžete vybrat číslo na způsob loterie. Čísla se zobrazují na displeji.

Nastavení pro náhodná čísla lze upravit. Stisknutím tlačítka <**Nastavení**> získáte přístup k následujícím nastavením:

- **Nejnižší číslo (1-49)**: nastavení nejnižšího dostupného čísla.
- **Nejvyšší číslo (2-50)**: nastavení nejvyššího dostupného čísla.
- **Počet míčků (1-10)**: nastavení počtu míčků, které se použijí.

Světový čas *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Při zobrazení světové mapy vyberte město, které odpovídá vašemu časovému pásmu, stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava]. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím tlačítka [OK/i] časové pásmo uložíte.

Zobrazení a nastavení cizího časového pásma

1. Na světové mapě stiskněte tlačítko [Dolů].
2. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] vyberte požadované cizí časové pásmo.
3. Stisknutím tlačítka [OK/i] časové pásmo uložíte.

Použití letního času (DST)

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím tlačítka [OK/i] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Budík *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální budík odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku.
   - **Budík**: aktivace budíku.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Den upozornění**: výběr dnů pro budík.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
3. Stiskněte tlačítko <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- Upozornění zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.
- Když zvoní budík pro probuzení, zastavíte jej stisknutím tlačítka <**OK**> nebo [OK/i].

Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítek <**OK**> a [OK/i], budík zastavíte, ale budík znovu zazvoní po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

- Budík lze deaktivovat jeho otevřením v seznamu budíků a vybráním možnosti **VYP** v poli **Budík**.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí → ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Kalkulačka *(Menu 3.7)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím tlačítka <**.()**> vložíte desetinnou čárku nebo závorky.
   - Stisknutím tlačítka [✳] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Zadejte operace pro výpočet stisknutím navigačních tlačítek.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [OK/i] zobrazíte výsledek.

Převodník *(Menu 3.8)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte požadovaný typ převodníku.
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko [Dolů].
   - Stisknutím tlačítka [✳] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím tlačítka [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte jednotku na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Smazat**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně**: obrácení převodu.
- **Kurzy měn**: upravení seznamu kurzů měn.

Časovač *(Menu 3.9)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte tlačítko <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
3. Stisknutím tlačítka [OK/i] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když časovač začne zvonit, stiskněte tlačítko <**Zpět**> nebo libovolné tlačítko.
- Stisknutím tlačítka [OK/i] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 3.10)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Nejdelší měřitelný čas je 10 hodin.

1. Stisknutím tlačítka [OK/i] spustíte stopky.
2. Stisknutím tlačítka [OK/i] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.

SIM-AT *(Menu 3.11)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM-AT, která nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například tapetám, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout tlačítko [OK/i] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	<✓>.
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo [**C**].

Používání možností menu prohlížeče

Na libovolné webové stránce vyberte možnost nebo stiskněte tlačítko [*].

- **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
- **Domů**: návrat na domovskou stránku.
- **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
- **Znovu načíst**: opakované načtení aktuální stránky.
- **Zobrazit URL**: zobrazení adresy URL aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku webového prohlížeče.
- **Info...**: zobrazení informací o verzi a autorských právech webového prohlížeče.

Používání možností pro webovou stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím tlačítka [#] následující možnosti:

- **Přejít na URL**: ruční zadání adresy URL.
- **Záložky**: přechod do menu **Záložky**. ▶ s. 55
- **Zprávy**: kontrola zpráv uložených ve složce **Moje zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou zprávu SMS. ▶ s. 59

- **Správce souborů**: přechod do menu **Správce souborů**. ▶ s. 70

Ukončení webového prohlížeče

Prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete vytvořit uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko [OK/i].

Otevření stránky se záložkou

Přesuňte se na záložku a stiskněte tlačítko [OK/i].

Používání možností záložky

Po uložení položek stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Jdi**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Edit.**: upravení záložky.
- **Smazat**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Přejít na URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL webu a web otevřít.

Smazat pamět' *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vymazat mezipamět', dočasnou pamět', ve které jsou uloženy otevřené weby.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Název profilu**: přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domácí URL**: nastavení adresy domovské stránky.
- **Typ přenosu**: výběr typu přenosu pro jednotlivé typy síť ových adres.

- **Proxy**: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy. Poskytovatel služeb vám sdělí, zda síť vyžaduje server proxy a vhodné nastavení.
- **Nastavení GPRS**: upravení následujících nastavení sítě GPRS:

  *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání adresy IP serveru proxy.

  Port Proxy: zadání čísla portu serveru proxy.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání sekundární adresy.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:

  *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání adresy IP serveru proxy.

  Port Proxy: zadání čísla portu serveru proxy.

  Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

  *Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

  Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Stávající server *(Menu 4.6)*

V tomto menu můžete vybrat profil připojení pro přístup webového prohlížeče.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy, MMS zprávy a e-maily. Můžete také použít zprávu push a vysílání zpráv.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Napsat zprávu *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvořit a poslat zprávu SMS, MMS nebo e-mail.

SMS zpráva *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují obrázky, animované obrázky a melodie.

1. Napište zprávu.

   ☑ Maximální počet znaků povolený v SMS zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím tlačítka <**Volby**> otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Telefonního seznamu nebo záložky.
   - **Přidat obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
   - **Připojit**: připojení vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohu v datovém formátu.
   - **Styl písma**: změna atributů textu.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
5. Stisknutím tlačítka [OK/✉] zprávu odešlete.

MMS zpráva *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje odesílání a příjem MMS zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK/i].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

   ☑ • Maximální povolená velikost pro zprávu MMS se může lišit v závislosti na zemi.
   • V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné některé soubory přeposílat.

4. Vyberte řádek **Zpráva**.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/i].
6. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:
   - **Edit.**: upravení předmětu nebo textu zprávy.
   - **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit zvuk**: vyměnění přidané položky.
   - **Přidej stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] na obrazovce se zprávou.
   - **Smazat stránku**: odstranit přidanou stránku.
   - **Upravit stránku**: nastavení trvání stránky nebo přechod na další stránku.
   - **Připojit**: připojení položky z Telefonního seznamu jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
   - **Odstranit předmět**/**Odstranit zprávu**/**Odstranit médium**/**Odstranit zvuk**: odstranění přidané položky.
7. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím tlačítka [OK/i] zprávu odešlete.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Můžete odesílat e-maily, které obsahují text a MMS soubory, například obrázky, videa a zvukové soubory. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový účet a profil. ▶ s. 68

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/i].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/i].
5. Vyberte řádek **Připojit soubor** a vyberte jednu z následujících možností pro přidání souborů.
   - **Přidat obrázek**/**Přidat videa**/**Přidat zvuky**/**Přidat hudbu**: přidání MMS souborů uložených v paměti telefonu.

     ☑ V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

   - **Jiné soubory**: přidání dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
   - **Připojit**: připojení vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
6. Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu e-mailu:
   - **Edit.**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Odstranit předmět**/**Odstranit zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odebrat**: odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.
   - **Odstranit všechny připojené soubory**: odstranění všech příloh.
7. Po dokončení stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím tlačítka [OK/i] e-mail odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny typy přijatých zpráv, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS
- MMS
- upozornění na zprávu MMS (: Stahuje se, : Stažení se nezdařilo)
- Zprávy push

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management), zprávy s webovým obsahem nesmí být možné přeposílat.
- Ikona **!** vedle zprávy znamená, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.
- Pokud obdržíte vizitku vcard nebo data vcalendar jako zprávu SMS z telefonu jiného výrobce, nezobrazí se zpráva správně.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět přes**: poslání odpovědi ve zprávě SMS nebo MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy SMS do paměti telefonu nebo na kartu SIM.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele na seznam Blokovat číslo.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Použít média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Zprávy MMS/Oznámení o zprávě MMS

- **Stáhnout**: stažení zprávy MMS.
- **Odpovědět přes SMS**: poslání odpovědi ve zprávě SMS.
- **Odpovědět přes MMS**: poslání odpovědi ve zprávě MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.

- **Smazat**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele na seznam Blokovat číslo.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Použít média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Zprávy push

- **Přejít na URL**: připojení k adrese URL, ze které byla zpráva odeslána.
- **Smazat**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Výpisy o doručení

- **Smazat**: odstranění výpisu.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Když vyberete zprávu, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zrušit odeslání**: zrušení odeslání zprávy, když se zpráva odesílá.
- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.
- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru.
- **Poslat znovu**: opakované odeslání zprávy.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.
- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy do paměti telefonu nebo na kartu SIM.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

E-mailová schránka *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

1. Vyberte e-mailový účet.
2. Stiskněte tlačítko <**Zvolit**>, když se zobrazí nápis **Zkontrolovat novou zprávu**, nebo stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Zkontrolovat novou zprávu**.

   Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů a načte přijaté e-maily.

   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo.

   ☑ Ikona **!** vedle zprávy označuje, že má zpráva vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud má e-mail více než jednu stránku, přesunete se mezi stránkami stisknutím tlačítka [▲/▼].

   Stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] se přesunete na první nebo poslední stránku.

5. Stisknutím tlačítka [#] nebo [*] se přesunete na další nebo předchozí e-mail.

Při zobrazení obsahu e-mailu zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Stáhnout**: načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.
- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům.
- **Přeposlat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Smazat**: odstranění e-mailu.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu na seznam blokování.
- **Použít číslo**: vyjmutí e-mailových adres, adres URL nebo telefonních čísel z e-mailu.
- **Vyjmout přílohu**: uložení vybrané přílohy nebo všech příloh e-mailu do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana e-mailu před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složka *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávu, kterou jste přesunuli pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení seznamu zpráv.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Šablona *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro zprávy SMS s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv SMS.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko [OK/i].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit.**: upravení šablony.
- **Odeslat zprávu**: odeslání šablony jako zprávy SMS, MMS nebo e-mailu.
- **Smazat**: odstranění vybrané šablony.

MMS šablona *(Menu 5.3.2)*

Výchozí šablony MMS nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření zprávy MMS.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření šablony.
- **Odeslat zprávu**: odeslání šablony jako zprávy MMS.
- **Edit.**: upravení šablony.
- **Přidat nový**: přidání nové šablony.
- **Smazat**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon. Výchozí šablony nelze odstranit.

Smazat vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím tlačítka [OK/] vyberte požadované schránky se zprávami.
2. Stiskněte tlačítko <**Smazat**>.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> výběr potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS zpráva *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:

  Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko SMS.

  Výpis o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

Znaková sada: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatické**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Uni-Code zmenší maximální počet znaků ve zprávě asi na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Sít' může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

Servisní střed.: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

- **Blokovat číslo**: určení telefonních čísel, ze kterých nebudou přijímány zprávy.

MMS zpráva *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:

  Výpis o doručení: budete informováni o doručení zprávy.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Výpis o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá požadavek na potvrzení o přečtení.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti odchozích zprávy.

  Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.

  Doba doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

  Odesílací velikost: nastavení maximální velikosti souboru pro přílohu MMS. Velikost souboru se může lišit v závislosti na zemi.

- **Nastavení příjmu**: nastavení následujících možností pro příjem MMS zpráv:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od anonymních odesilatelů.

  Povolit reklamy: příjem reklamních sdělení.

  Povolit výpis: odeslání potvrzení o doručení ze sítě odesilateli.

Příjem v domácí zóně: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Příjem při roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Položky Příjem v domácí zóně a Příjem při roamingu mají následující možnosti:

- **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
- **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.
- **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

• **Profily MMS**: konfigurace požadovaného nastavení sítě pro MMS.

Stávající server: výběr profilu připojení.

Nastavení serveru: upravení následujících možností pro každý profil:

- **Název profilu**: zadání názvu pro aktuální profil.
- **Server URL**: zadání adresy serveru zpráv MMS.
- **Proxy**: připojení k síti GPRS pomocí serveru proxy.
- **Nastavení GPRS**: upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

Adresa IP: zadání adresy IP.

Port: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání primární adresy.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Verze**: výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.

☑ V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 295 KB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 KB.

- **Blokovat číslo**: určení telefonních čísel, ze kterých nebudou přijímány zprávy.

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Nastavení odesílání**: nastavení následujících možností pro odesílání e-mailů.

  Poslat si kopii: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailovou adresu.

  Doručenka: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Potvrdit přečtení: odeslání požadavku na odpověď spolu s e-mailem.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti odchozího e-mailu.

  Připojit podpis: připojení jména, telefonního čísla, jednoduché poznámky nebo dodatku k e-mailům.

  Editovat jméno: zadání jména v podpisu.

  Editovat telefonní číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

  Editovat poznámku: upravení dodatku v podpisu.

- **Nastavení příjmu**: nastavení následujících možností pro příjem e-mailů.

  Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru.

  Když nastavíte tuto možnost na **Nepoužito**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí možnosti **Zkontrolovat novou zprávu**.

  Výpis o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů.

  Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon vám připomene, abyste odeslali výpis o přečtení.

Nastavení stahování : nastavení, zda telefon načítá pouze záhlaví nebo celé e-maily.

Nastavení mazání: nastavení, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

Odmítnout pokud překročí: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Ponechat kopie zpráv na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení.

- **E-mailový účet**: nastavení e-mailových účtů a výběr používaného účtu:

Aktuální účet: výběr účtu.

Nastavení účtu: konfigurace až pěti e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Pro každý účet nastavte možnosti:

- **Používá se**: tuto možnost vyberte pro použití účtu a zobrazení účtu ve složce **E-mailová schránka**.
- **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.
- **Uživatelské jméno**: zadání jména, které se bude zobrazovat v odchozích zprávách jako jméno odesílatele.
- **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
- **Odesílací adresa**: zadání e-mailové adresy, která se použije, když příjemce odešle odpověď.
- **ID uživatele**: zadání vašeho ID e-mailu.
- **Heslo**: zadání vašeho hesla e-mailu.
- **Server SMTP**: zadání adresy IP nebo názvu domény odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP**: Zadejte číslo portu SMTP.
- **Typ protokolu**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3**: zadání adresy IP nebo názvu domény serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3**: Zadejte číslo portu POP3.
- **Spojení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání adresy IP nebo názvu domény serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: Zadejte číslo portu IMAP4.
- **Připojit přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Max. počet načtených e-mailů**: Nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.

- **Profil pro e-mail**: konfigurace síťového nastavení požadovaného pro odesílání a příjem e-mailů.

  Stávající server: výběr profilu.

  Nastavení serveru: konfigurace až pěti e-mailových profilů. Pro každý profil jsou pro připojení k síti GPRS požadovány následující možnosti:

  - **Název profilu**: zadání názvu pro e-mailový profil.
  - **APN**: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
  - **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
  - **Heslo**: zadání hesla.
  - **DNS1**: zadání primární adresy.
  - **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.
- **Blokovat seznam**: určení e-mailových adres, ze kterých nebudou přijímány zprávy. Můžete také určit předměty zpráv, které nechcete přijímat.

Zpráva push *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv push z bezdrátového webového serveru.

- **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá zprávy push.
- **Servisní střed.**: určení adresy serveru, ze kterého chcete přijímat zprávy push.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Služba Cell Broadcast doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí, sportech nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít rozesílané zprávy.

- **Číst**: otevření přijaté zprávy.

  Ve složce **Aktuální zprávy** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut.

Ve složce **Archiv** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo. Když se zobrazí SMS oznámení, uložíte zprávy do schránky **Archív** stisknutím tlačítka <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

- **Přijmout**: aktivace nebo deaktivace příjmu rozesílaných zpráv.
- **Kanál**: určení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB.
- **Jazyk**: výběr jazyka, ve kterém se rozesílané zprávy zobrazují.

Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy, hudbou, zvuky a jiné soubory, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

☑ Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat webový obsah.

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím tlačítka <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat na seznam obrázků.

- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako tapety pro vnější nebo hlavní displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Edit.**: upravení fotografie přidáním emotikonů nebo použitím rámečku nebo speciálního efektu.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených obrázků/Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Projekce**: nastavení všech obrázků, aby se zobrazily jako prezentace.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
OK / i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Posun dozadu.
Doprava	Přeskočit dopředu.
▲ / ▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Na obrazovce přehrávače otevřete stisknutím tlačítka <> následující možnosti.

- **Přehrát**: přehrání souboru.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených videí/Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení vybraného souboru s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Vyberte soubor. Otevře se MP3 přehrávač. ▶ s. 45

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
   Pro otevření hlasových poznámek přejděte do složky **Seznam nahrávek**. ▶ s. 47
2. Vyberte zvukový klip.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
OK/	Zastavení přehrávání.
Doleva	Přechod na předchozí soubor.
Doprava	Přechod na další soubor.
Nahoru/Dolů/▲/▼	Nastavení hlasitosti.

Používání možností zvuku

Při přehrávání souboru zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, melodie pro volajícího nebo jako tónu budíku.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přesunout do oblíbených zvuků**/**Přesunout do Stáhnutých zvuků**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Jiné soubory *(Menu 6.5)*

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt a *.txt.

Stav paměti *(Menu 6.6)*

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Kalendář *(Menu 7)*

Díky funkci Kalendář budete mít přehled o rozvrhu a úkolech. Můžete zde také zobrazit zmeškané události.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným červeným políčkem.

Výběr dne

- Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] se přesunete po dnech.
- Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím tlačítka [▲/▼] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit**: přidání nové události.
- **Přejít**: přechod na aktuální datum nebo zadané datum.
- **Třídit podle**: setřídění položek podle typu události.
- **Smazat**: odstranění událostí pomocí různých možností pro odstranění.
- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro události uložené v kalendáři.

Vytvoření události

Naplánované události, výročí a úkoly můžete ukládat do kalendáře. Pro každý den lze uložit více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Přesuňte se na datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Rozvrh** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu události.
   - **Popis**: zadání podrobností o události.
   - **Počáteční datum** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení události.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení události.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Místo**: (pro možnost **Rozvrh**) zadání informací o místě konání události.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
   - **Opakovat**: (pro možnost **Rozvrh**) nastavení opakování události.
   - **do**: (pro možnost **Rozvrh**) nastavení koncového data opakování.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání nového výročí

1. Přesuňte se na datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: nastavení času pro budík.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.

- **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.

4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání úkolu

1. Přesuňte se na datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkoly**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkoly**: Zadejte informace o úkolu.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti úkolu.
4. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> událost uložíte.

Zobrazení události

Po vytvoření naplánovaných událostí se v dolní části kalendáře zobrazí ikony a počet událostí pro daný den.

- Naplánovaná událost
- Narozeniny
- Úkoly
- Různé

Přístup k události

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den.
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete otevřít další události naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení události zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit.**: upravení události.
- **Vytvořit**: přidání nové události.
- **Odeslat přes**: odeslání události přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Provedeno**/**Nesplněné**: změna stavu vybraného úkolu.
- **Smazat**: odstranění události.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění vybrané události připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Zobrazení události v jiném režimu

Ve výchozím nastavení se kalendář zobrazuje v režimu měsíčního zobrazení. Režim zobrazení lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení.

Stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Režim zobrazení** → režim zobrazení.

Zobrazit den

Zobrazí se události pro vybrané datum. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Podle typu a stavu události se zobrazí následující ikony:

- Je nastaven budík
- Opakující se událost
- Provedený úkol
- Důležitost úkolu; červená: vysoká, modrá: normální a šedá: nízká

Zobrazit týden

Pro vybraný týden lze zobrazit různé a naplánované události. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku, která obsahuje události.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stiskněte a podržte tlačítko .

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Otevřete telefon.
2. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením tlačítka .

Na displeji se zobrazí fotografovaný předmět.

3. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu fotoaparátu na fotografovaný předmět.
   - Stisknutím tlačítka <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 79
4. Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.
5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
Použití možností pro fotografii	<**Volby**>. ▶ s. 80
Odstranění fotografie	<**Smazat**> a potom tlačítko <**Ano**>.
Návrat do režimu fotografování	[OK/].

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím tlačítka <> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jednoduchý snímek: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný snímek: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost uzávěrky.

  Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít na fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Hledáček: výběr režimu náhledu, buď režim na celou obrazovku nebo standardní poměr se skutečným poměrem stran.

ISO: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

Bodové zaostřování: upravení expozice podle určité oblasti na snímku. Vybráním možnosti **ZAP** zobrazíte rámeček pro bodové ostření uprostřed snímku a změníte expozici podle jasu části snímku v rámečku.

Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, nebo [OK/].

Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Hlasitá změna jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Výchozí název: změna výchozí předpony názvu fotografie.

- **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítka	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 80
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu záběru a počtu fotografií.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.

Tlačítka	Funkce
6	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Fotografie**. ▶ s. 70
✳	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po zachycení fotografie stiskněte tlačítko <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Vyfotit další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako tapety pro hlavní nebo vnější displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Telefonním seznamu.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít na fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění vybraného souboru připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte tlačítko [**1**].
2. Upravte kompozici obrázku zaměřením objektivu fotoaparátu na fotografovaný předmět.
   - Stisknutím tlačítka <📷> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 82
3. Stisknutím tlačítka ● spustíte nahrávání.

4. Stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videa**.

5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[OK/].
použití možností videa	<>. ▶ s. 82
odstranění videoklipu	[**C**] a potom tlačítko <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	pravé kontextové tlačítko.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím tlačítka <> následující možnosti:

- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Přejít na videa**: přechod do složky **Videa**.
- **Nastavení**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti.

  S možností **Limit zpráv MMS** se bude nahrávat video vhodné pro zprávu MMS.

  Velikost: výběr velikosti souboru.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Nahrávání zvuků: zapnutí nebo vypnutí zvuku.

  Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

  Hlasitá změna jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

  Výchozí název: změna výchozí předpony názvu videoklipu.
- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítka	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 77
2	Změna velikosti souboru.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Videa**. ▶ s. 71

Používání možností videa

Po nahrání videoklipu stiskněte tlačítko <>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát jinou**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít na videa**: přechod do složky **Videa**.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení vybraného souboru ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Čas a datum *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v telefonu.

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát datumu**: výběr formátu data.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Klávesové zkrt. *(Menu 9.2.3)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky k menu tlačítkům.

Přiřazení menu tlačítku

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím tlačítka <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit**: přiřazení nebo změna zkratky.

- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Smazat všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Boční tlačítko *(Menu 9.2.4)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením tlačítka [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Jiná nastavení *(Menu 9.2.5)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Automatické vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Odpověď lib. tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka [ ], <**Odmít.**>, a [▲/▼].
- **Čistota hlasu**: zvýšení citlivosti mikrofonu, aby druhý účastník mohl slyšet váš hlas jasně i pokud šeptáte.
- **Aktivní složka**: přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a světlo.

Tapety *(Menu 9.3.1)*

Můžete nastavit základní obrazovku pro oba displeje.

- **Hlavní displej**: výběr obrázku pro zobrazení na hlavním displeji.
- **Vnější displej**: výběr obrázku nebo zadání textu pro zobrazení na vnějším displeji.

Zobrazení textu *(Menu 9.3.2)*

Můžete upravit vzhled textu pro základní obrazovku.

- **Pozice textu**: výběr polohy textu na displeji. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **VYP**.
- **Styl písma**: výběr stylu textu.
- **Barva textu**: výběr barvy textu.

Kalendář *(Menu 9.3.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Vzhled *(Menu 9.3.4)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Kontrast *(Menu 9.3.5)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Podsvícení *(Menu 9.3.6)*

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **Zapnout podsvícení**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Vypnout podsvícení**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Barevná čísla při vytáčení *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Zobrazit informace o volajícím *(Menu 9.3.8)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího. Abyste nastavili zobrazení informací o volajícím na externím displeji, vyberte možnosti **S vnějším displejem**.

Servisní kontrolka *(Menu 9.3.9)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat dobu, po kterou má servisní kontrolka zůstat zapnuta. Pokud servisní kontrolku nechcete použít, zvolte možnost **VYP**.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Zvonění**: výběr tónu pro vyzvánění.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí zprávy a e-maily.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zap. / vyp. přístroje *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Signály**: nastavení, aby zazněl signál při zobrazení místního okna pro upozornění na dokončenou činnost nebo chybu.

Služby sítě *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.5.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte tlačítko <**OK**>.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **sek** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.

Zákaz hovorů *(Menu 9.5.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinár. mimo domácích**: povolení hovorů na čísla pouze v rámci aktuální země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Čekající hovor *(Menu 9.5.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.5.4)*

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.5.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

Server hlasové pošty *(Menu 9.5.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Číslo serveru hlasové pošty vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasové poště**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: upravení názvu a čísla pro server hlasové pošty.

Výběr pásma *(Menu 9.5.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: Kombinované GSM 900/1800, GSM 1900 a Tri band (GSM 900/1800/1900).

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Doporučuje se nepoužívat funkci Bluetooth při používání MMS funkcí, například diktafonu, fotoaparátu a MP3 přehrávače nebo naopak, aby bylo dosaženo lepšího výkonu.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Okolní zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit. Viz další část.
- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Jméno telefonu**: přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Okolní zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:

   - Sluchátka
   - Počítač
   - Tiskárna
   - Mobilní telefon
   - PDA
   - Neznámé zařízení
   - Náhlavní sada nebo sada handsfree do automobilu

Barva ikony označuje stav zařízení.

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní sady a soupravy hands-free do automobilu mají pevní PIN pro Bluetooth PIN, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím tlačítka <**Volby**> následující možnosti:

- **Připojit**/**Odpojit**: připojení k aktuálně vybranému zařízení nebo ukončení spojení.
- **Procházet soubory**: hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth pro vybrané zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizace zařízení**/**Nepovolené zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se zařízení bude pokoušet o připojení k telefonu.
- **Smazat**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte tlačítko <**Volby**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.

5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Přijímání dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím tlačítka <**Ano**>.
2. Stisknutím tlačítka <**Ano**> přijmete data.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.

☑ Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změna PIN *(menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontrola kódu PIN.

Zámek tel. *(menu 9.7.3)*

Tato funkce zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout svůj obsah médií, včetně zpráv, obrázků, videozáznamů, hudebních souborů a zvuků.

1. Stisknutím tlačítka [OK/i] označte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím tlačítka <**Uložit**> se vybrané položky zamknou.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Tísňová čísla *(menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje tísňová čísla (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla zadaná v seznamu FDN. ▶ s. 40

Změna PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Pokud je to podporováno vaší kartou SIM, změní funkce PIN2 aktuální kód PIN2.

Stav paměti *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty v částech **Zprávy**, **Správce souborů**, **Kalendář**, **Tel. sez.** a **Svět JAVA**. V tomto menu můžete také zkontrolovat **Sdílená pamět'** pro zprávy MMS, e-maily a Správce souborů.

Vynulovat nastavení *(menu 9.9)*

V tomto menu můžete vynulovat nastavení telefonu, nastavení displeje a nastavení zvuku. Můžete také vynulovat všechna nastavení telefonu najednou.

1. Stisknutím tlačítka [OK/i] označíte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stisknutím tlačítka <**Vynulovat**> se vybrané položky vynulují.
3. Stisknutím tlačítka <**Ano**> vynulování potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <**OK**>.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**. ▶ s. 91

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadat PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat kód PIN, který jste obdrželi spolu s kartou SIM.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce Kontakty.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.940 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.

- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické vytáčení • 84

B
Baterie
bezpečnostní opatření při používání • 96
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 96
Bezpečnosti
informace • 95
Bluetooth
nastavení • 89
odesílání dat • 90
přijímání dat • 91
Budík • 51

C
Cena hovoru • 39

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 85
Časovač • 53
Čekající hovor • 88

D
Diktafon, poznámky
nahrávání • 47
přehrávání • 47
Displej
ikony • 11
jazyk • 83
nastavení • 84
rozvržení • 11
Doba hovoru • 39

E
E-maily
nastavení • 67
vytvoření/odesílání • 58
zobrazení • 62

F
Fotoaparát
fotografie • 77
videa • 80
Fotografie
fotografování • 77

H
Heslo
telefon • 91
zákaz hovoru • 87
Hlasitost tónů klávesnice • 86
Hovory
čekající • 88
odmítnutí • 35
opakování • 34
podržení • 36
přesměrování • 87
příjem • 35
Hovory, přesměrování • 87
Hry • 48
Hudba, stažená • 72

I
ID volajícího • 88
Ikony, popis • 11
Indikátor vybiti baterie • 8

J
Jazyk, výběr • 83
Jména
hledání • 40
zadávání • 31

K
K odeslání, zprávy • 61
Kalendář • 74, 84
Kalkulačka • 52
Konferenční hovor • 37

M
Mezinárodní volání • 34
Minutové oznámení • 86
MP3 přehrávač
přehrávání • 45
volby • 46

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 47
videa • 80
Nastavení zvuků • 85

O
Obrázky, stažené • 70
Odeslané zprávy • 62
Odchozí hovory • 38
Odstranění
telefonní seznam 43
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 95
Opakované volání
automaticky • 84
ručně • 34

P
PIN, změna • 91
PIN2, změna • 92
Písmo při vytáčení, nastavení • 85
Podržení, hovor • 36
Poslední číslo, opakovat • 34
Pozdrav • 83
Problémy, řešení • 93
Prohlížeč, web • 54
Promeškané hovory • 38
Převodník • 52
Přijaté hovory • 38
Přijaté zprávy
e-mail • 62
MMS • 60
SMS • 60
Přijaté, zprávy
e-mail • 62
MMS • 60
SMS • 60
Příjem
druhý hovor • 36
hovor • 35

R
Resetování telefonu • 92
Režim ABC, zadávání textu • 31
Režim zadávání, změna • 31
Roaming • 88
Rychlá volba • 42

S
Server hlasové pošty
úpravy • 88
Servisní kontrolka • 85
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 92
Sí″ové pásmo, volba • 88
Sí″ové služby • 86
Skupiny volajících • 42
Soukromí • 91
Správce souborů • 70
Stav paměti
hry 49
sdílená pamě″ • 92
stažené položky • 73
telefonní seznam 43
Stopky • 53
Svět JAVA • 48
Světový čas • 50

Š
Šablony, zpráva • 63

T
Telefon
displej • 11
heslo • 91
ikony • 11
péče a údržba • 99
resetování • 92
vybalení • 6
zamknutí • 91
zapnutí/vypnutí • 9
Telefonní seznam
kopírování • 40
nalezení • 40
odstranění • 43
rychlá volba • 42
správa • 43
volby • 40
Text, zadávání • 31
Tichý režim
aktivace • 14
nastavení • 86
Tísňová čísla (Fixed Dialling Number)
nastavení • 92
vytváření seznamu kontaktů • 40
Tísňová volání • 98
Tón spojení • 86
Tón zpráv • 86
Tóny tlačítek
odeslání/ztlumení • 37
výběr • 86
Tvorba zpráv
e-mail • 59
MMS • 57, 58
SMS • 57

V
Videa
nahrávání • 80
přehrávání • 71
volby • 72
vizitka • 43
Vlastní číslo • 43
Volba pásma • 88

vyzvánění
příchozí hovory • 85
zprávy • 86
Výběr sítě • 88

W

Webový prohlížeč
pamě", vymazat • 55
přístup • 54
záložky • 55

Z

Zabezpečení, hovory • 91
Zamknutí
karta SIM • 92
multimediální obsah • 91
telefon • 91
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 37
telefon • 9
Záznamy hovorů
odchozí • 38
promeškané • 38
přijaté • 38
zkratky • 83
Znaky, zadávání • 31
Zprávy
e-mail • 58
MMS • 57
pozdrav • 83
SMS • 57
web • 61
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 69
Zprávy MMS
nastavení • 65
vytvoření/odesílání • 57
zobrazení • 59
Zprávy SMS
nastavení • 64
vytvoření/odesílání • 57
zobrazení • 60
Zvuky, stažené • 72

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Electronics s.r.o.., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 25724533	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-E760	
specifikace:	Tri-band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,730-350	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/ GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/ 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/ 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800: 1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/ GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Uživatelská příručka SGH-E760 (Code No: GH68-xxxxxx, Czech. 10/2005. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL–1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-E760, Samsung Electronics Euro QA Lab.Blackbushe Business Park Saxony Way,Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK, Date 21.7.2005
2. SAR Test Report, Report No. TCMA0820105, vydal TÜV Korea Ltd. TÜV Süddeutschland Group, 12F, "KLI63"#60 Yoido-Dong Yungdeungpo-Gu,Seoul, 150-010, Korea, Date 29.9.2005
3. EMC Test Reprort No. LBE051209, Samsung Electronics Co., Ltd, 416 Maetan-3 Dong, Paldal-Ku, Suwon-Si, Kyungki-Do, Korea, 442-742, date 17.7.2005
4. Safety Test Report No. LBS050749, vydal Samsung Electronics Co., Ltd. IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, date 6.7.2005
5. FTA Test Report No. RP7117LA, RFI Global Service Ltd, Pavilon A, Ashwood Park, Ashwood Way, Basingstoke Hampshire, RG23 8BG, United Kingdom, Date 28.7.2005

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

KIBOON electronics

Kiboon Electronics s.r.o.
Sídlo: V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1
IČ: 25724533 DIČ: CZ25724533

V Praze dne 17.10. 2005

.....
Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Electronics s.r.o.., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.