* Obsah tohoto manuálu se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru, nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05211A
Czech. 12/2004. Rev. 1.1

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-E820



t zones

What will you start?

T··Mobile···

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Balení 9

Váš telefon 10

Popis telefonu 10
Displej 13
Osvětlení pozadí 16
Servisní displej 16
Fotoaparát 16
Vestavěná anténa 17

Začínáme 18

Vložení/vyjmutí SIM karty 18
Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 23
Výběr a nastavení funkcí telefonu 24
Uzamčení a odemčení klávesnice 26

Funkce volání 27

Uskutečnění hovoru 27
Ukončení hovoru 30
Přijmutí hovoru 30
Odmítnutí hovoru 30
Nastavení hlasitosti 31
Přístup k funkcím během hovoru 31
Použití náhlavní soupravy 39

Vkládání textu 40

Změna režimu vkládání textu 41
Práce v režimu T9 42
Práce v režimu ABC 44
Práce v režimu symbolů 47
Práce v číselném režimu 47

Používání menu 48

Vstup do menu 48
Seznam položek v menu 49

Menu Kontakty 55
Najít jméno 55
Přidat položku 58
Zobrazit rychlou volbu 59
Kopírovat vše do telefonu 61
Odeslat vše přes infraport 62
Smazat vše 64
Zadat vlastní číslo 65
Skupiny 66
Stav paměti 67
Servisní adresář 67

Nastavení zvuku 68
Příchozí hovory 68
Zprávy 69
Tón spojení 70
Tón tlačítek 70
Minutové oznámení 71
Tichý režim 71
Tón krytu 71
Upozornění při hovoru 72

Downloads 73
Zvuky 73
Obrázky 74
Fota 75
Hry a více 76
Smazat 80
Stav paměti 82

Navíc 83
T-Mobile menu 83
Pozdrav 83
Aktivace infraportu 84
Zabezpečení 84
Síťové služby 87
Automatické vytáčení 94
Uzavření krytu 95
Aktivní kryt 95
Odpověď libov. tlačítkem 95
Faxový režim 96
Internet 96

t-zones 103

Zprávy 104
Krátká zpráva 104
Multimediální zprávy 111
Media Album 123
Hlas. pošta 123
Přednastavené zprávy 124
Vysílání 125
Nastavení 126
Zpráva "push" 130
Stav paměti 131

Seznam hovorů 132
Zmeškané hovory 132
Přijaté hovory 132
Odchozí hovory 133
Smazat vše 133
Doba hovoru 134
Cena hovoru 134

Organizátor 136
Nová poznámka 136
Kalendář 138
Seznam úkolů 141
Čas 142
Budík 144
Kalkulačka 146
Převodník 147
Časovač 148
Stopky 149

Fotoaparát 150
Vyfot' a pošli 150
Moje fota 155
Moje alba 156
Media Album 156
Smazat vše 157
Nastavení 157
Stav paměti 158

Nastavení telefonu 159
Displej 159
Jazyk 161
Vynulovat nastavení 161

Řešení problémů 162

Přístupové kódy 165
Heslo telefonu 165
PIN 165
PIN2 166
PUK 166
PUK2 167
Heslo blokování hovorů 167

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace 168
Informace o certifikaci SAR 168
Opatření při používání baterií 169
Bezpečnost na silnici 171
Provozní prostředí 171
Elektronická zařízení 171
Prostředí s možností exploze 173
Tísňová volání 174
Další důležité bezpečnostní informace 175
Péče a údržba 176

Glosář 178

Rejstřík 182

Kartička pro rychlou orientaci 187

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.

Vždy dodržujte bezpečnost na cestách

Za jízdy telefon nedržte v ruce, vozidlo nejdříve zastavte a zaparkujte.

Vypněte telefon při čerpání pohonných hmot

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v nemocnicích

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Důsledně dodržujte předpisy a upozornění.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být vystaveny rušení, které může ovlivnit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte předpisy platné ve veřejných prostorách a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrožení (například v nemocnici).

Opatrnost při používání

Telefon používejte pouze v normální poloze (u ucha). Nedotýkejte se zbytečně antény zapnutého telefonu, obzvláště při telefonování.

Tísňová volání

Pokud telefon není zapnut, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast, poté stiskněte tlačítko . Jsou-li aktivovány některé funkce telefonu, před vytočením čísla tísňového volání je ukončete. Co nejpřesněji poskytněte veškeré nutné informace. Neukončujte hovor, dokud nedostanete povolení tak učinit.

Odolnost proti vodě

Telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství a baterie schválené společností Samsung.

Kvalifikovaný servis

Opravovat a instalovat součásti telefonu smí pouze kvalifikovaní pracovníci.

Podrobnější informace, týkající se bezpečnosti, naleznete v kapitole "Ochrana zdraví a bezpečnostní informace" na straně 168.

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP MŮŽE DOJÍT K EXPLOZI


POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ

Balení

Součástí balení jsou následující položky:




Telefon

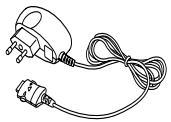

Nabíječka



Baterie



Návod k použití

Poznámky: Příslušenství dodané k vašemu telefonu se může v jednotlivých zemích lišit.


U svého místního prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet následující příslušenství:

- Rozšířená automobilová handsfree sada
- Jednoduchá automobilová handsfree sada
- Kabelová souprava pro připojení k PC
- Náhlavní

Váš telefon

Popis telefonu

Na následujících ilustracích jsou vyobrazeny hlavní součásti vašeho telefonu.

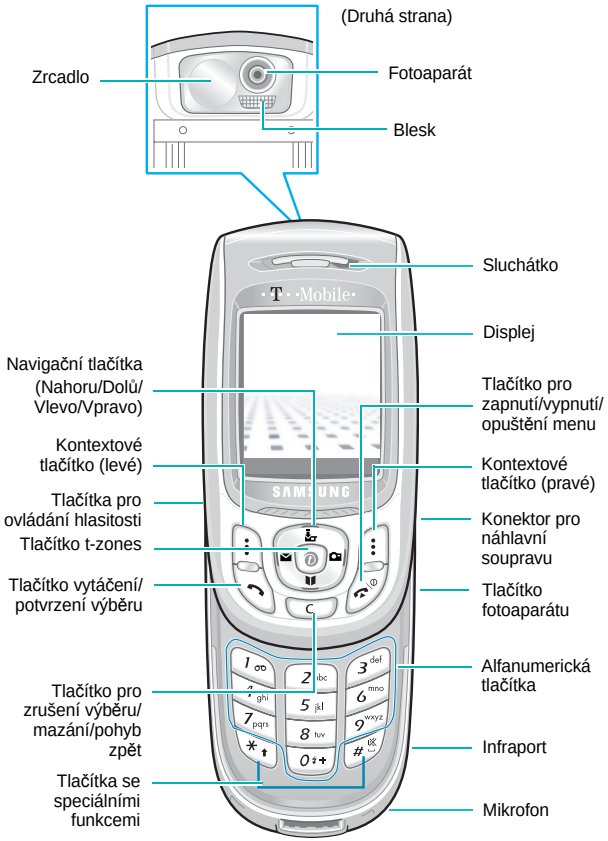


Tlačítko(a)	Popis
(kontextová tlačítka)	Mají funkci, která je právě zobrazena nad nimi, na spodním řádku displeje.
	V režimu menu slouží k pohybu mezi položkami. V základním režimu levé tlačítko vyvolá obrazovku **Vytvoření nové textové zprávy**, stisk pravého tlačítka vyvolá režim **Vyfotit** a tlačítko Nahoru vyvolá režim **Downloads**. Tlačítko Dolů vyvolá menu **Najít jméno**.
	Stisknutím v základním režimu se spustí prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol), telefon se připojí do sítě a načte domácí stránku t-zones. Delším stiskem v režimu menu se spustí prohlížeč WAP.
	Vytočí číslo nebo přijme hovor. V základním režimu zobrazí seznam volaných čísel. V režimu menu zvolí vybranou položku nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
	Slouží k mazání znaků. Delší stisk v základním režimu, vyvolá obrazovku **Nová poznámka**. V režimu menu se vrátí na předchozí menu.

Tlačítko(a)	Popis *(pokračování)*
	Ukončí hovor. Delším stiskem tohoto tlačítka telefon zapnete nebo vypnete. V režimu menu zruší vaše zadání a vrátí se do základního režimu.
	Delším stiskem tohoto tlačítka v základním režimu telefon vytočí číslo vaší hlasové pošty.
	Slouží pro vkládání čísel, písmen a některých speciálních znaků.
	Používá se v různých situacích pro různé účely.
	Delším stiskem při zadávání čísla vloží tlačítko * pauzu. Při delším stisku v základním režimu tlačítko # aktivuje, nebo zruší Tichý režim.
	(na levé straně telefonu) Během hovoru reguluje hlasitost sluchátka. V základním režimu při otevřeném telefonu nastavuje hlasitost tónu kláves. V režimu fotografování překlápí obrázek vertikálně po stisknutí tlačítka pro zesílení hlasitosti a horizontálně po stisknutí tlačítka pro snížení hlasitosti.
	(na pravé straně telefonu) Přidržením tohoto tlačítka telefon zapnete nebo vypnete režim fotografování. V režimu fotografování slouží jako spoušť.

Displej

Uspořádání displeje

Plocha displeje se skládá ze tří částí:

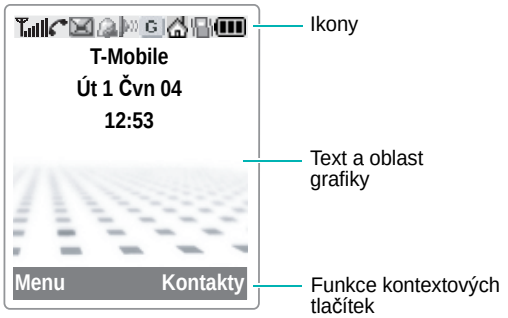

Plocha	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 14.
Prostřední řádky	Zobrazují jméno operátora a informace, zprávy, pokyny a další informace, které zadáte, jako jsou čísla, která chcete vytočit.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené oběma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Objeví se během hovoru.
	Zobrazuje se, pokud jste mimo oblast svého poskytovatele služeb. Pokud je zobrazena, nemůžete volat ani přijímat hovory.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nevyzvednuté hlasové zprávy. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), zobrazí se ikona jako , , .
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nezhlédnuté zprávy MMS.
	Zobrazí se při příjmu multimediální zprávy.
	Zobrazí se při odesílání multimediální zprávy.
	Zobrazí se, je-li nastaven budík na určitý čas.
	Zobrazuje se, pokud je aktivován infraport. Podrobnosti viz strana 84.
	Zobrazí se, je-li telefon spojen přes infraport s počítačem.

Ikona	Popis *(pokračování)*
	Zobrazí se, pokud jste přihlášeni do sítě GPRS.
	Zobrazí se, pokud vaše SIM karta podporuje zobrazení stavu Přesměrování hovoru a funkce Přesměrování hovoru je aktivována. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), objeví se u ikony čísla 1, 2 nebo obou. Například: , , .
	Zobrazuje se, jste-li v domácí zóně (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje).
	Zobrazuje se, jste-li v pracovní zóně (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje).
	Zobrazí se, nastavíte-li typ upozornění na příchozí hovor na **Vibrace** nebo **Vibrace+melodie**. Podrobnější informace viz strana 69.
	Zobrazuje se, pokud je aktivní Tichý režim.
	Zobrazuje úroveň nabití baterie. Čím více proužků je zobrazeno, tím více kapacity v baterii zbývá.

Osvětlení pozadí

Hlavní displej i klávesnice telefonu jsou podsvíceny. Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo otevřete kryt, podsvícení se aktivuje. Pokud po určitou dobu nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení se vypne v závislosti na položce menu **Osvětlení pozadí**. Podrobnější informace viz strana 160.


Servisní displej

Servisní displej se spustí jakmile po určité době nečinnosti zhasne obrazovka LCD, nacházíte-li se v oblasti pokrytí. Činnost servisního světla nastavíte v menu **Servisní displej**. Viz strana 161.

Fotoaparát

Telefon je vybaven vestavěným fotoaparátem, který můžete kdykoliv pohotově použít.

Podrobnosti týkající se použití fotoaparátu naleznete na straně 150.

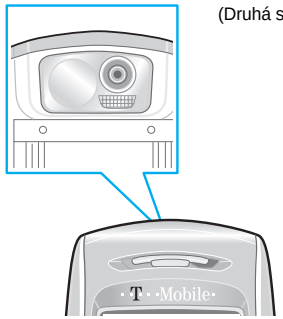

(Druhá strana)

Vestavěná anténa

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Je-li telefon v zapnutém stavu, zbytečně se antény nedotýkejte. Podobně jako u jiných vysílacích zařízení přímý dotek s anténou snižuje kvalitu hovoru a může mít za následek zvýšenou spotřebu baterie.



Začínáme


Vložení/vyjmutí SIM karty

Pokud se registrujete u poskytovatele služeb mobilní sítě, obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena data o vaší registraci, předplacených doplňkových službách, váš kód PIN apod.

- SIM karty udržujte mimo dosah malých dětí.
- SIM karta je velmi citlivá na mechanické poškození a může se snadno stát nefunkční. Při vkládání a vyjímání z telefonu s kartou proto zacházejte opatrně.
- Při manipulaci se SIM kartou nebo před vyjmutím baterie se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý.


Vložení SIM karty

1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na straně 20.
2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod úchytky uložení, přitom dbejte na to, aby byl seříznutý roh vlevo nahoře a zlaté kontakty karty směřovaly do telefonu.

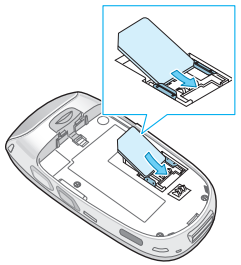

Vyjmutí SIM karty

Chcete-li SIM kartu vyjmout, nejdříve ji vysuňte z uchycení, jak je naznačeno na obrázku.

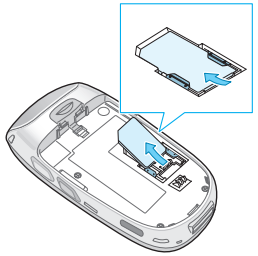

Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie

Váš telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce společnosti Samsung.

Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 130 minut.

Instalace baterie

1. Zasuňte úchytky na spodní straně baterie do odpovídajících otvorů v telefonu.



2. Přitiskněte baterii k zadní straně telefonu tak, aby dosedla na místo.



Vyjmutí baterie

1. Vypněte telefon delším stisknutím tlačítka .

2. Posuňte západku přidržující baterii naznačeným směrem a v této poloze ji přidržte. Vyjměte baterii z telefonu.




Nabíjení baterie pomocí nabíječky

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, ale v tom případě se nabíjení zpomalí.

1. Zapojte konektor kabelu nabíječky do zdířky na spodní straně telefonu.

   Zkontrolujte, zda šipka na konektoru kabelu směřuje proti přední straně telefonu.

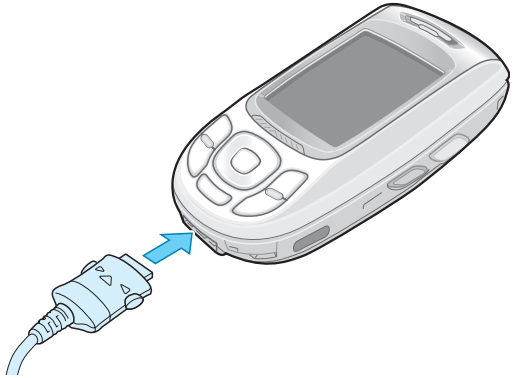

2. Zapojte cestovní nabíječku do standardní elektrické zásuvky.

   Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu hlavního displeje opakovaně naplňuje a naznačuje tak, že probíhá nabíjení baterie.

3. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické sítě a vyjměte konektor a z telefonu stisknutím šedých tlačítek po stranách.



Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a zbývá energie jen pro několik minut hovoru, senzor baterie vás informuje následujícím způsobem: začne blikat ikona prázdné baterie ( ), uslyšíte varovný tón a v pravidelných intervalech se na displeji bude objevovat zpráva.

Pokud kapacita baterie již nestačí pro provoz telefonu, telefon se automaticky vypne.


Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu:

1. Tiskněte tlačítko dokud se telefon nezapne.

2. Pokud se telefon dotáže na kód PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnější informace viz strana 165.

   Telefon vyhledá síť a na hlavním i na externím displeji se objeví aktuální datum a čas. Od této chvíle můžete volat a přijímat hovory.

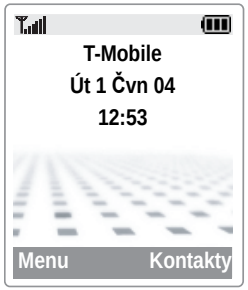

Poznámka: Pro změnu jazyka použijte položku menu **Jazyk**. Podrobnější informace viz strana 161.

Pro vypnutí telefonu:

Přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

Výběr a nastavení funkcí telefonu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si jej podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány do menu a podmenu, které je možné vyvolat prostřednictvím kontextových tlačítek označených a . Pomocí menu a podmenu můžete prohlížet a měnit nastavení jednotlivých funkcí.

Funkce kontextových tlačítek se mění v závislosti na aktuální situaci; názvy nebo ikony na spodním řádku displeje nad těmito tlačítky vás informují o jejich aktuální funkci.

Příklad:



Pro vstup do menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do seznamu Kontaktů stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Pro zobrazení aktuálně dostupných funkcí a voleb resp. pro výběr některé z nich, postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zvolit: • zobrazenou funkci • zvýrazněnou volbu	kontextové tlačítko **Zvolit**.
zobrazit následující funkci nebo zvýraznit následující volbu v seznamu	tlačítko Dolů.
se vrátit k předchozí funkci nebo volbě v seznamu	tlačítko Nahoru.
se v menu posunout o úroveň výš	kontextové tlačítko (nebo **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit do základního režimu	tlačítko .

U některých funkcí můžete být požádáni o heslo, nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Uzamčení a odemčení klávesnice

Kontextová tlačítka, navigační tlačítka, tlačítko t-zones, tlačítka hlasitosti, či fotoaparátu můžete uzamknout, abyste zabránili nechtěnému stisknutí.

Pro uzamčení tlačítek posuňte kryt dolů.

Pokud nastavíte položku **Ukončit operaci** v menu **Uzavření krytu** (viz strana 95), telefon tlačítka automaticky uzamkne, když posunete kryt dolů.

Nastavíte-li položku **Pokračovat** v menu **Uzavření krytu**, (viz strana 94), objeví se uzavření krytu v základním režimu na displeji potvrzující hlášení. Při tomto hlášení můžete tlačítka uzavřít stisknutím kontextového tlačítka **Ano**. Pokud při tomto potvrzujícím hlášení nestisknete kontextová tlačítka **Ano** nebo **Ne**, telefon po chvíli tlačítka uzamkne.

Pro odemčení tlačítek, vysuňte kryt nahoru, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Odemk.** poté stiskněte znovu kontextové tlačítko **OK**.

Funkce volání

Uskutečnění hovoru

Použití numerické klávesnice

Pokud je displej v základním režimu, zadejte směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud jste nastavili položku **Automatické vytáčení** na **ZAP**, číslo se automaticky až desetkrát vytočí, pokud volaný účastník neodpovídá, nebo je obsazená linka. Další podrobnosti viz strana 94.

Oprava čísla

Pro vymazání...	**Stiskněte…**
posledního zobrazeného čísla	tlačítko **C**.
jakékoliv další číslice v čísle	pomocí navigačního tlačítka Vlevo nebo Vpravo posuňte kurzor (|) vpravo od číslice, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko **C**. Můžete rovněž vložit chybějící číslici jednoduchým stisknutím příslušného tlačítka.
všech zobrazených čísel	přidržte tlačítko **C** déle než jednu sekundu.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **0** pro zadání mezinárodní předvolby. Zobrazí se znak +.

2. Zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Vytočení čísla z Kontaktů

Často používaná jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti SIM karty i do paměti telefonu; jsou společně označována jako Kontakty. Nemusíte si proto pamatovat všechna čísla; jednoduše si vyberete požadované jméno a telefon k němu automaticky přiřadí správné číslo.

Podrobnější informace týkající se funkce Kontaktů, viz strana 55.

Použití záznamu hovorů

Telefon chronologicky ukládá údaje o posledních 20 odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor je uložen na první pozici. Pokud se jedno číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední záznam.

Při vyvolávání některého z těchto čísel postupujte následovně:

1. Pro vstup do menu Záznamy hovorů stiskněte v základním režimu tlačítko .

2. Pro listování seznamem použijte navigační tlačítka Nahoru a Dolů, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

   U každého záznamu je některá z následujících ikon:

   - : Odchozí hovory
   - : Přijaté hovory
   - : Zmeškané hovory

3. Chcete-li na toto číslo volat, stiskněte tlačítko .

Pro zobrazení každého záznamu hovoru, viz "Seznam hovorů" na straně 132.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte aktivovanou funkci identifikace volajícího (CLI) a nemůžete z nějakého důvodu přijmout přicházející hovor, můžete zjistit, kdo vás volá a zavolat podle potřeby zpět.

Počet zmeškaných hovorů je na displeji v základním režimu zobrazen bezprostředně po zmeškání hovoru.

Chcete-li okamžitě zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**.

   Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.

2. Podle potřeby přejděte pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů na libovolné číslo.

3. Chcete-li na toto číslo volat, stiskněte tlačítko .

Možnosti voleb zmeškaných hovorů viz "Zmeškané hovory" na straně 132.

Poznámka: Chcete-li záznam o zmeškaných hovorech vymazat, stiskněte tlačítko . Máte-li kromě zmeškaných hovorů i přijaté textové či multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění následovně: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Kontakty**.

Rychlé vytáčení z Kontaktů

Jakmile máte čísla jednou uložena v Kontaktech, můžete je vytočit prostým stisknutím jednoho nebo dvou tlačítek. Podrobnější informace viz strana 59.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko nebo zavřete telefon.

Přijmutí hovoru

Volá-li vaše číslo jiný účastník, telefon zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, je zobrazeno jeho číslo nebo jméno, je-li uloženo v Kontaktech.

Pro zobrazení hovoru stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**. Nebo vysuňte kryt, pokud je zapnuta volba **Aktivní kryt**.

Poznámka: Hovor můžete přijmout i při listování telefonním seznamem, nebo při procházení v menu. Aktuální operace je přitom zrušena.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnou přichozí hovor, stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Odmít.**, popřípadě zasuňte kryt.

Nastavení hlasitosti

Pokud během hovoru chcete regulovat hlasitost sluchátka, použijte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Hlasitost sluchátka můžete také nastavit např. při vyzvánění. Toto nastavení však nebude trvalé.

Poznámka: Když je kryt zasunut a přijde hovor, můžete ztišit vyzvánění delším stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti.

Přístup k funkcím během hovoru

Váš telefon umožňuje používat mnoho funkcí i během hovoru.

Použití reproduktoru

S použitím funkce reproduktoru můžete vést telefonní rohovor, aniž byste museli telefon držet u ucha.

Vypnout/zapnout reproduktor

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte položku **Reproduktor zapnout/Reproduktor vypnout**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

UPOZORNĚNÍ: Používáte-li reproduktor, nedržte telefon příliš blízko u ucha. Hlasitost může být velmi silná.

Vypnutí mikrofonu (Tiché)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník hovoru neslyšel.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás druhý účastník hovoru slyšel.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Když se zvýrazní **Tiché** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona ztlumení () se zobrazí na spodním řádku displeje a od té chvíle vás druhý účastník hovoru neuslyší.

Pro opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se objeví **Mikrofon zap.**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona ztlumení zmizí a druhý účastník vás uslyší.

Vyhledání čísla v Kontaktech

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v Kontaktech.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Podle potřeby stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte položku **Kontakty**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Vyberte položku **Najít jméno** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se seznam položek Kontaktů.

4. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam Kontaktů, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.

   Poznámka: Kontakty můžete rovněž listovat od začátku stisknutím navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů.

5. Pro zobrazení zvýrazněné položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Podrobnější informace týkající se funkce Kontaktů, viz strana 55.

Vypnutí/Zapnutí tónů tlačítek

Během hovoru můžete vypnout nebo zapnout funkci vysílání tónů tlačítky. Zvolíte-li položku **Vypnout tóny tlačítek**, tlačítka telefonu nebudou vysílat žádné tóny. Tlačítka tak můžete nerušeně používat během hovoru.

Pro komunikaci s telefonním záznamníkem nebo s počítačovými systémy, musíte zvolit možnost **Zapnout tóny tlačítek**.

Odesílat DTMF

Během hovoru můžete odeslat tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) zobrazeného čísla.

Tato položka je užitečná pro vkládání hesla, nebo čísla účtu, když voláte na automatizovaný systém, jako je bankovní služba.

Pro odeslání tlačítek DTMF:

1. Když jste připojeni k teleservisnímu systému, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte položku **Odeslat DTMF**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Zadejte číslo, které chcete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Tóny zobrazeného čísla jsou odeslány.

Používání textových zpráv (SMS)

Během hovoru si můžete přečíst nově přijatou zprávu nebo napsat novou.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte položku **Zpráva**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, vyberte **Přijaté** a poté zvolte zprávu, kterou si chcete přečíst.

   Pro napsání nové zprávy vyberte položku **Vytvořit**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Podrobnější informace o funkci SMS naleznete na straně 104.

Použití funkce čistoty zvuku

Funkce čistoty zvuku umožňuje, aby byl hlasový přenos během hovoru kvalitní a čistý. Tato funkce je užitečná především na hlučných místech.

Telefon aktivuje funkci čistoty zvuku automaticky po určité chvíli, jste-li na hlučném místě a tato funkce je přednastavena na automatické sepnutí.

Vypnout/zapnout funkci čistoty zvuku

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte položku **Čistota hlasu vypnout /Čistota hlasu zapnout**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Poznámka: Funkci čistoty zvuku není možné aktivovat, pokud používáte reproduktor nebo automobilovou handsfree sadu.

Používání SAT (Aplikacní sada SIM karty)

Pokud používáte kartu SAT, která poskytuje další služby, zobrazí se menu SAT. Ohledně dalších podrobností, viz pokyny týkající se vaší SIM karty.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podle potřeby podržet. Během aktuálního hovoru tak můžete volat jiné číslo, pokud vaše síť tuto službu podporuje. Z těchto dvou hovorů je jeden aktivní a druhý je podržen, můžete mezi nimi přepínat.

Chcete-li podržet hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**. K hovoru se můžete kdykoliv znovu vrátit stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Chcete-li během aktuálního hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně ho vyhledejte v Kontaktech.
2. Stiskněte tlačítko pro vytočení čísla a spojení druhého hovoru.
   První hovor je automaticky podržen.

Nebo:

1. Přidržte aktuální hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.

2. Vytočte druhé číslo obvyklým způsobem.

Pro přepínání mezi dvěma hovory jednoduše stiskněte tlačítko **Prohod.**.

Aktuální hovor je podržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s předchozím účastníkem.

Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

Každý z hovorů můžete ukončit obvyklým způsobem, stisknutím tlačítka . Chcete-li ukončit oba hovory najednou, zavřete telefon.

Přijmutí druhého hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovánu volbu **Čekající hovory** (viz strana 92). O příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Chcete-li přijmout příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí příchozího hovoru. První hovor je automaticky podržen.

2. Pro přepínání mezi oběma hovory použijte kontextové tlačítko **Prohod.**.

3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko . Podržený hovor bude pokračovat.

Předání hovoru

Aktuální hovor s účastníkem můžete předat druhému účastníkovi čekajícímu na podrženém hovoru. Budou tak moci hovořit mezi sebou, zatímco vy budete odpojeni. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, podporuje-li ji vaše síť.

1. Během hovoru přijměte nebo vytočte druhý hovor a poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Stisknutím navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte položku **Přenést** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Druzí dva účastníci budou propojeni mezi sebou.

Uskutečnění hovoru více účastníků

Hovor více účastníků je služba, která umožňuje účast až šesti osob na souběžném neboli konferenčním hovoru. Více informací vám sdělí poskytovatel služeb.

Spojení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvního účastníka obvyklým způsobem.

2. Zavolejte druhého účastníka obvyklým způsobem. První hovor je automaticky podržen.

3. Pro připojení prvního účastníka ke konferenčnímu hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Pro připojení další osoby k hovoru více účastníků zavolejte účastníka obvyklým způsobem. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenci postupně přidávat tak, že hovor přijmete a vyberete položku **Připojit konferenční hovor**. Tento postup opakujte podle potřeby.

Druhý hovor během hovoru více účastníků

Při konferenčním hovoru můžete přijmout hovor nebo zavolat na libovolné číslo:

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí příchozího hovoru. První hovor je automaticky podržen.
2. Pro přepínání mezi dvěma hovory použijte kontextové tlačítko **Prohod.**.
3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**, nebo položku **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko . Podržený hovor bude pokračovat.

Chcete-li uskutečnit další hovor během konferenčního hovoru, viz strana 35.

Pro přijetí příchozího hovoru během konferenčního a dalšího podrženého hovoru:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Přijm.**.
2. Vyberte položku **Ukončit podržený hovor** pro ukončení podrženého hovoru.

   Nebo zvolte možnost **Ukončit tento hovor** pro ukončení aktuálního hovoru.

   A poté můžete odpovědět na nový hovor.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Rozděl**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvýrazněte účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete s touto osobou hovořit, zatímco ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru, aniž by vás slyšeli.

3. Pro návrat k do konferenčního hovoru s více účastníky stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Připojit konferenční hovor**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Všichni účastnící se nyní navzájem uslyší.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odebrat**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvýrazněte účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, dále můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.
3. Hovor více účastníků ukončete stisknutím tlačítka .

Použití náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete vytočit číslo nebo přijmout hovor bez nutnosti držet telefon.

Připojíte-li náhlavní soupravu do zdířky na pravé straně telefonu, bude tlačítko na náhlavní soupravě fungovat níže uvedeným způsobem:

Chcete-li…	**Stiskněte…**
znovu vytočit poslední číslo	tlačítko dvakrát v základním režimu.
přijmout hovor	a přidržte tlačítko při přicházejícím hovoru.
ukončit hovor	a přidržte tlačítko po dokončení hovoru.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do Kontaktů, psaní nové zprávy, nebo při vytváření rozvrhu v kalendáři.

K dispozici máte následující režimy vkládání textu:

- **Režim T9***

  Tento režim vám umožňuje vkládat znaky vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Jedno tlačítko na číselníku je možné použít k vložení několika různých písmen - stisknete-li jednou klávesu **5**, je možné napsat písmena J, K nebo L. Prediktivní metoda psaní textu v režimu T9 je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, který automaticky odhadne písmeno, které chcete napsat. K zadání textu tak stačí mnohem méně stisknutí tlačítek než při použití tradičního režimu ABC.

- **Režim ABC**

  Tento režim vám umožňuje zadávat znaky jednouchým nebo opakovaným stisknutím příslušných tlačítek. Tlačítka tisknete vždy jednou nebo několikrát, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

- **Číselný režim**

  Tento režim vám umožňuje zadávat čísla.

- **Režim symbolů**


  Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

* T9 je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc. a je užíván na základě licence patentů USA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Změna režimu vkládání textu

Jakmile je kurzor v políčku, které umožňuje zadávat znaky, uvidíte ve spodní části displeje indikátor režimu vkládání.

Příklad: Zadávání jména do Kontaktů.

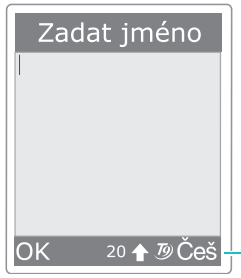

Indikátor režimu vkládání textu: Režim T9 v češtině

Pro změnu na jiný režim vkládání:

1. Stiskněte pravé kontextové tlačítko indikující aktuální režim vkládání textu.

2. Vyberte si požadovaný režim pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů.

   Pomocí položky **Zvolit jazyk** můžete změnit jazyk vkládání textu.

   Pro přidání nového slova do slovníku T9 zvolte položku **Přidat slovo**. Viz strana 43.

   Poznámka: Pokud chcete opustit menu beze změny režimu, stiskněte kontextové tlačítko nebo .

3. Pro potvrzení zvýrazněného režimu vkládání textu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pro přepnutí mezi…	Stiskněte a přidržte…
číselným a předchozím režimem	tlačítko # .
režimem symbolů a předchozím režimem	tlačítko *.
režimem ABC a T9	pravé kontextové tlačítko.

Práce v režimu T9

Při zadávání slov v režimu T9 postupujte takto:

1. Začněte zadávat slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Každé tlačítko stiskněte pro každé písmeno pouze jednou.

   Příklad: Chcete-li zadat slovo "ahoj" v režimu T9, stiskněte tlačítka **2**, **4**, **6** a **5**.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji. S každým dalším stisknutím tlačítka se může změnit.

2. Chcete-li opravit nebo smazat znaky, nejprve zadejte celé slovo.

3. Pokud je slovo správně, začněte zadávat další slovo. V opačném případě opakovaně stiskněte tlačítko **0** pro zobrazení dalších možných slov pro použitou kombinaci tlačítek.

   Příklad: Slova "od" a "ne" mají stejnou kombinaci tlačítek **6** a **3**. Telefon zobrazí nejdříve častěji používanou variantu.

4. Chcete-li vložit mezi dvě slova mezeru, stiskněte tlačítko # .

5. Napište další slovo.

Pokud se při zadávání textu zobrazí nad levým kontextovým tlačítkem **Hláskuj**, slovo nebylo ve slovníku T9 nalezeno. Chcete-li zadávat slova nenalezená v režimu T9, změňte režim vkládání textu na ABC nebo postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Hláskuj** nebo stiskněte pravé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Přidat slovo**.

2. Zadejte požadované slovo v režimu ABC (viz strana 44) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Slovo je uloženo do slovníku T9 a zobrazí se v poli pro vkládání textu.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Inteligentní interpunkce

Pro vložení teček, pomlček nebo apostrofů stiskněte kontextové tlačítko **1**. Režim T9 použije gramatická pravidla a vloží příslušné interpunkční znaménko.

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko *. Existují tři typy velikosti písma:

- Malá písmena (bez ikony)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇧)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko #.

Přímé vložení čísla

Pro přímé vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, či nahoru a dolů, použijte odpovídající navigační tlačítko.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržením tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a přidržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu ABC

Pokud píšete v režimu ABC, stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
- Jednou pro první písmeno
- Dvakrát pro druhé písmeno
- atd.

Příklad: Chcete-li zobrazit písmeno "C", stiskněte rychle třikrát tlačítko **2**. Chcete-li zobrazit písmeno "K", stiskněte dvakrát tlačítko **5**. Tato metoda se označuje jako zápis vícenásobným stisknutím.

Poznámka: Po stisknutí dalšího tlačítka se ukazatel přesune vpravo. Chcete-li napsat jedno písmeno vícekrát nebo jiné písmeno na stejném tlačítku, stiskněte pouze tlačítko Vpravo, nebo počkejte několik sekund, než se ukazatel automaticky přesune vpravo a poté zadejte další písmeno.

V následující tabulce si můžete prohlédnout všechny dostupné znaky. Znaky se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu. Jazyk si můžete zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Zvolit jazyk** viz strana 41
- **Vkládací režim** viz strana 161

Seznam znaků, které jsou k dispozici

Tlačítko	Pořadí zobrazování znaků
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3
4	G H I Í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9
0	0

(Režim velkých písmen v češtině)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko *. Existují tři typy způsoby vkládání písmen:

- Malá písmena (bez ikony)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇧)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko # .

Přímé vložení čísla

Pro vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat kurzor v textu vlevo nebo vpravo, nebo nahoru a dolů, použijte odpovídající navigační tlačítko.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržením tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a přidržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textové zprávy symboly.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zobrazit více symbolů	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
vložit symbol	příslušné číselné tlačítko.
vrátit se do předchozího režimu vkládání textu s vloženými symboly	kontextové tlačítko **OK**.
vrátit se do předchozího režimu vkládání textu bez vložených symbolů	kontextové tlačítko ⮌.

Práce v číselném režimu

Číselný režim vám umožňuje vkládat do textu čísla. Stiskněte tlačítka odpovídající číslům, která chcete napsat.

Používání menu

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které vám umožňují přizpůsobit si jej podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány do menu a podmenu.

Vstup do menu

Do menu a podmenu lze v základním režimu vstoupit stisknutím kontextového tlačítka **Menu** nebo **Kontakty** a poté posunem pomocí navigačních tlačítek.

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** nebo stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty** pro vstup do menu Kontakty.
2. Menu procházejte pomocí navigačních tlačítek. Pak kontextovým tlačítkem stiskněte **Zvolit**, chcete-li zobrazit hlavní menu.
3. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů zvolte příslušné podmenu.
4. Pro vstup do podmenu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolená nabídka obsahuje další podmenu, opakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů přejděte na položku, kterou chcete zvolit.
6. Pro výběr nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Poznámka: Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím kontextového tlačítka .

Do menu a podmenu můžete rovněž rychle vstupovat zadáním příslušného čísla menu.

Příklad: Vstup do menu **Hlas. pošta**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte tlačítko **5** pro **Zprávy**.
3. Stiskněte tlačítko **4** pro **Hlas. pošta**.

Seznam položek v menu

Pomocí menu můžete prohlížet nebo měnit nastavení telefonu. Následující seznam znázorňuje strukturu menu.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám v na následujícím seznamu nemusí odpovídat číslům v menu vašeho telefonu. Některé položky se zobrazí pouze tehdy, je-li odpovádající služba podporovaná vaší SIM kartou.

Menu Kontakty

1. Kontakty **(viz strana 55)**

1. Najít jméno
2. Přidat položku
3. Zobrazit rychlou volbu
4. Kopírovat vše do telefonu
5. Odeslat vše přes infraport
6. Smazat vše

2. Správa **(viz strana 65)**

1. Zadat vlastní číslo
2. Skupiny
3. Stav paměti

3. Služby **(viz strana 67)**

1. Servisní adresář

Hlavní menu

1. Nastavení zvuku (viz strana 68)

1. Příchozí hovory
    1. Melodie ke stažení
    2. Implicitní melodie
    3. Moje melodie
    4. Hlasitost vyzvánění
    5. Typ upozornění
2. Zprávy
    1. Krátká zpráva
    2. Multimediální zprávy
3. Tón spojení
4. Tón tlačítek
5. Minutové oznámení
6. Tichý režim
7. Tón krytu
8. Upozornění při hovoru

2. Downloads (viz strana 73)

1. Zvuky
    1. Melodie ke stažení
    2. Zvonění ke stažení
    3. t-music
    4. Nahrávky
    5. Moje melodie
2. Obrázky
    1. Obrázky ke stažení
    2. Tapety ke stažení
    3. Media Album
    4. Moje obrázky
3. Fota
    1. Media Album
    2. Moje fota
    3. Moje album 1
    4. Moje album 2

2. Downloads *(pokračování)*

4. Hry a více
    1. Hry ke stažení
    2. Aplikace ke stažení
    3. t-games
    4. Mé hry & více
    5. Nastavení DNS
5. Smazat
    1. Zvuky
    2. Moje obrázky
    3. Fota
6. Stav paměti
    1. Zvuky & obrázky
    2. Hry a více

3. Navíc (viz strana 83)

1. T-Mobile menu*
2. Pozdrav
3. Aktivace infraportu
4. Zabezpečení
    1. Kontrola PIN
    2. Změna PIN
    3. Zámek tel.
    4. Změnit heslo
    5. Soukromé
    6. Zámek SIM
    7. Režim FDN*
    8. Změna PIN2*
5. Síťové služby
    1. Přesměrování hovoru
    2. Zákaz hovoru
    3. Čekající hovory
    4. Výběr sítě
    5. ID volajícího
6. Automatické vytáčení
7. Uzavření krytu
8. Aktivní kryt
9. Odpověď libov. tlačítkem

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

3. Navíc *(pokračování)*

10. Faxový režim
11. Internet
    1. Domů
    2. Záložka
    3. Přejít na URL
    4. Smazat paměť
    5. Nastavení spojení
    6. Aktuální profil

4. t-zones (viz strana 103)

5. Zprávy (viz strana 104)

1. Krátká zpráva
    1. Vytvořit
    2. Přijaté
    3. Odeslané
    4. Smazat vše
2. Multimediální zprávy
    1. Vytvořit
    2. Přijaté
    3. Odeslané
    4. Koncept
    5. Moje složka
    6. Smazat vše
3. Media Album
4. Hlas. pošta
    1. Připojit na hlasovou poštu
    2. Číslo hlasového serveru
5. Přednastavené zprávy
6. Vysílání
    1. Číst
    2. Přijmout
    3. Kanál
    4. Jazyk
7. Nastavení
    1. Krátká zpráva
    2. Multimediální zprávy

5. Zprávy *(pokračování)*

8. Zpráva "push"
    1. Přijaté
    2. Nastavení
    3. Smazat vše
9. Stav paměti
    1. Krátká zpráva
    2. Multimediální zprávy

6. Seznam hovorů (viz strana 132)

1. Zmeškané hovory
2. Přijaté hovory
3. Odchozí hovory
4. Smazat vše
5. Doba hovoru
    1. Čas posledního hovoru
    2. Celkem odesláno
    3. Celkem přijato
    4. Vynulovat časovače
6. Cena hovoru*
    1. Cena posledního hovoru
    2. Celková cena
    3. Maximální cena
    4. Vynulovat počítadla
    5. Nastavit maximální cenu
    6. Sazba

7. Organizátor (viz strana 136)

1. Nová poznámka
2. Kalendář
3. Seznam úkolů
4. Čas
    1. Nastavit čas
    2. Nastavit datum
    3. Nastavit světový čas
    4. Nastavit formát
5. Budík
6. Kalkulačka

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

7. Organizátor *(pokračování)*

7. Převodník
    1. Měna
    2. Délka
    3. Hmotnost
    4. Objem
    5. Plocha
    6. Teplota
8. Časovač
9. Stopky

8. Fotoaparát (viz strana 150)

1. Vyfoť a pošli
2. Moje fota
3. Moje alba
4. Media Album
5. Smazat vše
6. Nastavení
7. Stav paměti

9. Nastavení telefonu (viz strana 159)

1. Displej
    1. Tapety
    2. Barevná schémata
    3. Osvětlení pozadí
    4. Jas LCD
    5. Servisní displej
2. Jazyk
    1. Jazyk textu
    2. Vkládací režim
3. Vynulovat nastavení
    1. Nastavení zvuku
    2. Nastavení tel.
    3. Všechna nastavení

Menu Kontakty

Kontakty nabízí následující funkce:

- **Kontakty**: umožňují vyhledávat, vytvářet a spravovat položky Kontaktů a nastavit funkci rychlého vytáčení
- **Správa**: umožňuje zadat nebo vymazat vaše vlastní číslo, spravovat skupiny volajících a zjišťovat stav paměti.
- **Služby**: umožňuje používat adresář služeb a informačních čísel na vaší SIM kartě.

Najít jméno

K vyhledání jména v Kontaktech postupujte takto.

1. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek Kontaktů, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.

2. Pro přesun na požadovanou položku seznamu stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů.

3. Po nalezení požadované položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
volat zobrazené číslo	tlačítko .
změnit položky v Kontaktech	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnější informace viz strana 56.

Změna položek v telefonním seznamu

Pomocí navigačního tlačítka Vlevo nebo Vpravo přejděte na kategorii, kterou chcete upravit. K dispozici jsou následující kategorie, jejichž údaje je možné upravit stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Kategorie	Poté
Mobil Domů Kancelář Fax Ostatní	Vyberte jednu z následujících možností. Podrobnější popis těchto možností viz strana 57. **Editovat číslo** **Změnit jméno** **Odeslat** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Kopírovat** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Odeslat přes infraport** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Smazat položku**
E-mail	Zadejte nebo upravte e-mailovou adresu.
Poznámka	Zadejte nebo upravte poznámku.
Skupina	Zvolte jednu ze skupin nebo nenastavujte žádnou.
Grafika	Zvolte jeden z obrázků nebo nepřiřazujte žádný.
Melodie	Zvolte jednu z melodií nebo nepřiřazujte žádnou.

Změna položek na SIM kartě

Pro změnu položek v paměti SIM karty stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat číslo

Tato volba vám umožňuje změnit číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud nebylo ve zvolené kategorii žádné uloženo.

Změnit jméno

Tato volba umožňuje změnit jméno položky.

Pro smazání starého jména stiskněte tlačítko **C**. Více informací o vkládání znaků viz strana 40.

Odeslat

Tato volba umožňuje odeslat textovou zprávu na zvolené číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 106.

Kopírovat

Tato volba umožňuje kopírovat zvolenou položku z paměti telefonu na kartu SIM a obráceně.

Odeslat přes infraport

Tato volba vám umožňuje zaslat zvolenou položku z vašeho telefonu na jiné zařízení pomocí infračerveného portu.

Smazat položku

Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z Kontaktů. Pro potvrzení vymazání stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přidat položku

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 1000 čísel do paměti telefonu, přičemž ke každému jménu může být přiřazeno až pět čísel.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámky:
   • Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Podrobnější informace viz strana 27.
   • Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení pro účely komunikace se zvláštními telefonními službami, služby, například službami elektronického bankovnictví, přidržte tlačítko ✱. Na displeji se zobrazí "P" označující pauzu.

2. Pokud jste si jisti, že je číslo zadáno správně, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Vyberte paměť, do které má být číslo uloženo, a to buď **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud změníte telefon, čísla uložená v paměti SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco čísla uložená v paměti telefonu bude nutné uložit znovu.

4. Zvolíte-li v bodě 3 položku **SIM**, pokračujte bodem 5.

   Zvolíte-li v bodě 3 položku **Telefon**, vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů kategorii čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

6. Pokud je vše v pořádku, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

7. Zvolíte-li v bodě 3 položku **Telefon**, pokračujte bodem 8.

   Zvolíte-li v bodě 3 položku **SIM**, zadejte pozici čísla a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Položku můžete změnit postupem, který je podrobně vysvětlen na straně 56.

   Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko ↩, nebo tlačítko  .

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zapisovat číslo, nad levým kontextovým tlačítkem se objeví **Uložit**. Stisknutím levého kontextového tlačítka jej uložte do Kontaktů.

Nyní pokračujte v ukládání čísla od bodu 1 strana 58.

Zobrazit rychlou volbu

Pokud máte v paměti telefonu uložena čísla, můžete až u osmi z nich nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno vytočit pouhým stiskem příslušného číselného tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pohybem navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů přejděte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Po zvýraznění položky **Editovat číslo** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty** pro vyvolání čísla z vašich Kontaktů. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**, pro její uložení.

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Úprava položek rychlého vytáčení

1. Zvolte požadovanou položku ze seznamu rychlého vytáčení a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:

   • **Editovat číslo**: umožňuje změnit číslo.

   • **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno položky.

   • **Smazat**: umožňuje smazat nastavení, takže k tlačítku není přiřazené žádné číslo.

3. Stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Použití funkce rychlého vytáčení

V pohotovostní režimu stiskněte tlačítko s číslem **2** až **9**, které je přiřazeno položce rychlého vytáčení a stiskněte tlačítko . Rovněž můžete tlačítko s číslem stisknout a přidržet.

Poznámka: Tlačítko **1** je vyhrazeno pro číslo serveru vaší hlasové pošty.

Vytočení čísla uloženého na SIM kartě

Pokud máte na vaší SIM kartě uložená telefonní čísla, můžete je snadno vytáčet podle potřeby.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte takto:

1. Zadejte pozici v paměti SIM karty, na které je požadované číslo uloženo.

2. Stiskněte tlačítko # .

   Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na příslušné pozici.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Kopírovat vše do telefonu

Všechna čísla uložená na SIM kartě můžete zkopírovat do paměti telefonu.

1. Jakmile se objeví potvrzovací dialog, stiskněte kontextové tlačítko **Ano** chcete-li zahájit kopírování.

   Číslo je zkopírováno do paměti telefonu a automaticky označeno typem **Mobil**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

2. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Odeslat vše přes infraport

Prostřednictvím infraportu můžete odesílat položky z Kontaktů do jiného telefonu nebo počítače a naopak, pokud jsou tato zařízení kompatibilní s IrDA.


Poznámka: Tato funkce není k dispozici u všech telefonních přístrojů.

Odesílání vašich Kontaktů

1. Nasměrujte infračervené porty obou přístrojů k sobě.
2. Vyberte položku menu **Odeslat vše přes infraport** v **Kontakty** a zvolte jednu z následujících možností, poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:
   - **Vše**: odešle všechny položky od vybrané položky až do konce SIM karty a telefonního seznamu.
   - **SIM**: odešle všechny položky od vybrané položky až do konce SIM karty.
   - **Telefonu**: odešle všechny položky od vybrané položky až do konce telefonního seznamu.
3. Pokud zvolíte **Vše** a stisknete kontextové tlačítko **OK**, váš telefon zobrazí všechny položky Kontaktů.

   Pokud zvolíte **SIM** nebo **Telefonu**, zobrazí se všechny položky uložené v příslušné paměti.
4. Přejděte na položku, kterou chcete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Váš telefon začne položku(y) odesílat.

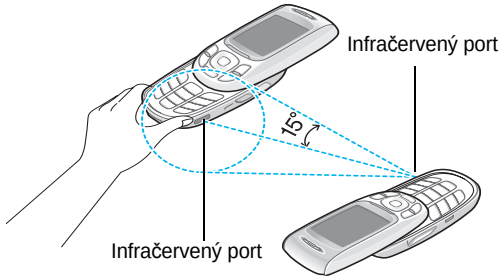

Přenos kontaktů z jiného přístroje

1. Nasměrujte infračervené porty obou přístrojů k sobě.
2. V menu přejděte **Aktivace infraportu** (viz strana 84) a vyberte **ZAP** pro aktivaci portu.
3. Při přijímání dat z kontaktů jiného přístroje:

   Pokud váš telefon přijme jednu položku z jiného přístroje, na vašem telefonu se zobrazí jméno a telefonní číslo a vy můžete zvolit, zda tuto položku chcete uložit, či nikoliv. Pokračujte bodem 4.

   Pokud vám druhá osoba zasílá položky způsobem **Vše**, **SIM**, **Telefonu**, můžete si zvolit typ paměti, SIM kartu nebo paměť telefonu. Pokračujte bodem 5.
4. Kontextovým tlačítkem **Uložit** položku uložíte.

   Položku můžete vymazat stisknutím kontextového tlačítka **Konec**.
5. Stiskněte kontextové tlačítko **SIM** nebo **Telefon**.

   Položky se uloží v příslušné paměti.

Smazat vše

Položky Kontaktů můžete mazat jednotlivě podle jejich pozice v paměti nebo všechny najednou.

1. Přejděte na položku, kterou chcete vymazat a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky uložené v telefonu i na SIM kartě.

2. V případě potřeby, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.

3. Jakmile označíte všechny zvolené položky, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny označené položky se vymažou z paměti(í). Zadejte požadované heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je výrobcem standardně přednastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 86.

   Nechcete-li označené položky vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zadat vlastní číslo

Postup při uložení vašeho vlastního čísla (čísel) u jména:

1. Pohybem navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů přejděte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Jakmile je zvýrazněna položka **Editovat číslo**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte vaše číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Pro přiřazení jména stiskněte navigační tlačítko Dolů, posunete se na položku **Změnit jméno**. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Postup při vymazání některého z vlastních čísel:

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat ze seznamu vašich vlastních telefonních čísel a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pohybem navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů přejděte na **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, číslo se vymaže.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

4. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Skupiny

Můžete změnit nastavení deseti předdefinovaných skupin volajících.

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru, nebo Dolů vyberte skupinu volajících a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů přejděte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Melodie**: umožňuje vám nastavit melodii, která zazní, když vás zavolá člen dané skupiny.
   - **Změnit jméno**: umožňuje vám změnit jméno skupiny. Podrobnější informace pro zadávání znaků viz strana 40.
   - **Prohlížet obrázek**: můžete si prohlédnout obrázek, který se zobrazí, když vás zavolá člen dané skupiny.

3. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Chcete-li provést další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.

   Po ukončení stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko pro návrat do základního režimu.

Stav paměti

Můžete zkontrolovat, kolik jmen je uloženo v paměti telefonu a SIM karty.

Po ukončení stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko pro návrat do základního režimu.

Servisní adresář

Poznámka: Tato funkce není k dispozici, jestliže vaše SIM karta tuto službu nepodporuje.

Na displeji se zobrazí čísla uložená v adresáři služeb.

Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů přejděte na libovolné číslo a stiskněte tlačítko pro jeho vytočení.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít pro různá nastavení, jako jsou:

- hlasitost a typ vyzváněcího tónu pro příchozí hovory a zprávy.
- tóny při spojení hovoru a při stisknutí tlačítka.
- tichý režim, do kterého se telefon přepne přidržením tlačítka # v základním režimu.

Příchozí hovory

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii příchozích hovorů.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení chcete změnit jako první.

K dispozici jsou následující volby:

Jakmile vyberete melodii ze seznamu, tato melodie se přehraje.

Melodie ke stažení: zvolíte-li položku Melodie ke stažení, můžete se připojit k portálu t-zones u T-Mobile a stáhnout další melodie. Stažená melodie bude přidána na seznam.

Implicitní melodie: umožňuje vám zvolit jednu z předdefinovaných melodií.

Moje melodie: umožňuje vám zvolit jeden ze zvuků či melodií stažených z portálu t-zones od T-Mobile nebo prostřednictvím programu EasyStudio PC.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení hlasitosti použijte navigační tlačítka Nahoru a Dolů nebo tlačítka na levé straně telefonu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o příchozím hovoru.

Melodie: telefon bude vyzvánět, přičemž použije melodii nastavenou v položce **Implicitní melodie** a **Moje melodie**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace+melodie: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Zprávy

Zde můžete zvolit typ vyzváněcího tónu pro příchozí zprávy a zprávy MMS.

Krátká zpráva /Multimediální zprávy

K dispozici jsou následující volby:

Tón: umožňuje volit mezi různými tóny. Výchozí nastavení provede váš poskytovatel služeb, T-Mobile. Jakmile vyberete tón ze seznamu, tento tón se přehraje.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o jakékoliv příchozí zprávě.

Tiché: zobrazí se pouze hlášení na displeji, telefon nebude vyzvánět ani vibrovat.

Tón: telefon bude vyzvánět, přičemž použije tón nastavený v menu **Ton.**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace a pak tón: telefon bude nejdříve vibrovat, pak přehraje nastavený tón.

Opakování: zde můžete nastavit, jak vás bude telefon informovat o nové zprávě. Můžete zvolit buď **Jednou** nebo **Opakovaně**.

Tón spojení

Zde můžete nastavit, zda telefon má či nemá při napojení na síť vydat zvukový signál.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon při napojení na síť nevydá žádný signál.

ZAP: napojení na síť vydá zvukový signál.

Tón tlačítek

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při stisknutí číselného tlačítka.

Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Chcete-li nastavit hlasitost tónu číselných tlačítek, stiskněte v základním režimu tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně otevřeného telefonu.

Minutové oznámení

Zde nastavíte, zda má telefon během odchozího hovoru na konci každé minuty pípnout, aby vás informoval o délce hovoru.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nazapípá.

ZAP: telefon pípne každou minutu.

Tichý režim

Podržíte-li v základním režimu tlačítko #, telefon se přepne na tichý režim. Zde můžete zvolit, jestli bude telefon v tichém režimu vibrovat nebo pouze vypne všechny zvukové signály.

K dispozici jsou následující volby:

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Tiché: telefon v tichém režimu vypne všechny zvukové signály.

Tón krytu

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při zasunutí nebo vysunutí krytu.

Pro vypnutí zvuku zvolte **Vypnuto**.

Upozornění při hovoru

Toto menu vám umožňuje nastavit telefon na všechna upozornění během volání.

Pro vypnutí upozornění vyberte **VYP**.

Downloads

Menu **Downloads** vám umožní přímý přístup k široké škále mobilní zábavy a informací nabízených službou t-zones od T-Mobile. t-zones vám poskytují neomezený přístup na mobilní síť a k vašemu e-mailu! Stáhněte si nejnovější zprávy, informace ze sportu nebo předpověď počasí od nejpopulárnějších poskytovatelů těchto služeb a zahrajte si nejnovější on-line hry.

Menu **Downloads** obsahuje několik položek:

- Zvuky, obrázky a fota
- Hry

Zvuky

V tomto menu můžete stahovat melodie z portálu t-zones od T-Mobile, nebo si prohlížet seznam melodií, které jste stáhli nebo obdrželi prostřednictvím MMS. Z portálu t-zones od T-Mobile můžete také získat různé informace z hudebního světa.

Melodie ke stažení: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones od T-Mobile různé melodie.

Zvonění ke stažení: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones od T-Mobile různé melodie.

t-music: umožňuje vám získat na portálu t-tones od T-Mobile informace z hudebního světa jako jsou například žhavé novinky nebo hitparádové žebříčky.

Nahrávky: umožňuje vám poslouchat zvukové nahrávky.

Moje melodie: umožňuje vám poslouchat různé melodie.

Když si vyberete zvuk, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, budete jej pak moci odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako vyzváněcí tón (pouze ve složce **Moje melodie**) nebo zobrazit informace o melodii.

Odeslat: umožňuje odeslat melodii ve zprávě.

Přejmenovat: umožňuje změnit název melodie.

Smazat: umožňuje smazat melodii.

Nastavit jako vyzv. tón: umožňuje nastavit melodii jako vyzváněcí tón.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit informace o melodii.

Obrázky

V tomto menu si můžete stáhnout obrázky z portálu t-zones od T-Mobile, nebo si prohlížet seznam obrázků, které jste stáhli nebo obdrželi prostřednictvím MMS.

Obrázky ke stažení: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones od T-Mobile různé obrázky.

Tapety ke stažení: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones různé tapety.

Media Album: umožňuje vám prohlížet si obrázky ve vašem osobním albu. Tuto službu poskytuje společnost T-Mobile.

Moje obrázky: umožňuje vám prohlížet si obrázky, které jste stáhli z portálu t-zones od T-Mobile prostřednictvím programu EasyStudio PC nebo obrázky, které jste si uložili z EMS či MMS zpráv.

Při prohlížení obrázku stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, budete ho tak moci odeslat Media Album, přejmenovat, smazat, nastavit jako pozadí nebo zobrazit informace o obrázku.

Fota

V tomto menu můžete třídit fotografie, které jste obdrželi nebo pořídili vestavěným fotoaparátem.

Media Album: umožňuje vám prohlížet si obrázky ve vašem osobním albu. Tuto službu poskytuje společnost T-Mobile.

Moje fota: umožňuje vám prohlížet si fotografie.

Moje album 1 / Moje album 2: umožňuje vám prohlížet si fotografie v příslušném albu.

Při prohlížení fotografie stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující volby:

Odeslat: umožňuje odeslat fotografii ve zprávě.

Odeslat do Media Album: umožňuje vám odesílat fotografie do osobního mediálního alba. Tuto službu poskytuje společnost T-Mobile.

Přejmenovat: umožňuje vám změnit název fotografie.

Smazat: umožňuje vám fotografii smazat.

Přesunout do alba: umožňuje vám fotografii přesunout do některého z alb.

Nastavit jako: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu, nebo identifikaci volajícího.

Tapeta: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu.

ID Volajícího: umožňuje ji nastavit jako identifikaci volajícího.

Ochrana: umožňuje vám chránit fotografii proti smazání.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit informace o fotografii.

Hry a více

Toto menu vám umožňuje stahovat z portálu t-zones od T-Mobile hry a získávat o nich informace a vychutnat si požitek z hraní her na vašem telefonu.

Hry ke stažení

Z portálu t-zones od T-Mobile si můžete stáhnout různé MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu. Přístup ke staženým hrám a aplikacím je umožněn přes menu **Mé hry & více** viz níže.

Aplikace ke stažení

Z portálu t-zones od T-Mobile si můžete stáhnout různé MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu. Přístup ke staženým hrám a aplikacím je umožněn přes menu **Mé hry & více** viz níže.

t-games

Tato položka v menu vám umožňuje získat na portálu t-zone od T-Mobile různé informace ze světa her jako jsou například žhavé novinky nebo návody.

Mé hry & více

Tato položka v menu vám umožňuje přístup ke hrám a Java aplikacím nainstalovaným při výrobě nebo staženým z portálu t-zones od T-Mobile. V telefonu najdete dvě původní hry (MIDlety). Je-li seznam her prázdný, zobrazí se výzva ke stažení nových her a aplikací.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vybrat hru	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
spustit hru	kontextové tlačítko **Nahrát**.
zobrazit podrobné informace	kontextové tlačítko **Info**.
smazat hru	kontextové tlačítko **Smazat** na informačním displeji.

SnowBallFight

Cílem hry je vyzvat k boji a porazit přeborníky v koulované ze čtyř různých týmů.

Začátek hry

Po načtení hry stiskněte dvakrát libovolné tlačítko, abyste se dostali na obrazovku prvního menu. Na první obrazovce menu stiskněte tlačítko #, pro spuštění hry, nebo tlačítko * pro vstup do hlavního menu hry.

Play (Hrát): začnete hrát novou nebo uloženou předchozí hru. V uložené hře můžete pokračovat od začátku poslední rozehrané úrovně.

Instructions (Pokyny): zobrazí popis ovládacích tlačítek, obranných a útočných předmětů.

Configuration (Konfigurace): zde můžete zapínat a vypínat zvuk, vibrace a zvolit rychlost hry od 1 do 5.

Quit (Ukončit): hra se ukončí a telefon se vrátí do menu Downloads.

Pravidla hry

Pomocí navigačních tlačítek pohybujte postavou. Máte-li dostatek zlatých mincí, které můžete získáte v boji, můžete si koupit v lékárně obranné předměty nebo v obchodě útočné předměty. Postavu posuňte k týmu aktuální úrovně hry a stiskněte tlačítko # . Jakmile koulovaná začne, snažte se zasáhnout soupeřovy postavičky a vyhýbejte se jejich koulím. Během boje můžete používat získané předměty. Získáte-li dostatečné množství síly mana, můžete použít jeden ze speciálních úderů. K tomu, abyste mohli vyzvat přeborníky v koulované, musíte vyhrát boj ve všech úrovních hry.

Popis ovládacích tlačítek

4/6, nebo Vlevo/Vpravo: pohyb doleva, nebo doprava.

2, 5, nebo Nahoru, : při prvním stisknutí nastaví vzdálenost a při dalším stisknutí vrhne kouli.

8, nebo Dolů: použije speciální úder, záleží na množství vaší síly mana.

3: umožňuje vstoupit do seznamu předmětů, zvolený předmět vyberete stisknutím tlačítka 2, 5, Nahoru, nebo tlačítkem .

Speciální údery

Úroveň 1: Aurora, koulí zasáhnete všechny nepřátele.

Úroveň 2: Ice dragon, koulí zasáhnete všechny nepřátele, navíc na 8 sekund zamrznou.

Úroveň 3: Icicle storm, vaše rány mají dvojnásobnou účinnost a nepřátelské rány ztratí na 10 sekund přesnost.

BubbleSmile

Legrační bubliny je arkádová hra typu puzzle.

Začátek hry

Po načtení hry máte různé možnosti, pro výběr některé z nich stiskněte tlačítko :

Start game (Spustit hru): můžete zvolit hru na čas nebo hru se zvýšenou obtížností.

- Timed mode (Hra na čas): musíte v určitém časovém limitu dosáhnout co nejlepšího skóre. Seřadíte-li bubliny o stejné barvě vedle sebe, časový limit se prodlouží.
- Skilled mode (Hra se zvýšenou obtížností): k prodloužení časového limitu musíte vedle sebe seřadit alespoň 4 bubliny. Zmizí-li méně než 4 bubliny, časový limit se zkrátí.

Continue (Pokračovat): umožňuje pokračovat v poslední hře, kterou jste hráli. Toto možnost je k dispozici pouze v případě, že už jste nějakou hru hráli.

High Score (Nejvyšší skóre): zobrazí tabulku nejvyšších skóre.

How to play (Jak hrát): zobrazí se pravidla hry.

Option (Volba): umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

Pravidla hry

Dostáváte body za to, že bubliny mizí. Bubliny zmizí pouze v případě, že seřadíte vedle sebe alespoň 3 bubliny stejné barvy buď svisle nebo vodorovně. K seřazení bublin posuňte pásku obtočenou okolo 3 bublin na vhodné místo a otáčejte jí. Je-li hodnota vašich bodů mezi třemi nejlepšími, budete zařazeni do tabulky s nejvyšším skóre.

Popis ovládacích tlačítek

2, 4, 6, 8, nebo navigační tlačítka: slouží k pohybu pásky nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

1: slouží k pohybu bublin v pásce proti směru hodinových ručiček.

3: složí k pohybu bublin v pásce ve směru hodinových ručiček.

Nastavení DNS

Tato položka menu vám umožňuje nastavit informace pro připojení k Java serveru. Tyto informace jsou poskytnuty automaticky provozovatelem sítě, můžete je však manuálně měnit.

APN: zadejte jméno přístupového bodu pro gateway sítě GPRS.

Uživatel: zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: zadejte platné heslo pro vstup do sítě GPRS.

Nastavení DNS: zadejte adresu DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pro Javu se nastaví automaticky při nastavování datových hovorů.

Smazat

Tato položka v menu umožňuje smazat všechny zvuky, obrázky a fotografie.

Zvuky

1. Přejděte na některou z položek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky.

2. V případě potřeby, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.
3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, všechny položky se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Moje obrázky

Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, všechny obrázky se vymažou.

Nechcete-li obrázky vymazat stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Fota

1. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na některou z položek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky. Chcete-li vymazat i chráněné fotografie a fotografie uživatele, vyberte možnost **U chráněných fotek** a **S ID fotem volajícího**.
2. V případě potřeby, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.
3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, všechny položky se vymažou.

   Nechcete-li fotografie vymazat stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Stav paměti

Stav paměti můžete zkontrolovat v kategorii Zvuky & obrázky a Hry a více.

Zvuky & obrázky

Zvuky & obrázky, MMS zprávy a fotoaparát zabírají určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Stisknutím navigačního tlačítka Vlevo nebo Vpravo můžete zkontrolovat objem paměti, který Zvuky & obrázky, MMS zprávy a fotografie zabírají.

Hry a více

Na displeji se zobrazuje objem volné a zaplněné paměti ve složce Hry a více.

Navíc

Toto menu obsahuje několik nadstandardních funkcí.

T-Mobile menu

Pokud používáte kartu SAT, která poskytuje další služby, zobrazí se menu T-Mobile. Podrobnější informace viz pokyny týkající se vaší SIM karty.

Menu T-Mobile se zobrazí pouze tehdy, je-li tato služba podporována vaší SIM kartou.

Pozdrav

Tato položka menu vám umožňuje nastavit uvítací zprávu, která se krátce zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.

Při vstupu do tohoto menu se zobrazí aktuálně nastavený pozdrav.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vymazat stávající pozdrav	tlačítko **C** a podržte jej.
vložit nový pozdrav	příslušná alfanumerická tlačítka.
uložit vaše zadání	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit vaše zadání a vrátit se do základního režimu	tlačítko .

Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

Aktivace infraportu

Zde můžete zapnout či vypnout funkci infraportu.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: funkce infračerveného portu je deaktivována.

ZAP: funkce infračerveného portu je aktivní. V horním řádku displeje se objeví ikona infraportu ( ).

Pokud během 1 minuty nedojde mezi telefonem a druhým přístrojem k žádné komunikaci, je tato funkce automaticky deaktivována.

Zabezpečení

Bezpečnostní nastavení vám umožňují zamezit používání telefonu nežádoucími osobami a zablokovat některé typy volání.

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Podrobnější informace naleznete na straně 165-167.

Kontrola PIN

Pokud je zapnuta funkce kontroly PIN, kód PIN je třeba zadat při každém zapnutí telefonu. Telefon tak mohou používat pouze osoby, které znají váš PIN.

Poznámka: Před vypnutím funkce kontroly PIN musíte zadat váš kód PIN.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: po zapnutí se telefon okamžitě přihlásí do sítě.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Pro změnu kódu PIN, viz níže položku menu **Změna PIN**.

Změna PIN

Při zapnuté funkci kontroly PIN můžete změnit aktuální kód PIN na nový. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Zámek tel.

Pokud je funkce zámku telefonu aktivována, telefon je uzamčen a při každém zapnutí telefonu je nutné zadat osmimístné heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Pro změnu hesla telefonu viz níže položku menu **Změnit heslo**.

Jakmile je vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo

Položka Změnit heslo vám umožňuje změnit aktuální heslo telefonu na nové. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Soukromé

Tato funkce vám umožňuje zablokovat přístup k položkám zpráv MMS, fotografiím, obrázkům a zvukům.

K aktivaci či deaktivaci funkce Soukromí musíte zadat kód telefonu.

Zámek SIM

Chcete-li zapnout funkci zámek SIM karty, musíte zadat nový čtyřmístný až osmimístný kód SIM karty a potvrdit jej opakovaným zadáním.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: ve vašem telefonu můžete používat jakoukoliv SIM kartu.

Aktivovat: chcete-li do telefonu vložit jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

K odemknutí telefonu pro jinou SIM kartu, zadejte kód zámku SIM.

Režim FDN

Režim FDN (režim omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na daný počet telefonních čísel. Vaše karta SIM musí tuto funkci podporovat.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: můžete volat na kterékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na čísla uložená v Kontaktech. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Některé SIM karty kód PIN2 nemají. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Pro změnu PIN2, viz níže položku menu **Změna PIN2**.

Změna PIN2

Tato položka vám umožňuje změnit aktuální kód PIN2 na nový. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Poznámka: Některé SIM karty kód PIN2 nemají. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Síťové služby

Následující položky menu jsou síťovými službami. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o dostupnosti těchto služeb a v případě zájmu vám tyto služby aktivuje.

Přesměrování hovoru

Poznámka: Služby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na typu vaší SIM karty. Služby, které váš operátor neposkytuje, se nemusí zobrazit.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené můžete například přesměrovat své pracovní hovory na kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit takto:

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud již hovoříte s jiným účastníkem.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvednete telefon.

Nedosažitelné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu operátora.

Zrušit vše: všechna přesměrování se zruší.

Přesměrování můžete nastavit samostatně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Příklad: Můžete:

- systematicky přesměrovat faxová volání na váš fax v kanceláři.
- hlasové hovory přesměrovat na svého kolegu, pokud právě voláte.

Nastavení přesměrování hovorů

1. Zvolte typ požadovaného přesměrování hovorů stisknutím navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv.**.
4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

   Chcete-li zadat mezinárodní kód, přidržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko +.

   Můžete rovněž vybrat číslo z Kontaktů nebo číslo serveru hlasové pošty, a to stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a následně volbou **Kontakty** nebo **Hlasová schránka**.
5. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných přesměrování hovorů

1. Vyberte přesměrování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Odebrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru

Síťová služba zákaz hovorů umožňuje zablokovat vybrané odchozí hovory.

Zákaz hovorů lze nastavit takto:

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinár. mimo domů: pokud jste v cizině, mohou být uskutečněny pouze hovory v aktuální zemi a hovory do vaší země, tj. do země, kde sídlí váš poskytovatel služeb.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: používáte-li telefon mimo zemi, kde sídlí váš poskytovatel služeb, nelze přijímat žádné hovory.

Zrušit vše: všechna nastavení blokování hovorů se zruší, hovory lze přijímat a vytáčet normálně.

Změnit heslo pro zákaz: umožňuje nastavit heslo pro blokování hovorů.

Blokování hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Nastavení přesměrování hovorů

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ blokování hovorů a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ hovorů, které mají být blokovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv.**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných zákazů hovoru

1. Vyberte blokování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení zákazu hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změna hesla pro blokování

Touto volbou můžete nastavit a změnit heslo pro blokování hovorů, které získáte od poskytovatele služeb.

1. Na obrazovce Zákaz hovoru vyberte **Změnit heslo pro zákaz** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Čekající hovory

Tato síťová služba vás při probíhajícím hovoru může informovat o druhém příchozím hovoru.

Službu čekající hovor můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Zapnutí funkce čekající hovor

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ hovorů, pro které má být služba čekající hovor použita a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí funkce čekající hovor

1. Zvolte typ hovorů, na které se tato služba vztahuje.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě

Funkce výběr sítě vám umožňuje nastavit, zda má být síť při roamingu (mimo vaši zemi), zvolena automaticky nebo manuálně.

Poznámka: Jinou než svou vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, kdy má operátor této sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším poskytovatelem služeb.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolíte **Automaticky**, přihlásíte se při roamingu do první dostupné sítě.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá dostupné sítě. Přejděte k bodu 2.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte požadovanou síť, poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Do této sítě budete při roamingu přihlášeni.

ID volajícího

Můžete potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují toto uživatelské nastavení změnit.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat číslo: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat číslo: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Automatické vytáčení

Je-li aktivována funkce automatického vytáčení telefon po neúspěšném volání provede až deset pokusů o vytočení čísla.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o volání může být různý.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: číslo není znovu vytáčeno.

ZAP: číslo je automaticky znovu vytáčeno.

Uzavření krytu

V této položce můžete určit jak má telefon reagovat uzavření krytu.

Ukončit operaci: pokud zasunete kryt, telefon přestane pracovat a automaticky uzamkne klávesnici.

Pokračovat: pokud zasunete kryt, telefon bude bez přerušení pokračovat v provozu. Potvrzující hlášení o uzavření klávesnice se ale objeví na displeji v základním režimu.

Aktivní kryt

Příchozí hovory můžete přijmout vysunutím krytu.

VYP: musíte stisknout tlačítko pro přijmutí hovoru v závislosti na nastavení volby **Odpověď libov. tlačítkem** Viz níže.

ZAP: hovor můžete jednoduše přijmout vysunutím krytu.

Odpověď libov. tlačítkem

Příchozí hovory můžete přijmout stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

VYP: pro přijetí příchozích hovorů můžete pouze stisknout kontextové tlačítko nebo **Přijm.**.

ZAP: pro přijetí příchozích hovorů můžete pouze stisknout jakékoliv tlačítko, kromě kontextového tlačítka a **Odmít.**.

Faxový režim

Telefon můžete po připojení k počítači používat jako faxový modem. Musíte si zakoupit datovou soupravu od vašeho místního prodejce společnosti Samsung.

V tomto menu můžete aktivovat faxový režim vašeho telefonu.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: můžete vytáčet nebo přijímat datové hovory.

ZAP: můžete vytáčet nebo přijímat faxové hovory.

V obou případech můžete vytáčet nebo přijímat hlasové hovory.

Po připojení telefonu k počítači pomocí datového kabelu a nastavení této nabídky na **ZAP**, bude váš telefon fungovat jako faxový modem.

Dalších podrobnosti o nastavení a faxování prostřednictvím telefonu připojeného k počítači viz uživatelský manuál vašeho počítače.

Internet

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup k Internetu. Toto menu použijte pouze pro přístup na jinou než přednastavenou wapovou stránku. Standardně je toto zařízení přednastaveno na přístup do t-zones.

Při každém spuštění prohlížeče WAP se telefon připojí k internetu a na displeji ze zobrazí ikona (nebo) která oznamuje, že jste připojeni k internetu. Tato služba vám bude účtována na základě délky spojení. Sazby se liší podle typu vaší smlouvy s poskytovatelem služeb.

Po určité době nečinnosti prohlížeč připojení k wapovým stránkám ukončí a v případě potřeby se opět automaticky připojí. Proto pak můžete zjistit, že vám bylo během jediné relace naúčtováno několik spojení. To je naprosto běžné; systém je navržen tak, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domů

Zvolením položky Domovská stránka v menu se telefon připojí do sítě a načte stránku t-zones.

Poznámka: Chcete-li spustit prohlížeč WAP v základním režimu, stiskněte tlačítko . Tímto se připojíte přímo na domovskou stránku t-zones.

Pro opuštění prohlížeče stiskněte kdykoliv tlačítko . Telefon se vrátí do základního režimu.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li…	**Stiskněte…**
procházet prohlížečem a vybírat různé položky	pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů zvýrazněte požadovanou položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.
vybrat očíslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko (nebo **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit na domovskou stránku	tlačítko * a vyberte položku prohlížeče **Domů**. Podrobnosti viz strana 98.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se nad pravým kontextovým tlačítkem ikona aktuálního režimu vkládání textu.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

Používání menu prohlížeče WAP

Při surfování po wapových stránkách máte k dispozici následující možnosti.

Vstup do menu prohlížeče WAP:

1. Stiskněte tlačítko * nebo přejděte na logo v levé horní části wapové stránky a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Zobrazí se seznam položek.

2. Stisknutím navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů přejděte na požadovanou položku.

3. Pro výběr položky stiskněte kontextové tlačítko ✓.

4. V případě potřeby zvolte pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů další položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Poznámka: Menu prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na verzi vašeho prohlížeče.

K dispozici jsou následující položky prohlížeče WAP:

Zpět: vrátíte se na předchozí stránku.

Domů: přejdete kdykoliv zpět na domovskou stránku svého poskytovatele internetu.

Konec: ukončí prohlížeč WAP.

Znovu načíst: znovu načte aktuální stránku.

Zobrazit URL: zobrazí URL adresu wapové stránky, na které se právě nacházíte.

Info: zobrazí podrobnosti o prohlížeči.

Menu prohlížeče WAP

Při procházení internetu máte k dispozici následující možnosti. Po přístup k těmto volbám stiskněte jednou tlačítko .

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat adresu URL stránky, na kterou chcete přejít.

Záložka: umožňuje vstoupit do menu **Záložka**. Podrobnosti viz strana 99.

Zprávy: umožňuje číst a psát SMS zprávy. Podrobnosti viz strana 104.

Stahování: umožňuje vstoupit do menu **Downloads**. Podrobnosti viz strana 73.

Přijetí hovoru v průběhu připojení k WAPu

Při práci s prohlížečem WAP můžete přijmout příchozí hovor.

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**. Po ukončení hovoru můžete pokračovat v prohlížení wapové stránky, na které jste skončili.

Záložka

Tato položka vám umožňuje uložení URL adresy. Záložkou si můžete takto označit až 15 vašich oblíbených stránek.

Chcete-li uložit URL adresu, postupujte následovně:

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro její uložení.

3. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro její uložení.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

Po uložení adresy máte k dispozici následující možnosti.

Jdi: umožňuje přímý přístup na stránku.

Editovat: umožňuje upravit název a URL adresu záložky.

Smazat: umožňuje vymazat záložku.

Přejít na URL

Tato volba umožňuje ručně zadat URL adresu stránky, na kterou chcete vstoupit.

Zadejte URL adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

Smazat paměť

Tato položka menu vám umožňuje vymazat informace uložené v cache (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených stránek).

Nastavení spojení

Tato volba vám umožňuje nastavit až čtyři proxy servery. První proxy server je nastaven operátorem T-Mobile. Vy můžete pouze měnit položku Doručitele u prvního proxy serveru.

Poznámka: Ve většině případů není třeba nastavení prohlížeče měnit. Nastavení změňte pouze tehdy, jste-li k tomu vyzvání poskytovatelem síťových služeb.

Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby:

Jméno spojení: vložte název proxy serveru HTTP.

Nastavení GSM: můžete změnit nastavení proxy pro síť GSM.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

Typ datového volání: zvolte typ připojení k síti; **ISDN** nebo **Analogové**.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo PPP serveru.

Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo pro přihlášení do serveru PPP.

Nastavení GPRS: můžete změnit nastavení proxy pro síť GPRS.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

APN: zadejte jméno přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

Uživatel: jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.

Heslo: zadejte platné heslo pro vstup do sítě GPRS.

Domácí URL: můžete změnit adresu úvodní domovské stránky.

Pokud je zobrazena výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní. Chcete-li vložit zvláštní znaky jako například /, použijte režim vkládání symbolů, viz stranu 47.

Doručení: můžete zvolit typ připojení při vstupu do sítě.

Nejdříve GPRS: váš telefon bude nejprve hledat síť GPRS. Není-li tato služba k dispozici, můžete nastavit dočasně službu GSM.

Jen GPRS: telefon pracuje pouze v síti GPRS.

Jen GSM: telefon pracuje pouze v síti GSM.

Aktuální profil

Tato volba vám umožňuje aktivovat jeden z profilů, které nastavíte pro připojení k WAPu.

t-zones

t-zones vám umožní přímý přístup k široké škále mobilní zábavy a informací nabízených službou t-zones od T-Mobile. t-zones vám poskytují neomezený přístup na mobilní síť a k vašemu e-mailu! Stáhněte si nejnovější zprávy, informace ze sportu nebo předpověď počasí od nejpopulárnějších poskytovatelů těchto služeb a zahrajte si nejnovější on-line hry.

Na t-zones můžete vstoupit přímo pomocí tohoto menu.

Zprávy

Toto menu vám umožňuje vytvářet, odesílat, číst a ukládat textové zprávy pomocí služby textových zpráv SMS, EMS (rozšířených zpráv obsahujících jednoduchý obrázek, animaci, nebo melodii) a MMS (umožňujících použití různých typů médií, jako jsou barevné obrázky a polyfonní vyzváněcí tóny). K dispozici je rovněž hlasová pošta.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, podporuje-li ji síť vašeho poskytovatele služeb. Více informací vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Krátká zpráva

Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat krátké textové zprávy. Váš telefon navíc podporuje rozšířené textové zprávy (EMS), ve kterých lze posílat jednoduché obrázky, melodie, animace a různě formátovat text, což dodá jednoduchým zprávám nový rozměr.

K zasílání textových zpráv potřebujete od vašeho poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.

Přijetí nové zprávy

Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona ( ) a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy; podrobnosti o nastavení viz strana 69.

Chcete-li si novou zprávu (zprávy) ihned přečíst, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam zpráv.

Poznámka: Oznámení o nové zprávě na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Kontakty**.

Správa paměti

Složky s přijatými a odeslanými zprávami společně zabírají určitý objem paměti vašeho telefonu nebo SIM karty. Pokud je paměť plná, začne ikona ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení. (Po stisknutí tlačítka toto chybové hlášení zmizí, pokud však staré zprávy nevymažete, objeví se znovu.) V tomto případě nebudete moci přijmout žádnou další zprávu. Volbou **Smazat** vymažte jednu či více starých zpráv nebo volbou **Smazat vše** vymažte všechny přijaté či odeslané zprávy. Podrobnější informace viz strana 110.

Vytvořit

V tomto menu můžete psát zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvoření zprávy.

   Na prvním řádku displeje se zobrazuje počet zbývajících znaků, které můžete napsat, počet stávajících zpráv, maximální počet zpráv, které můžete ještě vytvořit a styl textu, který lze nastavit v položce **Text**.

   Poznámka: Další informace o vkládání znaků viz strana 40.

2. Při psaní zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující položky:

- **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz další bod.
- **Text**: umožňuje formátovat text. Následující vlastnosti textu lze libovolně kombinovat, dle potřeby.

  Rozsah textu: Malé/Střední/Velké

  Režim textu: Normální/Podtržené/Přeškrtnuté

  Tučné: VYP/ZAP

  Kurzíva: VYP/ZAP

  Zarovnání textu: Vlevo/Na střed/Vpravo
- **Přidat média**: umožňuje ke zprávě připojit obrázky, animace a/nebo melodie. Vyberte kategorii **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Poté si můžete vybrat některý z předdefinovaných objektů nebo objekt přijatý z jiného zdroje a uložený ve složce **Moje obrázky** nebo **Moje melodie** v menu **Downloads**. Viz strana 73.
- **Přednastavené zprávy**: umožňuje přidat ke zprávě přednastavený text. Zvolte si jednu z devíti zpráv uložených v menu **Přednastavené zprávy**. Viz strana 124.
- **Ulož zprávu**: umožňuje zprávu uložit a odeslat později. Tuto zprávu si můžete prohlédnout ve složce **Odeslané**.

3. Po vytvoření zprávu odešlete výběrem položky **Odeslat**.

4. Do pole adresy vložte telefonní číslo příjemce.

Pomocí kontextového tlačítka **Kontakty** můžete číslo vyhledat v Kontaktech.

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidržte tlačítko **C**. Nemáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidržte tlačítko **C**, přejdete do menu o úroveň výše.

Zprávu můžete odeslat až 5 příjemcům, stiskněte kontextové tlačítko **Přidat** a zopakujte krok 4.

5. Po vložení všech čísel stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Objeví-li se na displeji výzva k vložení čísla střediska SMS zpráv, zadejte toto číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Číslo střediska SMS zpráv můžete uložit. Podrobnosti viz strana 126.

Poznámka: Dojde-li při odesílání zprávy k chybě, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu** a telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Ne** a následně kontextové tlačítko **Uložit**, zpráva se uloží, popř. opusťte menu stisknutím kontextového tlačítka **Ne**.

Přijaté

Váš telefon ukládá přijaté zprávy do složky Přijaté. Zprávy SMS jsou standardně ukládány do paměti SIM karty, avšak při zaplnění paměti SIM karty se začnou ukládat do paměti telefonu.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- telefonním číslem odesílatele a jeho jménem, je-li uloženo v Kontaktech.
- označením stavu: pro přečtené zprávy, pro nepřečtené zprávy nebo pro rozepsané zprávy.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji ze zobrazí:

- datum a čas přijetí zprávy.
- typ paměti, do které byla zpráva uložena; pro SIM kartu nebo pro paměť telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo můžete přejít na další či předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka Nahoru nebo Dolů. Při najetí na objekt, který obsahuje melodii, se tato melodie přehraje.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: umožní zprávu odstranit.

Odeslat odpověď na zprávu: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu nebo je uložit do Kontaktů.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu další osobě.

Editovat: umožňuje editovat zprávu.

Uložit média: zvukové a obrazové prvky (kromě předdefinovaných EMS animací a zvuků) si můžete ze zprávy vyjmout a uložit do složek Moje obrázky nebo Moje melodie v menu Downloads. Tyto obrázky a zvuky můžete následně použít při psaní zprávy, další informace viz strana 106.

Přesunout: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu.

Odeslané

Do složky Odeslané se ukládají odeslané zprávy nebo zprávy uložené bez odeslání.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- telefonním číslem adresáta a jeho jménem, je-li uloženo v Kontaktech.
- stav zprávy: pro odeslané zprávy nebo pro zprávy k odeslání.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji ze zobrazí:

- stav zprávy: pro odeslané zprávy nebo pro zprávy k odeslání.
- typ paměti, do které byla zpráva uložena: pro SIM kartu nebo pro paměť telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo můžete přejít na následující či na předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka Nahoru nebo Dolů.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující možnosti:

Smazat: umožní zprávu smazat.

Použít číslo: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu popř. je uložit do Kontaktů.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Editovat: umožňuje zprávu otevřít a upravit.

Přesunout: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu a naopak.

Smazat vše

Tato položka umožňuje smazat všechny zprávy uložené na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

1. Přejděte na zprávu a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy v označené složce(složkách) se vymažou.

   Nechcete-li označené složky vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Multimediální zprávy

Služba multimediálních zpráv (MMS) je služba velmi podobná službě krátkých textových zpráv (SMS). Umožňuje posílání osobních multimediálních zpráv mezi dvěma telefony, e-mailem a telefonem nebo internetem a telefonem (pomocí URL).

Multimediální zprávy mohou kromě běžného textu známého z SMS obsahovat i fotografie, obrázky, hlasové nebo obrazové záznamy. Zpráva MMS však není textový soubor s přílohami, ale jediná entita s multimediálním obsahem.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete rovněž posílat obrázkové zprávy. Tuto funkci můžete využít pouze v případě, že ji podporuje váš poskytovatel služeb. Obrázkové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkci obrázkových zpráv.

Přijetí nové zprávy

Při příjmu nové zprávy se na displeji zobrazí ikona (). Po doručení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona () a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy. Podrobnosti o nastavení viz strana 69.

Chcete-li si novou zprávu přečíst v základním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam ve složce Přijaté. Pokud vyberete zprávu, můžete si ji přečíst.

Poznámky:
- Při přijímání nové zprávy nelze vstoupit na stránky WAP a rovněž není možné vstoupit do podmenu, **Hry ke stažení**, **Aplikace ke stažení**, a **t-games** z menu **Mé hry & více** (viz strana 76).
- Hlášení o nové zprávě na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Kontakty**.

Je-li **Příjem zprávy** nastaveno na **Ručně** (podrobnosti viz strana 128), objeví se na displeji po příchodu nové zprávy ikona ( ) a vy musíte sami zprávu uložit do složky Přijaté. Zprávu označte ve složce Přijaté ikonou , nebo . Následně můžete zprávu otevřít nebo vymazat pomocí kontextového tlačítka **Volby**.

Správa paměti

Pokud je paměť plná, začne blikat ikona ( ) a na displeji se objeví chybové hlášení. (Po stisknutí tlačítka toto chybové hlášení zmizí, pokud však staré zprávy nevymažete, objeví se znovu.) V tomto případě nebudete moci přijmout žádné nové zprávy. Volbou **Smazat** vymažte jednu či více starých zpráv ve složce Přijaté, Odeslané, Koncepty, nebo Moje složka, nebo pomocí volby **Smazat vše** vymažte všechny zprávy. Podrobnější informace viz strana 122.

Poznámky:
- Do paměti lze uložit pouze 150 zpráv.
- MMS zprávy, fotoaparát a Složka médií používají společnou paměť vašeho telefonu. Můžete také použít volbu **Smazat** nebo **Smazat vše** a vymazat tak zvuky či obrázky uložené ve složce Fotoaparát nebo Složce médií.

Vytvořit

Toto položka v menu vám umožní vytvořit novou zprávu MMS a poté ji odeslat jednomu nebo více uživatelům.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů zvolte jednu z následujících položek a stiskněte kontextové tlačítko **Přida.**.

Položka	Jak ji vložit
Předmět	1. Vložte název (předmět) zprávy. Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. **Poznámka**: Po zadání předmětu zprávy se do předchozího menu vrátíte pomocí tlačítka **C**.
Obrázek	Vložení nového obrázku: 1. Zvolte možnost **Vytvořit nový**. 2. Pomocí fotoaparátu pořiďte obrázek. Další informace o možnostech fotoaparátu viz strana 150. 3. Vyberte obrázek, který chcete vložit. Tento obrázek se objeví na displeji. 4. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.

Položka	Jak ji vložit
Obrázek *(pokračování)*	Vložení obrázku do složky z obrázky: 1. Vyberte jednu z kategorií obrázků. Zobrazí se seznam obrázků v příslušné skupině. 2. Vyberte obrázek, který chcete vložit. Tento obrázek se objeví na displeji. 3. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.
Zvuk	Vložení nového zvuku: 1. Zvolte možnost **Nahrát nový**. 2. Začněte nahrávat stisknutím kontextového tlačítka **Nahrát**. 3. Nahrávání ukončíte stisknutím kontextového tlačítka **Stop**. 4. Stisknutím kontextového tlačítka **Přehrát** si můžete nahraný zvuk přehrát. Stisknutím kontextového tlačítka **Přidat** vložíte nahraný zvuk do zprávy. Zadejte název zvuku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zvuk se vloží do zprávy a uloží se automaticky do složky **Nahrávky** (viz strana 73).

Položka	Jak ji vložit
Zvuk *(pokračování)*	Vložení zvuku uloženého ve složce Moje melodie: 1. Vyberte jednu ze skupin zvuků. Zobrazí se seznam zvuků v příslušné skupině. 2. Vyberte zvuk, který chcete vložit. 3. Pro vložení vybraného zvuku do zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Zpráva	1. Vložit novou zprávu. Nebo můžete také použít některou z přednastavených zpráv. K vložení přednastavené zprávy: • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Přednastav. zprávy**. • Vyberte jednu z přednastavených zpráv. 2. Zprávu vložíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Provedeno**. **Poznámka**: Po zadání předmětu zprávy se do předchozího menu vrátíte pomocí tlačítka **C**.

2. Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:
   - **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce. Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Edit.**. Pro odeslání zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Odesl.** a přejděte k bodu 4.

- **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu další osobě. Viz další body.
- **Odeslat do Media Album**: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba Médií, službu poskytuje společnost T-Mobile.
- **Přidej stránku**: umožňuje přidat až 10 stránek. Pro listování po stránkách ve zprávě použijte navigační tlačítka Vlevo nebo Vpravo.
- **Časování stránky**: umožňuje zadat časové intervaly pro automatické listování zprávou na displeji. Po uplynutí nastavené doby se zpráva automaticky posune na další stránku.
- **Textový efekt**: umožňuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy.
- **Smaž předmět/obrázek/zvuk/zprávu**: umožňuje vymazat vybraný předmět, zvuk, nebo zprávu.
- **Smazat stránku**: umožňuje vymazat aktuální stránku.
- **Ulož zprávu**: uloží zprávu do složky **Koncept** (viz strana 120) nebo **Moje složka** (viz strana 121).

Poznámka: Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko **C**.

3. Po dokončení zprávy vyberte v menu položku **Odeslat**.
4. Ze seznamu na displeji vyberte položku.

   Není-li co vybrat, zvolte jednu z následujících možností:

   Číslo: pro zadání telefonního čísla.

   E-mail: pro zadání e-mailové adresy.

   Kontakty: pro výběr příjemce z Kontaktů

   Zadejte příjemce a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud jste vybrali příjemce, máte následující možnosti:

   Editovat adresu: můžete upravit zvolený kontakt.

   Smazat adresu: můžete smazat zvolený kontakt.

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidržte tlačítko **C**. Nemáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidržte tlačítko **C**, přejdete do menu o úroveň výše.

5. Pro zaslání zprávy až 20 příjemcům opakujte postup v bodě 4.
6. Po vložení všech příjemců stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat**.

   Pokud chcete zrušit odesílání zprávy, nebo přeposlat zprávu, kterou se vám nepodařilo odeslat, otevřte složku **Odeslané**. Poté vyberte danou zprávu a položku. Podrobnìjší informace viz strana 119.

Přijaté

Váš telefon ukládá přijaté zprávy do složky Přijaté.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- předmětem zprávy pokud byl odesílatelem zadán.
- telefonním číslem odesílatele a jeho jménem, je-li uloženo v Kontaktech.
- označením stavu: pro stahovanou zprávu, pro nepřečtenou zprávu nebo pro přečtené oznámení o doručené zprávě a pro přečtené oznámení o doručené zprávě.

Poznámka: Stavové ikony zpráv mohou vypadat různě např. , , podle priority nastavené odesílatelem (viz strana 127).

Chcete-li zprávu zobrazit, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Nemůžete si však prohlédnout přijímanou zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka Nahoru nebo Dolů. Pokud má zpráva více než jednu stránku, můžete listovat zprávou pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo nebo se zpráva bude načítat sama podle odesilatelem nastaveného časování stránky.

Poznámky:
- Některé druhy obrázků či melodií se nemusí zobrazit či přehrát.
- Obsahuje-li zpráva přílohu jako např. videoklip zobrazí se v horním řádku ikona přílohy ( ). Některé přílohy nebude možné přehrát a někdy nebude možné je ze zprávy vyjmout.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Předat dál: umožňuje přeposlat zprávu další osobě.

Odeslat do Media Album: umožňuje odesílat fotografie do vašeho osobního alba Médií, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Uložit média: vyjme zvukové a obrazové prvky ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Použít adresu: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu, popř. si je uložit do Kontaktů.

Vlastnosti: zobrazí informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude možné ji tak později použít.

Odeslané

Do složky Odeslané se automaticky ukládají odeslané zprávy a zprávy, které nebylo možné odeslat, nebo jste jejich odeslání zrušili.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- předmětem zprávy pokud byl zadán.
- telefonním číslem příjemce nebo jménem, je-li uloženo v Kontaktech.
- označením stavu: pro odesílání zprávy, pro odeslané zprávy, pro zprávy, které nebylo možné odeslat nebo jste jejich odeslání zrušili, pro Výpis o doručení. Pokud příjemce stáhne zprávu a je nastavena možnost **Výpis o doručení** (viz strana 128), se změní na .

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek přejděte na ni pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Nemůžete si však prohlédnout odesílanou zprávu.

Pro zrušení odesílání zprávy, příslušnou zprávu vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru a Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Objeví se potvrzující hlášení. Při tomto hlášení můžete zrušit odesílání stisknutím kontextového tlačítka **Ano.**

Pro nový pokus o odeslání zprávy, kterou se vám prve nepodařilo odeslat, vyberte zprávu pomocí navigačních tlačítek Nahoru a Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odeslat**.

Pro procházení obsahem zprávy použijte navigační tlačítka Nahoru nebo Dolů. Přesahuje-li rozsah zprávy rozměry displeje, můžete listovat zprávou pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo nebo se zpráva bude načítat sama automaticky podle časování stránky nastaveného uživatelem.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Odeslat do Media Album: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba Médií, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude tak možné ji později použít**.**

Koncept

Do této složky se ukládají rozepsané zprávy, které jste buď sami uložili nebo jejichž dokončení bylo přerušeno příchozím hovorem nebo vytvořením nové zprávy.

Poznámka: Zprávy, které nebylo možné odeslat, se ukládají do složky Odeslané.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Odeslat do Media Album: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba Médií. Tuto službu poskytuje společnost T-Mobile.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Smazat: zprávu smaže.

Vlastnosti: zobrazí informace o zprávě.

Moje složka

Zprávy uložené ve složkách Přijaté nebo Odeslané můžete uložit do Mojí složky volbou položky **Přesunout do mé složky**. Během vytváření můžete novou zprávu také uložit do Mojí složky volbou položky **Ulož zprávu**.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Odeslat do Media Album: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba Médií, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Uložit média: vyjme obrázek nebo zvuk ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Použít adresu: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu, popř. je uložit do Kontaktů.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Smazat vše

Tato položka v menu umožňuje vymazat všechny zprávy v jednotlivých složkách. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

1. Vyberte složku se zprávami pomocí navigačních tlačítek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. Chcete-li smazat další složku, postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy ve složce(složkách) se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Media Album

Media Album je služba poskytovaná společností T-Mobile. Tato služba vám umožňuje ukládat multimediální zprávy do osobního alba, které vám nabízí server společnosti T-Mobile. Po vytvoření nebo přijetí multimediálních zpráv je můžete odeslat do svého osobního alba Médií. V tomto menu se můžete připojit do svého alba Médií a prohlédnout si nebo stáhnout multimediální zprávy vašeho telefonu. Nejdříve se však u služby Media Album musíte zaregistrovat. Používání této služby nemusí být automaticky bezplatné. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách t-zones.

Hlas. pošta

Máte-li zprávu v hlasové poště, na displeji ze zobrazí ikona  a zároveň zazní zvukový signál.

Připojit na hlasovou poštu

- Pokud máte novou zprávu v hlasové poště, v základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Připoj.** pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- V základním režimu podržte tlačítko **1** pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- Vytočte číslo vaší hlasové pošty výběrem položky **Připojit na hlasovou poštu** a postupujte dle pokynů.

Číslo hlasového serveru

Dříve než budete moci používat služby hlasové pošty, musíte zadat číslo hlasové pošty, které vám sdělí poskytovatel služeb.

Na výběr máte následující položky.

Editovat číslo: zadejte číslo hlasové pošty nebo stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty** a vyberte číslo z Kontaktů.

Změnit jméno: zadejte název a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro jeho uložení.

Smazat: po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pro zrušení stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přednastavené zprávy

Zde si můžete připravit až devět nejčastěji používaných zpráv. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam přednastavených zpráv.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů přejděte na vybranou zprávu nebo prázdnou položku.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a zadejte novou zprávu nebo změňte starou zprávu.

   Podrobnější informace o zadávání znaků, viz strana 40.
3. Pro uložení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Vysílání

Tato služba vám umožňuje přijímat zprávy např. o počasí nebo o dopravní situaci ve formě textových zpráv. Zprávy se zobrazí ihned po doručení za předpokladu, že:

- telefon je v základním režimu.
- Volba **Přijmout** je nastavena na **ZAP**.
- kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

Jakmile obdržíte vysílané zprávy (CB), můžete si je v základním režimu přečíst. Jsou-li zprávy krátké, zobrazí se rovnou na displeji, v opačném případě k přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **CB**.

V menu **Vysílání** naleznete následující položky:

Číst: umožní vám přečíst si přijaté CB zprávy.

Uložené zprávy: zobrazí seznam zpráv, které jste uložili ze seznamu dočasných zpráv.

Aktuální zprávy: zobrazuje nejnovější zprávy. Tyto zprávy po vypnutí telefonu zmizí.

Pokud je zpráva dlouhá, použijte navigační tlačítka Nahoru nebo Dolů.

Po přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro přístup k následujícím položkám.

Použít číslo: zobrazí seznam čísel obsažených ve zprávě.

Uložit: (Jen dočasné zprávy) uloží tuto zprávu do Uložené zprávy.

Smazat: smaže aktuální zprávu.

Smazat vše: smaže všechny zprávy v seznamu.

Přijmout: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem vysílaných zpráv.

Kanál: zaškrtnutí složky **Vše** indikuje, že kanál je aktivován.

Pro aktivaci či deaktivaci tohoto kanálu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a poté vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat?**.

Položka **Přidat k seznamu** vám umožňuje přidat do seznamu nový kanál. Zadejte příslušné ID kanálu, které získáte od vašeho poskytovatele služeb a pojmenujte jej.

Jazyk: vybere požadovaný jazyk. Pak budete dostávat zprávy CB pouze ve zvoleném jazyce.

Nastavení

Krátká zpráva

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Servisní střed.: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska SMS zpráv nutné pro odesílání zpráv. Číslo SMS střediska T-Mobile je již ve vašem zařízení nakonfigurováno.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv resp. jak dlouho mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Výchozí typ: umožňuje nastavit typ zprávy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400** nebo **E-mail**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Doručení: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci. Pokud je tato funkce zapnuta, síť vás informuje, jestli byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Podpora znaků: umožňuje vybrat sadu znaků, v nichž budou zprávy psány a odesílány.

Abeceda GSM: zprávu můžete odeslat pouze za použití znaků GSM.

Uni-code: zprávu můžete odeslat pouze za použití znaků Unicode, včetně abecedy GSM. A maximální počet znaků, které je možné do zprávy zadat je snížen o polovinu.

Automatické: pokud zvolíte **Automatické**, telefon vybere sadu znaků podle toho, zda používáte znaky Uni-code či nikoliv.

Multimediální zprávy

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem MMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Nastavení posílání: k dispozici jsou následující volby:

Priorita: umožňuje nastavit důležitost zprávy.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv resp. jak dlouho mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Doba doručení: umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí telefon zprávu odešle.

Výpis o doručení: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, obdržíte oznámení, zda byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Požádat o odpověď: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon příjemce vám zašle potvrzení o přečtení zprávy.

Nastavení příjímání: k dispozici jsou následující volby:

Příjem zprávy: umožňuje nastavit způsob příjmu zpráv. Můžete zvolit **Ručně**, **Automaticky** a **Odmítnout**.

Odmítnout anonym: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon odmítne přijmout zprávu bez ID odesílatele.

Odmítnout reklamu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, nebudete přijímat reklamní zprávy poskytovatele služeb.

Nepovolit výpis: je-li tato volba nastavena na **VYP**, váš telefon neodešle potvrzení do telefonu odesílatele, i když o něj odesílatel požádá.

Profily MMS: v tomto menu můžete nastavovat parametry potřebné pro odesílání a příjem multimediálních zpráv.

Stávající server: umožňuje vybrat aktuální profil.

Nastavení serveru: umožňuje nastavit až pět profilů. Mějte prosím na paměti, že první profil je již nakonfigurován na používání MMS služby T-Mobile.

- Jméno profilu: zadejte jméno profilu.
- Server URL: zadejte adresu serveru pro daný profil.
- Nastavení GSM: umožňuje změnit nastavení proxy sítě GSM.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - Typ datového volání: zvolte síťové spojení typ mezi ISDN a analogovým.
  - Vytáčené číslo: zadejte telefon serveru číslo.
  - Uživatel: zadejte přihlašovací ID serveru.
  - Heslo: zadejte heslo serveru.
- Nastavení GPRS: umožňuje změnit nastavení proxy sítě GPRS.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - APN: zadejte jméno přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.
  - Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.
  - Heslo: zadejte heslo popro přihlášení do sítě GPRS.

- Doručení: zvolte typ doručení, které bude použito pro každý typ vstupu do sítě.

  - Jen GPRS: pracuje pouze v síti GPRS.

  - Jen GSM: pracuje pouze v síti GSM.

Zpráva "push"

Tato položka umožňuje nastavit příjem a čtení zpráv vysílaných dodavateli těchto služeb (push).

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: váš telefon ukládá zprávy push do složky Přijaté a ve složce Přijaté si je také můžete přečíst.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit nastavení příjmu vysílaných zpráv.

Vždy: znamená příjem všech zpráv push.

Nikdy: znamená zákaz příjmu zpráv push.

Volitelné: telefon přijme pouze zprávy, jejichž nastavení je shodné s číslem zadaným v této nabídce. Standardně je nastaveno číslo střediska SMS. Toto číslo lze rovněž editovat.

Smazat vše: umožňuje smazat všechny zprávy push.

Stav paměti

Tato položka umožňuje zkontrolovat objem paměti zabraný zprávami.

Krátka zpráva

Můžete zkontrolovat, kolik zpráv je uloženo v paměti telefonu a SIM karty.

Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Multimediální zprávy

MMS zprávy, fotoaparát a Složka médií používají společnou paměť vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje objem volné a zaplněné paměti.

Stisknutím navigačního tlačítka Vpravo nebo Vlevo můžete zjistit, kolik místa zabírají MMS zprávy, fotografie, zvuky a obrázky.

Seznam hovorů

V tomto menu si můžete prohlédnout:

- zmeškané, přijaté nebo odchozí hovory.
- cenu hovorů.
- délku vašich hovorů.

Poznámka: Čísla je možné vyvolat ve třech typech záznamů hovorů, stisknutím tlačítka v základním režimu.

Zmeškané hovory

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 nepřijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno datum a čas zmeškaného hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do Kontaktů.

Přijaté hovory

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 přijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do Kontaktů.

Odchozí hovory

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do Kontaktů.

Smazat vše

Můžete vymazat veškerá čísla uložená u každého záznamu hovoru.

Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, záznamy se vymažou.

Stisknete-li kontextové tlačítko **Ne**, záznamy se nevymažou.

Doba hovoru

V tomto menu si můžete prohlédnout dobu odchozích a příchozích hovorů.

Poznámky:
- Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Alternate Line Service), musíte nejprve zvolit příslušnou linku.
- Částka účtovaná poskytovatelem služeb se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Čas posledního hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka odchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

Celkem přijato: celková délka přijatých hovorů od posledního vynulování časovače.

Vynulovat časovače: umožňuje vynulovat časovače. Musíte zadat heslo telefonu a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru

Tato funkce vám umožňuje zobrazit cenu hovorů.

Poznámky:
- Tato funkce není určena pro účely fakturace.
- Informace AOC (Advice Of Charge) může být zobrazena v základním režimu v závislosti na vaší SIM kartě nebo poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posledního hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Celková cena: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v menu **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Maximální cena: maximální cena nastavená v menu **Nastavit maximální cenu**.

Vynulovat počítadla: slouží k vynulování počítadla ceny; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 166) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: touto možností musíte zadat maximální cenu, která vám umožní volání; nejprve musíte zadat váš PIN2 (viz strana 166) a poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: zde můžete nastavit cenu za hovorovou jednotku, která je použita pro výpočet cen vašich hovorů. Nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 166) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Organizátor

Funkce Organizátor vám umožňuje:

- zobrazit kalendář a/nebo zapisovat poznámky či úkoly.
- nastavit aktuální datum a čas a zjistit jaký je čas v různých městech po celém světě.
- nastavit budík tak, aby telefon v určený čas zazvonil.
- používat telefon jako kalkulačku, převodník měn nebo stopky.

Nová poznámka

V tomto menu můžete vytvořit novou poznámku.

Poznámka: Do toho menu můžete vstoupit také podržením tlačítka **C** v základním režimu.

1. Zapište poznámku o maximální délce 100 znaků a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz strana 40.

2. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující kategorie:

   • **Diář**: obecné události jako jsou schůzky nebo porady.

   • **Seznam úkolů**: úkoly, které musíte splnit.

   • **Hovor**: hovory, které musíte vyřídit.

   • **Výročí**: výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.

   Poznámka: Můžete uložit až 25 položek v každé kategorii, celkem tedy 100 poznámek.

3. Použitím navigačních tlačítek si v kalendáři vyberte požadovaný den. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Podle zvolené kategorie zadejte čas události a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Pokud máte nastaven 12-ti hodinový formát času (viz strana 143), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

6. Chcete-li k poznámce nastavit budík, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se okamžitě uloží. Přejděte k bodu 10.

7. Zadejte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Pokud máte nastaven 12-ti hodinový formát času (viz strana 143), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

9. Zvolte melodii budíku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka se uloží a poté zobrazí na displeji.

10. Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** si můžete vybrat následující možnosti:
    - **Přidat**: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.
    - **Smazat**: umožňuje vymazat poznámku.
    - **Edit.**: umožňuje upravit poznámku.
    - **Přesunout**: umožňuje přesunout poznámku na jiný den.
    - **Kopírovat**: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.
11. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko pro návrat do základního režimu.

Kalendář

Kalendář vám pomáhá udržovat přehled o plánovaných schůzkách, hovorech a úkolech k vyřízení i o významných výročích. Telefon můžete nastavit tak, aby ve zvolenou dobu zazvonil a naplánovanou událost vám tak připoměl.

Práce s kalendářem

Chcete-li…	Stiskněte…
přejít na jiný den	tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
přejít na jiný týden	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo následující měsíc	přidržte tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo další rok	přidržte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Na displeji kalendáře jsou po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** k dispozici následující položky:

Přidat poznámku: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.

Přejít na den: umožňuje zadat určité datum a pak tomuto datu přiřadit určitou událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže nastavení události ze zvoleného dne.

Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Podle pokynů na straně 138 přejděte pomocí navigačních tlačítek na příslušný den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zapište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další informace o vkládání znaků viz strana 40.
3. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující kategorie:
   - **Diář**: obecné události jako jsou schůzky nebo porady.
   - **Seznam úkolů**: úkoly, které musíte splnit.
   - **Hovor**: hovory, které musíte vyřídit.
   - **Výročí**: výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.
4. Pro uložení poznámky postupujte od bodu 4 podle pokynů na straně 137.

Prohlížení poznámek ve vašem kalendáři

Datum, ke kterému se vztahuje nějaká poznámka, je zvýrazněno červeným rámečkem. Pokud zvolíte datum, ke kterému se vztahuje více poznámek, počet poznámek každé kategorie se zobrazí na spodním řádku kalendáře.

- : Obecné naplánované události
- : Seznam úkolů
- : Hovory
- : Výročí

K prohlížení poznámek stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud máte k jednomu dni přiřazenu více než jednu poznámku, můžete mezi jednotlivými událostmi procházet pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Podrobnější informace o přidávání poznámek naleznete na straně 136.

Smazat: umožňuje vymazat poznámku.

Edit.: umožňuje upravit poznámku.

Přesunout: umožňuje přesunout poznámku na jiný den.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.

Seznam úkolů

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Pro vytvoření nové poznámky v Seznamu úkolů:

1. Napište poznámku týkající se vašeho úkolu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Více informací o vkládání znaků viz strana 40.

2. Podle pokynů na strana 138 přejděte pomocí navigačních tlačítek na určitý den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Pro uložení poznámky postupujte od bodu 4 podle pokynů na straně 137.

Po zadání jsou úkoly v menu **Seznam úkolů** zobrazeny s označením stavu (pro Provedeno, nebo pro Vrátit akci).

Chcete-li přejít na určitý úkol, stiskněte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a pak kontextové tlačítko **Zvolit**. Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením budíku, podrobnostmi o úkolu a ikonou stavu.

Na předchozí nebo další úkol se přesunete stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnější informace o přidávání poznámek do seznamu úkolů viz strana 136.

Označit: umožňuje změnit označení stavu.

Edit.: umožňuje upravit obsah zvoleného úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout úkol na jiný den.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat úkol na jiný den.

Smazat: umožňuje vymazat úkol.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Čas

V tomto menu se nastavuje a mění aktuální zobrazované datum a čas. Můžete rovněž zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 22 největších světových městech.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete zvolit v menu **Nastavit formát**, viz strana 143.

Poznámka: Před nastavením času musíte v menu **Nastavit světový čas** zvolit vaše časové pásmo.

Nastavit datum: umožňuje vám zadat den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit v menu **Nastavit formát**; viz strana 143.

Nastavit světový čas: umožňuje zjistit aktuální Greenwichský čas a čas v 22 největších světových městech. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo procházejte názvy měst.

Na displeji ze zobrazí:

- jméno města.
- aktuální datum a čas.
- časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili lokální čas (podrobnosti viz následující stránku) nebo GMT (výchozí).

Pro výběr vašeho časového pásma:

1. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo, nebo Vpravo zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní datum a čas.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.

3.

Chcete-li…	**Chcete-li…**
přepsat aktuální datum/čas tímto novým nastavením	**Nastavit místní**.
označit, že časová zóna, kterou aktuálně používáte používá letní čas	**Nastavit letní čas**. Vedle časového rozdílu se zobrazí Ikona .
označit, že v aktuálním časovém pásmu právě není letní čas	**Odstranit letní čas** (je k dispozici pouze tehdy, je-li vedle časového rozdílu zobrazena ikona).

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko pro návrat do základního režimu.

Nastavit formát: umožňuje změnit formát času a data.

Formát času: 24 hodin
12 hodin

Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík

Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění budíku na určitý čas. Můžete nastavit až tři druhy budíku nebo můžete telefon nastavit tak, aby zazvonil i když je vypnutý.

Pro nastavení budíku:

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvolte buď **Ranní volání**, **Budík 1** nebo **Budík 2**.

   Ikona znamená, že není aktuálně nastaven žádný budík. Ikona znamená, že budík je již nastaven.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

4. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů přejděte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Změňte nastavení dle potřeby.

   - **Den upozornění**: pomocí kontextového tlačítka **Zvolit** zaškrtněte požadovaný den respektive dny v týdnu. Chcete-li nastavit denní budík, zvolte **Denně**. Chcete-li nastavit dočasný budík, zvolte **Jen jednou**. Po stisknutí kontextového tlačítka **OK** vás telefon vyzve k zadání času vyzvánění.
   - **Čas budíku**: zadejte, v kolik hodin má budík zazvonit.
   - **Tón budíku**: zvolte melodii budíku.
   - **Odstranit budík**: vypne budík.

Poznámka: Typ upozornění Budíku 1 a 2 záleží na nastaveném typu upozornění na příchozí hovor. Ranní volání je vždy melodie.

5. Pro změnu některého z nastavení opakujte postup v bodu 4.

6. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Po nastavení budíku se na horním řádku displeje zobrazí ikona ( ). Chcete-li vypnout vyzvánějící budík, stiskněte libovolné tlačítko.

Poznámka: Pokud je aktivován tichý režim, budík nebude vyzvánět. Pokud ale nastavíte Ranní volání, budík zazvoní i při aktivovaném Tichém režimu.

Chcete-li, aby budík vyzváněl i při vypnutém telefonu, postupujte následovně.

1. V menu budíku přejděte pomocí navigačních tlačítek na **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. V případě potřeby, stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte **ZAP**.

   Chcete-li funkci automatického zapnutí budíku vypnout, vyberte **VYP**.

3. Pro uložení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Je-li aktivován budík s automatickým zapnutím, zobrazí se zaškrtnutí vedle položky **Automatické zapnutí**. Pokud je telefon vypnut ve chvíli, kdy má budík zvonit, telefon se automaticky zapne a začne vyzvánět. Pak se znovu automaticky vypne.

Pro vypnutí budíku:

- Stiskněte kontextové tlačítko **Potvrdit**.
- Když zazvoní ranní volání, stiskněte jakékoliv tlačítko, nebo kontextové tlačítko **Snooze**, které vypne budík na 5 minut a poté jej opět spustí. Toto je možné opakovat maximálně 5 krát.

Budík snooze zazní, pokud je telefon vypnut, je nastaveno **Automatické zapnutí** a je aktivován Tichý režim. Pokud zrušíte čas ranního volání, nebo deaktivujete budík ranního volání, budík snooze bude zrušen.

Kalkulačka

Telefon můžete používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní matematické výpočty jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a výpočet procent.

Příklad výpočtu:

1. Pomocí číselných tlačítek zadejte první číslo.

   Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celý displej, stiskněte tlačítko **C**.

2. Pro vložení desetinné čárky (.) stiskněte tlačítko *, pro vložení příslušného matematického symbolu stiskněte tlačítko #: **+** (sčítání), **-** (odečítání), * (násobení), **/** (dělení), **%** (procenta), **(** nebo **)**.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **Výsledek**.

   Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

   Poznámka: Výsledek je zaokrouhlen na šest desetinných míst.

6. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Převodník

Tato funkce umožňuje převádět různé jednotky.

Převádění hodnoty:

1. Z položek **Měna**, **Délka**, **Hmotnost**, **Objem**, **Plocha** a **Teplota** si vyberte typ převodu, který chcete provést a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte hodnotu převáděné jednotky a stiskněte tlačítko Dolů pro přesun na pole **Z**.

   Pomocí tlačítka * můžete vložit desetinnou čárku. U položky **Teplota** můžete vložit znaménko mínus (-) pomocí tlačítka #.

3. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko Dolů pro přesun na pole **Na**.

   V tabulce na následující straně jsou uvedeny dostupné jednotky.

4. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte požadovanou jednotku.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **OK** nebo .

   Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

6. Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo kontextové tlačítko .

Dostupné jednotky

Typ	Jednotek		
Měna	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Délka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Hmotnost	g	kg	tuna
	grain	oz	pound
Objem	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Plocha	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akr		
Teplota	°C	°F	

Časovač

Pomocí funkce časovače můžete nastavit telefon tak, že po určité době zazní zvukový signál.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.
2. Zadejte délku požadovaného časového intervalu v hodinách a minutách a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

3. Pro zahájení odpočítávání stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

Odpočítávání pokračuje i po opuštění menu časovače. Po vypršení časového intervalu vás telefon upozorní přehráním melodie a zobrazením textu na displeji.

Chcete-li vypnout zvonění, stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li zastavit odpočítávání před vypršením časového intervalu, stiskněte na obrazovce časovače kontextové tlačítko **Stop**.

Poznámky:
- Časovač čerpá energii z baterie, provozní doba telefonu se proto zkracuje.
- Je-li aktivován Tichý režim, nezazní žádný zvukový signál.

Stopky

Stopky lze použít pro měření času při různých sportech.

Příklad: Běžecké nebo plavecké závody.

Lze měřit až čtyři časy.

Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Maximální měřený čas je 10 hodin.

1. Ke spuštění stopek stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Pokud chcete zastavit první čas, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Opakujte tento krok pro ostatní časy.
3. Pro vynulování stopek stiskněte kontextové tlačítko **Reset.**.
4. Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko **C** nebo .

Fotoaparát

Telefon je vybaven vestavěným fotoaparátem, který můžete kdykoliv pohotově použít. Pořízené fotografie můžete odesílat svým přátelům v MMS zprávách či jako přílohu e-mailu. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu JPEG.

UPOZORNĚNÍ:
- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte v místech, kde není povoleno používat fotoaparáty.
- Nefotografujte v místech, kde můžete narušovat soukromí jiných osob.

Vyfoť a pošli

V tomto menu můžete fotografovat a odesílat fotografie formou obrázkové zprávy na zvolené adresy. Fotografii můžete také použít jako pozadí a uložit do složky Moje album.

Fotografování

1. Vysuňte kryt.
2. K okamžitému fotografování v základním režimu stiskněte navigační tlačítko Vpravo, nebo stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

   Fotografovaný objekt se zobrazí na displeji.

   Ikony na horním řádku displeje ukazují aktuální velikost a jakost snímku, typ blesku a aktuální režim (zobrazí se, když vyberete režim vícenásobného snímku, nebo noční režim).

3. Vytvořte kompozici fotografie namířením fotoaparátu na objekt.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
nastavit jas obrázku	tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
přiblížit, nebo oddálit obrázek (zoom)	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
překlopit obrázek vzhůru nohama	tlačítko pro přidání hlasitosti.
převrátit obrázek zrcadlově	tlačítko pro ubrání hlasitosti.
zapnout, nebo vypnout rámeček hledáčku	tlačítko **1**.
změnit velikost obrázku	tlačítko **2**.
změnit kvalitu obrázku	tlačítko **3**.
zvolit režim	tlačítko **4**.
zvolit efekt	tlačítko **5**.
přejít do menu **Nastavení**	tlačítko **6**.
vybrat rám	tlačítko **7**.
zvolit dobu prodlení	tlačítko **8**.
jít do menu **Moje fota**	tlačítko **9**.
zapnout, nebo vypnout blesk fotoaparátu (pokud nastavíte volbu **Manuální** v menu **Blesk**. Viz strana 155, 158)	tlačítko **0**.

Podrobnější informace o těchto funkcích, viz "Nastavení fotoaparátu" na straně 153.

4. Pro pořízení snímku stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Moje fota** (viz strana 155).

5.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
změnit nastavení	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobné informace o jednotlivých možnostech, viz níže.
vymazat obrázkový soubor	kontextové tlačítko **Smazat**.
vrátit se do režimu fotografování a pořídit další snímek	tlačítko **C**.
vypnout fotoaparát a vrátit se do základního režimu	tlačítko .

Pokud po pořízení snímku stisknete kontextové tlačítko **Volby**, budete mít následující možnosti. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů přejděte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:

Odeslat: umožňuje odeslat pořízenou fotografii ve zprávě MMS. Podrobnější informace o zprávách MMS viz strana 111.

Odeslat do Media Album: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního Alba médií. Tuto službu poskytuje společnost T-Mobile.

Přejmenovat: umožňuje změnit název pořízené fotografie.

Jdi na moje fotky: umožňuje prohlédnout si fotografie ve složce **Moje fota** (viz strana 155).

Nastavit jako: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu, nebo identifikaci volajícího.

Tapeta: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu.

ID volajícího: umožňuje nastavit fotografii jako identifikaci volajícího.

Ochrana: umožňuje chránit fotografii proti smazání.

Vlastnosti: zde si můžete prohlédnout podrobné informace o fotografii jako např. jméno, velikost, datum, rozlišení, typ ochrany a formát.

Nastavení fotoaparátu

Stisknete-li v režimu fotografování kontextové tlačítko máte pro aktuální snímek následující volby:

Režim: můžete pořizovat fotografie v různých režimech. Po změně režimu se v levém horním rohu displeje zobrazí příslušná ikona.

Normální snímek: můžete fotografovat v normálním režimu.

Vícenásobný snímek: můžete vyfotografovat sérii snímků. Zvolte rychlost a počet snímků, které chcete vyfotografovat. Stisknete-li kontextové tlačítko nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon automaticky vyfotografuje a uloží sérii snímků podle vašeho nastavení. Rozlišení snímků bude nastaveno automaticky (128*120).

Poznámka: Při fotografování v režimu vícenásobného snímku se nezobrazují čáry pro ovládání zoomu a jasu.

Noční režim: tato položka vám umožňuje pořídit kvalitní snímky i za zhoršených světelných podmínek.

Pouze vyfotit: umožňuje pořídit snímky bez jejich následného zobrazení.

Rám: tato položka vám umožňuje fotografie zarámovat. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný druh rámečku. Pomocí kontextového tlačítka **Náhled** si můžete prohlédnout fotografii s rámečkem. Rozlišení snímků bude nastaveno automaticky (128*120).

Poznámka: Při používání rámu se nezobrazují čáry pro ovládání zoomu a jasu.

Efekty: tato funkce umožňuje fotografie upravit pomocí různých efektů. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru a Dolů zvolte libovolný barevný efekt. K dispozici jsou **Šedá**, **Negativní**, **Sépie**, **Zdobená** a **Výkres**. Pro zrušení nastavení efektů vyberte **VYP**.

Rotace: tato položka umožňuje fotografii vertikálně otočit nebo vytvořit její zrcadlovou podobu.

Časovač: umožňuje nastavit dobu prodlení (samospoušť). Po stisknutí tlačítka spouště telefon pořídí snímek s určitým zpožděním. Opustíte-li menu fotoaparátu nebo v menu **Časovač** zvolíte **VYP**, samospoušť se deaktivuje.

Nastavení: tato funkce umožňuje měnit různá nastavení při fotografování. Tato funkce je synchronizována s menu **Nastavení**. Viz strana 157.

Velikost fotografie: nastavuje rozlišení na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Zvolené rozlišení se zobrazuje na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu snímku na **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální**, a **Ekonomický**. Zvolená kvalita snímku se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk clony: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisknutí kontextového tlačítka nebo tlačítka fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

Poznámka: Toto nastavení zvuku není použito při režimu vícenásobného snímku.

Blesk: umožňuje vám nastavit nebo zrušit režim automatického blesku.

- Manuální: pro zapnutí, nebo vypnutí stiskněte v režimu fotografování tlačítko **0**.
- Automatické: k vyfotografování objektu stiskněte kontextové tlačítko , nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon spustí blesk. Po chvíli fotoaparát pořídí snímek a blesk zhasne.

Implicitní jméno: umožňuje změnit automaticky přidělovaný název fotografií.

Nápověda: zde si v režimu fotografování můžete prohlédnout funkce navigačních tlačítek a tlačítek hlasitosti.

Moje fota

V tomto menu si můžete prohlédnout pořízené fotografie.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
procházet fotografiemi	navigační tlačítka.
ukázat vybraný obrázek jako zvětšeninu	kontextové tlačítko **Prohl.**.
vrátit se do režimu prohlížení snímků	kontextové tlačítko **Multi**.
změnit nastavení	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnosti viz strana 152.
vypnout fotoaparát a vrátit se do základního režimu	tlačítko .

Moje alba

V tomto menu si můžete uložit fotografie do svého alba. Vyberte jedno z alb. Zobrazí se fotografie uložené v tomto albu. Podrobnější informace o prohlížení fotografií v albech viz strana 155.

Media Album

Album médií je služba poskytovaná společností T-Mobile. Tato služba vám umožňuje ukládat vaše fotografie a obrázky do osobního alba, které vám nabízí server společnosti T-Mobile. Fotografie pořízené vestavěným fotoaparátem můžete odeslat do svého osobního Media Alba jako zprávu MMS. V tomto menu se můžete připojit do svého Media Alba a prohlédnout si nebo stáhnout obrázky a fotografie do telefonu. Nejdříve se však u služby Media Album musíte zaregistrovat. Používání této služby nemusí být automaticky bezplatné. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách t-zones.

Smazat vše

Všechny fotografie uložené v jednotlivých kategoriích můžete smazat.

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte fotografii a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky s fotografiemi. Chcete-li vymazat i chráněné fotografie a fotografie uživatele, vyberte možnost **U chráněných fotek** a **S ID fotem volajícího**.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Po dokončení označení stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny fotografie ve složce (resp. ve složkách) se vymažou.

   Stisknete-li kontextové tlačítko **Ne**, fotografie se nevymažou.

Nastavení

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení funkcí fotoaparátu.

K dispozici jsou následující volby:

Velikost fotografie: nastavuje rozlišení na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Zvolené rozlišení se zobrazuje na obrazovce při fotografování.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu snímku na **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální**, a **Ekonomický**. Vybraná volba se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk clony: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisknutí kontextového tlačítka nebo tlačítka fotoaparátu ( ).

Poznámka: Toto nastavení zvuku není použito při režimu vícenásobného snímku.

Blesk: umožňuje zapnout nebo vypnout režim automatického blesku.

Manuální: pro zapnutí nebo vypnutí musíte stisknout v režimu fotografování tlačítko **0**.

Automatické: k vyfotografování objektu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon spustí blesk. Po chvíli fotoaparát pořídí snímek a blesk zhasne.

Implicitní jméno: umožňuje změnit výchozí název fotografií.

Stav paměti

Fotoaparát, Zvuky & obrázky a multimediální zprávy společně zabírají určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje objem volné a zaplněné paměti.

Stisknutím navigačního tlačítka Vlevo nebo Vpravo můžete zkontrolovat, kolik místa Fotoaparát, Zvuky & obrázky a multimediální zprávy zabírají.

Nastavení telefonu

Většinu funkcí telefonu lze přizpůsobit vašim požadavkům v menu **Nastavení telefonu**.

Displej

Obrázek na pozadí displeje a barvu položek v menu můžete měnit podle vašich představ a potřeb.

Tapety

Zde můžete změnit obrázek na pozadí displeje v základním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Tapety ke stažení: umožňuje vám připojit se k portálu t-zones od T-Mobile a stáhnout si různá pozadí.

Animace: umožňuje zvolit jednu z předinstalovaných animací. Výchozí animaci nastavil váš poskytovatel služeb, T-Mobile.

Fota: umožňuje zvolit jednu z fotografií pořízených vestavěným fotoaparátem.

Moje obrázky: umožňuje zvolit si jeden z obrázků složky **Moje obrázky** v menu **Downloads** stažených z portálu t-zones od T-Mobile nebo prostřednictvím programu EasyStudio PC.

Pozice textu: umožňuje nastavit polohu textu na displeji v základním režimu jako např. jméno operátora, aktuální čas a datum a textová oznámení o zmeškaných hovorech nebo nových zprávách. Zvolte buď **Nahoře** nebo **Dole**. Pokud tuto variantu nastavíte na **VYP**, na displeji uvidíte pouze obrázek na pozadí.

Styl textu: umožňuje vám nastavit styl textu zobrazeného na displeji v základním režimu.

Poznámka: Pokud nastavíte pozadí na **Kalendář**, volba polohy a stylu textu nebude dostupná.

Barevná schémata

Můžete měnit barevné nastavení prvků displeje jako je text, oblast kontextových tlačítek nebo názvy menu a ikon.

Osvětlení pozadí

V této položce nastavíte čas, po kterém se při nečinnosti vypne podsvícení telefonu bude telefon podsvícen.

Zvolte, jak dlouho po stisknutí posledního tlačítka bude podsvícení aktivní.

Jas LCD

Zde můžete nastavit, zda bude displej jasnější nebo tmavší.

1. Jas nastavíte pomocí navigačních tlačítek Nahoru a Dolů nebo pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu.
2. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro uložení zvoleného nastavení.

Servisní displej

Servisní displej můžete vypnout, nebo můžete změnit časový interval servisního displeje.

Jazyk

Pro vkládání textu a pro položky menu si můžete zvolit jiný jazyk. K dispozici jsou následující volby:

Jazyk textu: umožňuje vám měnit jazyk textových informací na displeji jako jsou položky menu a varovná hlášení.

Vkládací režim: umožní vám nastavit výchozí jazyk, který bude používán v režimu vkládání textu.

Vynulovat nastavení

Zde můžete uvést telefon do výchozího nastavení. Můžete obnovit nastavení zvuku, nastavení telefonu nebo všechna nastavení společně.

1. Stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit** zvolte nastavení, které chcete vynulovat.
2. Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, pro vynulování nastavení. Zadejte požadované heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je výrobcem standardně přednastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 86.
3. Stisknete-li kontextové tlačítko **Ne**, nastavení zůstane beze změn.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na záruční servis, proveďte následující jednoduchou kontrolu. Můžete se tak vyhnout zbytečné ztrátě času a peněz způsobené voláním servisu.

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující zpráva

No SIM card (Není SIM karta)

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Phone locked enter password (Telefon uzamčen, zadejte heslo)

Je aktivována funkce uzamčení telefonu. Telefon můžete používat teprve po zadání hesla.

Enter PIN (Zadejte PIN)

- Používáte váš telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN) dodané společně se SIM kartou.
- Kontrola PIN je aktivní. Kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu. K deaktivování této funkce zvolte položku menu **Kontrola PIN**. Viz strana 84.

Enter PUK (Zadejte PUK)

Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.

Je zobrazeno "Žádné služby"

- Došlo ke ztátě spojení se sítí. Můžete se nacházet v místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo mezi vysokými budovami). Přejděte na jiné místo a zkuste znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte zavedenou nebo předplacenou u poskytovatele služeb. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

Vámi zadané číslo nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno omezení odchozích hovorů?

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko stisknuto na déle než jednu sekundu)?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno omezení příchozích hovorů?

Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon (zobrazuje se **Tiché**)?
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie"

Baterie není dostatečně nabita. Vyměňte baterii a nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nedostatečná

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ); počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste telefon mírně posunout nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Po vyhledání čísla z Kontaktů není vytočeno žádné číslo

- Ověřte, zda jsou čísla správně uložena, použijte funkci Hledat v Kontaktech.
- Je-li to nutné, uložte je znovu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- model a sériová čísla vašeho telefonu
- podrobnosti vaší záruky
- jasný popis problému

Spojte se svým prodejcem nebo s poprodejním servisem Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Některé přístupové kódy je možné změnit v položce menu **Zabezpečení**. Podrobnější informace viz strana 84.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu (viz strana 85) používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím.

Heslo telefonu je standardně přednastaveno na "00000000". Pro změnu hesla použijte položku menu **Změnit heslo**. Viz strana 86.

PIN

PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Obvykle se dodává se SIM kartou. Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta (viz strana 85), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro určité funkce jako jsou například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PUK

Kód PUK (osobní kód pro odblokování) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán společně s vaší SIM kartou. Pokud není, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud ztratíte tento kód, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Heslo blokování hovorů

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je potřeba, používáte-li funkci blokování hovorů. Toto heslo získáte od poskytovatele služeb po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo pro zákaz**. Podrobnější informace viz strana 91.

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty počítají s velkou bezpečnostní rezervou, která byla navržena v rámci zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Standardní zatížení pro mobilní telefon se udává v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,480 W/kg.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 W/kg s průměrem více než 10 gramů tělesné tkáně. Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních požadavků na měření a podle pásem sítě.

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Přestože se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, skutečná hodnota SAR pro telefon bývá výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že telefon může pracovat při různých stupních výkonu, ale v reálném provozu používá pouze výkon dostatečný pro spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže jste základnové stanici, tím nižší je vysílací výkon telefonu.

Před uvedením nového modelu telefonu uveden na trh, musí být prokázáno, že odpovídá evropské směrnici R&TTE. Tato směrnice zahrnuje jako jeden ze svých klíčových bodů také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny ostatní osoby.

Opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii jsou-li jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Baterii používejte pouze k účelu, k němuž je určena.
- Pokud používáte telefon v blízkostí základnové stanice, telefon spotřebovává méně energie; dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie i typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybít mnohokrát za sebou, ale nabíjením se bude postupně opotřebovávat. Pokud je provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než obvykle, je čas koupit novou baterii.

- Nabitá baterie se samovolně vybíjí i když není používána.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou do nabíječky déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu vaší baterie: bude třeba ji nejprve zchladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech jako například v autě v létě či v zimě, došlo by ke snížení kapacity a zkrácení životnosti baterie. Vždy se snažte skladovat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií může být dočasně nefunkční, i když je baterie plně nabita. Baterie typu Li-ion mají mírně zhoršenou výkonnost při teplotách pod 0 °C.
- Baterii nikdy nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nepotřebné baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnici

Váš mobilní telefon vám nabízí obrovské výhody tím, že vám umožňuje komunikovat kdekoliv a kdykoliv. Výhody mobilního telefonu však doprovází nutnost zodpovědnosti, kterou musí každý uživatel přijmout.

Při řízení automobilu je nejdůležitější soustředit se na řízení. Pokud používáte mobilní telefon za volantem vašeho vozu, ujistěte se, že dodržujete příslušné předpisy platné v dané oblasti, či zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte předpisy platné v prostorách, kde se pohybujete a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo ohrožení.

Pokud připojujete telefon nebo některé z příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní zařízení.

Podobně jako u jiných zařízení využívajících rádiové vysílání, je u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna proti působení vysokofrekvenčního (VF) elektromagnetického záření. Některá elektronická zařízení však proti VF záření vašeho telefonu stíněna být nemusí. Pokud máte o stínění některého svého elektonického zařízení pochybnosti, obraťte se na jeho výrobce.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k potenciálnímu rušení kardiosimulátoru. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením výzkumného centra Wireless Technology Research.

Doporučení pro osoby s kardiostimulátory:

- nepřibližovat zapnutý telefon na menší vzdálenost než 15 cm od kardiosimulátoru.
- nenosit telefon v náprsní kapse.
- při telefonování přikládat telefon k uchu na opačné straně, než mají voperován kardiosimulátor, aby nedošlo k rušení kardiosimulátoru.

Máte-li jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiosimulátoru, ihned telefon vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit určité typy naslouchadel. Pokud taková situace nastane, je vhodné obrátit se na výrobce naslouchadel a konzultovat s ním možnost jejich výměny.

Jiná lékařská zařízení

Pokud používáte jiný osobní lékařský přístroj, informujte se u výrobce tohoto přístroje, zda je dostatečně chráněn proti vysokofrekvenčnímu záření. Váš lékař může být nápomocen při zjišťování těchto informací. Vypněte telefon v lékařských zařízeních, zejména, jste-li k tomu vyzváni prostřednictvím vývěsek v těchto prostorách. Nemocnice a jiná lékařská zařízení mohou používat přístroje citlivé na vysokofrekvenční signály.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobnosti o vozidle vám sdělí výrobce nebo jeho prodejce.

Je vhodné obrátit se také na výrobce všech ostatních zařízení dodatečně instalovaných ve voze a konzultovat s nimi případnou možnost rušení.

Zákaz užívání telefonů

Vypněte telefon v místech, kde jste o to požádáni prostřednictvím vývěsek.

Prostředí s možností exploze

Vypněte telefon v místech, kde hrozí nebezpečí exploze, dodržujte veškeré pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár, který může mít za následek poranění ba dokonce smrt.

Vypínejte telefon v prostoru čerpacích stanic. Dodržujte všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla používající kapalné pohonné plyny (např. propan nebo butan), prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (např. obilný nebo kovový prach) a další prostory, ve kterých se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla.

Tísňová volání

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Pro příjem hovorů musí být telefon zapnut a musí se nacházet v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Postup při tísňovém volání:

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání jsou v každé zemi nebo oblasti jiná.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například omezení hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnosti získáte v této příručce a od poskytovatele služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody, a proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení mobilního telefonu ve vozidle správně nainstalováno a správně funguje.
- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako telefon, jeho části nebo jeho příslušenství.
- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k aktivaci airbagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte váš telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a je protizákonné.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k pozastavení nebo odepření přístupu k telefonním službám, případně může být držitel telefonu vystaven právnímu postihu.

Péče a údržba

- Ukládejte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Netelefonujte s mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí, kde by mohlo dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit plastové části.
- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následném ohřívání telefonu na normální provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Telefon neupusťte a nevystavujte jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čistící roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným, mírně navlhčeným hadříkem a slabým roztokem mýdlové vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jeho správné funkci.

- Nepokládejte telefon na topná tělesa jako je mikrovlnná trouba, sporák nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravená příslušenství mohou telefon poškodit nebo odporovat předpisům pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Glosář

Pro snadnější orientaci v technických termínech a zkratkách užitých v této příručce i pro lepší využití možností telefonu, naleznete v tomto glosáři vysvětlení nejdůležitějších pojmů.

ALS (Služba alternativní linky)

Schopnost sdružit dvě čísla na jedné SIM kartě. Pomocí této služby můžete volat a přijímat hovory na každé z čísel nezávisle.

Čekající hovor

Funkce umožňující informovat uživatele o příchozím hovoru v průběhu jiného hovoru.

EMS (Služba zpráv EMS)

Služba sítě pro odesílání a příjem zpráv obsahujících obrázky, zvuky a animace mezi účastníky, bez nutnosti volat druhého účastníka.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje zasílání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS zaručuje uživatelům telefonů a počítačů permanentní připojení k Internetu. Je založena na bázi Globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication-GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci)

Mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje uvítací zprávu (s možností nahrání vašeho hlasu) a zaznamená vzkazy.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard definovaný konsorciem IrDA. Specifikuje způsob bezdrátového přenosu dat prostřednictvím infračerveného záření. Specifikace IrDA zahrnují standardy jak pro vlastní přístroje, tak pro protokoly používané k přenosu dat mezi přístroji.

Konferenční hovor

Možnost sestavení hovoru s maximálním počtem 5 dalších účastníků najednou.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž funkce:

- se mění podle právě zobrazeného menu.
- je vyznačena na spodním řádku displeje přímo nad příslušným tlačítkem.

MMS (Služba zpráv MMS)

Služba textových zpráv pro prostředí mobilních sítí, jejíž normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Pro uživatele mobilních telefonů je tato služba podobná službě SMS - poskytuje automatické a okamžité doručení zprávy vytvořené uživatelem z telefonu na telefon. Příjemce zprávy je určen telefonním číslem, proto zpráva směřuje přímo z telefonu do telefonu. MMS poskytuje také platformu pro zasílání e-mailových zpráv, takže zpráva může být zaslána také elektronickou poštou. Kromě běžného textového obsahu známého z SMS zpráv, může zpráva MMS obsahovat obrázky, hlas nebo melodie a v blízké době také videoklipy a prezentační materiály.

PIN (Osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN je dodáván poskytovatelem služeb společně se SIM kartou. Může to být čtyř- až osmimístné číslo, které je možné v případě potřeby změnit.

Podržení hovoru

Schopnost podržet hovor, zatímco vyřizujete jiný. V případě potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat hovory na jiné číslo.

PUK (Kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód použitý pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN zadán třikrát za sebou chybně. Osmimístné číslo je dodáváno poskytovatelem služeb společně se SIM kartou.

Roaming

Použití vašeho telefonu mimo domácí oblast (v zahraničí).

SDN (Vytáčení servisních čísel)

Typ telefonních čísel, která provozuje váš operátor pro přístup ke službám jako je hlasová pošta, informace o číslech, zákaznická podpora a tísňová volání.

SIM (Modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (Služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, přijata, upravena nebo odeslána.

Zákaz hovoru

Funkce umožňující omezení odchozích a příchozích hovorů.

Rejstřík

A

Aplikace ke stažení • 76
Automatické vytáčení
  hovorů automaticky • 94
  nastavit • 94
Automatické zapnutí • 145

B

Baterie
  indikátor vybití baterie • 22
  instalace • 19
  nabíjení • 21
  upozornění • 169
  vyjmutí • 20
Bezpečnost 171
  elektronických
    zařízení • 171
  lékařských zařízení • 172
  na silnici • 171
  provozního prostředí • 171
  v explozivních
    prostředích • 173
Bezpečnostní
  baterie • 169
  informace • 168, 175
  nastavení • 84
  upozornění 7
Budík, nastavení • 144

C

Cena hovorů • 134
Cestovní nabíječka • 21

Č

Čas • 142
  nastavení • 142
  světový • 142
Časovač • 148
Čekající hovor /b 36, 92

Č *(pokračování)*

Čísla
  FDN • 87
  opravu • 27
  režim • 40, 47
  rychlé vytáčení • 59
  ukládání• 58
Čistoty zvuku /b 34

D

Datum, nastavení • 142
Délka hovorů • 71, 134
Displej
  ikony • 14
  nastavení • 83
Doby
  volání • 134
Downloads 73
  aplikace ke stažení • 76
  hry ke stažení • 76
  media album • 74, 75, 156
  melodie ke stažení • 73
  obrázky ke stažení • 74
  tapety ke stažení • 74
  t-games • 76
  t-music • 73
  zvuky ke stažení • 73
Druhý hovor, přijmout• 36

F

Funkce, zvolit • 24

H

Heslo
  blokování • 167
  pro zákaz • 91
  telefonu • 86, 165
Hlasitost
  sluchátka • 31
  tlačítka • 31
  vyzváněcí tón • 69

H *(pokračování)*

Hovory
  čekající • 36
  mezinárodní • 28
  odmítnutí • 30
  podržení 35
  přesměrování • 88
  přijmutí • 30
    druhého hovoru • 36
  typ upozornění • 69
  ukončení • 30
  uskutečnění • 27
  více účastníků 34
  více účastníků • 37
  vyhledání čísla v telefonním
    seznamu • 55
  vyzváněcí tón • 68
  záznam • 28
  zmeškané • 29
  znovu vytáčení • 28
Hovory více účastníků
  odebrání jednoho z
    účastníků • 39
  soukromý rozhovor • 38
  uskutečnění • 34, 37
Hry ke stažení • 76

I

ID volajícího • 94
Ikony • 14
Indikátor vybití baterie • 22

J

Jas
  displeje • 160
  LCD • 160
Jazyk
  displeje • 161
  nastavení • 161
  textu • 161
Jména
  hledání/vytáčení • 55
  ukládání• 58
  vkládání • 40

K

Kalendář • 138
Kalkulačka • 146
Karta SIM
  uzamčení • 86
  vkládání • 18
  vyjmutí • 19
  vytáčení čísel • 61
Konferenční hovory • 34, 37
Kontextová tlačítka, použití • 24

L

LCD
  ikony • 14

M

Media Album • 74, 75, 123, 156
Melodie ke stažení • 73
Melodie vyzvánění
  příchozí hovory • 68
Menu
  posun • 48
  seznam • 49
Mezinárodní hovory • 28
Mikrofon, ztlumit • 32
Minutové oznámení • 71
Možnosti, zvolit • 24

N

Náhlavní souprava • 39
Nastavení
  budíku • 144
  čas • 142
  data • 142
  displeje • 159
  jazyk textu • 161
  LCD • 159
  sítě • 87
  skupiny • 66
  telefonu • 159
  zabezpečení • 84
  zvuku • 68

O

Obrázek na pozadí,
nastavení • 159
Obrázky ke stažení • 74
Odchozí hovory • 133
Odeslané • 109, 119
Organizátor • 136
Osobní identifikační číslo • 165
kontrola • 84
změna • 85

P

Péče • 176
PIN (osobní identifikační
číslo) • 165
PIN2 • 166
změna • 87
Písmena
vkládání • 40
Podsvícení • 16, 160
Popis • 10
zapnutí/vypnutí • 23
Pozdrav • 83
Problém, řešení • 162
Prohlížeč, WAP • 96
Prohlížení
poznámek 140
Přednastavené zprávy • 124
Převodník, jednotka • 147
Přijaté • 107, 117
hovory • 132, 133
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 165
PUK • 166
PUK2 • 167

R

Reproduktor • 31
Režim
ABC • 40, 44
FDN • 87
omezení volaných čísel • 87
symbolů • 40, 47
T9 • 40, 42
vkládání
jazyk, nastavení • 161
změna • 41

S

Servisní adresář, vytáčení • 67
Seznam úkolů • 141
SIM karta
uzamčení • 86
vyjmutí • 19
vytáčení čísel • 61
Síťové služby • 87
SMS • 104
Stav paměti,
telefonní seznam • 67
Stopky • 149
Světový čas • 142

T

Tapety ke stažení • 74
Telefonní seznam • 55
kopírování čísel • 57
mazání čísel • 57
odeslání SMS • 57
stav paměti • 67
ukládání čísel/jmen 58
úprava čísel • 57
Text
režimy vkládání • 40
vkládání • 40
t-games • 76
Tichý režim • 71
Tísňová volání • 174
t-music • 73
Tón
klávesnice • 70
spojení • 70
zpráv • 69
Tóny DTMF, odeslání • 33
Tóny tlačítek
hlasitost • 31
typ, vybrat • 70
Typ upozornění • 69
t-zones • 73, 103

U

Údržba • 176
Umístění
tlačítek • 10
Uzamčení
SIM karty • 86

V

Volající
skupiny • 66
Výběr sítě • 93
Vynulovat nastavení • 161
Vysílání • 125
Vytáčení • 27
čísla SIM karty • 61
Vytváření
poznámek • 136, 139
Vyzvánění
zprávy • 69

Z

Zákaz
čekající • 92
hovoru • 90
Zámek
telefonu • 85
Zapnutí/vypnutí
mikrofonu • 32
telefonu • 23
Záznamy
hovorů • 132
Zmeškané
hovory • 29, 132
Znaky
vkládání • 40
Znovu vytáčet
automaticky • 94
Zobrazit rychlou volbu • 59
Zprávy • 104
čtení • 107
hlas. pošta • 123
MMS • 111
odeslané • 109, 119
přednastavené • 124
přijaté • 107, 117
pozdrav • 83
psaní • 105
smazání • 110, 122
SMS • 104
typy upozornění • 69
vysílání • 125
vyzváněcí tón • 69
Zvuky ke stažení • 73

Telefon SGH-E820 GPRS
Kartička pro rychlou orientaci

Zapnutí/ vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko .
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko .
Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Vstup do funkcí menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu** v Základním režimu. ② Pomocí navigačních tlačítek procházejte hlavní menu až k požadovanému podmenu. Pak kontextovým tlačítkem stiskněte **Zvolit**. ③ Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů procházejte v podmenu až k požadované položce. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** pro potvrzení.

Funkce, která je aktuálně přiřazena každému ze dvou kontextových tlačítek (a), je zobrazena nad tlačítkem na spodním řádku displeje.

Vytočení posledního volaného čísla	Stiskněte dvakrát tlačítko ↷.
Rychlé vytáčení	V základním režimu přidržte stisknuté příslušné tlačítko (**2** až **9**), nebo stiskněte tlačítko a tlačítko ↷.
Vytočení čísla uloženého na vaší SIM kartě	Zadejte pozici na SIM kartě, stiskněte tlačítko **#** a následně tlačítko ↷.
Poslech hlasové pošty	Stiskněte a přidržte tlačítko **1**.

Uložení čísel do Kontaktů	① Zadejte číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ③ Zvolte typ paměti a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pokud zvolíte **Telefon**, vyberte typ čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ⑤ Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑥ Pokud vyberete **SIM**, zvolte umístění čísla a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Vyhledání čísla v Kontaktech	① V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty**. ② Vyberte **Najít jméno**. ③ Zadejte jméno. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑤ Je-li to nutné stiskněte navigační tlačítko Vlevo nebo Vpravo. ⑥ Pro vytočení stiskněte tlačítko ↷.

SGH-E800/E820

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-E800/E820	
specifikace:	Dual Band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/ GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/ 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/ 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/ GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Dual Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech. 6/2004. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-E800/E820, Samsung Electronic 94-1 Imsu-Dong,, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 26.4.2004
2. SAR Department Test Report, Report No.EB-006-E10-1, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK.
3. EMC Test Certificate for Samsung Electronics CO Ltd., Certificat No. Q137C1, date 18.2.2004
4. Safety Test Report, Report reference No. LBS040209, pro Samsung Electronics. CO. Ltd, Date 10.3.2004
5. GSM Department Test Report No. Q908, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 1.7. 2004

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.