

SGH-J700

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Napsat zprávu** (znamená **Menu**, potom **Zprávy**, potom **Napsat zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 10
Vybalení 10
Rozvržení telefonu 11
Tlačítka 12
Displej 13
Ikony 14

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
Vložení SIM karty a baterie 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 19

Používání základních funkcí 20
Zapnutí a vypnutí telefonu 20
Přístup k menu 21

Upravte si telefon 21
Používání základních funkcí pro volání ... 23
Odesílání a zobrazování zpráv 24
Přidání a vyhledání kontaktů 27
Používání základních funkcí fotoaparátu . 28
Poslech hudby 29
Procházení webu 31

Používání pokročilých funkcí 32

Používání pokročilých funkcí pro volání .. 32
Používání pokročilých funkcí kontaktů 34
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 35
Používání pokročilých hudebních funkcí . 37

Používání nástrojů a aplikací 39

Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 39
Aktivace a odeslání zprávy SOS 40
Aktivace mobilního stopaře 41
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 42
Úpravy obrázků 43
Používání Java her a aplikací 45
Zobrazení světového času 46
Nastavení a používání upozornění 47
Používání kalkulačky 48
Převod měn nebo jednotek 48
Nastavení časovače 48
Používání stopek 49
Vytvoření textové poznámky 49
Správa kalendáře 49

Přehled funkcí menu a

Řešení problémů b

Rejstřík e

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřeváželte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů


Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/115 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

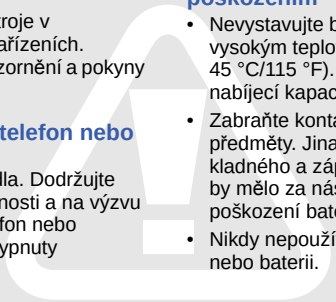

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

CAUTION

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,499 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.


Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

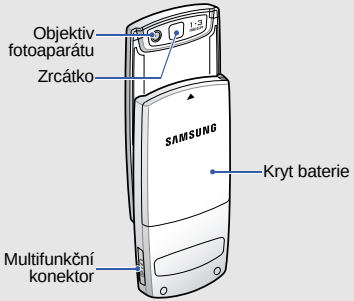

Při zavření telefonu se automaticky zamykají odkrytá tlačítka, aby bylo zabráněno jejich náhodnému stisknutí. Chcete-li tato tlačítka odemknout, stiskněte <**Odemk.**> → <**OK**>.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
Navigace	V základním režimu – aktivace režimu Moje nabídka (nahoru) nebo přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava/dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
Střed	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

Tlačítko	Funkce
Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
Odstranit	Odstranění znaků nebo položek v aplikaci
Napájení/ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
Alfa-numerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a pomocí [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [**#**] aktivujete profil Tichý; stisknutím a podržením [*****] zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

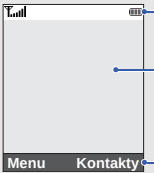

Řada ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řada kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Stav sítě GPRS • Modrá: Připojeno k síti GPRS • Červená: Přenos dat v síti GPRS
	Stav sítě EDGE • Modrá: Připojeno k síti EDGE • Červená: Přenos dat v síti EDGE
	Probíhá volání
	Není k dispozici žádná služba
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je vložena paměťová karta

Ikona	Definice
	Je aktivní upozornění
	Je aktivní přesměrování hovorů
	V domácí oblasti
	V pracovní oblasti
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Vozidlo
	Je aktivní profil Schůzka
	Je aktivní profil Venku

Ikona	Definice
	Je aktivní profil Offline
	Je aktivní profil vytvořený uživatelem
	Je aktivní režim šeptání (během hovoru)
	Je aktivní režim ztlumení (během hovoru)
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je zapnuto FM rádio
	Stav baterie



Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.


Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

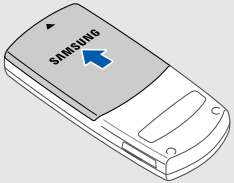


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [☎].

2. Vložte SIM kartu.

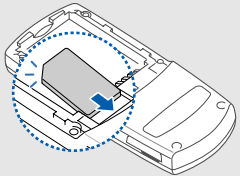


Vložte kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

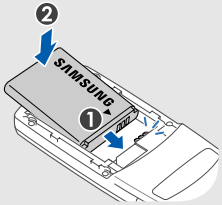


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

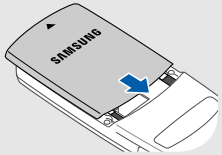


Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.

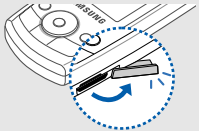

2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do konektoru.

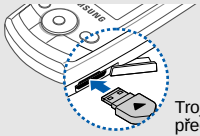

Trojúhelník směřuje k přední straně telefonu

Nesprávné připojení adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte adaptér od telefonu.

6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.


Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 2 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

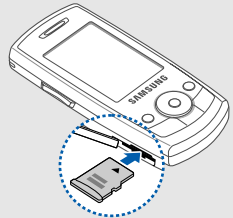

3. Zatlačte kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stiskněte a podržte [☎].
3. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu Offline můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil Offline, stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Profily telefonu** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko požadovaného menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím <**Zvolit**>, <**OK**> nebo středového tlačítka potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [↶] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónu tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].

Aktivace nebo deaktivace profilu Tichý

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Profily telefonu**.
2. Přejděte na profil.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Vyzváněcí tón hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit profil**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Úvodní obrazovka**.
2. Vyberte možnost **Pozadí** → kategorie obrázku → obrázek.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Výběr barevného vzhledu (režim Menu)

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.

Nastavení zkratek menu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení zabezpečení** → **Zámek tel**.
2. Vyberte možnost **ZAP**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [▲/▼].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím středového tlačítka → <**Ano**>.
2. Dalším stisknutím středového tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy. ▶ s. 25
3. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.
5. Stisknutím středového tlačítka zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět a stiskněte středové tlačítko.
4. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Hudba nebo zvuk**.

5. Přidejte obrázek, videozáznam, hudbu nebo zvuk.
6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte středové tlačítko.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.
9. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce.
10. Stisknutím středového tlačítka zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět a stiskněte středové tlačítko.
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte středové tlačítko.
6. Vyberte možnost **Připojit soubor** a připojte soubor (chcete-li).
7. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
9. Stisknutím středového tlačítka zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**#**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [**0**].
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symbol	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nový mail**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Stáhnout**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím <**Uložit**> nebo středového tlačítka přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty** → **Seznam kontaktů**.
   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ]
- upravit informace kontaktu stisknutím středového tlačítka

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Fotoaparát zapnete stisknutím <**Menu**> → **Fotoaparát** v základním režimu.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím středového tlačítka pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii (krok 2).

Prohlížení fotografií

V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. Fotoaparát zapnete stisknutím <**Menu**> → **Fotoaparát** v základním režimu.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím středového tlačítka zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím <▣> nebo středového tlačítka nahrávání zastavíte.
   Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <📹> nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videozáznamem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Spusťte rádio stisknutím středového tlačítka.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
5. Vyberte rádiovou stanici přechodem nahoru nebo dolů.
6. Chcete-li rádio vypnout, stiskněte středové tlačítko.

Vytvoření seznamu skladeb a poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ Procházení webu
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Přes Bluetooth. ▶ s. 40
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 37

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat hudbu z** → typ paměti.
3. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.
4. Stisknutím středového tlačítka zahájíte přehrávání.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Střed	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: Otevření seznamu skladeb • Dolů: Zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím středového tlačítka.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Střed	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. Stiskněte <**Menu**> → **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Vyberte prázdné místo.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Obnovit**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Ukončit podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.

3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konference**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 1 a 2.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 27

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty** → **Seznam kontaktů**.

   Můžete také stisknout <**Kontakty**> v základním režimu.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty** → **Rychlé vytáčení**.
2. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte středové tlačítko.
3. Vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit číslo. Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Kontakty** → **Skupina** → <**Volby**> → **Přidat**.
2. Zadejte název skupiny a přejděte dolů.
3. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte středové tlačítko → kategorie obrázku → obrázek.
4. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte středové tlačítko → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím středového tlačítka.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím středového tlačítka.

Vytvoření multimediální šablony

1. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 24
2. Na obrazovce zprávy stiskněte <**Volby**> → **Uložit do** → **Šablony**.

   Zpráva je nyní uložena jako multimediální šablona s přednastaveným názvem, například „Narozeniny“.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Vytvořte novou zprávu stisknutím <**Menu**> → **Zprávy** → **Napsat zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte textové pole a stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → **Předlohy** nebo **Šablona SMS** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.

   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory a ukládat rádiové stanice.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměťové zařízení**.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.


Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Spusťte rádio stisknutím středového tlačítka.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Samoladicí**.
5. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**> (je-li to nutné).
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

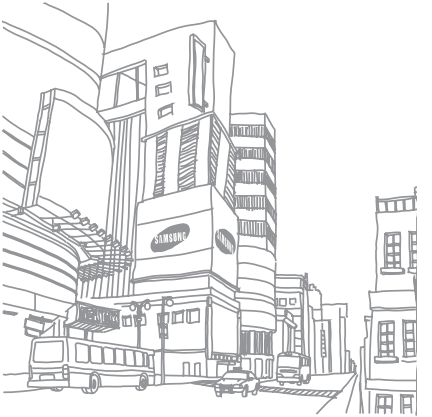

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.
2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **ZAP**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.

2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Zvolit**>.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci zpráva SOS zapnete přechodem doprava.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím středového tlačítka.

4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím středového tlačítka.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte středové tlačítko.
6. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <**Zvolit**>.
7. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Uložit**>.
10. Potvrďte nastavení stisknutím <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, telefon musí být zavřený a tlačítka zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼], když je telefon zavřený.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [☎].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Nastavení** → **Nastavení zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Při prvním spuštění mobilního stopaře budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Mobilního stopaře zapnete přechodem doprava.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím středového tlačítka.

5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím středového tlačítka.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte středové tlačítko.
7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím <**Zvolit**>.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
10. Stiskněte <**Uložit**> → <**Přijm.**>.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Záznamník**.
2. Stisknutím středového tlačítka zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu (může být dlouhá až 1 hodinu).
4. Až skončíte, stiskněte <**Uložit**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamníku stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Střed	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: Přesun zpět v souboru • Doprava: Přesun vpřed v souboru • Dolů: Zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Po dokončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte středové tlačítko.

Úpravy obrázku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.

3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
5. Upravte obrázek podle svých představ pomocí navigačního tlačítka a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte středové tlačítko.

Transformace obrázku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Transformace** → **Otočit** nebo **Překlopit**.
5. Otočte nebo převraťte obrázek podle potřeby pomocí navigačního tlačítka a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte středové tlačítko.

Vložení vizuálního prvku

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.

3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, klipart nebo emotikona).
5. Vyberte vizuální prvek, který chcete přidat, a stiskněte <**Zvolit**>.
6. Pomocí navigačního tlačítka můžete přidaný obrázek přesunout (je-li to nutné).
7. Stiskněte <**Hotovo**>.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
9. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
10. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte středové tlačítko.

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Hry a více**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Moje soubory** → **Hry a více** → aplikace.
2. Stisknutím <**Volby**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Zobrazení světového času

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte dolů ke světovému času.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, stiskněte <**Volby**> → **Použít letní čas** → časové pásmo → <**Uložit**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Přidání světového času na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světový čas a stiskněte <**Volby**> → **Označit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení displeje**.
4. Vyberte **Dvoje digitální** přechodem doleva nebo doprava.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení a používání upozornění

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Budík**.
2. Přejděte na prázdný slot upozornění a stiskněte středové tlačítko.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí upozornění

Když zvoní upozornění:

- Upozornění vypnete bez posunutí stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím <**OK**> nebo středového tlačítka vypnete upozornění s posunutím. Stisknutím libovolného tlačítka můžete také ztišit upozornění na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Budík**.
2. Přejděte na upozornění, které chcete deaktivovat, a stiskněte středové tlačítko.
3. Přejděte dolů na položku **Budík** a vyberte možnost **Vyp**.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání kalkulačky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím středového tlačítka zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Stopky**.
2. Stisknutím středového tlačítka spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Obnovit**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte středové tlačítko.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> → **Plánovač** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Přehled funkcí menu

Režim menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů

1 Poslední kontakty
2 Zmeškané hovory
3 Odchozí hovory
4 Přijaté hovory
5 Odstranit vše
6 Správce hovorů

2 Kontakty

1 Seznam kontaktů
2 FDN kontakty[1]
3 Vytvořit kontakt
4 Skupina
5 Rychlé vytáčení
6 Moje vizitka
7 Vlastní číslo
8 Správa
9 Číslo služby[1]

3 Aplikace

1 Hudební přehrávač
2 Záznamník
3 FM rádio

3 Aplikace

4 Editor obrázků
5 Bluetooth
6 SIM application toolkit[1]

4 Prohlížeč

1 Domácí stránka
2 Záložky
3 Zadat URL
4 Smazat paměť
5 Nastavení serveru
6 Stávající server

5 Zprávy

1 Napsat zprávu
2 Moje zprávy
3 Šablony
4 Odstranit vše
5 Nastavení
6 Zprávy SOS
7 Vysílání
8 Stav paměti

6 Moje soubory

1 Obrázky
2 Videa
3 Hudba
4 Zvuky
5 Hry a více
6 Jiné soubory
7 Paměťová karta[2]
8 Stav paměti

7 Plánovač

1 Budík
2 Kalendář
3 Poznámka
4 Světové hodiny
5 Kalkulačka
6 Převodník
7 Časovač
8 Stopky

8 Fotoaparát

9 Nastavení

1 Nastavení telefonu
2 Nastavení osvětlení
3 Nastavení displeje
4 Nastavení zpráv
5 Nastavení hovorů
6 Nastavení kontaktů
7 Nastavení kalendáře
8 Nastavení prohlížeče
9 Nastavení hudebního přehrávače
10 Nastavení sítě
11 Nastavení zabezpečení
12 Průvodce nastavením
13 Nastavení paměti
14 Obnovit nastavení

1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.
2. Dostupné pouze tehdy, když je vložena paměťová karta.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložit SIM	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Zadat PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Zadejte PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Žádné služby“, „Selhání sítě“ nebo „Neprovedeno“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Rejstřík

barva vzhledu 22

baterie
- indikátor vybití baterie, 19
- nabíjení, 18
- vložení, 16

Bluetooth
- aktivace, 39
- odesílání dat, 40
- příjem dat, 40

časovač
- viz nástroje, časovač

FM rádio
- poslech, 29
- uložení stanic, 38

e

fotografie
- pořizování, 28
- prohlížení, 28

hlasitost
- hlasitost hovoru, 23
- hlasitost tónů tlačítek, 21

hlasové poznámky
- nahrávání, 42
- přehrávání, 42

hodiny
- viz světový čas

hudební přehrávač
- nastavení, 37
- poslech hudby, 29

internet
- viz webový prohlížeč

Java
- přístup k aplikacím, 45
- spuštění her, 45

kalendář
- viz nástroje, kalendář

kalkulačka
- viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

klávesové zkratky
- viz zkratky

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 27
přidání, 27
vytváření skupin, 35

mobilní stopař 41

nástroje
časovač, 48
kalendář, 49
kalkulačka, 48
převodník, 48
stopky, 49
upozornění, 47

obrázky
používání efektů, 43
transformace, 44
úpravy, 43
vložení vizuálních prvků, 44

paměťová karta 19

pozadí 22

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 20

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

sluchátka 24

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 46
zobrazení, 46

šablony
multimediální, 36
textové, 36
vložení, 36

text
vytváření poznámek, 49
zadávání, 25

tichý profil 21

tóny tlačítek 21

upozornění
deaktivace, 47
vypnutí, 47
vytvoření, 47

videa
pořizování, 28
prohlížení, 29

vizitky 34

volání
konferenční hovor, 33
mezinárodní čísla, 34
podržení hovoru, 33
pokročilé funkce, 32
poslední volaná čísla, 33
příjem dalších hovorů, 33
příjem, 23
uskutečnění, 23
vytáčení dalších hovorů, 33
vytáčení zmeškaných hovorů, 32
vyvolání podržených hovorů, 33
z kontaktů, 34
základní funkce, 23
zobrazení zmeškaných hovorů, 32

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 31
přidání záložky, 31

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 23

zkratky 22

zpráva SOS 40

zprávy
zobrazení e-mailu, 26
zobrazení multimédií, 26
zobrazení textu, 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : SGH-J700

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1:2001
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17363A
Czech. 01/2008. Rev. 1.0