

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.



SAMSUNG

DUAL BAND GPRS telefon SGH-X100



World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04516A
Czech. 11/2003. Rev. 1.0

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	7
Rozbalení.....	9
Váš telefon	10
Popis telefonu	10
Displej.....	13
Osvětlení pozadí.....	16
Servisní světlo	16
Začínáme	17
Vložení/vyjmutí SIM karty	17
Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie	18
Zapnutí a vypnutí telefonu	22
Výběr a nastavení funkcí telefonu	23
Uzamčení a odemčení klávesnice	25
Funkce volání.....	26
Uskutečnění hovoru.....	26
Ukončení hovoru.....	29
Přijmutí hovoru.....	29
Odmítnutí hovoru	29
Nastavení hlasitosti.....	30
Přístup k funkcím během hovoru	30
Použití náhlavní soupravy.....	37
Vkládání textu	38
Změna režimu vkládání textu.....	39
Práce v režimu T9.....	40
Práce v režimu ABC	42
Práce v režimu symbolů	44
Práce v numerickém režimu	44
Pohyb v menu	45
Vstup do menu.....	45
Seznam funkcí menu	46

Menu Tel.sez.	52
Najít jméno (<i>Tel.sez. 1.1</i>)	52
Přidat položku (<i>Tel.sez. 1.2</i>)	54
Zobrazit rychlou volbu (<i>Tel.sez. 1.3</i>)	56
Kopírovat vše do telefonu (<i>Tel.sez. 1.4</i>)	58
Smazat vše (<i>Tel.sez. 1.5</i>)	58
Zadat vlastní číslo (<i>Tel.sez. 2.1</i>)	59
Skupiny (<i>Tel.sez. 2.2</i>)	60
Stav paměti (<i>Tel.sez. 2.3</i>)	61
Servisní adresář (<i>Tel.sez. 3.1</i>)	61
Zprávy	62
Krátká zpráva (<i>Menu 1.1</i>)	62
Multimediální zprávy (<i>Menu 1.2</i>)	68
Hlas. pošta (<i>Menu 1.3</i>)	79
Přednastavené zprávy (<i>Menu 1.4</i>)	80
Vysílání (<i>Menu 1.5</i>)	80
Nastavení (<i>Menu 1.6</i>)	82
Stav paměti (<i>Menu 1.7</i>)	85
Záznam hovoru	86
Zmeškané hovory (<i>Menu 2.1</i>)	86
Přijaté hovory (<i>Menu 2.2</i>)	86
Odchozí hovory (<i>Menu 2.3</i>)	87
Smazat vše (<i>Menu 2.4</i>)	87
Doba hovoru (<i>Menu 2.5</i>)	88
Cena hovoru (<i>Menu 2.6</i>)	88
Nastavení zvuku	90
Příchozí hovory (<i>Menu 3.1</i>)	90
Zprávy (<i>Menu 3.2</i>)	91
Zapnutí/vypnutí (<i>Menu 3.3</i>)	92
Tón spojení (<i>Menu 3.4</i>)	92
Tón tlačítek (<i>Menu 3.5</i>)	92
Minutové oznámení (<i>Menu 3.6</i>)	93
Tichý režim (<i>Menu 3.7</i>)	93

Nastavení tel.	94
Pozdrav (<i>Menu 4.1</i>)	94
Displej (<i>Menu 4.2</i>)	95
Automatické uzamčení (<i>Menu 4.3</i>)	96
Jazyk (<i>Menu 4.4</i>)	97
Zabezpečení (<i>Menu 4.5</i>)	97
Automatické vytáčení (<i>Menu 4.6</i>)	101
Odpov. jakýmkol. tl. (<i>Menu 4.7</i>)	101
Autoodpověď (<i>Menu 4.8</i>)	101
Faxový režim (<i>Menu 4.9</i>)	102
Servisní světlo (<i>Menu 4.10</i>)	102
Vynulovat nastavení (<i>Menu 4.11</i>)	103

Organizátor	104
Nová poznámka (<i>Menu 5.1</i>)	104
Kalendář (<i>Menu 5.2</i>)	106
Seznam úkolů (<i>Menu 5.3</i>)	109
Čas (<i>Menu 5.4</i>)	110
Budík (<i>Menu 5.5</i>)	112
Kalkulačka (<i>Menu 5.6</i>)	114
Převodník (<i>Menu 5.7</i>)	115
Časovač (<i>Menu 5.8</i>)	116
Stopky (<i>Menu 5.9</i>)	117

Síťové služby	118
Přesměrování hovoru (<i>Menu 6.1</i>)	118
Zákaz hovoru (<i>Menu 6.2</i>)	120
Čekající hovory (<i>Menu 6.3</i>)	123
Výběr sítě (<i>Menu 6.4</i>)	124
ID volajícího (<i>Menu 6.5</i>)	125
Aktivní linka (<i>Menu 6.6</i>)	125

Funbox	126
Služby WWW (<i>Menu 7.1</i>)	126
Složka médií (<i>Menu 7.2</i>)	132
Svět JAVA (<i>Menu 7.3</i>)	135

Používání ALS (Služba alternativní linky)	139
Řešení problémů	141
Přístupové kódy	144
Heslo telefonu	144
PIN	144
PIN2	145
PUK	145
PUK2	145
Heslo blokování hovorů	146
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti	147
Expozice rádiové-frekvenční energii (Informace o SAR)	147
Opatření při používání baterií	148
Bezpečnost na silnici	150
Provoz telefonu	152
Elektronická zařízení	152
Prostředí s možností exploze	154
Tísňová volání	154
Další důležité bezpečnostní informace	155
Péče a údržba	156
Glosář	158
Rejstřík	161
Kartička pro rychlou orientaci	165

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím bezdrátového telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.

Pro bezpečnost na cestách

Za jízdy telefon nadržte v ruce, vozidlo nejdříve zastavte.

Vypněte telefon při tankování

Nepoužívejte telefon na čerpacích (nebo servisních) stanicích nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v nemocnicích

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Důsledně dodržujte předpisy a upozornění.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou podléhat rušení, které může mít vliv na jejich funkci.


Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte předpisy platné v určitých prostorech a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrožení (například v nemocnici).

Opatrné používání

Telefon používejte pouze v normální poloze (přidržený u ucha). Při zapnutém telefonu zabraňte zbytečnému dotýkání se antény.

Tísňová volání

Pokud telefon není zapnut, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast, poté stiskněte tlačítko . Pokud používáte určité funkce, možná bude nutné je před nouzovým voláním deaktivovat. Co nejpřesněji poskytněte veškeré nutné informace. Hovor neukončujte, dokud nedostanete povolení tak učinit od osoby volající na druhém konci.

Odolnost proti vodě

Váš telefon není voděvzdorný. Telefon udržujte v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství a baterie schválené společností Samsung.

Kvalifikovaný servis

Instalace a opravy vašeho telefonu by měly být prováděny pouze kvalifikovaným personálem. Pokud tak neučiníte, můžete tím dojít k zániku záruky.


Ohledně podrobných informací týkajících se bezpečnosti, viz "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 147.

Rozbalení

Součástí balení jsou následující položky:



Telefon



Cestovní nabíječka



Baterie



Manuál

Poznámka: Příslušenství dodané k vašemu telefonu se může v jednotlivých zemích lišit.

U svého místního prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet následující příslušenství:

- Nabíječka baterií
- Zdířka pro náhlavní soupravu
- Sada hands-free
- Adaptér pro zapalovač
- Datová souprava

Váš telefon

Popis telefonu

Následující ilustrace ukazují hlavní části vašeho telefonu phone.



Tlačítko/a Popis



Mají funkci, která je právě zobrazená nad nimi, na spodním řádku displeje.



V hlavním menu slouží k pohybu mezi položkami.

V základním režimu stisk vlevo zobrazí položku **Vytvoření nové textové zprávy**, stisk vpravo zobrazí položku **Nastavení vyzváněcí melodie příchozího hovoru** a stisk nahoru zobrazí menu **Kalendář**. Tlačítko dolů zobrazí menu **Svět Java**.



V základním režimu přímo spouští prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol).



Vytočí číslo nebo přijme hovor.

V základním režimu zobrazí seznam volaných čísel. Při pohybu v menu zvolí funkci menu nebo uloží zadanou informaci vloženou do paměti telefonu, jako je jméno uložené v paměti telefonu nebo na SIM kartě.



Slouží k mazání znaků z displeje.

Pokud ho přidržíte v základním režimu, zobrazí položku **Nová poznámka**.

V režimu Menu dojde k návratu k předchozímu režimu.



Ukončí hovor.

Při stisknutí a podržení se telefon zapne a vypne.

V režimu Menu dojde ke zrušení vašeho zadání a návratu do Základního režimu.

Tlačítka/a Popis (pokračování)



Přidržením tohoto tlačítka v základním režimu telefon vytočí číslo vaší hlasové pošty.



Vkládá čísla, písmena a některé zvláštní znaky.



V různých případech mají rozličné funkce. Přidržením při zadávání čísla vloží tlačítko * pauzu.



Přidržením tlačítka # v základním režimu se zapne nebo vypne tichý režim telefonu. Při stisku a podržení v základním režimu * se aktivuje, či deaktivuje režim zapnutých kláves.




(na levé straně telefonu)
Během hovoru reguluje hlasitost sluchátka. V základním režimu nastaví hlasitost tlačítek.
Stisknutím při příchozím hovoru ztišíte vyzváněcí tón.

Displej

Rozložení displeje

Plocha displeje se skládá ze tří částí:

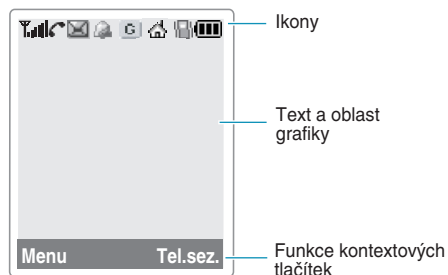

Oblast	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 14.
Prostřední řádky	Zobrazují textové zprávy, pokyny a ostatní zadávané údaje, jako např. volaná čísla.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené dvěma kontextovým tlačítkům.




Ikony

Ikona Popis



Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je signál silnější.






Objeví se během hovoru. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), objeví se u ikony čísla 1, 2 nebo obě. Například  ,  , .



Zobrazuje se, pokud jste mimo oblast vašeho poskytovatele služeb. Pokud je zobrazena, nemůžete volat nebo přijímat hovory.



Objeví se, pokud máte nové, nebo nezkontrolované hlasové zprávy. Pokud vaše karta podporuje ALS (Alternate Line Service), ikona se může objevit jako  ,  , .



Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.



Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy MMS.






Zobrazí se při příjmu zprávy MMS.



Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění budíku na určitý čas.



Objeví se, pokud je aktivována funkce přesměrování volání. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), objeví se u ikony čísla 1, 2, nebo 12. Například  ,  , .



Zobrazí se, pokud jste přihlášení do sítě GPRS.

Ikona Popis (pokračování)



Zobrazuje se, jste-li v domácí zóně. (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje)



Zobrazuje se, jste-li v pracovní zóně. (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje)



Zobrazí se, nastavíte-li typ upozornění na příchozí hovory na **Vibrate** nebo **Vibrate+melodie**. Další podrobnosti viz strana 91.



Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim.



Zobrazuje úroveň nabití baterie. Čím více proužků je zobrazeno, tím více kapacity v baterii zbývá.

Ztlumovací režim

Pokud nestisknete tlačítko po dané časové období, které můžete nastavit v poloze menu **Nastavení tel. (Menu 4.2.3)**, podsvícení se ztlumí, aby došlo k úspoře energie. Pro přerušení ztlumovacího režimu stiskněte jakékoliv tlačítko.

Režim hodin

Pokud ve Ztlumovacím režimu nestisknete po dobu jedné minuty žádné tlačítko, dojde k přepnutí na digitální hodiny. Pro přerušení režimu hodin displeje stiskněte jakékoliv tlačítko.

Osvětlení pozadí

Displej a klávesnice jsou podsvíceny. Pokud stisknete jakékoliv tlačítko rozsvítí se podsvícení. Pokud po určitou dobu nedojde ke stisku žádného tlačítka, podsvícení se vypne. Tuto dobu lze nastavit v menu **Osvětlení pozadí**. Další podrobnosti viz strana 96.

Poznámka: Je-li váš telefon zapojen do automobilové handsfree sady, podsvícení zůstává vždy zapnuté.

Servisní světlo

Aktivita servisního světla závisí na poloze menu **Servisní světlo**. Viz strana 102. Barvu servisního světla je rovněž možné vybrat v poloze.

Servisní kontrolka bude rovněž blikat, když nastavíte upozornění na zprávu SMS, MMS a příchozí hovor na **Pouze světlo**.


Vložení/vyjmutí SIM karty

Pokud se registrujete u poskytovatele služeb mobilní sítě, obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena data o vaší registraci, jako je váš kód PIN, další doplňkové služby apod.

- Miniaturní SIM karty udržujte mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a údaje na ní uložené mohou být snadno poškozeny poškrábáním či ohýbáním, při vkládání a vyjímání z telefonu s kartou proto zacházejte opatrně.
- Při manipulaci se SIM kartou a před vyjmutím baterie se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý.


Vložení SIM karty

1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na strana 19.
2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod dvě zarážky, přitom dbejte na to, aby byl seříznutý roh vlevo nahoře a zlaté kontakty karty směřovaly do telefonu.

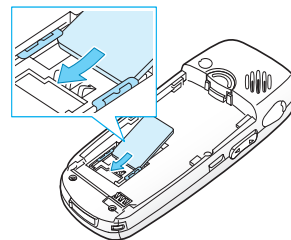

Vyjmutí SIM SIM Card

Chcete-li SIM kartu vyjmout, vytáhněte ji z uchycení, jak je uvedeno na obrázku.

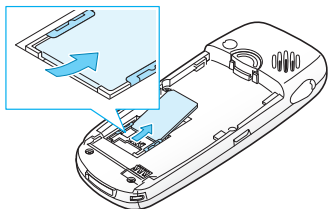


Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie

Váš telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti získáte u vašeho prodejce společnosti Samsung.


Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 120 minut.

Instalace baterie


1. Umístěte baterii na telefon. Ujistěte se, že zarážky na spodní straně baterie jsou umístěny do odpovídající zdířky na telefonu.

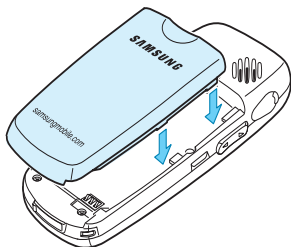


2. Zasuňte baterii dolů, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

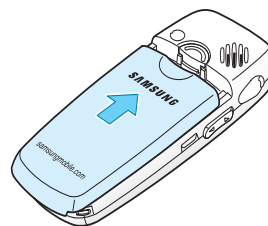

Vyjmutí baterie


1. Přidržením tlačítka  vypněte telefon.
2. Stiskněte a podržte západku nad baterií v zadní části telefonu a baterii vysuňte.

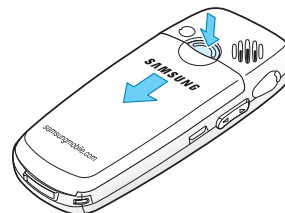

Nabíjení baterie pomocí cestovní nabíječky

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, ale v tomto případě se baterie bude nabíjet pomaleji.


1. Zapojte konektor kabelu cestovní nabíječky do zdířky na spodní straně telefonu. Zkontrolujte, zda šipka na konektoru kabelu směřuje proti přední straně telefonu.

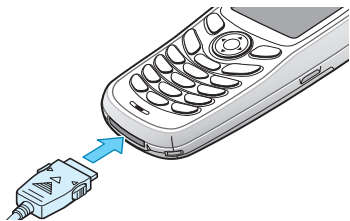


2. Zapojte cestovní nabíječku do standardní elektrické zásuvky.

Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu hlavního displeje opakovaně naplňuje a indikuje tak nabíjení baterie.

3. Když je nabíjení ukončeno, odpojte adaptér o elektrické zásuvky a od telefonu stiskem šedých tlačítek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru ze zdířky.

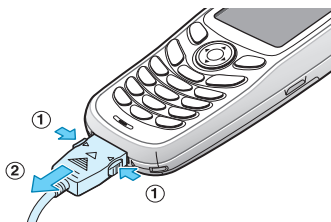


Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a zbývá energie jen pro několik minut hovoru, senzor baterie vás informuje následujícím způsobem: začne blikat ikona prázdné baterie (), uslyšíte varovný tón a v pravidelných intervalech se na displeji bude objevovat zpráva.


Pokud kapacita baterie již nestačí pro provoz telefonu, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu:


1. Přidržejte tlačítko  dokud se telefon nezapne.
2. Pokud se telefon dotáže na kód PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Další podrobnosti viz strana 144.

Telefon vyhledá síť a na hlavním a externím displeji se objeví aktuální datum a čas. Po vyhledání sítě můžete volat a přijímat hovory.

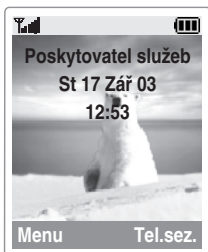



Poznámka: Chcete-li změnit jazyk telefonu, použijte položku **Jazyk (Menu 4.4)**. Další podrobnosti viz strana 97.

Pro vypnutí telefonu:

Přidržejte tlačítko , dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

Výběr a nastavení funkcí telefonu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní si jej přizpůsobit podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu, která jsou dostupná pomocí dvou kontextových tlačítek označených  a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení dané funkce.

Významy kontextových tlačítek se mění v závislosti na aktuální situaci; názvy nebo ikony na spodním řádku displeje přímo nad těmito tlačítky určují jejich aktuální funkci.

Příklad:





Pro vstup do hlavního menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Pro zobrazení aktuálně dostupných funkcí a položek nebo výběr některé z nich postupujte následovně:


1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2. Chcete-li...	Stiskněte...
vybrat: <ul style="list-style-type: none"> • zobrazenou funkci • zvýrazněnou položku 	kontextové tlačítko Zvolit .
si prohlédnout další funkci nebo zvýraznit další položku v seznamu	tlačítko dolů.
se vrátit k předchozí funkci nebo položce v seznamu	tlačítko nahoru.
se v menu posunout o úroveň výš	kontextové tlačítko  (nebo Zpět) nebo tlačítko C .
se vrátit do základního režimu	tlačítko  [Ⓟ] .

U některých funkcí budete požádáni o heslo, nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.


Uzamčení a odemčení klávesnice

Klávesnici můžete uzamknout, abyste tlačítka omylem nestiskli.

Pro ruční uzamčení klávesnice stiskněte a podržte v základním režimu tlačítko , dokud se na displeji neobjeví nápis "Klávesnice uzamčena".

Pro automatické uzamčení klávesnice použijte položku **Automatické uzamčení (Menu 4.3)**. Viz strana 96.


Při režimu uzavřené klávesnice můžete vytočit nouzová volání a odpovědět na příchozí hovory pomocí klávesnice. Pokud ukončíte hovor, váš telefon se po určitém daném období vrátí do režimu uzavřené klávesnice.

Pro opuštění režimu uzamčené klávesnice stiskněte kontextové tlačítko **Odemk**. a poté stiskněte tlačítko . Objeví se nápis "Kláves. odemčena".

Funkce volání

Uskutečnění hovoru

Použití numerické klávesnice


Pokud je displej v základním režimu, zadejte směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud máte nastavenou volbu **Automatické vytáčení (Menu 4.6)** na **ZAP**, telefon automaticky až desetkrát vytáčí dané číslo volané osoby, která neodpovídá nebo má obsazenou linku. Další podrobnosti viz strana 101.

Oprava čísla

Pro vymazání...	Stiskněte...
posledního zobrazeného čísla	tlačítko C .
jakékoliv další číslice v čísle	pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka posuňte kurzor (I) vpravo od číslice, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko C . Můžete rovněž vložit chybějící číslici prostým stiskem příslušného tlačítka.
celý displej	přidržíte tlačítko C déle než jednu sekundu.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1. Stiskněte a přidržíte tlačítko **0** pro zadání mezinárodní předvolby. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Vytočení čísla z telefonního seznamu


Často používaná jména a telefonní čísla můžete ukládat od paměti SIM karty a do paměti telefonu, které jsou společně označovány jako Telefonní seznam. Nemusíte si proto pamatovat všechna čísla; jednoduše si vyberete požadované jméno a telefon k němu automaticky přiřadí správné číslo.

Další podrobnosti týkající se funkcí telefonního seznamu, viz strana 52.




Použití záznamu hovorů

Telefon chronologicky ukládá údaje o posledních 20 odchodích, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor je uložen na první pozici. Pokud se jedno číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední záznam.

Při vyvolávání některého z těchto čísel postupujte následovně.

1. Pro vstup do menu Záznamy hovorů stiskněte v základním režimu tlačítko .
2. Pro listování seznamem použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

U každého záznamu je některá z následujících ikon:

- : Odchozí hovory
- : Přijaté hovory
- : Zmeškané hovory

3. Chcete-li na toto číslo volat, stiskněte tlačítko .

Postup zobrazení každého hovoru viz "Záznam hovorů" na straně 86.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte aktivovanou funkci identifikace volajícího (CLI) a nemůžete z nějakého důvodu přijmout přicházející hovor, můžete zjistit, kdo vás volá a zavolat podle potřeby zpět.

Počet zmeškaných hovorů se zobrazí na obrazovce ihned poté, co byl hovor zmeškán.

Chcete-li okamžitě zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:


1. Stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**

Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.

2. Podle potřeby najedte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů na libovolné číslo.

3. Chcete-li na toto číslo volat, stiskněte tlačítko .

Možnosti voleb zmeškaných hovorů viz "Zmeškané hovory" na straně 86.

Poznámka: Chcete-li odstranit hlášení o zmeškaných hovorech, stiskněte tlačítko  [Ⓢ]. Máte-li kromě zmeškaných hovorů i přijaté textové či multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění následovně: **Zmešk., Připoj., Prohl., CB,** a poté **Tel.sez.**

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Jakmile máte čísla jednou uložena v telefonním seznamu, můžete je vytočit prostým stisknutím jednoho nebo dvou tlačítek. Další podrobnosti viz strana 56.


Ukončení hovoru

Až budete chtít skončit hovor, stiskněte krátce tlačítko  [Ⓢ].

Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, zobrazí se telefonní číslo volajícího, případně jeho jméno, je-li uloženo v T.seznamu.

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko  nebo kontextové tlačítko **Přijm.**

Poznámka: Na hovor můžete odpovědět i při používání telefonního seznamu, nebo funkcí nabídek. Aktuální operace je přitom zrušena.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko  [Ⓢ] nebo kontextové tlačítko **Odmít.**

Nastavení hlasitosti

Pokud chcete během hovoru regulovat hlasitost sluchátka použijte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Kdykoliv uslyšíte nějaký zvuk, např. vyzváněcí melodii, můžete také nastavit hlasitost sluchátka. Toto nastavení však nebude trvalé.

Přístup k funkcím během hovoru


Váš telefon umožňuje používat mnoho funkcí i během hovoru.

Vypnutí mikrofonu

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník neslyšel.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás druhý účastník hovoru slyšel.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se zvýrazní **Tiché** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Ikona ztlumení () se zobrazí na spodním řádku displeje a od té chvíle vás druhý účastník hovoru neuslyší.

Pro opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se zvýrazní **Mikrofon zap.**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Ikona Ztlumení zmizí a druhý účastník vás uslyší.

Vypnutí/Odesílání tónů tlačítek

Během hovoru můžete tóny tlačítek vypnout. Zvolíte-li položku **Vypnout tóny tlačítek** tlačítka telefonu nevydávají žádné tóny. To vám umožní stisknout tlačítka, aniž byste během hovoru slyšeli jejich tóny.


Pokud komunikujete s telefonním záznamníkem nebo s počítačovými systémy, musíte zvolit možnost **Zapnout tóny tlačítek**.

Přidržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podle potřeby přidržet. Během aktuálního hovoru tak můžete volat jiné číslo, pokud vaše síť tuto službu podporuje. Z těchto dvou hovorů je jeden aktivní a druhý je přidržen, můžete mezi nimi přepínat.

Chcete-li přidržet hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**. K hovoru se můžete kdykoliv znovu vrátit stiskem kontextového tlačítka **Obnovit**.

Chcete-li během aktuálního hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně jen vyhledejte v Telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko  pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidržen.


Nebo alternativně:

1. Přidržte aktuální hovor stiskem kontextového tlačítka **Podržet**.
2. Vytočte druhé číslo obvyklým způsobem.

Pro přepínání mezi dvěma hovory jednoduše stiskněte tlačítko **Prohod..**

Aktuální hovor je přidržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s předchozím účastníkem.


Chcete-li přidržení hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

Oba hovory můžete ukončit obvyklým způsobem, stiskem tlačítka  ①.

Přijmutí druhého hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovanu volbu **Čekající hovory** (viz straně 123). O příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Chcete-li přijmout příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  pro přijetí příchozího hovoru. První hovor je automaticky přidržen.
2. Pro přepínání mezi dvěma hovory použijte kontextové tlačítko **Prohod..**
3. Chcete-li přidržení hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko  ①.

Telefon automaticky reaktivuje přidržení hovor.

Předání hovoru

Pokud to vaše síť podporuje, můžete aktuální hovor předat účastníkovi čekajícímu na přidřazeném hovoru, budou tak moci hovořit jeden s druhým. Vy budete od obou odpojeni.

1. Během hovoru přijměte nebo vytočte druhý hovor a poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů vyberte položku **Přenést** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Druzí dva účastníci budou propojeni mezi sebou.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Podle potřeby stiskněte navigační tlačítka nahoru nebo dolů a vyberte položku **Tel.sez..** Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte položku **Najít jméno** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.

Pokud zadáte počáteční písmena jména, zobrazí se položky telefonního seznamu počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání.

Poznámka: Telefonním seznamem můžete rovněž listovat od začátku pomocí tlačítek nahoru, nebo dolů.

4. Pro zobrazení zvýrazněné položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Další podrobnosti týkající se funkcí telefonního seznamu, viz strana 52.

Využívání služby textových zpráv (SMS)

Během hovoru si můžete přečíst nově přijatou nebo napsat novou zprávu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte položku **Zpráva**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, vyberte položku **Přijaté** a poté najedte na zprávu, kterou si chcete přečíst.

Pro napsání nové zprávy vyberte položku **Nová zpráva**.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Další podrobnosti o funkci SMS naleznete na straně 62.

Uskutečnění hovoru více účastníků

Hovor více účastníků je služba, která umožňuje až šesti osobám účast na souběžném hovoru více účastníků nebo konferenčním hovoru. Více informací vám sdělí poskytovatel služeb.

Vytvoření hovoru více účastníků

1. Zavolejte prvního účastníka obvyklým způsobem.
2. Zavolejte druhého účastníka obvyklým způsobem. První hovor je automaticky přidřen.
3. Pro připojení prvního účastníka ke konferenčnímu hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Pro připojení další osoby k hovoru více účastníků zavolejte účastníka obvyklým způsobem. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenci přidávat tak, že hovor přijmete a vyberete možnost **Připojit konferenční hovor**. Opakujte dle potřeby.


Druhý hovor během hovoru více účastníků

Přijetí, či vytvoření hovoru v průběhu konferenčního hovoru:

1. Chcete-li přidřet konferenční hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podřzet**.
2. Zavolejte nebo přijměte druhý hovor obvyklým způsobem.
3. Telefon můžete kdykoliv aktivovat stisknutím kontextového tlačítka **Znovu?**.

Chcete-li ukončit přidřzený hovor více účastníků, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte volbu **Ukončit podržený hovor**.


Pro odpověď na příchozí hovor, pokud máte probíhající konference hovor a přidřený hovor :

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Přijm..**
2. Vyberte možnost **Ukončit podržený hovor** abyste ukončili přidřený hovor.
Nebo zvolte možnost **Ukončit tento hovor** pro ukončení aktuálního hovoru.
3. Nový hovor přijmete stisknutím tlačítka .

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Rozděl**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro zvýraznění účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Nyní můžete s touto osobou soukromě hovořit. Ostatní účastníci mohou hovořit jeden s druhým.
3. Pro návrat k hovoru více účastníků stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Připojit konferenční hovor**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Všichni účastníci se nyní navzájem uslyší.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odebrat**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro zvýraznění účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Hovor s tímto účastníkem je ukončen, dále můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.
3. Ukončete konferenční hovor stisknutím tlačítka .

Použití náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete vytočit číslo nebo přijmout hovor bez nutnosti držet telefon.

Pokud zapojíte náhlavovou soupravu do zdířky na levé straně telefonu, tlačítko na náhlavové soupravě bude pracovat níže uvedeným způsobem:

Chcete-li...	Stiskněte...
znovu vytočit poslední číslo	tlačítko dvakrát v základním režimu.
přijmout hovor	a přidrže tlačítko při přicházejícím hovoru.
ukončit hovor	a přidrže tlačítko po dokončení hovoru.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do telefonního seznamu, psaní nové zprávy, vytváření osobního pozdravu nebo při vytváření rozvrhu událostí v kalendáři.

K dispozici máte následující režimy vkládání textu.

• Režim T9*

Tento režim umožňuje vkládat slova pouhým jedním stiskem tlačítka pro každé písmeno. Každá klávesnice na klávesnici má více než jedno písmeno, pokud stisknete více, než jednou tlačítko **5** mohou se zobrazit písmena, J, K, nebo L. Režim T9 dochází automaticky k porovnání vašich stisků tlačítek s vnitřním lingvistickým slovníkem, za účelem stanovení správného slova a k zadávání je tudíž potřeba mnohem méně stisků tlačítek než při použití tradičního režimu ABC. Pokud používáte T9, text zprávy se automaticky krátí v závislosti počtu použité diakritiky.

• Režim ABC

Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem příslušných tlačítek, která stisknete jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

• Číslý režim

V tomto režimu lze zadávat čísla.


• Režim symbolů

Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

Změna režimu vkládání textu

Pokud jste na políčku, které umožňuje vkládání znaků, uvidíte na spodní části displeje indikátor režimu vkládání textu.

Příklad: Vkládání jména do telefonního seznamu.

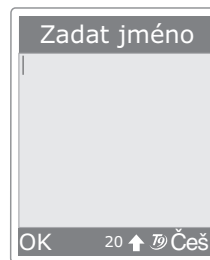

Indikátor režimu vkládání textu: Režim T9 v češtině

Pro změnu na jiný režim vkládání:


1. Stiskněte pravé kontextové tlačítko indikující aktuální režim vkládání textu.
2. Vyberte si požadovaný režim pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů.

Pro přidání nového slova do slovníku T9 zvolte položku **Přidat slovo**. Viz strana 40.

Pomocí položky **Zvolit jazyk** můžete změnit jazyk vkládání textu.

Poznámka: Pokud chcete opustit menu bez změny režimu, stiskněte kontextové tlačítko ↵ nebo Ⓞ.

3. Pro potvrzení zvýrazněného režimu vstupu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

*  je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc. a je užíván na základě licence následujících patentů USA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pro přepnutí mezi...	Stiskněte a přidržte...
číslý a předchozím režimem	tlačítko # .
režimem symbolů a předchozím režimem	tlačítko * .
režimy ABC a T9	pravé kontextové tlačítko.

Práce v režimu T9

Při zadávání slov v režimu T9 postupujte takto:

1. Začněte zadávat slovo pomocí tlačítek **2 až 9**. Každé tlačítko stiskněte pro každé písmeno pouze jednou.

Příklad: Pro vložení "ahoj" v režimu T9, stiskněte tlačítka **2, 4, 6 a 5**.

Zadávané slovo se zobrazí na displeji. S každým dalším stiskem tlačítka se může změnit.

2. Před úpravou nebo mazáním znaků nejprve zadejte celé slovo.
3. Pokud je slovo správné, začněte zadávat další slovo. V opačném případě opakovaně stiskněte tlačítko **0** pro zobrazení dalších možných slov pro vámi použitou kombinaci tlačítek.

Příklad: Slova "od" a "ne" mají stejnou kombinaci tlačítek **6 a 3**. Telefon zobrazí nejdříve častěji používanou variantu.

4. Chcete-li vložit mezi dvě slova mezeru, stiskněte tlačítko **#**.
5. Napište další slovo.

Pokud se při zadávání textu zobrazí nad levým kontextovým tlačítkem **Hláskuj**, slovo nebylo ve slovníku T9 nalezeno.

Chcete-li zadávat slova nenalezená v režimu T9, změňte režim vkládání textu na ABC nebo postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Hláskuj** nebo stiskněte pravé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Přidat slovo**.
2. Zadejte požadované slovo v režimu ABC (viz strana 42) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Slovo je uloženo do slovníku T9 a zobrazí se v poli pro vkládání textu.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Intelligentní interpunkce

Pro vložení teček, pomlček nebo apostrofů stiskněte kontextové tlačítko **1** režim T9 použije gramatická pravidla a vloží příslušné interpunkční znaménko.

Příklad: Tlačítko **1** je použito dvakrát, přitom se zobrazí dvě interpunkční znaménka.



Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko *****. Existují tři typy velikosti písma:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇧⇧)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko **#**.

Přímé vložení čísla

Pro přímé vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte navigační tlačítka vlevo nebo vpravo.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržetím tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a podržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu ABC

Pokud píšete v režimu ABC, stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:

- Jednou pro první písmeno
- Dvakrát pro druhé písmeno
- atd.

Příklad: Chcete-li zobrazit písmeno "C", stiskněte rychle třikrát za sebou tlačítko **2**. Chcete-li zobrazit písmeno " K " stiskněte dvakrát tlačítko **5**. Tato metoda se označuje jako zápis vícenásobným stiskem.

Poznámka: Po stisku dalšího tlačítka se ukazatel přesune vpravo. Pokud vkládáte jedno písmeno dvakrát, nebo, jiné písmeno na stejném tlačítku, stiskněte tlačítko Vpravo, nebo pouze vyčkejte několik vteřin, aby se kurzor posunul automaticky doprava, a poté vložte další písmeno.

V níže uvedené tabulce naleznete informace o dostupných znacích. Znak se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu. Jazyk si můžete zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Zvolit jazyk;** viz strana 39
- **Vkládací režim (Menu 4.4.2);** viz strana 97

Seznam znaků, které jsou k dispozici

Tlačítko	Znaky ve zobrazeném pořadí
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Á Ě Ä Å Ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3
4	G H I Í 4
5	J K L Ĺ Ľ 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Š 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ž 9
0	0

(Režim velkých písmen v česky)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko *****. Existují tři typy velikosti písma:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇧)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko **#**.

Přímé vložení čísla

Pro přímé vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Mazání písmen a slov


Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržením tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a přidržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textové zprávy symboly.

Chcete-li...	Stiskněte...
zobrazit více symbolů	tlačítka nahoru, nebo dolů.
vložit symbol	příslušné číselné tlačítko.
se vrátit do předchozího režimu vkládání textu	kontextové tlačítko OK nebo  .

Práce v numerickém režimu


Numerický režim vám umožňuje vkládat do textu čísla. Stiskněte tlačítka odpovídající číslům, která chcete napsat.

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim požadavkům. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách.

Vstup do menu

Do menu a podmenu lze v základním režimu vstoupit stiskem kontextového tlačítka **Menu** nebo **Tel.sez.** a pak posunem pomocí navigačních tlačítek.

1. V základním režimu stiskněte **Menu** pro přístup do hlavního menu, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.** pro přístup do menu Telefonního seznamu.
2. Menu procházejte pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.
3. Pomocí navigačních tlačítek nahoru či dolů zvolte příslušné podmenu.
4. Pro vstup do podmenu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Pokud zvolená nabídka obsahuje další podmenu, opakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najedte na položku, kterou chcete zvolit.
6. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** za účelem výběru nastavení.

Poznámka: Do předchozího menu se můžete vrátit stiskem kontextového tlačítka .

Do menu a podmenu můžete rovněž vstoupit zadáním odpovídajícího čísla menu.

Příklad: Chcete-li vstoupit do menu **Hlas. pošta**, stiskněte v základním režimu kontextové tlačítko **Menu, 1, 3**.

Seznam funkcí menu

Položky v menu vám umožní prohlížet nebo měnit nastavení telefonu. Následující seznam znázorňuje strukturu menu.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám v menu nemusí odpovídat číslům v menu vašeho telefonu. Záleží na službách podporovaných vaší SIM kartou.

Menu telefonního seznamu

1. Tel.sez. (viz strana 52)

- 1.1 Najít jméno
- 1.2 Přidat položku
- 1.3 Zobrazit rychlou volbu
- 1.4 Kopírovat vše do telefonu
- 1.5 Smazat vše

2. Správa (viz strana 59)

- 2.1 Zadat vlastní číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav paměti

3. Služby (viz strana 61)

- 3.1 Servisní adresář

Hlavní menu

1. Zprávy (viz strana 62)

- 1.1 Krátká zpráva
 - 1.1.1 Přijaté
 - 1.1.2 Nová zpráva
 - 1.1.3 Odeslané
 - 1.1.4 Smazat vše
- 1.2 Multimediální zprávy
 - 1.2.1 Přijaté
 - 1.2.2 Nová zpráva
 - 1.2.3 Odeslané
 - 1.2.4 Koncept
 - 1.2.5 Moje složka
 - 1.2.6 Smazat vše
- 1.3 Hlas. pošta
 - 1.3.1 Připojit na hlasovou poštu
 - 1.3.2 Číslo hlasového serveru
- 1.4 Přednastavené zprávy
- 1.5 Vysílání
 - 1.5.1 Číst
 - 1.5.2 Přijmout
 - 1.5.3 Kanál
 - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Nastavení
 - 1.6.1 Krátká zpráva
 - 1.6.2 Multimediální zprávy
- 1.7 Stav paměti
 - 1.7.1 Krátká zpráva
 - 1.7.2 Multimediální zprávy

2. Záznam hovoru (viz strana 86)

- 2.1 Zmeškané hovory
- 2.2 Přijaté hovory
- 2.3 Odchozí hovory
- 2.4 Smazat vše

2. Záznam hovoru (pokračování)

- 2.5 Doba hovoru
 - 2.5.1 Čas posledního hovoru
 - 2.5.2 Celkem odesláno
 - 2.5.3 Celkem přijato
 - 2.5.4 Vynulovat časovače
- 2.6 Cena hovoru*
 - 2.6.1 Cena posledního hovoru
 - 2.6.2 Celková cena
 - 2.6.3 Maximální cena
 - 2.6.4 Vynulovat počítadla
 - 2.6.5 Nastavit maximální cenu
 - 2.6.6 Sazba

3. Nastavení zvuku (viz strana 90)

- 3.1 Příchozí hovory
 - 3.1.1 Implicitní melodie
 - 3.1.2 Moje melodie
 - 3.1.3 Hlasitost vyzvánění
 - 3.1.4 Typ upozornění
- 3.2 Zprávy
 - 3.2.1 Krátká zpráva
 - 3.2.2 Multimediální zprávy
- 3.3 Zapnutí / vypnutí
- 3.4 Tón spojení
- 3.5 Tón tlačítek
- 3.6 Minutové oznámení
- 3.7 Tichý režim

4. Nastavení tel. (viz strana 94)

- 4.1 Pozdrav
- 4.2 Displej
 - 4.2.1 Tapety
 - 4.2.2 Barva menu
 - 4.2.3 Osvětlení pozadí
 - 4.2.4 Kontrast

4. Nastavení tel. (pokračování)

- 4.3 Automatické uzamčení
- 4.4 Jazyk
 - 4.4.1 Jazyk textu
 - 4.4.2 Vkládací režim
- 4.5 Zabezpečení
 - 4.5.1 Kontrola PIN
 - 4.5.2 Změna PIN
 - 4.5.3 Zámek tel.
 - 4.5.4 Změnit heslo
 - 4.5.5 Soukromí
 - 4.5.6 Zámek SIM
 - 4.5.7 Režim FDN*
 - 4.5.8 Změna PIN2[†]
- 4.6 Automatické vytáčení
- 4.7 Odpov. jakýmkol. tl.
- 4.8 Autoodpověď
- 4.9 Faxový režim
- 4.10 Servisní světlo
- 4.11 Vynulovat nastavení
 - 4.11.1 Nastavení zvuku
 - 4.11.2 Nastavení tel.
 - 4.11.3 Všechna nastavení

5. Organizátor (viz strana 104)

- 5.1 Nová poznámka
- 5.2 Kalendář
- 5.3 Seznam úkolů
- 5.4 Čas
 - 5.4.1 Nastavit čas
 - 5.4.2 Nastavit datum
 - 5.4.3 Nastavit světový čas
 - 5.4.4 Nastavit formát
- 5.5 Budík
- 5.6 Kalkulačka
- 5.7 Převodník
- 5.8 Časovač
- 5.9 Stopky

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

6. Síťové služby (see strana 118)

- 6.1 Přesměrování hovoru
 - 6.1.1 Přesměrovat vždy
 - 6.1.2 Obsazeno
 - 6.1.3 Žádná odpověď
 - 6.1.4 Nedosažitelné
 - 6.1.5 Zrušit vše
- 6.2 Zákaz hovoru
 - 6.2.1 Všechny odchozí
 - 6.2.2 Mezinárodní
 - 6.2.3 Mezinár. mimo domácích
 - 6.2.4 Všechny příchozí
 - 6.2.5 Příchozí v zahraničí
 - 6.2.6 Zrušit vše
 - 6.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 6.3 Čekající hovory
 - 6.3.1 Hlasové hovory
 - 6.3.2 Faxová volání
 - 6.3.3 Datové hovory
 - 6.3.4 Zrušit vše
- 6.4 Výběr sítě
- 6.5 ID volajícího
- 6.6 Aktivní linka*

7. Funbox (viz strana 126)

- 7.1 Služby WWW**
 - 7.1.1 Domů
 - 7.1.2 Záložka
 - 7.1.3 Přejít na URL
 - 7.1.4 Smazat paměť
 - 7.1.5 Nastavení spojení
 - 7.1.6 Zvolené spojení
 - 7.1.7 Zvolit zprávu

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

** Nemusí být zobrazeno, nebo podporováno poskytovatelem vašich síťových služeb.

7. Funbox (pokračování)

- 7.2 Složka médií
 - 7.2.1 Obrázky
 - 7.2.2 Zvuky
 - 7.2.3 Smazat vše
 - 7.2.4 Stav paměti
- 7.3 Svět JAVA
 - 7.3.1 Stahování
 - 7.3.2 Nastavení DNS
 - 7.3.3 Stav paměti

8. SIM AT *

*Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

Menu Tel.sez.


Telefonní seznam nabízí následující funkce:

- **Tel.sez.:** umožňuje vyhledávat, vytvářet a spravovat položky telefonního seznamu a nastavit funkci rychlého vytáčení.
- **Správa:** umožňuje zadat nebo vymazat vaše vlastní číslo, spravovat skupiny volajících a zjišťovat stav paměti.
- **Služby:** umožňuje používat adresář služeb a informačních čísel na vaší SIM kartě.

Najít jméno *(Tel.sez. 1.1)*

K vyhledání jména v telefonním seznamu postupujte takto:

1. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.
Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.
2. Pokud je to nutné, stiskněte pro přesun na požadovanou položku seznamu navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Jakmile položku naleznete, stiskněte kontextové tlačítko **Ok**.

4. Chcete-li...	Stiskněte...
volat zobrazené číslo	tlačítko  .
změnit položky v telefonním seznamu	kontextové tlačítko Volby . Ohledně dalších podrobností viz strana 53.

Změna položek v paměti telefonu

Pomocí navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo najedte na kategorii, kterou chcete upravit. K dispozici jsou následující kategorie, jejichž údaje je možné upravit stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Kategorie	Volby
Mobil Domů Kancelář Fax Ostatní	Vyberte jednu z následujících možností. Podrobnější popis těchto možností viz strana 53. Editovat číslo Změnit jméno Odeslat (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) Kopírovat (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) Smazat položku
E-mail	Vložte, či upravte e-mailovou adresu
Skupina	Nastavte jednu ze skupin, nebo nenastavujte žádnou skupinu
Grafika	Nastavte jeden z obrázků, nebo nenastavujte žádný obrázek
Melodie	Nastavte jednu z melodií, nebo nenastavujte žádnou melodii

Změna položek v paměti SIM karty

Pro změnu položek v paměti SIM karty stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat číslo

Tato volba vám umožňuje změnit číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud nebylo ve zvolené kategorii žádné uloženo.

Změnit jméno

Tato volba umožňuje změnit jméno položky.

Pro odstranění starého jména stiskněte tlačítko **C**. Více informací o vkládání znaků viz strana 38.

Odeslat

Tato možnost vám umožňuje odeslat zprávu na číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 62.

Kopírovat

Tato možnost vám umožňuje zkopírovat položku z telefonu do paměti SIM karty a naopak.

Smazat položku

Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z telefonního seznamu. Pro potvrzení vymazání stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přidat položku (Tel.sez. 1.2)

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 1000 čísel do paměti telefonu, přičemž ke každému jménu může být přiřazeno až pět čísel.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

Poznámky:


- Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Další podrobnosti viz strana 26.
- Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení pro zvláštní telefonní služby, například pro služby elektronického bankovníctví, přidržte tlačítko *****. Na displeji se zobrazí "P" indikující pauzu.

2. Pokud jste si jisti, že je číslo zadáno správně, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
3. Vyberte paměť, do které má být číslo uloženo a to buď **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Poznámka: Pokud změníte telefon, čísla uložená na vaší SIM kartě budou automaticky k dispozici i na novém telefonu, kdežto čísla uložená v paměti telefonu bude nutné uložit znovu.

4. Zvolíte-li v bodě 3 **SIM**, pokračujte bodem 5.
Zvolíte-li v bodě 3 **Telefon**, vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů kategorii čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
5. Zadejte jméno.
Více informací o vkládání znaků viz strana 38.
6. Pokud jste spokojeni stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
7. Zvolíte-li v bodě 3 **Telefon**, pokračujte bodem 8.
Zvolíte-li v bodě 3 **SIM**, zadejte pozici čísla a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Pokud chcete změnit položku, použijte volby, ohledně informace, jak to provést, viz strana 54.

Pro návrat do základního režimu stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko .

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem titulek uložit, aby bylo možné číslo uložit do Telefonního seznamu.

Nyní pokračujte v ukládání čísla od bodu 1 strana 54.

Zobrazit rychlou volbu (Tel.sez. 1.3)

Pokud máte v paměti telefonu uložena čísla, můžete až u osmi položek nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno volat pouhým stiskem příslušného numerického tlačítka.



Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najedte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.



2. Po zvýraznění položky **Editovat číslo** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Nebo,


Pro vyvolání čísla z vašeho telefonního seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK** Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro jeho uložení.

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Úprava položek rychlého vytáčení

1. Zvolte požadovanou položku ze seznamu rychlého vytáčení, kterou chcete upravit a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:
 - **Editovat číslo**: umožňuje změnit číslo.
 - **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno položky.
 - **Smazat**: umožňuje smazat nastavení, takže k tlačítku není přiřazené žádné číslo.
3. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Použití funkce rychlého vytáčení


V pohotovostní režimu stiskněte tlačítko s číslem **2 až 9**, které je přiřazeno položce rychlého vytáčení a stiskněte tlačítko . Rovněž můžete tlačítko s číslem stisknout a přidržet.

Poznámka: Tlačítko **1** je vyhrazeno pro číslo vaší hlasové pošty.

Vytočení čísla uloženého na SIM kartě



Pokud máte na vaší SIM kartě uložená telefonní čísla, můžete je snadno vytáčet podle potřeby.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte takto:

1. Zadejte pozici v paměti SIM karty, na které je požadované číslo uloženo.
2. Stiskněte tlačítko **#**.
Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na příslušné pozici.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Kopírovat vše do telefonu (Tel.sez. 1.4)

Všechna čísla uložená na SIM kartě můžete uložit do paměti telefonu.

1. Jakmile se objeví potvrzovací dialog, stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro kopírování.
Číslo je zkopírováno do paměti telefonu a implicitně označeno typem **Mobil**.
V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
2. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.



Smazat vše (Tel.sez. 1.5)

Položky telefonního seznamu můžete mazat jednotlivě podle jejich pozice v paměti nebo všechny najednou.

1. Najedte na požadovanou paměť zaškrtněte jí stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.
Vybráním **Vše** označíte všechny paměti.
2. Je-li to nutné, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.
3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny označené položky se vymažou. Zadejte požadované heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo je implicitně nastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 99.
V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zadat vlastní číslo (Tel.sez. 2.1)

Postup při uložení vlastního čísla a jména:

1. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najedte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Jakmile je zvýrazněna položka **Editovat číslo**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Zadejte vlastní číslo a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pro přiřazení jména stiskněte navigační tlačítko dolů, posunete se na položku **Změnit jméno**, nyní stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Postup při vymazání některého z vašich čísel:

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat ze seznamu vašich telefonních čísel a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů přejděte na **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, číslo se vymaže.
V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko 📞[Ⓜ] pro návrat do základního režimu.

Skupiny (Tel.sez. 2.2)

Můžete změnit nastavení pěti předdefinovaných skupin volajících. Tato služba je dostupná pouze čísly uloženým v telefonu.

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru a dolů vyberte požadovanou skupinu volajících a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru a dolů najedte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

K dispozici jsou následující volby:

- **Melodie:** umožňuje vám zvolit melodii, která zazní, když vás zavolá člen dané skupiny.
- **Změnit jméno:** umožňuje vám změnit jméno skupiny; podrobnosti při zadávání znaků viz strana 38.
- **Prohlížet obrázek:** můžete si prohlédnout obrázek, který se zobrazí, když volá člen skupiny.

3. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Opakujte kroky 1 a 3 pro změnu dalších možností.

Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko 📞[Ⓜ] pro návrat do základního režimu.

Stav paměti (Tel.sez. 2.3)

Můžete zkontrolovat kolik jmen a čísel je uloženo v telefonním seznamu, na SIM kartě, nebo v pamětech telefonu, a kolik volného místa ještě zbývá.

Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko 📞[Ⓜ] pro návrat do základního režimu.

Servisní adresář (Tel.sez. 3.1)

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici, záleží na vaší SIM kartě.

Displej zobrazuje seznam čísel v servisním adresáři.

Pomocí navigačního tlačítka nahoru a dolů najedte na libovolné číslo a stiskněte tlačítko ↩ pro vytočení čísla.

Zprávy

Toto menu Vám umožní vytvořit, odeslat, přečíst a uložit zprávy pomocí služby Krátkých textových zpráv (SMS: textová zpráva), Služba rozšířených zpráv (EMS: zpráva zahrnující jednoduché obrázky, animace, či melodii) a Multimedia Message Service (Multimediální zprávy) (MMS: zpráva podporující prezentaci různých typů médií, jako jsou plnobarevné obrázky a polyfonní vyzváněcí tóny). K dispozici je rovněž hlasová pošta.

Poznámka: Tato funkce je pouze k dispozici, pokud ji podporuje síť vašeho poskytovatele služeb. Více informací vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Krátká zpráva *(Menu 1.1)*


Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat krátké textové zprávy. Váš telefon navíc podporuje rozšířené textové zprávy (EMS), ve kterých lze posílat jednoduché obrázky, melodie, animace a různě formátovat text, což dodá jednoduchým zprávám nový rozměr.

K zaslání textových zpráv potřebujete od vašeho poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.


Přijetí nové zprávy

Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona Nové zprávy (✉) a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy; podrobnosti o nastavení viz strana 91.

Chcete-li si novou zprávu ihned přečíst, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** Zobrazí se seznam zpráv.

Poznámka: Pro vymazání oznámení o nové zprávě z displeje, stiskněte tlačítko . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk., Připoj., Prohl., CB, a Tel.sez.**




Správa paměti

Složky s přijatými a odeslanými zprávami sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu nebo SIM karty. Pokud je paměť plná, začne ikona (✉) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení. (Zmizí, když stisknete tlačítko , ale opět se objeví, pokud nevymažete staré zprávy.) V tomto případě nebudete moci přijmout žádnou další zprávu. Musíte vymazat jednu, nebo více starých zpráv, abyste uvolnili paměť na nové zprávy a to pomocí možnosti **Smazat** ve složce Přijaté, nebo Odeslané, nebo **Smazat vše**; ohledně dalších podrobností, viz strana 68.



Přijaté *(Menu 1.1.1)*

Váš telefon přijímá příchozí zprávy a ukládá je do složky Přijaté SMS se obvykle uloží na SIM kartu, avšak pokud je paměť SIM karty plná, příchozí zprávy se uloží do paměti telefonu.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- telefonní číslo odesílatele, nebo jeho jméno, pokud je uloženo v telefonním seznamu.
- označením stavu;  pro přečtené zprávy,  pro nepřičtené zprávy nebo  pro rozepsanou zprávu.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najděte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí:

- datum a čas přijetí zprávy.
- paměť, kde byla zpráva uložena;  u SIM karty  u paměti telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo můžete přejít na další či předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Při najetí na objekt, který obsahuje melodii, se tato melodie přehraje.

Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: zpráva se smaže.

Odeslat odpověď: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožní vám poslat na číslo zprávu nebo vložit číslo do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu další osobě.

Edit.: umožňuje editovat zprávu.

Vyjmout média: média obsažená ve zprávě můžete uložit od Média boxu (kromě předdefinovaných EMS animací a zvuků). Tyto položky můžete použít při psaní zprávy ; viz níže, ohledně více informací.

Přenést: umožňuje vám přenést zprávu z paměti SIM karty do paměti telefonu.

Nová zpráva (Menu 1.1.2)

V tomto menu můžete psát zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvoření zprávy.

Na prvním řádku displeje se zobrazuje počet zbývajících znaků, které můžete napsat, počet stávajících zpráv, maximální počet zpráv, které můžete ještě vytvořit a styl textu, který lze nastavit v položce **Text**.

Poznámka: Další informace o vkládání znaků viz strana 38.

2. Při psaní zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zobrazí se následující položky.

- **Odeslat:** umožňuje odeslat zprávu. Viz další bod.
- **Text:** umožňuje formátovat text. Následující vlastnosti textu lze libovolně kombinovat.

Rozsah textu: Malé/Střední/Velké

Režim textu: Normální/Podtržené/Přeškrtnuté

Tučné: ZAP/VYP

Kurzíva: ZAP/VYP

Zarovnání textu: Vlevo/Na střed/Vpravo

Přidat média: umožňuje ke zprávě připojit obrázky, animace a/nebo melodie.

- Zvolte kategorii; **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Poté si můžete vybrat některý z předdefinovaných objektů nebo objekt přijatý z jiného zdroje a uložený ve složce **Moje obrázky** nebo **Moje zvuky** v menu **Stahování**. Viz strana 132.

- **Přednastavené zprávy:** umožňují přidat ke zprávě přednastavený text. Zvolte si jednu z devíti zpráv uložených v menu **Přednastavené zprávy (Menu 1.4)**. Viz strana 80.
- **Ulož zprávu:** umožňuje zprávu uložit a odeslat později. Zprávu si můžete přečíst ve složce Odeslané.

3. Po vytvoření zprávu odešlete výběrem položky **Odeslat** z voleb.

4. Do pole příjemce vložte telefonní číslo.

Číslo můžete vyhledat v telefonním seznamu stisknutím **Tel.sez..**

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidrže tlačítko **C**. Nemáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidrže tlačítko **C**, přejdete do menu o úroveň výše.

Zprávu můžete odeslat až 5 příjemcům, stiskněte kontextové tlačítko **Přidat** a zopakujte krok 4.

5. Po vložení všech čísel stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Objeví-li se na displeji výzva k vložení čísla střediska SMS zpráv, zadejte toto číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.



Číslo střediska SMS zpráv můžete uložit. Podrobnosti viz strana 82.

Poznámka: Pokud telefon zprávu neodešle, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?** a pokuste se o přenos znovu. Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Ne** a následně kontextové tlačítko **Uložit**, zpráva se uloží nebo opusťte menu stisknutím kontextového tlačítka **Ne**.





Odeslané *(Menu 1.1.3)*

Do složky Odeslané se ukládají odeslané zprávy nebo zprávy uložené bez odeslání.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- telefonní číslo příjemce, nebo jeho jméno, pokud je uloženo v telefonním seznamu.
- stav zprávy;  pro odeslané zprávy nebo  pro zprávy k odeslání.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najedte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji ze zobrazí:

- stav zprávy;  pro odeslané zprávy nebo  pro zprávy k odeslání.
- paměť, kde byla zpráva uložena;  u SIM karty  u paměti telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo můžete přejít na další či předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: vám umožní zprávu smazat.

Použít číslo: umožní vám poslat na číslo zprávu nebo vložit číslo do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Editovat: umožňuje editovat zprávu.

Přenést: umožňuje vám přenést zprávu ze SIM karty do paměti telefonu a naopak.

Smazat vše *(Menu 1.1.4)*

V tomto menu můžete smazat veškeré zprávy uložené v paměti SIM karty a v paměti telefonu.

1. Najedte na složku zpráva a zaškrtněte ji pomocí kontextového tlačítka **Zvolit**.
Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.
2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte, za účelem zaškrtnutí dalšího čtverečku.
3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy ve složce(-ách) se vymažou.
V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Multimediální zprávy *(Menu 1.2)*

Služba multimediálních zpráv (MMS) je služba velmi podobná krátkým textovým zprávám (SMS). Je určena k posílání multimediálních zpráv mezi dvěma telefony, z e-mailu na telefon nebo z internetu na telefon.

Kromě textového obsahu známého z textových zpráv mohou MMS zprávy navíc obsahovat obrázky, grafické prvky, hlas a zvuky. MMS zpráva je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textovou zprávu s přílohami.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete rovněž posílat obrázkové zprávy. Tuto funkci můžete využít pouze v případě, že ji podporuje váš poskytovatel služeb. Obrázkové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkci obrázkových zpráv.





Přijetí nové zprávy

Při příjmu nové zprávy se na displeji zobrazí ikona (📧). Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona (📧) a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy; podrobnosti o nastavení viz strana 91.



Chcete-li si novou zprávu přečíst v základním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** a poté uvidíte seznam ve složce Přijaté. Vybranou zprávu si můžete přečíst.

Poznámky:

- Pokud nastavíte **Příjem zprávy** (viz strana 83) na **Automaticky**, není možné vložit menu **Stahování (Menu 7.3.1)** a při stahování nové zprávy není možné přejít na stránky WAP. Pokud vám přijde na telefon zpráva ve chvíli, když hrajete Java hru, váš telefon pouze zprávu upozorněním. Po ukončení hry můžete zprávu stáhnout pomocí uložené zprávy s upozorněním.
- Oznámení o nové zprávě na displeji smažete stisknutím tlačítka 📧[Ⓞ]. Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj**, **Prohl.**, **CB**, a **Tel.sez.**

Pokud je **Příjem zprávy** nastaveno na **Ručně** (ohledně podrobností, viz strana 83), když se na displeji objeví ikona Nové zprávy () musíte zprávu vyzvednout ve složce Příchozí. Zprávu vyberete ve složce Odeslané pomocí ikony, jako je ,  a . Potom můžete zprávu otevřít nebo vymazat pomocí kontextového tlačítka **Volby**.

Správa paměti

Pokud je paměť plná, začne blikat ikona () a na displeji se objeví chybové hlášení. (Zmizí, pokud stisknete tlačítko  [Ⓞ], avšak opět se objeví, pokud nevymažete staré zprávy.) V tomto případě nebudete moci přijmout žádnou další zprávu. Musíte vymazat jednu, nebo více starých zpráv, abyste uvolnili paměť pro nové zprávy a to pomocí položky **Smazat** ve složce Příchozí, Odchozí, Koncepty, nebo Moje složka, či pomocí možnosti **Smazat vše**; další podrobnosti viz strana 78.

Poznámky:





- Přijmout lze nejvýše 150 zpráv.
- Složky na multimediální zprávy a složka Médii sdílejí ve vašem telefonu danou kapacitu paměti. Pro vymazání některých zvuků a obrázků v Média boxu můžete rovněž využít možnosti **Smazat** nebo **Smazat vše**.




Přijaté *(Menu 1.2.1)*

Váš telefon obdrží příchozí zprávy a uloží je do složky Přijaté.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- předmětem zprávy, nebo se žádným předmětem, pokud zpráva žádný předmět neměla.
- telefonním číslem odesílatele, nebo jeho jménem, pokud je uložena v Telefonním seznamu.


- stav zprávy;  u přečtené zprávy,  u zprávy k přečtení,  u přečteného upozornění o zprávě  u upozornění o zprávě k přečtení.

Poznámka: Ikona o stavu zprávy může mít různé formy, jak např. , ,  podle uživatelem nastavené priority.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najedte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Pokud má zpráva více než jednu stranu, můžete listovat zprávou pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo nebo se budou stránky pohybovat automaticky dle časového nastavení odesílatelem.

Poznámky:

- Některé druhy obrázků či melodií se nemusí zobrazit či přehrát.
- Obsahuje-li zpráva přílohu jako např. videoklip zobrazí se v horním řádku ikona přílohy (). Některé přílohy nebude možné přehrát. A možná je nebude ze zprávy možné vyjmout.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Předat dál: umožňuje přeposlat zprávu další osobě.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Vymout média: vyjme obrázek nebo zvuk ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Vymout adresu: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude možné ji tak později použít.

Nová zpráva *(Menu 1.2.2)*


Toto položka v menu vám umožní vytvořit novou zprávu MMS a poté ji odeslat více uživatelům.

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvolte jednu z následujících položek a stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.

Položka	Jak ji vložit
Předmět	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte předmět vaší zprávy. Další informace týkající se vkládání znaků viz strana 38. 2. Stiskněte kontextové tlačítko OK. <p>Poznámka: Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte a podržte tlačítko C.</p>
Obrázek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte jeden z obrázků, které chcete přidat. Obrázek se zobrazí. 2. Stiskněte kontextové tlačítko Přidat.

Položka	Jak ji vložit
Zvuk	<p><u>Pro přidání nového zvuku:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvolte možnost Nahrát novou. 2. Začněte nahrávat stisknutím kontextového tlačítka Nahrát. 3. Nahrávání ukončíte stisknutím kontextového tlačítka Stop. 4. Stisknutím kontextového tlačítka Hrát se nahraný zvuk přehraje. Nebo stisknutím kontextového tlačítka Přidat vložte nahraný zvuk do zprávy. Vložte název zvuku a stiskněte kontextové tlačítko OK. Zvuk se vloží do zprávy a automaticky uloží do složky Album médií. <p><u>Pro přidání zvuku do Alba médií:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte jednu ze skupin zvuků. Zobrazí se seznam zvuků v příslušné skupině. 2. Vyberte zvuk, který chcete vložit. 3. Pro vložení vybraného zvuku do zprávy stiskněte kontextové tlačítko Zvolit.
Zpráva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte novou zprávu. Můžete také použít některou z přednastavených zpráv. K vložení přednastavené zprávy: <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte kontextové tlačítko Volba a zvolte položku Přednastavené zprávy. • Vyberte jednu z přednastavených zpráv. 2. Zprávu vložte stisknutím kontextového tlačítka Volba a výběrem položky Provedeno. <p>Poznámka: Pro návrat na předchozí obrazovku podržte a stiskněte tlačítko C.</p>

2. Pro použití následujících voleb stiskněte kontextové tlačítko **Volba**.
 - **Náhled:** zobrazí vaši zprávu tak, jak se objeví na displeji telefonu příjemce. Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Edit**. Pro odeslání zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat** a přejděte k bodu 4.
 - **Odeslat:** umožňuje odeslat zprávu další osobě. Viz další body.
 - **Přidej stránku:** umožňuje přidat až 10 stránek. Pro listování po stránkách ve zprávě použijte navigační tlačítka vlevo nebo vpravo.
 - **Časování stránky:** umožňuje zadat, jak dlouho se bude zobrazovat jedna stránka přijatých zpráv. Po uplynutí určité doby se zpráva automaticky posune na další stránku.
 - **Textový efekt:** umožňuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy.
 - **Smaž předmět/obrázek/zvuk/zprávu:** umožňuje vymazat předmět aktuální zprávy, zvuk, obrázek nebo její text.
 - **Smazat stránku:** umožňuje vymazat aktuální stránku.
 - **Ulož zprávu:** uloží zprávu do složky **Koncept (Menu 1.2.4)** nebo **Moje složka (Menu 1.2.5)**.

Poznámka: Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko **C**.

3. Po dokončení zprávy vyberte v menu položku **Odeslat**.
4. Ze seznamu na displeji vyberte položku.
Není-li co vybrat, zvolte jednu z následujících možností.
Číslo: pro zadání telefonního čísla.
E-mail: pro zadání e-mailové adresy.

Tel. seznam: pro výběr příjemce z telefonního seznamu.

Zadejte příjemce a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud jste vybrali příjemce, máte následující možnosti.

Editovat adresu: můžete upravit vybranou adresu.

Smazat adresu: můžete smazat zvolený kontakt.

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidržte tlačítko **C**. Nemáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidržte tlačítko **C**, přejdete do menu o úroveň výše.

5. Pro zaslání zprávy až 20 příjemcům opakujte postup v bodě 4.
6. Po vložení všech příjemců stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat**.






Odeslání zprávy můžete zrušit stisknutím kontextového tlačítka **Konec**.

Dojde-li při odesílání zprávy k chybě, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?** a telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Konec** a zpráva se uloží.

Odeslané *(Menu 1.2.3)*

Do složky Odeslané se ukládají odeslané zprávy a zprávy, které nebylo možné odeslat nebo jste jejich odeslání zrušili.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- předmětem zprávy, nebo bez předmětu, pokud nemá zpráva žádný předmět.
- telefonní číslo příjemce, nebo jméno, pokud je uloženo v telefonním seznamu.
- stav zprávy;  pro odeslanou zprávu,  pro zprávu, která nebyla odeslána, nebo jejíž odesílání jste zrušili,  pro doručenou zprávu. Pokud si příjemce vybere zprávu, kterou jste odeslali,  se změní na .

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najedte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Pokud má zpráva více, než jednu stránku, můžete stisknout levé, nebo pravé tlačítko, abyste mohli stránkami listovat, nebo se budou stránky pohybovat automaticky dle časového nastavení uživatelem.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude tak možné ji později použít.

Koncept *(Menu 1.2.4)*

Do této složky se ukládají zprávy, které uložíte, nebo zprávy, které jste měli rozepsané při příchozím hovoru.

Poznámka: Zprávy, které nebylo možné odeslat, s ukládají do složky Odeslané.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najedte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Odeslat: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Smazat: zprávu smaže.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Moje složka *(Menu 1.2.5)*

Zprávy uložené ve složce Příchozí, nebo Odeslané můžete uložit ve složce Má složka, pomocí položky **Přesunout do mé složky**. Při vytváření nové zprávy ji můžete rovněž můžete uložit do Mé složky pomocí položky **Ulož zprávu**.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najedte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Použití média: vyjme obrázek nebo zvuk ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Použití adresy: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Smazat vše *(Menu 1.2.6)*

Tato položka v menu umožňuje vymazat všechny zprávy v každé složce. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

1. Najedte na složku zpráva a zaškrtněte ji pomocí kontextového tlačítka **Zvolit**.

Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.


2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 opakujte, za účelem zaškrtnutí dalšího čtverečku.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy ve složce(-ách) se vymažou.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Hlas. pošta *(Menu 1.3)*

Máte-li zprávu v hlasové poště, na displeji se zobrazí ikona  zároveň zazní zvukový signál.

Připojit na hlasovou poštu *(Menu 1.3.1)*

- Pokud máte novou zprávu v hlasové poště, v základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Připoj**, pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- V základním režimu podržte tlačítko **1** pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- Vytočte číslo vaší hlasové pošty výběrem položky menu **Připojit na hlasovou poštu (Menu 1.3.1)** a postupujte dle pokynů.

Číslo hlasového serveru *(Menu 1.3.2)*

Dříve než budete moci používat služby hlasové pošty, musíte zadat číslo hlasové pošty, které vám sdělí poskytovatel služeb.

Na výběr máte následující položky.

Editovat číslo: zadejte číslo hlasové pošty nebo stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.** a vyberte číslo ze seznamu. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Změnit jméno: vložte název serveru a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro jeho uložení.

Smazat: po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pro zrušení stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přednastavené zprávy *(Menu 1.4)*

Zde si můžete připravit až devět nejčastěji používaných zpráv. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam přednastavených zpráv.

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najedte na vybranou zprávu nebo prázdnou položku.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a zadejte novou zprávu nebo změňte starou zprávu.

Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 38.

3. Pro uložení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Vysílání *(Menu 1.5)*

Tato služba vám umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako je například počasí nebo dopravní situace. Zprávy se zobrazí ihned po doručení za předpokladu, že:

- telefon je v základním režimu.
- volba **Přijmout (Menu 1.5.2)** je nastavena na **ZAP**.
- kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

Pokud obdržíte vysílané zprávy, můžete si je prohlédnout v základním režimu. Jsou-li zprávy krátké, zobrazí se rovnou na displeji, v opačném případě k přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **CB**.

V menu **Vysílání** naleznete následující položky:

Číst: umožní vám přečíst si přijaté CB zprávy.

Uložené správy: zobrazí seznam zpráv, které jste uložili ze seznamu dočasných zpráv.

Aktuální správy: zobrazuje nejnovější zprávy. Tyto zprávy po vypnutí telefonu zmizí.

Pokud je zpráva dlouhá, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Po přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro přístup k následujícím položkám.

Použít číslo: zobrazí seznam čísel obsažených ve zprávě.

Uložit: (jen dočasné zprávy) uloží tuto zprávu do Archivu.

Smazat: smaže aktuální zprávu.

Smazat vše: smaže všechny zprávy v seznamu.

Přijmout: umožňují zapnout nebo vypnout příjem vysílaných zpráv.

Kanál: znak zaškrtnutí u čtverečku **Vše** indikuje, že kanál byl aktivován.

Pro aktivaci či deaktivaci tohoto kanálu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a poté vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat?**

Položka **Přidat k seznamu** vám umožňuje přidat do seznamu nový kanál. Zadejte příslušné ID kanálu, které získáte od vašeho poskytovatele služeb a pojmenujte jej.

Jazyk: vybere preferovaný jazyk. Pak budete dostávat zprávy CB pouze ve zvoleném jazyce.

Nastavení *(Menu 1.6)*

Krátká zpráva *(Menu 1.6.1)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Servisní střed.: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska SMS zpráv nutné pro odesílání zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv během pokusů o jejich doručení.

Výchozí typ: umožňuje nastavit typ zprávy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X.400** nebo **E-mail**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Doručení: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci. Pokud je tato funkce zapnuta, síť vás informuje, jestli byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Multimediální zprávy *(Menu 1.6.2)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem MMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Nastavení odesílání: K dispozici jsou následující volby:

Priorita: umožňuje nastavit důležitost zprávy.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv během pokusů o jejich doručení.

Doba doručení: můžete nastavit dobu, po jejíž uplynutí telefon zprávu odešle.

Zanechat kopii: umožňuje uložit kopii odeslané zprávy.

Skrýt adresu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, příjemci se nezobrazí vaše telefonní číslo.

Výpis o doručení: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, obdržíte potvrzení, zda byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Číst odpověď: pokud je tato položka nastavena na **ZAP**, odešle telefon vašeho příjemce odpověď, abyste věděli, kdy jím byla zpráva přečtena.

Nastavení přijmaní: K dispozici jsou následující volby:

Příjem zprávy: umožňuje nastavit způsob příjmu zpráv. Můžete zvolit **Ručně**, **Automaticky** a **Odmítnout**.

Odmítnut anonym: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon odmítne přijmout zprávu bez ID odesílatele.

Odmítnout reklamu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, nebudete přijímat reklamní zprávy poskytovatele služeb.

Povolit výpis: pokud je tato možnost nastavena na **ZAP**, váš telefon neposílá zprávu na telefon příjemce, i když příjemce požádá o odeslání zprávy o přečtení.

Profily MMS: v tomto menu můžete nastavovat parametry potřebné pro odesílání a příjem multimediálních zpráv.

Stávající server: umožňuje vybrat aktuální profil.

Nastavení serveru: umožňuje nastavit až pět profilů.



- Jméno profilu: zadejte jméno profilu.
- Server URL: zadejte adresu serveru pro daný profil.
- Nastavení GSM: umožňuje změnit nastavení proxy sítě GSM.
 - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
 - Typ datového volání: zvolte síťové připojení typ mezi ISDN a Analogovým.
 - Vytáčené číslo: zadejte číslo serveru.
 - Uživatel: zadejte přihlašovací ID serveru.
 - Heslo: zadejte heslo serveru.
- Nastavení GPRS: umožňuje změnit nastavení proxy na síť GPRS.
 - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
 - APN: vložte jméno přístupového bodu pro adresu brány sítě GPRS.
 - Uživatel: zadejte ID uživatele požadované pro připojení k síti GPRS.
 - Heslo: vložte heslo požadované pro připojení k síti GPRS.
- Doručení: zvolte typ připojení, který bude používán pro každý typ vstupu do sítě.
 - Jen GPRS: pracuje pouze v síti GPRS.
 - Jen GSM: pracuje pouze v síti GSM.

Stav paměti (Menu 1.7)

Můžete sledovat stav paměti pro zprávy.

Krátká zpráva (Menu 1.7.1)

Můžete zkontrolovat kolik zpráv je uloženo v SIM kartě a paměti telefonu.

Po dokončení stisknete kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Multimediální zprávy (Menu 1.7.2)

Složky na multimediální zprávy a složka médií sdílejí ve vašem telefonu danou kapacitu paměti.


Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Stisknutím levého, nebo pravého navigačního tlačítka můžete vidět kolik paměti zabírají složky multimediálních a složka Médii.

Záznam hovoru

Prostřednictvím tohoto menu si můžete prohlédnout:

- zmeškané, přijaté nebo odchozí hovory.
- cenu hovorů.
- délku vašich hovorů.

Poznámka: Tato čísla můžete získat ve třech typech záznamů hovorů stisknutím tlačítka  v základním režimu.

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 nepřijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno datum a čas zmeškaného hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- vymazat veškeré záznamy hovorů.
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 přijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- smazat veškeré záznamy hovorů.
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- vymazat veškeré volané hovory.
- vložte číslo do telefonního seznamu.

Smazat vše *(Menu 2.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla a to buď jednotlivě, dle typů záznamu, nebo všechna najednou.

Když se objeví potvrzující zpráva stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro potvrzení. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

V tomto menu si můžete prohlédnout dobu příchozích a odchozích hovorů.

Poznámky:

- Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejprve zvolit příslušnou linku.
- Částka fakturovaná poskytovatelem služeb se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Čas posledního hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka odchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

Celkem přijato: celková délka přijatých hovorů od posledního vynulování časovače.

Můžete použít položku **Vynulovat časovače** za účelem vynulování časovačů.

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce vám umožňuje zobrazit cenu hovorů.

Poznámky:

- Tato funkce není určena pro účely fakturace.
- Informace AOC (Advice Of Charge) může být zobrazena v základním režimu v závislosti na vaší SIM kartě nebo poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posledního hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Celková cena: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v menu **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Maximální cena: maximální cena nastavená prostřednictvím položky **Nastavit max. cenu** (viz níže).

Vynulovat počítadla: slouží k vynulování počítadla ceny; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 145) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: zde můžete nastavit maximální cenu umožňující volání; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 145) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: zde můžete nastavit cenu za jednotku; tato cena za jednotku je použita při výpočtu cen vašich hovorů; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 145) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavení zvuku

Pro nastavení zvuku můžete použít funkci, která nastaví různé zvuky dle vaší volby, jako:

- tón vyzvánění, hlasitost a typ vyzvánění pro příchozí hovory, či zprávy.
- hlasitost pro hlasové upozornění.
- zvuky vygenerované při spojení hovoru a při stisku tlačítka.
- Tichý režim, do kterého se váš telefon přepne při podržení tlačítka **#**.

Příchozí hovory *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii příchozích hovorů.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení chcete změnit jako první.

K dispozici jsou následující volby:

Poté, co vyberete melodii ze seznamu, se tato melodie přehraje.

Implicitní melodie: umožňuje zvolit jednu z předdefinovaných melodií.

Moje melodie: umožňuje vám vybrat jeden ze zvuků, které obdržíte z jiných zdrojů, jak jsou stránky WAP, EasyStudio PC software, nebo multimediálních zpráv.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení hlasitosti použijte navigační tlačítka nahoru a dolů nebo tlačítka na levé straně telefonu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informováni o příchozím hovoru.

Melodie: telefon bude vyzvánět, použije melodii nastavenou v menu **Melodie**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace+melodie: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Pouze světlo: zapne se pouze servisní světlo. Telefon ani nezvoní, ani nevíbruje.

Zprávy *(Menu 3.2)*

Tato varianta vám umožní nastavit vyzvánění tón pro každou příchozí krátkou zprávu a multimediální zprávy.

Krátká zpráva *(Menu 3.2.1)* / Multimediální zprávy *(Menu 3.2.2)*

K dispozici jsou následující volby:

Tón: umožňuje volit mezi různými druhy. Poté, co vyberete tón ze seznamu, se tento tón přehraje.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informováni o jakémkoliv příchozí zprávě.

Tón: telefon bude vyzvánět, použije tón nastavený v menu **Tón**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace a pak tón: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Pouze světlo: je zapnuté pouze servisní světlo. Telefon ani nezvoní, ani nevíbruje.

Opakování: zde můžete nastavit, jak často vás bude telefon informovat o nové zprávě. Můžete zvolit buď **Jednou** nebo **Opakovaně**.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 3.3)*

Zde můžete vybrat melodii, která zazní při zapínání nebo vypínání telefonu.

Můžete zvolit buď **Základní** nebo **Veselé**. Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Tón spojení *(Menu 3.4)*

Zde se nastavuje, zda telefon má či nemá při navázání spojení se sítí pípnout.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nezapípá.

ZAP: při přijetí vašeho hovoru telefon zapípá.

Tón tlačítek *(Menu 3.5)*

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při stisknutí tlačítka na klávesnici.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: tlačítka nevydávají žádný zvuk.

Tón: každé tlačítko při stisknutí vydá jiný tón.

Pípnutí: všechna tlačítka vydávají při stisknutí stejný zvuk.

Piano / Bubny: při stisknutí vydá každé tlačítko jiný zvuk, jako při hře na piano či buben.

Pro nastavení hlasitosti tónu tlačítek stiskněte v základním režimu tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Minutové oznámení *(Menu 3.6)*

Zde nastavíte, zda má telefon během odchozího hovoru na konci každé minuty pípnout, aby vás informoval o délce hovoru.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nazapípá.

ZAP: telefon pípně každou minutu.

Tichý režim *(Menu 3.7)*

Podržíte-li v základním režimu tlačítko **#**, telefon se přepne do tichého režimu. Zde můžete zvolit, jestli bude telefon v tichém režimu vibrovat nebo ztlumí všechny zvuky.

K dispozici jsou následující volby:

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Tiché: telefon v tichém režimu ztlumí všechny zvukové projevy.


Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí telefonu lze v menu Nastavení telefonu přizpůsobit vašim požadavkům menu **Nastavení tel.**

Pozdrav *(Menu 4.1)*

Zde lze nastavit uvítací zprávu, která bude krátce zobrazena na displeji po zapnutí telefonu.

Vstupem do tohoto menu se zobrazí aktuální zpráva.

Chcete-li...	Stiskněte...
vymazat stávající zprávu	tlačítko C a podržte jej.
vložit novou zprávu	příslušná alfanumerická tlačítka.
uložit vaše zadání	kontextové tlačítko OK .
zrušit vaše zadání a vrátit se do základního režimu.	tlačítko  [Ⓢ] .

Další informace o vkládání znaků viz strana 38.

Displej *(Menu 4.2)*

Obrázek na pozadí displeje a barvu položek v menu můžete měnit podle vašich představ a potřeb.

Tapety *(Menu 4.2.1)*

Zde můžete změnit obrázek na pozadí displeje v základním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Animace: umožňuje zvolit jednu ze standardních animací.

Obrázky: umožňuje vám vybrat jeden z obrázků ze složky **Obrázky** v menu **Složka médií**, které jsou staženy z Internetu, pomocí softwaru EasyStudio PC, nebo z multimediálních zpráv.

Pozice textu: umožňuje vám vybrat pozici textu zobrazenou na obrazovce v základním režimu, jako je jméno operátora, aktuální datum a čas a textová oznámení o zmeškaných voláních, či nových zprávách. Zvolte buď **Nahoře** nebo **Dole**. Pokud tuto variantu nastavíte na **VYP**, na displeji uvidíte pouze obrázek na pozadí.

Styl textu: umožňuje vám nastavit styl textu zobrazeného na displeji v základním režimu

Poznámka: Pokud nastavíte tapetu na **Kalendář**, poloha textu a styl textu nebude fungovat.

Barva menu *(Menu 4.2.2)*

Můžete změnit nastavení barvy komponentů displeje, jako je text, indikace oblasti kontextového tlačítka, nebo názvu menu a ikon.

Osvětlení pozadí *(Menu 4.2.3)*

Můžete určit, zda bude displej podsvícen či nikoliv.

Zvolte, jak dlouho po stisknutí posledního tlačítka bude displej podsvícen.

Kontrast *(Menu 4.2.4)*

Tato možnost vám umožní nastavit kontrast displeje.

1. Nastavte kontrast pomocí tlačítek nahoru a dolů, nebo pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu.
2. Pokud jste spokojeni, stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro uložení výběru.

Automatické uzamčení *(Menu 4.3)*

Můžete nastavit, aby se telefon automaticky uzamkl, pokud není po danou dobu stisknuto žádné tlačítko. Tato funkce je užitečná, pokud se chcete vyhnout nechtěnému stisknutí klávesy.

Pro použití této funkce zvolte časové období, po které telefon vyčká, než klávesnici uzamkne.

K dispozici jsou **15 sek**, **30 sek**, **1 minuta** and **2 minuty**.

Pokud nechcete tuto funkci používat, vyberte **Vyp**.

Poznámka: Klávesnici můžete uzavřít ručně. Ohledně dalších podrobností viz strana 25.

Jazyk *(Menu 4.4)*

Pro vkládání textu a pro položky menu si můžete zvolit různý jazyk. K dispozici jsou následující volby:

Jazyk textu: umožňuje vám měnit jazyk textových informací na displeji jako jsou položky menu a varovná hlášení.

Vkládací režim: umožní vám nastavit výchozí jazyk, který bude používán v režimu vkládání textu T9.

Zabezpečení *(Menu 4.5)*

Bezpečnostní nastavení vám umožňují omezit vybrané hovory a používání telefonu nežádoucími osobami.

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Jsou popsána v následujících částech. Viz rovněž strana 144 -146.

Kontrola PIN *(Menu 4.5.1)*

Pokud je zapnuta funkce kontroly PIN, musíte kód PIN zadat při každém zapnutí telefonu. Potom jakákoliv osoba, která váš kód PIN nezná, nemůže telefon používat bez vašeho svolení.

Poznámka: Před vypnutím funkce kontroly PIN musíte zadat váš kód PIN.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: telefon se při zapnutí připojí přímo na síť.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Pro změnu PIN, viz položku menu **Změna PIN**. Viz níže.

Změna PIN *(Menu 4.5.2)*

Při zapnuté funkci kontroly PIN můžete změnit aktuální kód PIN na nový. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(Menu 4.5.3)*

Pokud je aktivována funkce uzamčení telefonu, telefon je uzamčen a vy musíte zadat 8- místné heslo telefonu při jeho každém zapnutí.

Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Pro změnu hesla viz poška menu **Změnit heslo** na následující straně.

Jakmile je vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(Menu 4.5.4)*

Funkce pro změnu hesla vám umožňuje změnit stávající heslo telefonu na nové. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Soukromí *(Menu 4.5.5)*

Tato funkce vám umožní uzamknout, či odemknout používání obsahu telefonu, jako jsou multimediální zprávy, obrázky a zvuky.

Pro aktivaci, či deaktivaci funkce soukromí musíte vložit vaše heslo.

Zámek SIM *(Menu 4.5.6)*

Pro aktivaci funkce zámku SIM karty musíte vložit nový čtyř až osmi místný kód na uzavření SIM karty a potvrdit jej opětovným zadáním.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: ve vašem telefonu můžete používat jakoukoliv SIM kartu.

Aktivovat: chcete-li do telefonu vložit jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

K odemknutí telefonu pro SIM kartu, zadejte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 4.5.7)*

Režim FDN (režim omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na limitovaný počet telefonních čísel. Vaše karta SIM musí tuto funkci podporovat.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: můžete volat na kterékoliv číslo.

Aktivovat: můžete pouze volat telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Pro změnu PIN 2 viz položku menu **Změna PIN2**. Viz níže.

Změna PIN2 *(Menu 4.5.8)*

Tato položka vám umožňuje změnit aktuální kód PIN2 na nový. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Automatické vytáčení *(Menu 4.6)*

Pomocí funkce automatického vytáčení telefon po neúspěšném volání provede až deset pokusů o vytočení čísla.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o volání může být různý.

K dispozici jsou následující volby:


VYP: číslo není znovu vytáčeno.

ZAP: číslo je automaticky znovu vytáčeno.

Odpov. jakýmkol. tl. *(Menu 4.7)*

Příchozí hovory můžete přijmout stisknutím jakéhokoliv tlačítka, či nikoliv.

VYP: pro přijetí příchozích hovorů můžete pouze stisknout kontextové tlačítko  nebo **Přijm..**

ZAP: pro přijetí můžete stíknout jakékoliv tlačítko, kromě  a kontextového tlačítka **Odmít..**

Autoodpověď *(Menu 4.8)*

Telefon automaticky přijme hovory po 3, 5 a 10 sekundách. Tuto funkci můžete rovněž vypnout.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je telefon připojen k doplňkové sadě do automobilu.

Faxový režim *(Menu 4.9)*

Telefon můžete po připojení k počítači používat jako faxmodem. Musíte si zakoupit datovou soupravu od vašeho místního prodejce společnosti Samsung.

V tomto menu můžete aktivovat faxový režim vašeho telefonu.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: můžete vytáčet nebo přijímat datové hovory.

ZAP: můžete vytáčet nebo přijímat faxové hovory.

V obou případech můžete vytáčet nebo přijímat hlasové hovory.

Po připojení telefonu k počítači pomocí datového kabelu a nastavení této nabídky na **ZAP**. Váš telefon bude fungovat jako faxmodem.

Ohledně dalších podrobností o nastavení a faxování prostřednictvím vašeho telefonu připojeného k počítači, viz uživatelskou příručku pro používání počítače.

Servisní světlo *(Menu 4.10)*

Můžete vypnout servisní světlo a změnit jeho barvu.

Vynulovat nastavení *(Menu 4.11)*

Zde můžete uvést telefon do výchozího nastavení. Můžete obnovit nastavení zvuku, nastavení telefonu nebo všechna nastavení společně.

1. Stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit** zvolte oblast nastavení, kterou chcete obnovit.
2. Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a obnovte nastavení. Zadejte požadované heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Heslo je implicitně nastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 98.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Organizátor

Organizátor vám umožňuje:

- prohlížet si kalendář a/nebo zapisovat poznámky či úkoly.
- nastavit aktuální datum a čas a zjistit jaký je čas v různých městech po celém světě.
- nastavit budík tak, aby telefon v určený čas zazvonil.
- používat telefon jako kalkulačku, převodník měn nebo stopky.

Nová poznámka *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvořit novou poznámku.

Poznámka: Do toho menu můžete vstoupit také podržením tlačítka **C** v základním režimu.

1. Zapište poznámku o délce maximálně 100 znaků a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Ohledně dalších informací o vkládání textu viz strana 38.

2. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

K dispozici jsou následující kategorie:

- **Diář:** obecné události jako jsou schůzky nebo porady.
- **Seznam úkolů:** úkoly, které musíte splnit. Jsou uloženy v seznamu úkolů.
- **Hovor:** hovory, které musíte vyřídit.

- **Výročí:** výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.



Poznámka: Můžete uložit až 25 položek v každé kategorii, celkem tedy celkem 100 poznámek.

3. Stiskem navigačních tlačítek si v kalendáři vyberte požadovaný den. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Podle zvolené kategorie zadejte čas a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
5. Pokud máte nastaven 12 hodinový formát času (viz strana 111), vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
6. Chcete-li k poznámce nastavit budík, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se okamžitě uloží. Přejděte na krok 10.

7. Zadejte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
8. Pokud máte nastaven 12hodinový formát času (viz strana 111), vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
9. Zvolte melodii budíku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Poznámka se uloží a poté zobrazí na displeji.

10. Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:
- **Přidat:** umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.
 - **Smazat:** umožňuje vymazat poznámku.
 - **Editovat:** umožňuje upravit poznámku.
 - **Přesunout:** umožňuje přesunout poznámku na jiný den.
 - **Kopírovat:** umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.
11. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Kalendář (Menu 5.2)

Kalendář vám pomáhá sledovat rozvrh, informuje o hovorech, které musíte vyřídit, úkolech, které musíte splnit a výročích. Telefon můžete nastavit tak, aby v okamžiku naplánované události zazvonil.

Práce s kalendářem

Chcete-li...	Stiskněte...
přejít na jiný den	levé nebo pravé tlačítko.
přejít na jiný týden	tlačítko nahoru nebo dolů.
přejít na předchozí nebo následující měsíc	přidržené tlačítko nahoru nebo dolů.
přejít na předchozí nebo další rok	přidržené levé nebo pravé tlačítko.

V menu kalendáře jsou po stisku kontextového tlačítka **Volby** k dispozici následující položky:

Přidat poznámku: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.

Přejít na den: umožňuje zadat určité datum a pak tomuto datu přiřadit určitou událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže nastavení události ze zvoleného dne.





Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Podle pokynů na straně 106 najedte na určitý den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zapište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Další informace o vkládání znaků viz strana 38.
3. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
K dispozici jsou následující kategorie:
 - **Diář:** obecné události jako jsou schůzky nebo porady.
 - **Seznam úkolů:** úkoly, které musíte splnit.
 - **Hovor:** hovory, které musíte vyřídit.
 - **Výročí:** výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.
4. Postupujte podle pokynů od kroku 4 strana 105 pro uložení poznámky.

Prohlížení poznámek ve vašem kalendáři

Datum, ke kterému se vztahuje nějaká poznámka, je zvýrazněno červeným rámečkem. Pokud zvolíte datum, ke kterému se vztahuje více poznámek, počet poznámek každé kategorie se zobrazí na spodním řádku kalendáře:

- : Obecné naplánované události
- : Seznam úkolů
- : Hovory
- : Výročí

K prohlížení poznámek stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud máte k jednomu dni přiřazenu více než jednu poznámku, můžete mezi jednotlivými událostmi procházet stiskem navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Další informace o přidávání poznámek naleznete na straně 104.

Smazat: umožňuje vymazat poznámku.

Editovat: umožňuje upravit poznámku.

Přesunout: umožňuje přesunout poznámku na jiný den.



Kopírovat: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.

Seznam úkolů (Menu 5.3)

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Pro vytvoření nové poznámky v Seznamu úkolů:

1. Napište poznámku týkající se vašeho úkolu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Více informací o vkládání znaků viz strana 38.
2. Podle pokynů na straně 106 najedte na určitý den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro uložení poznámky postupujte podle kroku 4 strana 105.

Po zadání jsou úkoly v menu **Seznam úkolů** zobrazeny s označením stavu ( pro provedeno, nebo  pro ne provedeno).

Chcete-li přejít na určitý úkol, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením budíku, podrobnostmi o úkolu a ikonou stavu.

Na předchozí nebo další úkol se přesunete stisknutím levého nebo pravého tlačítka.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnosti o přidávání poznámek viz straně 104.

Označit: umožňuje změnit označení stavu.

Editovat: umožňuje upravit obsah aktuálního úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout úkol na jiný den.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat úkol na jiný den.

Smazat: umožňuje vymazat úkol.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Čas (Menu 5.4)

V tomto menu se nastavuje a mění aktuální zobrazované datum a čas. Můžete rovněž zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 21 největších světových městech.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete zvolit v menu **Nastavit formát**; viz strana 111.

Poznámka: Před nastavením času musíte v menu **Nastavit světový čas** zvolit vaše časové pásmo.

Nastavit datum: umožňuje vám zadat den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit v menu **Nastavit formát**; viz strana 111.

Nastavit světový čas: umožňuje zjistit aktuální Greenwichský čas a čas v 21 největších světových městech. Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo procházejte názvy měst.

Na displeji se zobrazí:

- jméno města.
- aktuální datum a čas.
- časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili lokální čas (podrobnosti viz níže) nebo GMT (výchozí)

Při nastavení vašeho časového pásma postupujte následovně:

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.
Zobrazí se místní datum a čas.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav..**

3. Chcete-li...	Zvolte...
přepsat aktuální datum/čas tímto novým nastavením	Nastavit místní.
indikuje, že časová zóna používá letní čas	Nastavit letní čas. Vedle časového rozdílu se zobrazí ikona ☀.
označit, že v aktuálním časovém pásmu právě není letní čas	Odstranit letní čas (je k dispozici pouze tehdy, je-li vedle časového rozdílu zobrazena ikona ☀).

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko ↻ nebo tlačítko 🏠[Ⓞ] pro návrat do základního režimu.

Nastavit formát: umožňuje změnit formát času a data.

Formát času: 24 hodin
12 hodin



Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík (Menu 5.5)

Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění budíku na určitý čas. Můžete nastavit až tři druhy budíku nebo můžete telefon nastavit tak, aby zazvonil i když je vypnutý.

Pro nastavení budíku:



1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru, nebo dolů, zvolte buď **Ranní volání**, **Budík 1** nebo **Budík 2**.


Ikona  znamená, že není aktuálně nastavené žádné buzení. Ikona  znamená, že buzení je nastavené.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
4. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najedte na vybranou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Změňte nastavení dle potřeby.

- **Den upozornění:** pomocí kontextového tlačítka **Zvolit** zaškrtněte požadovaný/é den/y v týdnu. Chcete-li nastavit denní budík, zvolte **Denně**. Chcete-li nastavit dočasné vyzvánění, zvolte **Jen jednou**. Po stisknutí kontextového tlačítka **OK** vás telefon vyzve k zadání času vyzvánění.
- **Čas budíku:** zadejte, v kolik hodin má budík zazvonit.
- **Tón budíku:** zvolte melodii budíku.
- **Odstranit budík:** deaktivuje vyzvánění.



Poznámka: Typ vyzvánění 1 a 2 je ovlivňován typy vyzvánění příchozího hovoru. Typ vyzvánění u ranního volání je vždy melodie.

5. Opakujte krok 4 pro změnu každého nastavení.
6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Po nastavení budíku se na horním řádku displeje zobrazí ikona (). Chcete-li vypnout vyzvánějíci budík stiskněte libovolné tlačítko.

Poznámka: Pokud je aktivován tichý režim, budík nebude vyzvánět. Pokud ale nastavíte Ranní buzení, budík zazvoní i při aktivovaném tichém režimu.

Chcete-li, aby budík vyzváněl i při vypnutém telefonu, postupujte následovně.

1. V menu vyzvánění najedte na **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pokud je to nutné, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte **ZAP**.
Chcete-li funkci automatického zapnutí budíku vypnout, vyberte **VYP**.
3. Pro uložení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko  nebo tlačítko  pro návrat do základního režimu.

Je-li aktivován budík s automatickým zapnutím, zobrazí se zaškrtnutí vedle položky **Automatické zapnutí**. Pokud je v čase budíku telefon vypnut, automaticky se zapne a začne vyzvánět. Pak se znovu automaticky vypne.

Kalkulačka (Menu 5.6)

Telefon můžete používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní aritmetické operace jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a výpočet procent.

Příklad výpočtu:

1. Pomocí numerických tlačítek zadejte první číslo.

Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celý displej, stiskněte tlačítko **C**.

2. Pro vložení desetinné čárky (.) stiskněte tlačítko **✳**, nebo **#** pro vložení příslušného aritmetického symbolu: + (sčítání), - (odčítání), * (násobení), / (dělení), % (procenta), (nebo).

3. Zadejte druhé číslo.

4. Opakujte kroky 2 a 3 podle potřeby.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **Stejně**.

Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

Poznámka: Výsledek je zaokrouhlen na šest desetinných míst.

6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **↶** nebo tlačítko **↶**[Ⓞ] pro návrat do základního režimu.

Převodník (Menu 5.7)

V tomto menu můžete mezi sebou převádět různé jednotky.

Převádění hodnoty:

1. Najedte na typ konverze, kterou chcete uskutečnit **Měna, Délka, Hmotnost, Objem, Plocha a Teplota**, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte hodnotu převáděné jednotky a stiskněte tlačítko dolů pro přesun na pole **Z**.

Pomocí tlačítka **✳** můžete vložit desetinnou čárku.

3. Pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko dolů pro přesun na pole **Na**.

V tabulce na následující straně jsou uvedeny dostupné jednotky.

4. Pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte požadovanou jednotku.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **OK** nebo **↶**.

Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **↶** nebo tlačítko **↶**[Ⓞ] pro návrat do základního režimu.

Dostupné jednotky

Typ	Jednotky		
Měna	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Délka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Hmotnost	g	kg	tuna
	grain	oz	pound
Objem	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Plocha	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	akr		
Teplota	°C	°F	

Časovač (Menu 5.8)

Pomocí funkce časovače můžete nastavit telefon tak, že po určité době zazní zvukový signál.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav..**
2. Zadejte délku odpočítávaného časového intervalu v hodinách a minutách a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Pro zahájení odpočítávání stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

Odpočítávání pokračuje i po opuštění menu časovače. Po vypršení časového limitu vás telefon upozorní přehráním melodie a zobrazením textu na displeji.

Chcete-li vypnout vyzvánějíci budík stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li zastavit odpočítávání před vypršením limitu, stiskněte v menu časovače kontextové tlačítko **Stop**.

Poznámky:

- Časovač využívá energii z baterie, provozní doba telefonu se proto zkracuje.
- Je-li aktivován tichý režim, nezazní žádný zvukový signál.


Stopky (Menu 5.9)

Stopky lze použít pro měření času při různých sportech.

Příklad: Běžecké nebo plavecké závody.

Lze měřit až čtyři časy.

Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Maximální měřený čas je 10 hodin.

1. Ke spuštění stopek stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Pokud chcete zastavit první čas, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Opakujte tento krok pro ostatní časy.
3. Pro vynulování stopek stiskněte kontextové tlačítko **Reset..**
4. Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko **C** nebo .

Síťové služby

Následující položky menu jsou síťovými službami. Váš poskytovatel služeb vám dodá informace o dostupnosti těchto služeb a v případě zájmu vám tyto služby aktivuje.

Přesměrování hovoru *(Menu 6.1)*

Poznámka: Služby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na vaší SIM kartě a ty, které váš operátor neposkytuje, se nemusí zobrazit.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené si můžete přesměrovat své pracovní hovory na kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit takto:

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud s někým již hovoříte.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvednete telefon.

Nedosažitelné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu operátora.

Zrušit vše: všechna přesměrování se zruší.

Přesměrování můžete nastavit samostatně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Příklad: Můžete:

- přesměrovat faxová volání na váš fax v kanceláři.
- hlasové hovory přesměrovat na svého kolegu, pokud právě voláte.

Nastavení přesměrování hovorů

1. Zvolte typ požadovaného přesměrování hovorů stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv..**
4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

Chcete-li zadat mezinárodní kód, přidržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko +.

Můžete rovněž vybrat číslo z telefonního seznamu nebo číslo hlasové pošty, a to stiskem kontextového tlačítka **Volby** a následně volbou **Tel.sez.** nebo **Hlasový server**.

5. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných přesměrování hovorů

1. Vyberte přesměrování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Odebrat**.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Menu 6.2)*

Síťová služba blokování hovorů umožňuje zakázat vybrané odchozí hovory.

Blokování hovorů lze nastavit takto.

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinár. mimo domácích: pokud jste v cizině, mohou být uskutečněny pouze hovory v aktuální zemi a hovory do vaší země, tj. do země, kde sídlí váš poskytovatel služeb.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: používáte-li telefon mimo zemi, kde sídlí váš poskytovatel služeb, nelze přijímat žádné hovory.

Zrušit vše: všechna nastavení blokování hovorů se zruší, hovory lze přijímat a vytáčet normálně.

Blokování hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Nastavení blokování hovorů

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ blokování hovorů a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, které mají být blokovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv..**
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných blokování hovorů

1. Vyberte blokování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt..**

4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení blokování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změna hesla pro blokování

Touto volbou můžete nastavit a změnit heslo pro blokování hovorů, které získáte od poskytovatele služeb.

1. V menu blokování hovorů vyberte **Změnit heslo pro zákaz** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Čekající hovory *(Menu 6.3)*

Tato síťová služba vás při probíhajícím hovoru může informovat o druhém příchozím hovoru.

Službu čekající hovor můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Zapnutí funkce čekající hovor

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, pro které má být služba čekající hovor použita a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktiv..**
Telefon odešle nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných čekajících hovorů

1. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt..**

Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí nastavení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 6.4)*

Funkce volba sítě vám umožňuje volit, jestli má být síť použita při roamingu (mimo vaši zemi), vybrána automaticky, nebo ručně.

Poznámka: Jinou než svou vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, kdy má operátor této sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším poskytovatelem služeb.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud zvolíte **Automaticky**, přihlásíte se při roamingu do první dostupné sítě.

Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá dostupné sítě. Přejděte na krok 2.

2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte požadovanou síť, poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Do této sítě budete při roamingu přihlášení.

ID volacího *(Menu 6.5)*

Můžete potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují toto nastavení uživateli změnit.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat číslo: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat číslo: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Aktivní linka *(Menu 6.6)*

Některé SIM karty je možné používat s dvěma čísly. Tato funkce je k dispozici pouze pokud ji vaše SIM karta podporuje.

Na volání je však možné odpovídat na obou linkách, nehlédě na vybranou linku.

Nabídka **Funbox** obsahuje několik voleb:

- Služby WWW
- Složka médií
- Svět JAVA

Služby WWW (Menu 7.1)

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup k Internetu.

Při každém spuštění prohlížeče WAP se telefon připojí k internetu a na displeji se zobrazí ikona indikátoru služeb (☎ nebo 📶) která oznamuje, že jste připojeni k internetu. Tato služba vám bude účtována dle délky spojení. Sazby se liší podle vašeho tarifu.

Po určité době nečinnosti prohlížeč připojení k wapovým stránkám ukončí a v případě potřeby se opět automaticky připojí. Proto pak můžete zjistit, že vám bylo během jediné relace načítováno několik spojení. To je naprosto běžné; systém je navržen tak, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domu (Menu 7.1.1)

Když zvolíte tuto položku menu, telefon se připojí k síti a stáhne stránku poskytovatele služby bezdrátového Webu.

Jakmile dojde ke spojení, zobrazí se domovská stránka. Obsah záleží na poskytovateli služby.

Poznámka: Chcete-li spustit prohlížeč WAP v základním režimu, stiskněte tlačítko **z**.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Pro opuštění prohlížeče stiskněte kdykoliv tlačítko **☎**. Telefon se vrátí do základního režimu.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li...	Stiskněte...
procházet prohlížečem a vybírat různé položky	pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvýrazněte požadovanou položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓ .
vybrat očíslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko ↶ (nebo Zpět) nebo tlačítko C .
se vrátit na úvodní domovskou stránku	tlačítko ✖ a vyberte položku prohlížeče Domů . Podrobnosti viz strana 127.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se nad pravým kontextovým tlačítkem indikátor aktuálního režimu vkládání textu.

Další informace o vkládání znaků viz strana 38.

Menu prohlížeče WAP

Při surfování po wapových stránkách máte k dispozici následující možnosti.

Vstup do menu prohlížeče WAP:

1. Stiskněte tlačítko **✖** nebo najedte na logo v levé horní části wapové stránky a poté stiskněte kontextové tlačítko **✓**. Zobrazí se seznam položek.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů najedte na požadovanou položku.
3. Pro výběr položky stiskněte kontextové tlačítko ✓.
4. V případě potřeby zvolte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů další položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

Poznámka: Menu prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na vaší verzi prohlížeče.

K dispozici jsou následující volby:

Zpět: vrátíte se na předchozí stránku.

Domů: přejdete kdykoliv zpět na domovskou stránku svého poskytovatele internetu.

Konec: ukončí prohlížeč WAP.

Zvonu načíst: znovu načte aktuální stránku.

Zobrazit URL: zobrazí URL adresu webové stránky, na kterou právě vstupujete.

Upřesnit: k dispozici jsou následující volby:

Smazat paměť: tato volba nabídky vám umožňuje vymazat informace uložené v mezipaměti - cache (dočasná paměť telefonu používaná k ukládání naposledy navštívených stránek).

Info...: zobrazí podrobnosti o prohlížeči.

Menu prohlížeče WAP

Při procházení internetu máte k dispozici následující možnosti. Jakmile budete připojeni k internetu, dostanete se na tyto položky stisknutím tlačítka **z**.

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat adresu URL stránky, na kterou chcete přejít.

Záložka: umožňuje vstoupit do menu **Záložka**. Podrobnosti viz strana 129.

Zprávy: umožňuje číst a psát SMS zprávy. Podrobnosti viz strana 62.

Sloužba médií: umožňuje použití vašeho Media boxu. Podrobnosti viz strana 132.

Přijetí hovoru v průběhu připojení k WAPu

Při práci s prohlížečem WAP můžete přijmout přichozí hovor.

Hovor přijmete standardním způsobem, stisknutím tlačítka **☎**. Po ukončení hovoru můžete pokračovat v procházení webové stránky, ke které jste byli před tím připojeni.

Záložka (Menu 7.1.2)

Tato položka vám umožňuje uložení URL adresy až 10 vašich oblíbených stránek.

Chcete-li uložit URL adresu, postupujte následovně :

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Vložte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**, za účelem jejího uložení.
3. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro její uložení.

Ohledně dalších informací o vkládání textu viz strana 38.

Po uložení adresy máte k dispozici následující možnosti.

Jdi: umožňuje přímý přístup na stránku.

Editovat: umožňuje upravit název a URL adresu záložky.

Smazat: umožňuje vymazat záložku.

Přejít na URL *(Menu 7.1.3)*

Tato volba umožňuje ručně zadat URL adresu webové stránky, na kterou chcete vstoupit.

Zadejte URL adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Ohledně dalších informací o vkládání textu viz strana 38.

Smazat paměť *(Menu 7.1.4)*

Tato volba nabídky vám umožňuje vymazat informace uložené v mezipaměti (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených stránek).

Nastavení spojení *(Menu 7.1.5)*

Tato volba vám umožňuje nastavit až pět proxy serverů.

Poznámka: Ve většině případů není třeba nastavení prohlížeče měnit. Nastavení změňte pouze tehdy, jste-li k tomu vyzváni poskytovatelem síťových služeb.

Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby:

Jméno spojení: vložte název proxy serveru HTTP.

Nastavení GSM: můžete změnit nastavení proxy pro síť GSM.

Brána: vložte IP adresu a IP port

Typ datového volání: zvolte typ připojení k síti; **ISDN** nebo **Analogové**.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo PPP serveru.

Uživatel: zadejte přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo serveru PPP.

Nastavení GPRS: můžete změnit nastavení proxy pro síť GPRS.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

APN: vložte jméno přístupového bodu pro adresu brány sítě GPRS.

Uživatel: zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: vložte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

Domácí URL: můžete změnit adresu úvodní domovské stránky.

Pokud je zobrazena výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní. Chcete-li vložit zvláštní znaky jako například /, použijte režim vkládání symbolů viz strana 44.

Doručení: můžete zvolit typ připojení, které se bude používat pro každý přístup na síťovou adresu.

Nejdříve GPRS: váš telefon bude nejprve hledat síť GPRS. Není-li tato služba k dispozici, můžete nastavit dočasně službu GSM.

Jen GPRS: telefon pracuje pouze v síti GPRS.

Jen GSM: telefon pracuje pouze v síti GSM.

Zvolené spojení *(Menu 7.1.6)*

Tato volba vám umožňuje aktivovat jedno z proxy, které nastavíte pro připojení k WAPu.

Zvolit zprávu *(Menu 7.1.7)*

Tato položka umožňuje nastavit příjem a čtení zpráv push.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: váš telefon obdrží stahované zprávy a uloží je do složky Přijaté. A ve složce Přijaté si je také můžete přečíst.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit nastavení příjmu stahovaných zpráv.

Vždy: stahované zprávy vždy přijdou.

Nikdy: stahované zprávy nikdy nepřijdou.

Volitelné: telefon přijme pouze zprávy, jejichž nastavení je shodné s číslem zadaným v této nabídce. Standardně je nastaveno číslo střediska SMS. Rovněž můžete upravit číslo.

Smazat vše: umožňuje smazat všechny stahované zprávy.

Složka médií *(Menu 7.2)*

Tato položka menu ukládá různá média z jiných zdrojů, jako jsou stránky WAP, software EasyStudio PC, nebo multimediální zprávy.

Obrázky *(Menu 7.2.1)*

Tato volba vám umožňuje prohlížet si obrázky získané z EMS, nebo MMS, stažené ze zdrojů, jako jsou stránky WAP, software EasyStudio PC, nebo multimediální zprávy.

Abyste si mohli obrázků prohlédnout, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**

Při prohlížení fotografie stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete mít následující volby.

Odeslat: umožňuje odeslat fotografii ve zprávě.

Přejmenovat: umožňuje vám fotografii přejmenovat.

Smazat: umožňuje vám fotografii smazat.

Nastavit jako tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu.

Vlastnosti: umožňuje prohlédnout si detailní informace o fotografii.

Zvuky *(Menu 7.2.2)*

Tato volba vám umožní poslouchat nahrané hlasy a melodie, které jste obdrželi z jiných zdrojů, jako jsou stránky WAP, nebo multimediální zprávy.

Nahrávky: umožňuje vám poslouchat hlasové nahrávky.

Moje melodie: umožňuje vám poslouchat vyzváněcí melodie.

Pokud vyberete zvuku, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, budete ho tak moci odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako pozadí, nebo si prohlédnout detailní informace o obrázku.

Ohledně dalších podrobností týkajících se těchto možností, viz položky nabídky **Obrázky (Menu 7.2.1)**.

Smazat vše *(Menu 7.2.3)*

Touto volbou vymažete veškerá foto, obrázky a zvuky v albu médií.

Obrázky: stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro jeho vymazání, jinak stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zvuky:

1. Najedte na složku se zvuky a zaškrtněte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Vybráním **Vše** zaškrtnete všechny čtverečky.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte, za účelem zaškrtnutí dalšího čtverečku.
3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zvuky ve složce(-ách) se vymažou.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Stav paměti *(Menu 7.2.4)*

Album médií a složky multimediálních zpráv sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Stisknutím levého, nebo pravého navigačního tlačítka můžete zjistit stav paměti Alba médií, fotoaparátu a multimediálních zpráv.

Svět JAVA *(Menu 7.3)*

Pomocí prohlížeče WAP si můžete z různých zdrojů stáhnout MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu.

Stahování *(Menu 7.3.1)*

Zobrazí se seznam her Java. V telefonu najdete dvě původní MIDlety (hry Java). Je-li seznam her prázdný, zobrazí se hláška, která vás vyzve ke stažení nových her a aplikací. Abyste přidali MIDlety na seznam, můžete je stáhnout z WAPových stránek.

Chcete-li...	Stiskněte...
vybrat hru	tlačítko nahoru nebo dolů.
spustit hru	kontextové tlačítko Nahrát .
zobrazit podrobné informace	kontextové tlačítko Info .
smazat hru	kontextové tlačítko Smazat na informačním displeji.

SnowBallFight

Cílem hry je vyzvat k boji a porazit přeborníky v koulované ze čtyř různých týmů.

Začátek hry

Po načtení hry stiskněte dvakrát libovolné tlačítko. Hru spustíte stisknutím tlačítka **#**, stisknutím tlačítka ***** se vrátíte do hlavního menu hry.

Play: začnete hrát novou nebo uloženou předchozí hru. V uložené hře můžete pokračovat od začátku poslední rozehrané úrovně.

Instructions: zobrazí se popis ovládacích tlačítek, obranných a útočných předmětů.

Configuration: zde můžete zapínat a vypínat zvuk a vibrace a zvolit rychlost hry od 1 do 5.


Quit: hra se ukončí a telefon se vrátí do menu Stahování.

Pravidla hry


Pomocí navigačních tlačítek pohybujte postavou po ulici. Máte-li dostatek zlatých mincí, které můžete získat v boji, můžete si koupit v lékárně obranné předměty nebo v obchodě útočné předměty. Postavu posuňte k týmu aktuální úrovně hry a stiskněte tlačítko **#**. Jakmile koulovaná začne, snažte se zasáhnout soupeřovy postavičky a vyhýbejte se jejich koulím. Během boje můžete používat získané předměty. Získáte-li dostatečné množství síly mana, můžete použít jeden ze speciálních úderů. K tomu, abyste mohli vyzvat přeborníky v koulované, musíte vyhrát boj ve všech úrovních hry.

Popis ovládacích tlačítek

4/6, nebo vlevo/vpravo: pohyb doleva či doprava.

2, 5, nahoru, : při prvním stisknutí nastaví vzdálenost a při dalším stisknutí vrhne kouli.

8, nebo dolů: použije speciální úder, záleží na množství vaší síly mana.

3: umožňuje vstoupit do seznamu předmětů, zvolený předmět vyberete stiskem tlačítka 2, 5, nahoru nebo tlačítkem .

Speciální úder

Úroveň 1: úroveň Aurora, koulí zasáhnete všechny nepřátele.


Úroveň 2: úroveň Ice dragon, koulí zasáhnete všechny nepřátele, navíc na 8 sekund zmrznou.

Úroveň 3: úroveň Icicle storm, vaše rány mají dvojnásobnou účinnost a nepřátelské rány ztratí na 10 sekund přesnost.

BubbleSmile

Legrační bubliny je arkádová hra typu puzzle.

Začátek hry

Po načtení hry máte následující možnosti, pro výběr některé z nich stisknete tlačítko .

Start game: můžete zvolit hru na čas nebo hru se zvýšenou obtížností.

- Hra na čas: musíte v určitém časovém limitu dosáhnout co nejlepšího skóre. Seřadíte-li bubliny o stejné barvě vedle sebe, časový limit se prodlouží.
- Hra se zvýšenou obtížností: k prodloužení časového limitu musíte vedle sebe seřadit alespoň 4 bubliny. Zmizí-li 3 nebo žádná bublina, časový limit se zkrátí.

Continue: umožňuje pokračovat v poslední hře. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že už jste nějakou hru hráli.

High score: zobrazí tabulku nejvyšších skóre.

How to play: zobrazí se pravidla této hry.

Option: umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

Pravidla hry

Dostáváte body za to, že bubliny mizí. Bubliny zmizí pouze v případě, že seřadíte vedle sebe alespoň 3 bubliny stejné barvy buď svisle nebo vodorovně. K seřazení bublin posuňte pásku obtočenou okolo 3 bublin na vhodné místo a otáčejte jí. Je-li hodnota vašich bodů mezi třemi nejlepšími, budete zařazeni do tabulky s nejvyšším skóre.

Popis ovládacích tlačítek

2, 4, 6, 8, nebo navigační tlačítka: slouží k pohybu pásky nahoru, dolů vlevo nebo vpravo.

1: složí k pohybu bublin v pásce proti směru hodinových ručiček.

3: složí k pohybu bublin v pásce ve směru hodinových ručiček.

Nastavení DNS (Menu 7.3.2)

Adresa DNS (Domain Name Server) pro Javu se nastaví automaticky při nastavování datových hovorů. Tuto adresu poskytuje síť automaticky, ale v tomto menu ji lze manuálně změnit.

Stav paměti (Menu 7.3.3)

Můžete sledovat stav paměti pro zprávy. Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Používání ALS (Služba alternativní linky)

Schopnost sdružit dvě čísla na jedné SIM kartě. Pomocí této služby můžete volat a přijímat hovory na každé z čísel nezávisle. Pokud si předplatíte tuto síťovou službu, několik dalších položek menu vám umožní tuto funkci nastavit.

Poznámka: Váš poskytovatel služeb vám dodá informace o dostupnosti těchto služeb a způsobu předplacení ALS.

Výběr linky

Můžete si vybrat linku pro každý hovor a to pomocí položky menu **Aktivní linka (Menu 6.6)**. Další podrobnosti viz strana 125.

Úprava názvu linky

Název každé linky můžete upravit pomocí položky menu **Zadat vlastní číslo**.

Pokud upravujete název linky, tento název nahradí názvy "Linka 1", resp. "Linka 2" Další podrobnosti viz strana 59.

Nastavení typu zvonění

Pro rozlišení mezi příchozími hovory na těchto dvou linkách, můžete zvolit pro jednu linku rozdílný typ vyzvánění a to prostřednictvím položky menu **Příchozí hovory (Menu 3.1)**. Další podrobnosti viz strana 90.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů můžete nastavit pomocí položky menu **Přesměrování hovorů (Menu 6.1)**. Tato služba přesměruje přicházející hovory na vámi zvolenou linku a číslo. Další podrobnosti viz strana 118.

Prohlížení informací o hovorech

U každé linky si můžete prohlížet informace o době a ceně posledního hovoru. Další podrobnosti viz strana 88.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na záruční servis, proveďte následující kontrolu. Můžete si tak ušetřit čas a peníze a vyhnout se zbytečnému volání servisu.

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující zpráva

Vložte SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Zámek tel Zadat heslo

Je aktivována funkce uzamčení telefonu. Telefon můžete začít používat až po zadání hesla.

Zadejte PIN

- Používáte váš telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN) dodané společně se SIM kartou.
- Kontrola PIN je aktivní. Kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu. K deaktivování této funkce zvolte položku menu **Kontrola PIN (Menu 4.5.1)**. Viz strana 97.


Zadejte PUK

Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.


Zobrazí se nápis "Žádné služby"

- Bylo ztraceno spojení se sítí. Můžete být na místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo obklopení budovami). Přejděte na jiné místo a zkuste znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte zavedenou nebo předplacenou u poskytovatele služeb. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Vámi zadané číslo nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení odchozích hovorů.

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko  [Ⓞ] stisknuto na déle než jednu sekundu)?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení příchozích hovorů.




Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon (zobrazuje se **Tiché**)?
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie"

Baterie není dostatečně nabitá. Nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nedostatečná

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (); počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste telefon mírně posunout nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Po vyhledání čísla z telefonního seznamu není vytočeno žádné číslo

- Ověřte, zda jsou čísla správně uložena, použijte funkci Hledat v telefonním seznamu.
- Je-li to nutné, uložte je znovu.

Pokud v še uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- model a sériová čísla vašeho telefonu
- podrobnosti vaší záruky
- jasn popis problému

Pak se spojte se sv m místním prodejcem nebo servisem Samsung nebo poprodejním servisem.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Některé přístupové kódy je možné změnit pomocí položky menu **Zabezpečení (Menu 4.5)**. Další podrobnosti viz strana 97.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu (viz strana 98) používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím.

Heslo telefonu je v továrně nastaveno na "00000000". Pro změnu hesla použijte položku nabídky **Změnit heslo (Menu 4.5.4)**. Viz strana 99.

PIN

Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Obvykle se dodává se SIM kartou. Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta (viz strana 97), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro určité funkce jako jsou například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PUK

Kód PUK (kód pro odblokování PIN) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán společně s vaší SIM kartou. Pokud není, kontaktujte vašeho místního poskytovatele služeb.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Heslo blokování hovorů

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je potřeba, používáte-li funkci blokování hovorů. Toto heslo získáte od poskytovatele služeb po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit pomocí nabídky **Zákaz hovoru (Menu 6.2)**. Další podrobnosti viz strana 122.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Expozice rádiové-frekvenční energii (Informace o SAR)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty obsahují významný bezpečnostní faktor, který byl navržen pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Standardní zatížení pro mobilní telefon se udává v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 wattů/kilogram (W/kg) s průměrem více než 10 gramů tělesné tkáně. Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních požadavků na měření a podle pásem sítě.

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Přestože se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, skutečná hodnota SAR pro telefon bývá výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že telefon může pracovat při různých stupních výkonu, ale v reálném provozu používá pouze výkon dostatečný pro spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže jste základnové stanici, tím nižší je vysílací výkon telefonu.

Před uvedením nového modelu telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s evropskou směrnicí R&TTE. Tato směrnice zahrnuje jako jeden ze svých klíčových bodů také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny ostatní osoby.

Opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii jsou-li jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Baterie používejte pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
- Pokud používáte telefon v blízkosti základnové stanice, potřebuje méně energie; dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie a typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybit několikrát, ale bude se přitom postupně opotřebovávat. Pokud je provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než obvykle, je čas koupit novou baterii.
- Nabíat baterie se samovolně vybíjí i když není používána.

- Používejte pouze baterie schválené společností Samsung a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Samsung. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou do nabíječky déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu vaší baterie: bude třeba ji nejprve zchladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech jako například v autě v létě či v zimě, došlo by ke snížení kapacity a zkrácení životnosti baterie. Vždy se snažte skladovat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční, i když je baterie plně nabitá. Zvláště Li-ionové baterie jsou ovlivňovány teplotami pod 0 °C.
- Baterii nikdy nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka, nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse, nebo tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nepotřebné baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnici

Váš bezdrátový telefon vám nabízí obrovské výhody tím, že můžete komunikovat kdekoliv a kdykoliv. Výhody bezdrátového telefonu však doprovází nutnost zodpovědnosti, kterou musí každý uživatel přijmout.

Při řízení automobilu je na prvním místě řízení. Zapamatujte následující doporučení při používání vašeho telefonu za volantem vozidla.

1. Seznamte se s telefonem a jeho funkcemi jako je rychlé vytáčení a opakované vytáčení. Používáte-li je, mohou vám tyto funkce umožnit volání, aniž by bylo nutné odvracet pozornost od řízení.
2. Pokud je to možné, používejte sadu hands-free. Kterákoliv z mnoha dostupných sad hands-free na trhu zvýší vaše pohodlí a bezpečnost.
3. Umístěte váš telefon na snadno dosažitelné místo. Telefon by měl být přístupný, aniž byste museli odvracet oči od silnice. Při příchozím hovoru v nevhodnou chvíli využijte možnosti hlasové schránky.
4. Informujte druhého účastníka hovoru o tom, že řídíte; pokud je třeba, hovor při husté dopravě nebo za nepříznivého počasí odmítněte. Déšť, kroupy, sníh, led a také hustá doprava mohou být nebezpečné.
5. Při řízení si nedělejte poznámky a nevyhledávejte telefonní čísla. Procházení seznamem úkolů nebo hledání v adresáři odvádí vaši pozornost od primární odpovědnosti, kterou je bezpečnost řízení.
6. Volejte přiměřeně a posuďte dopravní situaci; pokud je to možné, volejte v situacích, kdy nejste v pohybu nebo před vjezdem do hustého provozu. Zkuste naplánovat hovory na okamžik, kdy váš automobil stojí. Pokud potřebujete za jízdy telefonovat, vytočte jen pár číslic, zkontrolujte situaci na silnici a za sebou a pak teprve pokračujte.
7. Nepouštějte se do náročných nebo vypjatých rozhovorů, které by vás mohly rozrušit. Uvědomte druhého účastníka o tom, že řídíte a ukončete rozhovor, který by mohl odvést vaši pozornost od řízení.
8. Použijte váš bezdrátový telefon pro přivolání pomoci. V případě požáru, dopravní nehody nebo ohrožení života vytočte číslo tísňového volání. Tento hovor je z mobilního telefonu zdarma!
9. Použijte váš mobilní telefon pro pomoc ostatním v nouzových situacích. Jste-li svědkem nehody, právě probíhajícího zločinu nebo jiné vážné situace, kdy dochází k ohrožení života, vytočte číslo tísňového volání, jak by to pro vás udělali druzí.
10. Pokud je třeba, zavolejte silniční asistenční službu nebo jiná asistenční čísla. Pokud vidíte nepojízdné vozidlo, rozbitý semafor, malou dopravní nehodu, při které patrně nedošlo k žádnému poranění nebo vozidlo, o kterém víte, že bylo odcizeno, volejte silniční asistenční službu nebo jiná čísla netísňové pomoci.

Provoz telefonu

Dodržujte předpisy platné v určitých prostorách a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo ohrožení.

Pokud připojujete telefon, nebo některé z příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní zařízení.

Tak jako u jiných zařízení využívajících rádiového vysílání, je u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (přidržen v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna proti rušení rádiových signálů. Některá elektronická zařízení však proti rádiovému záření vašeho telefonu nemusí být stíněna. Poradte se s výrobcem o možnostech řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat k zabránění možného rušení činnosti stimulatoru minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým telefonem a stimulatorem. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením Výzkumu bezdrátových technologií.

Osoby s kardiostimulátory:

- by měly mít zapnutý telefon ve vzdálenosti větší než 15 cm od svého stimulatoru.

- neměly by telefon nosit v náprsní kapse
- měly by při telefonování přikládat telefon k uchu, které je na opačné straně než stimulator, aby se minimalizovalo potenciální rušení.

Pokud máte jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě vypněte váš telefon.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit činnost naslouchadel. V případě takového rušení bude patrně vhodné poradit se s výrobcem naslouchadla o možných řešeních.

Jiná lékařská zařízení

Pokud používáte jiná osobní lékařská zařízení, informujte se u výrobce vašeho zařízení, zda je dostatečně stíněno proti externímu rádiovému záření. Váš lékař by vám měl být schopen při zjišťování těchto informací pomoci. Vypněte telefon u lékařských zařízeních, pokud vás o to žádají vývěsky v těchto prostorách. Nemocnice a jiná lékařská zařízení mohou používat přístroje citlivé na rušení rádiovým zářením.

Vozidla

Rádiové signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobnosti o vozidle vám sdělí výrobce nebo jeho zástupce.

Rovněž je vhodné konzultovat problémy s výrobcem všech zařízení instalovaných ve vozidle.

Zákaz užívání telefonu

Vypněte telefon v místech, kde jste o to požádání prostřednictvím vývěsek.

Prostředí s možností exploze

Vypněte váš telefon v místech s explozivním prostředím, dodržujte veškeré pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár vedoucí k poranění osob nebo dokonce ke smrti.

Uživatelům se rovněž doporučuje vypnout telefony v čerpacích stanicích (v servisech). Uživatelé by si rovněž měli všimnout omezení užívání rádiových zařízení ve skladech paliv (zásobníky paliv a distribuční prostory), chemických provozech nebo v místech odstřelu.


Prostory s výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, jasně označeny. Patří mezi ně podpalubí lodí, provozy pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla využívající pohonné kapalné plyny (jako je propan nebo butan), prostory, kde jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částičky prachu nebo kovového prášku a všechna místa, kde jste obvykle vyzýváni k vypnutí motoru.

Tísňová volání

Tento telefon, podobně jako ostatní bezdrátové telefony, využívá k provozu rádiové signály, bezdrátové a kabelové sítě a také naprogramované funkce, které nemusí vždy zaručit spojení za jakýchkoliv podmínek. Z tohoto důvodu nemůžete při klíčové situaci (například zavolání lékařské pohotovosti) spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Pro příjem hovorů musí být telefon zapnut a v místě, které je dostatečně silně pokrytí signálem. Tísňová volání nemusí být k dispozici ve všech sítích nebo při zapnutých některých funkcích telefonu. Podrobnější informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Chcete-li uskutečnit tísňové volání, postupujte následovně.

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Číslo tísňového volání jsou na různých místech jiná.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například omezení hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnosti získáte v této příručce a od poskytovatele služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení bezdrátového telefonu ve vozidle správně nainstalováno a funguje bezchybně.
- Neukládejte nebo nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako telefon, jeho části nebo jeho příslušenství.
- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k nafouknutí airbagu, může dojít k vážnému poranění.

- Vypněte váš telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může ohrozit funkce letadla a je protizákonné.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek přerušeni nebo ukončení telefonních služeb, případně může být držitel telefonu vystaven právnímu postihu.

Péče a údržba

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu vlhkýma rukama, pokud se právě nabíjí. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném a špinavém prostředí, kde by mohly být poškozeny jeho pohyblivé součásti.
- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit plastové části.
- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následovném ohřívání telefonu na normální provozní teplotu může uvnitř telefonu vzniknout vlhkost, která může následně poškodit elektronické obvody.
- Telefon neupustte a nevystavujte jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným, mírně navlhčeným hadříkem a slabým roztokem mýdlové vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr může zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jeho správné funkci.
- Nepokládejte telefon na topná tělesa jako je mikrovlnná trouba, pec nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravená příslušenství mohou telefon poškodit znamenat tak porušení předpisů pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Glosář

Pro snadnější orientaci v technických termínech a zkratkách užitych v této příručce a lepší využití možností telefonu je zde několik pojmů.

ALS (Služba alternativní linky)

Schopnost sdružit dvě čísla na jedné SIM kartě. Pomocí této služby můžete volat a přijímat hovory na každé z čísel nezávisle.

Blokování hovorů

Funkce umožňující omezit odchozí a příchozí hovory.

Čekající hovor

Funkce umožňující informovat uživatele o příchozím hovoru v průběhu jiného hovoru.

EMS (služba zpráv EMS)

Služba sítě pro odesílání a příjem zpráv, které obsahují obrázky, zvuky a animace mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje zaslání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS zaručuje uživatelům telefonů a počítačů permanentní připojení k Internetu. Je založena na bázi Globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication-GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje uvítací zprávu (s možností nahrání vašeho hlasu) a zaznamená vzkazy.

Konferenční hovor

Možnost sestavení hovoru s až pěti dalšími účastníky najednou.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž funkce:

- se mění podle právě zobrazeného menu
- je vyznačena na spodním řádku displeje přímo nad příslušným tlačítkem

PIN (osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN je dodáván poskytovatelem služeb společně se SIM kartou. Může to být čtyř- až osmimístné číslo a je možné jej v případě potřeby změnit.

PUK (kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód použitý pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN zadán třikrát za sebou chybně. Osmimístné číslo je dodáváno poskytovatelem služeb společně se SIM kartou.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat hovory na jiné číslo.

Přidržení hovoru

Schopnost přidržet jeden hovor, zatímco vyřizujete jiný; podle potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

Roaming

Použití vašeho telefonu mimo domácí oblast (například při cestování).

SIM (modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do malé štěrbině na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, přijata, upravena nebo odeslána.

A

Aktivní linka
 služba, použití • 139
 vybrat • 125
 ALS • 139
 Automatické vytáčení,
 nastavení • 101
 Automatické zapnutí budíku • 113

B

Baterie
 bezpečnostní opatření • 148
 Indikátor vybití baterie • 21
 instalace • 18
 nabíjení • 20
 vyjmutí • 19
 Bezpečnost
 baterie • 148
 elektronických zařízení • 152
 lékařských zařízení • 153
 provoz telefonu • 152
 silničního provozu • 150
 v explozivních
 prostředích • 154
 Bezpečnostní
 informace • 147, 156
 nastavení • 97
 upozornění • 7
 Budík, nastavení • 112

C

Cena hovorů • 88
 Cestovní nabíječka • 20

Č

Čas • 110
 nastavení • 110
 světový • 110
 Časovač • 116
 Čekající hovor • 32, 123
 Číselný
 režim • 38, 44
 Čísla
 FDN • 100
 oprava • 26
 rychlé vytáčení • 56
 ukládání • 54

D

Datum, nastavení • 110
 Délka hovorů • 93
 Displej
 hlavní • 13
 ikony • 14
 jazyk • 97
 kontrast • 96
 Doba hovoru • 88
 Druhý hovor, přijetí • 32

F

Funbox • 126
 Funkce, zvolit • 23

H

Heslo
 blokování • 122, 146
 telefonu • 99, 144
 Hlasitost
 sluchátka • 30
 vyzváněcí tóna • 90
 Hovory
 mezinárodní • 27
 opětovné vytáčení • 27
 automaticky • 101
 více účastníků • 34
 vyhledání čísla v telefonním
 seznamu • 52
 Hovory více účastníků
 odebrání účastníka • 36
 soukromý hovor • 36
 uskutečnění • 34
 Hry • 135, 136

I

ID volajícího • 125
 Ikony • 14
 Indikátor vybití baterie • 21
 Internet • 126

J

Jazyk, nastavení • 97
 Jména
 ukládání • 54
 vkládání • 38
 vyhledání/vytáčení • 52

K

Kalendář • 106
 Kalkulačka • 114
 Karta SIM
 uzavření • 99
 vkládání • 17
 vyjmutí • 18
 vytáčení čísel • 58
 Konfereční hovory • 34
 Kontextová tlačítka,
 použití • 22, 23, 25

L

LCD
 hlavní • 13
 ikony • 14
 kontrast • 96
 nastavení • 95

M

Menu
 pohyb • 45
 Mezinárodní hovory • 27
 Mikrofon, ztlumit • 30
 Minutové oznámení • 93

N

Nastavení
 budíku • 112
 čas • 110
 data • 110
 displeje • 95
 síť • 118
 skupin • 60
 telefonu • 94
 text jazyka • 97
 vynulovat • 103
 zabezpečení • 97
 zvuku • 90

O

Obrázek na pozadí, nastavení • 95
 Odchozí hovory • 87
 Odeslané • 67, 76
 Odmitnutí
 hovoru • 29
 Organizátor • 104
 Osvětlení pozadí • 15, 96

P

Péče • 157
 PIN • 144
 kontrola • 97
 změna • 98
 PIN2 • 145
 změna • 100
 Písmena
 vkládání • 38
 Podsvícení • 15, 96
 Položky, zvolit • 23
 Pozdrav • 94
 Poznámky
 prohlížení • 108
 vytváření • 104, 107
 Problém, řešení • 141
 Prohlížeč WAP • 126
 Přednastavené zprávy • 80
 Přesměrování
 hovorů • 118
 Převodník, jednotka • 115
 Přidržení
 hovorů • 31

Přijaté
 hovory • 86
 zprávy • 62

Přijmutí
 druhého hovoru • 32
 hovorů • 29

Příslušenství • 9
 Přístupové kódy • 144

Psaní
 zprávy • 65
 PUK • 145
 PUK2 • 145

R

Režim
 ABC • 38, 42
 FDN • 100
 omezení volaných
 čísel • 100
 symbolů • 38, 44
 T9 • 38, 40
 vkládání
 jazyk, nastavení • 97
 změna • 39
 Rychlé vytáčení • 56

S

Servisní adresář, vytočit • 61
 Seznam úkolů • 109
 Síťové služby • 118
 Skupiny
 volajících • 60
 Složka médií • 132
 Služby WWW • 126
 SMS • 62
 Stav paměti, telefonní
 seznam • 61
 Stopky • 117
 Světový čas • 110

T

Telefon
 popis • 10
 zapnutí/vypnutí • 22
 Telefonní seznam • 52
 kopírování čísel • 54
 mazání čísel • 54
 posílání SMS • 54
 ukládání čísel/jmen • 54
 úprava čísel • 53

Text
 jazyka • 97
 režimy vkládání • 38
 vkládání • 38

Tichý režim • 93
 Tisňová
 typ upozornění • 91
 volání • 26, 155

Tisňová volání • 155
 Tlačítka
 umístění • 10

Tón
 klávesnice • 92
 spojení • 92
 zapnut/vypnut • 92
 zprávy • 91

Tóny tlačítek
 hlasitost • 30
 typ, vybrat • 92
 Typ vyzvánění • 91

U

Ukončení
 hovorů • 29
 Uzamčení
 SIM karta • 99
 telefonu • 98
 Údržba • 157

V

Vynulovat nastavení • 103
 Vytáčení • 26
 čísla SIM karty • 58
 Vyzváněcí tón • 90
 Vyzvánění
 příchozí hovory • 90
 zprávy • 91
 Výběr sítě • 124

Z

Zapnutí/vypnutí
 mikrofon • 30
 telefonu • 22
 Zákaz
 hovorů • 120
 Záznamy
 hovorů • 27, 86
 Zdíčka pro náhlavní soupravu • 37
 Zmeškané hovory • 28, 86
 Znaky
 vkládání • 38
 Znovu vytáčet
 automaticky • 101
 Zpráva SMS • 63
 Zprávy • 62
 hlasové pošty • 79
 MMS • 68
 odeslané • 67
 smazání • 68
 SMS • 62
 typy upozornění • 91
 vysílání • 80
 vyzváněcí tón • 91

SGH-X100 GPRS Telefon Kartička pro rychlou orientaci

Vstup do funkce menu	<p>① Stiskněte kontextové tlačítko Menu v základním režimu.</p> <p>② Pomocí navigačních tlačítek vlevo, nebo dolů procházejte hlavními menu, než dosáhnete požadované položky.</p> <p>③ Pomocí navigačních tlačítek nahoru, nebo dolů procházejte seznamem tlačítek, dokud nenarazíte na požadovanou položku.</p> <p>④ Stiskněte kontextové tlačítko Zvolit pro potvrzení.</p>
----------------------	--

Funkce, která ke aktuálně přirážena každému ze dvou kontextových tlačítek (☎ a ☎), je zobrazena nad tlačítkem na spodním řádku displeje.

Zapnutí/vypnutí hovoru	Stiskněte a přidržte tlačítko ☎.
Uskutečnění hovoru	① Vložte číslo. ② Stiskněte tlačítko ↶.
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko ☎.
Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko ↶.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.



Prohlášení o shodě

rádiového zařízení a ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozece:

Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577

typové označení:

SGH-X100

specifikace:

Dual Band GSM mobilní telefon

výrobce:

Samsung Electronics Co Ltd., Sawen, P.O.Box 105, Kyungki-do, 400-600 Korea

pásmo přeladitelnosti:

E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz

(přenos)

880-915 MHz / 1710-1785 MHz

(příjem)

925-960 MHz / 1805-1880 MHz

vý výkon:

CSM 900/4 (2W) / GSM 1800 (1,1 W)

pásmo pracovních kmitočtů:

GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz

kanálová rozteč:

GSM: 200 kHz

druh vysílání:

GSM: 200KG7/WBT

oček použití:

Podle užívavské příručky pro Dual Band GPRS Telefon (Code No. GH68-04387A, Czech 10/2003, Rev 1.6)

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry: GSM- CSN ETSI EN 301 511
EMC: GSM- CSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost: CSN EN 60950
SAR: CSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v užívavské příručce k tomuto výrobku.

Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).

Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-X100, File number TCF 1082, vydal zástupce v EU Samsung Electronics Euro QA Lab-Dne: 28. July 2003.
2. SAR Department Test Report No. EA-011-S2 vydal Samsung Electronics Co., Ltd., R&D Group 2 (HW Lab.), IT RAD Center, 416, Maetan-3dong, Paldal-gu, Suwon-Si, Date 12 of June 2003.
3. EMC Test Report for Samsung Electronics CO Ltd., Test report No. P260 Issue 2, Date 24.7.2003
4. Safety Test Report IEC 60950, pro Samsung Electronics, Wireless Division, Date 30 of July, 2003
5. GSM TEST Department Test Report P903, Euro QA Laboratory, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley Hants, UK, Date 16.4.2003

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozece.




KIBOON mobile

Kiboon Mobile, a.s.
Celnice 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26 25 35 77, DIČ: 001-26 25 35 77

V Praze dne 1.10. 2003


Lukáš Herbet
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: herbe@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obahu podle zákona č. 477/2001 Sb.

Vývozceni posledního volaného čísla	Stiskněte dvakrát tlačítko  .	Uložení čísel do telefonního seznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte číslo. 2. Stiskněte kontextové tlačítko Uložit. 3. Vyberte typ paměti a stiskněte kontextové tlačítko Zvolit. 4. Pokud vyberete Telefon, vyberte typ čísla stisknuté kontextové tlačítko Zvolit. 5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko OK. 6. Pokud vyberete SIM, zadejte číslo umístění a stiskněte kontextové tlačítko OK.
Rychle vytáčení	V základním režimu přidržíte stisknuté příslušné tlačítko (2 oz 9) . Nebo stiskněte tlačítko a tlačítko # .		
Vývozceni čísla uloženího na vaší SIM kartě	Zadejte pozici na SIM kartě, stiskněte tlačítko # a následně tlačítko  .	Vyhledání čísla v telefonním seznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko Tel.sez.. 2. Vyberte Najít jméno. 3. Zadej jméno. 4. Stiskněte kontextové tlačítko OK. 5. Pokud je to nutné, stiskněte levé, nebo pravé tlačítko. 6. Stiskněte tlačítko  pro vytvočení.
Poslech hlasové pošty	Stiskněte a přidržíte tlačítko 1 .		