

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06771A
Czech. 04/2005. Rev 1.0



SGH-X480

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Zajištění bezpečnosti v silničním provozu

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 58.



O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.



Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.

[*název klíče*] Označuje tlačítko na telefonu. Například, [**z**].

<*kontextové tlačítko*> Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>.

- **Třípásmový provoz**

Telefon lze používat v sítích GSM na celém světě v pásmech 900, 1800 a 1900.

Speciální funkce telefonu

- **Jednoduchý kompaktní design s integrovanou anténou**

Výkonná technologie společnosti Samsung používaná pro integrovanou anténu nabízí nejlepší kvalitu hovoru bez obtížné externí antény.



- **Prohlížeč WAP**

Přístup k bezdrátovému webu a přístup k různým službám a aktuálním informacím.



- **telefonní seznam**
Uložení až 2000 čísel kontaktů.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků a zvuku.



- **Skladatel melodií**
Vytvořte si vlastní melodie a nastavte je jako vyzvánění.



- **Kalendář a seznam úkolů**
Mějte přehled o plánech a úkolech na každý den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**
Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.



- **Java**
Užijte si předuložené hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu..... 7

Zapnutí nebo vypnutí..... 8

Tlačítka a displej..... 9

Funkce pro přístup do menu..... 11

Upravte si telefon..... 12

Volání / příjem hovorů 13

Víc než jen telefon **14**

Začněte s WAPem, skladatelem melodií, zprávami a jinými speciálními funkcemi

Prohlížení WAPu 14

Používání telefonního seznamu 14

Odesílání zpráv..... 15

Čtení zpráv..... 16

Skládání melodií 17

Zadávání textu **18**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **21**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **25**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **56**

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **58**

Rejstřík **64**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka <Menu> v základním režimu.

1 SIM AT	▶ s. 25	4 Nastavení zvuků	▶ s. 30	6 Zábava	▶ s. 39	8 Tel. sez.	▶ s. 49
2 Záznamy hovorů	▶ s. 25	1 Tón vyzvánění	▶ s. 30	1 Prohlížeč WAP	▶ s. 39	1 Hledat	▶ s. 49
1 Zmešk. hovory	▶ s. 26	2 Hlasitost vyzv.	▶ s. 30	2 Hry	▶ s. 41	2 Přidat položku	▶ s. 50
2 Přijaté hovory	▶ s. 26	3 Typ upozornění	▶ s. 30	3 Zvuky	▶ s. 42	3 Hledání skupiny	▶ s. 50
3 Odchozí hovory	▶ s. 26	4 Tón klávesnice	▶ s. 31	4 Obrázky	▶ s. 42	4 Úpravy skupiny	▶ s. 51
4 Smazat vše	▶ s. 26	5 Tón zpráv	▶ s. 31	5 Smazat vše	▶ s. 43	5 Rychlé vytáčení	▶ s. 51
5 Doba hovoru*	▶ s. 26	6 Tón krytu	▶ s. 31	6 Stav paměti	▶ s. 43	6 Smazat vše	▶ s. 51
6 Cena hovoru*	▶ s. 27	7 Zapnutí/vypnutí	▶ s. 31	7 Skladatel melodií	▶ s. 43	7 Stav paměti	▶ s. 52
3 Síťové služby	▶ s. 27	8 Upozornění při hovoru	▶ s. 31	7 Organizátor	▶ s. 45	8 SDN*	▶ s. 52
1 Přesměrování hovoru	▶ s. 27	9 Další tón	▶ s. 31	1 Budík	▶ s. 45	9 Nastavení tel.	▶ s. 52
2 Zákaz hovoru	▶ s. 28	5 Zprávy	▶ s. 32	2 Kalendář	▶ s. 45	1 Nastavení displeje	▶ s. 52
3 Hovor čeká	▶ s. 28	1 Textové zprávy	▶ s. 32	3 Datum a čas	▶ s. 46	2 Pozdrav	▶ s. 53
4 Výběr sítě	▶ s. 29	2 MMS zprávy	▶ s. 34	4 Kalkulačka	▶ s. 47	3 Vlastní číslo	▶ s. 53
5 ID volajícího	▶ s. 29	3 Push zprávy	▶ s. 37	5 Seznam úkolů	▶ s. 47	4 Jazyk	▶ s. 53
6 Uzavřená uživat. skupina	▶ s. 29	4 Smazat vše	▶ s. 38	6 Hlas. pozn.	▶ s. 48	5 Zabezpečení	▶ s. 53
7 Volba pásma	▶ s. 30	5 Hlasová pošta	▶ s. 38	7 Převodník měn	▶ s. 49	6 Další nastavení	▶ s. 55
		6 Vysílání	▶ s. 38			7 Boční tlačítko	▶ s. 55
		7 Stav paměti	▶ s. 39			8 Zkratky	▶ s. 55
						9 Vynulovat nastavení	▶ s. 55

*Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

- Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovatele služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyměňte baterii.



Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [📞].

2 Vložte SIM kartu.

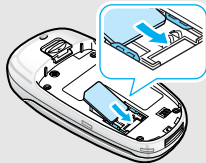


Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii.




4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

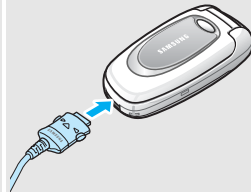

5 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.


6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.

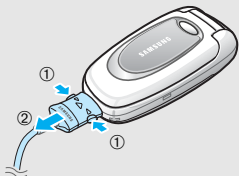

Indikátor vybití baterie


Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona prázdné [] baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne.
Dobijte baterii.


Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí






1. Otevřete telefon.
2. Stisknutím a podržením tlačítka [] telefon zapnete.
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko <OK>.





Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [].

Tlačítka a displej


Tlačítka	Popis
	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu, přístup k následujícím menu. <ul style="list-style-type: none">Nahoru/dolů: oblíbená položka menu ► s. 55Doleva: Textové zprávyDoprava: Tón vyzvánění V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu, spuštění prohlížeče WAP (Wireless Application Protocol). V režimu Menu výběr zvýrazněné možnosti menu.
	Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu vyvolá poslední volané číslo, číslo zmeškaného hovoru nebo číslo přijatého hovoru.
	Odstraňuje znaky z displeje. V režimu Menu se vrátí k předchozí úrovni nabídky.

Tlačítka	Popis
	Ukončí hovor. Podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu vstoupíte podržením tlačítka [1] k hlasové poště.
	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim.
 (vlevo)	Nastavení hlasitosti různých zvuků telefonu. V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti klávesnice. V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

Displej

Rozvržení

Displej je rozdělen do tří oblastí.

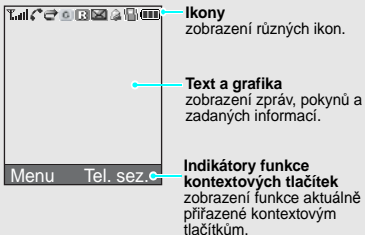

Ikony

	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 28

Ikony
(pokračování)

	Sít' GPRS
	Roaming
	Nová Textové zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Nová MMS zpráva
	Je nastaven budík
	Je vypnutý mikrofon ▶ s. 23
	Je aktivní tichý režim nebo je vyzvánění nastaveno na vibrační ▶ s. 12, s. 30
	Úroveň nabití baterie

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.



Stisknutím kontextového tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte do režimu **Menu**.

Stiskem pravého kontextového tlačítka otevřete menu **Tel. sez.**

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím tlačítka **<Vybrat>** nebo [**z**] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
 - Stisknutím tlačítka **<↶>** nebo [**C**] se přesunete o úroveň výše.
 - Stisknutím tlačítka [**↶**] a vrátíte do základního režimu.

Používání zkratk

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení tel.** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení zvuků** → **Tón vyzvánění**.
2. Vyberte melodii vyzvánění.

Tapeta v základním režimu

V tomto menu lze nastavit tapetu pro základní obrazovku.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení tel.** → **Nastavení displeje** → **Tapeta** → **Seznam tapet**.

Tapeta v základním režimu (pokračování)

2. Vyberte obrázek.
3. Přejděte na požadovaný obrázek.
4. Stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.

Přepnutí do Tichého režimu

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete přepnout telefon do Tichého režimu. Stiskněte a podržte tlačítko [**#**] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení tel.** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, "00000000" a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Zámek telefonu (pokračování)

3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko <OK>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko <OK>.
5. Vyberte možnost **Zámek tel.**
6. Vyberte možnost **Aktivovat.**
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko <OK>.

Přijmutí hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [↶].
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [↷].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte tlačítko [▲/▼].

Volání / příjem hovorů

Uskutečnění hovoru

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↶].
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [↷].

Víc než jen telefon

Začněte s WAPem, skladatelem melodií, zprávami a jinými speciálními funkcemi

Prohlížení WAPu

Pomocí zabudovaného prohlížeče WAP (Wireless Access Protocol) můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních služeb a informací a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [**z**].

Navigace prohlížečem

- Pro přístup k možnostem prohlížeče stiskněte tlačítko <**Menu**>.
- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka [**z**].

Navigace prohlížečem (pokračování)

- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko [**C**].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím tlačítka <**Menu**> a vybráním možnosti **Domů**.

Používání telefonního seznamu

Přidání položky

Do paměti telefonu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko <**Uložit**>.
2. Vyberte typ čísla.
3. Vyberte možnost **Telefon**.
4. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko <**OK**>.
5. Stisknutím tlačítka <**OK**> položku uložíte.

Přidání položky (pokračování)

Na SIM kartu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko **<Uložit>**.
2. Vyberte typ čísla.
3. Vyberte možnost **SIM**.
4. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **<OK>**.
5. Stisknutím tlačítka **<OK>** položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Tel. sez.>** a vyberte možnost **Hledat**.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte číslo.
4. Stisknutím tlačítka [**↶**] číslo vytočíte a stisknutím tlačítka **<Volby>** otevřete možnosti.

Odesílání zpráv

Odeslání Textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Textové zprávy** → **Vytvořit**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Uložit+odesl.** nebo **Přeposlat**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Uložit+odesl.**, vyberte umístění.
5. Zadejte cílové číslo a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Odeslání MMS zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS zprávy** → **Vytvořit**.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko **<Další>**.

Odeslání MMS zprávy (MMS) (pokračování)

3. Vyberte možnost **Zde doplňte** a zadejte obsah zprávy.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Přeposlat**.
5. Vyberte typ cíle.
6. Vyberte možnost **Telefonní číslo, E-mail** nebo **Telefonní seznam**.
7. Zadejte cílové číslo nebo e-mailovou adresu nebo vyberte položku z Telefonního seznamu a stiskněte tlačítko **<OK>**.
8. Více cílů přidáte vybráním možnosti **Připojit určení** a opakováním od kroku 6.
9. Cíle jiného typu přidáte stisknutím tlačítka **<↻>** a opakováním od kroku 5.
10. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Čtení zpráv

Čtení Textové zprávy

Když se zobrazí oznámení:

Stiskněte tlačítko **<Prohl.>**. Zobrazí se zpráva.

Ze složky **Přijaté**:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Textové zprávy** → **Přijaté**.
1. Vyberte zprávu.

Zobrazení MMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko **<Prohl.>**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vyhledat**. Zobrazí se zpráva.

Zobrazení MMS zprávy (pokračování)

Ze složky **Přijaté**:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu.

Skládání melodií

Vytvoření melodie

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zábava** → **Skladatel melodií** → **Složít melodii**.
2. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] posunujte ukazatel nahoru a dolů.
3. Vyberte notu nebo pauzu a stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.

Vytvoření melodie (pokračování)

4. Další noty a pauzy přidáte opakováním kroků 2 až 3.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit**.
6. Zadejte název melodie a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Přehrání melodie

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zábava** → **Skladatel melodií** → **Složít melodii**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Otevřít**.
3. Přesuňte se na požadovanou melodii a stiskněte tlačítko **<Otevřít>**.
4. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Přehrát**.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů


Pro některé funkce, například psaní zpráv, telefonní seznam nebo Organizátor, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

Stiskem pravého kontextového tlačítka změníte režim zadávání.

Příklad: Psaní textové zprávy.

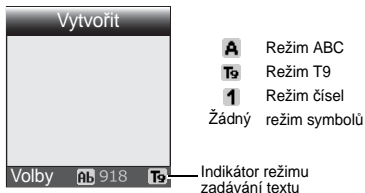

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	mezera + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Rady pro používání režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [doprava]. Potom zadejte další písmeno.

- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím tlačítka [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dostupné režimy jsou všechna velká písmena (**AB**), malá písmena (**ab**) a počáteční velké písmeno (**Ab**).
- Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] přesunete kurzor.
- Stisknutím tlačítka [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete displej.
- Pro použití režimu zadávání textu specifického pro vaši zemi, stisknete a podržete v režimu malých/velkých znaků tlačítko [*].

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [2] až [9]. Pro každé písmeno stisknete příslušné tlačítko pouze jednou. Například, pro zadání slova "Ahoj" v režimu T9 stisknete tlačítka [2], [4], [6] a [5].

T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [0] zobrazíte další možnosti pro stisknutá tlačítka. Například pro slova "Od" a "Ne" použijete tlačítka [6] a [3].
4. Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [1] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím tlačítka [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny v režimu T9. Dostupné režimy jsou všechna velká písmena (**AB**), malá písmena (**ab**) a počáteční velké písmeno (**Ab**).
- Stisknutím tlačítka [doleva] nebo [doprava] přesunete kurzor.
- Stisknutím tlačítka [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být k dispozici pro některé jazyky.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím tlačítka [0] zobrazte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.
3. Stiskněte tlačítko <**Přidat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte tlačítko <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
Zobrazení dalších symbolů	[nahoru] nebo [dolů].
Výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
Vymazání symbolů	[C].
vložení symbolu(ů)	<OK>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↵].

- Stisknutím tlačítka [C] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [↵].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [↵].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [↵].

Volání z telefonního seznamu

Po uložení čísla do telefonního seznamu je možné číslo vytočit vybráním z telefonního seznamu. ▶ s. 49

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 51

Vytáčení čísla z paměti telefonu

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [0]. Zobrazí se +.
2. Zadejte číslo pozice požadovaného telefonního čísla a stiskněte tlačítko [#].
3. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] se přesunete na další čísla.
4. Stisknutím tlačítka <Volat> nebo [↵] vytočíte požadované číslo.

Vytáčení čísla ze SIM karty

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko [#].
2. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] se přesunete na další čísla.
3. Stisknutím tlačítka <Volat> nebo [↵] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko [📞].

Přijmutí hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka [↶] nebo <Přijm.> hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Tlačítka přijmutí** v nabídce **Další nastavení** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka [📞] a <Odmít.>.
▶ s. 55
- Stisknutím tlačítka <Odmít.> nebo [📞] hovor odmítnete.
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete hovor přijmout otevřením telefonu.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko <Prohl.>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [↶] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu.

Tlačítka na náhlavní soupravě fungují následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
Vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát.
Přijmutí hovoru	a podržte tlačítko.
Ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [▲] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [▼] hlasitost snížíte.

Podržení/vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka <Podržet> nebo <Zrušit podržení> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Používání funkcí menu

Stiskněte tlačítka <Volby> a vyberte možnost **Menu**.

Vypnutí mikrofonu (Vypnutý mikrofon)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, takže volaná/ volající osoba vás v telefonu neuslyší.

Stiskněte tlačítka <Volby> a vyberte možnost **Mikrof. vyp** nebo **Mikrof. zap**.

Ztišení nebo odeslání tónů klávesnice

Tóny kláves lze zapnout nebo vypnout.

Stiskněte tlačítka <Volby> a vyberte možnost **Tichá tl.** nebo **Odesílat tl.**

- Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl.**

Odesílání posloupnosti tónů DTMF

Tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) se používají v telefonech pro tónovou volbu.

Tóny DTMF můžete odesílat jako skupinu po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z telefonního seznamu. Tato funkce je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

1. Když jste připojeni k systému teleslužby, stiskněte tlačítka <Volby> a vyberte možnost **Odesílat DMTF**.
2. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítka <OK>.



Používání telefonního seznamu

Nabídku **Tel. sez.** můžete otevřít, abyste našli nebo uložili položky. ► s. 49

Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Tel. sez.**

Přijmutí druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovory, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ► s. 28

1. Stisknutím tlačítka [] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka **<Prohod.>** můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Zavěsit podrž.** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [].

Vytvoření konferenčního hovoru

Tuto funkci lze použít pro konferenční hovor až šesti účastníků.

Abyste mohli tuto funkci použít, musí poskytovatel služeb podporovat konferenční hovory.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Zavolejte druhému účastníkovi. První hovor bude automaticky podržen.
3. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Připojit.** První účastník bude přidán do konferenčního hovoru.
4. Pokud chcete, zavolejte další osobě nebo přijměte příchozí hovor.
5. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Připojit.**
6. Podle potřeby opakujte kroky 4 a 5.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.
2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.
3. Vyberte možnost **Soukromé**.

S danou osobou můžete mluvit soukromě, zatímco ostatní účastníci mluví spolu.

4. Do konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka **<Volby>** vybráním možnosti **Připojit**.

Vyloučení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.
2. Vyberte jméno nebo číslo ze seznamu účastníků.
3. Stiskněte tlačítko [dolů] a vyberte možnost **Odebrat**.
Účastník bude odpojen od hovoru, ale hovor pokračuje s ostatními účastníky.
4. Konferenční hovor ukončíte zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka [📞].

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

SIM AT (Menu 1)

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM-AT, která nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Záznamy hovorů (Menu 2)

V této nabídce naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory, délku hovorů a ceny hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Zmešk. hovory (Menu 2.1)

V tomto menu je zobrazeno 20 posledních nepřijatých hovorů.

Přijaté hovory (Menu 2.2)

V tomto menu je zobrazeno 20 posledních přijatých hovorů.

Odchozí hovory (Menu 2.3)

V tomto menu je zobrazeno 20 posledních odchozích hovorů.

Smazat vše (Menu 2.4)

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka [**z**] označíte typ(y) hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
3. Dvojnásobným stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Doba hovoru (Menu 2.5)

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posl. hovoru:** zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích:** zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích:** zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Vynulování časovačů:** vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.



Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit.
▶ s. 54

Cena hovoru (Menu 2.6)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji karta SIM podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena pos. hovoru:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena:** kontrola celkové ceny všech hovorů, od posledního vynulování počítadla ceny. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Max. cena:** zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Vynulování počítadel:** vynulování počítadel ceny. Musíte zadat kód PIN2.
- **Nastavit max. cenu:** nastavení maximální povolené ceny pro volání. Musíte zadat kód PIN2.
- **Cena/Jednotka:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor. Musíte zadat kód PIN2.

Sít'ové služby (Menu 3)

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Sít'ové služby**.

Přesměrování hovoru (Menu 3.1)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
 - **Přesměrovat vždy:** přesměrovat všechny hovory.
 - **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
 - **Žádná odpověď:** přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
 - **Nedostupný:** přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.

- **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
 3. Přesměrování hovorů aktivujete stisknutím tlačítka **<Aktivovat>**.
Nebo stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Odebrat**.
 4. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte tlačítko **<OK>**.
 5. Pokud vyberete možnost **Žádná odpověď**, zvolte délku doby, po kterou má síť vyčkávat před přesměrováním hovoru, a stiskněte tlačítko **<Vybrat>**.

Zákaz hovoru (Menu 3.2)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
 - **Všechny odchozí:** zákaz všech odchozích hovorů.
 - **Mezinárodní:** zákaz mezinárodních hovorů.
 - **Mezinárodní mimo domů:** povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země podle umístění poskytovatele služeb.

- **Všechny příchozí:** zákaz příchozích hovorů.
- **Příchozí v zahraničí:** zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
- **Zrušit vše:** zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
- **Změnit heslo pro zákaz:** změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.

2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Stiskněte tlačítko **<Aktivovat>**. Blokování hovorů deaktivujete stisknutím tlačítka **<Deaktiv.>**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Hovor čeká (Menu 3.3)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Stiskněte tlačítko **<Aktivovat>**. Čekání hovorů deaktivujete stisknutím tlačítka **<Deaktiv.>**.

Výběr sítě (Menu 3.4)

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

- **Automaticky:** při roamingu připojit k první dostupné síti.
- **Ručně:** výběr požadované sítě.

ID volajícího (Menu 3.5)

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

- **Výchozí:** použití výchozího nastavení poskytnutého sítí.
- **Skrývat č.:** vaše číslo se nezobrazuje na telefonu druhé osoby.
- **Odesílat č.:** vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Uzavřená užívat. skupina (Menu 3.6)

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu, můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů:** umožňuje vypsát, přidat nebo vymazat CUG indexová čísla. Stisknutím tlačítka <Volby> otevřete možnosti pro nastavení seznamu odkazů.
- **Přístup mimo:** umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené skupině uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů.
- **Výchozí skupina:** umožnění výchozí skupiny CUG, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.
- **Deaktivovat:** deaktivace funkce CUG, pokud je nastavena výchozí skupina nebo vybrán odkaz CUG.

Volba pásma (Menu 3.7)

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí.

Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Pokud vyberete nové pásmo, telefon automaticky vyhledá všechny ostatní dostupné sítě. Telefon se přihlásí do preferované sítě v příslušném pásmu.

Nastavení zvuků (Menu 4)

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Tón vyzvánění (Menu 4.1)

V tomto menu můžete vybrat tón pro vyzvánění. Můžete vybrat jednu z výchozích vyzváněcích melodií, stažených zvuků nebo melodií, které jste vytvořili.

Hlasitost vyzv. (Menu 4.2)

V tomto menu můžete nastavit hlasitost vyzvánění.

Typ upozornění (Menu 4.3)

V tomto menu můžete určit, jak budete informováni o příchozích hovorech.

- **Pouze světlo:** blikání servisní kontrolky.
- **Melodie:** Telefon vyzvání vybranou melodií vyzvánění.
- **Vibrace:** telefon vibruje, ale nevyzvání.
- **Vibr+Melod:** telefon nejdříve třikrát zavibruje, pak začne vyzvánět.

Tón klávesnice *(Menu 4.4)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

- Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí tlačítek [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 4.5)*

V tomto menu lze vybrat úroveň vyzvánění a typ upozornění na příchozí zprávy.

- **Tón SMS:** nastavení způsobu upozorňování na nové zprávy SMS.
- **Tón SMSCB:** nastavení způsobu upozorňování na nové zprávy CB.
- **Tón MMS:** nastavení způsobu upozorňování na nové zprávy MMS.
- **Opakování:** nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Tón krytu *(Menu 4.6)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.7)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se přehraje při zapnutí a vypnutí telefonu.

Upozornění při hovoru *(Menu 4.8)*

Toto menu umožňuje nastavit, zda-li vás má telefon informovat v okamžiku přijetí nové zprávy nebo uplynutí doby nastaveného budíku také během volání.

Další tón *(Menu 4.9)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Chybový tón:** nastavení pípnutí, když uděláte chybu.
- **Minutové oznámení:** nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení:** nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je připojen k systému.

Zprávy (Menu 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké zprávy a multimediální zprávy. Můžete také použít zprávu Doručení WAP, hlasovou poštu a rozesílání zpráv.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Textové zprávy (Menu 5.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

- Maximální počet znaků povolený v krátké zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

Vytvořit (Menu 5.1.1)

Můžete vytvořit a odeslat textovou zprávu.

1. Napište zprávu.
2. Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:
 - **Formátování textu:** změna atributů textu.

- **Přidat obsah:** přidání zvuku, melodie, obrázku nebo animace ke zprávě.
- **Přidat šablony:** vložení textové šablony.
- **Přidat emotikonu:** vložení emotikonu.
- **Přidat kontakty:** přidání položky z telefonního seznamu.
- **Přidat ze záložek:** vložení webové adresy.
- **Jazyk:** změna jazyka pro režim T9.

3. Stiskněte tlačítka **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit+odesl.** nebo **Přeposlat.**
4. Pokud jste vybrali možnost **Uložit+odesl.** nebo **Uložit.,** vyberte umístění.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce.
6. Stisknutím tlačítka **<OK>** zprávu odešlete.

Přijaté (Menu 5.1.2)

V tomto menu můžete zobrazit přijaté textové zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy.

- **Odepsat:** posláni odpovědi odesílateli.
- **Volat zpět:** volat odesílateli.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přesunout do telefonu:** přesunutí zprávy ze SIM karty do paměti telefonu.
- **Přesunout na SIM:** přesunutí zprávy z paměti telefonu na kartu SIM.
- **Vybrat objekty:** uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy v telefonu.

Odeslané (Menu 5.1.3)

Můžete zobrazit odeslané nebo uložené textové zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přesunout do telefonu:** přesunutí zprávy ze SIM karty do paměti telefonu.

- **Přesunout na SIM:** přesunutí zprávy z paměti telefonu na kartu SIM.
- **Vybrat objekty:** uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy v telefonu.

Šablony (Menu 5.1.4)

Pro psaní textových zpráv můžete nastavit maximálně 5 šablon.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Editovat:** upravení šablony.
- **Přeposlat:** odeslání šablony jako zprávy SMS.
- **Smazat:** odstranění šablony.

Šablony emotikon (Menu 5.1.5)

Můžete přednastavit šablony emotikonů a použít je ve zprávě.

Při zobrazení seznamu emotikonů zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Přidat:** přidání nového emotikonu.
- **Editovat:** upravení vybraného emotikonu.
- **Přeposlat:** odeslání zprávy s emotikonem.
- **Smazat:** odstranění emotikonu.

Nastavení (Menu 5.1.6)

V tomto menu můžete upravit nastavení SMS.

Možnosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lišit dle vašeho operátora.

- **Nastavení x** (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má své vlastní podmenu.
Název nastav.: změna názvu skupiny nastavení.
Servisní střed.: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.
Výchozí místo určení: zadání výchozího cílového čísla.
Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv.
Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude pokoušet doručit.
- **Spol. nastav.:** K dispozici jsou následující možnosti.
Zpát. adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
Ozn. o doruč.: budete informováni o doručení zprávy.
Volba doručení: výběr typu nosiče **GSM** nebo **Přednostně GPRS**.

Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Uni-Code zmenší maximální počet znaků ve zprávě asi na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

MMS zprávy (Menu 5.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na e-mail.

Vytvořit (Menu 5.2.1)

Můžete vytvořit a odeslat zprávu MMS.








1. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko **<Další>**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a přidejte obsah zprávy pomocí jedné z následujících možností:
 - **Připojit text:** zadání textu zprávy.
 - **Připojit obrázek:** přidání obrázků do zprávy.
 - **Přidat zvuk:** přidání zvuků do zprávy.
 - **Přeposlat:** odeslání zprávy.

- **Uložit:** uložení zprávy mezi Koncepty nebo Šablony.
 - **Nastavení:** změna nastavení zpráv.
 - **Připojit určení:** zadání cílových čísel nebo adres.
 - **Náhled:** zobrazení vytvořené zprávy.
3. Pokud chcete změnit přidané položky, zvýrazněte jednu a stisknutím tlačítka **<Volby>** otevřete následující možnosti:
 - **Uredi text/obrázek/zvuk:** upravení textu, obrázku nebo zvuku.
 - **Přidat stránku:** přidání stránek. Na obrazovce zpráv se můžete pohybovat mezi stránkami pomocí navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.
 - **Smazat:** odstranění položky ze zprávy.
 - **Trvání:** nastavení délky zobrazení stránky. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.
 4. Po dokončení vyberte možnost **Přeposlat** z voleb.
 5. Vyberte typ cíle (Komu, Kopie, Skrytá kopie).
 6. Vyberte možnost **Telefonní číslo**, **E-mail** nebo **Telefonní seznam**.
 7. Zadejte cílové číslo nebo e-mailovou adresu nebo vyberte číslo z telefonního seznamu a stiskněte tlačítko **<OK>**.

8. Více cílů přidáte vybráním možnosti **Připojit určení** a opakováním od kroku 6.
9. Další čísla nebo adresy do jiných typů cílů přidáte stisknutím tlačítka **<S>** a opakováním od kroku 5.
10. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Přijaté (Menu 5.2.2)

V tomto menu jsou uloženy přijaté zprávy MMS. Následující ikony označují stav zpráv:

-  přečtené oznámení
-  nepřečtené oznámení
-  načítání ze serveru
-  server zpracovává váš požadavek
-  server selhal v odeslání
-  přečtené
-  nepřečtené

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti zpráv:






- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Odpovědět:** poslání odpovědi odesílateli.

- **Zpětné volání:** volat odesilatel.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy další osobě.
- **Uložit obrázek:** uložení obrázku ze zprávy do složky **Obrázky**.
- **Uložit zvuk:** uložení zvuku ze zprávy do složky **Zvuky**.
- **Vlastnosti:** zobrazení vlastností zprávy.

Když vyberte oznámení, můžete vybráním možnosti **Vyhledat** načíst zprávu ze serveru MMS.

Odeslané (Menu 5.2.3)

V tomto menu jsou uloženy odeslané zprávy MMS. Následující ikony označují stav zpráv:

-  právě se odesílá
-  odesláno
-  telefon nemohl odeslat
-  k odeslání
-  odloženo

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přeposlat:** odeslání nebo opakované odeslání zprávy.
- **Editovat:** upravení zprávy.
- **Vlastnosti:** zobrazení vlastností zprávy.

Návrh (Menu 5.2.4)

Po vytvoření multimediální zprávy ji můžete uložit v tomto menu a odeslat ji později.

Můžete zobrazit zprávu a použít stejné možnosti jako ve složce Odeslané.

Šablony (Menu 5.2.5)

Toto menu uchovává zprávy, které jste uložili jako šablony pro pozdější použití při vytváření nových zpráv.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<OK>** následující možnosti:

- **Editovat:** odeslání zprávy pomocí šablony.
- **Smazat:** odstranění šablony.

Nastavení (Menu 5.2.6)

Můžete upravit nastavení pro odesílání a příjem zpráv MMS.

- **Zpráva o doručení:** budete informováni o doručení zprávy.
- **Požádat o odpověď:** vyžádání odpovědi od příjemce.
- **Autom. stahování:** nastavení, zda telefon bude stahovat nové příchozí zprávy z MMS serveru bez oznámení.
- **Příjem zpráv:** výběr kategorie zpráv, které chcete přijímat.
- **Skrýt ID:** skrytí vašeho telefonního čísla na telefonu příjemce.
- **Doba platnosti:** nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.
- **Čas doručení:** nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
- **Priorita:** nastavení úrovně důležitosti zprávy.
- **Potvrzení o doručení:** odeslání potvrzení o doručení ze sítě odesílateli.
- **Trvání stránky:** nastavení délky zobrazení stránky v odchozích zprávách. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.

Profil MMS (Menu 5.2.7)

Můžete nakonfigurovat požadované nastavení sítě pro MMS. Při odesílání nebo příjmu dalších zpráv se automaticky aktivuje naposledy použitý profil.

- Před změnou nastavení MMS v telefonu se obraťte na poskytovatele služeb.

- **Jméno profilu:** přiřazení názvu k profilu MMS.
- **Jdi na URL:** Zadejte adresu serveru zpráv MMS.
- **Zabezpečený:** zvolte režim přenosu dat.
- **Adresa IP:** zadání adresy brány.
- **Uživatelské jméno:** přiřazení uživatelského ID.
- **Heslo:** zadání hesla.
- **APN:** zadejte název přístupového bodu, používaného pro adresu MMS serveru.

Push zprávy (Menu 5.3)

V tomto menu můžete otevírat zprávy ze serveru WAP.

- **Přijaté:** zobrazení přijatých zpráv push.
- **Příjem:** nastavení, zda telefon bude nebo nebude přijímat zprávy push.

Nikdy: Telefon bude odmítat zprávy push.

Vždy: telefon bude přijímat všechny zprávy push.

- **Smazat vše:** odstranění všech zpráv push.

Smazat vše (Menu 5.4)

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv.

1. Vyberte typ zprávy.
2. Stisknutím tlačítka [**z**] označíte složky zpráv, které se mají vymazat.
3. Stiskněte tlačítko <**Vymazat**>.
4. Dvojnásobným stisknutím tlačítka <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Hlasová pošta (Menu 5.5)

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

- Před přístupem k hlasové poště musíte zadat číslo serveru hlasové pošty. Číslo serveru hlasové pošty vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit na hlasovou poštu:** připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy. K serveru hlasové pošty se také můžete připojit stiskem a podržením tlačítka [**1**] v základním režimu.
- **Číslo hlasového serveru:** změna názvu nebo čísla serveru hlasové pošty.

Vysílání (Menu 5.6)

Služba Cell Broadcast doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít rozesílané zprávy.

- **Číst:** otevření přijaté zprávy.
Ve složce **Dočasný** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut.
Ve složce **Archív** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo. Když se zobrazí textové oznámení, stiskněte tlačítko <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit**. Zpráva se uloží do složky **Archív**.
- **Příjem:** aktivace nebo deaktivace příjmu vysílaných zpráv.
- **Seznam kanálů:** určení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB.

- **Jazyk:** výběr jazyka, ve kterém se rozesílané zprávy zobrazují.

Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

V tomto menu můžete zobrazit počet zpráv, které lze uložit a počet zpráv uložených na kartě SIM, v paměti telefonu a v paměti CB.

Zábava *(Menu 6)*

Menu **Zábava** umožňuje používat prohlížeč WAP, hrát Java hry a přistupovat k obrázkům a zvukům uloženým v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Zábava**.

Prohlížeč WAP *(Menu 6.1)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Díky prohlížeči WAP máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například k tapetám a vyzváněcím tónům.

Domů *(Menu 6.1.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout tlačítko [**i**] v základním režimu.

Navigace s prohlížečem WAP

Požadovaná operace	Stiskněte
přístup k volbám prohlížeče	<Menu> .
Procházení položek prohlížeče	[nahoru] nebo [dolů].
Výběr položky prohlížeče	[i].
Návrat na předchozí stránku	[C].
návrat na domovskou stránku	<Menu> a vyberte možnost Domů .

Výběr a používání položek menu prohlížeče

1. Stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte menu.
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
 - **Záložky:** otevření seznam záložek.
 - **Obnovit:** opakované načtení aktuální stránky.
 - **Domů:** návrat na domovskou stránku.
 - **Přejít na URL:** ruční zadání adresy URL.
 - **Zobrazit URL:** zobrazení adresy URL aktuální webové stránky.
 - **Vymazat paměť:** odstranění informací uložených ve vyrovnávací paměti.
 - **Informace o zabezpečení:** zobrazení informací o zabezpečení.
 - **Přijaté:** čtení zpráv přijatých z webového serveru.
 - **Zobrazit obrázek:** zobrazení obrázku na aktuální webové stránce v daném pořadí.

Ukončení prohlížeče WAP

Prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [].

Oblíbené (Menu 6.1.2)

V tomto menu můžete uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko **<Zadat>**.
3. Zadejte název záložky a stiskněte tlačítko **<Zadat>**.

Otevření stránky se záložkou

Přesuňte se na záložku a stiskněte tlačítko [**z**].

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte tlačítko **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na URL:** otevření webové stránky.
- **Editovat:** upravení adresy a názvu záložky.
- **Smazat:** odstranění záložky.

http:// (Menu 6.1.3)

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL webu a web otevřít.

WAP profily (Menu 6.1.4)

Toto menu umožňuje nastavit servery pro prohlížeč WAP. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Název profilu:** přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domovská stránka:** nastavení adresy domovské stránky.
- **Zabezpečení:** zvolte režim přenosu dat.
- **Typ spojení:** vyberte nosič, který se bude používat pro každý typ navštívené síťové adresy; **GPRS** nebo **Data**.

*Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

- **IP Adresa:** zadání adresy brány WAP.
- **Uživatelské jméno:** zadání uživatelského ID.
- **Heslo:** zadání hesla.
- **APN:** zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

*Když je nosič nastaven na **Data**:*

- **IP Adresa:** zadání adresy brány WAP.
- **Přihlašovací jméno:** zadání uživatelského ID.

- **Heslo:** zadání hesla.
- **Vytáčené číslo:** Zadejte telefonní číslo serveru PPP.
- **Typ datového volání:** výběr typu datového volání.

Vymazat paměť (Menu 6.1.5)

V tomto menu můžete vymazat mezipaměť. To je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Hry (Menu 6.2)

S použitím prohlížeče WAP můžete stáhnout MIDlety (aplikace Java, které je možné spouštět na mobilních telefonech) z různých zdrojů a uložit je ve svém telefonu.



Dostupnost služeb Java závisí na poskytovateli služeb.

Spuštění MIDletu

1. Vyberte požadovaný MIDlet ze seznamu her.
2. Na výchozí obrazovce MIDlet můžete otevřít následující možnosti:
 - **START GAME:** spuštění nové hry.
 - **CONTINUE:** pokračování v poslední hrané hře.

- **HIGH SCORE:** zobrazení tabulky nejlepších výsledků. Tato možnost nemusí být u některých her k dispozici.
- **HOW TO PLAY:** zobrazení pokynů pro hraní hry a funkce tlačítek hry.
- **OPTION:** zapnutí nebo vypnutí zvuk hry.

3. Stisknutím tlačítka [**z**] potvrdíte výběr.

Prohlížení informací o MIDlet

Přesuňte se na požadovaný MIDlet a stiskněte tlačítko **<Info>**.

Změna Nastavení DNS

Podle pokynů poskytovatele služeb možná bude nutné změnit nastavení DNS serveru Java.

1. V seznamu her vyberte možnost **Nastavení**.
2. Zadejte primární adresu a stiskněte tlačítko **<OK>**.
3. Zadejte sekundární adresu a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Zvuky (Menu 6.3)

V tomto menu naleznete zvuky stažené z bezdrátového webu nebo přijaté ve zprávách.

Při přístupu ke zvuku zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Přejmenovat:** změna názvu zvuku.
- **Smazat:** odstranění zvuku.
- **Nast. jako vyzvánění:** nastavení zvuku jako vyzváněcího tónu.

Obrázky (Menu 6.4)

V tomto menu naleznete obrázky stažené z bezdrátového webu nebo přijaté ve zprávách.

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím tlačítka **<Volby>** přístup k následujícím možnostem:

- **Přejmenovat:** změna názvu obrázku.
- **Smazat:** odstranění obrázku.
- **Nast. jako tapetu:** nastavení obrázku jako tapety pro základní obrazovku.

Smazat vše (Menu 6.5)

Můžete vymazat všechny stažené položky ve složkách **Hry**, **Zvuky** a **Obrázky**.

1. Stisknutím tlačítka [**z**] označíte složky, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko **<Vymazat>**.
3. Dvojnásobným stisknutím tlačítka **<Ano>** vymazání potvrdíte.

Stav paměti (Menu 6.6)

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Skladatel melodií (Menu 6.7)

V tomto menu můžete složit vlastní melodie pomocí různých hudebních nástrojů. Jednu z melodií můžete nastavit jako vyzvánění.

Složit melodii (Menu 6.7.1)

Po otevření menu **Složit melodii** se zobrazí obrazovka s osnovou s ukazatelem na pozici první noty (Do).

Vytváření melodie

1. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] posunujte ukazatel nahoru a dolů.
2. Stiskněte tlačítko **<Vlož.>**.
3. Vyberte notu nebo pauzu.
4. Další noty a pauzy přidáte opakováním kroků 1 až 3.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit**.
6. Zadejte název melodie a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Upravení melodie

Při skládání melodie nebo po otevření uložené melodie můžete melodii upravit.

1. Stisknutím tlačítka [nahoru] nebo [dolů] posunujte ukazatel a vyberte vloženou notu nebo pauzu.
2. Změňte umístění noty nebo typ noty nebo pauzy stejným způsobem, jako při vkládání.

3. Stisknutím tlačítka [*] nebo [#] přesunete notu o půltón výš nebo níž.

Stisknutím tlačítka <Volby> otevřete následující možnosti:

- **Rozsah:** výběr více než jedné noty nebo pauzy. Vybrané jsou označeny žlutě.
 - **Kopírovat:** kopírování noty nebo pauzy.
 - **Vyjmout:** vyjmutí noty nebo pauzy.
 - **Skupina vol.:** vložení noty nebo pauzy.
 - **Změnit:** změna noty nebo pauzy.
 - **Smazat:** odstranění noty nebo pauzy.
 - **Přehrát:** přehrání aktuální melodie.
4. Po upravení stiskněte tlačítko [doprava], dokud se ukazatel nepřesune na vstupní polohu.
5. Stisknutím tlačítka <Volby> a vybráním možnosti **Uložit** uložíte změny v melodii nebo vybráním možnosti **Uložit jako** uložíte melodii s jiným názvem.

Používání možností skladatele

Stisknutím tlačítka <Volby> při skládání melodie získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Nový:** otevření nové obrazovky skladatele.

- **Otevřít:** otevření seznamu vlastních melodií.
- **Přehrát:** přehrání aktuální melodie.
- **Uložit:** uložení melodie.
- **Uložit jako:** uložení melodie s jiným názvem.
- **Nástroj:** změna hudebního nástroje, který bude použit pro přehrání melodie.
- **Melodie na pozadí:** použití melodie na pozadí.
- **Přidat notu:** přidání noty do melodie.
- **Tempo:** změna tempa.
- **Hlasitost:** nastavení hlasitosti zvlášť pro hlavní melodii a melodii na pozadí.

Stav paměti (Menu 6.7.2)

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a množství paměti, které je aktuálně obsazeno vytvořenými melodiemi.

Organizátor *(Menu 7)*

Funkce Organizátor umožňuje mít přehled o plánu a úkolech a zaznamenávat hlasové poznámky. Můžete také nastavit čas a datum a použít užitečné funkce, například budík, kalkulačku a převodník měn.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Organizátor**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit čas budíků.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Zadejte čas, kdy má budík zvonit.
3. V 12hodinovém časovém formátu vyberte možnost **dop.** nebo **odp.**

Telefon je přednastaven na 24hodinový formát. Formát času lze změnit. ► s. 46

4. Pokud zvolíte v kroku 1 **Ranní budík**, vyberte možnost **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**.

Zastavení budíku

- Když začne zvonit budík stiskněte libovolné tlačítko.
- Nastavený budík můžete zrušit otevřením budíku a stisknutím tlačítka <Volby> a vybráním možnosti **Odstranit budík**.
- Všechny nastavené budíky můžete zrušit vybráním možnosti **Odstr. budík** z menu **Budík**.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Autom. zapnutí** → **Aktivovat**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete prohlížet kalendář, zapisovat poznámky nebo nastavovat budíky jako připomínky.

Psaní poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.

Stisknutím tlačítek [▲/▼] se přesunete na další nebo předchozí měsíc.

2. Zadejte poznámku a stiskněte tlačítko **<OK>**.
3. Stisknutím tlačítka [**z**] nastavíte budík tak, aby zvonil ve vybraný den.
Jinak stiskněte tlačítko **<Přesk.>**.
4. Zadejte čas, kdy má budík zvonit.
Stisknutím tlačítka **<Melodie>** vyberete melodii pro budík.
5. V 12hodinovém formátu vyberte možnost **dop.** nebo **odp.**

Telefon je přednastaven na 24hodinový formát. Formát můžete změnit. ► s. 47

Barva data v kalendáři se změní na zelenou, která označuje, že poznámka je zaznamenaná pro tento datum.

Zobrazení poznámky

Na obrazovce kalendáře stiskněte tlačítko **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledat vše:** zobrazení všech vytvořených poznámek.
- **Smazat vše:** odstranění všech poznámek.
- **Přejít na Den:** přechod na určitý datum.
- **Konec:** ukončení funkce Kalendář.

Při zobrazení poznámky zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Nový:** přidání nové poznámky.
- **Editovat:** upravení poznámky.
- **Budík:** nastavení upozornění pro poznámku.
- **Smazat:** odstranění poznámky.
- **Kopírovat do:** kopírování poznámky na jiné datum.
- **Přesunout do:** změna data poznámky.

Datum a čas (Menu 7.3)

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**.

- **Nastavit čas:** zadání aktuálního času.
- **Nastavit datum:** zadání aktuálního data.
- **Světový čas:** nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.

Letní čas můžete pro časové pásmo použít stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Nastavit letní čas**.

- **Formát času:** výběr 12 hodinového nebo 24 hodinového časového formátu.

Kalkulačka (Menu 7.4)

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.

Stisknutím levého kontextového tlačítka vložíte desetinnou čárku nebo závorku.

Stisknutím tlačítka [\ast] nebo [$\#$] přesunete kurzor.

2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [$\#$] zobrazíte výsledek.




Seznam úkolů (Menu 7.5)

V tomto menu můžete vytvořit a spravovat úkoly.

Vytvoření Seznamu úkolů

1. Stiskněte tlačítko <Nový>.
2. Zadejte první úkol a stiskněte tlačítko <OK>.
3. Vyberte důležitost.
4. Zadejte termín a stiskněte tlačítko [$\#$].
Jinak stiskněte tlačítko <Přesk.>.

Prohlížení Seznamu úkolů

Pokud vyberete menu Seznam úkolů, zobrazí se úkoly se značkami, zda byl úkol splněn, a úrovní důležitosti -  pro Vysokou,  pro Normální a  pro Nízkou.

Stav specifického úkolu změníte stisknutím tlačítka [\ast].

Při zobrazení úkolu ze seznamu nebo podrobností zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Nový:** přidání nového úkolu.
- **Značka:** změna stavu úkolu.
- **Editovat:** upravení úkolu.

- **Třídít:** třídění úkolů podle priority a stavu.
- **Kopírovat:** kopírování úkolu.
- **Kopírovat do kalendáře:** zkopírování úkolu do kalendáře jako poznámky.
- **Smazat:** odstranění úkolu.
- **Smazat vše:** odstranění všech úkolů.
- **Konec:** ukončení menu **Seznam úkolů**.

Hlas. pozn. (Menu 7.6)

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až 30 sekund.

Nahrát (Menu 7.6.1)

1. Stisknutím tlačítka **<Nahrát>** spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofону.
3. Pokud stisknete tlačítko **<Zastav>**, nebo uplyne doba pro záznam, zobrazí se následující možnosti:
 - **Přehrát hlas:** přehrání poznámky.
 - **Znovu nahrát:** vymazání poznámky a nahrání nové.
 - **Uložit:** uložení poznámky.

- **Konec:** zrušení záznamu a ukončení menu **Nahrát**.
4. Vybráním možnosti **Uložit** hlasovou poznámku uložíte.
 5. Zadejte název hlasové poznámky a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Seznam paměti (Menu 7.6.2)

V tomto menu můžete otevřít seznam nahraných hlasových poznámek.

Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát:** přehrání hlasové poznámky.
- **Přeposlat:** odeslání hlasové poznámky přes MMS.
- **Přejmenovat:** změna názvu hlasové poznámky.
- **Vlastnosti:** zobrazení vlastností hlasové poznámky.
- **Smazat:** odstranění hlasové poznámky.

Smazat vše (Menu 7.6.3)

V tomto menu můžete odstranit všechny nahrané hlasové poznámky najednou.

Stav paměti (Menu 7.6.4)

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a množství paměti, které je aktuálně obsazeno hlasovými poznámkami.

Převodník měn (Menu 7.7)

Pomocí tohoto menu můžete provádět převody měn.

1. Zadejte kurz zahraniční měny a stiskněte tlačítko **<OK>**.
2. Zadejte množství zdrojové měny, kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Desetinnou čárku (.) můžete vložit stisknutím tlačítka [#].

Zobrazí se částka, kterou jste zadali, a odpovídající převedená částka v zahraniční měně.

Tel. sez. (Menu 8)

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná telefonní seznam, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Tel. sez.**



Stisknutím tlačítka **<Tel. sez.>** v základním režimu otevřete rychle toto menu.

Hledat (Menu 8.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v telefonním seznamu.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Stisknutím tlačítka [↵] číslo vytočíte a stisknutím tlačítka **<Volby>** otevřete možnosti telefonního seznamu.

Používání možností telefonního seznamu

Při zobrazení položky v telefonním seznamu zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Editovat:** upravení informací o položce.
- **Kopírovat:** zkopírování čísla do paměti telefonu nebo na kartu SIM.
- **Vložit:** vložení čísla do normálního režimu vytáčení.
- **Smazat:** odstranění čísla z telefonního seznamu.
- **Skupina vol.:** přiřazení skupiny volajících.
- **Přidat položku:** přidání nové položky.

Přidat položku (Menu 8.2)

Pomocí tohoto menu můžete do telefonního seznamu přidat novou položku.

Uložení čísla nebo e-mailové adresy do paměti telefonu

1. Vyberte typ čísla.
2. Vyberte možnost **Telefon**.
3. Zadejte jméno a stiskněte tlačítka **<OK>**.

4. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu příjemce a stiskněte tlačítka **<Uložit>**.
5. Pokud chcete, změňte číslo pozice, a stiskněte tlačítka **<OK>**.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte typ čísla.
2. Vyberte možnost **SIM**.
3. Zadejte jméno a stiskněte tlačítka **<OK>**.
4. Zadejte číslo a stiskněte tlačítka **<Uložit>**.
5. Pokud chcete, změňte číslo pozice, a stiskněte tlačítka **<OK>**.

Hledání skupiny (Menu 8.3)

V tomto menu můžete hledat položky v telefonním seznamu ve skupinách volajících.

1. Zadejte několik prvních písmen názvu skupiny.
2. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítka **<Prohl.>**.
3. Vyberte požadovaný název.
4. Stisknutím tlačítka [**↶**] číslo vytočíte a stisknutím tlačítka **<Volby>** otevřete možnosti telefonního seznamu.

Úpravy skupiny (Menu 8.4)

V tomto menu můžete upravit vlastnosti skupin volajících.

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Tón vyzvánění:** nastavení vyzvánění pro příchozí hovory ze skupiny.
- **Tón SMS:** nastavení vyzvánění pro příchozí zprávy ze skupiny.
- **Grafika:** nastavení grafické ikony pro příchozí hovory ze skupiny.
- **Náz. skupiny:** přiřazení názvu ke skupině.

Rychlé vytáčení (Menu 8.5)

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlého vytáčení (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení položek rychlého vytáčení

1. Vyberte tlačítka od **2** do **9**. Tlačítka **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte požadované jméno z Telefonního seznamu.
3. Vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlého vytáčení

Na obrazovce Rychlé vytáčení stiskněte tlačítka <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Změnit:** přiřazení jiného čísla přiřazenému tlačítku.
- **Smazat:** odstranění nastavení pro tlačítka.
- **Smazat vše:** odstranění nastavení pro všechna tlačítka.
- **Číslo:** zobrazení čísla, které je přiřazené tlačítku.

Volání položek rychlého vytáčení

Stiskněte a podržte příslušné tlačítka v základním režimu.

Smazat vše (Menu 8.6)

Toto menu umožňuje odstranit všechny položky z Telefonního seznamu.

1. Stisknutím tlačítka [**z**] označíte umístění, která se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítka <Vymazat>.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítka <OK>.
4. Dvojnásobným stisknutím tlačítka <Ano> vymazání potvrdíte.

Stav paměti (Menu 8.7)

V tomto menu můžete kontrolovat celkový počet položek, který můžete uložit, a počet uložených položek v Telefonním seznamu.

SDN (Menu 8.8)

Toto menu je dostupné když vaše SIM karta podporuje čísla služeb (SDN). V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel SDN přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte tlačítko <Volat> nebo [↶].

Nastavení tel. (Menu 9)

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení tel.**

Nastavení displeje (Menu 9.1)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a světlo.

Tapeta (Menu 9.1.1)

Můžete změnit obrázek na tapetu a nastavení textu zobrazovaného v základním režimu.

- **Seznam tapet:** výběr obrázku na pozadí.
- **Zobrazení textu:** určení zobrazení času a data.
- **Barva textu:** výběr barvy textu.

Nastavení menu (Menu 9.1.2)

Můžete vybrat styl zobrazení menu.

Podsvícení (Menu 9.1.3)

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zapnout podsvícení:** výběr doby, po kterou má podsvětlení zůstat zapnuto.
- **Vypnout podsvícení:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po zadané době se displej vypne a zobrazí.

Jas (Menu 9.1.4)

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Servisní kontr. (Menu 9.1.5)

Můžete zvolit, zda-li má být servisní kontrolka použita či nikoliv. Můžete také vybrat barvu, ve které problikává.

Grafické logo (Menu 9.1.6)

Toto menu umožňuje zobrazit logo poskytovatele služeb místo jeho jména/názvu.

Pozdrav (Menu 9.2)

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Vlastní číslo (Menu 9.3)

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Jazyk (Menu 9.4)

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Zabezpečení (Menu 9.5)

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.



Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN 2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN (Menu 9.5.1)

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změnit PIN (Menu 9.5.2)

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontrola kódu PIN.

Zámek tel. (Menu 9.5.3)

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo (Menu 9.5.4)

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu. Heslo je přednastaveno na **00000000**.

Soukromí (Menu 9.5.5)

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout svůj obsah, včetně zpráv MMS, seznam paměti, obrázků a zvuků.

1. Stisknutím tlačítka [**z**] označíte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím tlačítka **<OK>** se vybrané položky zamknou.

3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM (Menu 9.5.6)

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM.

Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Režim FDN (Menu 9.5.7)


Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialing Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená v Telefonním seznamu. Abyste mohli tuto funkci použít, musíte zadat kód PIN2.


Změnit PIN2 (Menu 9.5.8)

Pokud je to podporováno vaší kartou SIM, změní funkce PIN2 aktuální kód PIN2.

Další nastavení (Menu 9.6)

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí.

- **Autom. opakování:** až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Aktivní kryt:** přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.
- **Tlačítka přijmutí:** příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka [] nebo <Odmít.>.

Pokud je tato volba nastavena na **Označit**, musíte stisknout tlačítka [] nebo tlačítka <Přijm.>, pokud chcete přijmout hovor.

Boční tlačítka (Menu 9.7)

V tomto menu můžete nastavit chování tlačítka hlasitosti při příchozím hovoru.

Odmít: umožňuje odmítnutí hovorů podržením tlačítka.

Ticho: vypnutí vyzvánění podržením tlačítka.

Zkratky (Menu 9.8)

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům nahoru a dolů.

1. Vyberte tlačítka, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Přejděte k menu, které bude tlačítku přiřazeno.
3. Stiskněte tlačítka <Vybrat>.

Vynulovat nastavení (Menu 9.9)

V tomto menu můžete obnovit výchozí nastavení telefonu.

Zadejte 4 až 8místné heslo telefonu a stiskněte tlačítka <OK>.

- Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit. ▶ s. 54

Řešení problémů

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.

"Tel. zamknut, Zadat heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s kartou SIM.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskli jste tlačítko [↶]?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Máte zapnutý telefon (drželi jste tlačítko [📞] stisknuté déle než jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte mikrofon dost blízko k ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "***Varování** Slabá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji (📶); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného (📶) po slabý (📶).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- model a výrobní čísla telefonu,
- záruční údaje,
- jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.679 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a sítovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
 - Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
 - Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
 - Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
 - Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
 - Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přehřetí, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
 - Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
 - Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
 - Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [↶].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.

- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A

automatické opakování • 55

B

baterie

bezpečnostní opatření • 59
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7

bezpečnost na silnicích • 60

bezpečnostní

informace • 58

blokování hovorů • 28

budík • 45

C

CB (Cell Broadcast), zprávy • 38

Č

čas osvětlení pozadí, nastavení • 53

čekající hovor • 28

číslo

uložení • 50
volání/hledání • 21

D

další tóny • 31

displej

nastavení • 52
uspořádání • 10

H

heslo

blokování hovorů • 28
telefon • 54

hlasitost • 30

hlasová pošta • 38

hlasová pošta, server • 38

hlasové poznámky

záznam • 48

hovor, cena • 27

hovor, doba • 26

hovory

blokování • 28
čekající • 28
odmítnutí • 22
opakování • 21
podržení • 23
přijetí • 22

hovory, konferenční • 24

hovory, záznamy

odchozí • 26
přijaté • 26
zmeškané • 26

hry • 41

I

ID volajícího • 29

ikony, popis • 10

indikátor vybití baterie • 8

Internet • 39

J

jazyk, volba • 53

jména

hledání • 49

zadávání • 18

K

Kalkulačka • 47

konferenční hovor • 24

M

mezinárodní volání • 21

minutové oznámení • 31

N

nastavení zvuku • 30

O

obrázky, stažené • 42

odeslané zprávy

MMS • 35, 36
SMS • 33

odchozí hovory • 26

ochraně zdraví a bezpečnosti • 58

opakování

automaticky • 55

ručně • 21

organizátor • 45

oznámení o doručení, zpráva • 37

P

pásmo, výběr • 30

PIN

zámek • 53

změna • 54

PIN2, změna • 54

podržení, hovor • 23

poslední číslo, opakované volání • 21

pozdrav • 53

prohlížeč WAP

paměť, vymazat • 41

přístup • 39

záložky • 40

přijaté hovory • 26

přijaté zprávy

MMS • 35

SMS • 32

přijetí

druhý hovor • 24

hovor • 22

R

- režim ABC, zadávání textu • 18
- režim FDN (Fixed Dial Number) • 54
- režim zadávání textu, změna • 18
- rychlá volba • 51

S

- SDN (Service Dialling Numbers) • 52

- schránka Odeslané, zprávy
 - MMS • 36
 - SMS • 33

- SIM karta
 - vložení • 7
 - zámek • 54

- síť, výběr • 29
- síťové služby • 27
- skladatel melodií • 43
- soukromí • 54

- stav paměti
 - stažené položky • 43
 - telefonní seznam • 52
 - zprávy • 39

- světový čas • 45

Š

- šablony
 - MMS • 36
 - SMS • 33

T

- telefon
 - displej • 10
 - ikony • 10
 - péče a údržba • 63
 - vybalení • 6
 - zapnutí a vypnutí • 8
 - zámek • 54
- telefonní seznam
 - kopírování • 50
 - možnosti • 50
 - rychlé vytáčení • 51
 - úpravy • 50
 - vymazání • 51
- text, zadávání • 18
- tísňová volání • 62
- tlačítka, popis • 9
- tón
 - další • 31
 - klávesnice • 31
 - spojení • 31
 - zapnutí nebo vypnutí • 31
 - zpráva • 31
- tón krytu • 31
- tón spojení • 31
- tóny DTMF, odesílání • 23
- tóny tlačítek •
 - nastavení • 31
 - odeslání • 23

U

- upozornění • 30, 31

V

- vlastní číslo • 53
- vymazání
 - MMS • 35, 36
 - SMS • 32, 33
 - telefonní seznam • 51
- vysílání zpráv • 38

W

- WAP, prohlížeč • 39

Z

- zabezpečení, hovory • 53
- zapnutí nebo vypnutí
 - mikrofon • 23
 - telefon • 8
- zapnutí nebo vypnutí, tón • 31
- Zábava • 39
- zámek
 - karta SIM • 54
 - telefon • 54
- záznam
 - hlasové poznámky • 48
- zmeškané hovory • 26
- znaky, zadávání • 18
- zpráva, signál • 31
- Zprávy

- hlasové • 38

- zprávy
 - MMS • 34
 - pozdrav • 53
 - SMS • 32
 - vysílání • 38
 - web • 37
- zprávy MMS
 - nastavení • 37
 - vymazání • 36
 - vytvoření a odeslání • 34
 - zobrazení • 35, 36
- zprávy SMS
 - vytvoření a odeslání • 32
 - zobrazení • 32, 33
- ztlumení
 - mikrofon • 23
 - tóny tlačítek • 23
- zvuky, stažené • 42

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:

Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26252577

druh, kód:

tímto prohlašuje, že výrobek
druh: účelový radiotelefon GSM kód: 5622
SGH-X480

specifikace:

Tri Band GSM mobilní telefon

výrobce:

Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea

pásmo přídělitelnosti:

E-GSM 900 MHz

(přenos)

880-915 MHz

(přijímání)

925-960 MHz

vt výškov:

GSM 900-4 (2W)

kanalová rozteč:

GSM 900- 925-960 MHz

druh vysílání:

GSM, 200 MHz

účel použití:

GSM, 200KGTWBT--

Česká republika:

Podle užívatelecké příručky Tri Band GPRS Telefon (Code No: GH68-06602A, Czech 03/2005, Rev 1.0

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odborní certifikace ČTÚ čj. 12185/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, přistupných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry: GSM: ČSN ETSI EN 301 511

EMC: GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7

elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950

SAR: ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSMM). Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se zákonnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/SES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-X480, Samsung Electronic 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 5.2.2005
2. SAR Department Test Report, Report No. EB-051-E10-2, vydal EURO QA LABORATORY, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK, Date 24.2.2005.
3. EMC Test Certificate for Samsung Electronics CO Ltd., CETECOM ICT Services GmbH, Unterhaidelcenter StraÙe 6-10, D-66117 Saarbrücken, Test Report No. 4-1333-17-01/04, date 3.12.2004
4. Safety Test Report No. LBS041553, vydalo IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yongsong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, Date 12.1.2005

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 1.4. 2005



Lukáš Herbst

Customer Care Manager

Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1

e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obou podle zákona č. 477/2001 Sb.