



• Některé části popisu v návodu nemusí přesně odpovídat vašemu telefonu a jsou závislé na nainstalovaném softwaru, operátorovi nebo zemi.
• Ilustrace v návodu se mohou lišit v závislosti na vaší zemi, telefonu nebo příslušenství.

Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

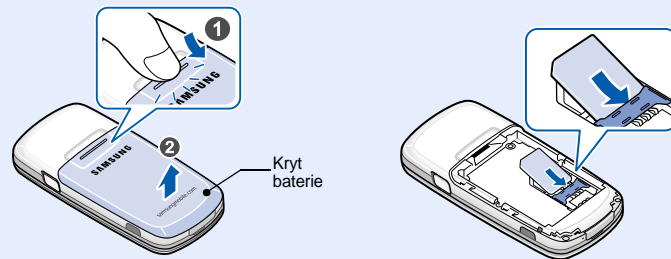


2. Vložte baterii zpět a upevněte kryt.

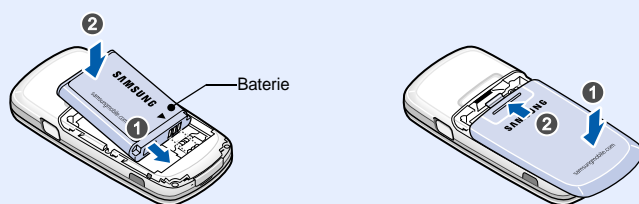


Nabíjení baterie

1. Zapojte přiloženou cestovní nabíječku.

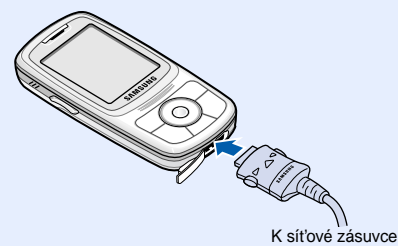

2. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku.

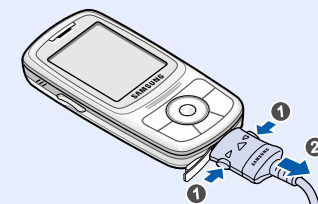

Poznámka: Nevyjímejte baterii z telefonu během nabíjení. Nabíječku nejdříve odpojte ze sítě. V opačném případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

Tlačítka telefonu a jejich funkce




Tichý režim Stisknutím a podržením tlačítka **#** v pohotovostním režimu vypnete všechny zvuky telefonu. Pro obnovení zvukových signálů znovu stiskněte a podržte tlačítko.

Hlasová schránka Pro přístup do hlasové schránky stiskněte a podržte tlačítko **1** v pohotovostním režimu.

Režim SOS Budete-li chtít poslat zprávu SOS na předvolená čísla, stiskněte v pohotovostním režimu a při zavřeném telefonu čtyřikrát tlačítko hlasitosti. Po odeslání zpráv SOS se telefon přepne do režimu SOS a bude přijímat hovory pouze od příjemců zpráv SOS až do okamžiku zrušení režimu SOS. Při příchozím hovoru od příjemců zpráv SOS telefon automaticky přijme hovor a po jedné vibraci začne přenášet tísňovou situaci volajícím.

Displej

Telefon se nachází v pohotovostním režimu, jestliže právě neprobíhá žádný hovor ani nepoužíváte žádný menu. Telefon musí být v pohotovostním režimu, aby bylo možné volit čísla.

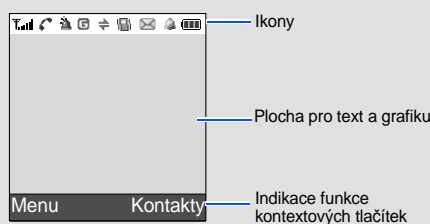


O stavu telefonu vás informují ikony zobrazované na horním řádku displeje:

Ikona	Popis
	Intenzita přijímaného signálu
	Probíhá hovor
	Telefon je mimo oblast pokrytí signálem. Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, kromě tísňových volání.
	Sít' GPRS
	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrace
	Tichý režim
	Vypnutý mikrofon, během hovoru
	Aktivována funkce přesměrování hovoru
	Aktivována funkce IrDA
	Aktivována funkce zpráva SOS
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je nastaven budík
	Indikátor stavu baterie

Používání menu

Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu kontextové tlačítko **Menu**.

Aktuální funkci kontextových tlačítek indikuje text v dolních rozích displeje. Stiskem levého kontextového tlačítka (☰) nebo pravého kontextového tlačítka (☱) provedete příslušnou funkci.

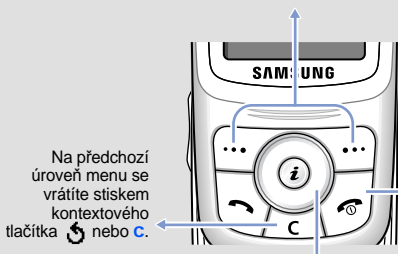

Čtyřpohové navigační tlačítko (☲) můžete nastavit jako klávesové zkratky pro rychlý přístup do oblíbených menu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Zvolte tlačítko.
4. Vybte menu, které chcete tlačítku přiřadit.

Stisknete-li toto tlačítko, ukončíte menu beze změn nastavení.

Vyběr nebo změna menu či funkce:

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyhledejte požadované menu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo (☲).
3. Jestliže menu obsahuje další podnabídku, vyberte požadovanou funkci pomocí navigačních tlačítek. Do podnabídky se dostanete stiskem kontextového tlačítka **Vybrat** nebo (☲).
Obsahuje-li zvolené podmenu další podnabídky, postupujte stejně.
4. Použijte navigační tlačítka k volbě požadovaného nastavení nebo položky.
5. Zvolené nastavení potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Vybrat** nebo (☲).

Rychlá volba pomocí jediného tlačítka

Položky v menu můžete rychleji zvolit pomocí jejich pořadových čísel. V jednotlivých menu je pořadové číslo položky zobrazováno vždy před názvem funkce.

Vypnutí a zapnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením tlačítka déle než jednu sekundu zapnete přístroj.
2. Stisknutím a podržením tlačítka déle než dvě sekundy vypnete přístroj.

Změna uživatelského jazyka

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Zvolte jazyk.

Volba čísla

1. V pohotovostním režimu zadejte předčíslí a telefonní číslo a stiskněte .
2. Když budete chtít ukončit hovor, stiskněte .

Přijetí hovoru

1. Vyzvání-li příchozí hovor, stiskem kontextového tlačítka **Přijmout** nebo přijmete hovor.
Budete-li chtít hovor odmítnout, stiskněte kontextové tlačítko **Odmítnout** nebo .
2. Když budete chtít ukončit hovor, stiskněte .

Uspořádání menu

1. SIM AT* 2. Záznamy hovorů 2.1 Zmeškané hovory 2.2 Přijaté hovory 2.3 Odchozí hovory 2.4 Odstranit vše 2.5 Doba hovoru 2.6 Cena hovoru* 3. Síťové služby 3.1 Přesměrování hovorů 3.2 Blokování hovorů 3.3 Čekající hovor 3.4 Vyběr sítě 3.5 ID volajícího 3.6 Uzavřená uživatelská skupina 3.7 Volba pásma 4. Nastavení zvuku 4.1 Tón vyzvánění 4.2 Hlasitost vyzvánění 4.3 Typ upozornění 4.4 Tón klávesnice 4.5 Tón zprávy 4.6 Upozornění při hovoru 4.7 Tón při vysouvání 4.8 Zapnutí/vypnutí 4.9 Další tóny	5. Zprávy 5.1 SMS zprávy 5.2 MMS zprávy 5.3 Push zprávy 5.4 SOS zprávy 6. Zábava 6.1 Prohlížeč WAP 6.2 Hry 6.3 Zvuky 6.4 Obrázky 6.5 Odstranit vše 6.6 Stav paměti 7. Organizér 7.1 Budík 7.2 Kalendář 7.3 Datum a čas 7.4 Kalkulačka 7.5 Seznam úkolů 7.6 Záznamník 7.7 Převodník měn 8. Fotoaparát 8.1 Fotoграфování 8.2 Moje fotografie 8.3 Stav paměti	9. Nastavení telefonu 9.1 Aktivovat infraport 9.2 Nastavení displeje 9.3 Pozdrav 9.4 Nastavení vysouvání 9.5 Vlastní číslo 9.6 Jazyk 9.7 Zabezpečení 9.8 Další nastavení 9.9 Zkratky 9.0 Tlačítko hlasitosti 9.* Obnovit nastavení Stiskněte kontextové tlačítko Kontakty v pohotovostním režimu. 1 Hledání 2 Nový záznam 3 Hledání skupiny 4 Upravit skupinu 5 Rychlá volba 6 Odstranit vše 7 Stav paměti 8 SDN* * Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.
--	---	---

Nastavení hlasitosti

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení zvuku** → **Hlasitost vyzvánění**.
3. Stiskem **Nahoru** nebo **Dolů** nastavíte požadovanou hlasitost.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Během hovoru můžete stiskem tlačítek hlasitosti nastavit požadovanou hlasitost reproduktoru sluchátka.

Změna vyzváněcí melodie

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
3. Zvolte tón vyzvánění.

Opakovaná volba posledních čísel

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** zvolte požadované číslo.
3. Stiskem vytočíte zvolené číslo.

Vkládání textu

Změna režimu vkládání textu

Pro zobrazení pole pro zadávání textu stiskněte několikrát pravé kontextové tlačítko dokud se neobjeví požadovaná ikona:

- **T9** : Režim T9
- **A** : Abecední režim
- **1** : Číslicový režim
- Žádný: Režim symbolů

Režim T9

1. Začněte zadávat znaky pomocí tlačítek **2 až 9**. Stiskněte tlačítko obsahující požadované písmeno vždy pouze jednou.
Příklad: V režimu T9 stiskněte postupně **4, 3, 5, 5 a 6**, chcete-li napsat slovo „Hello“.
Slovník programu T9 automaticky odhaduje slovo, které chcete napsat, takže zobrazená série znaků se může měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Chcete-li opravit nebo smazat některá písmena, zadejte nejprve celé slovo.

