

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.

* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China
Code No.:GH68-10914A
Czech. 09/2006. Rev. 1.0



SGH-X680

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.



Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte



Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.


Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 75.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

- ☑ Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
- ▶ Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
- Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
- [] Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK/☒].
- < > Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <Menu>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Přehrávač souborů MP3**
Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Bluetooth**
Přenos souboru, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma. Hudbu s kvalitním stereofonním zvukem si můžete vychutnat se stereofonním sluchátkem Bluetooth.



- **Webový prohlížeč**
Přístup na web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Vizitka**
Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznam a zvuku.



- **Java**
Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Kalendář**
Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**
Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.



- **Budík**
Telefon můžete použít jako budík nebo k upozornění na blížící se událost.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7

Zapnutí nebo vypnutí 8

Tlačítka a displej 9

Funkce pro přístup do menu 11

Upravte si telefon 12

Volání / příjem hovorů 14

Více než jen telefon **14**

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 14

Přehrávání hudby 15

Procházení webu 17

Používání Kontaktů 17

Odesílání zpráv 18

Čtení zpráv 19

Používání funkce Bluetooth 20

Zadávání textu **22**

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **24**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **28**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **73**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **75**

Rejstřík **82**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů	▶ s. 28	3 Aplikace	▶ s. 34	5 Zprávy	▶ s. 42	8 Fotoaparát	▶ s. 58
1 Poslední hovory	▶ s. 28	1 Hudební přehrávač	▶ s. 34	1 Nová zprávu	▶ s. 42		
2 Zmeškané hovory	▶ s. 29	2 Záznamník	▶ s. 36	2 Moje zprávy	▶ s. 44		
3 Odchozí hovory	▶ s. 29	3 Svět Java	▶ s. 37	3 Šablony	▶ s. 48		
4 Přijaté hovory	▶ s. 29	4 Světový čas	▶ s. 37	4 Odstranit vše	▶ s. 48		
5 Odstranit vše	▶ s. 29	5 Budík	▶ s. 38	5 Nastavení	▶ s. 48		
6 Doba hovoru	▶ s. 29	6 Kalkulačka	▶ s. 39	6 Stav paměti	▶ s. 50		
7 Cena hovoru*	▶ s. 30	7 Převodník	▶ s. 39				
		8 Časovač	▶ s. 39	6 Správce souborů	▶ s. 51		
2 Kontakty	▶ s. 30	9 Stopky	▶ s. 40	1 Obrázky	▶ s. 51		
1 Kontakty	▶ s. 30	0 SIM AT*	▶ s. 40	2 Vídea	▶ s. 52		
2 Přidat nový kontakt	▶ s. 31			3 Hudba	▶ s. 53		
3 Skupina	▶ s. 32	4 Prohlížeč	▶ s. 40	4 Zvuky	▶ s. 53		
4 Rychlá volba	▶ s. 32	1 Domů	▶ s. 40	5 Ostatní soubory	▶ s. 54		
5 Moje vizitka	▶ s. 33	2 Záložky	▶ s. 41	6 Stav paměti	▶ s. 54		
6 Vlastní číslo	▶ s. 33	3 Zadat URL	▶ s. 42				
7 Správa	▶ s. 33	4 WAP profil	▶ s. 42	7 Kalendář	▶ s. 54		
8 Číslo služby*	▶ s. 34	5 Vymazat paměť	▶ s. 42				

9 Nastavení

▶ s. 62

- 1 Datum a čas ▶ s. 62
- 2 Nastavení telefonu ▶ s. 63
- 3 Nastavení displeje ▶ s. 64
- 4 Nastavení zvuků ▶ s. 65
- 5 Síťové služby ▶ s. 66
- 6 Bluetooth ▶ s. 68
- 7 Zabezpečení ▶ s. 71
- 8 Nastavení spojení ▶ s. 72
- 9 Obnovit nastavení ▶ s. 73

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie




Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

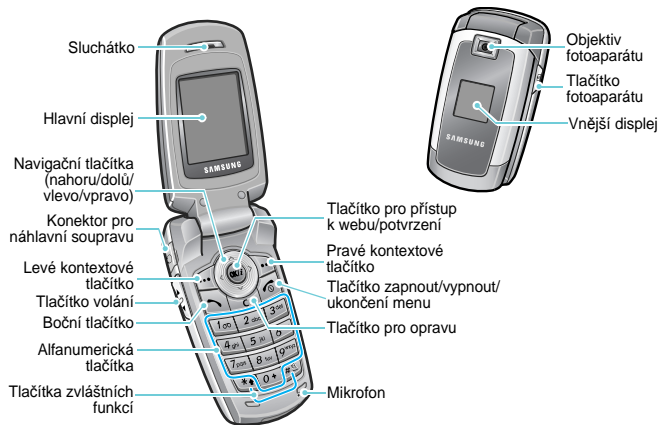

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o kartě SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Sundejte kryt baterie.




- Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [📞].

2 Vložte SIM kartu.

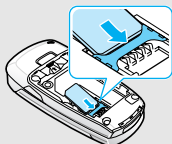

- Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.


3 Nainstalujte baterii.

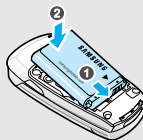

4 Vraťte kryt zpět.




5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

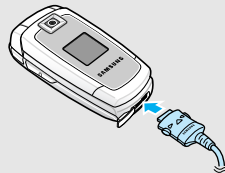

6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.


7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.

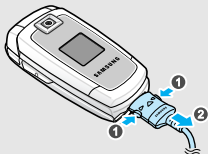

Indikátor vybití baterie


Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne.
Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí


Zapnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [].

Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <OK>.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [].

Tlačítka a displej

Tlačítka



Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ► str. 63
V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.
V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.
V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.
Ukončení hovoru.
V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [1] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadávání zvláštních znaků.

V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim.
Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.


V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se vnější displej.







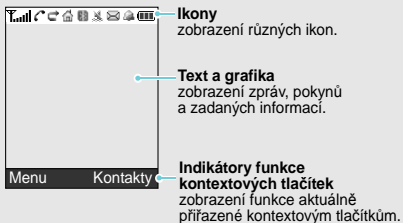


V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.
V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.













Displej

Rozvržení



Ikony*

-  Síla signálu
-  Probíhá hovor
-  Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
-  Síť GPRS
-  Síť EDGE
-  Roamingová síť
-  Funkce přesměrování hovorů je aktivní


-  Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Funkce Bluetooth je aktivní
-  Připojeno k handsfree sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě Bluetooth
-  Vyzvánění nastaveno na vibrační
-  Tichý režim (vibrace)
-  Tichý režim (ztlumit)
-  Během hovoru je vypnutý mikrofon
-  Nová zpráva
-  Nová zpráva v hlasové poště
-  Je nastaveno upozornění
-  Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

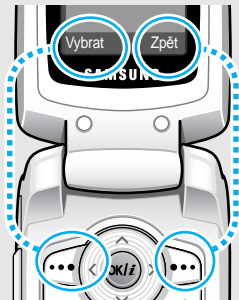

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím **<Vybrat>** nebo [OK/Ě] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
 - Stisknutím **<Zpět>** se přesunete o úroveň výše.
 - Stisknutím [↶] se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratk

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Tón vyzvánění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit tapetu základní obrazovky hlavního displeje.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Hlavní displej**.
2. Vyberte kategorii obrázku nebo videoklipu.
3. Vyberte obrázek nebo videoklip.
4. Stiskněte **<Vybrat>**.
5. Stiskněte **<Uložit>**.

Barva vzhledu režimu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [**#**] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

Zámek telefonu

(pokračování)

5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <OK>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [↵].
2. Hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [OK/↵] nebo [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <Další> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [OK/⏏] nebo [📷] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [OK/⏏], <📷> nebo [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím **<Další>** můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu
▶ str. 40
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio
▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Přijem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ str. 70

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat do seznamu skladeb** → **Přidat všechno** nebo **Přidat soubory**.
3. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [OK/↵] a stiskněte **<Vybrat>**.
4. Stisknutím **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku hudebního přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK/↵].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
 - OK/↵: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
 - Vlevo: Vráť se k předchozímu souboru.
 - Vpravo: přeskočení na následující soubor.
 - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
 - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
 - Dolů: zastavení přehrávání.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK/↵].

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [OK/↵].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte [C].
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <Menu>.

Používání Kontaktů

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **Telefon** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, ID volacího, Tón vyzvánění, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.
2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **<Kontakty>**.
2. Vyberte kontakt.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [↶] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/↵].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím **<Uložit>** vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím **<Volby>** a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zprávu** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [OK/↵] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zprávu** → **MMS**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/↵].

-
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
 5. Pro možnost **Obrázek a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.
 6. Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
 7. Vyberte možnost **SMS**.
 8. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/↵].
 9. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Odeslat**.
 10. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
 11. Stisknutím [OK/↵] zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <Zobrazit>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu SMS (✉).

Zobrazení MMS


Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <Zobrazit>.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Stáhnout**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Zobrazení MMS

(pokračování)

Ze složky **Doručené**:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu MMS ().

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivovat** → **ZAP**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **ZAP** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje periferní jednotky** → **Hledat okolní zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím **<Ano>**.

Zadávání textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [✱] lze přepnout mezi režimy T9 (**T9Ab**) a AB (**ABAb**). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [✱] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (**123**).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů.

Používání režimu AB

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba SMS s kódováním GSM)

Další operace režimu AB

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune vpravo nebo stisknete [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [C] vymažete displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [2], [4], [6] a [5].
T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [0] zobrazíte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [6] a [3].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [1] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [C] vymažete displej.

Přidání slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [0] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Přidat**.

3. Stiskněte <Přidat>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte <OK>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
odstranění zadaných symbolů	[C].
vložení symbolů	<OK>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

- Stisknutím [C] odstraníte poslední číslici a stisknutím a podržením [C] odstraníte celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.
- Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [↶].
3. Hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [↶].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [↶].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [↶].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 30

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 32

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím <Volat> nebo [↶] vytočíte požadované číslo.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <Přijm.> nebo [↶] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Jakoukoliv klávesou** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <Odmítnout> a [↶].
▶ s. 64
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 64
- Stisknutím <Odmítnout> nebo [↶] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Hlasitost kláves**. ▶ s. 63

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <Zobrazit>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [↶] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	a podržte dvakrát tlačítko.
příjem hovoru	tlačítko.
ukončení hovoru	tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <Podržet> nebo <Opravit> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud to síť podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <Podržet> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečnete druhý hovor.
3. Stisknutím <Prohod> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <Volby> a vybráním možnosti **Obnoveno** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [📞].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.

► s. 67

1. Stisknutím [↶] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <Prohod> můžete mezi hovory přepínat.

3. Stisknutím <Volby> a vybráním možnosti **Obnoveno** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [📞].

Použití funkce hlasitý odposlech

Telefon lze pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost použít jako hlasitý telefon.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [OK/🔊] a potom <Ano>. Dalším stisknutím [OK/🔊] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <Volby> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Hlasitý/Normální:** zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Menu:** přístup k funkcím menu telefonu.
- **Ztlumeno/Obnoveno:** vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.

- **Ztlumit klávesy/Odesílat tl.:** zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl.**

- **Odesílat DTMF:** odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Kontakty:** otevření seznamu kontaktů.
- **Obnoveno:** odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přenést:** přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Připojit:** nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.

- **Vyberte jedno:** výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující možnosti:
Soukromé: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Připojit** vrátit všechny účastníky do konferenčního hovoru.
Odebrat: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů (Menu 1)

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední hovory (Menu 1.1)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Přístup k záznamům hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.

3. Stisknutím [OK/↵] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [↶] vytočíte číslo.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Upravit:** upravení čísla a jeho vytočení.
- **Uložit kontakt:** uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat zprávu:** poslání zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Odstranit:** odstranění vybraného záznamu hovoru nebo všech záznamů.

Zmeškané hovory (Menu 1.2)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory (Menu 1.3)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory (Menu 1.4)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše (Menu 1.5)

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [OK/↵] vyberte typy hovorů, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <Odstranit>.
3. Stisknutím <Ano> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru (Menu 1.6)

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posl. hovoru:** zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích:** zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích:** zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Počítadla hovorů vynulujete stisknutím <Odstranit>. Musíte zadat heslo telefonu.

- Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit.
▶ s. 71

Cena hovoru (Menu 1.7)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posled. hov.:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena:** zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Max. cena:** zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Obnovení počítadel:** vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit max. cenu:** nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Cena/Jednotka:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty (Menu 2)

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Kontakty (Menu 2.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.

- Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [**↵**] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [**OK/↵**].

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Upravit:** upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat:** posláni zprávy SMS nebo MMS na vybrané číslo.
- **Kopírovat:** zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
- **Odeslat přes:** odeslání kontaktu přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vybraného kontaktu.

Přidat nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Přidání kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
 - **Jméno/Příjmení:** zadání jména.
 - **Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní:** přidání čísla do libovolného typu.

- **E-mail:** zadání e-mailové adresy.
- **ID volajícího:** přiřazení obrázku, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
- **Tón vyzvánění:** přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
- **Skupina:** přiřazení čísla do skupiny.
- **Poznámky:** přidání poznámky o dané osobě.

3. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.

Přidání kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
 - **Jméno:** zadání jména.
 - **Telefonní číslo:** zadání čísla.
 - **Místo:** přiřazení čísla umístění.

- Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

3. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.

Skupina (Menu 2.3)

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření skupiny volajících

1. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek ID volajícího a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a nastavte melodii.
5. Stisknutím **<Uložit>** skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte **<Přidat>**.
3. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [OK/↵].
4. Stiskněte **<Vybrat>**.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat:** přidání nové skupiny.
- **Upravit:** změna vlastností skupiny.

- **Odeslat zprávu:** poslání zprávy SMS nebo MMS vybraným členům skupiny.
- **Odstranit:** odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlá volba (Menu 2.4)

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat:** přiřazení čísla nepřijímanému tlačítku.
- **Zobrazit:** kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.

- **Změnit:** přiřazení jiného čísla tlačítka.
- **Odstranit:** odstranění nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ► s. 31

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vizitky.
- **Odeslat přes:** odeslání vizitky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku:** výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vizitky.

Vlastní číslo *(Menu 2.6)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Správa *(Menu 2.7)*

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Implicitní uložení:** výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Dotaz při uložení**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do:** zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu nebo naopak.
- **Odstranit vše:** odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo z obou umístění.
- **Stav paměti:** kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě SIM.

Číslo služby (Menu 2.8)

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Stiskněte **<Volat>** nebo [↶].

Aplikace (Menu 3)

Pomocí tohoto menu je možné hrát Java hry a přehrávat hudební soubory. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou záznamník, budík, kalkulačka, převodník a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Hudební přehrávač (Menu 3.1)

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu. Je možné přehrávat soubory MP3 a AAC v paměti telefonu.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Hudební soubory lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ str. 40
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 70

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**.
▶ s. 53

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat do seznamu skladeb** → **Přidat všechno** nebo **Přidat soubory**.
2. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte soubory, které chcete přidat, stisknutím [OK/↵] a stiskněte **<Vybrat>**.
3. Stisknutím **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku hudebního přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK/↵].

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/⏏	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru.
Vpravo	Přechod na další soubor.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
1	Změna režimu opakování.
2	Změna animace přehrávání.
3	Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.
5	Změna typu vzhledu.

Používání možností hudebního přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Přehrát/Pauza:** spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Otevřít seznam stop:** otevření seznamu skladeb.
- **Přejít na hudbu:** přechod do složky **Hudba**.
- **Odeslat přes:** odeslání aktuálního souboru přes Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit ze seznamu stop:** odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.
Opakovací režim: výběr režimu opakování.
Mix: nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.
Vizualizace: změna animace přehrávání.
Vzhled: výběr typu vzhledu.
Hlasitost: nastavení hlasitosti.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát:** přehrání aktuálně vybraného souboru.
- **Přidat do seznamu skladeb:** přidání souborů na seznam skladeb.
- **Změnit pořadí:** přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Odstranit:** odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Záznamník (Menu 3.2)

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [OK/↵] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofону.
Stisknutím [OK/↵] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.

3. Stisknutím <Stop> nebo [Dolů] nahrávání ukončíte.
Hlasová poznámka se uloží automaticky.

Přehrání hlasové poznámky

Po nahrání hlasové poznámky ji přehrajete stisknutím [OK/↵].

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/↵	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod zpět v poznámce.
Vpravo	Přechod dopředu v poznámce.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Stisknutím <Volby> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát:** přehrání hlasové poznámky.
- **Nahrát:** nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Otevřít seznam nahrávek:** přechod do složky **Seznam nahrávek**.

- **Odeslat přes:** odeslání hlasové poznámky přes MMS nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění hlasové poznámky.
- **Přejmenovat:** změna názvu hlasové poznámky.
- **Ochrana:** ochrana hlasové poznámky před odstraněním.
- **Vlastnosti:** zobrazení vlastností hlasové poznámky.

Svět Java *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup k vestavěným hrám

1. Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Stahování** → hra.
2. V případě potřeby stiskněte [OK/↵].

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Spustit:** spuštění vybrané aplikace.
- **Odstranit:** odstranění vybrané aplikace nebo všech aplikací, kromě standardních her.

- **Podrobnosti:** otevření vlastností aplikace.
- **Upgrade:** upgrade aplikace na nejnovější verzi.
- **Ochrana:** zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Odeslat informace:** odeslání adresy URL, která obsahuje aplikaci, přes SMS.

Změna nastavení Javy

Můžete vybrat profil připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti.

Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Nastavení** → profil.

- Profil můžete vytvořit nebo upravit pomocí menu **Nastavení spojení**. ▶ str. 72

Kontrola stavu paměti

V tomto menu můžete zobrazit využitou a dostupnou paměť pro Java aplikace. Můžete také zobrazit počet stažených her.

Na obrazovce Svět Java vyberte možnost **Stav paměti**.

Světový čas *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím [OK/↵] uložíte město jako místní časové pásmo.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím [OK/↵] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <Uložit>.

Budík (Menu 3.5)

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
 - **Budík:** aktivace upozornění.

- **Čas budíku:** zadání času, kdy má budík zvonit.
- **Dop/Odp:** výběr možnosti **AM** nebo **Odp.** v 12hodinovém formátu.
- **Opakovat:** výběr možnosti opakování.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.

3. Stiskněte <Uložit>.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <Potvrď> nebo [OK/↵].
Když stisknete libovolné tlačítko, kromě <Potvrď> a [OK/↵], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.

2. Vyberte možnost **VYP** na řádku **Budík**.
3. Stiskněte **<Uložit>**.

Kalkulačka (Menu 3.6)

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
 - Stisknutím **<.(>** vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
 - Stisknutím **[*]** nebo **[#]** přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím **[OK/↵]** zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník (Menu 3.7)

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.

2. Stisknutím **[Vlevo]** a **[Vpravo]** vyberte původní jednotku a stiskněte **[Dolů]**.
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte **[Dolů]**.
 - Stisknutím **[*]** vložíte desetinnou čárku.
 - Stisknutím **[#]** změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím **[Vlevo]** a **[Vpravo]** vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
Zobrazí se převod zadané hodnoty.

- Pro převodník měn lze zobrazit a nastavit kurzy měn stisknutím **<Zobrazit>**.

Časovač (Menu 3.8)

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte **<Nast.>**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte **<OK>**.
3. Stisknutím **[OK/↵]** spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [OK/↵] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky (Menu 3.9)

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [OK/↵] spustíte stopky.
2. Stisknutím [OK/↵] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.

SIM AT (Menu 3.0)

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč (Menu 4)

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Na bezdrátovém webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domů (Menu 4.1)

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK/↵] v základním režimu.

Navigace na webu

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[OK/↵], nebo stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vyberte .

Požadovaná operace	Stiskněte
návrat na předchozí stránku	[C], nebo stiskněte <Volby> a vyberte možnost Zpět .


Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím <Menu> následující možnosti:

- **Záložky**: vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Obnovit**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Domů**: návrat na domovskou stránku.
- **Jdi na URL**: ruční zadání adresy URL.
- **Zobrazit URL**: zobrazení adresy URL aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku webového prohlížeče nebo pro ni vytvořit záložku.
- **Vymazat paměť'**: vymazání mezipaměti. Mezipaměť' je dočasná paměť', ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

- **Doručené zprávy**: přístup ke zprávám push ve webovém prohlížeči.
- **Zobrazit obrázky**: zobrazení obrázků na aktuální stránce.
- **Certifikáty**: přístup k informacím certifikátu.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [].

Záložky (Menu 4.2)

V tomto menu můžete uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte adresu URL a stiskněte <Uložit>.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na URL:** otevření webové stránky se záložkou.
- **Upravit:** upravení adresy URL a názvu záložky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Zadat URL (Menu 4.3)

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL a otevřít příslušnou webovou stránku.

WAP profil (Menu 4.4)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k bezdrátovému webu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 72

Vymazat paměť (Menu 4.5)

Pomocí tohoto menu můžete odstranit informace uložené ve vyrovnávací paměti.

Zprávy (Menu 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS a MMS. Můžete také otevřít push zprávy a rozesílané zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Nová zprávu (Menu 5.1)

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

SMS (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

1. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/↵].



- Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
- Stisknutím **<Volby>** můžete použít různé možnosti.
► další část

- Zadejte telefonní číslo příjemce.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
- Stisknutím [OK/↵] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření zprávy SMS.

Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- Uložit a odeslat:** uložení zprávy do složky **K odeslání** a odeslání zprávy.
- Odeslat:** odeslání zprávy.
- Vložit:** vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
- Připojit obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii:** připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
- Připojit:** přidání vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce.
- Zvolit jazyk:** změna jazyka pro režim T9.
- Styl textu:** změna atributů textu.
- Vkládací režim:** změna režimu zadávání textu.

MMS (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefonu nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. Vyberte řádek **Předmět**.

Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/↵].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video**.
4. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

• Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
• V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Vyberte řádek **Zvuk**.
6. Vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
7. Vyberte řádek **SMS**.

8. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/↵].
9. Po dokončení stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
11. Stisknutím [OK/↵] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření zprávy MMS.

Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat:** přidání předmětu nebo textu zprávy.
- **Přidat obrázek/Přidat video/Přidat zvuk:** přidání obrázku, videoklipu nebo zvukového klipu.
- **Upravit:** upravení předmětu nebo textu.
- **Náhled:** zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
- **Zobrazit:** otevření vybrané přílohy.
- **Odeslat:** odeslání zprávy.
- **Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce.

- **Přidat stránku:** přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
- **Odstranit stránku:** odstranění přidané stránky.
- **Upravit stránku:** změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.
- **Připojit:** připojení položky z Kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Změnit obrázek/Změnit video/Změnit zvuk:** vyměnění přidané položky.
- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu:** odstranění předmětu nebo textu zprávy.
- **Odstranit média/Odstranit zvuk/Odstranit:** odstranění přidané položky.

Moje zprávy (Menu 5.2)











Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Doručené (Menu 5.2.1)

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

-  SMS
-  MMS
-  Upozornění na zprávu MMS
( : Stahuje se,  : Stažení se nezdařilo)
-  Hlasová pošta
-  Push zpráva z webových serverů
-  Konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb
-  Zpráva CB (Cell broadcast) od poskytovatele služeb
-  Hlášení o doručení odeslaných zpráv

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
- Ikona ! vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět přes:** odpovědět odesilateli přes zprávu SMS nebo MMS.
- **Přesměrovat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/Přesunout na SIM:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Uložit média:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.
- **Blokovat číslo:** přidání čísla odesilatele na seznam blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

Zprávy MMS

- **Stáhnout:** stažení zprávy MMS ze serveru MMS.
- **Odpovědět přes SMS:** poslání odpovědi odesilateli přes SMS.

- **Odpověď přes MMS:** poslání odpovědi odesílateli přes MMS.
- **Přesměrovat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Uložit média:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat:** použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

Push zprávy

- **Přejít na URL:** připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.

- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

Zprávy CB

- **Uložit:** uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Hlášení o doručení

- **Odstranit:** odstranění výpisu.
- **Použit číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel z hlášení.
- **Ochrana:** ochrana hlášení před odstraněním.



Koncepty *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odesílá, odešle nebo které nešly odeslat.

Následující ikony označují stav zpráv:

-  Odesílá se
-  Neodesláno

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Poslat znovu:** opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přesměrovat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností zprávy.

Odesláno (Menu 5.2.4)

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Přesměrovat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností zprávy.

Moje složky (Menu 5.2.5)

V tomto menu lze vytvářet nové složky a organizovat zprávy.

Vytvoření nové složky

1. Stiskněte **<Ano>**.
2. Zadejte název složky a stiskněte **<OK>**.

Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Otevřít:** otevření vybrané složky.
- **Přidat složku:** přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku:** změna názvu složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané složky.

Šablony (Menu 5.3)

Pomocí tohoto menu můžete vytvářet šablony pro zprávy SMS s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv SMS.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte <OK>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vybrané šablony.
- **Odeslat:** vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Odstranit:** odstranění vybrané šablony.
- **Přidat novou:** přidání nové šablony.

Odstranit vše (Menu 5.4)

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [OK/↵] vyberte složky zpráv, které se mají odstranit.

Dvojitým stisknutím tlačítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete odstranit.

2. Stiskněte <Odstranit>.
3. Stisknutím [OK/↵] zaškrtněte políčko pro odstranění chráněných zpráv, a potom stiskněte <Ano>.
4. Stisknutím <Ano> odstranění potvrdíte.

Nastavení (Menu 5.5)

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS (Menu 5.5.1)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro zprávy SMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:

Zpát. adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

Zpráva o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.

Volba nosiče: výběr možnosti **GSM** nebo **GPRS**, v závislosti na síti.

- **Blokovat číslo:** uložení telefonních čísel, ze kterých chcete odmítnout zprávy.
- **Současný profil:** výběr profilu nastavení pro zprávy SMS.
- **Nastavení profilu:** nastavení vlastností každého profilu.

Servisní středisko: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

Výchozí číslo: zadání výchozího cíle. Zobrazí se jako první položka v poli Příjemci.

Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Název nastavení: zadání názvu profilu.

MMS (Menu 5.5.2)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:
 - Zpráva o doručení:** nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
 - Skrýt adresu:** nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.
 - Přečíst odpověď:** odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.
 - Priorita:** nastavení úrovně důležitosti zpráv.
 - Datum ukončení platnosti:** nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.
 - Datum doručení:** nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
 - Velikost odesílané zprávy:** nastavení maximální povolené velikosti položek připojených ke zprávám.
- **Načíst nastavení:** nastavení možností pro příjem zpráv MMS:
 - Odmítnout neznámé odesílatele:** odmítnutí zpráv od neznámých odesílatelů.

Povolit reklamu: příjem reklamních sdělení.

Informace povoleny: přijmutí zpráv s informacemi.

Povolit zprávy: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

Přijímat v domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Příjem v roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

- **Ručně:** telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Automaticky:** telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.

- **Odmítnout:** telefon odmítá všechny zprávy.

- **Nastavení:** výběr profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 72

Push zprávy (Menu 5.5.3)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv push z bezdrátového webového serveru.

- **Přijmout:** nastavení způsobu, kterým telefon přijímá push zprávy.
- **Černá listina:** správa adres blokových serverů.

Vysílání (Menu 5.5.4)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv vysílání.

- **Příjem:** nastavení, zda se mají přijímat zprávy CB, či nikoliv.
- **Seznam kanálů:** označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk:** výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozeseřané zprávy zobrazují.


Stav paměti (Menu 5.6)

V tomto menu můžete zobrazit množství využití paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

- Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah. Jsou označeny ikonou .

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Fotografie**.

2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Projekce**.
3. Vyberte možnost intervalu.
Prezentace začne.
4. Stisknutím **<Stop>** prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím **<Volby>** přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam:** návrat na seznam obrázků.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení obrázku jako tapety pro hlavní displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi Oblíbené obrázky:** přesunutí souboru do složky **Oblíbené obrázky**.
- **Přesunout mezi stáhnuté obrázky:** přesunutí souboru do složky **Stáhnuté obrázky**.

- **Přesunout mezi fotografie:** přesunutí souboru do složky **Fotografie**.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Videa (Menu 6.2)

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

- Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/ i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.

Tlačítko	Funkce
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Na obrazovce s videozáznamem otevřete stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Seznam:** návrat na seznam videozáznamů.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako pozadí:** nastavení videoklipu jako tapety pro hlavní displej.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi Oblíbená videa:** přesunutí souboru do složky **Oblíbená videa**.
- **Přesunout mezi stáhnutá videa:** přesunutí souboru do složky **Stáhnutá videa**.

- **Přesunout do Videoalbum:** přesunutí souboru do složky **Videoklipy**.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Hudba (Menu 6.3)

Pomocí tohoto menu můžete otevřít hudební soubory, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

Vyberte soubor. Otevře se hudební přehrávač. ► s. 34

Zvuky (Menu 6.4)

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ► s. 36

Používání možností zvuku

Na obrazovce se zvuky otevřete stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Seznam:** návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přesunout mezi Oblíbené zvuky:** přesunutí souboru do složky **Oblíbené zvuky**.
- **Přesunout mezi stáhnuté zvuky:** přesunutí souboru do složky **Stáhnuté zvuky**.
- **Přesunout do seznamu hlasových nahrávek:** přesunutí souboru do složky **Seznam nahrávek**.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Ostatní soubory (Menu 6.5)

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt a *.txt.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím <Volby> následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Stav paměti (Menu 6.6)

V tomto menu můžete zobrazit informace o paměti pro multimediální položky v jednotlivých složkách. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte stav paměti podle velikosti nebo počtu položek.

Kalendář (Menu 7)

Funkce **Kalendář** umožňuje mít přehled o plánech.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným modrým políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze uložit naplánované položky, výročí, poznámky a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání naplánované položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Nový** → **Rozvrh**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:

- **Předmět:** zadání názvu položky.
 - **Vlastnosti:** zadání podrobností položky.
 - **Datum zahájení a Čas zahájení:** zadání data a času zahájení položky.
 - **Dop/Odp:** výběr možnosti **AM** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
 - **Datum ukončení a Čas ukončení:** zadání data a času ukončení položky.
 - **Dop/Odp:** výběr možnosti **AM** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
 - **Místo:** zadání informací o místě položky.
 - **Budík:** nastavení upozornění pro událost.
 - **Před:** nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
 - **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
 - **Opakovat:** nastavení opakování položky a možnosti opakování.
 - **Do:** pokud se položka opakuje, nastavení koncového data.
4. Stisknutím **<Uložit>** položku uložíte.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Příležitost:** zadání informací o výročí.
 - **Datum:** zadání data.
 - **Budík:** nastavení upozornění pro výročí.
 - **Před:** nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
 - **Čas budíku:** zadání času, kdy má budík zvonit.
 - **Dop/Odp:** výběr možnosti **AM** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
 - **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
 - **Opakovat každý rok:** nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím **<Uložit>** výročí uložíte.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Nový** → **Poznámky**.





3. Zadejte poznámku a stiskněte <Uložit>.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Nový** → **Úkoly**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Úkoly**: zadání informací o položce.
 - **Datum zahájení**: zadání data zahájení.
 - **Termín**: zadání koncového data.
 - **Zvolte prioritu**: nastavení důležitosti
4. Stisknutím <Uložit> položku uložíte.

Prohlížení kalendáře

Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře zobrazí ikony položek a počet událostí pro daný den.

-  Naplánovaná položka
-  Výročí
-  Úkoly
-  Poznámky

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím <Volby> přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit**: upravení položky.
- **Nový**: přidání nové položky.
- **Odeslat přes**: odeslání položky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Režim prohlížení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Režim prohlížení:** změna režimu zobrazení kalendáře.
▶ další část
- **Nový:** přidání nové položky. ▶ s. 54
- **Přejít:** zadejte určité datum, ke kterému chcete přejít.
- **Třídít podle:** seřazení položek podle typu.
- **Odstranit:** odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
 Opakující se položky lze odstranit pouze v denním zobrazení.
- **Zmeškaná upozornění na události:** zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.





Zobrazení položek v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Režim prohlížení** → režim zobrazení.

Zobrazit den

Zobrazí se položky pro vybraný den. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Následující ikony označují stav položky:

-  Je nastaveno upozornění
-  Opakující se položka
-  Důležitost úkolu
(●: vysoká, ●: normální, ○: nízká)
-  Provedený úkol

Zobrazit týdny

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém plánu označuje přítomnost informací o položce. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Fotoaparát (Menu 8)

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stisknete a podržte [OK].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

- Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [OK].
2. Proveďte požadované úpravy.

- Stisknutím <📷> otevřete možnosti fotoaparátu.
 - ▶ další část
- Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 59

3. Stisknutím [OK/📷] nebo [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.

Požadovaná operace	Stiskněte
otevření možností pro fotografie	<Volby>. ▶ s. 60
odstranění fotografie	[C] a potom <Ano>.
návrat do režimu fotografování	<Další>.

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <📷> následující možnosti:

- **Nahrát video:** přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim záběrů:** fotografování v následujících režimech:
 - Jeden záběr:** fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

Více záběrů: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámy:** použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť:** nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Jdi na Fotografie:** přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro fotografování.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Zobrazení: výběr obrazovky s náhledem.

Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, [🔊].

Zvuk ostření: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk kontrastu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

- **Zkratky:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 60
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Výběr ozdobného rámečku.

Tlačítko	Funkce
8	Nastavení časovače.
0	Přechod do složky Fotografie .
#	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností fotografií

Po uložení fotografie stiskněte <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení jedné z více fotografií.
- **Vyfotit další:** návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení fotografie jako tapety pro hlavní displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Jdi na Fotografie:** přechod do složky **Fotografie**.
▶ s. 51
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.

- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [📷].
2. Stisknutím [▲] převrátíte obrázek svisle a stisknutím [▼] se obrázek zobrazí zrcadlově.
3. Stisknutím [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte [1].
2. Provedte požadované úpravy.
 - Stisknutím <👉> otevřete možnosti fotoaparátu.
▶ další část
 - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 61
3. Stisknutím [OK/🔍] nebo [📷] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [OK/🔍], <👉> nebo [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy**.

5. Požadovaná operace	Stiskněte
prehrání videoklipu	[OK/↵].
přístup k možnostem videa	<Volby>. ▶ s. 62
odstranění videoklipu	[C] a potom <Ano>.
návrat do režimu nahrávání	<Další>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <👉> následující možnosti:

- **Vyfotit:** přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť:** nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Jdi k videu:** přechod do složky **Videoklipy**.
- **Nastavení:** změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

Velikost: výběr velikosti snímku.

Zobrazení: výběr obrazovky s náhledem.

Nahrát zvuk: nahrávání zvuku s videoklipem.

Zvuk ostření: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk kontrastu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

- **Zkratky:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 58
2	Změna velikosti snímku.

Tlačítko	Funkce
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
0	Přechod do složky Videoklipy .
#	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát jiné:** návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako pozadí:** nastavení videoklipu jako tapety pro hlavní displej.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Jdi k videu:** přechod do složky **Videoklipy**. ▶ s. 52

- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Nastavení (Menu 9)

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas (Menu 9.1)

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte časové pásmo v menu **Světový čas**. ▶ s. 37

- **Nastavit čas:** zadání aktuálního času.
- **Dop/Odp:** výběr možnosti **AM** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času:** výběr formátu času.
- **Nastavit datum:** zadání aktuálního data.

- **Počáteční den kalendáře:** nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Dostupnost některých menu závisí na poskytovateli služeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu. Když vyberete možnost **Automaticky**, telefon použije stejný jazyk jako SIM karta.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Zkratky *(Menu 9.2.3)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratk

Stisknutím **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit:** přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odstranit:** deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše:** deaktivace přiřazení všech zkratk.

Hlasitost kláves *(Menu 9.2.4)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [**▲**/**▼**] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Další nastavení *(Menu 9.2.5)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Automatické opakování:** nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Aktivní kryt:** přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.
- **Jakoukoliv klávesou:** příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <Odmítnout> nebo [📞].

Nastavení displeje (Menu 9.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a podsvětlení.

Pozadí (Menu 9.3.1)

Můžete nastavit základní obrazovku pro displej.

- **Hlavní displej:** výběr obrázku nebo videoklipu pro zobrazení na hlavním displeji.
- **Pozice textu:** výběr pozice textu. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **VYP**.
- **Vkládací režim:** výběr stylu písma.
- **Barva textu:** výběr barvy písma.

- **Grafické logo:** nastavení telefonu na zobrazení grafické ikony namísto loga poskytovatele služeb na základní obrazovce. Tato možnost je dostupná pouze pokud byla ve zprávě přijata grafická ikona.

Vzhled (Menu 9.3.2)

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas (Menu 9.3.3)

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Podsvícení (Menu 9.3.4)

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **Zapnuto:** výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Úsporný provoz:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Displej při vytáčení (Menu 9.3.5)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Zobrazit údaje o volajícím (Menu 9.3.6)

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího. Abyste nastavili zobrazení informací o volajícím na externím displeji, vyberte možnosti **Na vnějším displeji**.

Nastavení zvuků (Menu 9.4)

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor (Menu 9.4.1)

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Tón vyzvánění:** výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost vyzvánění:** výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón klávesnice (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

- Hlasitost tónu klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv (Menu 9.4.3)

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy SMS, MMS a vysílané zprávy.

- **Tón:** výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování:** nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zapnutí/vypnutí (Menu 9.4.4)

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu (Menu 9.4.5)

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim (Menu 9.4.6)

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Další tón (Menu 9.4.7)

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení:** nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení:** nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru:** nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Chybový tón:** telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Sít'ové služby (Menu 9.5)

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru (Menu 9.5.1)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
 - **Přesměrovat vždy:** přesměrovat všechny hovory.
 - **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
 - **Žádná odpověď:** přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
 - **Mimo dosah:** přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou sít' hovor přesměruje.
7. Stiskněte **<Vybrat>**.

Zákaz hovoru (Menu 9.5.2)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
 - **Všechny odchozí:** blokování všech odchozích hovorů.
 - **Mezinárodní:** blokování mezinárodních hovorů.
 - **Mezinárodní mimo domácích:** povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
 - **Všechny příchozí:** blokování příchozích hovorů.
 - **Příchozí v zahraničí:** blokování příchozích hovorů, když používáte telefon mimo vlastní oblast služeb.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
 - **Změnit heslo pro zákaz:** změna hesla pro blokování hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro blokování hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte **<Vybrat>**.

Čekající hovor (Menu 9.5.3)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte **<Vybrat>**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě (Menu 9.5.4)

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího (Menu 9.5.5)

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

- Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Hlasový server (Menu 9.5.6)

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

- Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit na hlasovou poštu:** připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru:** zadání čísla serveru hlasové pošty.

CUG (Menu 9.5.7)

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů:** přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.
- **Přístup mimo:** umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.

- **Výchozí skupina:** umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Bluetooth (Menu 9.6)

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth







Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivovat:** aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje periferní jednotky:** hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu:** umožnění ostatním zařízením Bluetooth nalezení vašeho telefonu nebo nikoliv.
- **Název telefonu:** přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim:** nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth:** zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje periferní jednotky**.
2. Vyberte možnost **Hledat okolní zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

-  Mobilní telefon
-  PDA
-  Monofonní náhlavní souprava/ Sada handsfree do automobilu
-  Neznámé zařízení
-  Tiskárna
-  Počítač

Barva ikony označuje stav zařízení.

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

- Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím **<Volby>** následující možnosti:

- **Spojít:** připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit:** ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory:** hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb:** otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat:** přejmenování spárovaného zařízení.
- **Povolená perif. jednotka/Nepovolená jednotka:** nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit:** odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte **<Volby>**.
4. Vyberte možnost **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.
Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte **<OK>**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím **<Ano>**.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

- Když zadáte třikrát nesprávný PIN/PIN2 kód, SIM karta se zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změnit PIN *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek telefonu *(Menu 9.7.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **0000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

V tomto menu můžete zablokovat přístup ke zprávám, souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

Režim FDN *(Menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě SIM.

Změnit PIN2 (Menu 9.7.8)

Pokud je to podporováno SIM kartou, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Nastavení spojení (Menu 9.8)

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče a odesílání zpráv MMS.

- Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, může se stát, že webový prohlížeč a služba MMS nebudou fungovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte **<Nový>**. Pokud již byl profil uložen, stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat nové spojení**.
2. Zadejte všechny informace:
 - **Název profilu**: zadání názvu profilu.
 - **Domovská URL**: zadání adresy URL stránky, kterou chcete použít jako domovskou.
 - **Proxy**: aktivace nebo deaktivace serveru proxy.

- **IP Adresa**: zadání adresy IP serveru proxy.
- **Port**: zadání čísla portu serveru proxy.
- **DNS**: aktivace nebo deaktivace adres DNS (Domain Name Server).
- **DNS1 a DNS2**: zadání adres primárního a sekundárního serveru DNS.
- **Nosič**: výběr typu přenosu.
- **Upřesnit nastavení**: změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

*Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

APN: zadání názvu přístupového bodu.

Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

*Když je typ přenosu nastaven na **GSM**:*

Vytáčené číslo: zadání telefonního čísla PPP.

Přihlašovací jméno: zadání přihlašovacího jména.

Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

Typ volání: výběr typu volání pro přenos dat.

3. Stisknutím **<Uložit>** profil uložíte.

Používání možností profilu

Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit:** upravení vybraného profilu.
- **Odstranit:** odstranění profilu.
- **Přidat nové spojení:** přidání nového profilu.

Obnovit nastavení (Menu 9.9)

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [OK/↵] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <Odstranit>.
3. Stisknutím <Ano> vynulování potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <OK>.



Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 71

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená.

"Zadejte heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s SIM kartou.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.


"Zadejte PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.


Je zobrazeno hlášení "Žádné služby", "Chyba sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.




Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Varování. Dochází baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji (); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.¹

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,801 W/kg.

Když vyvoláte položku z Kontaktů, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v kontaktech zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Model a výrobní čísla telefonu,
- Záruční údaje,
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

¹ Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a sítovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabitá a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.

- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár a následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [↶].

Používáte-li určité funkce (např. blokování hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Natěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odнесите je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

B

- Barva vzhledu • 64
- Baterie
 - bezpečnostní opatření při používání • 76
 - indikátor vybití • 8
 - nabíjení • 7
- Bezpečnost na silnicích • 77
- Bezpečnosti
 - informace • 1, 75
- Blokování, hovory • 67
- Bluetooth
 - nastavení • 69
 - odesílání, data • 70
 - příjem, data • 70

C

- Cena hovoru • 30

Č

- Čas osvětlení pozadí, nastavení • 64
- Čas, nastavení • 62
- Časovač • 39
- Čekající hovor • 67

D

- Datum, nastavení • 62
- Displej
 - ikony • 10
 - jas • 64
 - jazyk • 63
 - nastavení • 64
 - rozvržení • 10
- Displej při vytáčení, nastavení • 64
- Doba hovoru • 29
- Doručené zprávy • 44
- DRM (Digital Rights Management) • 51

F

- Fotoaparát
 - fotografie • 58
 - video • 60
- Fotografie
 - fotografování • 58
 - zobrazení • 51

H

- Heslo
 - blokování hovorů • 67
 - telefon • 71
- Hlasitý odposlech • 27

Hovory

- blokování • 67
 - čekající • 67
 - odmítnutí • 25
 - opakování • 25
 - podržení • 26
 - přenos • 27
 - přesměrování • 66
 - příjem • 25
 - uskutečnění • 24
- Hovory, přesměrování • 66
- Hry • 37
 - Hudba, stažená • 53
 - Hudební přehrávač • 34

I

- ID volajícího • 65, 67
- Ikony, popis • 10
- Indikátor vybití baterie • 8
- Internet • 40

J

- Java aplikace • 34
- Jazyk, výběr • 63
- Jména
 - hledání • 30
 - zadávání • 22

K

- K odeslání, zprávy • 46
- Kalendář • 54
- Kalkulačka • 39
- Karta SIM
 - vložení • 7
 - zamknutí • 71
- Konferenční hovor • 27
- Konfigurační zprávy • 45
- Kontakty
 - hledání • 30
 - možnosti • 31
 - odstranění • 31, 33
 - přidání • 31
 - rychlá volba • 32
 - správa • 33

L

- Libovolným tlačítkem • 64

M

- Mezinárodní volání • 24
- Minutové oznámení • 66

N

Nahrávání

- hlasové poznámky • 36
- videa • 60

Nastavení zvuku • 65

O

Obrázek na pozadí • 64

Obrázky, stažené • 51

Odeslané zprávy • 47

Odchozí hovory • 29

Odstranění

- kontakty • 31, 33
- MMS • 46, 47, 48
- položky • 56, 57
- SMS • 45, 47, 48
- záznamy hovorů • 29

Ochrana zdraví a bezpečnosti • 75

Opakované vytáčení

- automaticky • 64
- ručně • 25

Opakované vytáčení • 64

P

PIN, změna • 71

PIN2, změna • 72

Podržení, hovor • 26

Poslední číslo, opakovat • 25

Pozdrav • 63

Problémy, řešení • 73

Prohlížeč, web • 40

Převodník • 39

Přijaté hovory • 29

Přijem

- druhý hovor • 26
- hovor • 25

Přijem zpráv • 46, 50

R

Režim AB, zadávání textu • 22

Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 71

Režim T9, zadávání textu • 23

Roaming • 67

Rychlá volba • 32

S

Server hlasové pošty • 68

Skupiny volajících • 32

Služby sítě • 66

Soukromí • 71

Správce souborů • 51

Stav paměti

- kontakty 33
- správce souborů • 54
- stažené položky • 54
- zprávy • 50

Stopky • 40

Světový čas • 37

Š

Šablony, zpráva • 48

T

Pozadí • 64

Telefon

- displej • 10
- heslo • 71
- ikony • 10
- péče a údržba • 80
- vybalení • 6
- vynulování • 73
- zamknutí • 71
- zapnutí/vypnutí • 8

Text, zadávání • 22

Tichý režim

- nastavení • 65
- zadávání • 13

Tísňová volání • 79

Tón krytu • 65

Tón připojení • 66

Tón zapnutí/vypnutí • 65

Tón zpráv • 65

Tóny DTMF, odesílání • 27

Tóny tlačítek •

- hlasitost • 65
- odeslání/ztlumení • 27
- výběr • 65

Tvorba zpráv

MMS • 43

U

Upozornění • 38

Uzavřená uživatelská skupina (CUG) • 68

V

Videa

- nahrávání • 60
- přehrávání • 52

Vizitka • 33

Vynulování telefonu • 73

Vysílání zpráv • 46, 50

Výběr sítě • 67

W

Webový prohlížeč
přístup • 40
záložky • 41

Z

Zabezpečení, hovory • 71

Zamknutí

funkce menu • 71
karta SIM • 71
telefon • 71

Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 27
telefon • 8

Záznamník

nahrávání • 36
přehrávání • 36

Záznamy hovorů

odchozí • 29
přijaté • 29
zmeškané • 29

Zkratka • 63

Zmeškané hovory • 29

Znaky, zadávání • 22

Zprávy

konfigurace • 46
MMS • 43, 45
pozdřav • 63
push • 46, 50
SMS • 42, 45
vysílání • 46, 50

Zprávy CB (Cell Broadcast) • 46, 50

Zprávy MMS

nastavení • 49
odstranění • 46
vytvoření/odesílání • 43
zobrazení • 44

Zprávy SMS

nastavení • 48
odstranění • 45
vytvoření/odesílání • 42
zobrazení • 44

Zvonění

příchozí hovory • 65
zprávy • 65

Zvuky, stažené • 53

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth

Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-X680

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost : EN 60950-1:2001

Elektromagnetická

kompatibilita : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sítě : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyzádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.09



Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.