* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08133A
Czech. 03/2006. Rev. 1.0

SGH-X700
Uživatelská příručka



Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 86.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [*i*]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci Fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Bluetooth**
  Přenos multimediálních souborů, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Přehrávač souborů MP3**
  Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **FM rádio**
  Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Pro představení, můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázku, videozáznamu a zvuku.

- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Webový prohlížeč**
  Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.



- **Java**
  Užijte si nainstalované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Kalendář**
  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.



- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7
Zapnutí nebo vypnutí 8
Tlačítka a displej 9
Funkce pro přístup do menu 11
Upravte si telefon 12
Volání / příjem hovorů 14

Víc než jen telefon **14**

Začněte s fotoaparátem, hudbou, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 14
Přehrávání souborů MP3 15
Poslouchání FM rádia 16
Procházení webu 17
Používáni kontaktů 18
Odesílání zpráv 19
Čtení zpráv 20
Používání Bluetooth 21
Používání pamět'ové karty 22

Zadávání textu **24**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **27**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **31**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **84**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **86**

Rejstřík **93**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 31

1 Poslední kontakty ▶ s. 31
2 Zmeškané hovory ▶ s. 31
3 Odchozí hovory ▶ s. 31
4 Přijaté hovory ▶ s. 31
5 Smazat vše ▶ s. 32
6 Doba hovoru ▶ s. 32
7 Cena hovoru* ▶ s. 32

2 Kontakty ▶ s. 33

1 Seznam kontaktů ▶ s. 33
2 Tísňová čísla ▶ s. 33
3 Nový kontakt ▶ s. 34
4 Skupina ▶ s. 35
5 Rychlé vytáčení ▶ s. 35
6 Moje vizitka ▶ s. 36
7 Vlastní číslo ▶ s. 36
8 Správa ▶ s. 36
9 Číslo služby* ▶ s. 37

3 Aplikace ▶ s. 37

1 Přehrávač MP3 ▶ s. 37
2 Diktafon ▶ s. 39
3 Svět JAVA ▶ s. 40
4 FM rádio ▶ s. 40
5 Světový čas ▶ s. 43
6 Budík ▶ s. 43
7 Kalkulačka ▶ s. 44
8 Převodník ▶ s. 44
9 Časovač ▶ s. 45
10 Stopky ▶ s. 45
11 SIM AT* ▶ s. 45

4 Prohlížeč ▶ s. 45

1 Domácí stránka ▶ s. 46
2 Záložky ▶ s. 47
3 Přejít na URL ▶ s. 47
4 Smazat paměť ▶ s. 47
5 Nastavení serveru ▶ s. 47
6 Stávající server ▶ s. 48

5 Zprávy ▶ s. 49

1 Nová zpráva ▶ s. 49
2 Moje zprávy ▶ s. 51
3 Šablony ▶ s. 55
4 Smazat vše ▶ s. 56
5 Nastavení ▶ s. 56
6 Vysílání ▶ s. 61
7 Stav paměti ▶ s. 61

6 Správce souborů ▶ s. 61

1 Obrázky ▶ s. 62
2 Videa ▶ s. 63
3 Hudba ▶ s. 64
4 Zvuky ▶ s. 64
5 Jiné soubory ▶ s. 65
6 Paměťová karta** ▶ s. 65
7 Stav paměti ▶ s. 65

7 Kalendář ▶ s. 65

8 Fotoaparát ▶ s. 68

9 Nastavení ▶ s. 74

1 Čas a datum ▶ s. 74
2 Nastavení telefonu ▶ s. 74
3 Nastavení displeje ▶ s. 76
4 Nastavení zvuků ▶ s. 76
5 Nastavení osvětlení ▶ s. 77
6 Služby sítě ▶ s. 78
7 Bluetooth ▶ s. 80
8 Zabezpečení ▶ s. 82
9 Stav paměti ▶ s. 84
10 Obnovit nastavení ▶ s. 84

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

** Zobrazuje se pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme


První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

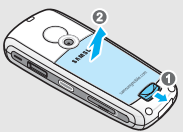


☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením [ ].

2 Vložte SIM kartu.

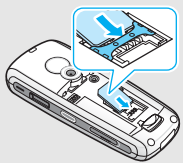


☑ Kartu obraťte kontaktama do telefonu.

3 Vložte baterii

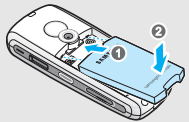

4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

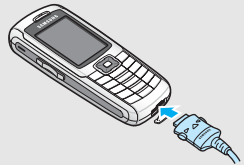

5 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.



Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Stisknutím a podržením [ ] telefon zapnete.
	2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	Stiskněte a podržte [ ].

Zámek klávesnice

Tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěnému stisknutí tlačítek, které by mělo vliv na telefon.

V základním režimu stiskněte a podržte [*] a potom stiskněte <**Ano**>. Klávesnici odemknete stisknutím levého kontextového tlačítka a [*].

Je také možné nastavit automatické zamykání klávesnice.
▶ s. 75


Tlačítka a displej

Tlačítka

	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 74 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.
	Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Odstranění znaků z displeje. V režimu Menu se vrátí na předchozí úroveň nabídky.
	Ukončení hovoru. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Pro zadání mezinárodní předvolby stiskněte a podržte [**0**].
	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.
	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti klávesnice.
	V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením. V režimu fotoaparátu pořídíte fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

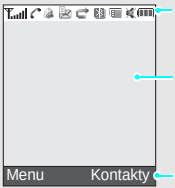

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*


- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaven budík
- Nová SMS zpráva
- Nová MMS zpráva
- Nový e-mail
- Jedna ze schránek zpráv je plná
- Nová zpráva v hlasové poště
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní
- Funkce Bluetooth je aktivní
- Připojeno k hands-free sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě Bluetooth
- Synchronizováno s počítačem
- Síť GPRS
- Síť EDGE
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Je vložena paměťová karta
- Vyzvánění nastaveno na vibrační
- Tichý režim
- Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

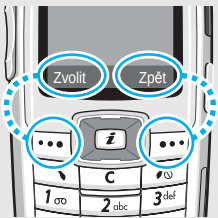

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím <**Zvolit**> nebo [*i*] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
   - Stisknutím <**Zpět**> nebo [**C**] se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti. Pro číslo indexu 10 a 11, stiskněte [**0**] a [∗].

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit tapetu základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.

Vzhled Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Klávesové zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudbou, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Upravte snímaný obrázek.
3. Stisknutím [ ] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží nebo vybídne k uložení.
4. Stisknutím [ ] pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [📷] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <⇦> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videa**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání souborů MP3

Kopírování souborů MP3 do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 82
- Kopírováním na paměťovou kartu a vložením karty do telefonu ▶ s. 22

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Přehrávač MP3**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → **Telefon** nebo **Paměťová karta**.
3. Vyberte požadované soubory stisknutím [*i*] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání souborů MP3

1. Na obrazovce přehrávače MP3 stiskněte [ℹ].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - ℹ: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Vlevo: návrat k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: Přeskočí na následující soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
   - Dolů: zastavení přehrávání.

Poslouchání FM rádia

Nalezení a nastavení rádiových stanic

1. Připojte konektor náhlavní soupravy ke konektoru na pravé straně telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím a podržením [ℹ] rádio zapnete.
4. Stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo] automaticky naleznete dostupné rádiové stanice.
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
6. Zadejte název pro stanici a stiskněte [ℹ].
7. Vyberte prázdné místo.

Poslouchání rádia

1. Připojte konektor náhlavní soupravy ke konektoru na pravé straně telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím a podržením [ℹ] rádio zapnete.
4. Na stanici se lze přesunout pomocí [Nahoru] a [Dolů].
5. Rádio vypnete odpojením sluchátka.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [ℹ].

Navigace na webu

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [ℹ].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>.
- Na domácí stránku se vrátíte stisknutím a podržením [**C**].
- Pro přístup k možnostem prohlížeče stiskněte [*] nebo vyberte možnost v horní části obrazovky.
- Možnosti pro webovou stránku lze otevřít stisknutím [#].

Používáni kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → **Telefon** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Melodie, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím [ℹ] položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím [ℹ] položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Vyberte položku.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [ℹ].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím [ℹ] vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [ℹ] zprávu odešlete.

Odeslání MMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **MMS**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [ℹ].
4. Vyberte možnost **Obrázek a video** nebo **Zvuk**.
5. Přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.
6. Vyberte možnost **Zpráva**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [ℹ].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
10. Stisknutím [ℹ] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [ℹ].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.

Odeslání e-mailu (pokračování)

5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [ ].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [ ] e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte SMS zprávu ( ).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte MMS zprávu ( ).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **E-mailová schránka**.
2. Vyberte účet.
3. Stisknutím <**Ano**> stáhnete nové e-maily nebo záhlaví.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Stáhnout**.

Používání Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. V seznamu položek stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte požadované položky stisknutím [ ] a stiskněte <**Odeslat**>.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN kód pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Používání paměťové karty

Kapacitu telefonu lze zvýšit pomocí paměťové karty microSD.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevyjímejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se kontaktů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení pamět'ové karty

1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem dolů.
2. Zatlačte kartu palcem tak, aby se zajistila na svém místě. Uslyšíte zvuk z telefonu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty, lze číst paměťové karty na počítači.

1. Vložte pamět'ovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet do portu USB v počítači.
3. Otevřete příslušné pamět'ové médium a zkopírujte data z karty nebo na kartu.

☑ Pokud je název souboru delší než 52 znaků, nebude soubor v telefonu zobrazen.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím pravého kontextového tlačítka změníte režim zadávání. Nebo můžete stisknout a podržet pravé kontextové tlačítko a vybrat požadovaný režim. (Češ: Režim ABC, Češ: Režim T9, Češ: Režim čísel, Češ: Režim symbolů)
- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi, lze také zvolit jazyk.
- Stisknutím a podržením [*] se zobrazí režim symbolů.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2	a b c á č ä ą ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3	d e f ď é ě ę 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l Í ľ ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6	m n o ň ó ô ń ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7	p q r s ř š ŕ ś ß 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8	t u v ť ú ů ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0	0	

(Tvorba SMS zprávy s kódováním Unicode)

Rady pro používání režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dostupné režimy jsou počáteční velké písmeno (⬆), všechna velká písmena (⬆) a malá písmena (žádný indikátor).
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dostupné režimy jsou počáteční velké písmeno (⬆), všechna velká písmena (⬆) a malá písmena (žádný indikátor).

- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolní řádce možnost **Hláskovat**.
3. Stiskněte <**Hláskovat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].

- Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej. Můžete přesunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních volaných čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních volaných čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Vytáčení čísla z kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 33

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 35

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Stiskněte [ ].

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď lib. tlačítkem** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <**Odmít.**> nebo [ ]. ▶ s. 75
- Stisknutím <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 75

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko, a potom jej znovu stiskněte a podržte.
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Volání druhého hovoru

Pokud to sít' podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to sít' podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.

▶ s. 79

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Pomocí stereofonních reproduktorů na stranách telefonu je možné mluvit a poslouchat telefon na kratší vzdálenost.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [ ] a potom <**Ano**>. Dalším stisknutím [ ] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.**: zvyšuje citlivost mikrofonu, aby vás druhý účastník slyšel jasně i pokud šeptáte.
- **Ztlumit/Mikrofon zap.**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.

- **Vypnout tóny tlačítek/Zapnout tóny tlačítek**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout tóny tlačítek**.

- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Zapnout DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zprávy**: čtení nebo odeslání SMS zprávy.
- **Služby SIM**: přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM AT.
- **Ukončit podržený hovor**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Přesunout**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozdělit**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti **Konference** vrátíte do konferenčního hovoru.
- **Odebrat**: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.
3. Stisknutím [*i*] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS nebo MMS zprávy na vybrané číslo.
- **Smazat**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Smazat vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [*i*] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Smazat**>.
3. Stisknutím <**Ano**> vymazání potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Vynulovat časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 83

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.
- **Vynulovat počítadla**: vynulování počitadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [ ].

Používání možností kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS, MMS zprávy na vybrané číslo, nebo poslání e-mailu na vybranou adresu.
- **Kopírovat**: zkopírování kontaktu do paměti telefonu, na SIM kartu nebo do seznamu tísňových čísel.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat**: odstranění vybraného kontaktu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění kontaktu připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Tísňová čísla *(Menu 2.2)*

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Režim FDN můžete aktivovat v menu **Tísňová čísla**. ▶ s. 83

Přidání kontaktu

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Seznam kontaktů** a vyberte kontakt z Kontaktů.
4. V případě potřeby změňte pozici v paměti.
5. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Používání možností kontaktů

Přesuňte se na kontakt a stisknutím <**Volby**> otevřete možnosti. ▶ Používání možností kontaktů

Nový kontakt *(Menu 2.3)*

Pomocí tohoto menu můžete do Kontaktů přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.
   - **E-mail**: zadejte e-mailovou adresu.
   - **Grafické ID**: přiřazení obrázku, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Melodie**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Skupina**: přiřazení kontaktu do skupiny volajících.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím [*i*] kontakt uložíte.

Uložení čísla na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte jméno a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte [Dolů].
4. V případě potřeby změňte číslo umístění.

   ☑ Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

5. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Vyberte řádek Grafické ID a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek Melodie a nastavte melodii.
5. Stisknutím <**Uložit**> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Vyberte požadovaný kontakt.
4. Další kontakty přidáte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Přidat** → kontakt. Podle potřeby tento postup opakujte.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Prohlédnout**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Edit**: změna vlastností skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS, MMS zprávy nebo e-mailu vybraným členům skupiny.
- **Smazat**: odstranění skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlé vytáčení *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlé vytáčení stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.

- **Prohlédnout**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Edit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 34

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Edit**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odebrat**: odstranění vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění vizitky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat položky v kontaktech.

- **Výchozí uložení**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Potvrdit uložení**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do telefonu**: zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Seřadit kontakty podle**: třídění kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Smazat vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo ze seznamu režimu FDN.

- **Stav paměti**: kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na SIM kartě a seznamu FDN.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte <**Volat**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete hrát Java hry, přehrávat soubory MP3 nebo poslouchat FM rádio. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou diktafon, budík, kalkulačka, převodník, časovač a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Přehrávač MP3 *(Menu 3.1)*

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve je nutné uložit soubory MP3 do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Soubory MP3, AAC a M4A lze přehrávat z paměti telefonu a soubory MP3 z paměťové karty.

Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou náhlavní sadu Bluetooth.

☑ Normální náhlavní sady nejsou s přehrávačem MP3 kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Soubory MP3 lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 82
- Kopírováním na paměťovou kartu a vložením karty do telefonu. ▶ s. 22

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**. ▶ s. 64

Vytvoření seznamu skladeb

1. V aplikaci přehrávače MP3 stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → **Telefon** nebo **Pamět'ová karta**.
2. Vyberte soubory, které chcete přidat, stisknutím [*i*] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. V aplikaci přehrávače MP3 stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přehrát přes**.
2. Vybráním možnosti **Telefon** se použije reproduktor telefonu.

   Když vyberete **A/V náhlavní souprava**, můžete použít náhlavní soupravu Bluetooth a potom vyhledat a připojit se k náhlavní soupravě

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
3	Změna režimu opakování.
6	Zapnutí nebo vypnutí přehrávání v náhodném pořadí.

Používání možností přehrávače MP3

V aplikaci přehrávače MP3 otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát přes**: spuštění přehrávání přes telefon nebo náhlavní soupravu Bluetooth.
- **Pauza**: pozastavení přehrávání.
- **Přenést do A/V headsetu/Přenést do telefonu**: přepnutí výstupu zvuku na sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.

- **Odeslat přes**: odeslání aktuálního souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Otevřít seznam skladeb**: otevření aktuálního seznamu skladeb.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro budík nebo zvonění pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit ze seznamu**: odstranění aktuálního souboru ze seznamu stop.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

  Režim opakování: výběr režimu opakování.

  Mix: nastavení přehrávače MP3 na přehrávání hudby v náhodném pořadí.

  Vzhled: změna animace přehrávání.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Otevření seznamu skladeb

V aplikaci přehrávače MP3 stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes**: spuštění přehrávání přes telefon nebo náhlavní soupravu Bluetooth.
- **Přidat hudbu z**: přidání souborů na seznam skladeb.
- **Přesunout seznam**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.

Diktafon *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [*i*] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [*i*] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.

3. Stisknutím <**Uložit**> nebo [Dolů] nahrávání ukončíte. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím [*i*] a stisknutím [Nahoru] nahrajete novou poznámku.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Seznam nahrávek**.
2. Vyberte hlasovou poznámku.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod zpět v poznámce.
Vpravo	Přechod dopředu v poznámce.
Nahoru	Návrat do režimu nahrávání.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.

Změna režimu nahrávání

Můžete změnit režim nahrávání pro diktafon. Tímto nastavením je určena maximální délka nahrávání. Před nahráním poznámky zobrazíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Nastavení** následující možnosti:

- **Délka nahrávky**: nastavení maximální doby nahrávání.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti.
- **Výchozí jméno**: změna výchozí předpony hlasové poznámky.

Svět JAVA *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete otevřít standardní Java hry a stažené Java aplikace.

Hraní standardní hry

1. Vyberte možnost **Hry a více** → hra.
2. Stisknutím libovolného tlačítka spust'te hru.

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení obrazovky Svět Java zobrazíte vybráním možnosti **Hry a více** a stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Nastavení aplikací**: nastavení pro pokračování hry při příchozím hovoru nebo zvuku budíku během hry. Můžete také nastavit sdílení informací hry se sítí během hraní hry online nebo při nutnosti připojení k Internetu.
- **Smazat**: odstranění vybrané aplikace.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností aplikace.

Změna nastavení Javy

Můžete změnit nastavení pro přístup k Java službám.

1. V menu Svět JAVA vyberte možnost **Nastavení**.
2. Změna následujících nastavení:
   - **APN**: zadání názvu přístupového bodu.
   - **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
   - **Heslo**: zadání hesla.
   - **Proxy**: vyberte, zda se má pro přístup k síťovým službám používat server proxy. V závislosti na tomto nastavení se mohou lišit možnosti v části **Nastavení Proxy**.
   - **Nastavení Proxy**: nabízí následující volby:

     *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

     IP adresa: zadání IP adresy proxy serveru.

     Port: zadání čísla portu.

     *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

     DNS1: zadání adresy primárního serveru DNS.

     DNS2: zadání adresy sekundárního serveru DNS.

Kontrola stavu paměti

V tomto menu můžete zobrazit celkovou a využitou pamět' pro Java aplikace.

V menu Svět Java vyberte možnost **Stav paměti**.

FM rádio *(Menu 3.4)*

Pomocí tohoto menu lze otevřít FM rádio na telefonu. Nejdříve je nutné připojit telefonu k náhlavní soupravě, která slouží jako rádiová anténa.

Nalezení a nastavení rádiových stanic

1. Stisknutím a podržením [ ] rádio zapnete.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] změníte rádiovou frekvenci.

   Frekvence se mění po 0,1 MHz.

   Nebo můžete stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo] automaticky nalézt dostupné rádiové stanice.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
4. Zadejte název pro stanici a stiskněte [ ].
5. Vyberte prázdné místo.

Poslouchání rádia

1. Rádio zapnete stisknutím a podržením [ ] v menu FM rádia.
2. Na stanici se lze přesunout pomocí [Nahoru] a [Dolů].

   Stisknutím [▲/▼] lze nastavit hlasitost.

> ☑ • Při poslouchání rádia můžete přijímat hovory nebo používat jiné funkce telefonu.
> • Kvalita příjmu rádia závisí na pokrytí rádiové stanice v dané oblasti.

3. Rádio lze vypnout stisknutím [ ] v menu FM rádia nebo odpojením náhlavní soupravy.

Používání možností rádia

V menu FM rádia stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **FM rádio zapnuto**/**FM rádio vypnuto**: zapnutí nebo vypnutí rádia.
- **Přidat**: přidání rádiové stanice. Uložit lze až 30 stanic.
- **Edit**: upravení názvu nebo frekvence stanice.
- **Samoladicí**: telefon automaticky vyhledá a uloží dostupné rádiové stanice.
- **Odebrat**: odstranění vybrané stanice nebo všech stanic.
- **Okno s upozorněním**: nastavení telefonu na upozornění k poslechu rádia v zadaný čas. Když se zobrazí upozornění, zapnete zadanou rádiovou stanici stisknutím <**Poslech**>.
- **Reproduktor je zapnutý**/**Sluchátko je zapnuto**: změna režimu na reproduktor telefonu nebo náhlavní soupravu.
- **Nastavení**: nastavení hlasitosti rádia.

Světový čas *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím [ℹ] uložíte město jako místní časové pásmo.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím [ℹ] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Budík *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální budík odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku:
   - **Budík**: aktivace budíku.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** v 12hodinovém formátu.
   - **Den upozornění**: výběr dní v týdnu, ve kterých bude budík zvonit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- Pro upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- Pro budík stiskněte <**OK**> nebo [ℹ].

  Stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**OK**> a [ℹ], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

V menu Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Kalkulačka *(Menu 3.7)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím <**.()**> vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
   - Stisknutím [*] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [i] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 3.8)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Smazat**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně**: obrácení převodu.
- **Kurzy měn**: upravení seznamu kurzů měn.

Časovač *(Menu 3.9)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [*i*] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [*i*] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 3.10)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [*i*] spustíte stopky.
2. Stisknutím [*i*] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.

SIM AT *(Menu 3.11)*

Toto menu je dostupné v případě, že pouzivate kartu, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení webu. Na webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domácí stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [ ] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[ ] nebo [ ].
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo [**C**].
návrat na domácí stránku	a podržte [**C**].

Používání možností prohlížeče

Následující možnosti lze otevřít stisknutím [ ] nebo výběrem možnosti v horní části obrazovky.

- **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
- **Domů**: návrat na domácí stránku.
- **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
- **Znovu načíst**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky.
- **Info...**: zobrazení vlastností webového prohlížeče.

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [ ] následující možnosti:

- **Přejít na URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Záložky**: vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Zprávy**: odeslání SMS zpráv nebo zobrazení zpráv uložených v telefonu.
- **Správce souborů**: otevírání souborů s obrázky, videozáznamy, zvuky a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Ukončení prohlížeče

Prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte [*i*].

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Jdi**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Edit**: upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Smazat**: odstranění záložky nebo všech záložek.

Přejít na URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Smazat pamět' *(Menu 4.4)*

Pomocí tohoto menu můžete vymazat informace uložené v mezipaměti.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domácí URL**: nastavení adresy domácí stránky.
- **Typ přenosu**: výběr typu přenosu pro jednotlivé typy síťových adres.
- **Proxy**: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy. Poskytovatel služeb vám sdělí, zda síť vyžaduje server proxy a vhodné nastavení.

- **Nastavení GPRS**: upravení následujících nastavení sítě GPRS:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání adresy webové brány.

  Port Proxy: zadání čísla portu.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání sekundární adresy.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.
- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání adresy webové brány.

  Port Proxy: zadání čísla portu.

  Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

  Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Stávající server *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy, MMS zprávy a e-maily. Můžete také použít push zprávu a vysílání zpráv.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Nová zpráva *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

1. Napište zprávu.

   ☑ Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím <**Volby**> otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Přidat obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
   - **Připojit**: připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
   - **Styl písma**: změna atributů textu.
3. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
5. Stisknutím [*i*] zprávu odešlete.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [*i*].

3. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

   ☑ • Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   • V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné některé soubory přeposílat.

4. Vyberte řádek **Zpráva**.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte [i].
6. Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:
   - **Edit**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit zvuk**: vyměnění přidané položky.
   - **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
   - **Smazat stránku**: smazání přidané stránky.
   - **Editovat stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.
   - **Připojit**: připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
   - **Odstranit předmět**/**Odstranit zprávu**/**Odstranit médium**/**Odstranit zvuk**: odstranění přidané položky.
7. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [i] zprávu odešlete.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu, nastavit e-mailový účet a profil.
▶ s. 59

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [i].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte [i].

5. Vyberte řádek **Připojit soubor** a vyberte jednu z následujících možností pro přidání souborů:
   - **Přidat obrázek/Přidat videa/Přidat zvuky/Přidat hudbu**: přidání multimediálních souborů uložených v paměti telefonu.

     V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.
   - **Jiné soubory**: přidání souborů dokumentů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.
   - **Paměťová karta**: přidání souborů uložených na paměťové kartě, pokud je karta vložena.
   - **Připojit**: připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
6. Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu e-mailu:
   - **Edit**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Odstranit předmět/Odstranit zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odebrat**: odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.
   - **Odstranit všechny připojené soubory**: odstranění všech příloh.
7. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [*i*] e-mail odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS/Výpis o doručení
- MMS

- Upozornění na MMS zprávu
- Push zpráva

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management), zprávy s webovým obsahem nemusí být možné přeposílat.
- Ikona **!** vedle zprávy znamená, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.
- Pokud obdržíte vizitku vCard nebo data vCalendar jako SMS zprávu z telefonu jiného výrobce, nezobrazí se zpráva správně.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

SMS

- **Odpovědět přes**: odpovědět odesilateli přes SMS nebo MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: smazání zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele do seznamu Blokovaných čísel.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Použít média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

MMS/Oznámení o MMS zprávě

- **Stáhnout**: načtení MMS zprávy z MMS serveru.
- **Odpovědět přes SMS**: poslání odpovědi v SMS zprávě.
- **Odpovědět přes MMS**: poslání odpovědi v MMS zprávě.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: smazání zprávy.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele do seznamu Blokovaných čísel.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.

- **Použít média**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Přejít na URL**: připojení k URL adrese specifikované ve zprávě.
- **Smazat**: smazání zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.

Výpisy o doručení

- **Smazat**: odstranění výpisu.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání dále.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Následující ikony označují stav e-mailů:

- Odesílá se
- Odeslání se nezdařilo

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.
- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru.
- **Poslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: smazání zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí SMS zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.

- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat**: smazání zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí SMS zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

E-mailová schránka *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Vyberte e-mailový účet.
2. Když se zobrazí položka **Zkontrolovat novou zprávu**, stiskněte <**Zvolit**>. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo

   Ikona **!** vedle zprávy označuje, že má zpráva vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [▲/▼].

   Stisknutím a podržením [▲/▼] se přesunete na první nebo poslední stránku.
5. Stisknutím [✱] nebo [#] zobrazíte předchozí nebo další e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo záhlaví zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Stáhnout**: načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Otevřít soubor**: otevření vybraného souboru.
- **Uložit soubor**: uložení vybraného souboru.
- **Odpovědět**: odeslání odpovědi odesilateli nebo odesilateli a všem ostatním příjemcům.
- **Přeposlat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.

- **Smazat**: odstranění e-mailu.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu do seznamu blokovaných.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů z e-mailu.
- **Vyjmout přílohu**: uložení přiložených souborů z e-mailu do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění e-mailu připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana e-mailu před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složka *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Šablona *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [**i**].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit**: upravení vybrané šablony.
- **Odeslat zprávu**: vytvoření a odeslání SMS, MMS zprávy nebo e-mailu pomocí šablony.
- **Smazat**: odstranění vybrané šablony.

MMS šablona *(Menu 5.3.2)*

Výchozí MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Prohlédnout**: otevření vybrané šablony.

- **Odeslat zprávu**: vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Edit**: upravení šablony.
- **Vytvořit**: přidání nové šablony.
- **Smazat**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon.

Smazat vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [*i*] vyberte složky zpráv, které se mají smazat.
2. Stiskněte <**Smazat**>.
3. Stisknutím <**Ano**> smazání potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

  Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Znaková sada: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatické**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.

  Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

  Servisní středisko: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

- **Blokovat číslo**: určení telefonních čísel, ze kterých nebudou přijímány zprávy.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Výpis o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zpráv.

  Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

  Doba doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

  Limit zprávy: nastavení maximální povolené velikosti položek připojených ke zprávám.

- **Nastavení příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.

  Povolit výpis: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Domácí síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Roamingová síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.
  - **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Profily MMS**: konfigurace požadovaného nastavení sítě pro MMS. Při odesílání nebo příjmu dalších zpráv se automaticky aktivuje naposledy použitý profil.

  ☑ Před změnou nastavení MMS v telefonu se obrat'te na poskytovatele služeb.

  Stávající server: výběr profilu.

Nastavení serveru: upravení následujících možností pro každý profil:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
- **Server URL**: zadání adresy serveru MMS zpráv.
- **Proxy**: připojení k síti GPRS pomocí proxy serveru.
- **Nastavení GPRS**: upravení nastavení nutných pro připojení k síti GPRS.

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

IP adresa: zadání IP adresy.

Port: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání primární adresy.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Verze**: výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.

☑ V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 295 KB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 KB.

- **Blokovat číslo**: určení telefonních čísel, ze kterých nebudou přijímány zprávy.

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

Poslat si kopii: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

Doručenka: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

Potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu s e-mailem.

Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

Připojit podpis: připojení jména, telefonního čísla, jednoduché poznámky nebo dodatku k e-mailům.

Jméno: upravení jména v podpisu.

Telefonní číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

Poznámka: upravení dodatku v podpisu.

- **Nastavení příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru. Když vyberete možnost **Nepoužito**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí možnosti **Zkontrolovat novou zprávu**.

  Výpis o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání výpisu o přečtení.

  Volby pro stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

  Volby pro mazání: určuje, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

  Odmítnout, pokud je větší než: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

  Ponechat kopii na serveru: ponechání kopií e-mailů po stažení na serveru.

- **E-mailový účet**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu.

  Aktuální účet: výběr účtu.

  Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Pro každý účet nastavte možnosti:

  - **Používá se**: tuto možnost vyberte, pokud chcete použít účet a zobrazit účet ve složce **E-mailová schránka**.
  - **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.
  - **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
  - **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
  - **Adresa pro odpověď**: nastavení e-mailové adresy pro příjem výpisu o přečtení od příjemců.

- **ID uživatele**: zadání uživatelského ID.
- **Heslo**: zadání hesla.
- **Server SMTP**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP**: Zadejte číslo SMTP portu.
- **Typ protokolu**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3**: Zadejte číslo POP3 portu.
- **Spojení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP.
- **Zabezpečené připojení**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: zadání čísla IMAP4 portu.
- **Připojit přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Max. počet načtených e-mailů**: Nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.
- **Zabezpečené připojení**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

• **Profil pro e-mail**: konfigurace síťového nastavení požadovaného pro odesílání a příjem e-mailů.

☑ Nastavení e-mailového profilu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

Stávající server: výběr profilu.

Nastavení serveru: konfigurace až pěti e-mailových profilů. Pro každý profil jsou pro připojení k síti GPRS požadovány následující možnosti:

- **Jméno profilu**: zadání názvu pro e-mailový profil.
- **APN**: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
- **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
- **Heslo**: zadání hesla.
- **DNS1**: zadání primární adresy.

- **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.

- **Seznam blokovaných**: zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.

Push zprávy *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z bezdrátového webového serveru.

- **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá push zprávy.
- **Servisní středisko**: zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat push zprávy, když je možnost **Přijmout** nastavena na **SMS-C**.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Můžete změnit nastavení pro příjem CB zpráv.

- **Číst**: otevření přijaté CB zprávy.

  Ve složce **Aktuální zprávy** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut.

  Ve složce **Archív** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo. Když se zobrazí textové oznámení, uložíte zprávy do schránky **Archív** stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

- **Přijmout**: nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.
- **Kanál**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaného jazyka, ve kterém se CB zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hudebním souborům a zvukovým souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

☑ Podle systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat webový obsah. Obsah je označen ikonou .

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Fotografie**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Projekce**.
3. Vyberte možnost intervalu.
   Projekce začne.
4. Stisknutím <**Konec**> projekci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat na seznam obrázků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako pozadí na displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v kontaktech.
- **Edit**: přidání emotikonů, rámečků nebo efektů na obrázek.
- **Přesunout do**: přesunutí vybraných souborů do jiné složky nebo na paměťovou kartu.
- **Kopírovat na paměťovou kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Smazat**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Projekce**: zobrazení všech obrázků postupně ve formě projekce. Vyberte dobu, po kterou bude každý obrázek zobrazen.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Tisknout přes**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes kabel USB nebo Bluetooth. V případě připojení Bluetooth vyberte, zda se má obrázek tisknout s okrajem nebo bez okraje.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přesun zpět v souboru.
Vpravo	Přesun dopředu v souboru.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Na obrazovce s videozáznamem otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Přehrát**: spuštění přehrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky nebo na pamět'ovou kartu.
- **Kopírovat na pamět'ovou kartu**: zkopírování souborů na pamět'ovou kartu.
- **Smazat**: odstranění souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete soubory MP3, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

Přehrání hudebního souboru

1. Vyberte možnost **Hudba** nebo **Pamět'ová karta**.
2. Vyberte soubor. Otevře se přehrávač MP3. ▶ s. 38

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového souboru

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový soubor. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Diktafon**. ▶ s. 40

Používání možností zvuku

Na obrazovce se zvuky otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro budík nebo zvonění pro položku v kontaktech.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky nebo na pamět'ovou kartu.
- **Kopírovat na pamět'ovou kartu**: zkopírování souborů na pamět'ovou kartu.
- **Smazat**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílení souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Jiné soubory *(Menu 6.5)*

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze na telefonu otevřít.

Paměťová karta *(Menu 6.6)*

V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na paměťové kartě. Toto menu se zobrazuje pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

Stav paměti *(Menu 6.7)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro MMS položky v jednotlivých složkách nebo na paměťové kartě.

Kalendář *(Menu 7)*

Funkce **Kalendář** umožňuje mít přehled o plánech.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným červeným políčkem.

Výběr dne

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře. ▶ s. 68
- **Vytvořit**: přidání nové události. ▶ další část
- **Přejít**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Třídit podle**: setřídění položek podle typu události.

- **Smazat**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.

  ☑ Opakující se události lze odstranit pouze v denním zobrazení.

- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro události uložené v kalendáři.

Vytvoření události

V kalendáři lze uložit naplánované události, výročí a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Rozvrh** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu události.
   - **Vlastnosti**: zadání podrobností o události.
   - **Počáteční datum** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení události.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení události.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Místo** (pro možnost **Rozvrh**): zadání informací o místě konání události.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
   - **Opakovat** (pro možnost **Rozvrh**): nastavení opakování události a jednotka opakování.
   - **do** (pro možnost **Rozvrh**): pokud se událost opakuje, nastavení koncového data.
4. Stisknutím <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu budíku.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím <**Uložit**> událost uložíte.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkoly**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkoly**: zadání informací o položce.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti.
4. Stisknutím <**Uložit**> událost uložíte.

Zobrazení události

Po vytvoření naplánovaných událostí se v dolní části kalendáře zobrazí ikony a počet událostí pro daný den.

- Rozvrh
- Výročí
- Různé
- Úkoly

Přístup k události

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den.
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další události naplánované pro vybraný den.

Používání možností událostí

Při zobrazení události zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Edit**: upravení události.
- **Vytvořit**: přidání nové události.
- **Odeslat přes**: odeslání události přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Režim zobrazení**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Provedeno/Nesplněné**: změna stavu vybraného úkolu.
- **Smazat**: smazání události.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění události připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Zobrazení události v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Režim zobrazení** → režim zobrazení.

Zobrazit den

Zobrazí se události pro vybrané datumy. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Následující ikony označují stav události:

- Je nastaven budík
- Opakující se událost
- Důležitost úkolu (červená: vysoká, modrá: normální, šedá: nízká)
- Provedený úkol

Zobrazit týden

Zobrazí se události pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stiskněte a podržte [ ].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

☑ Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [📷].
2. Upravte snímaný obrázek.
   - Stisknutím <⚙> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 70
3. Stisknutím [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.
4.

Požadovaná operace	Stiskněte
otevření možností pro fotografie	<**Volby**>. ▶ s. 71
odstranění fotografie	<**Smazat**> a potom <**Ano**>.
návrat do režimu fotografování	[*i*].

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <⚙> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jednoduchý snímek: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný snímek: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

  Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.

- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít na fotografie**: přechod do složky **Fotografie**.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Hledáček: výběr obrazovky s náhledem.

  ISO: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

  Jas podle zaměřovače: upravení expozice podle určité oblasti na snímku. Vybráním možnosti **ZAP** zobrazíte rámeček pro bodové ostření uprostřed snímku a změníte expozici podle jasu části snímku v rámečku.

  Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, [📷].

  Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

  Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

  Výchozí jméno: změna výchozí předpony názvu fotografie.
- **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 72
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.

Tlačítko	Funkce
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Fotografie**.
✳	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Vyfotit další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí na displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v kontaktech.
- **Smazat**: smazání souboru.
- **Smazat všechny**: smazání řady souborů pořízených v režimu Vícenásobný snímek.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít na fotografie**: přechod do složky **Fotografie**. ▶ s. 62
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes kabel USB nebo Bluetooth. V případě připojení Bluetooth vyberte, zda se má obrázek tisknout s okrajem nebo bez okraje.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

1. V režimu Fotografování stiskněte [**1**].
2. Upravte snímaný obrázek.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 73
3. Stisknutím [] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videa**.
5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[*i*].
přístup k možnostem videa	<>. ▶ s. 73
odstranění videoklipu	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Přejít na videa**: přechod do složky **Videa**.
- **Nastavení**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit zpráv MMS** se bude nahrávat video vhodné pro poslání ve zprávě.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Nahrávání zvuku: nahrávání zvuku s videoklipem.

Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Výchozí jméno: změna výchozí předpony názvu videoklipu.

- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/Vpravo	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 69
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Omezení zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
9	Přechod do složky **Videa**.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nové video**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.

- **Smazat**: smazání souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít na videa**: přechod do složky **Videa**. ▶ s. 63
- **Sdílet pro Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

Menu Nastavení nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Čas a datum *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**. ▶ s. 43

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát datumu**: výběr formátu data.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Klávesové zkratky *(Menu 9.2.3)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit**: přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Smazat všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Boční tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.4)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Nastavení USB *(Menu 9.2.5)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat režim USB.

- **Modem**: pomocí této položky lze použít telefon jako modem.
- **Paměťové zařízení**: vybráním této položky lze přistoupit k paměťové kartě, pokud je vložena.
- **Sdílený fotoaparát**: vybráním této položky lze připojit telefon k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge.

Jiná nastavení *(Menu 9.2.6)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkci automatického opakovaného vytáčení a funkci čistota hlasu. Klávesnici lze také uzamknout automaticky.

- **Automatické vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Odpověď lib. tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě <**Odmít.**> nebo [ ].
- **Automatický zámek klávesnice**: nastavení automatického zamykání klávesnice při vypnutí displeje.
- **Čistota hlasu**: zvýšení citlivosti mikrofonu, aby druhý účastník slyšel váš hlas jasně, i když šeptáte.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a podsvětlení.

Pozadí *(Menu 9.3.1)*

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen v základním režimu.

Zobrazení textu *(Menu 9.3.2)*

Můžete upravit vzhled textu pro základní obrazovku.

- **Pozice textu**: výběr polohy textu na displeji. Pokud nechcete v základním režimu zobrazit text, vyberte možnost **VYP**.
- **Styl písma**: výběr stylu textu.
- **Barva textu**: výběr barvy textu.

Kalendář *(Menu 9.3.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Vzhled *(Menu 9.3.4)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Kontrast *(Menu 9.3.5)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Styl při vytáčení *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat velikost a barvu písma a barvu pozadí pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Info o volajícím *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Zvonění**: výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy nebo e-maily.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zap. / vyp. přístroje *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Signály**: nastavení tónu, který upozorňuje na chybu při používání nebo chybu telefonu.

Nastavení osvětlení *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

Podsvícení *(Menu 9.5.1)*

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **ZAP**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.

- **Úsporný provoz**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Osvětlení klávesnice *(Menu 9.5.2)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice.

- **Stále**: osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **V noci**: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní nastavení doby**: zadejte dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Služby sítě *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.6.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **sek** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
7. Stiskněte <**Zvolit**>.

Zákaz hovorů *(Menu 9.6.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinár. mimo domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**Zvolit**>.

Čekající hovor *(Menu 9.6.3)*

Tato sít'ová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte <**Zvolit**>. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.6.4)*

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat sít', která bude používána při roamingu mimo vaši domácí oblast. Jinou sít' než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.6.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Server hlasové pošty *(Menu 9.6.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasové poště**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání názvu a čísla serveru hlasové pošty.

Výběr pásma *(Menu 9.6.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: GSM 1900, kombinované GSM 900/1800 a Tri band (GSM 900/1800/1900).

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například diktafonu, fotoaparátu nebo přehrávače MP3 používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.

- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Jméno telefonu**: přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

   - Stereofonní náhlavní souprava
   - Mobilní telefon
   - Počítač
   - PDA
   - Tiskárna
   - Neznámé zařízení
   - Monofonní náhlavní souprava nebo sada handsfree do automobilu

   Barva ikony označuje stav zařízení.

   - Šedá pro nespárovaná zařízení
   - Modrá pro spárovaná zařízení
   - Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.

- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory**: hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizace zařízení**/**Nepovolené zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Smazat**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. V seznamu položek stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte požadované soubory stisknutím [ ] a stiskněte <**Odeslat**>.

   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím <**Ano**>.
2. Stisknutím <**Ano**> přijmete data.

Zabezpečení *(Menu 9.8)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

☑ Když zadáte nesprávný PIN /PIN2 kód třikrát za sebou, tak se SIM karta zablokuje. Pro odblokování musíte zadat PUK/ PUK2 (Personal Unblocking Key) kód. Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN *(Menu 9.8.1)*

4 až 8 místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změna PIN *(Menu 9.8.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontroly PIN kódu.

Zámek telefonu *(Menu 9.8.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.8.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.8.5)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup ke zprávám nebo multimediálním souborům.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.8.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

Tísňová čísla *(Menu 9.8.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla zadaná v seznamu FDN.

Změna PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, můžete tuto funkci použít ke změně aktuálního PIN2 kódu.

Stav paměti *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty v částech Zprávy, Správce souborů, Kalendář, Kontakty a Svět JAVA. Můžete také zobrazit množství sdílené paměti.

Obnovit nastavení *(Menu 9.10)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [*i*] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <**Obnovit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> vynulování potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 83

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek telefonu"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce hledání kontaktů.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty v telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,197 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.

- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické vytáčení • 75

B
Barva vzhledu • 76
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 87
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 88
Bezpečnosti
    informace • 86
Bluetooth
    nastavení • 80
    odesílání, data • 82
    příjem, data • 82
Budík • 43

C
CB zprávy (Cell Broadcast) • 61
Cena hovoru • 32

Č
Čas, nastavení • 74
Časovač • 45
Čekající hovor • 79

D
Datum, nastavení • 74
Diktafon
    nahrávání • 39
    přehrávání • 40
Displej
    ikony • 10
    jas • 76
    jazyk • 74
    nastavení • 76
    rozvržení • 10
Doba hovoru • 32

E
E-maily
    nastavení • 58
    smazání • 55
    vytvoření/odesílání • 50
    zobrazení • 54

F
Fotoaparát
    fotografie • 69
    videa • 72
Fotografie
    fotografování • 68
    zobrazení • 62

H
Heslo
    telefon • 83
    zákaz hovoru • 79
Hlasitý odposlech • 29
Hovory
    čekající • 79
    odmítnutí • 28
    opakování • 27
    podržení • 29
    přenos • 30
    přesměrování • 78
    příjem • 27
    zákaz • 79
Hovory, zákaz • 79
Hry • 40
Hudba, stažená • 64

I
ID volajícího • 76, 79
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 45

J
Java aplikace • 40
Jazyk, volba • 74
Jména
    hledání • 33
    zadávání • 24

K
Kalendář • 65, 76
Kalkulačka • 44
Konferenční hovor • 30
Kontakty
    nalezení • 33
    přidání • 34
    rychlé vytáčení • 35
    smazání • 33, 36
    správa • 36
    volby • 33

M
Mezinárodní volání • 27
Minutové oznámení • 77
MMS zprávy
    nastavení • 57
    smazání • 52
    vytvoření/odesílání • 49
    zobrazení • 51

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 39
videa • 72
Nastavení osvětlení • 77
Nastavení zvuku • 76

O
Obnovení nastavení • 84
Obrázek na pozadí • 76
Obrázky, stažené • 62
Odeslané zprávy • 53
Odchozí hovory • 31
Odpověď lib. tlačítkem • 75
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 86
Opakované volání
ručně • 27
Opakované vytáčení
automaticky • 75

P
Paměťová karta
instalace • 22
přístup k souborům • 65
PIN, změna • 83
PIN2, změna • 84
Písmo při vytáčení, nastavení • 76
Podržení, hovor • 29
Podsvícení, nastavení
displej • 77
klávesnice • 78
Poslední číslo, opakovat • 27
Pozadí • 76
Pozdrav • 74
Problémy, řešení • 84
Prohlížeč, web • 45
Přehrávač MP3 • 37
Přesměrování, hovory • 78
Převodník • 44
Přijaté hovory • 31
Přijaté zprávy
e-mail • 54
MMS/SMS • 51
Příjem
druhý hovor • 29
hovor • 27
Příjem zpráv • 53, 61

R
Režim ABC, zadávání textu • 24
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 83
Režim T9, zadávání textu • 25
Roaming • 79
Rychlé vytáčení • 35

S
Server hlasové pošty • 80
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 83
Síťové pásmo, volba • 80
Skupiny volajících • 35
Služby sítě • 78
Smazání
e-mail • 53, 55, 56
kontakty • 33, 36
MMS • 52, 53, 56
SMS • 52, 53, 56
události • 68
záznamy hovorů • 32
SMS zprávy
nastavení • 56
smazání • 52
vytvoření/odesílání • 49
zobrazení • 51
Soukromí • 83
Správce souborů • 61
Stav paměti
kontakty • 37
správce souborů • 65
stažené položky • 65
zprávy • 61
Stopky • 45
Světový čas • 43

Š
Šablony, zpráva • 55

T
Telefon
displej • 10
heslo • 83
ikony • 10
péče a údržba • 91
vybalení • 6
vynulování • 84
zamknutí • 83
zapnutí/vypnutí • 8
Text, zadávání • 24
Tichý režim
aktivace • 13
nastavení • 77
Tísňová volání • 90

Tón spojení • 77
Tón zapnutí/vypnutí • 77
Tón zpráv • 77
Tóny DTMF, odesílání • 30
Tóny klávesnice
hlasitost • 77
výběr • 77
Tóny tlačítek
odeslání/ztlumení • 30
Tvorba zpráv
e-mail • 50
MMS • 49
SMS • 49

V

Videa
nahrávání • 72
přehrávání • 63
Vizitka • 36
Vysílání zpráv • 61
Vyzvánění
příchozí hovory • 76
zprávy • 77
Výběr pásma • 80
Výběr sítě • 79

W

Webový prohlížeč
přístup • 45
záložky • 47

Z

Zabezpečení, hovory • 82
Zamknutí
funkce menu • 83
SIM karta • 83
telefon • 83
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 29
telefon • 8
Zámek klávesnice • 8, 75
Záznamy hovorů
odchozí • 31
přijaté • 31
zmeškané • 31
Zkratka • 74
Zmeškané hovory • 31
Znaky, zadávání • 24
Zprávy
e-mail • 50, 54
MMS • 49, 52
pozdrav • 74
push • 53
SMS • 49, 52
vysílání • 61
Zvuky, stažené • 64

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

Mobilní telefon
GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth

(Popis výrobku)

SGH-X700

(Název modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gu-mi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa*)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV**] směrnice 1999/5/EC , která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:**

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikační značka: 0168**

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26 — **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz nebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.