


WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

Pračka

uživatelská příručka

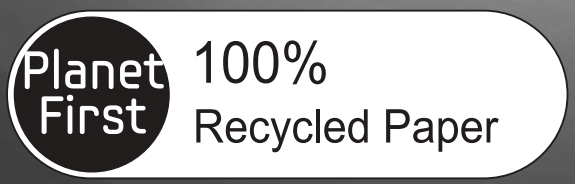

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/register



SAMSUNG

funkce nové pračky samsung

Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Nová pračka Samsung nabízí množství funkcí, které umožňují snazší a účinnější praní, ať je to specializovaný režim Eco Bubble nebo energeticky úsporný provoz.

- **Úspora energie**

  Tento model nabízí díky speciálnímu systému vytváření bublinek a pohonné jednotce se střídačem Quiet Drive větší úsporu energie než srovnatelná standardní pračka třídy A.

- **Praní s funkcí Eco Bubble**

  Účinná funkce Eco Bubble společnosti Samsung přináší ještě větší čistotu díky pokročilé péči o vlákno. Díky funkci Eco Bubble se dostane prací prostředek rovnoměrně ke všem vláknům, a to rychle a účinně.

- **VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology (technologie pro snížení vibrací), u vybraných modelů)**

  Provoz této pračky Samsung je velice tichý díky minimalizaci hluku a vibrací s pomocí 3D snímačů vibrací a technologie Smart Control, která zajišťuje tu nejnižší úroveň vibrací. Buben je proto dokonale vyvážený.

- **Rychlé praní**

  Neztrácejte čas! Funkce Quick Wash (Rychlé praní) je vhodná pro uspěchaný životní styl – umožňuje vyprat vaše oblíbené oblečení (do 2 kg) za pouhých 15 minut!

- **Motor Quiet Drive**

  Jedinečný motor Quiet Drive, který funguje bez řemenice nebo převodů. Pračka tak méně vibruje, je tišší a poskytuje delší životnost.

- **Ekologické čištění bubnu**

  S funkcí Ecol Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) můžete udržovat svou pračku čistou bez použití chemických prostředků nebo bělidla. Díky speciálnímu čisticímu programu udržíte buben pračky čistý a bez zápachů.

- **Baby Care (Kojenecká výbava)**

  Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky, takže při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Certifikováno pro vlnu**

  Pračka byla testována a vyhovuje povinné specifikaci Woolmark Company pro vlněné produkty vhodné k praní v pračce. Tato certifikace je vyšší než běžná certifikace Woolmark. Negarantuje pouze kvalitní vyprání, ale šetrnost k výrobkům z vlny. Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikacemi Woolmark a Samsung.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 2 2011-9-5 11:26:16

- **Hand Wash (Ruční praní)**

  Zvláštní péči o prádlo lze zajistit určením vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího množství vody.

- **Delay End (Odložený konec)**

  Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech).
  Tato funkce pračky je velmi praktická zvláště v případě, že musíte odejít.

- **Child Lock (Dětská pojistka)**

  Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky. Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládacími prvky pračky a upozorní vás, kdykoli je aktivována.

- **Digitální grafický displej**

  Ovládací panel s digitálním grafickým displejem je přehledný a velice snadno se používá. Snadná obsluha digitálního grafického displeje umožňuje rychle a přesně přizpůsobit proces praní, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

- **Široká dvířka**

  Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zajišťuje snadné vkládání a vyjímání prádla, zejména velkých kusů, jako jsou lůžkoviny, ručníky atd.

Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. Naleznete v ní popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny nejmodernějších funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 37.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 3 2011-9-5 11:26:16

bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní centrum nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ **VAROVÁNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **vážná zranění osob, smrt nebo škodu na majetku.**
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **zranění osob nebo škodu na majetku**.
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:

	Neprovádějte.
	Nerozebírejte.
	Nedotýkejte se.
	Dodržte přesně pokyny.
	Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
	Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
	Poznámka

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob. Dodržujte přesně dané pokyny.
Jakmile se seznámíte s touto částí a všemi pokyny, uschovejte příručku na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 4 2011-9-5 11:26:18

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz tohoto spotřebiče zajistíte, pokud se řádně seznámíte s jeho obsluhou a jestliže budete při jeho používání postupovat obezřetně.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

VAROVÁNÍ

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěru přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Použijte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.

INFORMACE O OZNAČENÍ WEEE



Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku (směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

(platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy sběru odpadů)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 5 2011-9-5 11:26:18

⚠ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě s hodnotami 220-240 V / 50 Hz nebo vyššími a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Kromě toho také nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodloužení přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Ujistěte se, zda napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.

Pokud je poškozen spotřebič, zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí kabel, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo potížím s výrobkem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě (dešťové kapky).

Neinstalujte spotřebič na chladném místě.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 6 2011-9-5 11:26:18

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Napájecí kabel a hadice nesmí vést na místě, kde by mohly způsobit pád.

UPOZORNĚNÍ ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.

- V opačném případě může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo potížím s výrobkem.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem si hrát v pračce nebo na pračce. Při likvidaci spotřebiče také demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř pračky, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 7 2011-9-5 11:26:18

bezpečnostní informace

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě/ sušení/odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny nebo kluzkou podlahu.

Mohlo by dojít k úrazu.

- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Nestrkejte ruce pod pračku.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem nebo invalidním osobám používat pračku bez dozoru. Nedovolte dětem lézt do spotřebiče.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič od sítě zatažením za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímým pohybem ze zásuvky.

- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 8 2011-9-5 11:26:18

UPOZORNĚNÍ ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

Pokud se do pračky dostanou cizí látky, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a vyčistěte pračku jemným vlhkým hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud selže přívod vody nebo znovu připojujete hadici přívodu vody, otvírejte kohout pomalu.
Po delším nepoužívání otvírejte kohout pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického proudu.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo vytečení vody.

Když není pračka používána, zajistěte, aby byl zavřený kohout přívodu vody.

- Šroub na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utažen.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumové těsnění ani přední část skleněných dvířek zanesené nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k úniku vody.

- Pokud jsou uvolněny šrouby nebo spojka hadice přívodu vody, může dojít k vytečení vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 9 2011-9-5 11:26:19

Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.

Neumisťujte do blízkosti pračky předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká, proto se jí nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, matrace nebo oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální program pro praní těchto předmětů.
- Neperte silné a tvrdé matrace, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem neobvyklých vibrací.

* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

Pokud je odebrána přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku vany v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek po jejím otevření.
- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku. Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytečení vody.

Nenechávejte delší dobu ve vaně bělicí prostředky nebo kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů.
- Vana by mohla začít rezavět.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky jej vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte horkou vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 10 2011-9-5 11:26:19

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, změně zabarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Ponožky a podprsenky vkládejte do prací síťky a perte je s ostatním prádlem.
- V opačném případě může dojít ke zranění následkem neobvyklých vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytečení vody.

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými částmi.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 11 2011-9-5 11:26:19

obsah

INSTALACE PRAČKY 13

13 Kontrola dílů
14 Dodržení instalačních požadavků
14 Napájení elektrickým proudem a uzemnění
14 Přívod vody
15 Vypouštění
15 Podlahová krytina
15 Teplota okolí
15 Instalace ve výklenku nebo v komoře
15 Instalace pračky

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA 21

21 První praní
21 Základní pokyny
22 Používání ovládacího panelu
25 Dětská pojistka
25 Vypnutý zvuk
26 Delay end (Odložený konec)
26 Výběr vlastního cyklu
27 Eco Bubble (Funkce Eco Bubble)
28 Praní oděvů pomocí voliče cyklu
29 Ruční nastavení praní prádla
29 Pokyny pro manipulaci s prádlem
30 Informace o pracím prostředku a přísadách
30 Volba vhodného pracího prostředku
31 Zásuvka pro prací prostředek
31 Tekutý prací prostředek (vybrané modely)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY 32

32 Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)
33 Nouzové vypuštění pračky
34 Čištění odpadového filtru
34 Čištění vnějšího povrchu
35 Čištění zásuvky pro prací prostředek a prostoru pro zásuvku
35 Čištění síťového filtru vodní hadice
36 Oprava zamrzlé pračky
36 Skladování pračky

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ 37

37 Pokud se pračka chová následovně, zkontrolujte tyto body:
38 Kódy informací

KALIBRACE PRAČKY 39

39 Režim kalibrace

PŘEHLED CYKLŮ 40

40 Přehled cyklů (BĚŽNÉ modely: řady WF08**w** / WF08**y**)
41 Přehled cyklů (modely VRT: řady WF08**X** / WF08**Z**)

DODATEK 42

42 Tabulka symbolů péče o látky
42 Ochrana životního prostředí
42 Prohlášení o shodě
43 List domácích praček


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 12 2011-9-5 11:26:19


instalace pračky

V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.

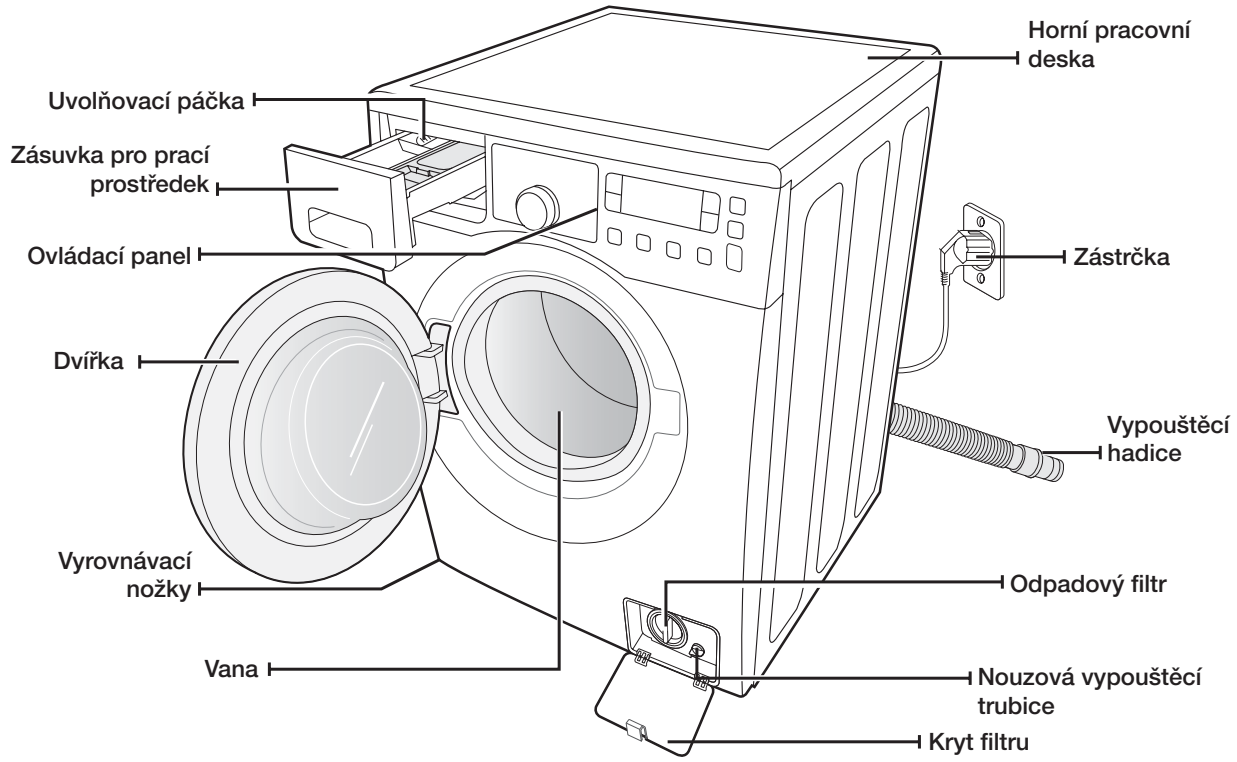

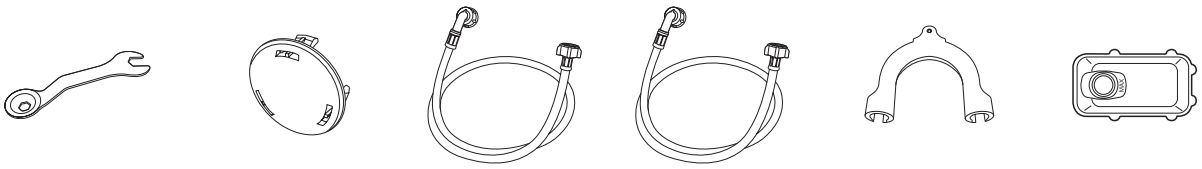

Maticový klíč	* Kryty otvorů pro šrouby	Hadice přívodu vody: Studená voda	Hadice přívodu vody: Horká voda (vybrané modely)	Držák hadice	Nádobka na tekutý prací prostředek (vybrané modely)

*** Kryty otvorů pro šrouby** : Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 13 2011-9-5 11:26:20

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
- Pojistka nebo jistič pro 220-240 V / 50 Hz
- Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění vnitřní hadice.)

Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se vodovodní kohouty nacházejí ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.

Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní hadice různých velikostí až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
- Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, zda neuniká voda z tvarovek přívodní hadice.

VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody a na všech kohoutech, zda nedochází k úniku vody.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 14 2011-9-5 11:26:20

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlahová krytina

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevně zkonstruovanou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, čerpadle a hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních volných prostorů:

Po stranách – 25 mm	Vzadu – 50 mm
Nahoře – 25 mm	Vpředu – 465 mm

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1
Výběr umístění

Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:


- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod 0 °C
- Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například naftových či plynových
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 15 2011-9-5 11:26:20


KROK 2
Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

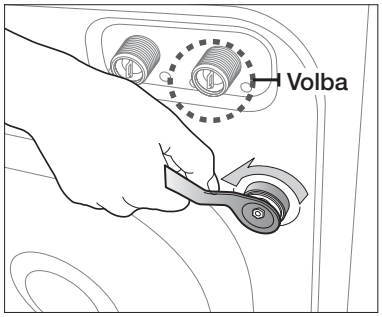

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

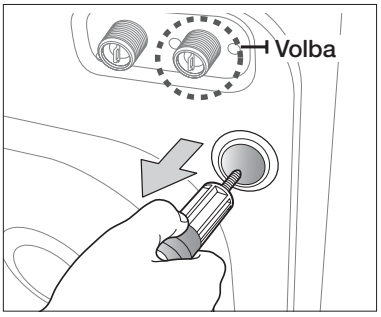

3. Zakryjte otvory dodanými plastovými kryty.

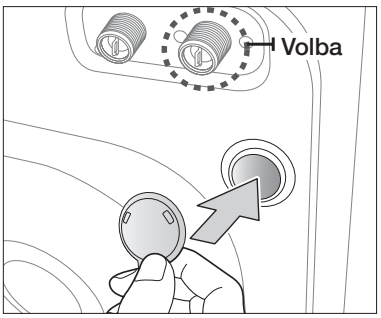

4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu museli pračku přemístit.

VAROVÁNÍ Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 16 2011-9-5 11:26:21

KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek


Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do požadované polohy.

2. Otáčejte podle potřeby rukou vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, dokud nevyrovnáte polohu pračky.

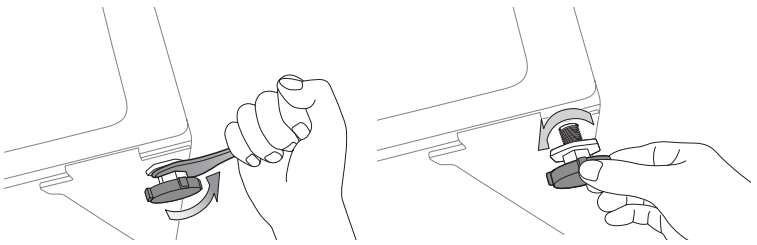

3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

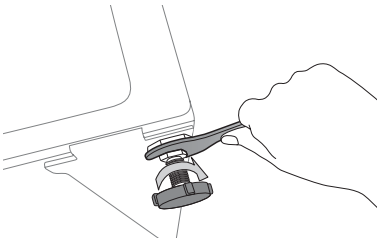


KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

Hadici přívodu vody je nutné na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a tvarovku znovu utáhnete.

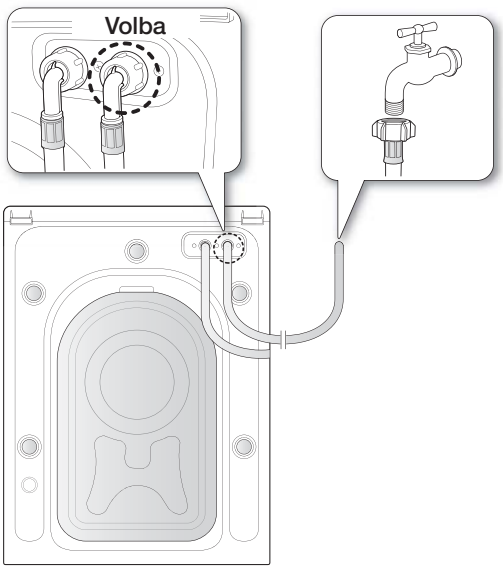


Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku ve tvaru Y.


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 17 2011-9-5 11:26:22

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)


1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.

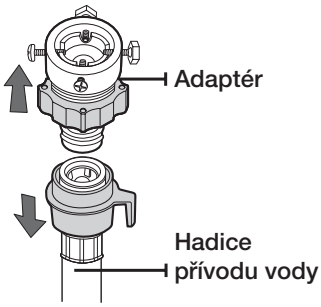

2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté uchopte adaptér a otáčejte částí (2) ve směru šipky, dokud nevznikne 5 mm mezera.

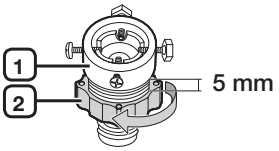


3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním šroubů a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).

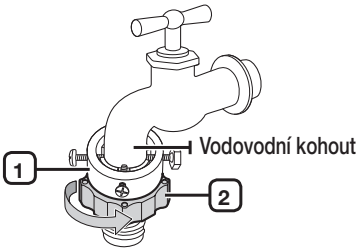


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.

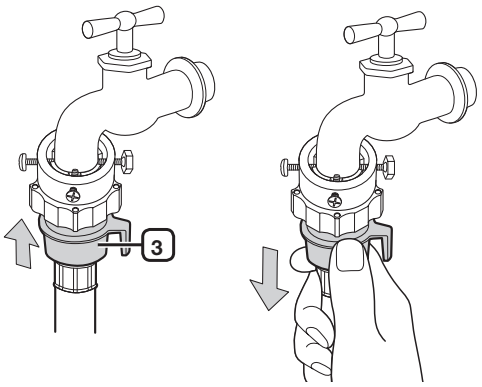


5. Připojte druhý konec hadice přívodu vody k přívodnímu ventilu vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru pohybu hodinových ručiček.

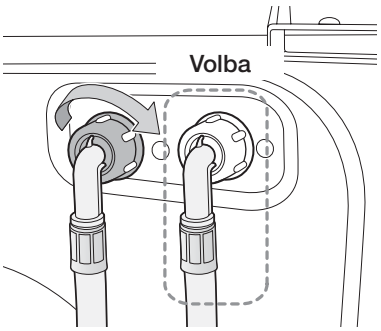


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 18 2011-9-5 11:26:23

6. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.

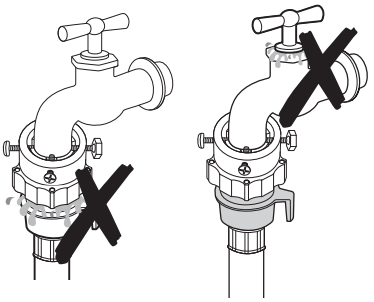

VAROVÁNÍ Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

- Připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutu.

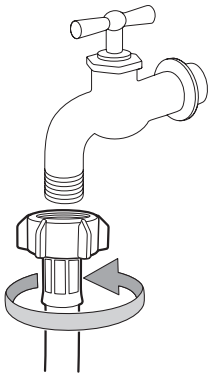


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Připojení přívodu Aqua Hose (vybrané modely)

Přívod Aqua Hose je navržen tak, aby poskytoval vysokou ochranu proti úniku vody.
Je připojen k přívodní hadici a automaticky uzavře přívod v případě poškození hadice. Zároveň se zobrazí výstraha.

- Připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutu.

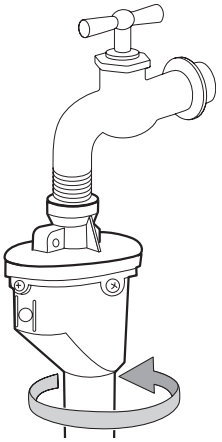


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 19 2011-9-5 11:26:24

Připojení vypouštěcí hadice


Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Umístění přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky v rozmezí 60 až 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí hadice nemohla pohybovat.

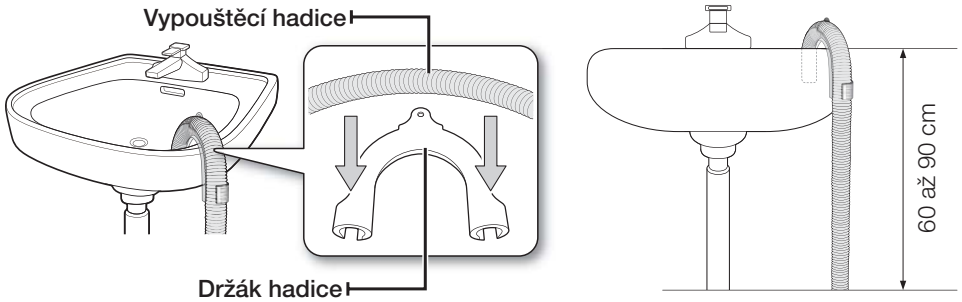

2. **Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla nebo dřezu:** Potrubní odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad zemí.
3. **Připojení k vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

Požadavky na vypouštěcí svod:
- minimální průměr 5 cm.
- minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.

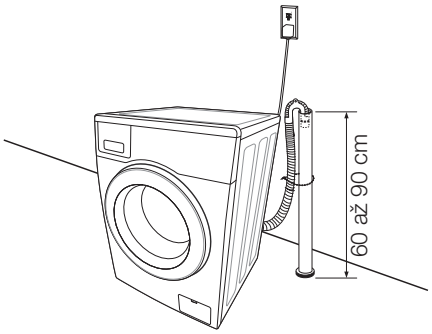

KROK 5
Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220~240 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění získáte na straně 14.)

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 20 2011-9-5 11:26:25

praní dávky prádla


S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním prádla je nutné spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky Ⅱ v zásuvce pro prací prostředek.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

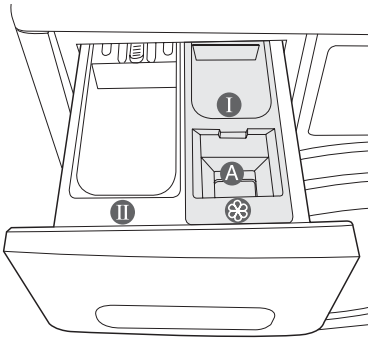

Přihrádka Ⅰ: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
Přihrádka Ⅱ: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné namáčení, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte nádobku na tekutý prací prostředek (viz strana 31 příručky odpovídajícího modelu). Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

Přihrádka ❀: Přídavné prostředky, například aviváž či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje „A“).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.

VAROVÁNÍ Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 29.


- Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik vody.
- Během praní se nedotýkejte skla dvířek pračky, které může být horké.
- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek ani odpadový filtr. Hrozí vystavení horké vodě nebo páře.
- Neperte voděodolné prádlo v normálním cyklu, pouze v programu pro venkovní oblečení.

2. Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do zásuvky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
   Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 21 2011-9-5 11:26:26

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

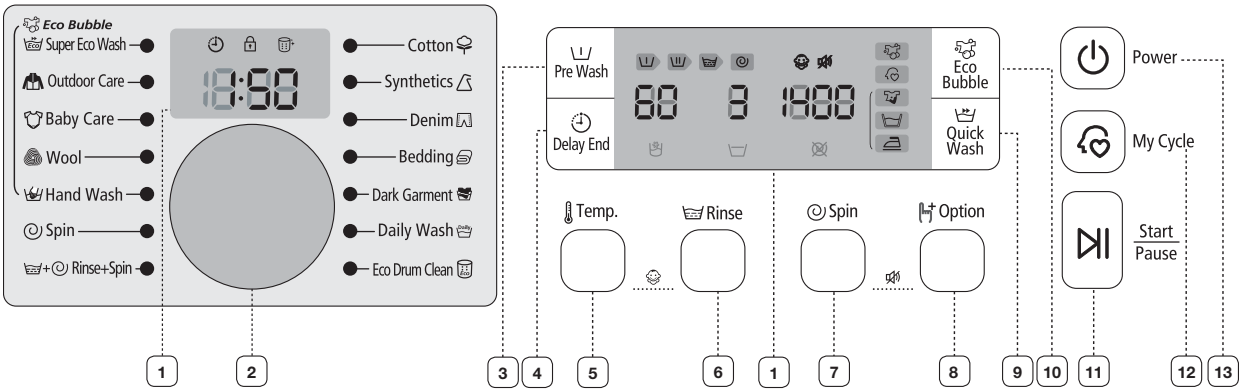

1 DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ	Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.
2 VOLIČ CYKLU	Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus. Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“. (viz strana 28) **Cotton (Bavlna)** – Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd. **Synthetics (Syntetické materiály)** – Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken. **Denim (Džínovina)** – Vyšší hladina vody při hlavním praní a prodloužené máchání, aby na oděvu nezůstaly stopy po pracím prostředku. **Bedding (Lůžkoviny)** – Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete prát pouze jeden druh lůžkovin v objemu do 2 kg. **Dark Garment (Tmavé oblečení)** – Opakované máchání navíc a omezené odstřeďování, které šetrně vypere vaše tmavé oblečení a důkladně je vymáchá. **Daily Wash (Denní praní)** – Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. Krátký program pro testovací instituce. **Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)** – Slouží k čištění bubnu. Vyčistí usazeniny a bakterie v bubnu. Doporučuje se provádět pravidelně (po 40 praních). Nevyžaduje prací prostředek nebo bělidlo. **Super Eco Wash (Ekologický program)** – Technologie Eco Bubble pro praní při nízkých teplotách zajišťuje kvalitní vyprání a současně efektivně šetří energii. **Outdoor Care (Venkovní oblečení)** – Slouží pro praní oblečení pro venkovní nošení, například zimních nebo turistických bund, lyžařského oblečení a sportovního oblečení obecně. Oblečení z funkčních materiálů, jako je spandex, stretch a mikrovlákno. **Baby Care (Kojenecká výbava)** – Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 22 2011-9-5 11:26:26

Wool (Vlna) – Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg.

- Program pro vlnu pere prádlo za pomoci mírného kolébání a namáčení. Přitom chrání vlněná vlákna před smrštěním nebo deformací a zajišťuje velmi opatrné vyčištění. Tento proces nepředstavuje problém.
- Pro cyklus praní vlny se doporučuje použít neutrální prací prostředek, který zajistí nejlepší výsledky praní a nejlepší péči o vlněná vlákna.

WOOLMARK APPAREL CARE

Tento program byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark určených k praní v pračce za předpokladu, že se produkty perou v souladu s pokyny na oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce této pračky (certifikát I.W.S. Nominee Co., Ltd. číslo M1001).

Hand Wash (Ruční praní) – Velmi jemný prací program odpovídající ručnímu praní.
Spin (Odstřeďování) – Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte více vody z prádla.
Rinse + Spin (Máchání a odstředění) – Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání.

3 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PŘEDPÍRKY

Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro tyto programy:
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Baby Care (Kojenecká výbava).

4 TLAČÍTKO ODLOŽENÝ KONEC

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

5 TLAČÍTKO TEPLOTA

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro teplotu vody: (Studená voda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).

6 TLAČÍTKO MÁCHÁNÍ

Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.

7 TLAČÍTKO ODSTŘEĎOVÁNÍ

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování.

WF0806	⊗, 400, 800, 1200, 1400, 1600 ot./min
WF0804	⊗, 400, 800, 1200, 1400 ot./min
WF0802	⊗, 400, 800, 1000, 1200 ot./min

„Bez odstřeďování ⊗“ – Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.

8 TLAČÍTKO VOLBA

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:
Snadné žehlení → Máčení → Intenzivní praní → Snadné žehlení + Máčení → Snadné žehlení + Intenzivní praní → Máčení + Intenzivní praní → Snadné žehlení + Intenzivní praní + Máčení → vypnuto
„Snadné žehlení“: Tato volba umožňuje připravit prádlo tak, aby se snadněji žehlilo.
„Máčení“: Slouží k efektivnímu odstranění skvrn, které se zajistí namočením prádla.

- Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu.
- Pokračuje dalších 30 minut šesti cykly, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut odstátí.
- Funkce Máčení je k dispozici u následujících pracích programů: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Daily Wash (Denní praní), Baby Care (Kojenecká výbava).

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 23 2011-9-5 11:26:27

praní dávky prádla

	„Intenzivní praní“: Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
9 **TLAČÍTKO RYCHLÉ PRANÍ**	Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat. Program trvá přibližně 15 minut. Skutečná délka se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodní vody, pokojové teplotě, typu a množství prádla a úrovni znečištění, použitém pracím prostředku, kolísání přívodu napájení a dalších vybraných volbách. • Opakovaným stisknutím tlačítka můžete vybrat dobu cyklu: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Vypnuto ⚠ VAROVÁNÍ Pro předepsaný objem prádla 2 kg je třeba použít maximálně 20 g pracího prášku nebo tekutého prostředku, jinak hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku.
10 **TLAČÍTKO REŽIM ECO BUBBLE**	Ekologický režim s technologií Eco Bubble je standardně zapnutý. Jedním stisknutím tlačítka Eco Bubble vypnete ekologický režim využívající generátor bublinek (zhasne příslušný indikátor na panelu). Opětovným stisknutím funkci znovu zapnete. • Některé programy vyžadují zapnutí funkce Eco Bubble (indikátor na panelu svítí, generátor bublinek se automaticky zapne). • Jiné programy, které tento režim nevyžadují, generátor automaticky vypínají. • U mnoha programů lze tuto volbu ručně zapnout nebo vypnout. Změna nastavení má vliv na dobu praní, která se zobrazuje na ovládacím panelu (viz strana 26).
11 **TLAČÍTKO SPUSTIT/ POZASTAVIT**	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
12 **TLAČÍTKO VÝBĚR VLASTNÍHO CYKLU**	Slouží k výběru oblíbeného cyklu s vlastním nastavením (teplota, odstřeďování, úroveň znečištění, příslušné volby atd.).
13 **TLAČÍTKO NAPÁJENÍ**	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím vypnete. Pokud zůstane pračka zapnuta po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 24 2011-9-5 11:26:27

Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte najednou tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka Dětská pojistka.

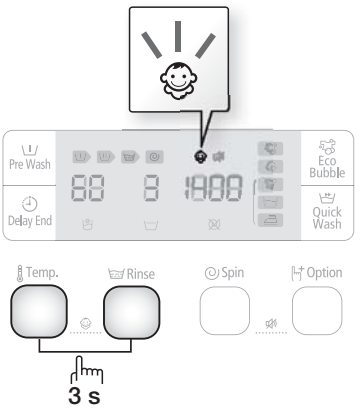


Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze tlačítko **Power (Napájení)**. Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

Vypnutý zvuk

Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného programu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech programů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci vypnutého zvuku, stiskněte najednou tlačítka **Spin (Odstřeďování)** a **Option (Volba)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka Vypnutý zvuk.

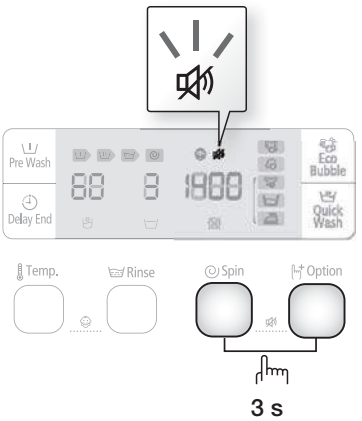

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 25 2011-9-5 11:26:28

Delay end (Odložený konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Nastavte pračku ručně nebo automaticky podle druhu praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**. Rozsvítí se kontrolka „Delay End (Odložený konec) ⏲“ a začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.
4. Chcete-li zrušit funkci Delay End (Odložený konec), stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** a poté pračku znovu zapněte.

Výběr vlastního cyklu

Umožňuje stiskem jednoho tlačítka aktivovat program s vlastním nastavením (teplota, odstřeďování, úroveň znečištění atd.).
Stisknutím tlačítka **My Cycle (Výběr vlastního cyklu)** použijete dříve uložený program s vlastním nastavením. Rozsvítí se indikátor funkce Výběr vlastního cyklu. Současně bude blikat vybraný program a volby.
Program s vlastním nastavením můžete nastavit následujícím způsobem.

1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Pomocí **Cycle Selector (voliče cyklu)** vyberte cyklus.
4. Po výběru cyklu nastavte jednotlivé volby.

Přehled dostupných nastavení naleznete v tabulce „Přehled cyklů“ na straně 40.

5. Nastavený program uložíte stisknutím tlačítka **My Cycle (Výběr vlastního cyklu)** po dobu 3 sekund. Nastavený cyklus a volby se zobrazí při příštím použití funkce Výběr vlastního cyklu.

Nastavení funkce Výběr vlastního cyklu lze změnit zopakováním uvedeného postupu. Při dalším použití funkce Výběr vlastního cyklu se zobrazí poslední uložené nastavení.

Pokud tlačítko Výběr vlastního cyklu stisknete na méně než 3 sekundy, zobrazí se poslední uložené nastavení. Pokud tlačítko Výběr vlastního cyklu přidržíte po dobu 3 sekundy a déle, aktuálně nastavený program se uloží a indikátor LED bude 3 sekundy blikat.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 26 2011-9-5 11:26:29

Eco Bubble (Funkce Eco Bubble)

Díky funkci Eco Bubble se dostane prací prostředek rovnoměrně ke všem vláknům, a to rychle a účinně.


Ekologický režim technologie Eco Bubble lze zapnout u všech programů kromě programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu). Následuje popis funkce ekologického režimu.

Program	Ekologický režim	Funkci lze vypnout
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní).	ANO	ANO
Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby Care (Kojenecký výbava), Wool (Vlna), Hand Wash (Ruční praní)		NE
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	NE	-

- Různé programy mohou mít vlastní nastavení ekologického režimu.

Ekologický režim s technologií Eco Bubble je výchozí. Jedním stisknutím tuto funkci vypnete, opakovaným stisknutím znovu zapnete.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo do pračky a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Vyberte funkci.
4. Nasypte (nalijte) přiměřené množství pracího prostředku a aviváž ního prostředku odpovídající množství praného prádla do příslušných přihrádek a zavřete zásuvku pro prací prostředek.
   - Přidejte přiměřené množství pracího prostředku do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ a aviváž do příslušné přihrádky ❀ (naplňte maximálně do výše spodního okraje „A“).

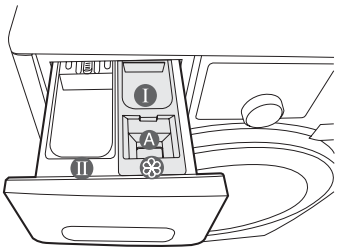

   - Pokud je zvolen program s předpírkou, přidejte rovněž prací prostředek do přihrádky pro předpírku Ⅰ.
   - Chcete-li použít tekutý prací prostředek, nalijte jej do nádobky na tekutý prostředek a tu vložte do přihrádky (viz část „Tekutý prací prostředek“ na straně 31).

Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

5. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
   - Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte praní.
   - Množství prádla bude automaticky rozpoznáno a příslušným způsobem vypráno.
   - Po zapnutí praní nelze přidat nebo zapnout bublinkový režim.

- Pračka vytvoří dostatečné množství pěny z předepsaného množství pracího prostředku.
- Provádějte pravidelné čištění odpadového filtru. Pravidelným čištěním filtru zajistíte správnou funkci režimu Eco Bubble.
- V závislosti na použitém pracím prostředku a prádle může dojít k vstřebání a zdánlivému úbytku pěny.
- Přestože se pěna vytváří od začátku praní, může trvat několik minut, než bude viditelná okem.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 27 2011-9-5 11:26:29

praní dávky prádla

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru pracího programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, aviváž a prací prostředek pro předpírku (pokud je to nutné).

Předpírka je k dispozici pouze při zvolení cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní) a Baby Care (Kojenecká výbava). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **Cycle Selector (voliče cyklu)** zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby Care (Kojenecká výbava), Wool (Vlna), Hand Wash (Ruční praní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušný indikátor.
8. V tuto chvíli je možné stisknutím příslušného tlačítka pro nastavení volby zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstřeďování a dobu odložení.
9. Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte prací cyklus. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** a dvířka se odblokují.

Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, praní se znovu spustí.

Po dokončení cyklu:

Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 28 2011-9-5 11:26:29

Ruční nastavení praní prádla

Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití voliče cyklů.

1. Otevřete přívod vody.
2. Na pračce stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** zvolte teplotu.
   (Studená voda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
8. Stisknutím tlačítka **Rinse (Máchání)** zvolte požadovaný počet cyklů máchání.
   Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
   Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Spin (Odstřeďování)** zvolte rychlost odstřeďování.
   (⊗: Bez odstřeďování)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
    Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
11. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.

Před praním vždy zkontrolujte štítek s informacemi o péči na oděvu.

Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech praného prádla nebo vyhledejte informace o péči o tkaniny v tabulce v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte všechny kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nože, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 29 2011-9-5 11:26:29


Určení velikosti dávky

Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete určit velikost dávky pro praný druh prádla.

Typ látky	Velikost dávky
Model	WF0806 / WF0804 / WF0802
Cotton (Bavlna) **- střední nebo mírné znečištění** **- silné znečištění**	8,0 kg
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0 kg
Denim (Džínovina)	3,0 kg
Bedding (Lůžkoviny)	2,0 kg
Outdoor Wear (Venkovní oblečení)	2,0 kg
Wool (Vlna)	2,0 kg

- Je-li prádlo nerovnoměrné rozložené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jiným způsobem.
  Při nerovnoměrném rozložení prádla se může snížit účinnost odstřeďování.
- Při praní lůžkovin nebo přikrývek se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučená kapacita dávky 2,0 kg nebo nižší.

Podprsenky (vhodné pro praní) nezapomeňte vložit do síťky na praní (nutné zakoupit samostatně).

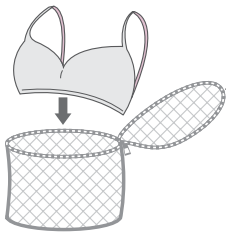

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Nezapomeňte proto umístit podprsenky do jemné síťky na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.

UPOZORNĚNÍ Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Mohlo by dojít k nadměrným vibracím, které by mohly způsobit posunutí pračky a nehodu vedoucí ke zranění.

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.


Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 30 2011-9-5 11:26:30

Zásuvka pro prací prostředek

Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže. Před spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek. Hrozí vystavení horké vodě nebo páře.

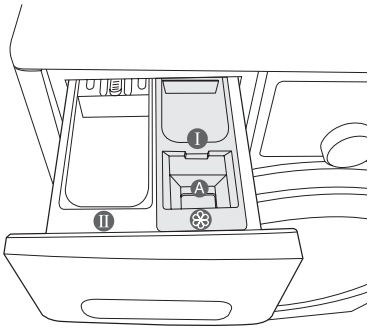


1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ.

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte nádobku na tekutý prací prostředek (viz část „Tekutý prací prostředek“ příručky odpovídajícího modelu).


- Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do přihrádky pro aviváž ❀. NEPŘEKRAČUJTE úroveň MAXIMÁLNÍHO naplnění.

UPOZORNĚNÍ Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo tekutý **prací prostředek** (❀)

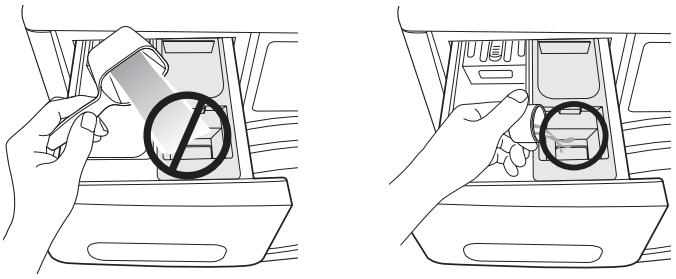

4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku Ⅰ.

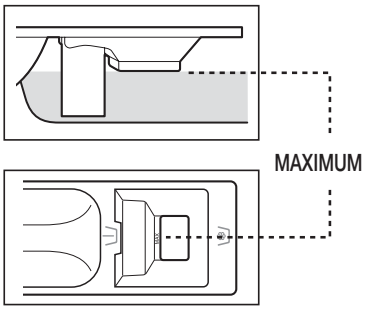

Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce


Koncentrovaná nebo silná změkčovadla a aviváže je třeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.

Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor, abyste nerozlili přidanou aviváž.

Tekutý prací prostředek (vybrané modely)

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, vložte do přihrádky pro hlavní praní nádobku na tekutý prostředek a nalijte do ní prací prostředek.

- NEPŘEKRAČUJTE úroveň MAXIMÁLNÍHO naplnění.
- Při použití pracího prášku vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek. Prací prášek nelze používat v nádobce pro tekutý prostředek.
- Po praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat trochu tekutiny.

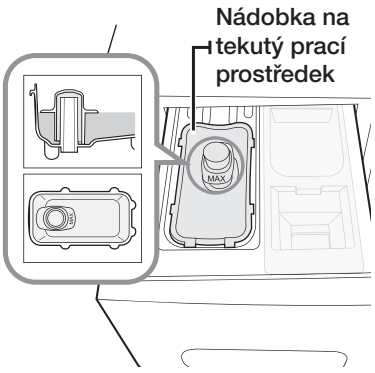

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 31 2011-9-5 11:26:31


čištění a údržba pračky

Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)


Tento samočisticí program slouží k odstranění plísně, která se může vytvářet uvnitř pračky.

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Otočte **Cycle Selector (voliče cyklu)** do polohy Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).
   - Současně lze použít pouze funkci Delay End (Odložený konec).
   - Při použití programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je nastavena teplota vody na 70 ˚C.

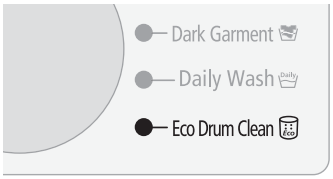

Teplotu nelze změnit.

3. Přidejte příslušné množství čisticího prostředku do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ a zavřete zásuvku pro prací prostředek (při čištění s pomocí čisticího prostředku).
   - K čištění bubnu použijte doporučovaný čisticí prostředek.
   - K čištění bubnu lze použít sypký nebo tekutý čisticí prostředek. Tekutý prostředek lze použít pouze s volitelnou nádržkou na tekutý prací prostředek.

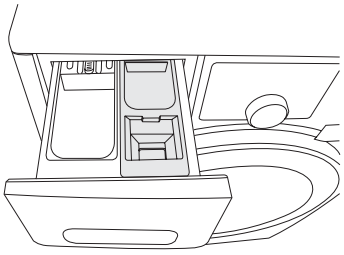


4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.
   - Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).

UPOZORNĚNÍ

- Pomocí programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) lze buben pračky čistit bez použití čisticího prostředku.
- Program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) nepoužívejte, pokud je v pračce prádlo. Mohlo by dojít k poškození prádla nebo poruše pračky.
- **S programem Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se nesmí použít běžný prací prostředek.**
- **Pro čistění bubnu pračky použijte pouze 1/10 množství čisticího prostředku pro čištění bubnu, které doporučuje výrobce čisticího prostředku.**
- Protože chlorované bělidlo může způsobit barevné změny, používejte pouze bělidla na bázi kyslíku.
- Práškový čisticí prostředek: Použijte pouze práškové bělidlo nebo čisticí prostředek pro čištění bubnu pračky.
- Tekutý čisticí prostředek: Použijte pouze tekuté bělidlo nebo čisticí prostředek pro čištění bubnu pračky.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 32 2011-9-5 11:26:31


Automatická výstraha programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

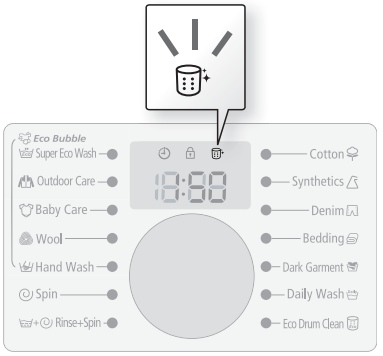


- Pokud po vyprání svítí indikátor „Eco Drum Clean“ na displeji a na voliči cyklů, je potřeba vyčistit buben pračky. V takovém případě vyjměte prádlo z pračky, zapněte pračku a spusťte čisticí program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).
- Pokud neprovedete program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), indikátor „ECO Drum Clean“ na displeji a na voliči zhasne. Po dvou praních se však znovu rozsvítí indikátor „Eco Drum Clean“ na displeji a na voliči cyklů. Pračka bude přesto nadále normálně fungovat.
- Přestože se výstraha programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) obvykle objeví přibližně jednou za měsíc, její četnost závisí na počtu praní.
- **V případě zobrazení výstrahy vyčistěte rovněž odpadový filtr (viz část „Čištění odpadového filtru“ na straně 34). V opačném případě se může snížit efektivita bublinkového praní.**

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru zatlačením a zatažením za výstupek.

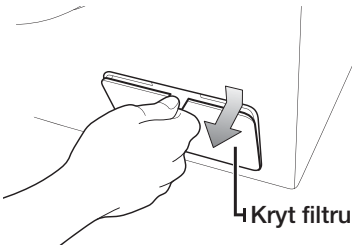


3. Vytažením uvolněte uzávěr nouzového vypouštění.

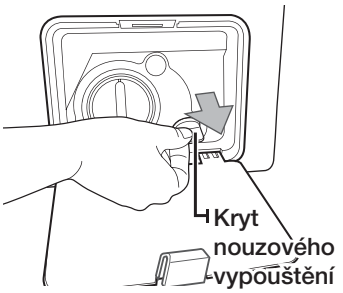

4. Uchopte uzávěr na konci nouzové vypouštěcí hadice a pomalu ji vytáhněte ven přibližně o 15 cm.
5. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.

Zbytkové vody může být relativně velké množství. Připravte si větší nádobu.

6. Zasuňte vypouštěcí hadici a připevněte uzávěr nouzového vypouštění.
7. Vraťte zpět kryt filtru.

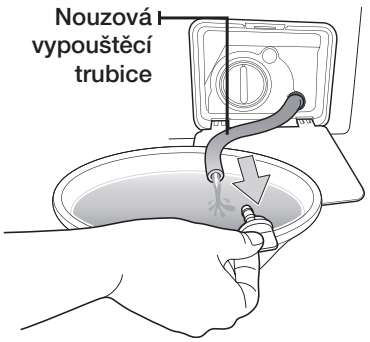

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 33 2011-9-5 11:26:32

čištění a údržba pračky


ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU

Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ v předcházející části.)
Pokud dojde k zanesení odpadového filtru, sníží se efektivita bublinkového praní.


UPOZORNĚNÍ Před čištěním filtru nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

1. Nejprve vypusťte zbytkovou vodu (viz část „Nouzové vypuštění pračky“ na straně 33).

   Pokud rozeberete filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda může samovolně vytéct.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.

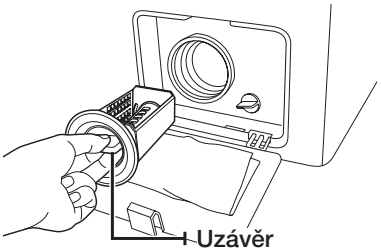

5. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Vraťte zpět kryt filtru.

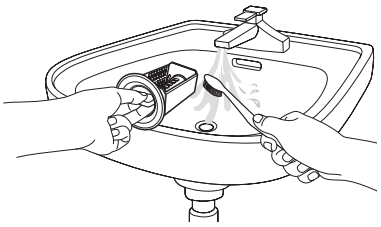

UPOZORNĚNÍ Uzávěr filtru neotvírejte za provozu pračky. Mohla by vytéct horká voda.

- Po vyčištění filtru znovu připevněte uzávěr filtru. Když je demontován filtr, pračka nebude fungovat nebo z ní bude vytékat voda.
- Po vyčištění filtr znovu namontujte.


ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

1. Povrch pračky včetně ovládacího panelu otřete měkkým hadříkem. K čištění můžete použít jemný čisticí prostředek pro domácnost.
2. Plochy osušte měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.


WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 34 2011-9-5 11:26:33

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK A PROSTORU PRO ZÁSUVKU


1. Stiskněte uvolňovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte zásuvku ven.
2. Ze zásuvky pro prací prostředek vyjměte dělicí příčku změkčovače a volitelnou nádobku na tekutý prostředek.

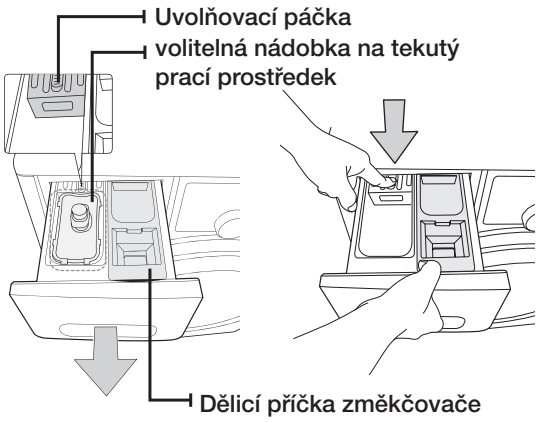

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

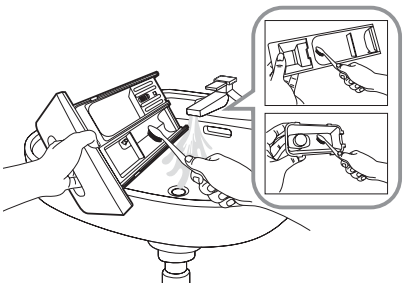

4. Vyčistěte prostor pro zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Dělicí příčku změkčovače a volitelnou nádobku pro tekutý prostředek vložte zpět do zásuvky a pevně je zasuňte.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Provedením odstřeďovacího cyklu bez náplně v bubnu odstraňte zbytky pracího prostředku.

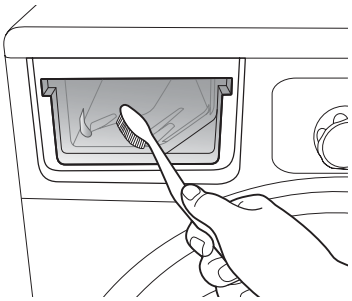

ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU VODNÍ HADICE

Síťový filtr vodní hadice by měl být vyčištěn nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici od zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby z ní nevystříkla voda v důsledku tlaku vzduchu.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vyčistěte jej propláchnutím pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu spojky se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení nepropouští vodu, a otevřete vodovodní kohout.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 35 2011-9-5 11:26:34

čištění a údržba pračky

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda jsou přívod vody a vypouštění v normálním provozním stavu.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v hadicích a vnitřních částech před uložením může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus **Cotton (Bavlna)** a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Potom stiskněte tlačítko **Quick Wash (Rychlé praní)** a spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete vodovodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím dostatečně dlouhou dobu v klidu, aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 36 2011-9-5 11:26:34

odstraňování závad a kódy informací

POKUD SE PRAČKA CHOVÁ NÁSLEDOVNĚ, ZKONTROLUJTE TYTO BODY:

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.	• Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny. • Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
V pračce není voda nebo je nedostatečné množství vody.	• Otevřete naplno vodovodní kohout. • Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr v hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího cyklu.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná.	• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch není rovný, vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí nožek. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je dávka prádla rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Odstraňte smyčky na hadicích. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo je nelze otevřít.	• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 37 2011-9-5 11:26:34

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. V takovém případě nejprve zkontrolujte následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Zavřete dvířka. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
4E	• Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
5E	• Vyčistěte odpadový filtr. • Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
UE	• Dávka prádla je nerovnoměrné rozložená. Rozložte dávku jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
cE/3E/Uc	• Obraťte se na poprodejní servis.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 38 2011-9-5 11:26:34

kalibrace pračky

REŽIM KALIBRACE

Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.

1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka **Temp (Teplota)**, **Delay End (Odložený konec)** a **Power (Napájení)**. Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka **Start (Spustit)** aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne. Pračka je nyní připravena k použití.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 39 2011-9-5 11:26:34

přehled cyklů

PŘEHLED CYKLŮ (BĚŽNÉ MODELY: ŘADY WF08**W** / WF08**Y**)

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Max. dávka (kg)	PRACÍ PROSTŘEDEK			Max. teplota (˚C)	Rychlost odstřeďování (max.) ot./min	
		Předpírka	Praní	Aviváž		WF0804	WF0802
Cotton (Bavlna)	8,0	●	ano	●	95	1400	1200
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0	●	ano	●	60	1200	1200
Denim (Džínovina)	3,0	●	ano	●	60	800	800
Bedding (Lůžkoviny)	2,0	●	ano	●	40	800	800
Dark Garment (Tmavé oblečení)	4,0	●	ano	●	40	1200	1200
Daily Wash (Denní praní)	3,0	●	ano	●	60	1400	1200
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	70	400	400
Super Eco Wash (Ekologický program)	4,0	-	ano	●	40	1200	1200
Šetrné k oblečení pro venkovní nošení	2,0	-	ano	●	40	1200	1200
Baby Care (Kojenecká výbava)	4,0	●	ano	●	95	1400	1200
Wool (Vlna)	2,0	-	ano	●	40	800	800
Hand Wash (Ruční praní)	2,0	-	ano	●	40	400	400

PROGRAM	Režim Eco Bubble	Intenzivní praní	Snadné žehlení	Máčení	Odložený konec	Rychlé praní	Trvání cyklu (min)
Cotton (Bavlna)	●	●	●	●	●	●	110
Synthetics (Syntetické materiály)	●	●	●	●	●	-	80
Denim (Džínovina)	●	●	●	●	●	-	68
Bedding (Lůžkoviny)	●	●	●	●	●	-	87
Dark Garment (Tmavé oblečení)	●	●	●	-	●	-	73
Daily Wash (Denní praní)	●	-	●	●	●	-	54
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	●	-	86
Super Eco Wash (Ekologický program)	●	●	●	-	●	-	92
Šetrné k oblečení pro venkovní nošení	●	-	-	-	●	-	77
Baby Care (Kojenecká výbava)	●	●	●	●	●	-	133
Wool (Vlna)	●	-	-	-	●	-	55
Hand Wash (Ruční praní)	●	-	-	-	●	-	31

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456 / EN 60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 39).
3. Daily Wash (Denní praní): Krátký program pro testovací instituce.
4. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
5. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodluží doba trvání každého cyklu.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 40 2011-9-5 11:26:35

PŘEHLED CYKLŮ (MODELY VRT: ŘADY WF08**X** / WF08**Z**)

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Max. dávka (kg)	PRACÍ PROSTŘEDEK			Max. teplota (˚C)	Rychlost odstřeďování (max.) ot./min	
		Předpírka	Praní	Aviváž		WF0806	WF0804
Cotton (Bavlna)	8,0	●	ano	●	95	1400	1400
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0	●	ano	●	60	1200	1200
Denim (Džínovina)	3,0	●	ano	●	60	800	800
Bedding (Lůžkoviny)	2,0	●	ano	●	40	800	800
Dark Garment (Tmavé oblečení)	4,0	●	ano	●	40	1200	1200
Daily Wash (Denní praní)	3,0	●	ano	●	60	1400	1400
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	70	400	400
Super Eco Wash (Ekologický program)	4,0	-	ano	●	40	1200	1200
Šetrné k oblečení pro venkovní nošení	2,0	-	ano	●	40	1200	1200
Baby Care (Kojenecká výbava)	4,0	●	ano	●	95	1400	1400
Wool (Vlna)	2,0	-	ano	●	40	800	800
Hand Wash (Ruční praní)	2,0	-	ano	●	40	400	400

PROGRAM	Režim Eco Bubble	Intenzivní praní	Snadné žehlení	Máčení	Odložený konec	Rychlé praní	Trvání cyklu (min)
Cotton (Bavlna)	●	●	●	●	●	●	109
Synthetics (Syntetické materiály)	●	●	●	●	●	-	82
Denim (Džínovina)	●	●	●	●	●	-	69
Bedding (Lůžkoviny)	●	●	●	●	●	-	88
Dark Garment (Tmavé oblečení)	●	●	●	-	●	-	75
Daily Wash (Denní praní)	●	-	●	●	●	-	53
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	●	-	86
Super Eco Wash (Ekologický program)	●	●	●	-	●	-	93
Šetrné k oblečení pro venkovní nošení	●	-	-	-	●	-	79
Baby Care (Kojenecká výbava)	●	●	●	●	●	-	132
Wool (Vlna)	●	-	-	-	●	-	60
Hand Wash (Ruční praní)	●	-	-	-	●	-	31

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456 / EN 60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 39).
3. Daily Wash (Denní praní): Krátký program pro testovací instituce.
4. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
5. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlouží doba trvání každého cyklu.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 41 2011-9-5 11:26:35

dodatek

TABULKA SYMBOLŮ PÉČE O LÁTKY

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C
	Jemná látka		Nežehlit
95 95	Lze prát při teplotě 95 °C	A	Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
60 60	Lze prát při teplotě 60 °C	P	Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
40 40	Lze prát při teplotě 40 °C	F	Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
30 30	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
Cl	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C		Nesušit v sušičce

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici ES 93/68 a normu EN 60335.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 42 2011-9-5 11:26:39

LIST DOMÁCÍCH PRAČEK

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WF0804W8 WF0804Y8	WF0802W8 WF0802Y8
Kapacita	kg		8	
Energetická účinnost				
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++	A+++
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C)	kWh/r		160	160
Spotřeba energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	kWh		0,91	0,91
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	kWh		0,69	0,69
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	kWh		0,36	0,36
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,95	0,95
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c)	l/r		10800	10800
Třída účinnosti odstřeďování[1]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			A	B
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min		1400	1200
Zbytková vlhkost	%		47	56
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive (Intenzivní praní) + Eco Bubble (Funkce Eco Bubble)[2]	
Doba trvání standardního programu				
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	min		201	201
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	min		181	181
Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	min		161	161
Změřený čas po ukončení programu	min		2	2
Emise hluku				
Mytí	dB (A) na 1 pW		54	54
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		73	73
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	cm	844	
	Šířka	cm	598	
	Hloubka[3]	cm	600	
Čistá hmotnost	kg		69	
Hrubá hmotnost	kg		71	
Hmotnost balení	kg		2	
Tlak vody	kPa		50-800	
Elektrické připojení				
Napětí	V		220-240	
Spotřeba energie	W		2000-2400	
Kmitočet	Hz		50	
Název dodavatele			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
   Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
2. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že k programům „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna při 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program „Intensive“ (Intenzivní praní), jsou nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
   Funkce „Eco Bubble“ (funkce Eco Bubble) je při programech „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna při 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna při 40 ˚C) vždy zapnutá.
   Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 39).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
3. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 43 2011-9-5 11:26:39

LIST DOMÁCÍCH PRAČEK

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WF0806X8 WF0806Z8	WF0804X8 WF0804Z8
Kapacita	kg		8	
Energetická účinnost				
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++	A+++
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C)	kWh/r		160	160
Spotřeba energie (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	kWh		0,92	0,92
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	kWh		0,71	0,71
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	kWh		0,39	0,39
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c)	l/r		10800	10800
Třída účinnosti odstřeďování[1)]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			A	A
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min		1600	1400
Zbytková vlhkost	%		47	47
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive (Intenzivní praní) + Eco Bubble (Funkce Eco Bubble)[2)]	
Doba trvání standardního programu				
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	min		212	212
Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	min		182	182
Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	min		162	162
Změřený čas po ukončení programu	min		2	2
Emise hluku				
Mytí	dB (A) na 1 pW		54	54
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		72	69
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	cm	844	
	Šířka	cm	598	
	Hloubka[3)]	cm	600	
Čistá hmotnost	kg		72	71
Hrubá hmotnost	kg		75	74
Hmotnost balení	kg		3	3
Tlak vody	kPa		50-800	
Elektrické připojení				
Napětí	V		220-240	
Spotřeba energie	W		2000-2400	
Kmitočet	Hz		50	
Název dodavatele			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
   Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
2. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že k programům „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna při 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program „Intensive“ (Intenzivní praní), jsou nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
   Funkce „Eco Bubble“ (funkce Eco Bubble) je při programech „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna při 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna při 40 ˚C) vždy zapnutá.
   Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 39).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
3. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

WF0804Y8-03047A-03(YLE).indb 44 2011-9-5 11:26:40

poznámky

poznámky

poznámky



DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com

Kód č. DC68-03047A-01_CZ