WF-J1462(V/S/C)
WF-J1262(V/S/C)
WF-J1062(V/S/C)
WF-J862(V/S/C)
WF-B1462(V/S/C)
WF-B1262(V/S/C)
WF-B1062(V/S/C)
WF-B862(V/S/C)
WF-R1262(V/S/C)
WF-R1062(V/S/C)
WF-R862(V/S/C)
WF-F1262(V/S/C)
WF-F1062(V/S/C)
WF-F862(V/S/C)
WF-S1062(V/S/C)
WF-S862(V/S/C)

Pračka
návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.

Abyste získali ještě více služeb, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k nákupu pračky Samsung. Pokyny pro uživatele obsahují cenné informace k instalaci, použití a ošetřování tohoto spotřebiče. Věnujte prosím čas jejich přečtení, abyste mohli plně využívat funkce pračky a aby vám tento spotřebič sloužil mnoho let.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY

Význam ikon a znaků v tomto návodu k použití:

⚠ **VAROVÁNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, které může způsobit **vážná zranění nebo smrt osob**.
⚠ **VAROVÁNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, které může způsobit **lehké zranění osob nebo škodu na majetku**.
⚠ **POZOR**	Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky, dodržujte tato základní bezpečnostníopatření:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

⚠ POZOR Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastické obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Připojení k vodovodu a k elektrické síti by měli provést kvalifikovaní technici podle pokynů výrobce (viz část „Instalace pračky“) a místních bezpečnostních předpisů.

Před použitím spotřebiče je třeba sejmout všechny balicí a přepravní šrouby. V případě, že nebudou sejmuty, může dojít k vážnému poškození. Viz část „Demontáž přepravních šroubů“.

Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně. Viz část „První praní“.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky nebo nastavte tlačítko ⏻ (Zapnuto/Vypnuto) do polohy Vypnuto.

Zkontrolujte, zda jsou kapsy všech oděvů, které chcete prát, prázdné.
Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a vypněte přívod vody.

Před otevřením dvířek spotřebiče zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Neotevírejte dvířka, pokud je voda stále vidět.

Do spotřebiče mohou vlézt domácí zvířata nebo malé děti. Před každým použitím spotřebič zkontrolujte.

Skleněná dvířka se během pracího cyklu silně zahřejí. Během používání spotřebiče zabraňte, aby k němu měly přístup děti.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravit. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo zapříčinit, že bude potřeba provést závažnější opravy.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), musí ji, aby nevzniklo nebezpečí, vyměnit výrobce či servisní pracovník nebo osoba s podobnou kvalifikací.

Opravy tohoto spotřebiče mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska s použitím originálních náhradních dílů.

Tento spotřebič není určen k používání malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez odpovídajícího dohledu odpovědných osob, které zajistí bezpečné používání spotřebiče. Neumožněte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.

Tento spotřebič musí být připojen k zásuvce, která je v řádném technickém stavu.

Tento spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná i po jeho instalaci.

Nepoužívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo na masážních klinikách.

- V opačném případě může dojít k deformaci těsnění, což způsobí nesprávnou funkci spotřebiče nebo únik vody.

Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je však ve vaně po delší dobu ponechán kovový předmět, např. sponka do vlasů, může vana začít korodovat.

- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu nebo bělicí lázeň obsahující chlór.
- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu obsahující železo, ani takovou vodu pravidelně nepoužívejte.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, ošetřete povrch neutrálním čisticím prostředkem naneseným na houbu nebo měkký hadřík. (V žádném případě nepoužívejte kovový kartáč.)

U praček, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

obsah

INSTALACE PRAČKY 5

5 Rozbalení pračky
5 Přehled dílů pračky
6 Výběr umístění
6 Nastavení vyrovnávacích nožek
6 Demontáž přepravních šroubů
7 Připojení hadice přívodu vody
7 Umístění vypouštěcí hadice
8 Zapojení pračky do elektrické sítě

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA 9

9 Uspořádání ovládacího panelu
10 První praní
10 Vložení pracího prostředku do pračky
11 Ruční praní
11 Výběr voleb
12 Tipy a rady pro praní

ÚDRŽBA PRAČKY 13

13 Oprava zamrzlé pračky
13 Čištění vnějšího povrchu
13 Čištění filtru nečistot
13 Čištění síťového filtru hadice vody

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 14

14 Problémy a jejich řešení
14 Význam chybových zpráv

TABULKA PROGRAMŮ 15

15 Tabulka programů

DODATEK 16


16 Informace o ošetřování materiálů
16 Varování týkající se elektrického proudu
16 Ochrana životního prostředí
17 Prohlášení o shodě
17 Specifikace

instalace pračky

ROZBALENÍ PRAČKY

Rozbalte pračku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Rovněž ověřte, zda jste obdrželi všechny níže uvedené položky. Pokud byla pračka během přepravy poškozena nebo nebyly doručeny všechny položky, obraťte se okamžitě na svého prodejce produktů Samsung.

PŘEHLED DÍLŮ PRAČKY

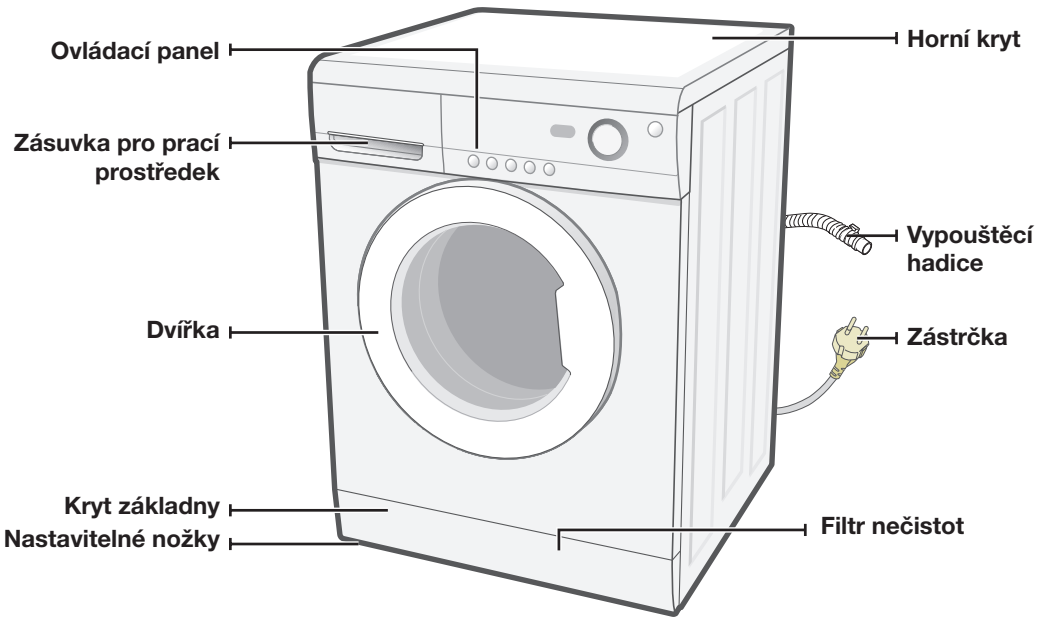




Montážní klíč



Hadice přívodu studené vody



Držák hadice



Kryty otvorů pro šrouby

instalace pračky


VÝBĚR UMÍSTĚNÍ

Před instalací pračky vyberte umístění s následujícími vlastnostmi:

- Pevná a vodorovná podlaha (pokud podlaha není vodorovná, viz část „Nastavení vyrovnávacích nožek“ níže)
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečná ventilace
- Teplota místnosti neklesající pod 0 °C
- Mimo dosah tepelných zdrojů, například uhelných nebo plynových. Zkontrolujte, zda pračka nestojí na svém napájecím kabelu. Pokud je pračka instalována na podlaze pokryté kobercem, nesmějí být kobercem zakryty větrací otvory.

NASTAVENÍ VYROVNÁVACÍCH NOŽEK

Pokud podlaha není vodorovná, nastavte nožky (pod nožky nevkládejte kousky dřeva nebo jiné předměty):

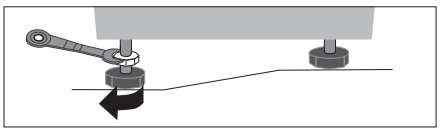


1. Povolte šroub nožky a rukou jím otáčejte, dokud nedosáhnete potřebné výšky.
2. Pomocí montážního klíče utáhněte pojistnou matici.
   - **Umístěte pračku na pevnou a rovnou podlahu.**
     Pokud je pračka umístěna na nevodorovnou nebo slabou podlahu, dochází k hluku nebo vibracím.
     (Je povolen nejvýše jednostupňový úhel.)

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

Před použitím pračky je třeba ze zadní strany spotřebiče sejmout všechny přepravní šrouby.

Šrouby demontujte tímto způsobem:

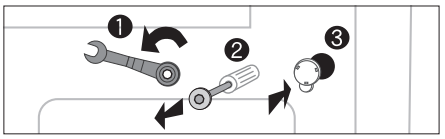


1. Pomocí montážního klíče povolte všechny šrouby a vyjměte je.
2. Uchopte šroub za hlavu a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.
3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.
4. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

PŘIPOJENÍ HADICE PŘÍVODU VODY

Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká a nelze přesunout vodovodní kohoutek, nahraďte ji delší vysokotlakou hadicí.

Připojení hadice přívodu vody:

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit pozici hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

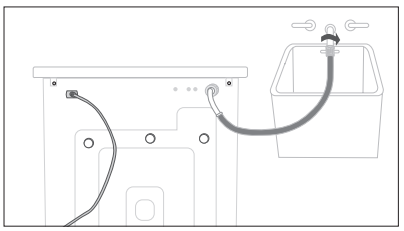


UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

Přes okraj dřezu či umyvadla

Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky mezi 60 a 90 cm. Aby výpust vypouštěcí hadice zůstala ohnuta, použijte dodané plastové vodítko hadice. Připevněte vodítko háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby nedošlo k pohybu vypouštěcí hadice.

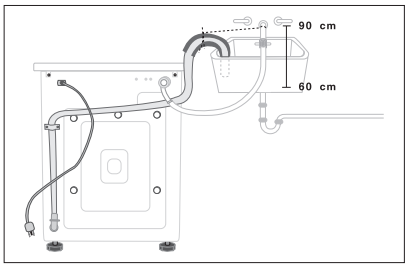

K potrubní odbočce odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

K vypouštěcímu potrubí

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

instalace pračky

ZAPOJENÍ PRAČKY DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Napájecí kabel pračky je NUTNÉ uzemnit.

Před použitím spotřebiče nechejte uzemnění zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

Uživatelé ve Velké Británii

Připojení k elektrické síti

- UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko zásahu elektrickým proudem tím, že pomocí zemnicího vodiče odvádí proud.


Spotřebič je vybaven síťovým kabelem, který obsahuje zemnicí vodič pro připojení k zemnicí svorce síťového kabelu.

Zástrčka musí být zapojena do síťové zásuvky, která je řádně namontována a uzemněna.

* Dráty v tomto síťovém kabelu jsou barevně odlišeny následujícím způsobem:
  - Žluto-zelená: uzemnění
  - Modrá: nula
  - Hnědá: fáze

- Vzhledem k tomu, že barvy vodičů v síťovém kabelu tohoto spotřebiče NEMUSÍ odpovídat barevnému označení svorek v zástrčce, postupujte takto:
- Připojte žluto-zelený vodič ke svorce v zástrčce označené písmenem E nebo symbolem uzemnění (⏚), případně ke svorce označené zeleně či žluto-zeleně.
- Připojte modrý vodič ke svorce označené písmenem N nebo označené černou barvou.
- Připojte hnědý vodič ke svorce označené písmenem L nebo označené červenou barvou.

* V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
Výrobce pračky nenese žádnou odpovědnost za zranění osob či poškození spotřebiče způsobené nedodržením těchto pokynů.
Uvnitř pračky nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám. Pokud je poškozen síťový kabel tohoto spotřebiče, může jej vyměnit pouze kvalifikovaný servisní pracovník autorizovaný výrobcem, protože k opravě je třeba použít speciální nástroje.

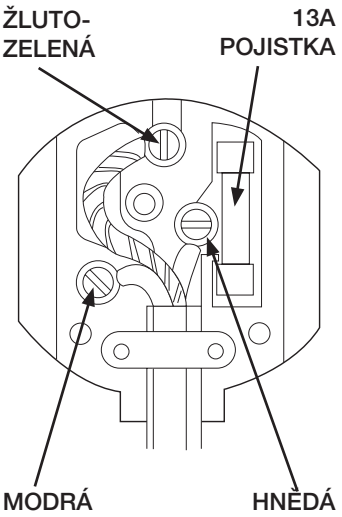

VAROVÁNÍ

Před použitím se ujistěte, že zástrčka ani napájecí kabel nejsou poškozené. Pokud jste z nějakého důvodu vyjmuli tvarovanou zástrčku z tohoto spotřebiče, okamžitě vyjměte pojistku a zástrčku zlikvidujte.

Za žádných okolností nezapojujte takovou zástrčku do zásuvky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.


OKRUHY

Pračka by měla být napojena na zvláštní okruh odděleně od ostatních spotřebičů.

V opačném případě by mohlo dojít k vypadnutí jističe nebo spálení pojistky okruhu.

praní dávky prádla

USPOŘÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

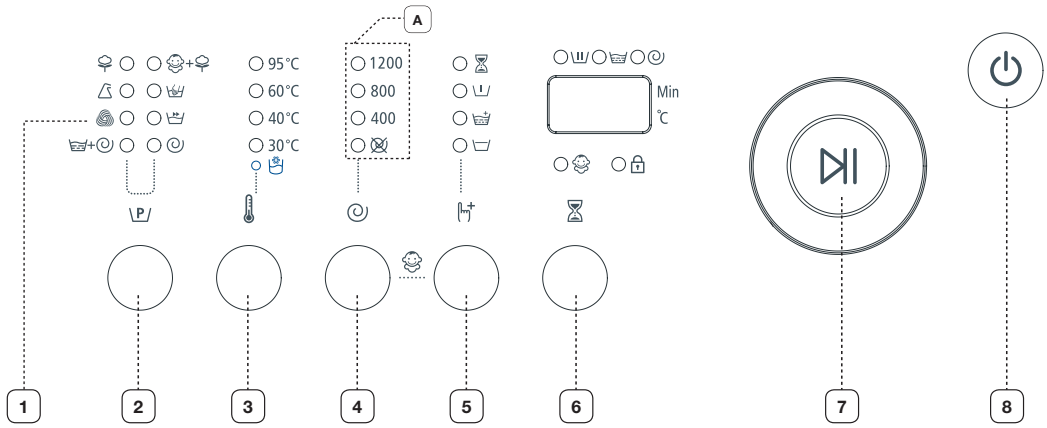

※ Tento návod je pouze všeobecný. Systém VKLÁDÁNÍ může být u výrobku, který jste zakoupili, odlišný. Pro [A] vyberte správné údaje pro váš spotřebič podle níže uvedené položky 4.

1 Panel s displejem	Zobrazuje zprávy o pracím cyklu a chybách. Během provádění programu bliká indikátor programu.
2 \P/ Tlačítko pro výběr programu	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberete jeden ze šesti dostupných pracích programů. Bavlna ( ) → Dětská bavlna ( ) → Syntetické materiály ( ) → Ruční praní ( ) → Vlna ( ) → Rychlý program ( ) → Máchání+odstřeďování ( ) → Odstřeďování ( )
3 Tlačítko pro výběr teploty	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody (studená voda ( ) 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C). Při stisknutí tohoto tlačítka během provozu se vybraná rychlost odstřeďování zobrazí na panelu s displejem.
4 Tlačítko pro výběr odstřeďování	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby rychlosti odstřeďování.

WF-J1454/B1462	bez odstřeďování ( ), 400, 800, 1400 ot./min
WF-J1254/B1262/R1262/F1262	bez odstřeďování ( ), 400, 800, 1200 ot./min
WF-J1062/B1062/R1062/F1062/S1062	bez odstřeďování ( ), 400, 800, 1000 ot./min
WF-J862/B862/R862/F862/S862	bez odstřeďování ( ), 400, 800, 800+ ot./min

5 Tlačítko Volba	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby částečného praní. Zastavení máchání ( ) → máchání+ ( ) → Zastavení máchání+máchání+ ( ) → Předpírka ( ) → Předpírka+zastavení máchání ( ) → Předpírka+zastavení máchání+ ( ) → Předpírka+zastavení máchání+máchání+ ( ) Předpírka je k dispozici pouze při praní bavlny, syntetických materiálů nebo dětská bavlny.

6 **Tlačítko pro výběr odložení spuštění**	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby pro odložení spuštění. (3 až 24 hodin v jednohodinových přírůstcích.)
7 **Tlačítko Spustit/ Pozastavit**	Stisknutím tlačítka můžete pozastavit a restartovat programy.
8 **Tlačítko (Zapnuto/ Vypnuto)**	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.

※ Co je funkce Dětské pojistky?

- Stisknete-li během provozu tlačítko Dětské pojistky (Odstřeďování + tlačítko Volba) (◎ + ⁺) po dobu delší než 2 sekundy, bude tato funkce vybrána.
- Pokud jednou dojde k výběru této funkce, nelze do konce praní provést žádnou změnu.
- Stisknutím tlačítka Dětské pojistky (Odstřeďování + tlačítko Volba) (◎ + ⁺) po dobu delší než 2 s tuto funkci zrušíte.

PRAČKA ZASTAVÍ AKTUÁLNÍ KROK CYKLU NEBO NEPOKRAČUJE K DALŠÍMU KROKU PRANÍ (NA DISPLEJI SE MŮŽE ZVÝŠIT INDIKACE ZBÝVAJÍCÍ DOBY).

Vaše nová pračka je vybavena systémem Fuzzy Logic, který jednak nastaví optimální úroveň vody a další parametry praní, jednak řídí postup praní a zároveň provádí potřebné úpravy s cílem zajistit lepší výsledky praní. Ve výše zmíněném případě systém Fuzzy Logic zjistil odchylky v cyklu praní, jako například: vysoké množství pracího prostředku na konci cyklu, vysoká úroveň vibrací při odstřeďování apod. Existující prací programy můžete upravit, tzn. změnit teplotu praní a rychlost odstřeďování. Po zjištění takových odchylek pozastaví pračka běžný průběh programu, aby se dané parametry normalizovaly a cyklus mohl pokračovat. Systém Fuzzy Logic provede 7 pokusů o odstranění takových odchylek. Pokud výše uvedené odchylky nelze pomocí systému Fuzzy Logic normalizovat, uvidíte příslušnou indikaci na kontrolkách displeje. (Viz kapitola „Odstraňování závad“.) Provoz pračky, který odpovídá výše uvedenému schématu, je považován za normální.


PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně.

Postup:

1. Stiskněte tlačítko ◎ (Zapnuto/Vypnuto).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do zásuvky pro prací prostředek Ⅱ.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr teploty, dokud se nezobrazí 40 °C.
5. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

- Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

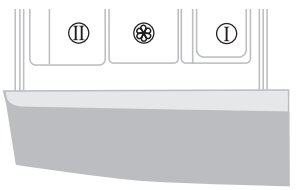

VLOŽENÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU DO PRAČKY

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek.
2. Dejte prací prostředek do přihrádky Ⅱ.
3. Do přihrádky ❀ můžete přidat změkčovadlo.
4. Do přihrádky Ⅰ můžete přidat prášek pro předpírku.

RUČNÍ PRANÍ

Prádlo můžete prát ručně bez použití funkce Fuzzy Logic.

Postup:

1. Pusťte vodu v umyvadle sloužícím jako zdroj vody.
2. Na pračce stiskněte tlačítko ⏻ (Zapnuto/Vypnuto).
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Prací prostředek dejte do zásuvky na prací prostředek Ⅱ.
7. Opakovaným stisknutím tlačítka Program vyberte požadovaný cyklus: bavlna, dětská bavlna, syntetické materiály a rychlý program.
8. Stisknutím tlačítka Odstřeďování vyberte rychlost odstřeďování (bez odstřeďování, 400, 800, …, bez odstřeďování, atd.).
9. Opakovaným stisknutím tlačítka Volba vyberte požadovaný cyklus (Předpírka, Máchání+, Zastavení máchání atd.).)
10. tisknutím tlačítka pro výběr teploty zvolte teplotu (studená voda 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
11. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit; prací cyklus se spustí.

Po dokončení cyklu:

1. Otevřete dvířka.

Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

2. Vyjměte prádlo.

Pomalé otáčení bubnu není důsledkem poruchy pračky po posledním máchání bavlny, dětská bavlny nebo rychlém režimu. Jedná se o funkci snadného vyjímání prádla.

VÝBĚR VOLEB

Předpírka

Předpírku je možné použít pouze při praní bavlny, dětská bavlna, syntetických materiálů nebo jemných materiálů.

Použití předpírky:

1. Do přihrádky v zásuvce pro prací prostředek Ⅰ dejte prací prostředek pro předpírku.
2. Pomocí tlačítka pro výběr programu vyberte program „Bavlna“, „Dětská bavlna“nebo „Syntetické materiály“.
3. Stiskněte tlačítko Volba, dokud se na ovládacím panelu nerozsvítí indikátor „Předpírka“.
4. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zahájíte cyklus.

Máchání+

Pračka provede jeden cyklus máchání navíc.

Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.

Zastavení máchání

Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání.

Prádlo lze vyjmout až po spuštění programu „Odstřeďování“.

praní dávky prádla

TIPY A RADY PRO PRANÍ

Třídění prádla: Prádlo roztřiďte podle následujících vlastností:

- **Podle symbolu pro ošetřování prádla:** Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Podle barvy:** Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- **Podle velikosti:** Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- **Podle citlivosti:** Jemné prádlo perte zvlášť a použijte šetrný program pro novou čistou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo nahlédněte do informací o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes: Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit tkaninu, buben pračky a nádrž na vodu.

Uzavření zapínání: Zapněte zipy a knoflíky nebo háčky; volné pásky a stuhy by měly být svázány k sobě.

Určení kapacity dávky: Nepřetěžujte pračku, jinak se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí grafu níže určete kapacitu dávky pro praný typ prádla.

Typ materiálu	Kapacita dávky				
	WF-J1462/ J1262/ J1062/J862	WF-B1462/ B1262/ B1062/B862	WF-R1262/ R1062/R862	WF-F1262/ F1062/F862	WF-S1062/ S862
Bavlna	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Dětská bavlna +	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Syntetické materiály	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Vlna	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg

Tipy k pracím prostředkům: Vhodný typ pracího prostředku vychází z typu materiálu (bavlna, syntetické materiály, vlna), barvy, prací teploty, stupně a typu znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

Při určování množství pracího prostředku je důležité vzít v úvahu doporučení jeho výrobce, která jsou uvedena na obalu, a také hmotnost a typ prádla, jeho znečištění a tvrdost vody v dané oblasti.

Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

údržba pračky

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na přívodní kohout, aby se uvolnila přívodní hadice.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody s uzavíracím kohoutem a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.


ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU


1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky.
2. K usušení použijte měkkou tkaninu.
3. Nelijte na pračku vodu.

ČIŠTĚNÍ FILTRU NEČISTOT

Filtr nečistot čistěte dvakrát až třikrát ročně.

1. Sejměte kryt základny z přední strany pračky.
2. Odšroubujte víčko filtru a vyjměte ho.
3. Vymyjte všechnu nečistotu nebo odstraňte předměty zachycené na filtru.
   Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za filtrem. Vraťte kryt filtru na původní místo.
4. Nasaďte kryt základny.

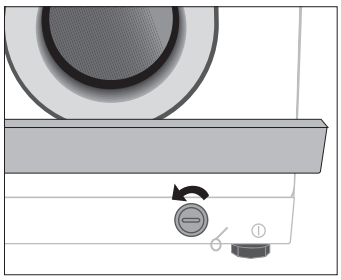

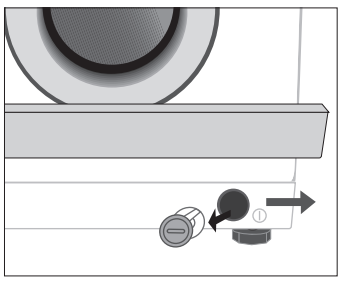


ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Síťový filtr vodní hadice byste měli vyčistit jednou ročně nebo v případě, že začne blikat kontrolka na pračce:

Postup:

1. Uzavřete kohout přívodu vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky.
3. Pomocí kleští jemně vytlačte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej do čista pod tekoucí vodou.
   Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zatlačte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že připojení těsní a neprosakuje voda.

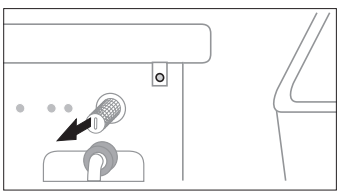

odstraňování závad

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.	• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ujistěte se, že je uzavírací kohout vody otevřen. • Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Do pračky nenatéká voda nebo není dostatečný přítok vody.	• Ujistěte se, že je uzavírací kohout vody otevřen. • Ujistěte se, že není hadice přívodu vody zamrzlá. • Ujistěte se, že není hadice přívodu vody zalomena. • Ujistěte se, že není filtr hadice přívodu vody zablokován.
V zásuvce na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Dávejte prací prostředky do vnitřních částí zásuvky pro prací prostředek (mimo vnější okraje).
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná.	• Ujistěte se, že povrch, na kterém je pračka postavena, je rovný. Pokud podlaha není vodorovná, vyrovnejte spotřebič nastavením nožek pračky. • Ujistěte se, že přepravní šrouby byly demontovány. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ujistěte se, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Ověřte, zda vypouštěcí hadice není přimáčknutá nebo přehnutá. • Ujistěte se, že není zanesen filtr nečistot.

VÝZNAM CHYBOVÝCH ZPRÁV

KÓD CHYBY	ŘEŠENÍ
dE	• Zavřete dvířka.
4E	• Ujistěte se, že je uzavírací kohout vody otevřen. • Zkontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistěte filtru nečistot. • Ověřte, zda je správně instalována vypouštěcí hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená; uvolněte zamotané prádlo. • Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo rifle, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
LE	• Zkontrolujte, zda není konec vypouštěcí hadice příliš nízko. (Ověřte, zda držák vypouštěcí hadice na zadní straně není porušen.) • Zkontrolujte, zda není konec vypouštěcí hadice ponořen do vody.

Před kontaktováním poprodejního servisu

1. Zkuste problém odstranit (viz část „Odstraňování závad“ na této straně).
2. Znovu spusťte program, zda se bude chyba opakovat.
3. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na poprodejní servis a popište závadu.

tabulka programů

TABULKA PROGRAMŮ

(● uživatelská volba)

Program	Max. náplň (kg)					Prací prostředky a přísady			Teplota (MAX) ˚C	Rychlost odstřeďování (MAX) ot./min				Odložení spuštění	Cyklus Doba (min)
	WF-J1462/ J1262/ J1062/ J862	WF-B1462/ B1262/ B1062/ B862	WF-R1262/ R1062/ R862	WF-F1262/ F1062/ F862	WF-S1062/ S862	Předpírka	Praní	Změkčovadlo		WF-J1462/ B1462	WF-J1462/ B1262/ R1262/ F1262	WF-J1062/ B1062/ R1062/ F1062/ S1062	WF-J862/ B862/ R862/ F862/ S862		
Bavlna	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	●	ano	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Dětská bavlna +	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	●	ano	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Syntetické materiály	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0	●	ano	●	60	800	800	800	800	●	73
Vlna	2,0	2,0	1,5	1,5	1,0		ano	●	40	400	400	400	400	●	42
Ruční praní	2,0	2,0	1,5	1,5	1,0		ano	●	40	400	400	400	400	●	37
Rychlý program	3,0	3,0	2,0	2,0	1,5		ano	●	60	1400	1200	100	800+	●	28

Program	Druh praní
Bavlna	Průměrně nebo mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod.
Dětská bavlna +	Středně nebo mírně znečištěná dětská bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.
Syntetické materiály	Průměrně nebo mírně znečištěné halenky, košile apod., vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo podobných směsí.
Ruční praní	Velmi jemný prací program odpovídající ručnímu praní.
Vlna	Pouze vlněné výrobky, které lze prát v pračce a jsou označené jako čistá nová vlna.
Rychlý program	Mírně znečištěné bavlněné nebo lněné halenky, košile, tmavé barevné froté prádlo, barevné ložní prádlo, džínsovina atd.

1. Data o trvání programů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 456.
2. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodovodní přípojky, objemu a druhu náplně prádla.

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C.
	Jemné materiály		Nežehlit.
	Lze prát při teplotě 95 °C.		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
	Lze prát při teplotě 60 °C.		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113.
	Lze prát při teplotě 40 °C.		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113.
	Lze prát při teplotě 30 °C.		Nečistit chemicky.
	Lze prát ručně.		Sušit ve vodorovné poloze.
	Čistit výhradně chemicky.		Lze sušit pověšené.
	Lze bělit v chladné vodě.		Sušit na ramínku.
	Nebělit.		Sušit v sušičce při běžné teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C.		Sušit v sušičce při nízké teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C.		Nesušit v sušičce.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- Provozujte tento spotřebič výhradně po připojení k typu zdroje napájení uvedenému na štítku. Pokud nevíte jistě, jaký typ elektrické energie je dodáván do vaší domácnosti, informujte se u prodejce spotřebiče nebo místního dodavatele elektrické energie.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Zástrčku lze do elektrické zásuvky zapojit jen jedním způsobem. Pokud nemůžete zástrčku do zásuvky zcela zasunout, zkuste zástrčku otočit. Pokud nadále nelze zástrčku zasunout, požádejte elektrikáře o výměnu zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se snížila pravděpodobnost jejich pošlapání nebo sevření předměty umístěnými na nich nebo proti nim. Věnujte zvláštní pozornost kabelům u zástrček, zásuvek a míst, kde vycházejí ze spotřebiče.
- Nepřetěžujte síťovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Sejměte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uváznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EHS a normu EN 60335

SPECIFIKACE

WF-J1462/J1262/J1062/J862
WF-B1462/B1262/B1062/B862

TYP			PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM							
ROZMĚRY			WF-J1462/J1262/J1062/J862				WF-B1462/B1262/B1062/B862			
			š 598 mm x h 600 mm x v 844 mm				š 598 mm x h 550 mm x v 844 mm			
TLAK VODY			50 kPa ~ 800 kPa							
OBJEM VODY			68 L				59 L			
ČISTÁ HMOTNOST			76 kg				73 kg			
Kapacita PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ			7 kg (SUCHÉHO PRÁDLA)				6 kg (SUCHÉHO PRÁDLA)			
SPOTŘEBA ENERGIE	MODEL		WF-J1462/J1262/J1062/J862				WF-B1462/B1262/B1062/B862			
	PRANÍ A OHŘEV		220 V		2000 W		220 V		2000 W	
			240 V		2400 W		240 V		2400 W	
	ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL	WF-J1462	WF-J1262	WF-J1062	WF-J862	WF-B1462	WF-B1262	WF-B1062	WF-B862
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W
	ČERPÁNÍ		34 W							
HMOTNOST OBALU	MODEL		WF-J1462/J1262/J1062/J862				WF-B1462/B1262/B1062/B862			
	PAPÍR		2,5 kg				2,5 kg			
	PLAST		1,0 kg				1,0 kg			
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL		WF-J1462/ B1462		WF-J1262/ B1262		WF-J1062/ B1062		WF-J862/B862	
	ot./min		1400		1200		1000		800	

dodatek

WF-R1262/R1062/R862
WF-F1262/F1062/F862
WF-S1062/F862

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="8">PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ROZMĚRY</td><td colspan="3">WF-R1262/R1062/ R862</td><td colspan="3">WF-F1262/F1062/F862</td><td colspan="2">WF-S1062/S862</td></tr>
<tr><td colspan="3">š 598 mm x h 450 mm x v 844 mm</td><td colspan="3">š 598 mm x h 404 mm x v 844 mm</td><td colspan="2">š 598 mm x h 340 mm x v 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">TLAK VODY</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJEM VODY</td><td colspan="3">49 L</td><td colspan="3">48 L</td><td colspan="2">43 L</td></tr>
<tr><td colspan="3">ČISTÁ HMOTNOST</td><td colspan="3">69 kg</td><td colspan="3">62 kg</td><td colspan="2">55 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kapacita PRANÍ a ODSTŘEĎOVÁNÍ</td><td colspan="3">5,2 kg (SUCHÉHO PRÁDLA)</td><td colspan="3">4,5 kg (SUCHÉHO PRÁDLA)</td><td colspan="2">3,5 kg (SUCHÉHO PRÁDLA)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">SPOTŘEBA ENERGIE</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF-R1262/R1062/ R862</td><td colspan="3">WF-F1262/F1062/F862</td><td colspan="2">WF-S1062/S862</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PRANÍ A OHŘEV</td><td>220 V</td><td colspan="2">1900 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">1800 W</td><td>220 V</td><td>1800 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2200 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2100 W</td><td>240 V</td><td>2100 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ODSTŘEĎOVÁNÍ</td><td>MODEL</td><td>WF-R1262</td><td>WF-R1062</td><td>WF-R862</td><td>WF-F1262</td><td>WF-F1062</td><td>WF-F862</td><td>WF-S1062</td><td>WF-S862</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>270 W</td><td>230 W</td><td>180 W</td><td>250 W</td><td>200 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ČERPÁNÍ</td><td colspan="8">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">HMOTNOST OBALU</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF-R1262/R1062/ R862</td><td colspan="3">WF-F1262/F1062/F862</td><td colspan="2">WF-S1062/S862</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPÍR</td><td colspan="3">2.1 kg</td><td colspan="3">1.9 kg</td><td colspan="2">1.8 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLAST</td><td colspan="3">0.9 kg</td><td colspan="3">0.8 kg</td><td colspan="2">0.8 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF-R1262/F1262</td><td colspan="3">WF-R1062/F1062/ S1062</td><td colspan="2">WF-R862/F862/ S862</td></tr>
<tr><td colspan="2">ot./min</td><td colspan="3">1200</td><td colspan="3">1000</td><td colspan="2">800</td></tr>
</table>

poznámka



DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
MAĎARSKO	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu

Kód číslo DC68-02349N-CZ