OBSAH

Důležité bezpečnostní upozornění 2
Vlastnosti 6
Obsah balení 6
Přehrávané disky a typy médií 6
Popis přístroje 8
  Přední část přístroje 8
  Zadní část přístroje 8
  Horní část přístroje 8
Dálkový ovládač 9
  Režim DVD 9
  Režim rádio 9
  Použití dálkového ovladače 9
Zapojení 10
  Video zapojení 10
  Audio zapojení 11
Základní přehrávání 12
  DVD disky 12
  Rádio 13
Nastavení systému 14
  Ovládání nabídky 14
  1 Nastavení GENERAL 14
  2 Nastavení AUDIO 15
  3 Nastavení DOLBY DIGITAL 15
  4 Nastavení OBRAZU 15
  5 Nastavení PREFERENCÍ 16
CD ripování (přepis) 17
Přehrávání KODAK CD 18
Přehrávání MP3 / MPEG4 18
Přehrávání Z USB 18
Řešení potíží 19
Technické specifikace 20

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací, zapnutím a nastavováním systému si přečtěte celý návod. Obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.
Věnujte pozornost pokynům, upozorněním a doporučením uváděným v návodu a dodržujte je.

Voda a vlhkost
Neinstalujte systém na místě, kde může být postříkán nebo polit vodou nebo jinou tekutinou. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů vody a vlhkosti, jako jsou např. vany, umyvadla, kuchyňské dřezy nebo pračky; ve vlhkých suterénech nebo v blízkosti plaveckých bazénů a podobných míst. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, vyjměte disk, připojte síťový kabel do síťové zásuvky, zapněte přístroj a ponechejte jej 2 až 3 hodiny zapnutý. V průběhu této doby se přístroj zahřeje a vlhkost se vypaří.

Umístění
Nikdy tento přístroj nestavte na nestabilní místo, podstavec, vozík, montážní konzolu pro montáž na stěnu, polici nebo stůl. Přístroj by mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit vážné zranění osob nebo domácích zvířat.

Jakákoliv montáž přístroje by měla být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

Po umístění přístroje na vozík je nutno s vozíkem manipulovat opatrně. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

Příslušenství
Používejte pouze příslušenství dodávané s přístrojem. V žádném případě nepoužívejte jiné příslušenství než doporučené výrobcem.

Ventilace
Výřezy a otvory ve skříni přístroje zajišťují správnou ventilaci, aby byl umožněn spolehlivý provoz vašeho přístroje a jeho ochrana před přehřátím. Tyto otvory by neměly být nikdy blokovány umístěním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Pokud nebude zajištěna dostatečná ventilace, neměl by být přístroj instalován do vestavěných prostorů, jako je např. knihovna nebo regál. Nikdy nestavte tento přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. topná tělesa, kamna, radiátory nebo jiné zdroje tepla.

Teplo
Neinstalujte přístroj v blízkosti jakéhokoli tepelného zdroje jako jsou radiátory, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Ani nevystavujte přístroj vlivům přímého slunečního záření.

Přemístění
Před přemístěním přístroje instalované na pohyblivém stolku odpojte od jednotky všechny kabely. V průběhu přemísťování dávejte pozor na náhlé změny směru nebo rychlosti (zastavení) stolku – riziko pádu hlavní jednotky, úrazu osob, poškození přístroje a nebo škody na jiném majetku.

Napájení
Ochrana síťového kabelu - síťové kabely by měly být umístěny tak, aby po nich nebylo možno šlapat a aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména kabelům u zástrček, zásuvek a místům, ve kterých kabely vystupují z přístroje.

Elektrické vedení - Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti venkovního elektrického vedení nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde může dojít k pádu anténního systému do takových elektrických vedení nebo obvodů.

Před instalací zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku je shodné s napětím ve vaší zásuvce. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být mimořádně opatrní a nedotýkat se elektrického vedení nebo obvodů, abyste neutrpěli vážný úraz elektrickým proudem.

Pokud nebudete systém delší dobu používat, odpojte hlavní jednotku od elektrické sítě. Neodpojujte vidlici síťového kabelu přístroje od síťové zásuvky tahem za kabel. Hrozí poškození vodičů kabelu nebo vytržení síťové zásuvky ze stěny. Při odpojování kabelu držte kabel za vidlici.

Zdroje napájecího napětí -– Tento přístroj musí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti specifikacemi zdroje napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení - viz provozní pokyny. Tento přístroj pracuje při střídavém napětí 100 – 240 V ~ 50/60 Hz. Nevypínejte přístroj ihned po zapnutí; počkejte aspoň 10 sekund.

Bouřka
Pro zvýšení ochrany přístroje během bouřky nebo v případě, že musíte nechat přístroj delší dobu bez dozoru nebo jej nebudete delší dobu používat, odpojte přístroj ze síťové zásuvky anebo odpojte anténu nebo kabelový systém. Předejdete tak možnému poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny (blesku) a proudových špiček.

Čištění
Před čištěním hlavní jednotku vypněte a odpojte ji od elektrické sítě. Pro čištění skříňky hlavní jednotky a jejích panelů nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo spreje – použijte čistý měkký hadřík lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího prostředku. Potom skříňku otřete vlhkým hadříkem a utřete dosucha.

Opravy
V žádném případě neopravujte přístroj sami. Přístroj neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit sám. Po otevření nebo odstranění krytů můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy nebo seřízení přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku. V následujících případech odpojte přístroj od elektrické sítě a s jeho dalším používáním vyčkejte na výsledek kontroly přístroje pracovníky odborného servisu.
- poškození síťového kabelu nebo vidlice kabelu.
- pokud přístroj nefunguje podle návodu k použití. Pro obsluhu přístroje používejte pouze ovládací prvky uváděné v návodu. Použitím jiných ovládacích prvků hrozí riziko vzniku nebezpečných situací a poškození přístroje.
- pokud přístroj upadl nebo pokud byl jinak poškozen.
- pokud přístroj nepracuje normálně nebo pokud vykazuje významné změny vlastností a výkonu.
- došlo-li k vniknutí cizího předmětu nebo jakékoliv kapaliny do skříňky přístroje.
- pokud přístroj zmoknul, byl postříkán nebo polit.

Náhradní díly
Pokud je třeba vyměnit některé díly, zajistěte, aby servisní technik použil náhradní díly určené výrobcem nebo aby náhradní díly měly stejné vlastnosti jako originální díly. Neschválené náhradní díly mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

Přetěžování
Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvkové bloky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Ochrana síťového kabelu
Chraňte síťový kabel před poškozením. Kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty. Pozornost věnujte kabelu v blízkosti síťové vidlice a na místě výstupu kabelu z hlavní jednotky.

Vniknutí cizích předmětů nebo kapaliny
Nikdy nevkládejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, protože by se mohly dostat do kontaktu s díly přístroje pod napětím a způsobit zkrat, což by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

V opačném případě neprodleně vypněte přístroj, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko. V žádném případě neopravujte přístroj sami ani přístroj nepoužívejte. Chraňte přístroj před politím jakoukoliv tekutinou.

PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

	Symbol blesku umístěný v rámečku tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může způsobit úraz elektrickým proudem.

	Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (servis), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.

V přehrávači DVD je integrován laserový zářič třídy 1 o malém výkonu. Nevyjímejte přehrávač z přístroje, nezapínejte přehrávač vyjmutý z přístroje – po odblokování ochran a zapnutí přehrávače riziko trvalého poškození zraku.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY NEOTEVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE, UVNITŘ SE VYSKYTUJE VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE SMÍ OTEVÍRAT JEN KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK.

UPOZORNĚNÍ:
ABYSTE ZABRÁNILI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZCELA ZASUŇTE ŠIROKOU VIDLICI ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉ ZÁSUVKY.

CLASS 1
LASER PRODUCT

UPOZORNĚNÍ:
Tento přehrávač DVD používá laserový systém. Abyste nebyli vystaveni působení laserového paprsku, neotevírejte kryt přístroje. Při otevření dochází k viditelnému záření. NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ PAPRSKU. Při použití ovládacích prvků nebo provádění nastavení a postupů, které nejsou uvedeny v této příručce, můžete být vystaveni nebezpečnému laserovému záření.

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
V případě nutnosti opravy se obraťte na autorizované servisní středisko.

CHRAŇTE SAMI SEBE!
Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Tato čísla jsou umístěna na zadní straně skříňky přístroje.
Tyto informace si uschovejte pro budoucí použití.
Číslo modelu
Výrobní číslo _____
Tyto informace si uschovejte pro budoucí použití.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ

⚠ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA, KTERÁ MUSÍ ZŮSTAT Z TOHOTO DŮVODU SNADNO DOSTUPNÁ.

⚠ PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ ČÁST). V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHLI UŽIVATELÉ SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

⚠ NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

⚠ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.

⚠ PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

⚠ NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

⚠ VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.

⚠ VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.

Na hlavní jednotku neumísťujte žádné předměty – mohou ovlivnit přehrávání disků nebo přehrávač poškodit.

O tomto návodu
- Při instalaci, nastavování a používání přístroje dodržujte pokyny uváděné v návodu a na přístroji.
- Ovládací prvky přístroje jsou v návodu uváděny VELKÝMI písmeny, pro texty nabídek a hlášení zobrazovaných na obrazovce přístroje (resp. používaného televizoru) je v návodu používáno **tučné** písmo.
- Obsluha přístroje je v návodu popisována použitím dálkového ovladače, některé funkce přístroje lze rovněž obsluhovat tlačítky na přístroji.

Pro bezpečné využití laserového zářiče
Přehrávač DVD integrovaný v přístroji používá laserový zářič o malém výkonu. Pro jeho bezpečné použití dodržujte následující pokyny:
1. Před každým otevřením zásuvky disku překontrolujte, zda je přístroj vypnut.
2. Nerozebírejte přístroj, nevyjímejte přehrávač z přístroje.
3. V žádném případě neopravujte přístroj sami – bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu, vyhledejte pracovníka s odpovídající kvalifikací popř. kontaktujte odborný servis.
4. Po vyjmutí přehrávače ze skříňky přístroje, odblokování ochran a zapnutí přehrávače hrozí riziko trvalého poškození zraku. Při běžném používání přehrávače podle pokynů v návodu nepředstavuje přehrávač žádná rizika, a to ani pro jeho bezprostřední okolí.
5. Použitím postupů a ovládacích prvků jiných než uváděných v návodu se vystavujete riziku ozáření zdraví škodlivým laserovým zářením.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ
- Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 100 – 240 V ~ 50/60 Hz z elektrické sítě. Napětí elektrické sítě v místě instalace systému je např. uvedeno na štítku elektroměru. Pro napájení přístroje nepoužívejte jiné než uvedené napětí.
- Pro připojení přístroje k elektrické síti vložte vidlici síťového kabelu do řádně instalované síťové zásuvky. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace síťové zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů za provozu přístroje (jako např. přerušení reprodukce, zhasnutí světelných kontrolek, výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu) přístroj neprodleně vypněte, odpojte od elektrické sítě a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníkem s odpovídající kvalifikací.
- Vzhledem k bezpečnostní funkci síťového kabelu (rychlé odpojení přístroje od elektrické sítě) zajistěte trvalý přístup k používané síťové zásuvce.
- Chraňte síťový kabel před poškozením, na kabelu neprovádějte žádné úpravy. Kabel nadměrně nenapínejte popř. nezkrucujte.
- Neveďte kabel přes ostré hrany nebo v blízkosti horkých objektů. Nedotýkejte se kabelu a vidlice kabelu mokrýma rukama, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Vlastnosti

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před složením, zapojením a používáním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Uchovejte ho na bezpečném místě pro případ budoucího nahlédnutí.

- Zabudovaný systém Dolby Digital, MPEG, LPCM, PCM a další audio digitální dekodéry.
- HI-FI, 96 kHz / 24bitový audio digitální procesor.
- Možnost přehrávání softwaru.
- Koaxiální audio digitální výstup.
- Kompatibilní s DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, DivX, KODAK PICTURE CD, apod.
- Slot pro USB paměťové zařízení
- Zabudovaný servo systém, dekódování na základě technologie 1 čipu, vysoká spolehlivost a stabilita a oprava chyb.
- Plně funkční dálkový ovladač
- FM stereo rádio
- Vysoce kvalitní zesilovač
- Funkce ripování CD

Obsah balení

Po rozbalení výrobku zkontrolujte, zda obsahuje následující příslušenství:
- Návod k použití
- Dálkový ovladač
- A/V kabel
- Baterie

Přehrávané disky a typy médií

Typ disku	Symbol	Obsah
DVD	DVD VIDEO	Audio + Video
MP3	MP3	Audio
Video-CD (VCD)	COMPACT disc DIGITAL VIDEO / VIDEO CD	Audio + Video
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio
Picture CD	PICTURE CD COMPATIBLE	JPEG foto CD
Kodak Picture CD	Kodak PICTURE CD COMPATIBLE	Elektronické snímky
MPEG4	MPEG4 VIDEO	Audio + Video

Přehrání disků zde neuvedených typů není zaručeno.

Poznámky k diskům

Zacházení s disky

- Nedotýkejte se plochy disku bez potisku, která je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku. Na disky nenalepujte štítky - pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem, kterým označte stranu disku s etiketou.
- Po přehrání vraťte disk do jeho obalu, kde je chráněn před poškrábáním. Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Riziko deformace disků.



Čištěni disků

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Pro jejich odstranění disk před přehráním vyčistěte otřením měkkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna. Při čištění disku postupujte od středu disku přímo k jeho okraji (nikoliv kruhovými pohyby).
- Pro čištění disků nepoužívejte antistatické spreje na vinylové gramofonové desky, benzín, líh nebo jiná ředidla popř. rozpouštědla.



Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé disky nebude tímto přístrojem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrání jiných než kulatých disků - při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Kód regionu

Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2. Kromě toho lze přehrávačem přehrávat DVD video označené kódem regionu ALL. Kód regionu naleznete na obalu disku.




Poznámky ke kódu regionu

Na obalech většiny DVD naleznete ikonu globusu obsahující jednu nebo několik číslic. Tato číslice musí souhlasit s číslicí uvedenou v ikoně globusu na zadním panelu přístroje - v opačném případě nebude DVD možné tímto přehrávačem přehrát.

Při pokusu o přehrání DVD s kódem regionu nekompatibilním s kódem regionu přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení „Check region Code“ (překontrolujte kód regionu) a přehrání DVD bude odmítnuto.


Popis přístroje

Přední část přístroje

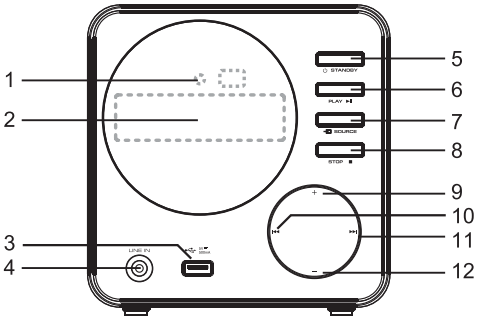


1. Indikátor pohotovostního režimu
2. Displej
3. USB slot: pro připojení paměťového zařízení USB
4. Vstupní konektor LINE IN
5. Tlačítko ⏻ (STANDBY): hlavní vypínač / pohotovostní režim
6. Tlačítko ►II: přehrávání / pauza
7. Tlačítko zdroje: výběr vstupního zdroje
8. Tlačítko ■: zastavení přehrávání
9. Tlačítko +: zvýšení hlasitosti

Zadní část přístroje

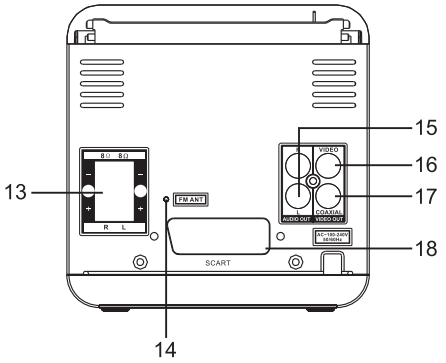

10. Tlačítko I◄◄: předchozí stopa
11. Tlačítko ►►I: následující stopa
12. Tlačítko -: snížení hlasitosti
13. Výstup reproduktorů L/R
14. Zdířka pro připojení FM antény
15. Audio výstup L/R
16. Kompozitní video výstup
17. Koaxiální digitální audio výstup
18. Výstup SCART
19. Tlačítko ◄I: pro otevření schránky na CD

Horní část přístroje

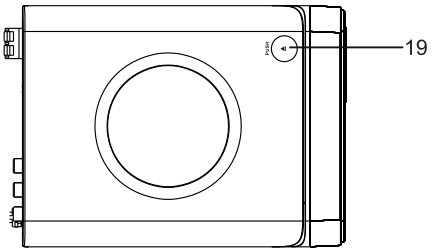

Důležité upozornění


Poslech ze sluchátek

Zapojujte sluchátka s nastavenou nízkou hlasitostí, kterou můžete následně zvýšit. Pokud připojíte sluchátka k přístroji, zvuk z reproduktorů bude automaticky přerušen.

Varování

Příliš hlasitá reprodukce zvuku ze sluchátek může způsobit vážné zdravotní problémy, jako poškození sluchu až i jeho ztrátu.

Dálkový ovládač

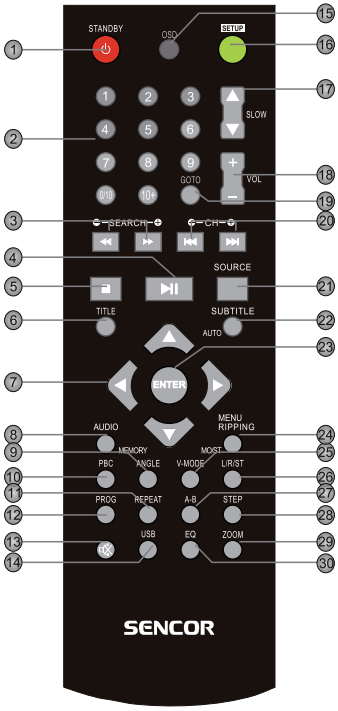

Režim DVD

1. Tlačítko ⏻ **STANDBY**
2. Číslicová tlačítka
3. Tlačítko ▶▶ / ◀◀
4. Tlačítko ▶II
5. Tlačítko ■
6. Tlačítko **TITLE**
7. Směrová tlačítka ▲ / ▶ / ▼ / ◀
8. Tlačítko **AUDIO**
9. Tlačítko **ANGLE**
10. Tlačítko **PBC**
11. Tlačítko **REPEAT**
12. Tlačítko **PROGRAM**
13. Tlačítko 🔇
14. Tlačítko **USB**
15. Tlačítko **OSD**
16. Tlačítko nastavení
17. Tlačítka **SLOW** ▲ / ▼
18. Tlačítka **VOL +/-**
19. Tlačítko **GOTO**
20. Tlačítka I◀◀ / ▶▶I
21. Tlačítko **SOURCE**
22. Tlačítko **SUBTITLE**
23. Tlačítko **ENTER**
24. Tlačítko **MENU / RIPPING**
25. Tlačítko **V-MODE**
26. Tlačítko **L/R/ST**
27. Tlačítko **A-B REPEAT**
28. Tlačítko **STEP**
29. Tlačítko **ZOOM**
30. Tlačítko **EQ**

Režim rádio

3. Tlačítka **SEARCH +/-**
8. Tlačítko **MEMORY**
20. Tlačítka **CHANNEL +/-**
21. Tlačítko **SOURCE SELECT**
22. Tlačítko **AUTO**
24. Tlačítko **MONO/STEREO**

Použití dálkového ovladače

Výměna baterií

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie na spodní části dálkového ovladače.
2. Vložte 2 x 1,5V baterie typu AAA do dálkového ovladače. Ujistěte se, že jste vložili baterie správně podle polarity vyznačené ve spodní části prostoru pro baterie.
3. Nasaďte kryt zpět na své místo.

Poznámky:

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci.
Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie - zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.


Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Zapojení

Video zapojení

Tento přístroj je vybaven následujícími video výstupy:
- **Kompozitní video výstup**
  Žlutou koncovku A/V kabelu zapojte do kompozitního video výstupu na přístroji a druhý konec zapojte do video vstupu televizoru nebo monitoru.
- **SCART**
  Prostřednictvím 21pinového SCART kabelu propojte výstup tohoto přístroje se vstupem televizoru nebo monitoru.

Video vstup televizoru nebo monitoru

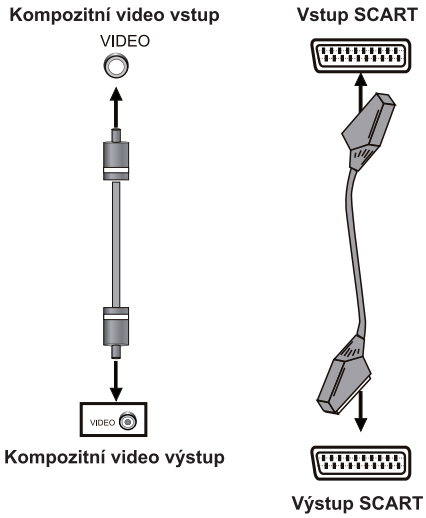

Video výstup DVD přehrávače


Poznámky:
- Z výše uvedených typů výstupů je propojení prostřednictvím kabelu SCART kvalitnější, nicméně zapojení prostřednictvím kompozitního vstupu / výstupu je běžnější. Použijte video zapojení, které odpovídá vašim požadavkům.
- Nezapojujte oba typy propojení současně. V opačném případě hrozí poškození propojovaných zařízení.
- Pouze pokud video propojení odpovídá správnému zapojení, bude přístroj reprodukovat odpovídající video výstup. Řiďte se také instrukcemi v části **Video Setup** (Video nastavení) v nabídce **System Setup** (Nastavení systému).

Audio zapojení

Tento přístroj je vybaven 2 systémy audio výstupu. Jedná se o analogový systém audio výstupu a digitální systém audio výstupu.
Analogový systém audio výstupu zahrnuje 2kanálový stereo výstup. Digitální systém audio výstupu zahrnuje koaxiální výstup.

- **Stereo Audio**
  Použijte jeden pár audio kabelů (bílý pro levý, červený pro pravý) pro propojení stereo audio výstupů přístroje se stereo vstupy televizoru nebo zesilovače.
- **Koaxiální digitální audio**
  Použijte koaxiální kabel k propojení koaxiálního výstupu přístroje s koaxiálním vstupem zesilovače.
- **Výstup reproduktorů**
  Propojte reproduktory ke koncovkám reproduktorů prostřednictvím dodávaných kabelů (bílý pro „+“, černý pro „-“).

Audio vstup televizoru / monitoru / zesilovače

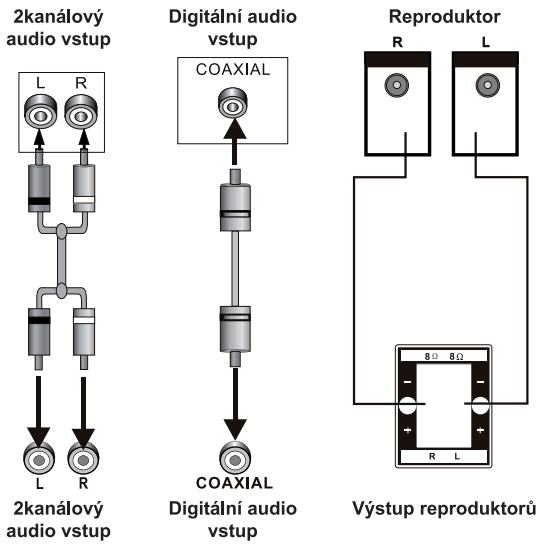

Audio výstup DVD přehrávače

Poznámka:
Nastavení audio musí odpovídat zapojení audio systému v praxi. Více informací naleznete v části **Audio Setup** (Audio nastavení) v nabídce **System Setup** (Nastavení systému).

LINKOVÝ VSTUP

Pomocí vstupního konektoru LINE IN můžete prostřednictvím audio kabelu připojit vaše VCD, CD, VCR přehrávače, které jsou vybaveny příslušným linkovým výstupem. Poté stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte vstup **LINE IN** pro nastavení daného vstupu.

Základní přehrávání

DVD disky

STANDBY — Stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí přístroje. Opětovným stisknutím přepnete přístroj do pohotovostního režimu.

EQ — Stiskněte tlačítko pro výběr režimu ekvalizéru.

SETUP — Stiskněte toto tlačítko pro vstup do / výstup z nabídky.

V-MODE — Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro výběr video výstupu.

USB — Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro výběr zdroje signálu režimu USB nebo DVD.



Číslicová tlačítka se používají pro přímou volbu čísel nebo výběru stopy, kapitoly atd.



Stiskněte toto tlačítko pro vstup do položky nabídky nebo pro potvrzení výběru.



Směrová tlačítka se používají pro pohyb kurzoru v nabídkách.



Stiskněte toto tlačítko jednou pro přerušení přehrávání. Stiskněte tlačítko ►II pro obnovení přehrávání od přerušeného místa. Pokud stisknete toto tlačítko dvakrát, přehrávání se zcela zastaví a bude se po stisknutí tlačítka ►II přehrávat od začátku.



Stiskněte toto tlačítko pro dočasné zastavení přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání. Nebo stiskněte pro normální přehrávání z režimu rychlého přetáčení vpřed, zpět, krokové přetáčení nebo zpomalené přehrávání apod.



Stiskněte toto tlačítko rychlé přetáčení vpřed. K dispozici jsou: 2x, 4x, 8x, 16x a 32x.



Stiskněte toto tlačítko rychlé přetáčení vzad. K dispozici jsou: 2x, 4x, 8x, 16x a 32x.



Stiskněte toto tlačítko pro přeskok na následující kapitolu / stopu.



Stiskněte toto tlačítko pro přeskok na předchozí kapitolu / stopu.

SUBTITLE — Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro zapnutí / vypnutí funkce titulky. (Poznámka: Tato funkce je dostupná, pouze pokud vložené disky obsahují funkci titulků.)

OSD — Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro zobrazení / skrytí příslušných informací o přehrávaném disku.

PBC — Stiskněte toto tlačítko aktivaci / deaktivaci funkce PBC. Při přehrávání disku s funkcí PBC stiskněte toto tlačítko pro zobrazení nabídky PBC. Opětovným stisknutím tuto funkci zrušíte. (Poznámka: Tato funkce je aktivní, pouze pokud disk obsahuje tuto funkci. Disky jako VCD 2.0, DVD, VCD 1,1 a CD-DA disky neobsahují funkci PBC.)

MENU — Stiskněte toto tlačítko pro vstup do základní nabídky.

TITLE — Stiskněte toto tlačítko pro vstup do nabídky titulů přehrávaného DVD disku.

GOTO

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do nabídky GOTO (přejít na). Prostřednictvím číslicových tlačítek vyberte titul, kapitolu, stopu, čas stopy nebo čas disku. Stiskněte tlačítko znovu pro výstup z nabídky GOTO.

VOLUME+/-

Stiskněte tlačítka VOLUME + pro zvýšení hlasitosti nebo VOLUME – pro snížení hlasitosti.

MUTE

Stiskněte toto tlačítko pro dočasné ztlumení zvuku. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost.

L/R/ST

Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro přepnutí na dostupný zvukový kanál (levý mono, pravý mono, Mix-mono a STEREO), které jsou na disku k dispozici.

SOURCE

Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi režimem DVD a rádiem.

RIPPING

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do / výstup z nabídky ripování CD. Pro více informací se řiďte instrukcemi dále v návodu.

AUDIO

Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro výběr dostupného audio jazyka z disku (pouze pro DVD disky).

STEP

Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro přehrávání obrazu krok za krokem. Stiskněte tlačítko ▶II pro obnovení původního přehrávání. (Poznámka: Dostupné pro DVD, VCD, MPEG4 disky atd.)

SLOW

Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro aktivaci režimu zpomaleného přehrávání v různých rychlostech. Dostupné jsou: ½, ¼, 1/8, 1/16 oproti normální rychlosti. Stiskněte tlačítko ▶II pro obnovení normální rychlosti. (Poznámka: Dostupné pro DVD, VCD, MPEG4 disky atd.)

A-B

Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat vámi zvolenou část disku.
Stiskněte toto tlačítko pro označení počátečního bodu (A), od kterého se bude úsek opakovaně přehrávat, a stiskněte tlačítko znovu pro označení koncového bodu (B), ve kterém se opakované přehrávání ukončí a vrátí se zpět na bod A. Pokud stisknete tlačítko znovu, zrušíte tuto funkci a obnovíte normální přehrávání.
Poznámka: Body A a B lze nastavit jen ve stejném titulu nebo stopě.

REPEAT

Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro přepnutí do režimu opakovaného přehrávání. (Poznámka: U disků VCD2,0 je tato funkce neplatná, pokud je aktivována funkce PBC.)

ZOOM

Stiskněte toto tlačítko pro přiblížení nebo oddálení scény. Dostupné jsou: 2x, 3x, 4x, ½, 1/3 a ¼. V přiblíženém režimu se směrovými šipkami můžete pohybovat ve zvětšeném obrazu. (Poznámka: Dostupné pouze u DVD, VCD disků.)

ANGLE

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení scény z jiného úhlu kamery. (Poznámka: Tato funkce je dostupná, pouze pokud disk obsahuje scény pořízené z jiného úhlu kamery.)

PROGRAM

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do/ výstup z nabídky programování, ze které můžete přehrávat obsah disku ve vámi zvoleném pořadí.
V nabídce programování použijte číslicová tlačítka pro naprogramování pořadí přehrávání, poté přesuňte kurzor na „START“ a stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění programového přehrávání. Během programového přehrávání stiskněte toto tlačítko pro vstup do nabídky programování. Nyní kurzorem zvýrazněte „STOP“. Výběr potvrďte tlačítkem ENTER pro zrušení programového přehrávání.

Rádio

Následující tlačítka můžete použít v režimu rádia. Stiskněte tlačítko SOURCE SELECT pro výběr režimu rádia.

MO/ST

Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi příjmem Mono a Stereo v rámci vysílání režimu FM.

AUTO

Stiskněte toto tlačítko pro automatické vyhledání vysílaných radiových stanic.



Během automatického vyhledávání stiskněte toto tlačítko pro přerušení vyhledávání.



Stiskněte toto tlačítko pro jemné vyhledávání (zvyšování/snižování) frekvence.



Po vyhledání nové frekvence stiskněte tlačítko MEMORY. Poté vyberte oblíbenou stanicí vložením jejího čísla.



Číslicová tlačítka se používají pro výběr stanice. Např. stiskněte číslice 0 a 2 pro výběr stanice 2; nebo stiskněte 1 a 5 pro výběr stanice 15.



Stiskněte toto tlačítko pro výběr následující / předchozí stanici.

Poznámka:
V režimu rádia jsou tlačítka VOLUME +/- a MUTE také aktivní. Více informací naleznete v kapitole dálkový ovladač – režim DVD.

Nastavení systému

Ovládání nabídky

1. V režimu DVD stiskněte tlačítko **SETUP** na dálkovém ovladači pro zobrazení nabídky nastavení.
2. Tlačítky ►/◄ vyberte položku. Podnabídky vybrané položky se zobrazí pod položkou.
3. Tlačítky ▲/▼ vyberte příslušnou položku v podnabídce. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** nebo tlačítko ► pro vstup do podnabídky. Tlačítky ▲/▼ vyberte příslušnou volbu a tlačítkem **ENTER** potvrďte výběr, nebo stiskněte tlačítko ◄ pro zrušení výběru.
4. Poté tlačítky ▲/▼ můžete pokračovat ve výběru z dalších podnabídek.
5. Stiskněte tlačítko ◄ pro návrat zpět do předchozí nabídky.
6. Stiskněte tlačítko **SETUP** znovu pro výstup z nabídky nastavení.

1 Nastavení GENERAL

1.1 TV DISPLEJ

Jakmile je přístroj připojen k příslušnému televizoru, je možné nastavit odpovídající poměr stran: **4:3PANSCAN** nebo **4:3LETTERBOX**. Obraz 4:3 se zobrazí v plném zobrazení ve svém přirozeném poměru stran.
4:3PAN SCAN: Širokoúhlý obraz bude zobrazen ve svém přirozeném poměru stran s oříznutými částmi vlevo a vpravo.
4:3LETTERBOX: Širokoúhlý obraz bude zobrazen ve svém přirozeném poměru stran s četnými pruhy nahoře a dole.
16:9: Širokoúhlý obraz se zobrazí v plném zobrazení ve svém přirozeném poměru stran, zatímco 4:3 bude smrštěn horizontálně, aby pasoval do obrazovky.

1.2 ÚHEL ZOBRAZENÍ

Nastavte tuto funkci na „**ON**“ (zapnuto). Pokud přehrávaný disk obsahuje scény pořízené z jiného úhlu kamery, zobrazí se při takové scéně příslušná ikona. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ANGLE pro zobrazení scény z jiných úhlů kamery.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u disků, které obsahují scény z jiných úhlů kamery.

1.3 JAZYK OSD

Nastavte jazyk OSD nabídek.

1.4 SKRYTÉ TITULKY
Nastavte tuto funkci na „**ON**“ (zapnuto). Pokud přehrávaný disky obsahuje skryté titulky, bude možné je zobrazit na obrazovce. Pokud nastavíte funkci na „**OFF**“, skryté titulky budou skryty.
Tlačítkem SUBTITLE na dálkovém ovladači zobrazíte nebo skryjete skryté titulky.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u disku, které skryté titulky obsahují.

1.5 ŠETŘIČ OBRAZOVKY
ON (zapnuto): Pokud na obrazovce zůstane nehybný obraz, např. při pozastavení přehrávání, přerušení přehrávání apod., po dobu několika minut, aktivuje se automaticky funkce šetřiče obrazovky. Stisknutím libovolného tlačítka, s výjimkou STANDBY, funkci deaktivujete.
OFF (vypnuto): Deaktivujete funkci šetřiče obrazovky.

1.6 POSLEDNÍ PAMĚŤ
ON (zapnuto): Během přehrávání, nebo pokud přehrávání přerušíte / pozastavíte kdykoliv, když otevřete schránku pro disk nebo disk vyjmete, přístroj si bude pamatovat místo posledního přehrávání. Po vložení disku a načtení se přehrávání spustí od místa, ve kterém bylo ukončeno.
OFF (vypnuto): Deaktivujete funkce poslední paměť.

2 Nastavení AUDIO
2.1 NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU
2.1.1 DOWNMIX (smíchání)
LT/RT: Zvuk 5,1 kanálu je mixován s levým a pravým kanálem a zvuk je pak reprodukován vzájemně předním levým a předním pravým reproduktorem.
STEREO: Zvuk 5,1 kanálu je mixován ve stereo signálu a zvuk je reprodukován přes přední levý a přední pravý reproduktor.

2.2 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKU
2.2.1 VÝSTUP DIGITÁLNÍ ZVUKU
SPDIF/OFF: Režim digitálního výstupu zvuku nebude aktivován (koaxiální kabel není připojen).
SPDIF/RAW: Digitální zvuk bude reprodukován v jeho přirozeném formátu. Běžně se tento režim používá pro DTS a Dolby Digital 5.1.
SPDIF/PCM: Digitální zvuk bude reprodukován ve formátu PCM. Běžně se tento režim používá pro CD audio disky.
2.2.2 VÝSTUP LPCM
Pokud je výstup digitálního zvuku nastaven na SPDIF/PCM, je tato funkce dostupná.
Vyberte vzorkovací hodnotu pro výstup digitálního zvuku. Jsou dostupné: 48 kHz a 96 kHz.
Poznámka: Některé zesilovače nepodporují 96 kHz vzorkování, které mohou působit na koaxiální výstup.

2.3 HDCD
HDCD je patentovaný kódovací / dekódovací proces pro získání plného a detailního zvuku z HDCD kódovaných CD. Můžete vybrat z digitálních filtrů 2x, 1x nebo OFF (vypnuto).

3 Nastavení DOLBY DIGITAL
3.1 DUAL MONO
STEREO: Přístroj reprodukuje zvuk levého a pravého kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor současně.
L-MONO: Přístroj reprodukuje zvuk levého kanálu pouze přes oba přední reproduktory.
P-MONO: Přístroj reprodukuje zvuk pravého kanálu pouze přes oba přední reproduktory.
MIX-MONO: Přístroj reprodukuje zvuk průměrného signálu levého a pravého kanálu přes přední levý a přední pravý reproduktor.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u Dolby AC-3, 2kanálových disků.

3.2 DYNAMIKA
Pokud sledujete filmy s širším dynamickým rozsahem při nízké hlasitosti, např. v noci, můžete nastavit hodnotu dynamiky, čímž zabráníte ztrátě detailů z důvodu nízké hlasitosti.

4 Nastavení OBRAZU
4.1 VÝSTUP OBRAZU
OFF (vypnuto): Nastavte výstup obrazu na CVBS.
RGB: Nastavte výstup obrazu na formát červený/zelený/modrý, pokud jste použili výstup prostřednictvím kabelu SCART.

Poznámka: Pokud kompozitní video výstup preferujete, stačí provést jen kompozitní video zapojení. Kompozitní video výstup je vždy aktivní, ať už zvolíte jakékoliv vstupní nastavení.
Pokud se nastavení obrazu liší od vlastního video zapojení (vyjma kompozitního video zapojení), nemusí se vždy obraz zobrazit nebo je velmi slabý. V takovém případě je třeba zrušit stávající nastavení a zvolit odpovídající nastavení nebo stiskněte tlačítko V-MODE na dálkovém ovladači, dokud se obraz nezlepší.

4.2 NASTAVENÍ BAREV
4.2.1 OSTROST
Můžete vybrat z možností: HIGH (vysoká), MEDIUM (střední) nebo LOW (nízká).
4.2.2 JAS, KONTRAST, ODSTÍN A SYTOST
Tlačítky ◄/► vyberte příslušnou položku a nastavte její hodnotu. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
4.2.3 GAMMA
Můžete vybrat z možností: HIGH (vysoká), MEDIUM (střední) nebo LOW (nízká).

5 Nastavení PREFERENCÍ
Pokud není vložen žádný disk, nebo je víko schránky otevřené, nebo je disk zastaven, je tato nabídka dostupná.
5.1 TYP TV
Tento přístroj podporuje oba typy standardního televizního vysílání NTSC a PAL.
PAL: Pokud je připojený televizor ve formátu PAL, který se standardně používá pro Evropu, nastavte režim PAL. Video signál formátu NTSC bude na výstup převeden do formátu PAL.
AUTO: Pokud je připojený televizor v několikanásobném formátu, nastavte režim AUTO. Výstupní formát video signálu bude přizpůsoben video signálu na disku.
NTSC: Pokud je připojený televizor ve formátu NTSC, který se používá pro Tchajwan, Ameriku nebo Kanadu, nastavte režim NTSC. Video signál formátu PAL bude na výstup převeden do formátu NTSC.
Poznámka: Pokud jste vybrali špatné nastavení, obraz bude velmi nekvalitní. V takovém případě je třeba změnit nastavení.

5.2 PBC (ovládání přehrávání)
ON (zapnuto): Nastavením „**ON**“ (zapnuto) zapnete funkci PBC. Při přehrávání disků s funkcí PBC, jako jsou VCD 2.0 apod., stiskněte tlačítko PBC pro návrat do PBC nabídky.
OFF (vypnuto): Nastavením „**OFF**“ (vypnuto) funkci vypnete.

Poznámka: Tato funkce je dostupná, pouze pokud disky podporují tuto funkci, jako jsou VCD 2.0 apod. DVD, VCD 1.1, CD-DA a MP3 disky tuto funkci nepodporují.

5.3 NABÍDKY AUDIO, TITULKY A NABÍDKA DISKU
Vyberte preferovaný jazyk pro audio, jazyk pro titulky a jazyk nabídek disku. Stisknutím tlačítka **AUDIO** vstoupíte do nabídky jazyka pro audio a stisknutím tlačítka **SUBTITLE** vstoupíte do nabídky titulků.
Poznámka: Pokud pro aktuálně přehrávaný disk není vybraný jazyk k dispozici, použije se výchozí nastavení disku.

5.4 RODIČOVSKÝ ZÁMEK
Tento přístroj umožňuje nastavit maximální věkový limit filmu, který je možné shlédnout. Filmy s ohodnocením vyšším, než je nastavená hodnota přístroje, nebude možné přehrát, pokud nevložíte platné heslo. Navíc je třeba také zrušit nastavený věkový limit. Heslo z výroby je 136900.
Poznámka: Tato funkce je dostupná, pouze pokud disky podporují funkci rodičovského zámku.

5.5 HESLO
5.5.1 REŽIM HESLA
Funkci hesla můžete zapnout nebo vypnout.
Poznámka: Je třeba vložit platné heslo a stisknout tlačítko **ENTER** pro potvrzení, předtím než změníte tuto volbu. Heslo z výroby je 136900.


5.5.2 HESLO
V této podnabídce můžete zrušit heslo.
Poznámka: Heslo z výroby (136900) je vždy aktivní, i když ho změníte.

5.6 OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Touto funkcí zrušíte všechna vaše nastavení (s výjimkou režimu hesla a rodičovského zámku) a obnovíte původní nastavení z továrny.

CD ripování (přepis)

CD ripování (přepis) je proces kopírování zvuku z CD/HDCD disku a uložení zvukového obsahu ve zmenšeném audio digitálním formátu.
Díky této funkci budete moci kopírovat stopy na CD/HDCD disku do připojeného paměťového zařízení USB.
Vložte CD nebo HDCD disku do přístroje a současně připojte USB zařízení. Stiskněte tlačítko RIPPING na dálkovém ovladači a zobrazí se nabídka ripování. Pomocí směrových tlačítek budete moci pohybovat kurzorem v nabídce


V okně „**Track**“ se zobrazí všechny skladby na disku a jejich doba přehrávání. Zvýrazněte ty skladby, které chcete provést a uložit do USB. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. Zvýrazněte skladby znovu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zrušení výběru. Zvýrazněte „Select All“ (vybrat vše) a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr všech skladeb na disku. Pokud vyberte „Select None“ (nevybrat nic) a stiskněte tlačítko **ENTER** zrušíte všechny výběry.

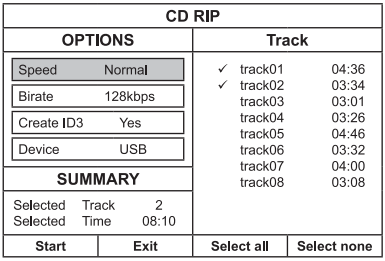

V okně „**SUMMARY**“ můžete zkontrolovat informace o počtu vybraných skladeb, celková doba přehrávání vybraných skladeb.

V okně „**OPTIONS**“ nastavte rychlost přepisu, datový tok a vyberte „Created ID3“ volbou „Yes“, čímž aktivujete režim ID3 informací během procesu přepisu, pokud jsou dostupné. Pokud vyberete „No“, funkce nebude aktivní. Zvýrazněte tyto funkce postupně, poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Po dokončení nastavení, přesuňte kurzor na „**Start**“ a stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění procesu přepisu. Pokud chcete proces zrušit, zvýrazněte „Exit“ a stiskněte tlačítko **ENTER** nebo jen stiskněte tlačítko **RIPPING** na dálkovém ovladači.

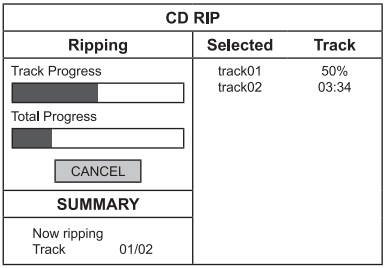


Jakmile proces přepisu začne, systém automaticky přejde na další stránku.

V okně „**CD RIP**“ se zobrazí průběh přepisu jednotlivých skladeb (Track Progress) i celkový průběh procesu přepisu (Total Progress). Znázorňují kolik času ze skladby nebo z celkového času uplynulo a kolik skladeb již bylo přepsáno.

Během procesu přepisu vyberte možnost **CANCEL**, kdykoliv potřebujete proces přepisu zrušit, a potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Přepsané skladby z CD nebo HDCD disků budou uloženy v automaticky vytvořeném adresáři v připojeném USB zařízení. Pokud jedna skladba nese stejný název jako již přepsaná skladba, zobrazí se dialogové okno, které vás upozorní na takovou skutečnost. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro pokračování a nahrazení stávající skladby skladbou novou. Pokud vyberete **CANCEL**, opustíte tuto nabídku. A můžete vybrat nabídku pro vytvoření jiného adresáře v připojeném USB zařízení pro uložení přepsaných skladeb.

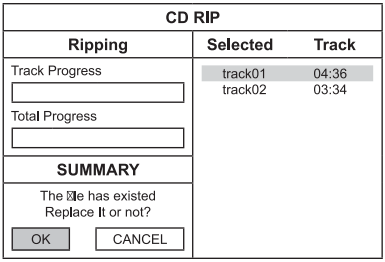

Vytvoření nového adresáře
Pokud potřebujete vytvořit nový adresář v připojeném USB zařízení, je třeba otevřít víko schránky na disky a poté zavřít. Skladby přepsané následně budou uloženy v nově vytvořeném adresáři.

Přehrávání KODAK CD

Do schránky pro CD vložte disk KODAK CD. Přístroj automaticky načte vložené CD.
Stiskněte tlačítko ■ pro zobrazení náhledů snímků na obrazovce.
V tomto režimu pomocí směrových tlačítek vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění přehrávání snímků od zvoleného snímku.
V tomto režimu použijte směrová tlačítka a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr **Slide Show** (přetáčení snímků), **Menu** (nabídka), **Prev** (předchozí) nebo **Next** (následující) v dolní části obrazovky.
Slide Show: pro spuštění přetáčení obrázků
Menu: pro vstup do nabídky ovládacích funkcí. V nabídce stiskněte tlačítko **ENTER** pro otočení na další stránku nabídky a opětovným stisknutím vystoupíte z nabídky.
Prev/Next: pro otočení na předchozí nebo následující snímek.

Ovládací funkce:

■	pro vstup do režimu náhledů snímků.
PROG	pro změnu režimu přetáčení.
ZOOM	během přetáčení stiskněte tlačítko **ZOOM** pro přiblížení / oddálení snímku. Pokud je snímek zvětšen, můžete se v něm pohybovat prostřednictvím směrových tlačítek. Stiskněte tlačítko **ZOOM** znovu pro výstup z tohoto režimu.
I◄◄ /►►I	pro přeskok na předchozí nebo další snímek během přetáčení.
►II	pro pozastavení přetáčení. Opětovným stisknutím obnovíte přetáčení.
◄ / ►	pro otočení snímku proti / po směru hodinových ručiček během přetáčení.
▲ / ▼	pro vytvoření vertikálního / horizontálního zrcadla snímku.

Přehrávání MP3 / MPEG4

Do přístroje vložte disk MP3 / MPEG4 a poté se na obrazovce zobrazí příslušná nabídka.

Ovládání
Tlačítky ▲ / ▼ vyberte adresář nebo soubor, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do vybraného adresáře nebo spuštění přehrávání vybraného souboru. Můžete také použít číslicová tlačítka pro výběr adresáře nebo souboru.
V nabídce stiskněte tlačítko ◄ pro návrat do horní nabídky Tlačítky **I◄◄** / **►►I** můžete otáčet na předchozí nebo následující stranu.

PROG	Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro přepínání mezi režimy FOLDER (adresář) nebo FILE LIST (seznam souborů).
MENU	Během přehrávání MPEG4 disku stiskněte toto tlačítko pro návrat do hlavní nabídky.

Poznámka: Během přehrávání jsou platná i tato tlačítka: **◄◄**, **►►**, **►II**, ■ (pro přerušení přehrávání), **REPEAT**, **A-B**, **VOLUME +/-**, **MUTE**. Více v kapitole „Dálkový ovladač".

Přehrávání z USB

K USB slotu připojte paměťové zařízení USB. Poté stiskněte tlačítko **USB** pro vstup do nabídky připojeného USB zařízení a budete moci přehrávat soubory zde uložené. Stiskněte tlačítko **USB** znovu pro přepnutí zpět do režimu DVD.

Poznámka:
V případě, že je přehrávač poškozen, když je vloženo USB zařízení, pak vypněte přehrávače, odpojte ho od síťové zásuvky a vyjměte USB zařízení. Poté znovu zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky. Přehrávač obnoví tak svůj normální status.
Ovládání přehrávání je stejné jako u přehrávání MP3 / MPEG4.

Řešení potíží

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny základní problémy, se kterými se můžete při ovládání přístroje setkat. Před kontaktováním servisního střediska se nejprve přesvědčte, zda nedokážete závadu odstranit sami.
Nicméně pokud nebude závada v níže uvedené tabulce uvedena, v žádném případě se nepokoušejte přístroj opravovat sami, Přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel sám opravit.
Pokud závada, která je v tabulce uvedena, ale přetrvává, neprodleně přestaňte přístroj používat a kontaktujte servisní středisko.

Závada	**Příčina**	**Řešení**
Bez napětí.	Přívodní kabel není zapojen do síťové zásuvky nebo není bezpečně připojen.	Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen správně.
Obraz Obraz zcela chybí nebo je nekvalitní.	Video kabel není správně zapojen. Režim výstup obrazu přístroje není správně nastaven. Režim vstupu obrazu televizoru není správně nastaven.	Zapojte video kabel správně. Stiskněte opakovaně tlačítko V-MODE pro volbu správného režimu. Nastavte odpovídající vstupní režim.
Zvuk Zvuk zcela chybí nebo není kvalitní.	Audio kabel není správně zapojen. Hlasitost je nastavena na nejnižší hodnotu. Zvuk je vypnut. Disk je v režimu rychlého přetáčení zpět / vpřed.	Zapojte audio kabel správně. Zvyšte hlasitost. Stiskněte tlačítko MUTE pro obnovu původní hlasitosti. Stiskněte tlačítko ►II.
Přístroj vložený disk nepřehráván.	Disk byl vložen špatně. Limit disku je vyšší než limit rodičovského zámku přístroje. Disk je nekompatibilní s přístrojem. Disk je špinavý.	Zkontrolujte vložený disk. Změňte nastavení limitu rodičovského zámku. - Vyčistěte disk.
Přístroj se vypne, když se vloží USB zařízení.	Vložené USB zařízení není pravděpodobně certifikované.	Přístroj není schopen přehrávat USB zařízení, která nejsou certifikována. V takovém případě vypněte přístroj, odpojte od síťové zásuvky a vyjměte USB zařízení. Poté zapněte přístroj znovu a přístroj automaticky obnoví normální stav.
Tlačítka na přístroji nefungují.	Přístroj je pod vlivem statické elektřiny.	Vypněte přístroj a odpojte ho od síťové zásuvky. Poté znovu zapojte do síťové zásuvky a znovu zapněte.
Dálkový ovladač nefunguje.	V dálkovém ovladači nejsou baterie. Baterie jsou vybité. Dálkový ovladač nemíří na senzor dálkového ovladače. Dálkový ovladač je mimo dosah. Přístroj je vypnutý.	Vložte 2 x 1,5V baterie typu AAA do dálkového ovladače. Vyměňte baterie za nové. Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače. Ujistěte, že je dálkový ovladače v dostatečné vzdálenosti. Vypněte přístroj, odpojte ho od síťové zásuvky. Poté znovu připojte a zapněte.

Technické specifikace

Napájení		100 – 240 V~ 50/60 Hz
Příkon		20 W
Příkon v pohotovostním režimu		<0,5 W
Provozní podmínky	Teplota	- 10° - + 35°C
	Vlhkost	5 – 90 %
Výstupy	TV systém	PAL / NTSC
	Frekvence	20 Hz – 20 kHz
	S/N (A hmotnost)	> 80 dB (1 kHz)
	Rozsah frekvence	≥70 dB (1 kHz)
	THD + hluk	≤ - 60 dB (1 kHz)
	Pokles kmitočtu	Pod limity měření
Tuner	FM pásmo – rozhraní	87,5 MHz – 108 MHz
Výkon (max.)		2 x 5 W
Frekvence		± 3 dB (20 Hz – 20 kHz)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.