SIEMENS



Gigaset SL370


Gigaset

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Stručný přehled – sluchátko

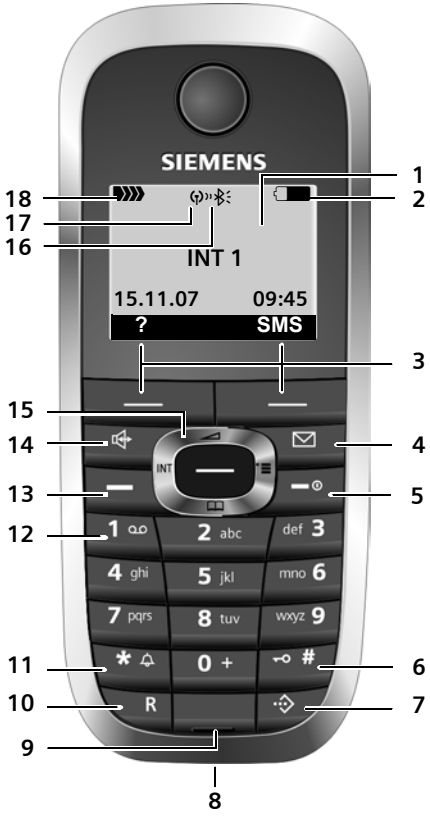

1 Displej (zobrazovací pole) v klidovém stavu
2 **Stav nabití akumulátoru**
(prázdný až plný)
bliká: akumulátor téměř vybitý
bliká: akumulátor se nabíjí
3 **Dialogová tlačítka** (str. 10)
4 **Tlačítko zpráv**
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
Bliká: nová zpráva nebo nové volání
5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu dlouze stisknout)
6 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
7 **Tlačítko seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)**
Otevření seznamu zkrácené volby a Call-by-Call čísel
8 **Zdířka** pro headset a rozhraní počítače
9 **Mikrofon**
10 **Tlačítko R**
- Zpětný dotaz (flash);
- Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout)
11 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stiskněte), během navázaného spojení:
Přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout),
Otevření tabulky zvláštních znaků
12 **Tlačítko 1**
Memobox (dlouze stisknout)
13 **Tlačítko vyzvednutí**
Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout);
Při psaní SMS zprávy: odeslání SMS
14 **Tlačítko hlasitého telefonování**
Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;
Svítí: hlasité telefonování je zapnuté;
Bliká: příchozí volání
15 **Ovládací tlačítko** (str. 10)
16 Bluetooth je aktivní (str. 47)
17 **Eko režim** zapnutý (str. 12)
18 **Intenzita signálu**
(silný až slabý)
bliká: bez příjmu

Stručný přehled – základna



Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 35)

Obsah

Stručný přehled – sluchátko 1

Stručný přehled – základna 1

Bezpečnostní pokyny 4

Gigaset SL370 – víc než jen telefonování 6

První kroky 6
Obsah balení 6
Instalace základny a nabíječky 6
Uvedení sluchátka do provozu 7

Ovládání sluchátka 9
Ovládací tlačítko 10
Dialogová tlačítka 10
Návrat do klidového stavu 11
Procházení menu 11
Oprava chybného zadání 11

ECO DECT 12

Přehled menu 13

Telefonování 16
Externí volání 16
Ukončení hovoru 16
Přijetí volání 16
Přenos telefonního čísla 16
Hlasité telefonování 17
Vypnutí zvuku 17

Pohodlné telefonování přes síťové služby 18
Nastavení funkcí pro další volání 18
Funkce během volání 18

Použití telefonního a dalších seznamů 19
Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call) 19
Seznam opakování volby 22
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv . . . 23

Úsporné telefonování 24
Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla 24
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba) 25

SMS (textové zprávy) 26
SMS, psaní/odeslání 26
Příjem SMS zpráv 28
Oznámení prostřednictvím SMS 30
SMS poštovní schránky 30
SMS centra 31
SMS na telefonních ústřednách 32
Zapnutí/vypnutí SMS funkce 32
SMS, odstranění chyb 33

Použití Memoboxu 34
Přiřazení rychlé volby Memoboxu . . . 34
Zobrazení hlášení Memoboxu 34

Použití více sluchátek 35
Přihlášení sluchátek 35
Odhlášení sluchátek 35
Hledání sluchátka („paging“) 35
Změna základny 35
Interní volání 36
Připojení k externímu hovoru 37
Změna názvu sluchátka 37
Změna interního čísla sluchátka 37
Použití sluchátka pro funkci sledování zvuků 38
Funkce Walky-Talky 39

Nastavení sluchátka 40
Rychlý přístup k funkcím a číslům . . . 40
Změna jazyka na displeji 41
Nastavení displeje 41
Nastavení spořiče displeje 41
Nastavení podsvícení displeje 42
Automatický příjem volání, zapnutí/vypnutí 42
Změna hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka 42
Změna vyzváněních tónů 42
Správce souborů (Media-Pool) 44
Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů 45
Nastavení budíku 45
Nastavení termínu (kalendář) 46
Nepřijaté termíny, výročí, zobrazení . . 47
Použití Bluetooth zařízení 47
Nastavení vlastní předvolby 49
Obnovení továrního nastavení sluchátka 50

Nastavení základny 50
Ochrana před neoprávněným přístupem 50
Zapnutí/vypnutí melodie při čekání . . 50
Podpora opakovače 50
Obnovení továrního nastavení základny 51

Připojení základny na telefonní ústředně 52
Druh volby a délka signálu flash 52
Uložení provolby (do veřejné tel. sítě) 52
Nastavení délek pauz 52

Dodatek 54
Údržba a péče 54
Kontakt s kapalinou 54
Otázky a odpovědi 54
Zákaznický servis (Customer Care) 56
Prohlášení o shodě 56
Technické údaje 59

Upozornění k návodu k použití . 59
Příklad zadávání menu 59
Příklad zadání o více řádcích 60
Psaní a zpracování textu 61

Další funkce přes rozhraní počítače 62

Příslušenství 63

Montáž základny na stěnu 65

Rejstřík 66

Bezpečnostní pokyny

Pozor:
Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.
Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny, resp. nabíječky.



Vkládejte jen **doporučené, dobíjecí akumulátory** (str. 59)! Tzn. nikdy nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani baterie bez možnosti dobíjení; mohlo by dojít k poškození přístroje či k úrazu.

Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě nebo u obchodníka, od kterého jste výrobek pořídili.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržujte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bručivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Základnu a nabíječku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě (str. 54).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. lakovny.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny prosím vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit v servisu, mohou rušit jiné radiokomunikační služby.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Upozornění:
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Gigaset SL370 – víc než jen telefonování

Telefon vybavený přehledným barevným displejem (65 tisíc barev) vám nabízí nejen možnost odesílat a přijímat SMS zprávy přes pevnou síť, ale i ukládat až 250 telefonních čísel a e-mailových adres (str. 19) – váš telefon umí víc:

- Snižte vysílací výkon zapnutím eko režimu (str. 12).
- Obsaďte tlačítka telefonu důležitými čísly nebo často používanými funkcemi. Navolení telefonního čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka (str. 40).
- Telefonujte pohodlně přes sít'ové služby (str. 18).
- Označte si důležité telefonické partnery jako VIP – tak rozpoznáte důležitá volání již podle vyzvánění (str. 20).
- Přiřaďte svým partnerům obrázky. Podle obrázku na displeji sluchátka uvidíte, kdo Vám telefonuje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP, str. 16).
- Uložte si do telefonu termíny (str. 46) a výročí (str. 22) – telefon Vás na ně včas upozorní.
- Komunikujte pomocí Bluetooth™ bezdrátově s jinými přístroji (např. headsety), které také používají tuto technologii (viz str. 47).

Hodně zábavy s Vaším novým telefonem!

První kroky

Obsah balení

- základna Gigaset SL370 s napájecím adaptérem,
- sluchátko Gigaset SL37H,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- telefonní kabel,
- blok akumulátorů,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- spona na opasek,
- návod k použití.

Instalace základny a nabíječky

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu.

Způsob montáže základny na stěnu je popsán na konci tohoto návodu k použití.

Nezapomeňte prosím:

- Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: tepelné zdroje, přímé sluneční záření, jiné elektrické přístroje.
- Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami. Základna je určená pouze k provozu ve vnitřních prostorách budov.

Dosah a intenzita signálu

Dosah:

- Na volném prostranství: až 300 m.
- V budovách: až 50 m.

Dosah se při zapnutém eko režimu sníží (viz str. 12).


Intenzita signálu:

Na displeji se zobrazuje kvalita spojení základny se sluchátkem:

- dobrá až slabá: ▮▮▮› ▮▮› ▮› ▯›››,
- bez signálu: ▯››› bliká.

Připojení základny

- **Nejprve** připojte napájecí adaptér a **potom** zapojte telefonní zástrčku, jak je znázorněno na obrázku níže, a telefonní kabel vložte do kabelové drážky.

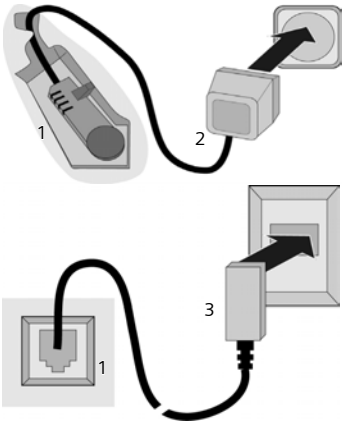


1 Spodní strana základny (výřez)
2 Napájecí adaptér 230 V
3 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem

Nezapomeňte prosím:

- Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel.
- Jestliže budete v obchodě dokupovat telefonní kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru.

Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu

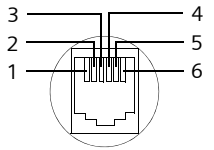

1 volné
2 volné
3 a
4 b
5 volné
6 volné

Uvedení sluchátka do provozu



Displej je chráněn fólií. **Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!**

Vložení akumulátorů

Pozor:
Používejte pouze originální akumulátory Gigaset Communications GmbH *s možností dobíjení (str. 59)! V žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- Akumulátor vložte do prohlubně šikmo zleva, výstupkem směrem dopředu.
- Poté akumulátor shora zatlačte do přihrádky, až boční západka akumulátoru pevně zaklapne do pouzdra telefonu.



Nezapomeňte prosím:

Pro vyjmutí akumulátorů je nejprve nutné stisknout boční západku.

Zavření krytu přihrádky na akumulátory


- Kryt akumulátoru vyrovnejte s krytem a zatlačte, dokud nezaklapne.



Upevnění opaskové spony


Na sluchátku najdete přibližně ve výši displeje postranní otvory pro připevnění opaskové spony.

- Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na sluchátku.

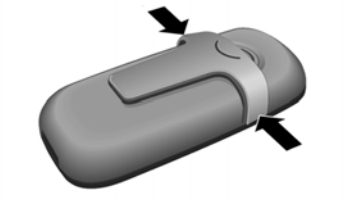

Otevření krytu přihrádky na akumulátory

- Sejměte opaskovou sponu, je-li nasazena.
- Přístroj vezměte do ruky klávesnicí směrem do dlaně.
- Palec druhé ruky opřete o reproduktor (a) a ukazovákem stejné ruky sáhněte do důlku nahoře na sluchátku.

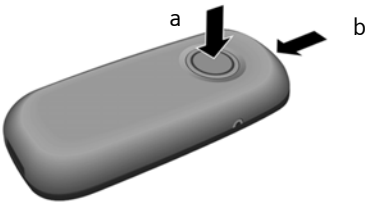

- Vysuňte kryt.

Vložení sluchátka do nabíječky

- Napájecí adaptér nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Sluchátko postavte do nabíječky **displejem směrem dopředu**.

Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Na displeji je zobrazeno **INT 1**. Přihlášení proto nemusíte provádět. Jestliže byste přesto museli sluchátko přihlásit k základně, viz str. 35.

Upozornění
Název sluchátka lze změnit (str. 37).

Pro nabití akumulátorů nechte sluchátko vložené v nabíječce.

Upozornění:
- Pokud se sluchátko vypnulo kvůli vybitým akumulátorům, po vložení do nabíječky se automaticky zapne.
- Sluchátko smí být umístěno pouze do nabíječky k tomu určené.

Otázky a problémy viz str. 54.

První nabití a vybití akumulátorů

Je-li sluchátko zapnuté, nabíjení akumulátorů signalizuje blikající symbol akumulátoru v pravé horní části displeje.

Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití akumulátorů (str. 1). Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se

akumulátory nejprve zcela nabijí **a** zcela vybijí.

- K tomu nechte sluchátko stát **nepřetržitě deset** hodin v nabíječce. Sluchátko se k nabíjení nemusí zapínat.
- Potom sluchátko vyjměte z nabíječky a vložte ho zpět až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

Upozornění:
Po prvním nabití **a** vybití můžete sluchátko do nabíječky po každém hovoru.

Nezapomeňte prosím:

- Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do ní vkládáte.
- Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a pro možnost používání budíku a kalendáře.

- Jestliže jste datum a čas ještě nenastavili, stiskněte dialogové tlačítko Cas pro otevření zadávacího pole.

Pro změnu času otevřete zadávací pole přes:

(●) → ⊠ → **Datum/Cas**

- Změňte zadání o více řádcích:


Datum:
Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.

Cas:
Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (např. 0 + 7 pqrs 1 ao 5 jkl znamená 7:15 hodin).

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad):

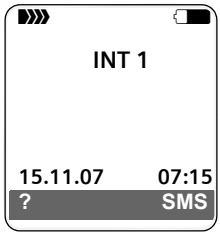

Nyní je telefon připraven k použití!

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi", str. 54) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (Customer Care, str. 56).

Ovládání sluchátka

Zapnutí/vypnutí sluchátka

⌐● V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón).

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

⌐# Stiskněte **dlouze** tlačítko s křížkem.

Uslyšíte potvrzovací tón. Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí symbol ⌐o.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Ovládací tlačítko



Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoře, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (například ▷ znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“ nebo ● znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:

V klidovém stavu sluchátka

▽ Otevření telefonního seznamu.

● / ▷ Otevření hlavního menu.

◁ Otevření seznamu sluchátek.

△ Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti (str. 42), vyzváněcích melodií (str. 42), upozorňovacích tónů (str. 45) a vibračního vyzvánění (str. 43) sluchátka.

V hlavním menu, v podmenu a seznamech

△ / ▽ Listování nahoru/dolů po řádcích.

● Otevření menu resp. potvrzení volby.

◁ Návrat o jednu úroveň menu zpět, resp. zrušení procesu.

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem nahoru △, dolů ▽, doprava ▷ nebo doleva ◁.

Během externího hovoru


▽ Otevření telefonního seznamu.

◁ Zavedení interního zpětného dotazu a vypnutí zvuku.

△ Změna hlasitosti sluchátka případně hlasitosti hlasitého telefonování.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:

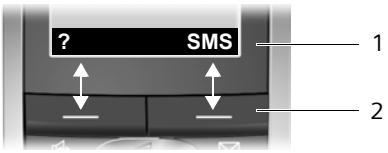

1 Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje.
2 Dialogová tlačítka

Nejdůležitější symboly displeje jsou:

? Levé dialogové tlačítko, dokud není obsazeno některou funkcí (str. 40).

☰ Otevření hlavního menu.

Moznosti Otevření menu v závislosti na situaci.

C Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.

↩ Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.

E-Mail Zápis e-mailové adresy z telefonního seznamu.

→📖 Kopírování čísel do telefonního seznamu.

→→ Otevřete seznam opakování volby.

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení.

Nebo:

▶ Netiskněte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Změny, které jste nepotvrdili stisknutím OK, Ano, Ulozit, Poslat nebo jste neuložili stisknutím Ulozit zaznam OK, budou ztraceny.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 1.

Procházení menu

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

Hlavní menu (první úroveň menu)

▶ Pro otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka tlačítko.

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam s barevnými symboly a názvy.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

▶ Ovládacím tlačítkem nalistujte požadovanou funkci. Stiskněte dialogové tlačítko OK.

Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

▶ Ovládacím tlačítkem nalistujte požadovanou funkci a stiskněte OK.

Nebo:

▶ Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (str. 13).

Jestliže stisknete tlačítko zavěšení jednou **krátce**, vrátíte se na předchozí úroveň menu, případně zrušíte proces.

Obrázek v návodu k obsluze

Obslužné kroky jsou ukázány zkráceně.

Příklad

Obrázek:

→ → Datum/Cas

To znamená:

	Stiskněte tlačítko pro zobrazení hlavního menu.
	Ovládacím tlačítkem listujte na podmenu Nastaveni a stiskněte OK.
Datum/Cas	Ovládacím tlačítkem listujte na funkci a stiskněte OK.

Další typy zobrazení:

/ / atd.	Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.
	Zadejte číslice nebo písmena.

Podrobné příklady k zadávání pomocí menu a způsobům zápisu o několika řádcích najdete v dodatku tohoto návodu k použití, str. 59.

Oprava chybného zadání

Pro provedení opravy chybných znaků v textu přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- pomocí C vymazat znak vlevo od kurzoru,
- vložit znak vlevo od kurzoru,
- při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká).

ECO DECT

ECO DECT znamená snížení spotřeby energie díky používání úsporného napájení a navíc snížením rádiového výkonu základny.
To lze nastavit **manuálně** přes sluchátko. Současně můžete používat více sluchátek.

Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon nezávisle na vzdálenosti od základny.

Zapnutí/vypnutí eko režimu

→ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Rezim Eko**

OK Stiskněte dialogové tlačítko (☑ = zapnuto).

Při zapnutém eko režimu se v horním řádku displeje ukáže symbol .

Upozornění:
- Se zapnutým Eko režimem se snižuje dosah základny.
- Eko režim a případně instalovaná podpora opakovači (viz str. 50) se navzájem vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.
- Při používání cizích sluchátek (GAP) a sluchátek starších variant Gigaset sluchátko nesnižuje automaticky rádiový výkon při komunikaci se základnou.

Přehled menu

Zvolit funkci můžete rychleji než listováním tak, že otevřete menu a potom zadáte kombinaci čísel (tzv. „zkratka“).

Příklad: (●) 8 tuv 2 abc 2 abc 1 @. pro „nastavení vyzvánění externích volání“.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte (●) (otevřít hlavní menu):

1 SMS ✉

Aktivovali jste SMS schránku (Společnou nebo Soukromou) bez PIN

1-1	Nova SMS			(str. 26)
1-2	Prichozi 0			(str. 29)
1-3	Koncepty 0			(str. 27)

Aktivovali jste SMS schránku s PIN nebo 2-3 schránky

1-1	Spol.Schranka	1-1-1	Nova SMS	(str. 26)
		1-1-2	Prichozi 0	(str. 29)
		1-1-3	Koncepty 0	(str. 27)
1-2 až 1-4	Schranka A Schranka B Schranka C	1-2-1 až 1-4-1	Nova SMS	(str. 26)
		1-2-2 až 1-4-2	Prichozi 0	(str. 29)
		1-2-3 až 1-4-3	Koncepty 0	(str. 27)
1-5	SMS sluzby			
1-6	Nastaveni	1-6-1	SMS-centrum	(str. 31)
		1-6-2	Schranky	(str. 30)
		1-6-3	Oznameni na c.	(str. 30)
		1-6-4	Typ oznameni	(str. 30)
		1-6-5	Stav	

2 Sluzby site ⟳

2-6	Vsechna volani	2-6-1	Presmerovani	(str. 18)
		2-6-3	Cekajici volani	(str. 18)

3 Seznam volani ⇆ (str. 23)

4 Extra

4-3	Sledovani zvuku	(str. 38)		
4-4	Walky-Talky	(str. 39)		
4-5	Prenos dat	4-5-2	Bluetooth	(str. 47)
		4-5-3	Telefon.seznam	(str. 21)
4-7	Zmeskane udalosti	(str. 47)		

5 Budik (str. 45)

6 Kalendar (str. 46)

7 Spavce souboru

7-1	Sporic displeje	(str. 44)
7-2	Foto volajiciho	(str. 44)
7-3	Zvuky	(str. 44)
7-4	Kapacita	(str. 44)

8 Nastaveni

8-1	Datum/Cas	(str. 9)		
8-2	Nastaveni zvuku	8-2-1	Hlasitost sluchatka	(str. 42)
		8-2-2	Vyzvaneni	(str. 43)
		8-2-3	Varovne tony	(str. 45)
		8-2-4	Vibrace	(str. 43)
8-3	Displej	8-3-1	Sporic displeje	(str. 41)
		8-3-2	Barva displeje	(str. 41)
		8-3-3	Kontrast	(str. 41)
		8-3-4	Podsviceni	(str. 42)
8-4	Prenosna cast	8-4-1	Jazyk	(str. 41)
		8-4-2	Aut.prijem vol.	(str. 42)
		8-4-3	Prihlasit pren.c	(str. 35)
		8-4-4	Vybrat zakladnu	(str. 35)
		8-4-5	Mistni predvolby	(str. 49)
		8-4-6	Reset pren.c.	(str. 50)

8-5	Zakladna	8-5-2	Mel. pri cekani	(str. 50)
		8-5-3	PIN systemu	(str. 50)
		8-5-4	Reset zakladny	(str. 51)
		8-5-5	Zvlastni funkce	(str. 12, str. 37, str. 52)
		8-5-6	Predn.provozov.	(str. 25)
		8-5-7	Sezn.volajicich	(str. 24)
8-6	Zaznamnik	8-6-1	Obsadit tlac. 1	(str. 34)

Telefonování

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:

Tlačítko vyzvednutí stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornění:
Volba pomocí telefonního seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 1, str. 19) nebo seznamů volání a opakování volby (str. 23/str. 22) Vám ušetří opakované zadávání čísel a předvoleb provozovatelů sítí („čísla Call-by-Call").

Předání volání na headset Bluetooth

Předpoklad: Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (viz str. 47).

Stiskněte tlačítko vyzvednutí headsetu, navazování spojení se sluchátkem může trvat až 5 sekund).

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování.

Pro přijetí volání máte následující možnosti:

- Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.
- Stiskněte dialogové tlačítko **Prijmout**.

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Aut.prijem vol.** (str. 42), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.

Přijetí volání s Bluetooth headsetem

Předpoklad: Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (viz str. 47).

Stiskněte tlačítko vyzvednutí headsetu teprve tehdy, když vyzvání headset, vytvoření spojení se sluchátkem může trvat až 5 sekund.

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.


Přenos telefonního čísla

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo, volajícího, jsou-li splněny následující předpoklady:

- Váš provozovatel sítě podporuje funkce CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): přenáší se telefonní číslo volajícího.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazuje se telefonní číslo volajícího.
- Zažádali jste u svého provozovatele sítě o službu CLIP .
- Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

Zobrazení volání při CLIP/CLI

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, vidíte jeho jméno. Jestliže jste volajícímu přiřadili CLIP obrázek, zobrazí se i tento obrázek.

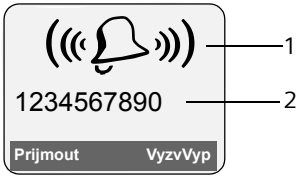

1 Symbol vyzvánění
2 Číslo nebo jméno volajícího

Namísto telefonního čísla se zobrazí:

- **Externi volani**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- **Anonymni vol.**, jestliže volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nezname volani**, jestliže si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržujte sluchátko u ucha, ale položte jej např. před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

Zapnutí během volby

Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

▶ Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování

Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Během hovoru je možné zapínat a vypínat hlasité telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování . Jestliže tlačítko hlasitého telefonování nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna hlasitosti hlasitého telefonování viz str. 42.

Vypnutí zvuku

Během externího hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka. Váš partner potom slyší melodii při čekání.

Stiskněte ovládací tlačítko pro vypnutí zvuku u sluchátka.

Stiskněte dialogové tlačítko pro zrušení vypnutí zvuku.

Melodii při čekání lze zapnout a vypnout (str. 50).

Pohodlné telefonování přes síťové služby

Síťové služby jsou funkce poskytované provozovatelem sítě. Tyto služby si musíte u svého provozovatele sítě vyžádat.

▶ **S případnými problémy se obraťte na Vašeho provozovatele sítě.**

Nastavení funkcí pro další volání

Po ukončení některého z následujících postupů je odeslán kód.

▶ Po potvrzení z telefonní sítě stiskněte tlačítko zavěšení.

Nastavit můžete tyto služby:

Přepojení všech volání

(●) → ⟳ → **Vsechna volani** → **Presmerovani**

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Kdy:
Ihned Vyberte tuto volbu.

Tel.c.:
Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Zadejte číslo, na které se má volání přepojit,
nebo:
stiskněte tlačítko (▭). Zvolte záznam z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.
Pro uložení stiskněte **Ulozit**.

Stav:
Zapněte/vypněte přepojení volání.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Poslat**.

Po ohlášení stiskněte tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí upozornění na druhé volání

(●) → ⟳ → **Vsechna volani** → **Cekajici volani**

Stav: Zapněte/vypněte.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Funkce během volání

Zpětný dotaz

Během hovoru:

Zp.dotaz Stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte číslo.

Máte následující možnosti:

◆ Konference:
▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Konfer.**.
Ukončení konference (střídání):
▶ **Individ.** stiskněte.

◆ Ukončení hovoru s oběma účastníky:
▶ Stiskněte tlačítko zavěšení.

Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici máte:

- telefonní seznam,
- seznam zkrácené volby (Call-by-Call),
- seznam opakování volby,
- seznam SMS zpráv,
- seznam volajících.

V telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) lze celkem uložit max. 250 záznamů (počet závisí na velikosti jednotlivých záznamů).

Telefonní seznam a seznam zkrácené volby (Call-by-Call) sestavujete individuálně pro své sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (str. 21).

Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call)

Upozornění:
Pro rychlý přístupu k číslu z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) můžete číslo uložit pod některé tlačítko.

Telefonní seznam

V **telefonním seznamu** lze ke jménu uložit:

- až tři telefonní čísla ke každému záznamu (jméno a příjmení),
- poznámku VIP a vyzvánění VIP,
- adresu elektronické pošty,
- CLIP obrázek,
- výročí se signalizací.

▶ Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem ▭.

Délka záznamů (telefonní seznam)

3 čísla: každé max. 32 číslic.

Jméno a příjmení: po max. 16 znacích.

E-mailová adresa: max. 60 znaků.

Seznam zkrácené volby (Call-by-Call)

V seznamu **Call-by-Call** uložte předvolby provozovatelů sítí (tzv. „čísla Call-by-Call").

▶ Seznam Call-by-Call otevřete v klidovém stavu tlačítkem ▭.

Délka záznamů

Číslo: max. 32 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Uložení čísla do telefonního seznamu

▭ → **Novy zaznam**

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Krestni jmeno / Prijmeni:
Alespoň do jednoho z polí zadejte jméno.

Telefon / Telefon (Kancelar) / Telefon (Mobil)
Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo.

E-mail
Zadejte e-mailovou adresu.

Vyroci:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Při nastavení **Zap.:**
zadejte **Narozeniny-Datum** a **Narozeniny (Cas)** (str. 22) a zvolte typ signalizace: **Narozeniny (Signal)**.

Foto volajiciho
Případně zvolte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (str. 44). Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).

▶ Uložte změny: (str. 60).

Uložení čísla do seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

▭ → **Novy zaznam**

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Jmeno:
Zadejte jméno.

Cislo:
Zadejte číslo.

Pořadí záznamů telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice přitom mají přednost. Zadáte-li do telefonního seznamu pouze jméno bez příjmení, bude záznam zařazen do pořadí podle jména namísto podle příjmení.

Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu.

Volba záznamu telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

(▭) / ▱ Otevřete telefonní seznam nebo seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

Máte následující možnosti:

- Pomocí (▭) listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- Zadejte první znak jména (v telefonním seznamu: první znak příjmení, resp. jména, je-li uloženo **pouze** jméno), příp. dolistujte k záznamu pomocí (▭).

Volba pomocí telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

(▭) / ▱ → (▭) (zvolte záznam)

▭ Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

(▭) / ▱ → (▭) (zvolte záznam)

Náhled záznamu

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Záznam se zobrazí.

Zpět pomocí **OK**.

Změna záznamu

Zobraz. **Zmenit** Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

▸ Proveďte a uložte změny.

Využití dalších funkcí

(▭) / ▱ → (▭) (zvolte záznam) → **Moznosti** (otevřete menu)

Pomocí (▭) můžete volit následující funkce:

Pouzit cislo
Úprava uloženého čísla, jeho doplnění nebo uložení jako nového záznamu; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte →📖.

Zmenit zaznam
Změna zvoleného záznamu.

Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu.

Zaznam jako VIP (pouze telefonní seznam)
Označení telefonního záznamu jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělení určité melodie vyzvánění. Volání VIP pak poznáte podle melodie vyzvánění.
Předpoklad: přenos telefonního čísla (str. 16).

Poslat zaznam
Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (str. 21).

Smazat seznam
Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Poslat seznam
Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (str. 21).

Volna pamet
Zobrazení zbývajícího počtu volných záznamů v telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 19).

Volba přes tlačítka zkrácené volby

▶ Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby (str. 40).

Přenos telefonního seznamu/seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) do jiného sluchátka

Předpoklady:

- Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

◯ / ✉ ➜ ◯ (zvolte záznam) ➜ Moznosti (otevřete menu) ➜ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam** ➜ **na Interni pr.**

◯ Vyberte interní číslo sluchátka příjemce a stiskněte OK.

Pokud odpovíte na dotaz **Odeslat dalsi zaznam?** Ano, můžete postupně poslat několik jednotlivých položek.

Úspěšný přenos je na sluchátku příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

Upozornění:
Kompletní **telefonní seznam** lze přenést také prostřednictvím datového přenosu, aniž by bylo nutné telefonní seznam otevírat:

◯ ➜ ★ ➜ **Prenos dat** ➜ **Telefon.seznam**

Nezapomeňte prosím:

- Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.

Přenos telefonního seznamu jako vCard přes Bluetooth

V režimu Bluetooth (viz str. 47) je možné přenášet záznamy telefonního seznamu ve formátu navštívenky vCard, např. při výměně záznamů s vaším mobilním telefonem.

◯ ➜ ◯ (zvolte záznam) ➜ Moznosti (otevřete menu) ➜ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam** ➜ **vCard via Bluetooth**

Zobrazí se seznam „Duveryhodna zar." (viz str. 48).

◯ Zvolte zařízení a stiskněte OK.

Příjem vCard přes Bluetooth

Jestliže odešle zařízení ze seznamu „Duveryhodna zar." (viz str. 48) navštívenku vCard do vašeho sluchátka, proběhne tento přenos automaticky a na displeji se zobrazí příslušná informace.

Není-li odesílající zařízení uvedeno v seznamu, budete prostřednictvím displeje vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN odesílajícího zařízení:

Zadejte odsouhlasený kód PIN **odesílajícího** Bluetooth zařízení a stiskněte OK.

Přenesená navštívenka vCard je k dispozici jako záznam telefonního seznamu.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby, v SMS zprávě nebo během hovoru.

Zobrazí se číslo:

Moznosti ➜ **Poslat do tel.s.**

▶ Zkompletujte záznam, viz str. 19.

Převzetí telefonního čísla/e-mailové adresy z telefonního seznamu

V mnoha situacích můžete otevřít telefonní seznam, např. k převzetí čísla nebo e-mailové adresy. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

▶ Podle situace otevřete telefonní seznam pomocí ◯ nebo 📖 nebo ☰ **Telefon.seznam**.

◯ Zvolte záznam (str. 20).

Uložení výročí do telefonního seznamu

Ke každému číslu v telefonním seznamu lze uložit datum výročí a čas, ve který má sluchátko upozornit na výročí upozorňovacím zvoněním (tovární nastavení: **Vyroci: Vyp.**)

Výročí se automaticky převezmou do kalendáře (str. 46).

▢ → ▢ (zvolte záznam; str. 20)

Zobraz. **Zmenit**
Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

▢ Přejděte na řádek **Vyroci:**.

▢ **Zap.** zvolte.

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Narozeniny-Datum
Den/měsíc/rok zadejte jako osmimístné číslo.

Narozeniny (Cas)
Hodiny/minuty pro upozorňovací zvonění zadejte jako čtyřmístné číslo.

Narozeniny (Signal)
Zvolte typ signalizace.

▶ Uložte změny: (str. 60).

Vypnutí výročí

▢ → ▢ (zvolte záznam; str. 20)

Zobraz. **Zmenit**
Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

▢ Přejděte na řádek **Vyroci:**.

▢ **Vyp.** zvolte.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Upozorňovací zvonění o výročí

Upozorňovací zvonění se na sluchátku signalizuje zvoleným vyzváněním.

Nyní máte následující možnosti:

SMS Napište SMS zprávu.

Vyp. Stisknutím dialogového tlačítka potvrdíte a ukončíte upozorňovací zvonění.

Zobrazení zmeškaného výročí

Uplynulé a nepotvrzené výročí se v klidovém stavu připomene **jednorázovým** zobrazením **Termin**.

▶ Zobrazení termínu:

Termin Stiskněte dialogové tlačítko.

Nyní máte následující možnosti:

SMS Napište SMS zprávu.

Smazat Smazání připomenutí.
Po smazání stiskněte dialogové tlačítko ↩ nebo **Zpet**:
Po návratu do klidového stavu, **Termin** se již nezobrazí.

Zmeškaná výročí lze prohlížet i později (viz str. 47).

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo dvacet telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

▭ Tlačítko **krátce** stiskněte.

▢ Zvolte záznam.

▭ Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka **Zobraz.** zobrazit příslušné číslo.

Správa záznamů seznamu opakování volby

▭ Tlačítko **krátce** stiskněte.

▢ Zvolte záznam.

Moznosti Otevřete menu.

Pomocí (◯) můžete volit následující funkce:

Poslat do tel.s.
Uložení záznamu do telefonního seznamu (str. 19).

Autom.opak.volby
Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech" je zapnutý.

– Po ohlášení účastníka: stiskněte tlačítko vyzvednutí [−]. Funkce je ukončena.
– Účastník se nehlásí: volání se přeruší po přibližně 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

Pouzit cislo (jako v telefonním seznamu, str. 20).

Smazat zaznam (jako v telefonním seznamu, str. 20).

Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, str. 20).

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv [✉] vyvoláte následující seznamy:

- Seznam SMS zpráv
  Je-li zřízeno **více** poštovních schránek (str. 30), zobrazí se více seznamů.
- Memobox, když provozovatel sítě tuto funkci podporuje a rychlá volba je přiřazena Memoboxu (str. 34).
- Seznam volajících

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko zpráv [✉] bliká (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem:

symbol	Nová zpráva...
⌾	... v Memoboxu
☎	... v seznamu volání
✉	... v seznamu SMS

Počet nových položek se ukáže pod příslušným symbolem.

Volba seznamu

Po stisknutí tlačítka zpráv [✉] se zobrazí pouze seznamy, ve kterých jsou obsaženy zprávy (výjimka: Memobox). Seznamy s novými zprávami jsou označeny tučně:



Pomocí (◯) zvolte seznam. Otevřete jej stisknutím (●) nebo OK.

Jsou-li záznamy k dispozici pouze v jednom seznamu, odpadá volba seznamu a příslušný seznam se zobrazí ihned.

Seznam doručených SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených zpráv, str. 28.

Seznam volání

Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP, str. 16).

Seznam volání podle nastaveného způsobu seřazení obsahuje:

- všechna volání ([✓])
- zmeškaná volání

V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 30 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Seznamy volání můžete vyvolat i přes menu:

(▬) → **Seznam volani**

Nastavení typu seznamu volání

(▬) → (✎) → **Zakladna** → **Sezn.volajicich**

Ztracena volani / **Vsechna volani**

Zvolte a stiskněte **OK** (☑ = zapnuto).

(⌐) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.

Záznam seznamu

Nové zprávy jsou uvedeny nahoře.

Příklad záznamu v seznamu:



- Typ seznamu (v záhlaví)
- Stav záznamu
  Tučně: nová položka.
- Číslo nebo jméno volajícího
  Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (str. 21).
- Datum a čas volání (pokud jsou nastavené, str. 9).
- Typ záznamu:
  – všechna volání (☑)
  – zmeškaná volání

Stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** označený záznam smažete.

Po stisknutí dialogového tlačítka **Moznosti** můžete volit další funkce stisknutím (◯).

Poslat do tel.s.
Uložení čísla do telefonního seznamu.

Smazat seznam
Smazání celého seznamu.

Po opuštění seznamu volání se všechny položky nastaví na stav „stará“, tzn. při příštím vyvolání již nebudou zobrazeny tučně.

Úsporné telefonování

Telefonujte prostřednictvím provozovatele sítě, v jehož nabídce najdete nejvýhodnější tarify (Call-by-Call). Čísla můžete spravovat v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla

Před telefonní číslo můžete přednastavit konkrétní předvolbu provozovatele sítě („řetězení“).

(▭) Otevřete seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

(◯) Zvolte záznam (číslo Call-by-Call).

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Pouzit cislo
Zvolte a stiskněte **OK**.

(▦) Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo (str. 21).

(⌐) Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Obě čísla se navolí.

Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)

Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb), které bude **automaticky** při volbě předřazováno.

- Seznam „**s předvolbou**“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb, resp. první číslice čísel, u kterých se má používat číslo Call-by-Call.
- Seznam „**bez předvolby**“ obsahuje „výjimku z pravidla“.

  Příklad:

  Zadali jste pro „s předvolbou“ 08. Všechna čísla začínající na 08 se volí s předvolbou.

  Chcete-li však, aby se např. čísla s počátečními číslicemi 081 volila bez předvolby, zadejte do seznamu „bez předvolby“ hodnotu 081.

Při volení čísla se po stisknutí tlačítka vyzvednutí/hlasitého telefonování porovnají s oběma seznamy **první** číslice voleného telefonního čísla:

- Číslo předvolby se volenému číslu nepředřadí, jestliže volené číslo:
  - nesouhlasí s **žádným** záznamem v obou seznamech,
  - souhlasí se záznamem v seznamu „**bez předvolby**“.
- Číslo předvolby se volenému číslu předřadí, jestliže první číslice voleného telefonního čísla souhlasí **pouze** s některým záznamem v seznamu „**s předvolbou**“.

Uložení čísla předvolby

(●) → ✉ → **Zakladna** → **Predn.provozov.** → **Prednastav.cis.**

	Zadejte, resp. změňte číslo předvolby (číslo Call-by-Call).
Ulozit	Stiskněte dialogové tlačítko.
	Dlouze stiskněte (klidový stav).

Uložení nebo změna záznamů v seznamech předvolby

Každý z obou seznamů může obsahovat 20 záznamů o 6 číslicích.

V seznamu „**s předvolbou**“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Tak jsou např. všechny národní hovory nebo hovory do mobilní sítě **automaticky** spojeny s číslem předvolby Call-by-Call, které jste již dříve pro tato volání uložili.

(●) → ✉ → **Zakladna** → **Predn.provozov.** → **S prednast.cis.** / **Bez predn.cis.**

	Zvolte záznam.
Zmenit	Stiskněte dialogové tlačítko.
	Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.
Ulozit	Stiskněte dialogové tlačítko.
	Dlouze stiskněte (klidový stav).

Dočasné potlačení předvolby

(**dlouze** stiskněte) → **Moznosti** → **Vyp.prednast.c.**

Trvalá deaktivace předvolby

▸ Smažte číslo předvolby (str. 25).

SMS (textové zprávy)

Pro příjem a odesílání SMS zpráv je nejprve třeba nastavit číslo centra SMS služeb (dle operátora).

Předpoklady:

- Přenos telefonního čísla je pro vaši telefonní přípojku povolen.
- Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- Případně jste se u Vašeho provozovatele sítě zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů sítí. Do Vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele sítě.

Vaše SMS zprávy se odesílají přes **SMS-centrum**, které je zadáno jako **centrum pro odesílání**. K odeslání aktuální zprávy však můžete aktivovat libovolné jiné SMS centrum jako centrum pro odesílání (str. 31).

Není-li zaznamenáno žádné SMS servisní centrum, skládá se SMS menu pouze ze záznamu **Nastaveni**. Zaznamenejte SMS servisní centrum (str. 31).

Pokyny k psaní SMS najdete v příloze:

- Zadávání textu viz str. 61.
- Zadávání textu za podpory funkce EATONI viz str. 61.

Pravidla

- Jedna SMS zpráva může být až 612 znaků dlouhá.
- Při délce přesahující 160 znaků se SMS zpráva odesílá jako **zřetězená** SMS zpráva (až 4 SMS zprávy po 153 znacích).

Nezapomeňte prosím:

- Je-li Váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 32.
- Chcete-li přijímat zprávy, musíte se případně zaregistrovat u svého provozovatele služeb.

SMS, psaní/odeslání

Psaní SMS zprávy

(●) → ✉

Schranka B Příp. zvolte poštovní schránku a stiskněte **OK**.

Případně zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

Nova SMS

Zvolte a stiskněte **OK**.

Napište SMS zprávu.

Upozornění:

– Návod k zadávání textu najdete na str. 61 a k psaní s funkcí pomoci při vkládání textu EATONI na str. 61.
– Funkce pomoci při vkládání textu EATONI je v továrním nastavení zapnutá. Vypnutí/zapnutí EATONI str. 62.

Odeslání SMS zprávy

Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo:

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**.

SMS Zvolte a stiskněte **OK**.

/ /

Zvolte číslo s předvolbou (také v místní síti) z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), nebo jej zadejte přímo. Při odesílání SMS na konkrétní uživatelskou SMS schránku: na **konec** telefonního čísla přiřaďte ID schránky.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko. SMS zpráva se odešle.

Upozornění:
- Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Nepotřebné SMS zprávy vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

Nastavení jazyka zadávání

▶ Píšete SMS zprávu (str. 26).

Moznosti — Stiskněte dialogové tlačítko.

Txt.asist.-jazyk
Zvolte a stiskněte OK.

Zvolte jazyk zadávání a stiskněte OK.

Dvojím **krátkým** stisknutím tlačítka zavěšení se vrátíte do pole k zadávání textu.

Nastavení jazyka zadávání je účinné jen pro aktuální SMS zprávu.

Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

▶ Píšete SMS zprávu (str. 26).

Moznosti — Stiskněte dialogové tlačítko.

Ulozit zaznam
Zvolte a stiskněte OK.

Otevření seznamu konceptů

→ → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky) → Koncepty (3)

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

```
1234567890
21.11.07  09:45
```

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

▶ Otevřete seznam konceptů, poté:

Zvolte SMS zprávu.

Cist — Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se text. Listujte po řádcích pomocí .

Nebo SMS smažte pomocí Moznosti Smazat zaznam OK.

SMS, psaní/změna

▶ Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

Moznosti — Otevřete menu.

Můžete volit z následujících možností:

Nova SMS
Napsání nové SMS zprávy a její následné odeslání (str. 26) nebo uložení.

Upravit
Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (str. 26).

Znakova sada
Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Smazání seznamu konceptů

▶ Otevřete seznam konceptů, poté:

Moznosti — Otevřete menu.

Smazat sezn.zpr.
Zvolte, stiskněte OK a potvrďte pomocí Ano. Seznam se smaže.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Odeslání SMS zprávy na e-mailovou adresu

Jestliže Váš provozovatel služeb podporuje **službu odesílání SMS zpráv na e-mail**, můžete své SMS zprávy odesílat také na e-mailové adresy.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. SMS zprávu musíte odeslat na e-mailovou službu vašeho SMS centra pro odesílání.

(●) → ✉ → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky) → **Nova SMS**

E-Mail / ▦ E-mailovou adresu převezmete z telefonního seznamu, nebo ji zadejte přímo. Ukončete ji mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na provozovateli služeb).

▦ Zadejte text SMS zprávy.

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**.

E-mail Zvolte a stiskněte **OK**. Jestliže není zadané číslo e-mailové služby (str. 31), zadejte jej.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Odeslání SMS jako fax

SMS můžete odeslat i na fax.

Předpoklad: Váš provozovatel sítě tuto službu podporuje.

▶ Píšete SMS zprávu (str. 26).

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**.

Fax Zvolte a stiskněte **OK**.

(▭) / ▦ Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo. Zadejte telefonní číslo s předvolbou (i v místní síti).

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Příjem SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají do seznamu doručených zpráv. Zřetězené SMS zprávy se zobrazují jako **jedna** SMS zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

▶ Smažte již nepotřebné SMS zprávy (str. 29).

Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- Všechny přijaté SMS zprávy, ty nejaktuálnější na začátku.
- SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu chyby.


Nové SMS zprávy jsou signalizovány na všech sluchátkách Gigaset SL37H symbolem ✉ na displeji, blikáním tlačítka zpráv ✉ a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem ✉

✉ Stiskněte.

Případně zvolte poštovní schránku a zadejte PIN poštovní schránky.


Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):



1 **Tučně:** počet nových záznamů. **Obyčejným písmem:** počet přečtených záznamů.
2 Název poštovní schránky, zde: Společná poštovní schránka.

Stisknutím **OK** otevřete seznam.

Záznam seznamu se zobrazí např. následujícím způsobem:



Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

(●) → ✉ → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky) → **Prichozi (2)**

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

- Otevřete seznam doručených zpráv.
- Dále jako u „Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy“, str. 27.

Po přečtení nové SMS zprávy je zprávě přiřazen status „Stare“ (už není tučně).

Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

- Otevřete seznam doručených zpráv.

Moznosti Otevřete menu.

- Dále viz „Smazání seznamu konceptů“, str. 27.

SMS, odpověď nebo předání

- Čtěte SMS zprávu (str. 29):

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

Odpovedet
Přímé napsání SMS odpovědi a její následné odeslání (str. 26).

Upravit
Úprava textu SMS zprávy a její následné odeslání (str. 26).

Předání SMS zprávy

- Čtete SMS zprávu (str. 29):

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**. Dále viz str. 26.

Uložení čísla do telefonního seznamu

Převzetí čísla odesílatele

- Otevřete seznam doručených zpráv a zvolte SMS zprávu (str. 28).

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 21.

Upozornění:
- V rámci vašeho telefonního seznamu si můžete založit telefonní seznam výhradně pro SMS zprávy tak, že před jména těchto záznamů předřadíte symbol hvězdičky (*).
- Připojené ID poštovní schránky se převezme do telefonního seznamu.

Uložení/volba telefonního čísla ze SMS zprávy

- Přečtěte si SMS zprávu (str. 29) a nalistujte místo s telefonním číslem.

Číslice jsou zobrazeny inverzně.

→📖 Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 21.

Nebo:

(−) Stisknutím tlačítka vyzvednutí telefonní číslo navolíte.

Chcete-li použít číslo také k odeslání SMS zprávy:

- Telefonní číslo s místní předvolbou uložte do telefonního seznamu.

Změna znakové sady

- Čtěte SMS zprávu (str. 29):

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Znakova sada
Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Oznámení prostřednictvím SMS

Můžete se nechat informovat o zmeškaných voláních .

Předpoklad: u zmeškaných volání se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení odejde na váš mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos SMS zpráv.

K tomu potřebujete pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení přesměrováno (číslo oznámení), a nastavit způsob oznámení.

Uložení čísla pro SMS oznámení

(●) → ✉ → **Nastaveni** → **Oznameni na c.**

Zadejte číslo, na které se má SMS zpráva odeslat.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Pozor:
Pro oznámení zmeškaných volání **nezadávejte** číslo Vaší vlastní pevné linky. To by mohlo způsobit nekonečnou smyčku poplatků.

Nastavení způsobu oznámení

(●) → ✉ → **Nastaveni** → **Typ oznameni**

▸ Případně změňte zadání o více řádcích:

Ztrac.volani:
Zap. nastavte, jestliže má být odeslána SMS zpráva s oznámením.

▸ Uložte změny (str. 60).

SMS poštovní schránky

Při dodání telefonu je aktivní **společná poštovní schránka**. Tato poštovní schránka je přístupná pro všechny a nemůže být chráněna kódem PIN. Navíc můžete zřídit tři **osobní poštovní schránky** chráněné **kódem PIN**. Každá poštovní schránka se označí jménem a „ID poštovní schránky" (jakási provolba).

Nezapomeňte prosím:

- Provozujete-li na jedné telefonní lince více základen s podporou přenosu SMS, pak prosím vezměte na vědomí, že se každé ID (pro poštovní schránku) může vyskytovat pouze jednou. V tomto případě musíte změnit také přednastavené ID společné poštovní schránky („0").
- Osobní poštovní schránky můžete využívat pouze tehdy, podporuje-li to váš provozovatel služeb. Podporu poznáte podle toho, že k číslu (přednastaveného) SMS centra je připojena hvězdička (*).
- Jestliže byste zapomněli PIN své poštovní schránky, můžete ho obnovit pomocí funkce obnovení továrního nastavení základny. Tímto krokem však smažete i **veškeré SMS zprávy ve všech poštovních schránkách**.

Zřízení a změna osobní poštovní schránky

Zřízení osobní poštovní schránky

(●) → ✉ → **Nastaveni** → **Schranky**

Zvolte poštovní schránku, např. **Schranka B**, a stiskněte **OK**.

▸ Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:
Zapněte/vypněte poštovní schránku.

ID:
Zvolte identifikačního čísla poštovní schránky (0–9). Volit můžete pouze z volných čísel.

Zabezp. PIN:
Vypněte/zapněte ochranu kódem PIN.

PIN
Případně zadejte čtyřmístný kód PIN.

▸ Uložte změny (str. 60).

Aktivní poštovní schránky jsou v seznamu poštovní schránky označeny ☑. Zobrazí se v seznamu SMS zpráv a mohou být případně zobrazeny tlačítkem zpráv ✉.

Deaktivace poštovní schránky

▶ **Aktivace:** nastavte na **Vyp.** Případné upozornění potvrďte pomocí **Ano**.

Všechny SMS zprávy uložené v této schránce budou smazány.

Deaktivace ochrany PIN

▶ **Zabezp. PIN:** nastavte na **Vyp.**

PIN poštovní schránky se vrátí na 0000.

Změna názvu poštovní schránky

→ → **Nastaveni** → **Schranky** → (zvolte poštovní schránku)

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte nový název.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Změna PIN a ID poštovní schránky

→ → **Nastaveni** → **Schranky** → (zvolte poštovní schránku)

Případně zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

▶ **ID:**, **Zabezp. PIN:**, **PIN** nastavení (str. 30).

Odeslání SMS zprávy do osobní poštovní schránky

Aby byla SMS zpráva doručena do osobní poštovní schránky, musí znát odesílatel vaše ID a toto číslo musí připojit za Vaše telefonní číslo.

▶ SMS zprávu můžete svému SMS partnerovi odeslat přes svou osobní poštovní schránku.

Přes tuto SMS zprávu dostane Váš SMS partner Vaše SMS telefonní číslo s aktuálním ID a může ho uložit do svého telefonního seznamu. Je-li ID neplatné, SMS zpráva se nedoručí.

SMS centra

Zadání/změna SMS centra

▶ O nabízených službách a zvláštních podmínkách provozovatele služeb se informujte ještě **před provedením nového zadání**, resp. před smazáním přednastavených telefonních čísel.

→ → **Nastaveni** → **SMS-centrum**

Zvolte SMS centrum (např. **SMS-centrum 1**) a stiskněte **OK**.

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Centr.SMS:

Ano zvolte, jestliže mají být SMS zprávy odesílány přes toto SMS centrum. U SMS center 2 až 4 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

SMS:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Zapište číslo SMS služby a vložte hvězdičku, jestliže Váš provozovatel služeb podporuje osobní poštovní schránky. Poštovní schránky jsou podporovány.

E-mail:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Vložte číslo e-mailové služby.

▶ Uložte změny (str. 60).

Upozornění:
Informujte se prosím u svého provozovatele služeb, co musíte zohlednit při zadávání servisních telefonních čísel, chcete-li používat osobní poštovní schránky (předpoklad: Váš provozovatel sítě tuto funkci podporuje).

Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

SMS centrum (2 až 4) aktivujte jako **centrum pro odesílání**.

▶ Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze pro SMS zprávu, která bude odeslána jako příští. Potom se opět automaticky nastaví **SMS-centrum1**.

Informační služby, zřízení/objednání

Objednání informačních služeb

(●) → ✉ → **SMS sluzby**

(◯) Zvolte informační službu.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Zřízení informační služby

▸ Vyberte prázdný záznam, případně napřed smažte. Poté:

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

(⁞⁞) Příp. zadejte kód, označení a cílové tel. číslo.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna záznamu informační služby

▸ Zvolte informační službu (viz výše). Poté:

Moznosti Otevřete menu.

Zmenit zaznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

(⁞⁞) Příp. změňte kód, označení, cílové telefonní číslo.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Smazání informačních služeb

▸ Zvolte informační službu (viz výše). Poté:

Moznosti Otevřete menu.

Smazat zaznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

SMS na telefonních ústřednách

- SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkován **až na pobočku telefonní ústředny.** Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- Telefonnímu číslu SMS centra musíte příp. předřadit provolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně).

  V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.
- Při odesílání SMS zprávy je Vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odesílání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené Vaší základně.

Zapnutí/vypnutí SMS funkce

Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS center), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložená.

(●) Otevřete menu.

8 tuv 5 jkl 9 wxyz 2 abc 6 mno

Zadejte číslice.

0 + **OK** Vypněte funkci SMS.

Nebo:

1 aa **OK** Vypněte funkci SMS (tovární nastavení).

SMS, odstranění chyb

Chybové kódy při odesílání

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz sekce „Otázky a odpovědi“.

Otázky a odpovědi

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Není možné odesílat zprávy.

1. Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná.
   - ▸ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby.
2. Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním).
   - ▸ SMS zprávu znovu odešlete.
3. Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu.
4. Pro SMS centrum aktivované jako centrum pro odesílání není zaznamenáno žádné číslo, nebo je zaznamenané číslo chybné.
   - ▸ Zaznamenejte číslo (str. 31).

Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.

1. Paměť telefonu je plná.
   - ▸ Smažte staré SMS zprávy (str. 29).
2. Provozovatel služeb ještě nepřenesl zbývající část SMS zprávy.

Nedostáváte již žádné SMS zprávy.

1. Změnili jste ID své poštovní schránky.
   - ▸ Sdělte svým SMS partnerům změněné ID nebo nastavte opět původní číslo (str. 31).
2. Nezapnuli jste svou poštovní schránku.
   - ▸ Aktivujte svou poštovní schránku (str. 31).
3. Je zapnuté přepojení volání s příznakem **Kdy: Ihned** nebo je u schránky Memobox aktivní přepojení volání **Ihned**.
   - ▸ Změňte přepojení volání.

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
   - ▸ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněno).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
   - ▸ Informujte se u provozovatel SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.
   - ▸ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
   - ▸ Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Příjem pouze přes den.

Koncový přístroj je v databázi Vašeho provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.

- ▸ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
- ▸ Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Schránku Memobox můžete používat až **po aktivaci** u svého provozovatele sítě.

Přiřazení rychlé volby Memoboxu

Při rychlé volbě tak můžete přímo navolit schránku Memobox.

Rychlá volba je pro Memobox přednastavena. Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

Přiřazení rychlé volby Memoboxu a zadání telefonního čísla Memoboxu

(⬭) → ✎ → **Zaznamnik** → **Obsadit tlac. 1**

Memobox Zvolte a stiskněte **OK** (☑ = zapnuto).

Zadejte telefonní číslo Memoboxu.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna sluchátka Gigaset SL37H.

Volání Memoboxu

1 ∞ **Dlouze** stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.

Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

Zobrazení hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá Vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje Vám Memobox nové zprávy. Jestliže volání nepřijmete, uloží se číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání a tlačítko zpráv bliká (str. 23).

Použití více sluchátek

Přihlášení sluchátek

Ke své základně můžete přihlásit až šest sluchátek.

Sluchátko Gigaset SL37H může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

Ruční přihlášení sluchátka Gigaset SL37H k základně Gigaset SL370

Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátku a na základně.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**.
V opačném případě proces zopakujte.

Na sluchátku

Menu → **Nastaveni** → **Prenosna cast** → **Prihlasit pren.c**

Zvolte základnu, např. **Zakladna 1**, a stiskněte **OK**.

Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**. Na displeji je zobrazeno např. **Zakladna 1**.

Na základně

Během 60 sekund stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).

Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

Na sluchátku

- Zahajte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.

Na základně

Stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).

Odhlášení sluchátek

Z každé přihlášeného sluchátka Gigaset SL37H můžete odhlásit jakékoliv jiné sluchátko.

Otevřete seznam interních účastníků.
Vlastní sluchátko je označeno symbolem **<**.

Zvolte interního účastníka, který se má odhlásit.

Moznosti Otevřete menu.

Odhlasit pren.c.

Zvolte a stiskněte **OK**.

Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Hledání sluchátka („paging”)

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- **Krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).
- Všechna sluchátka zvoní najednou („Paging”), i když jsou tóny vyzvánění vypnuté.

Ukončení hledání

- Stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging na základně, nebo stiskněte tlačítko vyzvednutí na sluchátku.

Změna základny

Je-li sluchátko přihlášené k několika základnám, můžete ho nastavit na určitou základnu nebo na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepsi zaklad.**).

Menu → **Nastaveni** → **Prenosna cast** → **Vybrat zakladnu**

Zvolte jednu z přihlášených základen nebo **Nejlepsi zaklad.** a stiskněte **OK**.

Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

Volání určitého sluchátka

Zaveďte interní volání.

Zadejte číslo sluchátka.

Nebo:

Zaveďte interní volání.

Zvolte sluchátko.

Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volání všech sluchátek („hromadné volání“)

Zaveďte interní volání.

Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko zavěšení.

Předání hovoru jinému sluchátku

Externí hovor můžete předat (přepojit) na jiné sluchátko.

Otevření seznamu sluchátek. Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je tato funkce zapnutá (viz str. 50).

Zvolte sluchátko nebo **Na vsechny** a stiskněte **OK**.

Po ohlášení interního volaného účastníka:

▶ Případně ohlaste externí hovor.

Stiskněte tlačítko zavěšení.

Externí hovor se přepojí na jiné sluchátko.

Jestliže se interní účastník **nehlásí** nebo je obsazeno, stiskněte dialogové tlačítko **Ukoncit** pro návrat do externího hovoru.

Při přepojení můžete také tlačítko ukončení stisknout předtím, než interní účastník hovor přijme.

Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k Vám (na displeji se zobrazí **Vracene volani**).

Interní zpětný dotaz/konference

Hovoříte s **externím** účastníkem, současně můžete zavolat **interního** účastníka a položit mu zpětný dotaz nebo vést konferenci mezi 3 účastníky.

Vedete **externí** hovor.

Otevřete seznam sluchátek. Externí volající slyší melodii při přidržení (pokud je zapnutá) (viz str. 50).

Vyberte sluchátko a stiskněte **OK**.
Jste spojeni s interním účastníkem.

buď:

Ukoncit Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

nebo:

Konference Stiskněte dialogové tlačítko. Všichni 3 účastníci jsou navzájem spojeni.

Ukončení konference

Stiskněte tlačítko zavěšení.

Jestliže **interní** účastník stiskne tlačítko zavěšení, spojení mezi jiným sluchátkem a externím účastníkem zůstane zachováno.

Přijetí/odmítnutí druhého volání

Jestliže vám v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, slyšíte ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazuje číslo, volajícího.

Přerušení interního volání, přijetí externího volání

Prijmout Stiskněte dialogové tlačítko.

Interní hovor je **ukončen**. Jste spojeni s externím volajícím.

Odmítnutí externího volání

Odmitn. Stiskněte dialogové tlačítko.

Upozorňovací tón druhého volání se vypne. Zůstáváte spojeni s interním účastníkem. Vyzvánění je nadále slyšet na dalších přihlášených sluchátek.

Připojení k externímu hovoru

Předpoklad: funkce **Int.priposlech** je zapnutá.

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

(⊜) → ⊠ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Int.priposlech**

Funkci zapněte nebo vypněte stiskem **OK** (☑ = zapnuto).

⌐⊙ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

⌐ **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době je na displeji tohoto sluchátka zobrazeno hlášení **Konference** a z tohoto sluchátka nelze ani volit telefonní čísla.

Ukončení interního připojení

⌐⊙ Stiskněte tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Jestliže **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení ⌐⊙, spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zůstane zachováno.

Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1", „INT 2" atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změněný název se zobrazí v seznamu každého sluchátka.

⊜ Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem **<**.

⊜ Zvolte sluchátko.

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte jméno.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna interního čísla sluchátka

Sluchátko obdrží při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo. Jsou-li všechna čísla obsazená, bude přepsáno číslo 6, jestliže se toto sluchátko nachází v klidovém stavu. Interní číslo všech přihlášených sluchátek (1–6) můžete změnit.

⊜ Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem **<**.

Moznosti Otevřete menu.

Zmenit cislo

Zvolte a stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam sluchátek.

⊜ Aktuální číslo bliká. Zvolte sluchátko.

Zadejte nové interní číslo (1–6).
(1–6). Dosavadní číslo sluchátka se přepíše.

Ulozit Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

⌐⊙ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní číslo, uslyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

▶ Postup opakujte s volným číslem.

Použití sluchátka pro funkci sledování zvuků

Když je režim sledování zvuků zapnutý, uložené cílové číslo se zavolá po dosažení určené hladiny hluku. Jako cílové číslo můžete v sluchátku uložit interní nebo externí číslo.

Sledování zvuků na externí číslo se přeruší po přibližně 90 sekundách. Sledování zvuků na interní číslo (sluchátko) se přeruší po přibližně 3 minutách (podle základny). Při sledování zvuků jsou všechna tlačítka až na tlačítko zavěšení zablokovaná. Reproduktor sluchátka je ztlumený.

V režimu sledování zvuků se příchozí volání signalizují na sluchátku **bez vyzvánění** a zobrazují se pouze na displeji. Displej a klávesnice nejsou osvětlené, vypnuté jsou i upozorňovací tóny.

Když přijmete příchozí volání, režim sledování zvuků se v době telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá.

Když sluchátko vypnete a znovu zapnete, režim sledování zvuků zůstane zachován.

Pozor!

- **Při uvedení do provozu vždy zkontrolujte funkčnost. Vyzkoušejte např. citlivost. Zkontrolujte vytváření spojení při přesměrování sledování zvuků na externí číslo.**
- Zapnutá funkce podstatně snižuje provozní dobu sluchátka. Sluchátko příp. postavte do nabíječky. Tím zamezíte vybití akumulátorů.
- Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- Spojení, na které je sledování zvuků směrováno, nesmí být zablokováno zapnutým hlasovým záznamníkem.

Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového telefonního čísla

→ ★ → **Sledovani zvuku**

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Sledov.zv.:
Pro zapnutí zvolte **Zap.**

Alarm na:
Externí číslo: zvolte číslo z telefonního seznamu (stiskněte tlačítko 📖) nebo zadejte přímo. Zobrazí se pouze **poslední 4 číslice**.

Interní číslo: **Moznosti** → **INT** → **OK** → ◯ (zvolte sluchátko nebo **Na vsechny**, pokud mají být volána všechna přihlášená sluchátka) → **OK**.

Citlivost:
Nastavte citlivost na úroveň hluku (**nizka** oder **vysoka**).

▶ Pomocí **Ulozit** uložte nastavení.

Změna nastaveného cílového telefonního čísla

→ ★ → **Sledovani zvuku**

◯ Přejděte na řádek **Alarm na:**.

C popřípadě **Smazat**
Smažte současné číslo.

▶ Vložte číslo a uložte je podle popisu na „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového telefonního čísla“ (str. 38).

Externí vypnutí sledování zvuků

Předpoklady: telefon musí podporovat tónovou volbu a sledování zvuků jde na externí cílové číslo.

▶ Přijměte volání vyvolané sledováním zvuků a stiskněte tlačítka 9 #.

Po ukončení spojení se funkce vypne. Potom už sledování zvuků neprobíhá. Další nastavení sledování zvuků na sluchátku (např. bez vyzvánění) zůstanou zachována, dokud na sluchátku nestisknete tlačítko displeje **Vyp.**.

Pokud chcete sledování opět zapnout se stejnými čísly:

▶ Opět zapněte aktivaci a uložte pomocí **Ulozit** (str. 38).

Funkce Walky-Talky

Režim Walky-Talky umožňuje komunikaci mezi dvěma sluchátky v dosahu i mimo dosah základny, na kterou jsou sluchátka přihlášena.

Sluchátka, která spolu mají komunikovat v režimu Walky-Talky, musejí splňovat jednu z následujících podmínek:

- Sluchátka jsou pevně přihlášena na stejné základně.
- Sluchátka jsou nastavena na **Nejlepsi zaklad.** nebo ještě nepřihlášena.

Když v režimu Walky-Talky stiskněte tlačítko příjmu ⌐ nebo tlačítko hlasitého telefonování ☎, volání jde na všechna sluchátka, která jsou v režimu Walky-Talky. Spojení se vytvoří s prvním sluchátkem, které přijme volání Walky-Talky.

Upozornění:

- Dosah ve volném prostoru je maximálně 300 m.
- Sluchátka, která jsou v režimu Walky-Talky, nejsou už pro volání dosažitelná.
- Provozní doba sluchátek se podstatně snižuje.

Zapnutí/vypnutí funkce Walky-Talky

▭ → ★ → **Volani Wak.-Talk.**

Pomocí **OK** zapněte režim Walky-Talky. Nyní můžete:

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko. Režim Walky-Talky se vypne.

popř.

▸☰ Stiskněte dialogové tlačítko pro otevření displeje.

Pomocí ◯ můžete volit následující funkce:

Nastaveni zvuku
Můžete **Vyzvaneni** (viz str. 43) a **Varovne tony** (viz str. 45) pro nastavení režimu Walky-Talky.

Sledovani zvuku
Sluchátko můžete v režimu Walky-Talky využívat pro sledování zvuků.

Využívání sluchátka v režimu Walky-Talky pro sledování zvuků

▸☰ → **Sledovani zvuku**

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Sledov.zv.:
Pro zapnutí zvolte **Zap.**

Citlivost:
Nastavte citlivost na úroveň hluku (**nizka** oder **vysoka**).

▶ Uložte změny (str. 60).

Sledování zvuků směřuje na všechna sluchátka, která jsou v režimu Walky-Talky.

Pro vypnutí sledování zvuků stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.** na sluchátku, kde je zapnuto sledování zvuků. Sluchátko se vrátí do normálního režimu Walky-Talky.

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Rychlý přístup k funkcím a číslům

Levé dialogové tlačítko a číselná tlačítka 0 + a 2 abc až wxyz 9 můžete obsadit vždy jedním telefonním číslem nebo jednou funkcí. Pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Obsazení můžete změnit.

Navolení čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka.

Obsazení číselného/levého dialogového tlačítka

Předpoklad: číselné tlačítko nebo levé dialogové tlačítko ještě není obsazeno číslem ani funkcí.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko ? resp. **dlouze** číselné tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek. K výběru je následující:

Zkracena volba / Zvlastni seznam
Obsazení tlačítka telefonním číslem z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Otevře se telefonní seznam, resp. seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

▶ Zvolte záznam a stiskněte OK.

Jestliže smažete nebo změníte záznam v telefonním seznamu, resp. v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), neprojeví se to v obsazení číselných, resp. dialogových tlačítek.

Sledovani zvuku
Obsazení tlačítka menu nabídkou pro nastavení a zapnutí sledování zvuků (viz str. 38).

Budik
Obsazení tlačítka menu nabídkou pro nastavení a zapnutí budíku (viz str. 45).

Kalendar
Vyvolání kalendáře/zadání nového termínu.

Bluetooth
Obsazení tlačítka menu nabídkou pro Bluetooth.

Dalsi funkce...
Na výběr máte další funkce:

INT
Interní volání (viz str. 36).

SMS
Tlačítko obsaďte nabídkou pro SMS funkce (viz str. 26).

SMS sluzby
Obsazení tlačítka menu nabídkou pro zapnutí oznámení prostřednictvím SMS zprávy.

SMS oznameni
Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím zavolání (str. 30).

Potlacit cislo
Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím zavolání.

Je-li levé dialogové tlačítko obsazeno, zobrazí se v dolním řádku displeje zvolená funkce resp. jméno u telefonního čísla v telefonním seznamu resp. v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Spuštění funkce, navolení čísla

V klidovém stavu sluchátka **dlouze** stiskněte číselné tlačítko, popřípadě **krátce** stiskněte levé dialogové tlačítko.

V závislosti na obsazení tlačítka:

- Čísla se přímo navolí.
- Otevře se menu funkce.

Změna obsazení tlačítka

Dialogové tlačítko

▶ **Dlouze** stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek.

▶ Dále postupujte jako při první obsazování tlačítka (str. 40).

Číselné tlačítko

▶ Číselné tlačítko **krátce** stiskněte.

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se seznam možných obsazení tlačítek.

▶ Dále postupujte jako při první obsazování tlačítka (str. 40).

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

(●) → ⊠ → **Prenosna cast** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen √.

(◯) Zvolte jazyk a stiskněte **OK**.

(⌐) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

(●) 8 tuv 4 ghi 1 ∞

Stiskněte postupně tlačítka.

(◯) Zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu.

(●) → ⊠ → **Displej**

Barva displeje

Zvolte a stiskněte **OK**.

(◯) Zvolte barevné schéma a stiskněte **OK** (√ = aktuální barva).

(⌐) **Krátce** stiskněte.

Kontrast Zvolte a stiskněte **OK**.

(◯) Zvolte kontrast.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

(⌐) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení spořiče displeje

V klidovém stavu může přístroj zobrazovat obrázek ze Spavce souboru (str. 44) jako spořič displeje. Nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu. Tím lze překrýt datum, čas a jméno.

V určitých situacích se spořič displeje nezobrazuje, například během hovoru nebo je-li sluchátko odhlášeno.

Je-li spořič displeje aktivní, je bod menu **Sporic displeje** označen √.

(●) → ⊠ → **Displej** → **Sporic displeje**

Aktuální nastavení se zobrazí.

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zap. (spořič displeje se zobrazí) nebo zvolte **Vyp.** (bez spořiče displeje).

Vyber:

Popř. změňte spořič displeje (viz níže).

▶ Uložte změny: (str. 60).

Překrývá-li spořič displeje zobrazení, stiskněte **krátce** (⌐) nebo (●) pro zobrazení klidového displeje s hodinami a datem.

Změna spořiče displeje

(●) → ⊠ → **Displej** → **Sporic displeje**

(◯) Přejděte na řádek **Vyber:**.

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se aktivní spořič displeje.

(◯) Vyberte spořič displeje a stiskněte **Zmenit**.

▶ Uložte změny: (str. 60).

Nastavení podsvícení displeje

V závislosti na tom, zda je nebo není sluchátko vloženo v nabíječce, můžete nastavit podsvícení displeje. Je-li podsvícení zapnuté, svítí displej trvale s polovičním jasem.

(●) → ▭ → **Displej** → **Podsviceni**

Zobrazí se aktuální nastavení.

▸ Změňte zadání o více řádcích:

V nabijecce
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Mino nabijecku
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Upozornění:
Při nastavení **Zap.** se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

⌐ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Automatický příjem volání, zapnutí/vypnutí

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí ⌐.

(●) → ▭ → **Prenosna cast**

Aut.prijem vol.
Zvolte a stiskněte **OK** (☑ = zapnuto).

⌐ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Změna hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování lze nastavit v pěti stupních a hlasitost sluchátka ve třech stupních.

V klidovém stavu:

(○) → **Hlasitost sluchatka**

(○) Nastavte hlasitost sluchátka.

(○) Přejděte na řádek **Reproduktor:** telefonování.

(○) Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

Ulozit Příp. stiskněte dialogové tlačítko pro uložení zadání.

Nastavení hlasitosti při hovoru:

(○) Stiskněte ovládací tlačítko.

(○) Nastavte hlasitost.

Nastavení se automaticky uloží za cca 3 sekundy nebo stiskněte **Ulozit**.

Je-li (○) obsazeno jinou funkcí, např. při střídání (přepínání mezi účastníky) (str. 18):

Moznosti Otevřete menu.

Hlasitost Zvolte a stiskněte **OK**.

Proveďte nastavení (viz výše).

Upozornění:
Hlasitost, vyzvánění nebo upozorňovací tóny a vibrační alarm můžete nastavit i přes nabídku (viz str. 14).

Změna vyzváněních tónů

- Hlasitost:
  Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (1–5; např. hlasitost 2 = ▂▄□□□) a vyzvánění „Crescendo" (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ▂▄□□◢).
- Vyzvánění:
  Můžete volit různé druhy vyzvánění, melodií nebo libovolný zvuk ze Správce souborů (Správce souborů (Media-Pool) (str. 44).

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- **Pro ext.volani**: pro externí volání
- **Pro int.volani**: pro interní volání
- **Pro terminy**: pro nastavené termíny (str. 46)
- **Pro vsechny**: pro všechny funkce stejně

Nastavení pro jednotlivé funkce

Nastavte hlasitost a melodii podle typu signalizace. Pro externí volání můžete pro hlasitost volání zapnout časové řízení (např. v noci tišeji než ve dne).

V klidovém stavu:

 → **Vyzvaneni**

 Zvolte nastavení, např. **Pro ext.volani**, a stiskněte **OK**.

 Nastavte hlasitost (1–6).

 Přejděte na další řádek.

 Zvolte melodii.

Ulozit Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Navíc pro externí volání:

Vyz.noc Stiskněte dialogové tlačítko.

▸ Změňte zadání o více řádcích:

Vyz.noc:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Od:
Zadejte 4-místně počátek časového úseku.

Do:
Zadejte 4-místně konec časového úseku.

Hlasitost:
Nastavte hlasitost (1–6).

Stejné nastavení pro všechny funkce

V klidovém stavu:

 → **Vyzvaneni** → **Pro vsechny**

▸ Nastavte hlasitost a vyzvánění (viz „Nastavení pro jednotlivé funkce").

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko pro potvrzení dotazu.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Upozornění:
Hlasitost, vyzvánění nebo upozorňovací tóny a vibrační alarm můžete nastavit i přes nabídku (viz str. 14).

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Před přijetím volání nebo v klidovém stavu můžete natrvalo nebo pro aktuální volání vypnout vyzvánění na sluchátku. Opětovné zapnutí během externího volání není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol 🔕.

Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

VyzvVyp Stiskněte dialogové tlačítko.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu

Namísto vyzvánění můžete zapnout upozorňovací tón. Jste-li voláni, zazní namísto vyzvánění **jeden krátký tón** („Pipnutí").

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund:**

Pipnuti Stiskněte dialogové tlačítko. Nyní se volání signalizuje pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem. Na displeji se zobrazí symbol 🔔.

Vibrační vyzvánění

Příchozí volání a další hlášení se signalizují vibrací.

V klidovém stavu:

 → **Vibrace**

Pomocí **OK** zapněte nebo vypněte (☑ = zapnuto).

Upozornění:
Hlasitost, vyzvánění nebo upozorňovací tóny a vibrační alarm můžete nastavit i přes nabídku (viz str. 14).

Správce souborů (Media-Pool)

Media-Pool sluchátka spravuje zvuky, které můžete použít jako vyzvánění, a obrázky (CLIP obrázky a spořiče displeje), které můžete použít jako obrázky volajícího resp. jako spořiče displeje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů (Media-Pool) může spravovat následující typy médií:

Symbol	Zvuk	Formát
🔔	Vyzváněcí tóny	Standard
♪	Monofonní	Standard
♫	Polyfonní	.mid
◆	Obrázek (CLIP obrázek, spořič displeje)	BMP (128 x 128, resp. 128 x 64 pixelů)

Symbol se ve Správci souborů (Media-Pool) zobrazuje před jménem. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky.

Můžete si poslechnout stávající zvuky a prohlédnout si obrázky.

Obrázky můžete stáhnout z počítače (str. 62). Pokud není k dispozici dostatek paměti, musíte napřed smazat jeden nebo více obrázků. Přednastavené obrázky jsou označeny symbolem 🔒. Nelze je přejmenovat ani smazat.

Přehrávání zvuku/prohlížení CLIP obrázků

(Menu) → 📁 → **Sporic displeje** / **Foto volajiciho** / **Zvuky** (zvolte záznam)

Poslech / **Zobraz.**
Stiskněte dialogové tlačítko. Zvuky se přehrají, resp. obrázky se zobrazí. Tlačítkem ◯ přecházejte mezi záznamy.

Ukoncit / ↩
Stiskněte dialogové tlačítko. Přehrávání zvuku, resp. zobrazení obrázku se ukončí.

Během přehrávání zvuku můžete pomocí tlačítka ◯ přehrávání přerušit.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste obraz uložili v neplatném datovém formátu, ukáže se po jejich výběru chybové hlášení. Stisknutím ↩ proces zrušte. Pomocí **Smazat** zvuk resp. obrázek smažte.

Zvuky: nastavení hlasitosti

Během přehrávání:

Hlasit. Stiskněte dialogové tlačítko.

◯ Nastavte hlasitost.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Přejmenování/smazání obrazu

Zvolili jste záznam.

Moznosti Otevřete menu.

Nelze-li obrázek smazat (🔒), nejsou tyto volby k dispozici. V závislosti na situaci můžete zvolit následující funkce:

Smazat zaznam
Zvolený záznam se smaže.

Smazat seznam
Všechny záznamy v seznamu, které lze smazat, se smažou.

Zmenit nazev
Změňte název (maximálně 16 znaků) a stiskněte **Ulozit**. Záznam se uloží s novým názvem.

Kontrola volné kapacity paměti

Můžete si nechat zobrazit volnou pamět' na spořič displeje a CLIP obrázky.

(Menu) → 📁 → **Kapacita**

↩ Zpět: stiskněte dialogové tlačítko.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

- **Tón tlačítka**: potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- **Vyhodnocovací tóny**:
  - **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadání/nastavení, při doručení SMS zprávy, resp. nového záznamu do seznamu volajících.
  - **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
  - **Tón ukončení menu**: na konci menu při listování.
- **Tón vybití akumulátoru**: akumulátory je nutno nabít.

V klidovém stavu:

(⌂) → **Varovne tony**

▸ Změňte zadání o více řádcích:

Ton tlac.:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Potvrz.ton:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Vyb.aku:
Zap., **Vyp.** nebo zvolte **Hovor**. Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná, resp. zazní pouze při hovoru.

▸ Uložte změny: (str. 60).

Potvrzovací tón při vložení sluchátka do základny není možné vypnout.

Upozornění:
Hlasitost, vyzvánění nebo upozorňovací tóny a vibrační alarm můžete nastavit i přes nabídku (viz str. 14).

Nastavení budíku

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (str. 9).

Zapnutí/vypnutí a nastavení budíku

(▬) → ⏲

▸ Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Cas:
Čas buzení zadejte jako čtyřmístné číslo.

Opakovat:
Denne nebo zvolte **Pondeli-Patek**.

Hlasitost:
Nastavte hlasitost (1–6).

Melodie:
Zvolte melodii.

▸ Uložte změny: (str. 60).

Zobrazí se symbol ⏲.

Buzení je signalizováno zvolenou vyzváněcí melodií na sluchátku (str. 42). Alarm budíku zní 60 sekund. Na displeji se zobrazí ⏲. Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách, potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Snooze)

Předpoklad: zazní alarm budíku.

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

popř.

Pozast. Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Nastavení termínu (kalendář)

Sluchátko Vás může upozornit až na 30 termínů (hlasitost a melodie, viz str. 42).

Uložení termínu

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (str. 9).

(●) → 1

(▭)/(◯) V grafickém kalendáři zvolte den a stiskněte OK nebo (●). (Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou podbarveny černě.)

Zobrazí se seznam uložených termínů daného dne. Jestliže jste již uložili 30 termínů, musíte nejprve smazat jeden existující termín.

<Novy zaznam>
Zvolte a stiskněte OK.

▸ Změňte zadání o více řádcích:

Termin:
Zap. nebo zvolte **Vyp.**

Datum:
Den/měsíc zadejte jako čtyřmístné číslo.

Cas:
Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.

Text:
Zadejte text (maximálně 16 znaků). Text se v seznamu a při zvonění termínu zobrazí jako název termínu. Pokud jste nezadali žádný text, zobrazí se datum a čas termínu.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

(⌐) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Termín je v seznamu termínů označen pomocí ☑. Termíny se v seznamu třídí podle data.

Zvonění termínu je signalizováno zvolenou vyzváněcí melodií (str. 42).

Zvonění termínu trvá 60 sekund. Zobrazí se zadaný text, datum a čas.

Během volání je termín signalizován pouze krátkým tónem.

Správa termínů

(●) → 1

(▭)/(◯) V grafickém kalendáři zvolte den a stiskněte OK nebo (●). (Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou v kalendáři podbarveny černě.)

(◯) Zvolte termín daného dne.

Moznosti Otevřete menu
Zpět pomocí ↩.

Máte následující možnosti:

Zobrazit zaznam
Zobrazení zvoleného termínu, Moznosti menu otevřete pro provedení změny, smazání a aktivace/deaktivace.

Zmenit zaznam
Změna zvoleného termínu.

Smazat zaznam
Smazání zvoleného termínu.

Aktivovat / Deaktivovat
Aktivace/deaktivace zvoleného termínu.

Smazat seznam
Smazání **všech** termínů.

Vypnutí nebo odpověď na zvonění termínu

Předpoklad: zazní zvonění termínu.

Vyp. Pro vypnutí zvonění termínu stiskněte dialogové tlačítko.

Nebo:

SMS Stisknutím dialogového tlačítka odpovězte na zvonění termínu SMS zprávou.

Nepřijaté termíny, výročí, zobrazení

Nepřijaté termíny/výročí (str. 22) se uloží do seznamu **Zmeskane udalosti** v následujících případech:

- Nepřijmete termín/výročí.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko je v čase termínu/výročí vypnuté.
- V čase termínu/výročí bylo aktivní automatické opakování volby (str. 22).

Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Je-li v tomto seznamu nový termín/výročí, je na displeji zobrazen symbol **Termin**. Stisknete-li dialogové tlačítko, otevře se také seznam **Zmeskane udalosti**.

Otevřete seznam prostřednictvím menu:

(⬭) → ☆ → **Zmeskane udalosti**

Zvolte termín/výročí. Zobrazí se informace k termínu/výročí. Zmeškaný termín se zobrazí s názvem termínu, zmeškané výročí s příjmením, jménem. Dále se zobrazí datum a čas.

Smazat Smažte termín.

SMS Napište SMS zprávu.

⌐ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Je-li v seznamu uloženo 10 záznamů, smaže se při dalším zvonění termínu ten nejstarší.

Použití Bluetooth zařízení

Sluchátko Gigaset SL37H může bezdrátově komunikovat prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ s jinými zařízeními, která jsou rovněž vybavena touto technologií.

Než budete moci Vaše Bluetooth zařízení používat, je nutné nejprve aktivovat Bluetooth, a poté přihlásit tato zařízení k sluchátku.

K sluchátku můžete přihlásit 1 Bluetooth headset. Dále můžete přihlásit až 5 datových zařízení (PC, PDA) k odeslání a příjmu položek telefonního seznamu jako vCard nebo k výměně dat s počítačem (str. 62).

Pro přenos telefonních čísel přes spojení Bluetooth musejí být v telefonu uloženy předvolby (státní a místní předvolba) (viz str. 49).

Popis ovládání konkrétních Bluetooth zařízení najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.

Upozornění:


– Se sluchátkem můžete používat jenom headsety, které mají **Headset Profil**.
– Vytvoření spojení mezi sluchátkem a headsetem Bluetooth může trvat až 5 sekund. Toto platí při přijetí hovoru na headsetu a předání na headset i při zavedení volby z headsetu.

Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

(⬭) → ☆ → **Prenos dat** → **Bluetooth** → **Aktivace**

OK stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí režimu Bluetooth (☑ = zapnuto).

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem ✱ :



Upozornění:
- Když je Bluetooth zapnutý a je připojeno příslušenství (např. datový kabel str. 62) do zdířky (str. 1), Bluetooth se automaticky vypne.
  - Při existujícím hlasovém spojení Bluetooth se Bluetooth vypne teprve po jeho ukončení.
  - Při existujícím datovém spojení závisí chování na protistraně.
- Když je příslušenství odebráno, Bluetooth se opět automaticky zapne.
- Když je Bluetooth vypnutý a příslušenství připojené, není aktivace Bluetooth možná.

Přihlášení Bluetooth zařízení

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým Bluetooth zařízením (headset nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.

Upozornění:
- Jestliže provádíte přihlášení headsetu, dojde k přepsání případného přihlášeného headsetu.
- Pokud chcete na sluchátku použít headset, který je už přihlášený na jiném přístroji (např. na mobilním telefonu), **deaktivujte** prosím toto spojení před započetím přihlašovacího postupu na Gigaset.

(●) → [★] → **Prenos dat** → **Bluetooth** → **Vyhledat pren. pr.** / **Vyhledat datove z.**

Hledání zařízení může trvat až 30 sekund.

Po nalezení zařízení se na displeji zobrazí jeho název.

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Duverovat zarizeni
Zvolte a stiskněte **OK**.

Zadejte odsouhlasený kód PIN **přihlašovaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Zařízení je převzato do seznamu známých zařízení.

Přerušení probíhajícího hledání/opakování hledání

Přerušení hledání:

Prerusit Stiskněte dialogové tlačítko.

Případné opakování hledání:

Moznosti Zvolte a stiskněte **OK**.

Opakovat hledani
Zvolte a stiskněte **OK**.

Zpracování seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

(●) → [★] → **Prenos dat** → **Bluetooth** → **Duveryhodna zar.**

V zobrazeném seznamu se vedle názvů zařízení nachází příslušný symbol:

symbol	Význam
	Bluetooth headset
	Bluetooth datové zařízení

Náhled záznamu

Otevřete seznam → (◯) (zvolte záznam)

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Zobrazit zaznam
Zvolte a stiskněte **OK**.
Zobrazí se název a adresa zařízení.
Zpět pomocí **OK**.

Odhlášení Bluetooth zařízení

Otevřete seznam → (◯) (zvolte záznam)

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Smazat zaznam
Zvolte a stiskněte **OK**.

Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

Upozornění:
Jestliže odhlašujete zapnuté Bluetooth zařízení, může se toto zařízení pokusit o nové spojení jako „nepřihlášené zařízení".

Změna názvu Bluetooth zařízení

Otevřete seznam ➜ (zvolte záznam)

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Zmenit nazev
Zvolte a stiskněte OK.

Změňte název.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného Bluetooth zařízení

Pokusí-li se Bluetooth zařízení, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete na displeji vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

◆ **Odmítnutí**

Zpet Stiskněte dialogové tlačítko.

◆ **Přijetí**

Zadejte kód PIN **přijímaného** Bluetooth zařízení a stiskněte OK.

Jestliže jste zařízení přijali, můžete ho dočasně využívat (tzn. tak dlouho, dokud se nachází v dosahu signálu Bluetooth, resp. dokud nevypnete sluchátko), nebo ho můžete převzít do seznamu důvěryhodných zařízení.

Po potvrzení kódu PIN převzetí do seznamu známých zařízení:

– Ano Stiskněte dialogové tlačítko.
– Ne stiskněte dialogové tlačítko: dočasné využití zařízení.

Změna Bluetooth názvu sluchátka

Můžete změnit název sluchátka, pod kterým se má sluchátko zobrazovat na jiných Bluetooth zařízeních.

➜ ➜ Prenos dat ➜ Bluetooth ➜ Nazev vlast. zar.

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

Změňte název.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

Nastavení vlastní předvolby

Pro přenos telefonních čísel mezi zařízeními připojenými přes Bluetooth a telefonem je nutné, aby bylo v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (mezinárodní a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

➜ ➜ Prenosna cast ➜ Mistni predvolby

Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo předvolby správné.

▶ Změňte zadání o více řádcích:

Zvolte/přejděte do zadávacího pole.

Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.

C Příp. smažte číslici: stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte číslici.

Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko.

Příklad:



Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), v seznamu volání, seznamy SMS a přihlášení sluchátka k základně, stejně jako i obsah Správce souborů (Media-Pool) zůstávají zachovány.

→ → **Prenosna cast** → **Reset pren.c.**

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení základny

Nastavení základny proveďte prostřednictvím přihlášeného sluchátka Gigaset SL37H.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen Vy. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka k základně nebo při obnovení továrního nastavení.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný systémový kód PIN, který znáte jen Vy.

→ → **Zakladna** → **PIN systemu**

Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Zadejte nový systémový PIN. Z bezpečnostních důvodů se kód při zadávání zobrazí ve formě čtyř hvězdiček (****).

Přejděte na další řádek, zopakujte nový systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Obnovení systémového kódu PIN

Když systémový PIN zapomenete, můžete základnu vynulovat na původní kód **0000**:

Vyjměte síťový kabel ze základny. Tiskněte tlačítko pro přihlášení/paging ◯ na základně a současně opět připojte síťový kabel na základnu. Po chvíli tlačítko zase pusťte.

Nyní je základna vynulovaná a je nastavený systémový PIN **0000**.

Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

→ → **Zakladna** → **Mel. pri cekani**

OK stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout melodii při čekání (☑ = zapnuto).

Podpora opakovače

Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah a sílu příjmu Vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakovačem. Hovory, které se právě vedou prostřednictvím základny, se tím přeruší.

Předpoklad: opakovač je přihlášen. Eko režim je vypnutý.

→ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Repeater**

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Při zapnutém režimu s opakovačem je bod menu označen ☑.

Upozornění:
Podpora opakovače a eko režim (viz str. 12) se navzájem vylučují, tzn. současně nelze používat obě funkce.

Obnovení továrního nastavení základny

Při vynulování

- eko režim se zapne,
- sluchátka zůstanou přihlášena,
- systémový PIN se nevynuluje,
- informační služby SIM se nevynulují.

 →  → **Zakladna** → **Reset zakladny**

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Stisknutím  nebo dialogovým tlačítkem **Ne** zrušíte proces obnovení továrního nastavení.

 Dlouze stiskněte (klidový stav).

Připojení základny na telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje Vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústředen, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

Druh volby a délka signálu flash

Aktuální nastavení je označeno [√].

Změna druhu volby

Máte možnost změnit způsob volby:

- impulsní/volba.

(●) → ✉ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Druh volby**

(◯) Zvolte druh volby ([√] = zapnuto) a stiskněte **OK**.

(–) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení délky signálu flash

(●) → ✉ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Flash-delka**

(◯) Zvolte délku signálu flash ([√] = zapnuto) a stiskněte **OK**.

(–) **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Uložení provolby (do veřejné tel. sítě)

Předpoklad: na telefonní ústředně musíte případně pro externí hovory před číslo vložit předvolbu, např. „0“.

(●) → ✉ → **Zakladna** → **Zvlastni funkce** → **Kod KPVS**

Zadejte, resp. změňte provolbu, max. na 3 místa.

▶ Uložte změny: (viz str. 60).

Jestliže je provolba uložená, platí:

- Provolba se automaticky předřadí při volbě z následujících seznamů: čísla SMS center, seznam volání, seznam hlasového záznamníku.
- Číslo provolby je nutné zadat při ruční volbě a při ručním zadávání čísel telefonního seznamu, tísňovém volání, u zkrácené volby a u čísel SMS center.
- Jestliže při odesílání SMS zprávy přebíráte číslo z telefonního seznamu, musíte provolbu smazat.
- Stávající provolbu smažete pomocí.

Nastavení délek pauz

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí (–) a odeslání telefonního čísla.

(●) Otevřete menu.

8 tuv 5 jkl wxyz 9 1 oo mno 6 Stiskněte tlačítka.

Zadejte číslici pro délky pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekundy; **3** = 7 sekund) a stiskněte **OK**.

Změna pauzy po tlačítku R

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).

Otevřete menu.

8 5 9 1 2
Stiskněte tlačítka.

Zadejte číslici pro délku pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) a stiskněte OK.

Změna pauzy ve volbě (pauza po provolbě)

Předpoklad: uložili jste číslo provolby (str. 52).

Otevřete menu.

8 5 9 1 1
Stiskněte tlačítka.

Zadejte číslici pro délku pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 2 sekundy; **3** = 3 sekundy; **4** = 6 sekund) a stiskněte OK.

Vložení pauzy ve volbě: tlačítko R stiskněte na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí P.

Dodatek

Údržba a péče

- Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou ⚠

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory**.
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykapat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte ji** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme Vám 24 hodin denně k dispozici na www.gigaset.com/customercare
Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problémy s přihlášením nebo připojením s Bluetooth headsetem

- Resetujte Bluetooth headset (viz návod k obsluze headsetu).
- Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje (viz str. 48).
- Zopakujte přihlašovací postup (viz str. 48).

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
   - Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení .
2. Akumulátory jsou vybité.
   - Nabijte, resp. vyměňte akumulátory (str. 7).

Sluchátko nereaguje na stisknutí tlačítka.

Blokování tlačítek je aktivní.

- Stiskněte **dlouze** tlačítko s křížkem (str. 9).

Na displeji bliká „Základna x“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
   - Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Dosah základny se snížil, protože je zapnutý eko režim.
   - Vypněte eko režim (str. 12) nebo zkrat' te vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Sluchátko byla odhlášeno.
   - Přihlaste sluchátko (str. 35).
4. Základna není zapnutá.
   - Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 7).

Na displeji bliká Hledani zakladny.

Sluchátko je nastavené na **Nejlepsi zaklad.** a žádná základna není zapnutá, resp. v dosahu.

- Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
- Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 7).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
   - Zapněte vyzvánění (str. 43).
2. Přepojení volání je nastavené na **Ihned**.
   - Vypněte přepojení volání (str. 18).

Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (str. 7).

Chybový tón po dotazu na systémový PIN

Systémový PIN, který jste zadali, je chybný.

- Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 50).

Zapomenutí systémového kódu PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 50).

Nezobrazuje se hovorné.

1. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
2. Nejsou k dispozici žádné počítací impulsy.
   - Zažádejte u provozovatele sítě o přenos počítacích impulsů.
3. Zobrazení poplatku za hovor není zapnuté.
   - Zapněte zobrazení poplatku za hovor.
4. Poplatky za jednotku jsou nastaveny na „00,00“.
   - Nastavte poplatky za jednotku.

Váš partner Vás neslyší.

Stiskli jste tlačítko (INT). Sluchátko má proto vypnutý mikrofon.

- Zapněte znovu mikrofon (str. 17).

Telefonní číslo volajícího se nezobrazí, i když je aktivovaná funkce CLIP.

Není zapnutý přenos telefonního čísla.

- **Volající** by si měl nechat u provozovatele sítě aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- Opakujte postup.
  Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nemůžete si vyslechnout Memobox.

Vaše telefonní ústředna je nastavena na impulsní/volbu.

- Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com/customercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebováním nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu" a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT".

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Pro Gigaset SL37H je Bluetooth QD ID: B011264.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),

   Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

Technické údaje

Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Technologie: Lithium-iont (Li-Ion)

Napětí: 3,7 V

Kapacita: 700 mAh

Typ: V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory. Používejte pouze originální akumulátory.

Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximální možnou hranici a platí s vypnutým osvětlením displeje.)

Pohotovostní doba	přibližně 350 hodin (15 dní)
Délka hovoru	přibližně 14 hodiny
Doba nabíjení	přibližně 3,5 hodiny

Příkon základny

V pohotovostním stavu: cca 2 Watt

Během hovoru: cca 2 Watt

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1728 kHz
Datový tok	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu - nekondenzující
Druh volby	tónová/impulsní

Upozornění k návodu k použití

V tomto návodu k použití se používají určité způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže.

Příklad zadávání menu

V návodu k použití jsou zkráceně uvedeny kroky, které musíte provést pro dosažení funkce. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení kontrastu displeje". V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.

(●) → ✎ → **Displej**

- Pro otevření hlavního menu stiskněte v klidovém stavu sluchátka ovládací tlačítko **uprostřed** (●).
- Ovládacím tlačítkem ◯ vyberte řádek ✎ **Nastaveni**.
- Stiskněte ● nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, funkce **Nastaveni** se potvrdí.

Zobrazí se podmenu **Nastaveni**.

- Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole ◯ tak dlouho, až zvolíte funkci menu **Displej**.
- Stiskněte ● nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.

Kontrast Zvolte a stiskněte **OK**.

- Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole ◯ tak dlouho, až zvolíte funkci menu **Kontrast**.
- Stiskněte ● nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.

◯ Zvolte kontrast a stiskněte ● nebo stiskněte dialogové tlačítko **Ulozit**.

- Požadovaný kontrast nastavte stisknutím ovládacího tlačítka vpravo nebo vlevo.
- Stiskněte ● nebo stiskněte dialogové tlačítko **Ulozit**, volba se potvrdí.

⏻ **Dlouze** stiskněte (klidový stav).


- Dlouhým stisknutím tlačítka zavěšení vrátíte sluchátko do klidového stavu.

Příklad zadání o více řádcích

V mnoha situacích můžete na více řádcích jednoho zobrazení měnit nastavení nebo zadávat data.

Zadání o více řádcích se v tomto návodu k použití zobrazí ve zkrácené formě zápisu. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení data a času". V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.

Vidíte následující zobrazení (příklad):

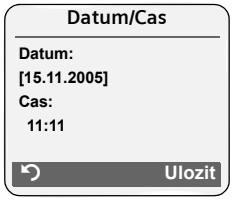

Datum:
Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.

Druhý řádek je pomocí [ ] označen jako aktivní.

- Zadejte datum číselnými tlačítky.

Cas:
Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.

- Stiskněte tlačítko ◯.

Čtvrtý řádek je pomocí [ ] označen jako aktivní.

- Zadejte čas číselnými tlačítky.

- Uložte změny.

- Stiskněte dialogové tlačítko **Ulozit**.
- Potom **dlouze** stiskněte tlačítko ⏻.

Sluchátko přejde do klidového stavu.

Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- Kurzor ovládáte pomocí tlačítek ◁ ▷ △ ▽.
- Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
- Tlačítkem s hvězdičkou * se vyvolává tabulka speciálních znaků.
- Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

Tabulku se spaciálními znaky můžete při psaní SMS zprávy vyvolat tlačítkem *, zvolte požadovaný znak a vložte jej pomocí Vlozit.

Psaní SMS/jména (bez pomoci při vkládání textu)

Pro vložení písmena/znaku vícekrát stiskněte odpovídající tlačítko.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	␣ 1)	↵ 2)	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

1) Mezera
2) Řádkování

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí v dolním řádku displeje a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic


Tlačítko s křížkem # **dlouze** stiskněte pro přechod z režimu „Abc" do „123", z „123" do „abc" a z „abc" do „Abc" (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem # stiskněte **před** zadáním písmena.

Nastavené psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se zobrazí na displeji.

Psaní SMS zprávy (s pomocí při vkládání textu)

Funkce pomoci při vkládání textu EATONI Vám pomáhá při psaní SMS zpráv.

Každému tlačítku mezi 0 + a 9 wxyz je přiřazeno několik písmen a znaků. Ty se po stisknutí tlačítka zobrazují ve výběrovém řádku přímo pod textovým polem (nad dialogovými tlačítky). Při zadávání písmen se inverzně zobrazí písmeno, které je pravděpodobně hledané. Toto písmeno je na začátku výběrového řádku. Převezme se do textového pole.

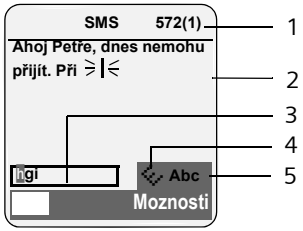

1 Zbývající počet znaků, v závorce: SMS část 1-n
2 Text SMS zprávy
3 Výběrový řádek
4 Funkce EATONI je zapnutá
5 Zvolený režim psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Jestliže toto písmeno odpovídá požadovanému písmenu, potvrďte jej stisknutím dalšího tlačítka. Jestliže písmeno zvolené funkcí EATONI neodpovídá vašemu požadavku, stiskněte opakovaně **krátce** tlačítko s křížkem #, až se požadované písmeno objeví v zobrazovacím řádku inverzně zobrazené a tím bude přeneseno do textového pole.

Jestliže tlačítko s křížkem [*#] stiskněte **dlouze**, přejdete z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

Vypnutí/zapnutí funkce pomoci při vkládání textu

Předpoklad: píšete SMS zprávu.

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Text. Asistent
Zvolte a stiskněte **OK** ([√] = zapnuto).

[↩] Tlačítko zavěšení **krátce** stiskněte, vrátíte se do textového pole. Zadejte text.

Upozornění:
- Když je Bluetooth zapnutý a je připojeno příslušenství (např. datový kabel str. 62) do zdířky (str. 1), Bluetooth se automaticky vypne.
  - Při existujícím hlasovém spojení Bluetooth se Bluetooth vypne teprve po jeho ukončení.
  - Při existujícím datovém spojení závisí chování na protistraně.
- Když je příslušenství odebráno, Bluetooth se opět automaticky zapne.
- Když je Bluetooth vypnutý a příslušenství připojené, není aktivace Bluetooth možná.

Další funkce přes rozhraní počítače

Sluchátko může pomocí Bluetooth (str. 47) nebo datového kabelu (str. 64) komunikovat s počítačem. Pokud chcete použít připojení přes Bluetooth, musíte mít počítač vybavený odpovídajícím donglem.

Sluchátko může s počítačem komunikovat pomocí programu „**Gigaset QuickSync**“ (bezplatné stažení na www.gigaset.com/gigasetSL370).

Můžete

- otevřít telefonní seznam svého sluchátka a synchronizovat ho s Outlookem nebo údaje o kontaktech převzít do sluchátka,
- stáhnout CLIP obrázky (.bmp) z počítače do sluchátka,
- stáhnout obrázky (.bmp) - spořiče displeje z počítače do sluchátka.

Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí . V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset SL37H



- Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- Podsvícená klávesnice
- Hlasité telefonování
- Polyfonní vyzváněcí melodie
- Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- Foto volajícího (CLIP)
- SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- Zdířka pro headset
- Bluetooth
- Funkce sledování zvuků
- Funkce Walky-Talky

www.gigaset.com/gigasetSL37H

Sluchátko Gigaset SL56



- Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- Podsvícená klávesnice
- Hlasité telefonování
- Polyfonní vyzváněcí melodie
- Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- Foto volajícího (CLIP)
- SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- Hlasová volba
- Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- Zdířka pro headset
- Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56

Sluchátko Gigaset S45

- Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- Podsvícená klávesnice
- Hlasité telefonování
- Polyfonní vyzváněcí melodie
- Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- Zdířka pro headset
- Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigasetS45



Sluchátko Gigaset E45

- Prachotěsné pouzdro odolné proti postříkání
- Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- Podsvícená klávesnice
- Hlasité telefonování
- Polyfonní vyzváněcí melodie
- Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- Zdířka pro headset
- Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigasete45



Opakovač Gigaset Repeater

Pomocí opakovače Gigaset Repeater můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Mobilní sada handsfree s tlačítkem PTT

S přenosnou handsfree sadou můžete telefonovat a mít přitom volné ruce.

Kromě toho lze hovorům naslouchat na sluchátku.



Datový kabel USB DCA-510

K připojení telefonu k USB rozhraní počítače.

Gigaset HC450 – Dálkové ovládání dveří pro bezdrátové telefony




- Přímé ovládání bezdrátovým telefonem - bez pevně nainstalovaného domácího telefonu
- Intuitivní obslužné funkce přes dialogová tlačítka (otvírání dveří, zapnutí vchodového světla)
- Jednoduchá konfigurace přes menu na sluchátku
- Předání na externí telefonní číslo (např. přepnutí na lékárníka)
- Jednoduchá instalace a přihlášení k systému Gigaset
- Plně nahradí zvonek – není nutný žádný další kabel
- Současný zvonek a běžné otevírání dveří je podporováno
- Možnosti konfigurace pro druhé tlačítko zvonku (zvláštní volání dveří, zapnutí vchodového osvětlení nebo funkce jako první tlačítko zvonku)

www.gigaset.com/GigasetHC450

Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž základny na stěnu

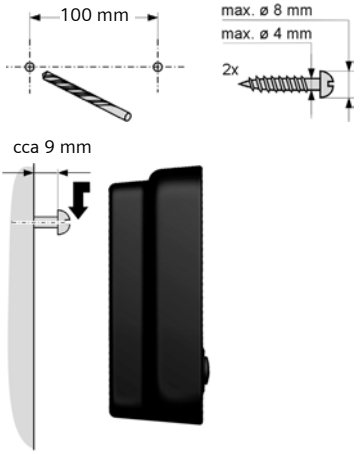

Rejstřík

A

Aktivace režimu Bluetooth 47
Akumulátor
  doporučené akumulátory 59
  nabíjení 1, 8
  symbol 1, 8
  tón 45
  vložení 7
  zobrazení 1, 8
Anonymní 17
Automatická
  předvolba provozovatele sítě. 25
Automatický
  opakování volby. 23
  příjem volání 16, 42

B

Blokování
  zapnutí/vypnutí blokování tlačítek 9
Blokování tlačítek 9
Bluetooth
  odhlášení zařízení 48
  přenos telefonního seznamu (vCard) 21
  přihlášení zařízení 48
  přijetí volání. 16
  seznam známých zařízení 48
  změna názvu zařízení 49
Bluetooth připojená zařízení
  nastavení vlastní předvolby. 49
Budík 45

C

Call-by-Call. 19
  čísla 19, 24
Cílové číslo (sledování zvuků) 38, 39
Citlivost (sledování zvuků) 38, 39
CLI, CLIP. 16
CLIP obrázek 17, 19, 44

Č

Číslo
  jako cíl při sledování zvuků 38, 39
  Memobox, zadání 34
  převzetí do telefonního seznamu . . 21
  převzetí z telefonního seznamu 21
  převzetí z textu SMS. 29
  uložení do telefonního seznamu . . . 19
  zadání z telefonního seznamu 21
  zobrazení čísla volajícího (CLIP) 16

D

Délka hovoru 16
Délka signálu flash. 52
Dialogová tlačítka 1, 10
  obsazení 40
Displej
  kontrast 41
  nastavení 41
  nesrozumitelný jazyk 41
  podsvícení 42
  screensaver (spořič displeje) 41
  v klidovém stavu. 11
  změna jazyka na displeji. 41
Doba provozu sluchátka
  v režimu sledování zvuků. 38
Dosah 7
Druh volby 52
Druh volby, impulsní/. 52

E

EATONI (pomoc při vkládání textu) . . . 61
ECO DECT 12
Eko režim 12
E-mailová adresa 28
  převzetí z telefonního seznamu 21

F

Fax (SMS) 28
Funkce pomoci při vkládání textu 61
Funkce sledování zvuků. 38

H

Hlasité telefonování. 17
  tlačítko 1
Hlasitost
  hlasitost hlasitého telefonování. . . . 42
  hlasitost hlasitého telefonování sluchátko 42
  hlasitost ve sluchátku. 42
  nastavení 43
  reproduktor. 42
  sluchátko 42
  vyzvánění 42

Hledání v telefonním seznamu 20
Hledání, sluchátko. 35
Hovor
externí 16
interní. 36
předání (přepojení) 36, 37
připojení účastníka 37
ukončení 16
Hromadné volání. 36

Ch

Chybné zadání (oprava) 11
Chybový tón 45

I

ID poštovní schránky viz SMS
Impulsní volba. 52
Instalace základny 6
Intenzita signálu 7
Interní
konference 36
připojení k hovoru 37
telefonování. 36
zpětný dotaz 36
Interní hovor 36
upozornění na druhé volání 36

J

Jazyk zadávání (SMS) 27
Jazyk, displej 41
Jméno
sluchátka 37

K

Kalendář 46
Kapalina. 54
Klidový stav (displej) 11
Klidový stav, návrat 11
Konference 18
Konference (interní) 36

M

Melodie při čekání. 17, 50
nastavení 50
Memobox 34
Menu
otevření 10
procházení menu. 11
přehled 13
tón ukončení. 45
zadávání menu 59
Mikrofon. 1
Místo v paměti
Media-Pool 44
telefonní seznam/zkrácené volby
(Call-by-Call) 20

N

Napájecí adaptér 4
Narozeniny viz Výročí
Naslouchadla 4
Nastavení
času 9
data. 9
screensaver (spořič displeje) 41
Nejlepší základna 35
Nepřijaté
termín. 47
výročí 47

O

Obrázek
přejmenování 44
smazání 44
Obsah balení 6
Obsazení číselného tlačítka 40
Obsazení kontaktů konektoru
telefonu. 7
Obsazení tlačítka 40
Ochrana před přístupem 50
Ochrana telefonu před přístupem 50
Odeslání
záznam tel. seznamu do
sluchátka 21
Odhlášení (sluchátko) 35
Odhlášení zařízení (Bluetooth) 48
Odstranění chyb. 54
Odstranění chyb (SMS) 33
Opakovač - repeater. 50
Opakování volby 22
Oprava chybného zadání 11
Otázky a odpovědi 54
Ovládací tlačítko. 1, 10
Oznámení přes SMS zprávu 30

P

Paging 35
Pauza 52, 53
Pauza ve volbě 53
  zadání 1
Pořadí v telefonním seznamu 20
Poštovní schránky viz SMS
Potlačení
  předvolba 25
Potvrzovací tón 45
Prohlášení o shodě 56
Provolba do veřejné telefonní sítě . . . 52
  v telefonní ústředně 52
Provozovatel sítě (seznam čísel) 19
Předvolba 25
  nastavení vlastní předvolby 49
  potlačení 25
Předvolba provozovatele sítě,
    automatická 25
Přenos telefonního čísla 16
Přepojení volání 18
Přihlášení (sluchátko) 35
Přihlášení zařízení (Bluetooth) 48
Příjem volání 42
Příklad
  zadání o více řádcích 60
  zadávání menu 59
Příkon 59
Připojení k hovoru 37
Připojení základny k telefonní
    ústředně 52
Příslušenství 63
Psaní (SMS) 26
Psaní/zpracování textu 61

R

Režim sluchátka 17
Rozhraní počítače 62
Ruční opakování volby 22
Rychlá volba
  Memobox 34

S

Screensaver (spořič displeje) 41
Seznam 19
  memobox 23
  seznam doručených zpráv 28
  seznam konceptů SMS 27
  seznam SMS zpráv 23
  seznam volání 23
  seznam zkrácené volby
      (Call-by-Call) 19
  sluchátka 10
  zmeškaná volání 24
  známá zařízení (Bluetooth) 48
Seznam čísel
  provozovatel sítě 19
Seznam doručených (SMS) 28
Seznam konceptů (SMS) 27
Seznam SMS zpráv 23
Seznam volání 23
Seznam zkrácené volby (Call-by-Call)
  tlačítko 1
Signální tón viz Upozorňovací tóny
SIM karta
  nastavení vlastní předvolby 49
Síťové služby 18
Sluchátko
  hlasitost hlasitého telefonování 42
  hlasitost ve sluchátku 42
  hledání 35
  intenzita signálu 7
  jazyk na displeji 41
  klidový stav 11
  kontakt s kapalinou 54
  nastavení 40
  obnovení továrního nastavení 50
  odhlášení 35
  paging 35
  podsvícení displeje 42
  použití více částí 35
  používání sledování zvuků 38
  předání hovoru 36
  přihlášení 35
  přihlášení k další základně 35
  screensaver (spořič displeje) 41
  seznam 10
  upozorňovací tóny 45
  uvedení do provozu 7
  vypnutí zvuku 17
  zapnutí/vypnutí 9
  změna interního čísla 37
  změna jména 37
  změna pro nejlepší příjem 35
  změna telefonního čísla 37
  změna základny 35
Smazání
  znak 11

SMS 26
centrum pro odesílání 26
číslo pro oznámení. 30
čtení 27
ID poštovní schránky 30
jazyk zadávání 27
na e-mailovou adresu 28
na telefonních ústřednách. 32
odeslání do osobní poštovní schránky 31
odeslání jako fax 28
odpověď nebo předání 29
odstranění chyb 33
otázky a odpovědi 33
oznámení přes SMS zprávu 30
PIN ochrana 30
poštovní schránky 30
pravidla 26
předání. 29
příjem. 28
psaní. 26
seznam doručených. 28
seznam konceptů. 27
smazání 27
uložení tel. čísla 29
změna poštovní schránky 31
způsob oznámení. 30
zřetězená 26
SMS centrum
nastavení 31
změna tel. čísla 31
Snooze. 45
Správce souborů (Media-Pool) 44
Symbol
akumulátor. 8
blokování tlačítek. 9
budík 45
displej. 10
nová SMS zpráva 28
nová zpráva 23
vyzvánění. 43
Systémová nastavení. 50

T

Technické údaje. 59
Telefonní seznam 19
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka. 21
otevření 10
pořadí záznamů 20
použití při zadávání tel. čísla 21
přenos vCard (Bluetooth) 21
převzetí čísla z textu 21
správa záznamů 20
uložení čísla odesílatele (SMS). 29
uložení výročí 22
uložení záznamu 19
Telefonní ústředna
délky pauz 52
nastavení délky signálu flash 52
nastavení druhu volby 52
připojení základny 52
SMS. 32
uložení provolby do veřejné telefonní sítě. 52
Telefonování
externí 16
interní. 36
přijetí volání 16
Termín 46
Termín/výročí
zobrazení nepřijatých. 47
Termíny 46
aktivace/deaktivace 46
smazání 46
správa 46
Textové zprávy viz SMS
Tlačítka
dialogová tlačítka 1, 10
ovládací tlačítko 1, 10
rychlá volba 1
tlačítko hlasitého telefonování. 1
tlačítko mazání 10
tlačítko pro paging 1
tlačítko pro přihlášení. 1
tlačítko R. 1
tlačítko s hvězdičkou 1
tlačítko s křížkem 1, 9
tlačítko vyzvednutí 1, 16
tlačítko zapnutí/vypnutí 1
tlačítko zavěšení 1, 16
tlačítko zkrácené volby (Call-by-Call) 1
tlačítko zpráv 1
zkrácená volba 21
Tlačítko 1 (zkrácená volba) 1
Tlačítko R
pauza po. 53

Tlačítko zpráv
otevření seznamu 28
vyvolání seznamů 23
Tónová volba 52

U

Údržba telefonu 54
Ukazatel stavu nabití akumulátorů . . 1, 9
Ukončení hovoru 16
Ukončení, viz Vypnutí
Uložení (provolba do veřejné telefonní sítě) 52
Upozornění na druhé volání
interní hovor 36
zapnutí/vypnutí 18
Upozorňovací tón 43
Upozorňovací tóny 45
Upozorňovací zvonění 22
Úsporné telefonování 24
Uvedení do provozu
sluchátko 7

V

Vibrační vyzvánění 43
VIP (záznam v telefonním seznamu) 20
Výročí 22
nepřijetí 47
uložení do telefonního seznamu . . . 22
vypnutí 22
zmeškané 22
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny
Volání
externí 16
interní 36
přijetí 16
přijetí (Bluetooth) 16
Volání od neznámého 17
Volba
seznam zkrácené volby (Call-by-Call) 20
telefonní seznam 20
zkrácená volba 40
zkrácenou volbou 21
Vyhodnocovací tóny 45
Vypnutí
blokování tlačítek 9
funkce sledování zvuků 38
interní připojení 37
příjem volání 42
sluchátko 9
termíny 46
upozorňovací tóny 45
zvonění termínu 46
Vypnutí zvuku sluchátka 17
Vyzvánění
nastavení hlasitosti 42
změna 42

Z

Zadání o více řádcích 60
Zákaznický servis 56
Základna
dosah 7
nastavení 50
obnovení továrního nastavení 51
připojení 7
připojení a nastavení 6
připojení k telefonní ústředně 52
systémový kód PIN 50
změna 35
Zapnutí
blokování tlačítek 9
funkce sledování zvuků 38, 39
interní připojení 37
příjem volání 42
sluchátko 9
termíny 46
upozorňovací tóny 45
Záznam
uložení (Memobox) 34
uložení, změna (předvolby) 25
volba (menu) 60
volba z telefonního seznamu 20
Zdravotnické přístroje 4
Zesilovač příjmu viz Opakovač
Zkrácená volba 19, 40
Zkratka 13
Změna
cílové číslo 38
délka pauzy 52
druh volby 52
hlasitost hlasitého telefonování 42
hlasitost ve sluchátku 42
interní číslo sluchátka 37
jazyk na displeji 41
název sluchátka 37
systémový kód PIN 50
vyzvánění 42

Změna názvu zařízení
(Bluetooth) 49
Zmeškané volání 24
Znaková sada 27, 29
Zobrazení
číslo (CLI/CLIP) 16
hlášení Memoboxu 34
místo v paměti (telefonní seznam/
zkrácené volby (Call-by-Call)) . . 20
nepřijaté termíny/výročí 47
zobrazení
místo v paměti (Media-Pool) 44
Zobrazení hlášení Memoboxu 34
Zpětné volání 18
Zpětný dotaz 18
Zpětný dotaz (interní) 36
Zprávy
tlačítko 1
Zřetězení, viz SMS
Zvláštní funkce 52
Zvuk, viz též Vyzvánění