



Television

Instrukcja obsługi	PL
Návod k obsluze	CZ
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	HU
Instrucțiuni de utilizare	RO
Ръководство за употреба	BG
Οδηγίες Χρήσης	GR
Kullanım Kılavuzu	TR

BRAVIA

Obsah

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA	3
Bezpečnostní informace	3
Upozornění	5

Součásti a ovládací prvky

Televizor	7
Dálkové ovládání	8

Sledování televize

Změna stylu zobrazení	10
Změna rozšířeného režimu	10
Nastavení volby scény	10

Procházení nabídky Home

Seznam digital. programů	11
Digitální elektronický programový průvodce (EPG)	11
Aplikace	11
Používání televizoru jako fotorámečku	11
Poslech FM rádia (pouze pro Rusko a Ukrajinu)	12
Nahrávky	13
Sdílení fotografií (kromě modelů KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	13
Média	13
Přehrávání fotografií/hudby/ video pomocí USB	13
Nastavení	15
Systémová nastavení	15
Zákaznická podpora	22

Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Schéma připojení	24
Používání audio a video vybavení	25
Používání funkce Zrcadlení obrazovky (kromě modelů KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)	26

Doplňkové informace

Řešení problémů	27
Obraz	27
Zvuk	28
Kanály	28
Obecné	28
Specifikace	29

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Poznámka

- Písmeno „x“, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslu vztahujícímu se ke vzhledu, barvě nebo systému televizoru.
- Než začnete televizor používat, přečtěte si „Bezpečnostní informace“ (strana 3).
- Obrázky a ilustrace ve Stručné příručce a v tomto návodu slouží jen pro vaši referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Umístění identifikačního štítku

Štítky s číslem modelu, datem výroby (měsícem/rokem) a specifikací zdroje napájení (v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy) se nacházejí na zadní části televizoru nebo na obalu.

Štítky s číslem modelu a sériovým číslem síťového adaptéru se nacházejí ve spodní části síťového adaptéru.

VAROVÁNÍ

Z DŮVODU ZAMEZENÍ

RIZIKA POŽÁRU

UCHOVÁVEJTE TENTO

PRODUKT VŽDY Z DOSAHU

SVÍČEK NEBO JINÝCH ZDROJŮ

OTEVŘENÉHO OHNĚ.



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými směrnice Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Poznámka k bezdrátovému signálu

Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ

Baterie nesmí být vystaveny přílišnému horku, například slunečnímu světlu, ohni a podobně.


Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace


- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Umístěte TV na stabilní rovný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho spadnutí a k poranění osob nebo poškození TV.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
 - Nástěnný držák
 - SU-WL450
- Když k televizoru připevňujete montážní háky, použijte šrouby dodané s nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navrženy k použití, jak je vyznačeno na obrázku měřeno od montážního povrchu k montážnímu háku. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu. Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

8 - 10 mm

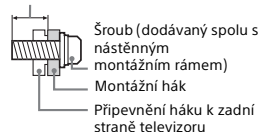

Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
 - K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
 - Když přenášíte TV v rukou, držte jej, jak je znázorněno níže.
- Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.

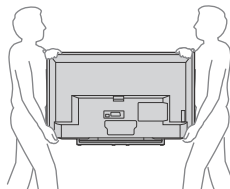


- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevibroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho sňhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nik nezasuňte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

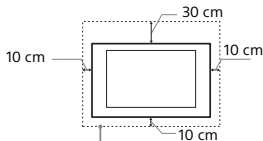

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.


Instalace se stojanem



Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
 - Nepokládejte televizor na plochu, nainstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
 - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
 - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.

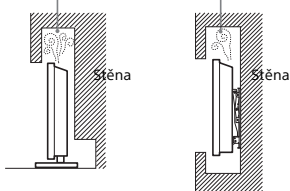

Síťový kabel

Se síťovým kabelem a zástrčkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zásuvky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámka

- Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroutčený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahajte za síťový kabel.
- K jedné přírodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

POZNÁMKA K SÍŤOVÉMU ADAPTÉRU

Upozornění

Abyste omežili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nestavte na zařízení nádoby naplněné tekutinami, například vázy. Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, například do knihoven a podobně.

- Síťová zásuvka se musí nacházet nedaleko přístroje a musí být snadno přístupná.
- Použijte dodaný napájecí adaptér a napájecí kabel.
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry. Mohlo by dojít k poruše.
- Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem napájecího adaptéru. Mohlo by dojít k přerušení vnitřního vodiče a/nebo k poruše přijímače médií.



- Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokřímá rukama.
- Pokud u napájecího adaptéru zaznamenate neobvyklý jev, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
- Přístroj není odpojen od zdroje elektrické energie, dokud je připojen k síťové zásuvce, a to ani pokud byl přístroj samotný vypnut.
- Protože se napájecí adaptér při dlouhodobém používání zahřívá, může být na dotek teplý.

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

- Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.
- Je-li televizor umístěn v převlékárně veřejných lázní nebo u horkých pramenů, může dojít k poškození televizoru působením síry ve vzduchu apod.



- Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému světlu nebo slunečnímu světlu.
- Nepřemisťujte televizor z chladného místa do tepla. Náhlé změny pokojové teploty by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti. Televizor by potom mohl ukazovat nekvalitní obraz a/nebo nekvalitní barvy. Pokud by k tomu došlo, nechte vlhkost zcela odpařit, než televizor spustíte.

Prostředí:

- Horká, vlhká nebo nadměrně prášná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
- Neumísťujte televizor do vlhkých nebo prašných prostor nebo do místnosti s masným kouřem nebo párou (blízko kuchyňských desek nebo zvlhčovačů vzduchu). Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k deformaci.
- Neinstalujte televizor v místech vystavených extrémním teplotám, například na přímém slunečním světle, v blízkosti radiátoru nebo větráku topení. Televizor by se v takovém prostředí mohl přehřát, což by mohlo vést k deformaci a/nebo poruše televizoru.



Situace:

- Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.
- Neinstalujte televizor tak, aby vyčníval do volného prostoru. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození televizoru, kdyby do něj narazil člověk nebo nějaký předmět.



Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

- Přírodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříňné propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

O teplotě LCD monitoru

Když LCD monitor používáte po delší časové období, může se okolí panelu zahřát. Když se ho dotknete rukou, může být na dotek horký.

Upozornění

Sledování televizoru

- Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému světlu nebo slunečnímu světlu.
- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlaslost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99% nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavně. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetřítém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznámená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

CZ

Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytáhnutím kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlženým slabým roztokem rozředěného čistícího prostředku.
- Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky přímo na televizor. Mohla by stéct do spodní části obrazovky nebo vnějších částí, dostat se tak do televizoru a televizor tak poškodit.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čistící prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracích otvorů.
- Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.




Volitelné zařízení

- Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
- Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům stanoveným direktivou EMC pro použití přípojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Doporučení pro zásuvku typu „F“

Přesah vnitřního drátu v přípojce musí být méně než 1,5 mm.



(Referenční ilustrace pro zásuvku typu F)

Upozornění na manipulaci s dálkovým ovladačem

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapejte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

Bezdrátová funkce jednotky

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdravotních zařízení (kardiostimulátor atd.). Mohlo by dojít k selhání zdravotního zařízení.
- I když tato jednotka vysílá/přijímá zakódované signály, buďte opatrní na neautorizovaný příjem. Za výsledné problémy neneseme zodpovědnost.

Likvidace televizoru



Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)


Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Televizor

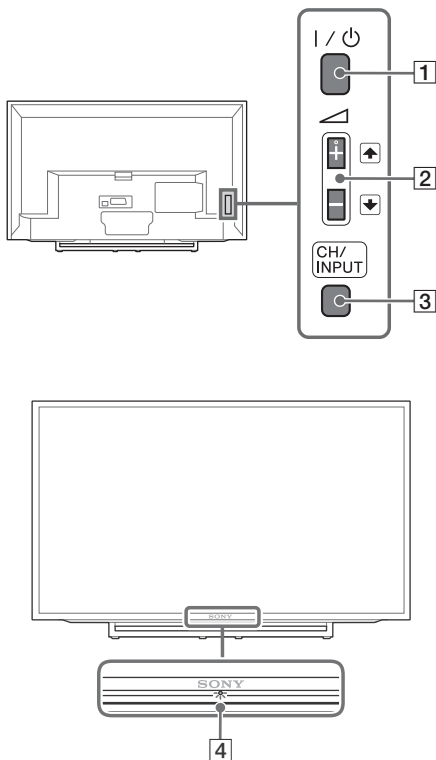

1 I / ⏻ (Napájení)

Zapíná televizor nebo ho přepíná do pohotovostního režimu.

Poznámka

- Abyste televizor zcela odpojili od zdroje napájení, vytáhněte zásuvku ze síťové zástrčky.

2 ⏮ + / - / ⏭ / ⏵ (Hlasitost/Výběr položky)

- Zvyšuje/snižuje hlasitost nebo vybírá další (+) nebo předchozí (-) kanál, když stisknutím tlačítka **CH/INPUT** zobrazíte upozornění Kanál nahoru/dolů.
- Přesouvá zvolený vstupní zdroj nahoru/dolů, když stisknutím tlačítka **CH/INPUT** zobrazíte nabídku vstupních zdrojů.

3 CH/INPUT

Přepíná mezi obrazovkou Kanál nahoru/dolů a obrazovkou vstupních zdrojů.

4 (Čidla/LED kontrolka)

- Přijímá signály z dálkového ovládání. Čidlo ničím nezakrývejte. Mohlo by to mít vliv na jeho fungování.
- Rozsvítí se oranžově, když je nastaven časovač vypnutí nebo funkce [Časovač zapnutí] (strana 20), nebo když se televizor nachází v režimu fotorámečku (strana 11).
- Rozsvítí se zeleně, když je funkce [Spořič energie] nastavena na [Vypnutý obraz] (strana 22).
- Rozsvítí se zeleně, když televizor zapnete.
- Nesvítí, když se televizor nachází v pohotovostním režimu.
- Bliká, když používáte dálkové ovládání.


Poznámka

- Než odpojíte napájecí kabel, ujistěte se, že je televizor zcela vypnutý.

Rada

- Tlačítko ⏮ + je vybaveno dotykovým bodem. Při používání televizoru ho použijte jako pomůcku.

Dálkové ovládání

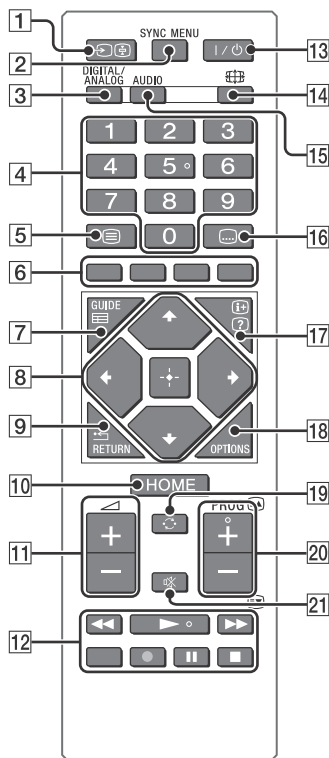

1 (Výběr vstupu / Pozastavení textu)

- Zobrazí a zvolí vstupní zdroj (strana 25).
- V textovém režimu přidrží aktuální stránku.

2 SYNC MENU

Stisknutím zobrazíte nabídku BRAVIA Sync, potom zvolte připojené zařízení HDMI/MHL z nabídky [Výběr zařízení]. Z nabídky BRAVIA Sync můžete zvolit následující možnosti.

Ovládání zařízení:

Pomocí možnosti [Ovládání zařízení] můžete ovládat zařízení, které je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync. Zvolte možnosti z [Home (Menu)], [Možnosti], [Seznam obsahu] a [Napájení Vyp] a ovládejte zařízení.

Reproduktory:

Volí mezi možnostmi [TV reproduktory] nebo [Zvukový systém], které určují, zda se bude zvuk z televizoru ozyvat z reproduktorů televizoru nebo z připojeného audio zařízení.

Ovládání televizoru:

Použijte nabídku [Ovládání televizoru], abyste mohli ovládat televizor z nabídky [Home (Menu)] nebo [Možnosti].

Zpět na televizor:

Tuto možnost zvolte, abyste se vrátili do programu televizoru.

3 DIGITAL/ANALOG

Přepíná mezi digitálním a analogovým vstupem.

4 Číselná tlačítka

- Vybírají kanály. Chcete-li zvolit číslo kanálu 10 a vyšší, stiskněte druhou číslici rychle po té první.
- V textovém režimu zvolte stranu zadáním trojmístného čísla stránky.

5 (Text)

V textovém režimu zobrazí textové vysílání. S každým stisknutím tlačítka se bude zobrazení cyklicky měnit následujícím způsobem:
Text → Text přes televizní obraz (smíšený režim) → Bez textu (ukončení služby textu)

6 Barevná tlačítka

Zobrazí průvodce operacemi (když jsou k dispozici barevná tlačítka).

7 GUIDE (EPG)

Zobrazí se Digitální elektronický programový průvodce (EPG) (strana 11).

8 (Výběr položky / Zadání)

- Umožňuje výběr nebo úpravu položek.
- Potvrzení zvolené položky.

9 RETURN

- Vráť se na předchozí obrazovku zobrazené nabídky.
- Zastaví přehrávání při přehrávání souboru fotografií/hudby/video.

10 HOME

Zobrazí nebo zruší zobrazení nabídky.

11 +/- (Hlasitost)

Upravuje hlasitost.

12

- Ovládání připojeného zařízení kompatibilního s funkcí BRAVIA Sync.
- Tato tlačítka lze také použít k ovládání přehrávání z USB média.

13 (Pohotovostní režim televizoru)

Zapíná televizor nebo ho přepíná do pohotovostního režimu.

14 (Rozšířený režim)

Upravuje zobrazení na obrazovce. Opakovaným stisknutím zvolte požadovaný rozšířený režim (strana 10).

15 AUDIO

- V digitálním režimu vybírá zvuk pro vícejazyčný zdroj.
- V analogovém režimu vybírá duální zvuk (strana 15).

16 (Titulky)

Aktivuje titulky nebo mění jejich jazyk (strana 17).

17 / (Informace / Odkrytí textu)

- Zobrazí informace. Jedním stisknutím zobrazíte informace o programu/zdroji, který sledujete. Dalším stisknutím zobrazení na obrazovce zrušíte.
- V textovém režimu zobrazí skryté informace (např. řešení hádanky).

18 OPTIONS

Stisknutím zobrazíte seznam, který obsahuje zástupce některých nabídek nastavení. Volby uvedené v seznamu se budou lišit v závislosti na aktuálním vstupu a obsahu.

19 (Přeskočení)

Vrátí se na předchozí kanál nebo vstup, který jste sledovali déle než 15 sekund.

20 PROG +/- / /

- Zvolí další (+) nebo předchozí (–) kanál.
- V textovém režimu zvolí další () nebo předchozí () stránku.

21 (Ztlumení)

Ztlumí zvuk. Opětovným stisknutím zvuk obnovíte.

Rada

- Číslo 5 a tlačítka , **PROG + AUDIO** jsou vybavena dotekovými body. Při ovládání televizoru používejte dotekové body jako pomůcky.

Poznámka

- Pokud jsou zvoleny titulky a uživatel spustí digitální textovou aplikaci pomocí tlačítka „Text“, mohou se titulky za určitých okolností přestat zobrazovat. Když uživatel digitální textovou aplikaci ukončí, bude dekodování titulků automaticky obnoveno.

Sledování televize

- 1 Zapněte televizor stisknutím tlačítka **I/⏻** na televizoru nebo na dálkovém ovládání.
- 2 Stisknutím tlačítka **DIGITAL/ANALOG** můžete přepínat mezi digitálním a analogovým režimem.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek nebo tlačítka **PROG +/-** můžete zvolit televizní kanál.
- 4 Stisknutím tlačítka **⏮ +/-** můžete upravit hlasitost.

V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou objevit následující ikony.


-  Datová služba (Aplikace pro vysílání)
-  Radiová služba
-  Zakódovaná/Předplacená služba
-  K dispozici je zvuk v několika jazycích
-  K dispozici jsou titulky
-  Dostupné titulky nebo zvuk pro sluchově postižené
-  18: Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 3 do 18 let)
-  Rodičovský zámek
-  Digitální zámek programu
-  AD: Dostupný zvuk pro zrakově postižené
-  Dostupné čtené titulky
-  Dostupný zvuk na více kanálech

Změna stylu zobrazení


Změna rozšířeného režimu

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte požadovaný rozšířený režim.


[Smart]*




[4:3]




[16:9]




[Zoom]*



[14:9]*



[Titulky]*




* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.

Poznámka


- U zdrojů obrazu HD nemůžete zvolit [14:9] ani [Titulky].

Pro PC vstup HDMI (časování PC)


Výchozí



Plný 1



Plný 2




Nastavení volby scény

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Stiskněte /, potom stiskněte  pro volbu možnosti [Volba scény].
Když zvolíte požadovanou volbu scény, bude automaticky nastavena optimální kvalita zvuku i obrazu pro zvolenou scénu. Volby, mezi kterými můžete vybírat, se mohou lišit. Nedostupné volby budou zobrazeny šedě.

Procházení nabídky Home

Tlačítko **HOME** vám umožní přístup k celé řadě nastavení a funkcí televizoru.

1 Stiskněte HOME.

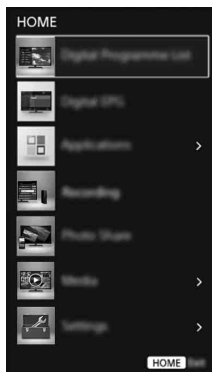


2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ pro výběr volby, potom stiskněte $\rightarrow$.

Seznam digital. programů

1 V digitálním režimu stiskněte HOME.

2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\rightarrow$ pro volbu možnosti [Seznam digital. programů].

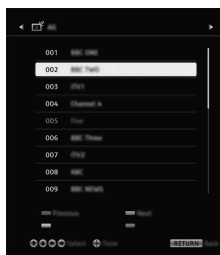

3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, potom stiskněte $\rightarrow$ pro výběr programu.

Používání seznamu Oblíbené

Funkce Oblíbené vám umožní zadat až čtyři seznamy oblíbených programů. Při sledování televize můžete seznam Oblíbené vytvořit nebo zobrazit stisknutím tlačítka $\rightarrow$.

Rada

- Chcete-li seznam Oblíbené upravit, stiskněte modré tlačítko. Řiďte se pokyny ve spodní části obrazovky.

Digitální elektronický programový průvodce (EPG)

1 V digitálním režimu stiskněte $\rightarrow$ GUIDE.



2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, potom stiskněte $\rightarrow$ pro výběr programu.

Aplikace

Používání televizoru jako fotorámečku

Fotorámeček zobrazí hodiny a kalendář zároveň se zobrazením fotografie a poslechem hudby nebo FM rádia.

1 Stiskněte HOME.

2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\rightarrow$ pro volbu možnosti [Aplikace].

3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\rightarrow$ pro volbu možnosti [Rež. fotorámečku.].



Výběr fotografie nebo hudby z USB paměti

- 1 Stiskněte **OPTIONS** při přehrávání souboru fotografie nebo hudebního souboru.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro výběr možnosti [Rež. fotorámečku.], abyste spustili fotorámeček.

Volba režimu zobrazení

Zobrazení fotorámečku můžete změnit výběrem možnosti [Režim displeje] v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 19).

Volba režimu zobrazení hodin

Výběrem možnosti [Zobrazení hodin] v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 19) si můžete vybrat ze tří režimů zobrazení hodin.

Poznámka

- Televizor není vybaven funkcí zálohování hodin pomocí baterie. Pokud tedy dojde k výpadku napájení nebo pokud odpojíte napájecí kabel, nezapomeňte aktuální datum a čas znovu nastavit.

Trvání

Televizor v režimu fotorámečku nepřetržitě přehrává obsah po dobu 24 hodin, potom se automaticky vypne, aby šetřil energii. Po automatickém vypnutí režim fotorámečku alespoň jednu hodinu nepoužívejte, abyste zabránili vypálení obrazu.

Nastavení volby [Doba trvání] můžete změnit v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 19).

Aby nedocházelo k vypálení obrazu, bude se umístění fotografie, hodin a kalendáře automaticky každou hodinu měnit.

Poslech FM rádia (pouze pro Rusko a Ukrajinu)

- 1 Stiskněte **HOME**.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Aplikace].
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [FM Radio].
- 4 Stiskněte **PROG +/-** pro výběr stanice FM rádia.

Ukončení režimu FM rádia

- 1 Stiskněte $\leftarrow$ **RETURN**.

Přednastavení rádiových stanic

Když používáte funkci FM rádia poprvé, stiskněte **HOME** a zvolte [Nastavení] → [Systémová nastavení] → [Nastavení programů] → [FM Radio Set-Up] → [Automatické ladění].

Změna přednastavených rádiových stanic

- 1 V režimu FM rádia stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [FM Radio Presets].
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro výběr rádiové stanice, kterou chcete změnit.
- 4 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro změnu FM frekvence, potom upravte název stanice FM rádia.

Poznámka

- Pokud stanice šumí, zkuste zlepšit kvalitu zvuku stisknutím tlačítka $\uparrow/\downarrow$.
- Když program FM rádia trpí statickým šumem, stiskněte tlačítko **AUDIO**, dokud se neobjeví [Mono]. Přehrávání nebude stereofonní, dojde však k omezení šumu.

Nahrávky

- 1 V digitálním režimu stiskněte **HOME**.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Nahrávky].
- 3 Stiskněte tlačítko $\bullet$ REC pro nahrávání právě sledovaného programu pomocí funkce nahrávání na USB HDD.

Sdílení fotografií (kromě modelů KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Připojte, kopírujte a prohlížejte své oblíbené fotografie na televizoru pomocí svých zařízení (např. smartphonů nebo tabletů).

- 1 Stiskněte **HOME**.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Sdílení fotografií].
- 3 Připojte zařízení k televizoru podle pokynů na obrazovce.
- 4 Po navázání všech připojení otevřete na zařízení internetový prohlížeč, potom se řiďte pokyny na obrazovce pro otevření URL.

Zobrazení fotografie na televizoru

- 1 Začněte klepnutím na zařízení.
- 2 Zvolte fotografii, potom na zařízení klepněte na ikonu .

Uložení fotografie zobrazené na televizoru

- 1 Na zařízení klepněte na miniaturu, potom přidržte fotografii, aby se otevřela místní nabídka.
- 2 Zvolte [Save].

Poznámka

- Historie miniatur v zařízení může uchovat až 5 fotografií.
Připojte USB flash disk, abyste mohli uchovat až 50 fotografií.
- K televizoru lze najednou připojit až 10 smartphonů nebo tabletů.
- Maximální velikost souboru jedné fotografie je 10 MB.

Média

Přehrávání fotografií/hudby/video pomocí USB

Na televizoru si můžete užívat fotografie/hudbu/video uložené na digitálním fotoaparátu nebo videokameře Sony pomocí USB kabelu nebo z USB úložného zařízení.

- 1 Připojte k televizoru podporované USB zařízení.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Média].
- 4 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Fotografie], [Hudební] nebo [Video].
Pokud je připojeno více než jedno zařízení USB, stiskněte červené tlačítko pro volbu možnosti [Volby přehrávání], potom zvolte [Výběr zařízení] pro výběr příslušného USB zařízení.
- 5 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro výběr souboru nebo složky.

Možnosti přehrávání

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení seznamu nastavení přehrávání USB.

Úprava obrazové kvality USB videa

- 1 Během přehrávání videa stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro volbu možnosti [Obraz].
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, potom stiskněte $\boxed{+}$ pro výběr a úpravu položky.

Přehrávání fotografií jako prezentace (Fotografie)

- 1** V zobrazení miniatur spustíte prezentaci stisknutím zeleného tlačítka. Chcete-li nastavit [Prezentace efekty] a [Rychlost prezentace], stiskněte **OPTIONS** → [Volby přehrávání]. Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte  **RETURN**.

Poznámka

- Když televizor načítá data z USB zařízení, řiďte se následujícími pokyny:
 - Nevypínejte televizor.
 - Neodpojujte USB kabel.
 - Nevýjímajte USB zařízení.Mohlo by dojít k poškození dat na USB zařízení.
- Společnost Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu způsobené poruchou jakéhokoli připojeného zařízení nebo televizoru.
- Systém souborů na zařízení USB podporuje systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Název souboru a název složky se v některých případech nemusí zobrazit správně.
- Když připojíte digitální fotoaparát Sony, nastavte režim USB připojení fotoaparátu na Auto nebo Velkokapacitní úložiště. Více informací o režimu USB připojení naleznete v pokynech dodaných s vaším digitálním fotoaparátem.
- Použijte úložné zařízení USB, které odpovídá standardům USB zařízení třídy velkokapacitního úložiště.
- Pokud zvolený soubor obsahuje nesprávné informace o kompresním formátu nebo pokud je neúplný, nebude jej možné přehrát.

Formát USB videa

- AVI (.avi)
 - Video kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
 - Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2kan.), MPEG4 AAC (2kan.), MPEG4 HE-AAC (2kan.), Dolby Digital (2kan.), WMA v8, MP3.
- ASF (.wmv, .asf)
 - Video kodek: WMV v9, Xvid, VC-1
 - Audio kodek: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
 - Video kodek: MPEG-4, H.264, H.263, Motion JPEG
 - Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
 - Video kodek: WMV9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2kan.), MPEG4 AAC (2kan.), MPEG4 HE-AAC (2kan.), Dolby Digital (2kan.), WMA v8 Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0, Vorbis

- WebM (.webm)
 - Video kodek: VP8
 - Audio kodek: Vorbis
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
 - Video kodek: MPEG1, MPEG2
 - Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2kan.), Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0
- TS (.ts, .m2ts)
 - Video kodek: MPEG2, H.264, VC-1
 - Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0

Formát USB hudby

- LPCM (.wav)
- MPEG1, audio layer3 (.mp3)
- WMA V8 (.wma)

Formát USB fotografií

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Poznámka

- Přehrávání výše uvedených formátů není zaručeno.

Nastavení

Systémová nastavení

Poznámka

- Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné volby jsou zobrazeny šedě nebo nejsou zobrazeny vůbec.
- Funkce satelitu jsou k dispozici pouze pro satelitní modely.



Obraz

Režim obrazu

Nastaví režim obrazu. Možnosti, které lze zvolit, závisí na nastaveních [Volba scény].

Reset

Resetuje všechna nastavení nabídky [Obraz] kromě volby [Režim obrazu] na výchozí nastavení.

Podsvícení

Nastavuje jas podsvícení.

Kontrast

Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.

Jas

Zesvětlí nebo ztmaví obraz.

Barevná sytost

Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.

Odstín

Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny.

Ostrost

Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.

Barevná teplota

Nastavuje bělost obrazu.

Redukce šumu

Redukuje šum obrazu (zrnitý obraz) při slabém signálu.

Redukce šumu MPEG

Redukuje šum obrazu u videa s kompresí MPEG.

Filmový režim

Poskytuje lepší pohyb obrazu při přehrávání filmů z BD (disků Blu-ray), DVD nebo z videorekordéru, omezuje rozmazání obrazu a zrnitost. Zvolte [Auto], pokud chcete přehrát původní filmový obsah tak, jak je.

Poznámka

- Pokud obraz obsahuje nepravdivé signály nebo velké množství šumu, nastavení [Filmový režim] se automaticky vypne, i když je zvolena možnost [Auto].

Pokročilá nastavení

Umožňuje podrobnější nastavení volby [Obraz].

Reset: Resetuje všechna pokročilá nastavení na výchozí nastavení.

Pokr. zvýraznění kontrastu:

Automaticky nastaví volby [Podsvícení] a [Obraz] na nejvhodnější nastavení podle jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména u tmavých obrazových scén, u kterých zvyšuje kontrastní rozlišení.

Korekce černé: Zvýrazní černé oblasti obrazu pro vyšší kontrast.

Gamma: Upravuje vyvážení světlých a tmavých částí obrazu.

Zjasnění bílé: Zdůrazňuje bílou barvu.

Živé barvy: Zvyšuje živost barev.

LED Pohybový režim: Omezuje rozmazání u filmů řízením zdroje podsvícení LED, zároveň se však snižuje jas.



Zvuk

Režim zvuku

Zvolte si nastavení podle obsahu, který si chcete užívat.

Reset

Resetuje všechna nastavení nabídky [Zvuk] kromě voleb [Režim zvuku], [Duální zvuk] a [Pokročilá nastavení] na výchozí nastavení.

Ekvalizér

Upravuje nastavení jednotlivých zvukových frekvencí.

Vylepšení zvuku

Vytváří plnější a důraznější zvuk zvýrazněním basových tónů.

Čistý hlas

Zajišťuje jasnější podání hlasu.

Automatická hlasitost

Minimalizuje rozdíl v hlasitosti mezi všemi programy a reklamami (reklamy např. mohou být hlasitější než ostatní programy).

Vyvážení

Zdůrazňuje hlasitost levého nebo pravého reproduktoru.

Posunutí hlasitosti

Upravuje úroveň hlasitosti aktuálního vstupu v porovnání s ostatními vstupy.

Duální zvuk

Nastaví zvuk z reproduktoru na [Mono], [Stereo], [A] nebo [B].

Poznámka

- Pokud je signál slabý, zvuk bude automaticky nastaven na monofonní.
- Pokud stereofonní zvuk při příjmu programu NICAM obsahuje šum, zvolte [Mono]. Zvuk bude monofonní, dojde však k omezení šumu.
- Nastavení [Duální zvuk] bude uloženo pro jednotlivé pozice programů.
- Když je zvolena možnost [Mono], nemůžete poslouchat stereofonní zvuk vysílání.

Rada

- Pokud zvolíte jiné zařízení připojené k televizoru, nastavte [Duální zvuk] na [Stereo], [A] nebo [B].
-

Pokročilá nastavení

Dynamický rozsah: Vyrovnává zvukové rozdíly mezi různými kanály (pouze u zvuku Dolby Digital).

Poznámka

- Účinek nemusí být patrný nebo se může lišit v závislosti na programu bez ohledu na nastavení [Dynamický rozsah].

Downmix režim: Nastaví metodu downmixu, která je vhodná pro vícekanálový a 2kanálový zvuk.



Nastavení obrazovky

Formát obrazovky

Pro podrobnosti o rozšířeném režimu viz strana 10.

Auto formát

Automaticky mění [Formát obrazovky] tak, aby odpovídal vstupnímu signálu. Chcete-li zachovat svá nastavení, nastavte možnost [Vyp].

Rada

- I když je [Auto formát] nastaven na [Zap] nebo [Vyp], můžete vždy změnit formát obrazovky opakovaným stisknutím tlačítka .
-

Výchozí nastavení 4:3

Nastaví výchozí [Formát obrazovky] pro vstupní signál ve formátu 4:3.

Plocha zobrazení - auto

Automaticky nastavuje obraz na nejvhodnější plochu zobrazení.

Rozsah zobrazení

Nastaví rozsah oblasti pro zobrazení obrazu.

Horizontální posun

Nastaví vodorovnou pozici obrazu.

Vertikální posun

Nastaví svislou pozici obrazu.

Vertikální velikost

Nastaví vertikální velikost obrazu, když je volba [Formát obrazovky] nastavena na [Smart].

Nastavení pro PC

Zvolí režim obrazovky nebo upraví pozici zobrazení obrazu během příjmu vstupního signálu z počítače.



Nastavení programů

Nastav. analogové části

Automatické analog. ladění: Naladí všechny dostupné analogové kanály. Tuto operaci zpravidla nemusíte provádět, protože kanály se naladí při první instalaci televizoru. Tato volba nicméně umožňuje opakování procesu (např. při novém ladění televizoru po přestěhování nebo při vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači).

Ruční ladění: Než zvolíte [Systém TV]/[Kanál]/[Název]/[AFT]/[Audio filtr]/[Přeskočit], stiskněte PROG +/- a zvolte číslo programu pro kanál. Nelze zvolit číslo programu, pro který je nastavena možnost [Přeskočit].

Program:

Umožňuje ruční ladění programových kanálů.

Třídění programů: Mění pořadí, ve kterém jsou kanály v televizoru uloženy.

Digitální nastavení

Digitální ladění:

Automatické digitální ladění

Naladí dostupné digitální kanály. Tato volba umožňuje opakování ladění po přestěhování nebo vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači.

Automatické ladění - rozsah

[Normální]: Vyhledá dostupné kanály v oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

[Plný]: Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/zemi, v níž se nacházíte.

Poznámka

- Když se přestěhujete do nového bydliště, změníte poskytovatele služeb nebo budete vyhledávat nové spuštěné kanály, můžete spustit [Automatické digitální ladění].

Odstranění seznamu programů

Odstraňuje nechtěné digitální kanály uložené v televizoru a mění pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.

Manuální digitální ladění

Ladí digitální kanály ručně.

Nastavení titulků:

Nastavení titulků

Když je zvolena možnost [Pro neslyšící], mohou se s titulky také zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou informaci vysílá).

Primární preferovaný jazyk

Zvolí preferovaný jazyk, ve kterém se budou zobrazovat titulky.

Sekundární preferovaný jazyk

Zvolí druhý preferovaný jazyk, ve kterém se budou zobrazovat titulky.

Nastavení zvuk. doprovodu:

Typ zvuk. doprovodu

Když je zvolena možnost [Pro neslyšící], přepne na vysílání pro sluchově postižené.

Primární preferovaný jazyk

Zvolí preferovaný jazyk použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.

Sekundární preferovaný jazyk

Zvolí druhý preferovaný jazyk použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.

Audio popis

Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací, pokud televizní kanál takovou informaci vysílá.

Poměr hlasitosti

Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového popisu.

Rada

- Tato možnost je dostupná, jen když je funkce [Audio popis] nastavena na [Zap].

Úroveň zvuku MPEG

Nastaví úroveň zvuku MPEG.

Technické nastavení:

Auto aktual. programů

Umožní televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné.

Nahrazení služby

Zvolte [Zap] pro automatickou změnu kanálu, když poskytovatel vysílání změní vysílání sledovaného programu na jiný kanál.

Nastavení satelitu:

Umožňuje automaticky ladit satelitní kanály.

Nastavení modulu CA:

Umožňuje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekodovací kartu.

Kód PIN modulu CA:

Umožňuje vám zadat kód PIN modulu podmíněného přístupu (CAM) sestávající z 8 číslic, který bude uložen v televizoru.

Smazat seznam programů:

Vymaže seznam programů. Pro vymazání zvolte [Ano].

FM Radio Set-up (pouze pro Rusko a Ukrajinu)

Předvolí až 30 stanic FM rádia, které lze přijímat ve vaší oblasti.

Automatické ladění: Umožňuje vám automaticky naladit a uložit všechny dostupné kanály.

FM Radio Presets: Umožňuje vám postupně ručně naladit a uložit všechny dostupné kanály.

Poznámka

- Abyste mohli tuto funkci aktivovat, spustíte režim FM rádia stisknutím tlačítka Home (Menu) (strana 12), potom přednastavte požadované stanice FM rádia provedením výše uvedených kroků.



Rodičovský zámek

Kód PIN

Nastaví televizor tak, aby blokoval kanál nebo externí vstup. Zadejte kód PIN sestávající ze čtyř číslic pomocí tlačítek 0-9 na dálkovém ovládání.

Změnit kód PIN

Tuto možnost zvolte, pokud chcete kód PIN změnit.

Rodičovské hodnocení

Nastaví věkové omezení pro sledování. Abyste mohli sledovat program určený pro vyšší věk, než je uvedený věk, je nutné zadat správný kód PIN.

Nastavení ochrany

Nastaví kód PIN pro operace související s programy.

Digitální zámek programu

Zamkne digitální kanál tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat blokováný kanál, zvolte [Odemknuto].

Satelitní zámek programu

Zamkne satelitní program tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat zamknutý program, zvolte [Odemknuto].

Zámek externího vstupu

Zamkne externí vstup tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat blokováný externí vstup, zvolte [Odemknuto].

Poznámka

- Zadání správného kódu PIN pro blokováný kanál nebo externí vstup dočasně deaktivuje funkci [Rodičovský zámek]. Abyste nastavení [Rodičovský zámek] znovu aktivovali, televizor vypněte a znovu zapněte.

Rada

- Pokud jste kód PIN ztratili, viz strana 28.

Zámek přístupu pro nahrané tituly

Nahraný obsah můžete blokovat zobrazením upozornění, které bude pro přístup vyžadovat zadání hesla.



Nastavení

Nastavení Wi-Fi (kromě modelů KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Zabudovaná Wi-Fi: Zapíná/vypíná bezdrátovou síť LAN.

Wi-Fi Direct: Zapíná/vypíná zobrazování fotografií, přehrávání hudby a videa nebo ovládání úrovně hlasitosti pomocí zařízení Wi-Fi Direct, jako je například počítač, mobilní telefon nebo digitální fotoaparát.

Nastavení Wi-Fi Direct: Nastaví připojení zařízení Wi-Fi Direct k televizoru pomocí funkce Wi-Fi Direct. Pokud se nemůžete připojit, stiskněte tlačítko **OPTIONS** a zvolte [Ručně].

Název zařízení: Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení.

Nastavení domácí sítě: Umožňuje připojení zařízení pomocí funkce Renderer.

Nastavení fotorámečku

Režim displeje: Umožňuje vám zvolit režim zobrazení. Viz stranu 11.

Zobrazení hodin: Umožňuje vám zvolit zobrazení hodin.

Audio aplikace: Nastaví jako audio aplikaci [FM Radio], [Hudební] nebo [Vyp].

Výběr obrázku: Zvolte obrázek.

Výběr hudby: Zvolte hudbu.

Nastavení prezentace: Můžete volit mezi zobrazením režimu prezentace a jednoduchým zobrazením.

Nastavení přehrávání hudby: Můžete volit mezi poslechem všech skladeb a jedné skladby.

Doba trvání: Zvolte dobu ([1 hod.], [2 hod.], [4 hod.] nebo [24 hod.]), po jejímž uplynutí se televizor automaticky přepne do nouzového režimu.

První den v týdnu: Nastavte jako první den v týdnu kalendáře možnost [Neděle] nebo [Pondělí].

Automatické spuštění USB

Když je k portu USB připojeno zařízení USB, zvolte [Zap], pokud chcete automaticky zobrazovat miniaturu naposledy přehrávané fotografie/hudby/videa.

Hodiny/Časovač

Nastaví časovač a hodiny.

Časovač vypnutí: Nastavte čas v minutách, po který chcete zachovat televizor zapnutý, než se automaticky vypne.

Časovač zapnutí: Zapne televizor z pohotovostního režimu v dobu, kterou nastavíte, a naladí ho na vybraný kanál nebo vstup. Než nastavíte tuto funkci, ujistěte se, že je nastaven správný aktuální čas.

Nastavení hodin: Nastavte aktuální čas a datum. Tuto funkci lze také nastavení v počátečním nastavení.

Nastavení časového pásma: Nastaví, zda bude televizor automaticky volit časové pásmo, ve kterém se nacházíte, nebo ne.

Časové pásmo: Umožňuje vám ručně zvolit časové pásmo, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako výchozí nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.

Aut. nastav. letního času: Nastaví, zda se bude automaticky přepínat mezi letním a zimním časem.

Zap: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.

Vyp: Čas se zobrazí podle časového rozdílu nastaveného pomocí volby [Časové pásmo].

Nastavení nahrávání

Umožňuje časované nahrávání na připojená zařízení USB HDD a výběr nahraného obsahu pro přehrávání.

Automatický start

Spustí proceduru výchozího nastavení. Tato volba umožňuje opakování ladění po přestěhování nebo vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílaci.

Jazyk/Language

Zvolí jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky.

Spouštěcí logo

Zvolte [Zap], pokud chcete, aby se po spuštění televizoru zobrazilo logo. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat.

Indikátor LED

Zvolte [Zap], pokud chcete indikátor LED rozsvítit. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat.

Nastavení AV

AV předvolby: Přiřadí název vstupu externího zařízení.

Povolit: Zvolte [Auto], aby se názvy zobrazovaly pouze tehdy, je-li zařízení připojeno, nebo [Vždy], aby se zobrazovaly bez ohledu na stav připojení.

AV2/Component vstup: Zvolte [Auto], pokud chcete, aby televizor rozpoznával, zda je zařízení připojeno ke komponentnímu video konektoru nebo k video konektoru, a přepínal mezi nimi.

Poznámka

- Nemůžete používat komponentní video konektor a video konektor zároveň.

Reproduktor: Zvolte zvukový výstup z reproduktorů televizoru nebo z externího audio zařízení.

Audio výstup/sluchátka: Nastaví zvukový výstup do sluchátek, externího zvukového systému nebo aktivního subwooferu připojeného k televizoru. Když zvolíte [Audio výstup] nebo [Subwoofer], odpojte sluchátka od televizoru.

Vazba sluchátka/reprod.: Zapíná/vypíná interní reproduktory televizoru, když k televizoru připojíte sluchátka.

Hlasitost sluchátek: Upravuje hlasitost sluchátek.

Poznámka

- Tato možnost není dostupná, když je funkce [Audio výstup/sluchátka] nastavena na [Audio výstup].

Audio výstup:

Nastavitelný: Když používáte externí zvukový systém, lze hlasitost zvukového výstupu ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.

Pevný: Audio výstup televizoru je nastaven pevně. Hlasitost (a další nastavení zvuku) zvukového systému se nastavují pomocí ovládání hlasitosti audio přijímače.

Digitální audio výstup: Nastavuje zvukový signál, který je vysílán připojením kabelu digitálního audio výstupu (optického) nebo kabelu HDMI (ARC). Nastavte možnost na [Auto], když připojujete zařízení kompatibilní s Dolby Digital nebo DTS. Nastavte možnost na [PCM], když připojujete zařízení nekompatibilní s Dolby Digital nebo DTS.

Umístění televizoru: Zlepšuje nastavení reproduktorů, když je nastavíte na [Stolní stojan] nebo [Zavěš. na stěně] podle umístění televizoru.

Nastavení BRAVIA Sync

Umožňuje televizoru komunikovat se zařízeními, které je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync a je připojeno ke konektorům HDMI/MHL televizoru.

Nezapomeňte, že nastavení komunikace musíte provést i na připojeném zařízení.

Ovládání BRAVIA Sync: Nastaví, zda bude činnost televizoru a připojeného zařízení kompatibilního s funkcí Ovládání BRAVIA Sync propojena, nebo ne. Když nastavíte [Zap], budou k dispozici následující funkce. Pokud připojíte určité zařízení Sony, které je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync, použije se toto nastavení na připojené zařízení automaticky.

Automat. vyp. zařízení Když tuto funkci nastavíte na [Zap], připojené zařízení, které je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync, se vypne, jakmile televizor přejde do pohotovostního režimu.

Automat. zap. TV: Když tuto funkci nastavíte na [Zap], televizor se zapne, jakmile spustíte připojené zařízení, které je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync (kromě situace, kdy se nachází v režimu MHL).

Změna auto. vstupu (MHL): Když tuto funkci nastavíte na [Zap], přepne se MHL zařízení automaticky na MHL vstup. Když se televizor nachází v pohotovostním režimu, nebude se přepínat automaticky. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat. Dostupnost funkce [Změna auto. vstupu(MHL)] závisí na tom, zda zařízení kompatibilní s MHL toto funkci podporuje.

Seznam zařízení BRAVIA Sync: Zobrazí seznam připojených zařízení, která jsou kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync. Zvolte [Povolit], pokud chcete aktualizovat [Seznam zařízení BRAVIA Sync].

Ovládací tlačítka zařízení: Zvolte funkce tlačítek dálkového ovládání televizoru pro ovládání připojeného zařízení.

Žádná

Deaktivuje ovládání pomocí dálkového ovládání televizoru.

Normální

Pro základní operace, jako jsou navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava apod.).

Tlačítka ladění

Pro základní operace a operace tlačítek souvisejících s kanály, například

PROG +/- nebo (0-9) apod.

Toto nastavení je užitečné, když pomocí dálkového ovládání ovládáte tuner nebo set-top-box apod.

Tlačítka nabídky

Pro základní operace a operace tlačítek HOME/OPTIONS.

Toto nastavení je užitečné, když pomocí dálkového ovládání volíte nabídky BD přehrávače apod.

Tlačítka nabídky a ladění

Pro základní operace a operace tlačítek souvisejících s kanály a tlačítka HOME/OPTIONS.

Poznámka

- [Ovládání BRAVIA Sync] nemůžete použít, pokud jsou operace televizoru spojeny s operacemi zvukového systému, který je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync.
- Některá zařízení s funkcí [Ovládání BRAVIA Sync] funkci [Ovládání zařízení] nepodporují.

Nastavení sítě (pouze pro Velkou Británii)

Umožňuje vám nastavit nastavení IP síťového portu televizoru a vytvořit síťové připojení.

Zákaznická podpora

Poskytuje informace o modelu televizoru, softwaru a další informace. Pro podrobnosti viz strana 22.



Reset

Resetuje aktuální nastavení EKO na výchozí hodnoty.

Spořič energie

Omezuje spotřebu elektrické energie televizoru úpravou podsvícení.

Když zvolíte [Vypnutý obraz], obraz se vypne. Zvuk se nezmění.

Vypnutí nečinného televizoru

Vypne televizor poté, co jej po přednastavenou dobu nepoužíváte.

Zákaznická podpora

Název modelu

Zobrazí na televizoru název modelu.

Verze softwaru

Zobrazí na televizoru aktuální verzi softwaru.

Digitální

Zvolte [O systému] pro zobrazení informací o digitálním kanálu na televizoru.

Externí vstupy

Tuto možnost zvolte pro zobrazení nebo správu vstupu televizoru.

Kontrola obrazu

Zobrazit zkušební obraz: Umožňuje vám zkontrolovat stav obrazu na obrazovce.

USB aktualizace systému

Tuto možnost zvolte, chcete-li provést aktualizaci systému.

Automatické stahování softwaru

Zvolte [Zap] pro automatické stahování softwaru prostřednictvím vysílacího signálu. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat.

Výrobní nastavení

Resetuje všechna nastavení na výrobní nastavení. Po dokončení tohoto procesu se zobrazí obrazovka výchozího nastavení.

Poznámka

- Během této doby (proces trvá přibližně 30 sekund) televizor nevypínejte ani nemačkejte žádná tlačítka.


Podpora výrobku

Zobrazí informace o výrobku týkající se televizoru.

Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Schéma připojení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení.

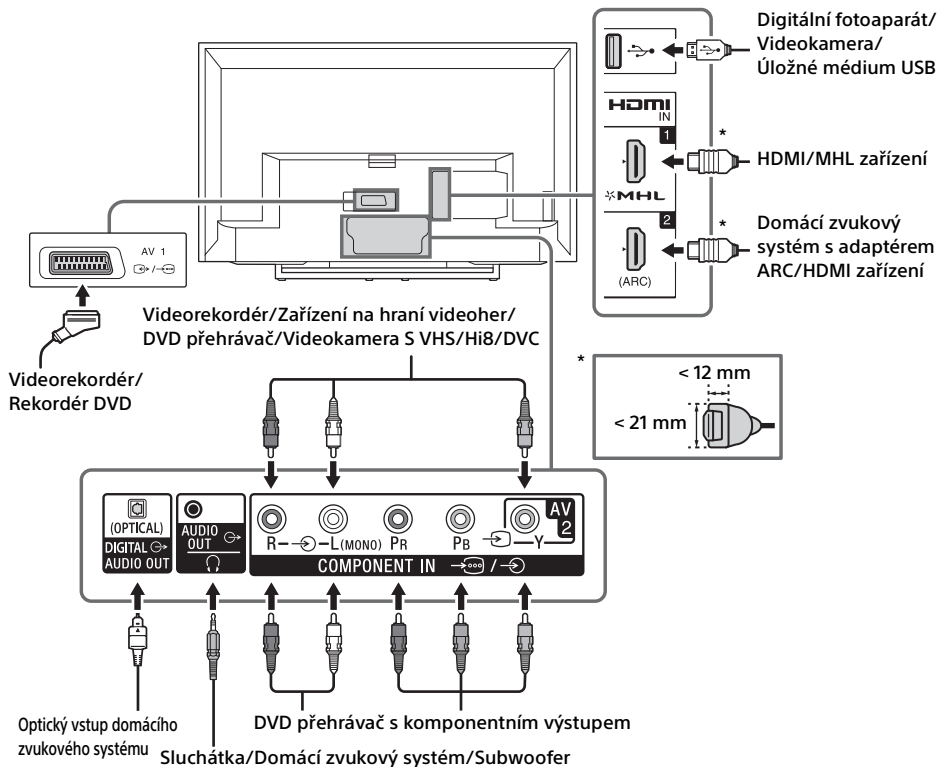

Kvalita obrazu

- Kompozitní AV kabel
- Anténní kabel
- Komponentní kabel
- Kabel HDMI



Videa ve standardním rozlišení (SD) mají obrazový signál s vertikálním rozlišením 480 (NTSC) nebo 576 (PAL/SECAM) řádků.



Videa ve vysokém rozlišení (HD) mají obrazový signál s vertikálním rozlišením 720 nebo 1 080 řádků.

Používání audio a video vybavení

- 1 Zapněte připojené zařízení.
- 2 Stiskněte  pro zobrazení vstupního zdroje.
- 3 Stiskněte , potom stiskněte  pro výběr požadovaného vstupního zdroje. Zvýrazněná položka bude zvolena, pokud uběhnou 2 sekundy bez jakékoliv operace.

Poznámka

- Když připojujete digitální zvukový systém nekompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC) pomocí kabelu HDMI, musíte připojit optický audio kabel ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), abyste mohli vysílat digitální zvuk.
- Když připojujete kabel HDMI, použijte vysokorychlostní kabel HDMI s logem typu kabelu (doporučený kabel SONY).
- Když připojujete monofonní vybavení, připojte audio kabel ke konektoru L (mono).

Používání MHL zařízení

Používejte autorizovaný MHL 2 KABEL s logem MHL (není součástí dodávky).

Televizor zároveň s přehráváním souborů fotografií/hudby/videa nabíjí připojené zařízení kompatibilní s MHL.

Používání zařízení BRAVIA Sync

Když k televizoru připojíte zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, můžete je ovládat společně.

Nezapomeňte dopředu provést požadovaná nastavení. Nastavení Ovládání BRAVIA Sync je třeba nastavit na televizoru i na připojeném zařízení. Pro informace o nastaveních na straně televizoru viz [Nastavení BRAVIA Sync] (strana 21). Informace o nastaveních na straně připojeného zařízení naleznete v návodu k obsluze připojeného zařízení.

Používání výstupu Scart DTV

Nastavení výstupu SCART digitální televize

- 1 Zvolte digitální RF vstup.
- 2 Stiskněte OPTION.
- 3 Stiskněte , potom stiskněte  pro volbu možnosti [Funkce „SCART Out“].
- 4 Stiskněte , potom stiskněte  pro volbu možnosti [Zap].

Poznámka

Když je vstup: digitální televize + [Funkce „SCART Out“] : [Zap],

- i některá tlačítka dálkového ovládání budou deaktivovaná: (např.: HOME, PICTURE, WIDE apod.)
- ii zobrazí se níže uvedená zpráva:

Tato funkce není k dispozici, protože je zapnuta funkce „SCART Out“.
Vypnutí funkce „SCART Out“ se provádí tlačítkem MOŽNOSTI a zvolením „SCART Out: Vyp.“.

- iii Když je zvolena možnost [Funkce „SCART Out“] : [Zap], nastavení PQ (kvalita obrazu) zachová signál beze změn,.

- Informace o podporovaném bezdrátovém pásmu zařízení naleznete v návodu k použití příslušného zařízení.

Používání funkce Zrcadlení obrazovky (kromě modelů KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)

Zrcadlení obrazovky zobrazuje obrazovku kompatibilního zařízení (např. smartphonu) na velké obrazovce televizoru prostřednictvím technologie Miracast.

K používání této funkce není zapotřebí bezdrátový router (ani přístupový bod).

1 Stiskněte tlačítko  / , potom zvolte [Zrcadlení obrazovky] pomocí tlačítek  / .

2 Připojte se k televizoru pomocí zařízení kompatibilního s funkcí Zrcadlení obrazovky. Jakmile budete připojeni, obrazovka se zobrazí na zařízení a také na televizoru.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití zařízení.

Zobrazení seznamu připojených zařízení / zrušení registrace zařízení

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko **OPTION**, potom zvolte [Zobrazit seznam zařízení / smazat].

Chcete-li zrušit registraci zařízení, zvolte zařízení v seznamu, potom stiskněte . Potom zvolte [Ano] v potvrzovací zprávě.

Zobrazení dialogového okna při pokusu o připojení zařízení k televizoru

Aktivací této funkce lze předcházet připojení nevyžádaného zařízení.

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko **OPTION**, potom zvolte [Oznamování registrace] → [Zap].

Mějte na paměti, že když odmítnete požadavek na registraci zařízení, nebudete moci toto zařízení připojit, pokud je nevymažete ze seznamu zařízení.

Změna nastavení pásma (pro odborníky)

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko **OPTION**, potom zvolte [Nastavení pásma].

Poznámka

- Připojovaná zařízení musí odpovídat následujícímu:
 - Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky: připojení 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).

Řešení problémů

Když LED kontrolka bliká červeně, spočítejte, kolikrát blikne (interval blikání je tři sekundy).

Pokud LED kontrolka bliká červeně, resetujte televizor tak, že od něj na 2 minuty odpojte napájecí kabel, potom televizor znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní centrum Sony a uveďte, kolikrát LED kontrolka červeně blikla (interval blikání je tři sekundy). Vypněte televizor stisknutím tlačítka I/⏻ na televizoru, odpojte napájecí kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony.

Když LED kontrolka neblinká, zkontrolujte následující položky.

Pokud problém přetrvává, nechte televizor opravit kvalifikovanými pracovníky servisu.

Obraz

Není obraz (tmavá obrazovka) a neozývá se zvuk

- Zkontrolujte připojení antény/kabelu.
- Připojte televizor k síťové zásuvce a stiskněte I/⏻ na televizoru nebo na dálkovém ovládání.

Na obrazovce se nezobrazuje obraz ani informace nabídky ze zařízení připojeného ke vstupnímu konektoru videa

- Stiskněte  pro zobrazení seznamu připojených zařízení, potom zvolte požadovaný vstup.
- Zkontrolujte připojení mezi volitelným zařízením a televizorem.

Zdvojení obrazu nebo duchové

- Zkontrolujte připojení, umístění nebo směr antény/kabelu.

Na obrazovce se zobrazuje pouze šum

- Zkontrolujte, zda není anténa rozbitá nebo ohnutá.
- Zkontrolujte, zda anténa nedosáhla konce své životnosti (od tří do pěti let při normálním používání, jeden až dva roky u moře).

Zkreslený obraz (tečkované čáry nebo pruhy)

- Udržujte televizor v dostatečné vzdálenosti od zdrojů elektrického šumu, jako jsou automobily, motocykly, vysoušeče vlasů a další zařízení.
- Při instalaci volitelných zařízení ponechte mezi volitelným zařízením a televizorem určitý prostor.
- Zkontrolujte připojení antény/kabelu.
- Kabel antény udržujte dále od ostatních připojovacích kabelů.

Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí

- Upravte [AFT] (Automatické jemné ladění) pro dosažení lepšího příjmu obrazu.

Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body

- Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají poruchu.

Obrysy obrazu jsou zkreslené

- Změňte aktuální nastavení [Filmový režim] na jiné nastavení (strana 15).

Programy jsou bez barev

- Zvolte [Reset] (strana 15).

Při sledování signálu z konektorů Y, P_B, P_R

se nezobrazují barvy nebo jsou barvy nevyvážené

- Zkontrolujte připojení konektorů Y, P_B, P_R   a zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konektory do příslušných konektorů zcela zastrčeny.

Na obrazovce se neobjevuje obraz z připojeného zařízení

- Zapněte připojené zařízení.
- Zkontrolujte připojení kabelu.
- Stiskněte  pro zobrazení seznamu připojených zařízení, potom zvolte požadovaný vstup.
- Do digitálního fotoaparátu správně vložte paměťovou kartu nebo jiné úložné zařízení.
- V digitálním fotoaparátu použijte paměťovou kartu nebo jiné úložné zařízení, které bylo naformátováno v souladu s návodem k použití digitálního fotoaparátu.
- Fungování není zaručeno pro všechna USB zařízení. Fungování se také může lišit v závislosti na funkcích USB zařízení a na přehrávaném videu.

Připojené zařízení nelze zvolit v nabídce nebo nelze přepnout vstup

- Zkontrolujte připojení kabelu.

Zvuk

Neozývá se zvuk, ale obraz je kvalitní

- Stiskněte $\triangleleft$ +/- nebo $\otimes$ (Ztlumení).
- Zkontrolujte, zda je volba [Reproduktor] v nabídce [Nastavení AV] nastavena na [TV reproduktory] (strana 20).
- Zkontrolujte, zda je do televizoru zapojen konektor sluchátek.

Neozývá se zvuk nebo zvuk šumí

- Zkontrolujte, zda je nastavení systému televizoru správné (strana 15).

Kanály

Požadovaný kanál nelze zvolit

- Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.

Některé kanály jsou prázdné

- Kanál je určen pouze pro kódované/předplatitelské služby. Předplatte si placenou televizní službu.
- Kanál se využívá jen pro data (bez obrazu a zvuku).
- Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.

Digitální kanály se nezobrazují

- Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
- Použijte anténu s vyšší citlivostí.

Obecné

Televizor se automaticky vypíná (televizor přechází do pohotovostního režimu)

- Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Časovač vypnutí] (strana 20).
- Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Doba trvání] pomocí volby [Časovač zapnutí] (strana 19) nebo [Nastavení fotorámečku] (strana 19).
- Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Vypnutí nečinného televizoru] (strana 22).

Některé vstupní zdroje nelze zvolit

- Zvolte [AV předvolby], potom zvolte pro vstupní zdroj možnost [Vždy] (strana 20).

Dálkové ovládání nefunguje

- Vyměňte baterie.

Zařízení HDMI/MHL se neobjevuje v seznamu [Seznam zařízení BRAVIA Sync]

- Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync.

Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání BRAVIA Sync]

- Pokud jste připojili zvukový systém, který je kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync, nemůžete v této nabídce zvolit možnost [Vyp]. Chcete-li změnit audio výstup na reproduktory televizoru, zvolte [TV reproduktory] v nabídce [Reproduktor] (strana 20).

Zapomněl/a jsem heslo k funkci [Rodičovský zámek]

- Stiskněte **HOME** a zvolte [Nastavení] → [Systémová nastavení] → [Rodičovský zámek] → [Kód PIN], potom jako kód PIN zadejte 9999 (kód PIN 9999 bude přijat vždy).

Na obrazovce se objevuje režim zobrazení v prodejně nebo propagační logo

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **RETURN**, potom stiskněte **HOME** a zvolte [Nastavení] → [Systémová nastavení] → [Nastavení] → [Automatický start]. Nezapomeňte zvolit [Domov] v nabídce [Umístění].

Specifikace

Systém

Systém panelu

Panel LCD (displej s kapalnými krystaly),
podsvícení LED

Systém TV

Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti:

B/G/H, D/K, L, I

Digitální: DVB-T/DVB-C
DVB-T2^{*1}

Satelit^{*1}: DVB-S/DVB-S2

Systém barev/videoa

Analogový: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0

Výběr kanálů

Analogové: UHF/VHF/kabel, v závislosti na volbě
země/oblasti.

Digitální: UHF/VHF/kabel, v závislosti na volbě
země/oblasti.

Satelit^{*1}: mezifrekvenční kmitočet 950-2 150 MHz

Zvukový výstup (pouze pro zdroj napájení 19,5 V)

8 W + 8 W (KDL-40R48xB, KDL-40R45xB)

5 W + 5 W (KDL-32R43xB, KDL-32R41xB)

Vstupní/Výstupní konektory

Anténa/kabel

75ohmový externí konektor pro VHF/UHF

Satelitní anténa^{*1}

Vnější konektor typu F, IEC169-24, 75 ohmový.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz,

Distribuce signálu jedním kabelem EN50494.

/ AV1

21pinový konektor typu scart (standard CENELEC)
včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a
televizního audio/video výstupu.

COMPONENT IN / AV2

COMPONENT IN

Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní
synchronizace

Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohmů

Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohmů

 Video vstup (phono konektor)

COMPONENT IN / AV2

Audio vstup (phono konektory)

HDMI IN 1/MHL, HDMI IN 2 (ARC)

Video HDMI: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i

Video MHL: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p,
720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i

PC vstup:

(Rozlišení, horizontální frekvence, vertikální
frekvence)

Pro KDL-40R48xB, KDL-40R45xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1 360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

1 280 × 1 024, 64,0 kHz, 60 Hz

* 1 920 × 1 080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Při použití se vstupem HDMI bude časování
1 080p považováno za časování videa a ne
počítačové časování.

Pro KDL-32R43xB, KDL-32R41xB

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1 360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

Audio: Dvoukanálový lineární PCM: 32, 44,1 a

48 kHz, 16, 20 a 24 bitový, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (pouze HDMI IN 2)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitální optický konektor

AUDIO OUT,

Audio výstup, sluchátka (minikonektor),
subwoofer



Port USB (podpora nahrávání na pevný disk)



Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)

DC IN 19,5 V

Vstup napájecího adaptéru



LAN (V závislosti na volbě země/oblasti)

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na
operačním prostředí sítě se rychlost připojení
může lišit. Komunikační rychlost a kvalita
komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento
televizor zaručena.)

CZ

Ostatní

Volitelné příslušenství

Nástěnný držák: SU-WL450

MHL kabel: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/
DLC-MC20

Provozní teplota

0 °C – 40 °C

Provozní vlhkost

Relativní vlhkost 10 % – 80 % (bez kondenzace)

Napájení a ostatní

Požadavky na napájení

19,5 V DC s napájecím adaptérem

Jmenovité napětí: Vstup 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Třída energetické účinnosti

KDL-40R48xB: A

KDL-40R45xB: A

KDL-32R43xB: A

KDL-32R41xB: A

Velikost obrazovky (měřeno diagonálně) (přibl.)

KDL-40R48xB: 40 palců / 101,6 cm

KDL-40R45xB: 40 palců / 101,6 cm

KDL-32R43xB: 32 palců / 80,0 cm

KDL-32R41xB: 32 palců / 80,0 cm

Spotřeba elektrické energie

V režimu [Standard]

KDL-40R48xB: 58 W

KDL-40R45xB: 58 W

KDL-32R43xB: 36 W

KDL-32R41xB: 36 W

V režimu [Vivid]

KDL-40R48xB: 84 W

KDL-40R45xB: 84 W

KDL-32R43xB: 60 W

KDL-32R41xB: 60 W

Průměrná roční spotřeba elektrické energie*2

KDL-40R48xB: 85 kWh

KDL-40R45xB: 85 kWh

KDL-32R43xB: 53 kWh

KDL-32R41xB: 53 kWh

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním

režimu*3

0,45 W

Rozlišení obrazovky

KDL-40R48xB: 1 920 bodů (horizontálně) x

1 080 řádků (vertikálně)

KDL-40R45xB: 1 920 bodů (horizontálně) x

1 080 řádků (vertikálně)

KDL-32R43xB: 1 366 bodů (horizontálně) x

768 řádků (vertikálně)

KDL-32R41xB: 1 366 bodů (horizontálně) x

768 řádků (vertikálně)

Rozměry (Přibl.) (š × v × h)

se stolním stojanem

KDL-40R48xB: 92,6 × 58,4 × 16,2 cm

KDL-40R45xB: 92,6 × 58,4 × 17,5 cm

KDL-32R43xB: 73,6 × 47,3 × 13,1 cm

KDL-32R41xB: 73,6 × 47,3 × 14,4 cm

bez stolního stojanu

KDL-40R48xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm

KDL-40R45xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm

KDL-32R43xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm

KDL-32R41xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm

Hmotnost (Přibl.)

se stolním stojanem

KDL-40R48xB: 7,5 kg

KDL-40R45xB: 7,4 kg

KDL-32R43xB: 5,0 kg

KDL-32R41xB: 4,9 kg

bez stolního stojanu

KDL-40R48xB: 7,0 kg

KDL-40R45xB: 7,0 kg

KDL-32R43xB: 4,7 kg

KDL-32R41xB: 4,7 kg

*1 Ne všechny televizory jsou vybaveny technologií DVB-T2 nebo DVB-S/S2 či konektorem satelitní antény.

*2 Spotřeba energie za rok spočítaná na základě spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání televizoru.

*3 Udané spotřeby energie v pohotovostním režimu je dosaženo po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Poznámka

- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách.
- Náhražku karty ze slotu CAM (modul podmíněného přístupu) vyjímejte pouze tehdy, chcete-li do slotu CAM vložit kartu Smart.
- Vzhled a specifikace se mohou měnit bez upozornění.
- Tento televizor obsahuje MHL 2.

Poznámky k funkcím digitální televize

- Všechny funkce související s digitálními televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve kterých jsou šířeny signály digitálního pozemního vysílání DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC), nebo kde je přístup ke kompatibilní kabelové službě DVB-C (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si laskavě u svého místního prodejce, zda v místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T/DVB-T2*, nebo se zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zda je jeho kabelová služba DVB-C vhodná k použití s tímto televizorem.
- Poskytovatel kabelového vysílání může za takové služby vyžadovat dodatečné poplatky nebo souhlas se svými smluvními podmínkami.
- Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T/DVB-T2* a DVB-C, nelze zaručit kompatibilitu s budoucím pozemním DVB-T/DVB-T2* a kabelovým DVB-C digitálním vysíláním.
- Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici a kabelový režim DVB-C nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.

* Všechny televizory nejsou vybaveny technologií digitálního vysílání videa DVB-T2* 2. generace.

Informace o ochranných známkách

- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v dalších zemích.
- Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- „BRAVIA“ a BRAVIA jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Miracast jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.

- MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL Logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti MHL Licensing, LLC.
- Informace o patentech DTS naleznete na <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS společně se Symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+ Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Pouze pro satelitní modely:

- DiSEqC™ je ochranná známka společnosti EUTELSAT. Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento televizor není určen k ovládání motorizovaných antén.