4-122-233-**11**(1)

SONY

Systém domácího kina s DVD přehrávačem

CZ

Návod k obsluze

DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W

(DAV-DZ880W only)

© 2009 Sony Corporation

SONY


* 4 1 3 6 1 2 4 1 1 * (1)

4-136-124-11(1)

CZ

Průvodce rychlým nastavením

DAV-DZ380W/DZ680W/DZ880W

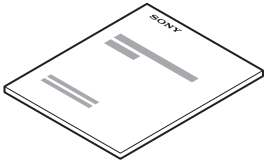


Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

© 2009 Sony Corporation


1 Připojení reprosoustav

Připojte reproduktorové kabely tak, aby odpovídaly barvám konektorů SPEAKER (reprosoustavy) na přístroji.

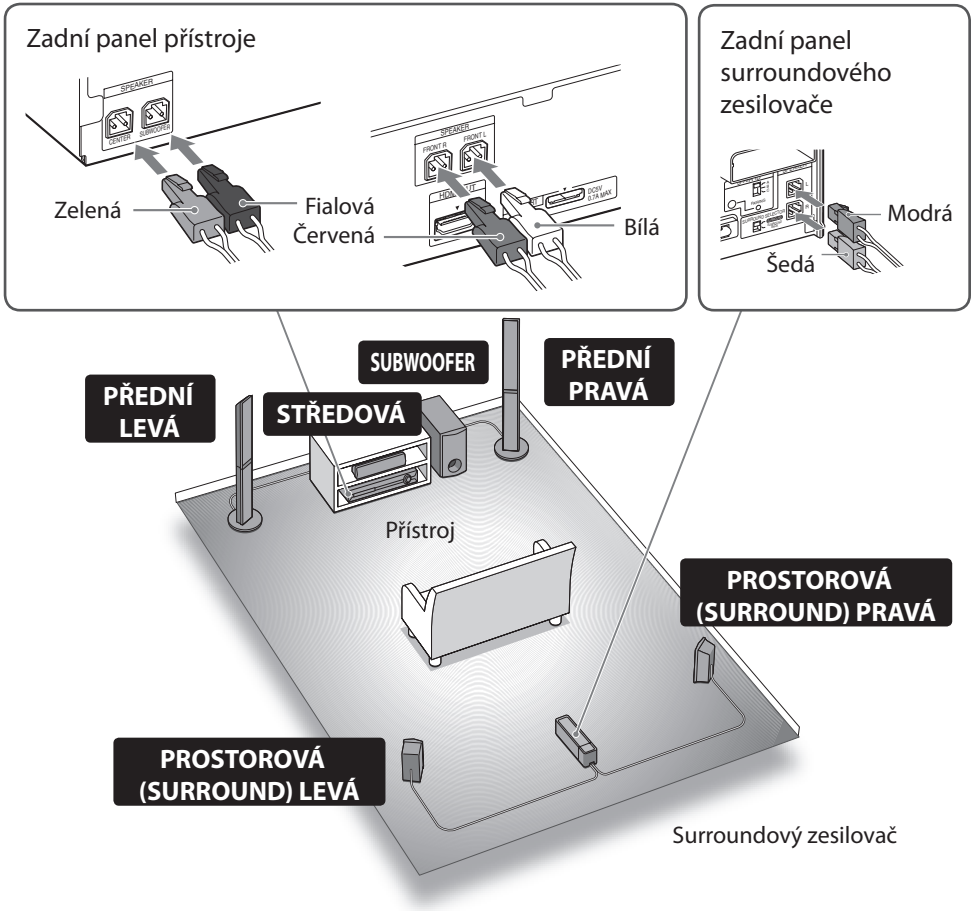

Pro účely vyobrazení je použit model DAV-DZ680W.

Připojení reproduktorových kabelů k reprosoustavě

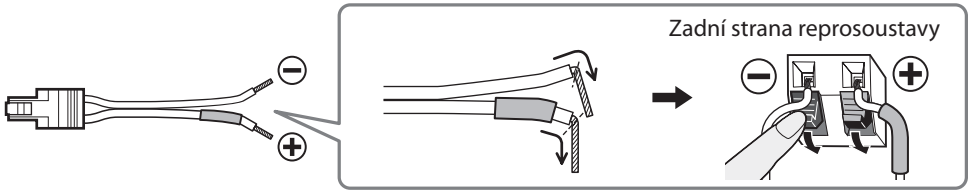


© 2009 Sony Corporation

2 Připojení televizoru

Podle konektorů na vašem televizoru vyberte způsob připojení video a audio signálu.


Způsob připojení video signálu

Způsob 1

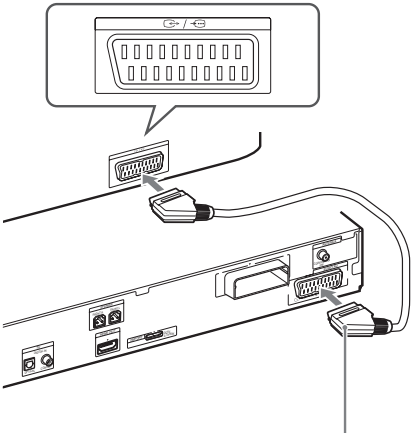

Kabel SCART (EURO AV)*

Způsob 2

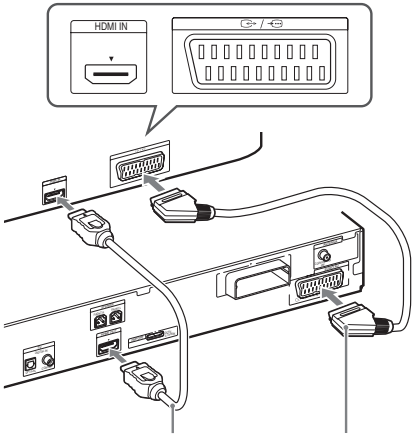


Kabel HDMI*

Kabel SCART (EURO AV)*

* Není součástí příslušenství


Způsob připojení audio signálu

Způsob 1

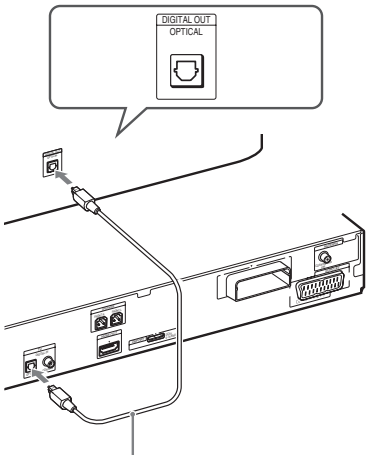

Digitální optický kabel*

Způsob 2

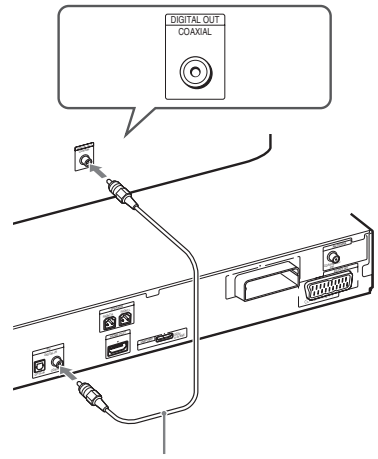


Digitální koaxiální kabel*


*Není součástí příslušenství

3 Umožnění bezdrátového přenosu zvuku

1 Vložte bezdrátový transceiver.

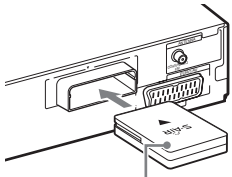


Bezdrátový transceiver

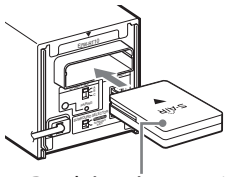


Bezdrátový transceiver


2 Nastavte přepínač S-AIR ID do polohy „A“.

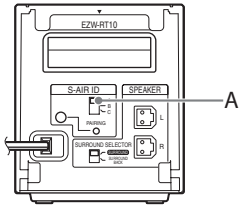

3 Připojte síťový kabel.

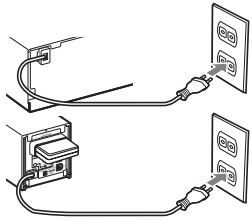

4 Zapněte přístroj, surroundový zesilovač a televizor.

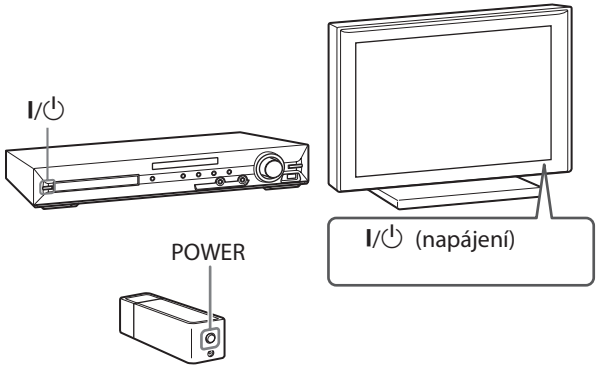


4 Provedení rychlého nastavení (Quick Setup)

Poznámka

Nevkládejte disk před provedením rychlého nastavení (Quick Setup).


1 Přepněte přepínač vstupů na televizoru tak, aby se na displeji zobrazil nápis „SONY Home Theatre System“.

2 Pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a ⊕ nastavte následující položky:

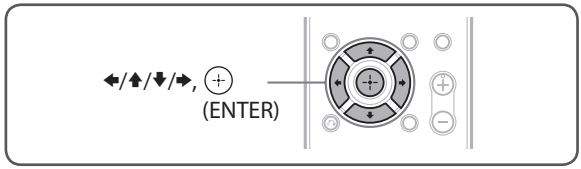


Poznámka

Zobrazené položky se liší v závislosti na oblasti.

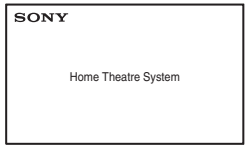




Vyberte jazyk OSD nabídek.






Vyberte formát obrazovky připojeného televizoru.






Vyberte způsob výstupu video signálů.






Při propojení přístroje a televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte možnost [ON] (zapnuto).

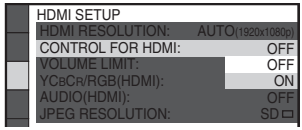




Vyberte způsob rozmístění reprosoustav.

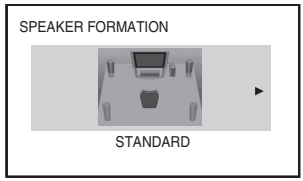


◆/◆, ⊕

Připojte kalibrační mikrofon a umístěte jej do poslechového místa.

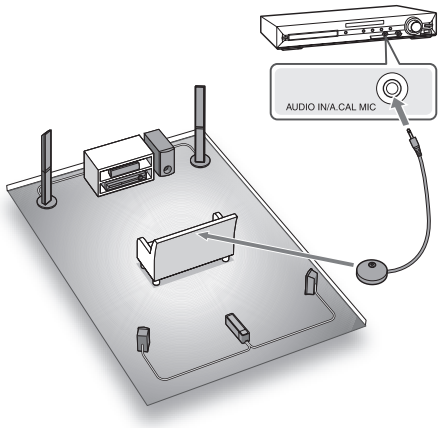


Vyberte možnost [YES] (ano) pro provedení funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace).

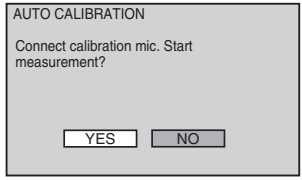


◆/◆, ⊕

Vyberte možnost [YES] (ano) pro uložení výsledků měření.

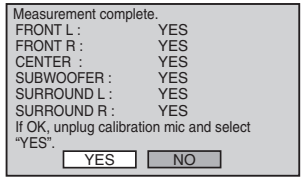


◆/◆, ⊕

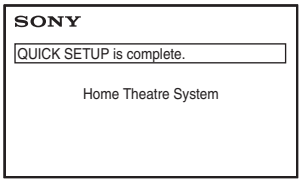


Poslech TV zvuku ze všech reprosoustav


1 **Stisknutím tlačítka FUNCTION +/– (funkce) zobrazte nápis „TV“.**

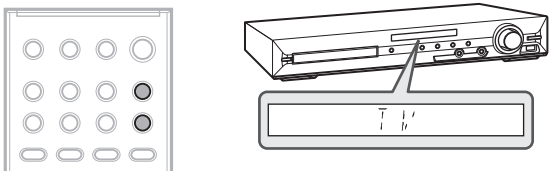


2 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

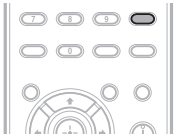


3 **Stisknutím tlačítek ↑/↓ zobrazte nápis „DEC. MODE“ (režim dekódování) a stiskněte tlačítko ⊕.**

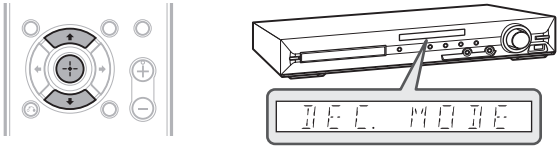

4 **Stisknutím tlačítek ↑/↓ zobrazte nápis „PRO LOGIC“ a stiskněte tlačítko ⊕.**

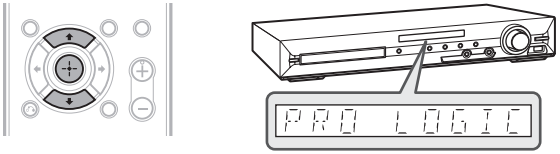

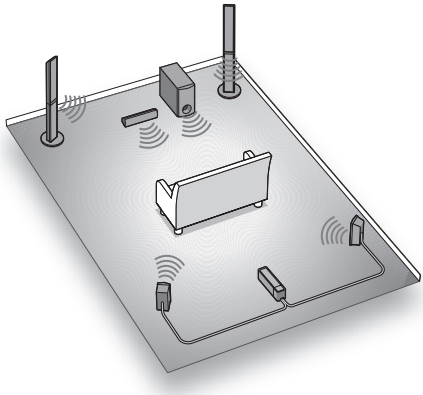

5 **Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU (nabídka systému) ukončete nabídku.**

SONY

CZ **Řada DAV**

* 4 1 3 6 1 4 5 1 1 * (1)

4-136-145-**11**(1)

Kompatibilní USB zařízení

S tímto systémem můžete používat následující USB zařízení Sony a mobilní telefon Sony Ericsson.

Ověřená USB zařízení Sony

Název výrobku	Model
Walkman®	NWD-B103/B105/B103F/B105F NWD-E023F/E025F NWZ-A815/A816/A818 NWZ-A726/A728/A729/A826/A828/A829 NWZ-B133/B135/B133F/B135F NWZ-E435F/E436F/E438F NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F
IC diktafon	ICD-UX71/UX81/UX91 ICD-SX68/SX78/SX88
MICROVAULT	USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL USM1GLX/2GLX/4GLX/8GLX/16GLX

Ověřený mobilní telefon Sony Ericsson

Název výrobku	Model
Walkman® telefon	W350i/W380i/W580i/W595/W660i W710i/W760i/W850i/W880i/W890i W902/W910i/W960i/W980

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.

Některá z těchto USB zařízení nemusí být v určitých oblastech prodávána.

Pro uživatele modelů W595/W760i/W890i/W902/W910i

Výběr zdroje přehrávání nebo cíle přenosu na mobilním telefonu Sony Ericsson

Zdroj přehrávání nebo cíl přenosu můžete vybrat následovně:

– Interní paměť mobilního telefonu
– Memory Stick


„Memory Stick“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.

Výběr zdroje přehrávání při aktivní funkci „USB“

1 Stiskněte tlačítko MEMORY SELECT (výběr paměti) na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka MEMORY SELECT (výběr paměti) můžete vybrat interní paměť nebo paměťovou kartu Memory Stick mobilního telefonu.

Pokud v mobilním telefonu není vložena paměťová karta Memory Stick, nelze vybrat typ paměti.

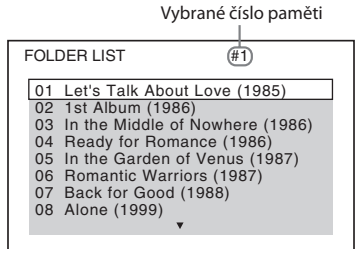

© 2009 Sony Corporation

Výběr cíle přenosu při aktivní funkci „DVD“

1 Vložte disk CD, DATA CD nebo DATA DVD.


2 Stiskněte tlačítko MEMORY SELECT (výběr paměti) na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka MEMORY SELECT (výběr paměti) můžete vybrat interní paměť nebo paměťovou kartu Memory Stick mobilního telefonu.

Pokud v mobilním telefonu není vložena paměťová karta Memory Stick, nelze vybrat typ paměti.

Poznámka

- Zdroj přehrávání nebo cíl přenosu nelze vybrat během přehrávání nebo přenosu na USB zařízení. Zastavte přehrávání nebo přenos na USB zařízení a potom vyberte zdroj přehrávání nebo cíl přenosu.
- Vybrané číslo paměti můžete zkontrolovat pomocí OSD zobrazení.

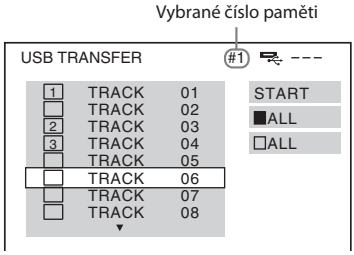

- Paměťovou kartu Memory Stick můžete vybrat, pokud je vybrané číslo paměti následující:

Model	Číslo paměti
W595	#2
W760i	#2
W890i	#2
W902	#2
W910i	#2

- Při použití jiných než výše uvedených 5 modelů budete moci vybrat pouze paměťovou kartu Memory Stick.
- Před přenosem vyberte cíl přenosu.

VAROVÁNÍ

Upozornění – použití optických přístrojů s tímto výrobkem zvyšuje riziko poškození zraku.

Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.

Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.

Abyste zabránili zranění, je třeba tento přístroj řádně upevnit k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Pouze pro vnitřní použití.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Toto označení je uvedeno na zadní straně přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace těchto baterií pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Pro bezdrátový transceiver (EZW-RT10/EZW-RT10A)

Viz „Bezpečnostní informace týkající se bezdrátových výrobků“ (dodávané příslušenství).

Pro surroundový zesilovač

• Výrobní štítek je umístěn na vnější boční straně.

Bezpečnostní upozornění

Zdroje napájení

• Přístroj není odpojen od síťového napájení, dokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve chvílích, kdy je samotný přístroj vypnutý.
• Jelikož zástrčka síťového kabelu slouží pro odpojení přístroje od síťového napájení, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje ihned odpojte zástrčku síťového kabelu od síťové zásuvky.

Poznámky k tomuto návodu k obsluze

• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky na dálkovém ovladači. Používat můžete také ovládací prvky na samotném přístroji, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
• Položky nabídky Control Menu (nabídka ovládání) se mohou lišit v závislosti na oblasti.
• Označení „DVD“ může být použito jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• Výchozí nastavení je podtrženo.

Autorská práva

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty platnými v USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision a pokud nebude v autorizaci společnosti Macrovision stanoveno jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.

Tento systém je vybaven adaptivním maticovým dekodérem Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II) a systémem DTS** Digital Surround System.

* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Názvy Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

** Vyrobeno v licenci podle amerických patentů U.S. Patent #: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS a DTS Digital Surround jsou registrované obchodní značky a loga DTS a Symbol jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento systém disponuje technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.

Loga „DVD-RW“, „DVD-R“, „DVD+RW“, „DVD+R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.

„BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.

„PLAYSTATION“ je obchodní značka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.

DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc.

DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci.

„S-AIR“ a příslušné logo jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.

Vlastníkem licence a patentů k technologii kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámka k formátu MPEG-4 Visual

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“), KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBO BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Poznámky k funkci S-AIR

Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR, která umožňuje bezdrátový přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR.
Se systémem je možno používat následující zařízení S-AIR:

- Surroundový zesilovač (dodávané příslušenství): Můžete využít funkci bezdrátového přenosu prostorového (surround) zvuku.
- S-AIR receiver (volitelné příslušenství): Zvuk z tohoto systému si můžete vychutnat v jiné místnosti.

S-AIR receiver lze zakoupit jako volitelné příslušenství (řada výrobků S-AIR se liší v závislosti na oblasti prodeje).

Poznámky nebo pokyny týkající se surroundového zesilovače nebo S-AIR receiveru v tomto návodu k obsluze platí, pouze pokud je surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver používán.
Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část „Použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 103).

Obsah

Poznámky k tomuto návodu k obsluze 15
Poznámky k funkci S-AIR 16
Disky, které lze přehrávat 18

Začínáme

Krok 1: Instalace systému 25
Krok 2: Zapojení sytému 35
Krok 3: Nastavení bezdrátového systému 47
Krok 4: Provedení rychlého nastavení (Quick Setup) 48
Krok 5: Výběr zdroje 51
Krok 6: Poslech prostorového (surround) zvuku 53

Disk

Přehrávání disku 56
Použití režimu přehrávání 61
Vyhledávání/výběr obsahu disku 64
Přehrávání souborů MP3/souborů obrázků JPEG 66
Přehrávání video souborů 71
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem 73
Omezení přehrávání disku 73
Změna nastavení systému pomocí nabídek nastavení 75

Radiopřijímač

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby 84
Poslech radiopřijímače 84
Používání systému RDS (Radio Data System) 86

Ovládání přes konektor HDMI/ externí audio zařízení

Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync 87
Přehrávání souborů z USB zařízení 90
Přenos skladeb na USB zařízení 99
Použití mobilního telefonu Sony Ericsson 102
Použití adaptéru DIGITAL MEDIA PORT 102
Použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR 103

Další možnosti ovládání

Získání optimálního prostorového (surround) zvuku pro místnost 109
Automatická kalibrace vhodného nastavení 110
Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem 111
Používání zvukových efektů 112
Výběr vhodného efektu podle zdroje 112
Poslech zvuku multiplexního vysílání 113
Změna vstupní úrovně zvuku z připojeného zařízení 113
Použití časovače vypnutí 113
Změna jasu displeje na předním panelu 114
Zobrazení informací o disku 114
Návrat k výchozím hodnotám 117

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění 118
Poznámky k diskům 119
Řešení problémů 120
Funkce automatické diagnostiky 129
Technické údaje 130
Slovník 132
Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů 135
Tabulka jazykových kódů 136
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků 137
Průvodce nabídkou Control Menu (nabídka ovládání) 142
Rejstřík 146

Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo disku	Popis	Symbol
DVD VIDEO	     	• DVD VIDEO • DVD-R/DVD-RW ve formátu DVD VIDEO nebo v režimu Video • DVD+R/DVD+RW ve formátu DVD VIDEO	DVD-V
Režim VR (Video Recording)	 	• DVD-R/DVD-RW v režimu VR (Video Recording) (kromě DVD-R DL)	DVD-VR
VIDEO CD		• VIDEO CD (disky verze 1.1 a 2.0) • Super VCD • CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu Video CD nebo Super VCD	VIDEO CD
Super Audio CD		• Super Audio CD	SuperAudioCD
CD		• Hudební CD • CD-R/CD-RW ve formátu hudebního CD	CD
DATA CD	–	• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu DATA CD obsahující soubory MP3[1)], soubory obrázků JPEG[2)], video soubory DivX a video soubory MPEG4 ve formátu, který odpovídá normě ISO 9660[3)] Level 1/ Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát)	DATA-CD
DATA DVD	–	• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW ve formátu DATA DVD obsahující soubory MP3[1)], soubory obrázků JPEG[2)], video soubory DivX a video soubory MPEG4 ve formátu, který odpovídá normě UDF (Universal Disk Format)	DATA DVD

[1)]Zkratka MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) představuje formát podle normy ISO (International Standard Organization)/ MPEG pro kompresi zvukových dat. Soubory MP3 musí být ve formátu MPEG1 Audio Layer 3.

[2)]Soubory obrázků JPEG musí odpovídat obrazovému formátu DCF. (DCF „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).)

[3)]Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný podle normy ISO (International Organization for Standardization).

Poznámky k diskům

Tento systém je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky zakódované prostřednictvím technologií ochrany autorských práv nejsou v souladu s normou Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné na tomto systému přehrát.

Příklady disků, které tento systém není schopen přehrát

Systém nepřehraje následující disky:
- Jiné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW než disky zaznamenané ve formátech uvedených na straně 18
- Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu PHOTO CD
- Datové části disků CD-Extra
- Grafické disky CD
- Disky DVD Audio
- Disky DATA CD/DATA DVD, které neobsahují soubory MP3, soubory obrázků JPEG, video soubory DivX nebo video soubory MPEG4
- Disky DVD-RAM
- Disky Blu-ray

Dále systém neumožňuje přehrávání těchto disků:
- Disky DVD VIDEO s odlišným regionálním kódem (strana 20)
- Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce)
- Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami
- Disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska

Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW není možno na tomto systému přehrát vzhledem ke kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu disku, charakteristice záznamového zařízení a záznamového (vypalovacího) a authoringového softwaru.
Není možno přehrát disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací - viz návod k obsluze záznamového zařízení.
Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrání disku režim normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené metodou zápisu Packet Write.

Poznámky k diskům CD s více sekcemi (Multi Session)

- Pokud je soubor MP3 zaznamenán v první sekci, bude tento systém schopen přehrát disky CD s více sekcemi. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory MP3 zaznamenané v dalších sekcích.
- Pokud je soubor obrázku JPEG zaznamenán v první sekci, bude tento systém schopen přehrát disky CD s více sekcemi. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory obrázků JPEG zaznamenané v dalších sekcích.

• Pokud jsou v první sekci zaznamenány soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formátu hudebního CD nebo Video CD, bude možno přehrát pouze obsah první sekce.

Regionální kód

Regionální kód systému je uveden na jeho zadní straně, přičemž platí, že je možno přehrávat pouze disky DVD označené stejným regionálním kódem.

Disky DVD VIDEO označené symbolem  je možné na systému také přehrávat.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO s jiným označením, zobrazí se na obrazovce televizoru zpráva [Playback prohibited by area limitations.] (Přehrávání zakázáno z důvodu regionálního omezení.). Na některých discích DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nebude možné tyto disky v důsledku regionálního omezení přehrávat.

Poznámky k operacím souvisejícím s přehráváním disků DVD nebo VIDEO CD

Některé operace související s přehráváním disků DVD nebo VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Protože tento systém přehrává disky DVD nebo VIDEO CD v souladu s obsahem disku navrženým výrobcem záznamu, nemusí být některé funkce přehrávání dostupné.
Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.


Vybalení

DAV-DZ380W

- Přední reprosoustavy (2)




- Středová reprosoustava (1)




- Prostorové (surround) reprosoustavy (2)



- Subwoofer (1)

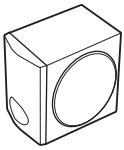


- Drátová anténa pro pásmo FM (1)



- Reproduktorové kabely (6, červený/bílý/zelený/šedý/modrý/fialový)



- Dálkový ovladač (1)



- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)




- Kalibrační mikrofon (1)



- Podložky pod reprosoustavy (1 sada)



- Surroundový zesilovač (1)

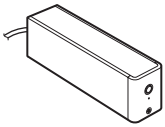


- Kryt reproduktorových kabelů (1)



- Držák reproduktorových kabelů (1)




- Bezdrátové transceivery (2)




- Návod k obsluze
- Průvodce rychlým nastavením
- Bezpečnostní informace týkající se bezdrátových výrobků

DAV-DZ680W

- Přední reprosoustavy (2)

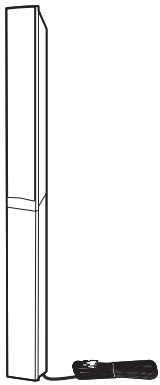


- Středová reprosoustava (1)




- Prostorové (surround) reprosoustavy (2)



- Subwoofer (1)

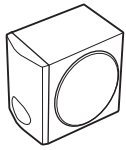


- Drátová anténa pro pásmo FM (1)



- Reproduktorové kabely (4, zelený/šedý/modrý/fialový)



- Dálkový ovladač (1)



- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)



- Kalibrační mikrofon (1)



- Podložky pod reprosoustavy (1 sada)




- Základny (2)



- Šrouby (s podložkou) (6)



- Surroundový zesilovač (1)

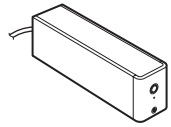


- Kryt reproduktorových kabelů (1)



- Držák reproduktorových kabelů (1)




- Bezdrátové transceivery (2)




- Návod k obsluze
- Průvodce rychlým nastavením
- Bezpečnostní informace týkající se bezdrátových výrobků

DAV-DZ880W


- Přední reprosoustavy (2)

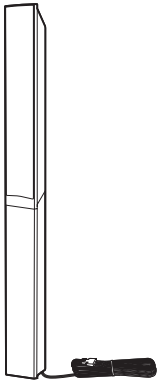


- Středová reprosoustava (1)




- Prostorové (surround) reprosoustavy (2)

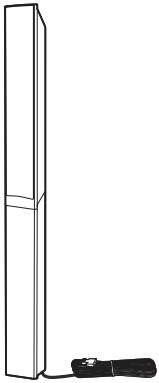

- Subwoofer (1)

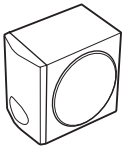


- Drátová anténa pro pásmo FM (1)



- Reproduktorové kabely (2, zelený/fialový)



- Dálkový ovladač (1)



- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)



- Kalibrační mikrofon (1)



- Podložky pod reprosoustavy (1 sada)




- Základny (4)



- Šrouby (s podložkou) (12)



- Surroundový zesilovač (1)

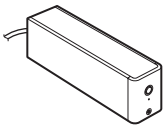


- Kryt reproduktorových kabelů (1)



- Držák reproduktorových kabelů (1)




- Bezdrátové transceivery (2)



- Návod k obsluze
- Průvodce rychlým nastavením
- Bezpečnostní informace týkající se bezdrátových výrobků

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) (dodávané příslušenství) tak, aby konce označené ⊕ a ⊖ odpovídaly značkám v prostoru pro baterie. Při používání dálkového ovladače jej nasměrujte na senzor dálkového ovládání ▣ na systému.

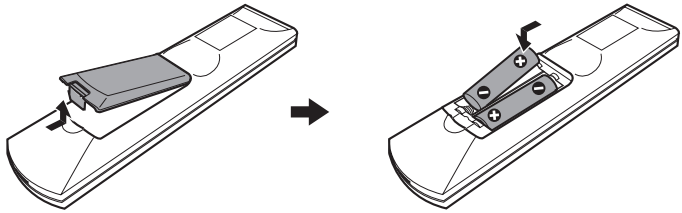


Poznámka

- Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět, zejména při výměně baterií.
- Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům světla. To by mohlo mít za následek nefunkčnost dálkového ovladače.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.

Krok 1: Instalace systému

Umístění systému

Pro dosažení nejlepšího možného prostorového (surround) zvuku umístěte všechny reprosoustavy do stejné vzdálenosti od poslechového místa (A). Vzdálenost může být v rozsahu 1,0 až 7,0 m. Pokud nelze umístit středovou reprosoustavu a prostorové (surround) reprosoustavy do stejné vzdálenosti (A), můžete posunout středovou reprosoustavu až o 1,6 m blíž k poslechovému místu (B) a prostorové (surround) reprosoustavy až o 5,0 m blíž k poslechovému místu (C).
Subwoofer lze umístit kdekoliv v místnosti.

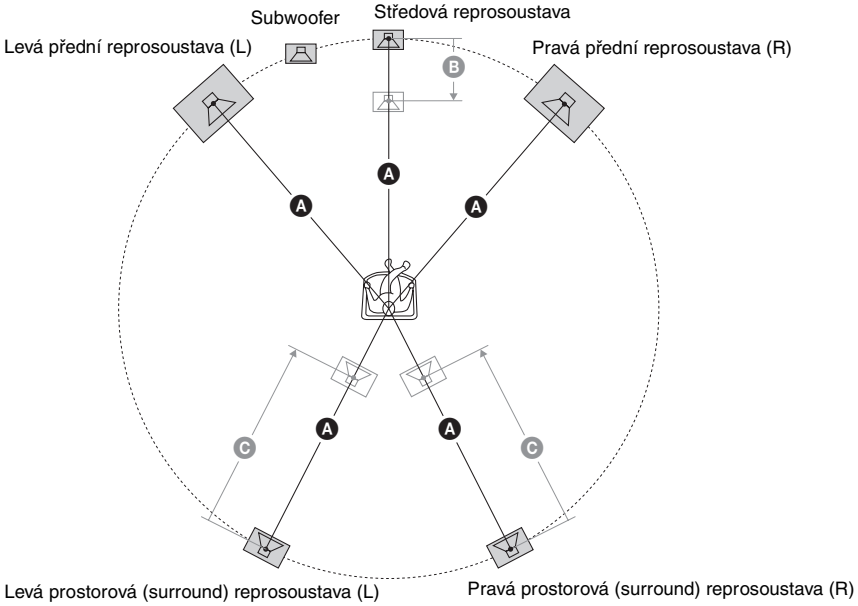


Poznámka

- Při umísťování reprosoustav anebo reproduktorových stojanů, které jsou upevněny k reprosoustavám, na speciálně upravené podlahy (voskované, naolejované, naleštěné atd.) buďte opatrní, protože by mohlo dojít k odbarvení jejich povrchu.
- Neopírejte se o reprosoustavy ani je nenaklánějte, protože by mohlo dojít k jejich pádu.

Připevnění podložek k subwooferu

Připevněte ke spodní části subwooferu podložky (dodávané příslušenství), které zvýší stabilitu subwooferu a zabrání jeho klouzavému pohybu.

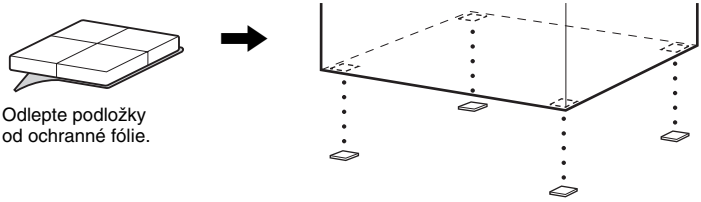

Odlepte podložky
od ochranné fólie.

Sestavení reprosoustav

(Pouze DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)

Před připojením reprosoustav k nim upevněte reproduktorové stojany.
(Pro přední reprosoustavy modelu DAV-DZ680W a přední a prostorové (surround) reprosoustavy modelu DAV-DZ880W)

Použijte následující díly:

DAV-DZ680W

- Přední reprosoustavy (2)
- Základny (2)
- Šrouby (s podložkou) (6)

DAV-DZ880W

- Přední a prostorové (surround) reprosoustavy (4)
- Základny (4)
- Šrouby (s podložkou) (12)

Podrobnosti o připojení reproduktorových kabelů do konektorů SPEAKER (reprosoustavy) - viz strana 35.


Poznámka

- Abyste při sestavování reprosoustav zabránili poškození podlahy, rozprostřete na podlahu kus látky.


Tip

- Při upevnění na stěnu můžete reprosoustavy používat bez stojanu (strana 30).


1 Protáhněte reproduktorový kabel horním otvorem v základně.

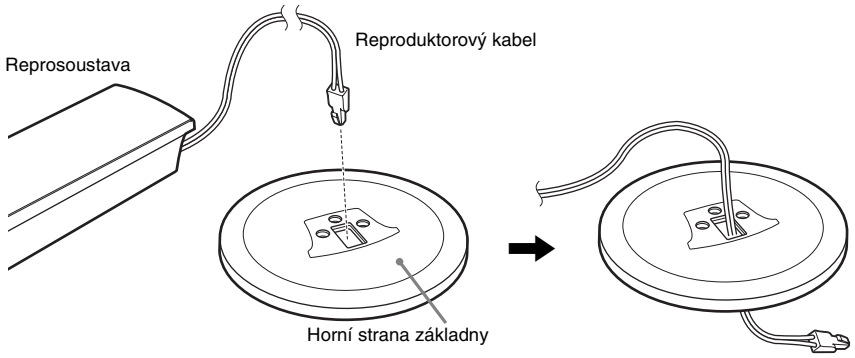

2 **Otočte reprosoustavu spodní stranou nahoru.**

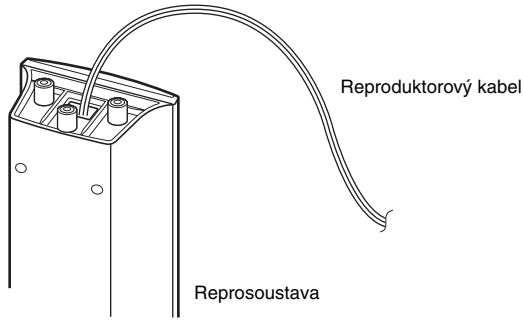

3 **Umístěte základnu na spodní stranu reprosoustavy a zajistěte ji pomocí třech šroubů (s podložkou).**

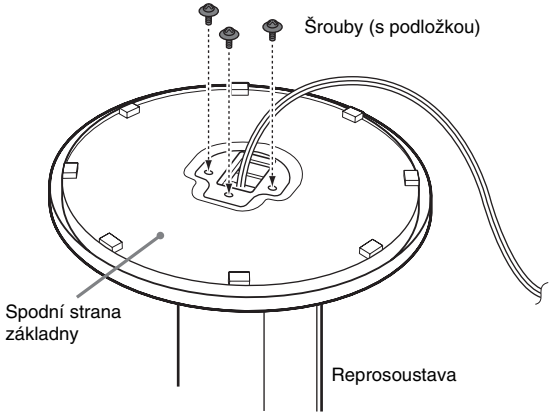


Vyobrazení úplné montáže

DAV-DZ680W

Levá přední reprosoustava (L): Bílý štítek

Pravá přední reprosoustava (R): Červený štítek

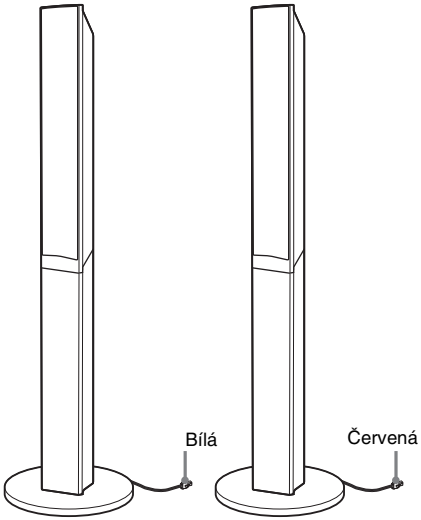


DAV-DZ880W

Levá přední reprosoustava (L): Bílý štítek

Pravá přední reprosoustava (R): Červený štítek

Levá prostorová (surround) reprosoustava (L): Modrý štítek

Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R): Šedý štítek

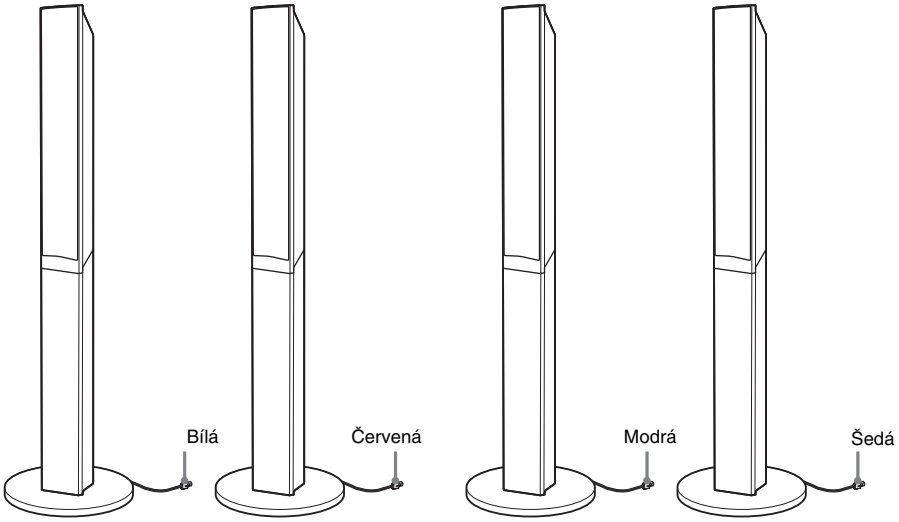

Instalace reprosoustav na stěnu

Upozornění


- Obraťte se na odborný obchod se spojovacím materiálem, kde získáte další informace týkající se materiálů stěn nebo šroubů, které je třeba použít.
- Použijte šrouby vhodné pro materiál a pevnost stěny. Protože například sádrokartonové stěny jsou velmi křehké, upevněte šrouby bezpečně do pomocného nosníku. Reprosoustavy instalujte na svislou a rovnou stěnu v místech, kterými procházejí výztuhy.
- Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo poškození způsobená nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností stěny, nesprávnou instalací šroubů, přírodní katastrofou atd.

Před instalací předních reprosoustav modelu DAV-DZ680W nebo předních a prostorových (surround) reprosoustav modelu DAV-DZ880W na stěnu je třeba provést demontáž reprosoustav. Na stěnu lze nainstalovat horní část reprosoustavy.

Demontáž reprosoustavy


(Pouze přední reprosoustavy modelu DAV-DZ680W nebo přední a prostorové (surround) reprosoustavy modelu DAV-DZ880W)

1 Vytáhněte reproduktorový kabel z drážky na zadní straně reprosoustavy.

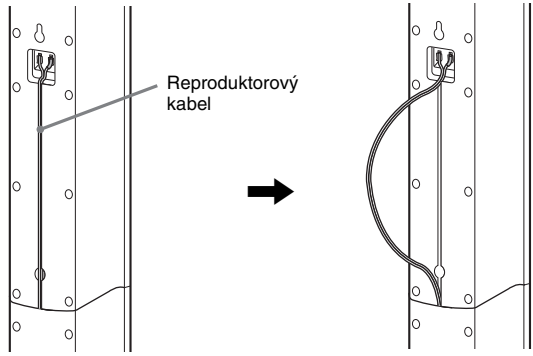

Zadní strana reprosoustavy


2 Odpojte reproduktorové kabely od reprosoustavy.

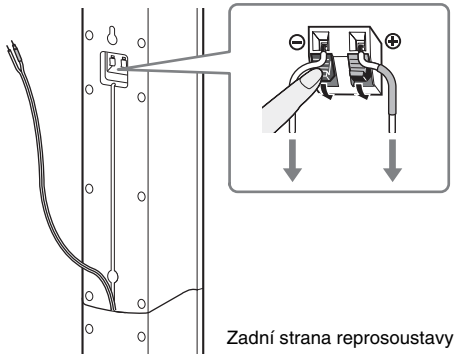


Zadní strana reprosoustavy

3 **Odšroubujte šroub ze zadní strany reprosoustavy.**

Tento šroub je třeba použít při opětovném sestavování reprosoustavy. Dbejte na to, abyste jej neztratili.

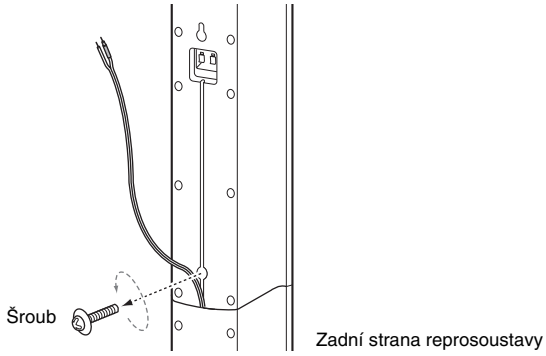


4 **Zvedněte horní část reprosoustavy a odpojte ji.**

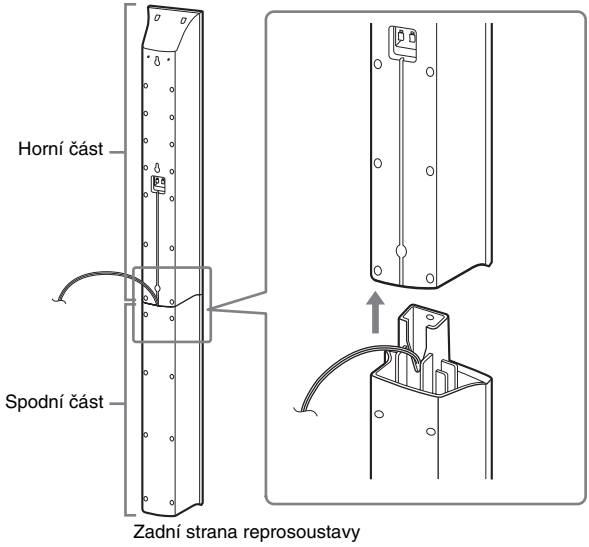


5 **Vytáhněte reproduktorový kabel ze spodní části reprosoustavy.**

Vyjmutý reproduktorový kabel je třeba použít při instalaci reprosoustavy na stěnu.

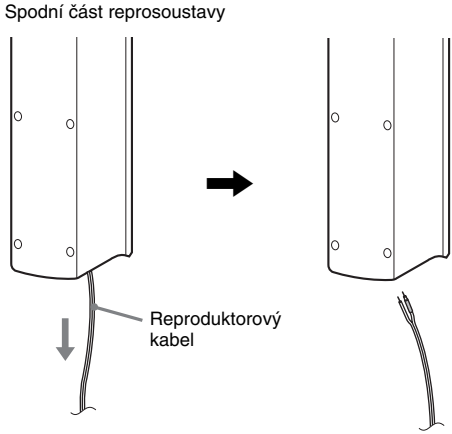

Vyobrazení demontované reprosoustavy

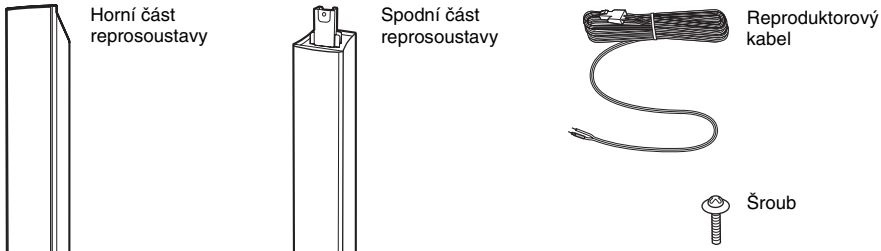


Instalace reprosoustav na stěnu


Před instalací reprosoustav na stěnu připojte k reprosoustavám reproduktorové kabely. Ujistěte se, že jsou jednotlivé reproduktorové kabely připojeny k příslušným svorkám na reprosoustavách: reproduktorový kabel s barevnou dutinkou ke svorce ⊕ a reproduktorový kabel bez barevné dutinky ke svorce ⊖.



Barevná dutinka
Levá přední reprosoustava (L): Bílá
Pravá přední reprosoustava (R): Červená
Středová reprosoustava: Zelená
Levá prostorová (surround) reprosoustava (L): Modrá
Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R): Šedá

1 **Připravte si šrouby (nejsou součástí příslušenství), které jsou vhodné pro otvory na zadní straně jednotlivých reprosoustav. Viz níže uvedené vyobrazení.**



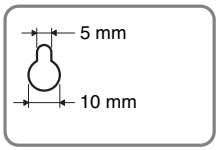


Otvor na zadní straně reprosoustavy


2 **Upevněte šrouby do stěny.**

DAV-DZ380W

Pro středovou reprosoustavu

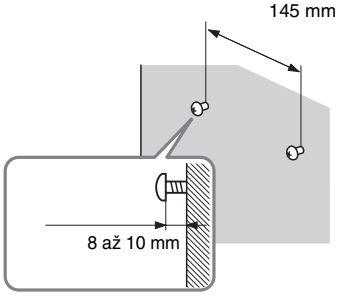


Pro ostatní reprosoustavy

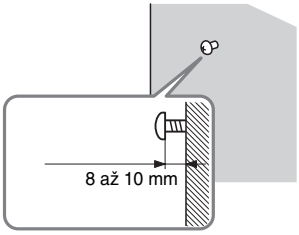


DAV-DZ680W


Pro středovou reprosoustavu

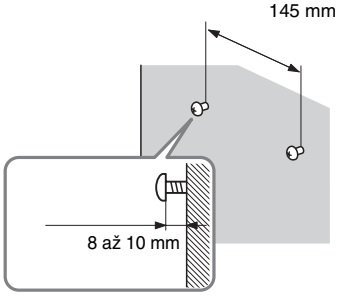

Pro přední reprosoustavy

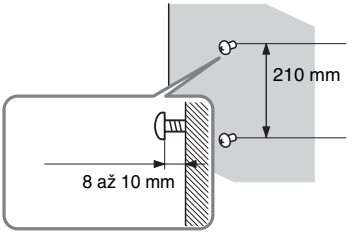


Pro prostorové (surround) reprosoustavy

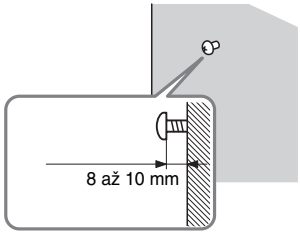


DAV-DZ880W


Pro středovou reprosoustavu

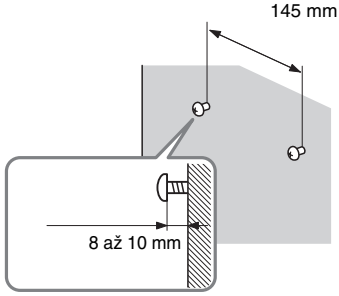

Pro ostatní reprosoustavy

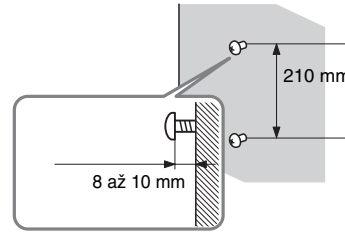

3 **Zavěste reprosoustavy na šrouby.**

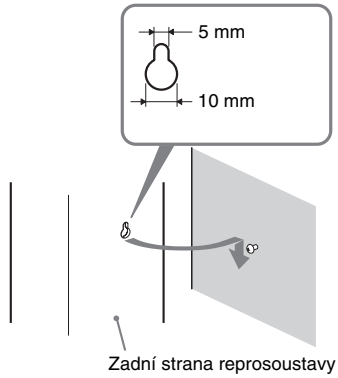

Krok 2: Zapojení sytému

Pro správné zapojení systému si přečtěte informace uvedené na následujících stranách.
Nepřipojujte síťový kabel do síťové zásuvky, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.

Poznámka

• Pokud budete připojovat další zařízení, které je vybaveno ovladačem hlasitosti, snižte hlasitost na takovou úroveň, aby nebyl výsledný zvuk zkreslený.


Připojení reprosoustav

Barvy zástrček reproduktorových kabelů a barevné dutinky se liší v závislosti na typu reprosoustavy. Připojte reproduktorové kabely tak, aby odpovídaly barvám konektorů SPEAKER (reprosoustavy) na přístroji.
Ujistěte se, že jsou jednotlivé reproduktorové kabely připojeny k příslušným svorkám na reprosoustavách: reproduktorový kabel s barevnou dutinkou ke svorce ⊕ a reproduktorový kabel bez barevné dutinky ke svorce ⊖. Dbejte na to, aby nedošlo k zachycení gumové izolace reproduktorového kabelu ve svorkách reprosoustavy.


Připojení reproduktorových kabelů k přístroji

Při připojování k přístroji zasuňte zástrčku do konektoru tak, aby zacvakla.


DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

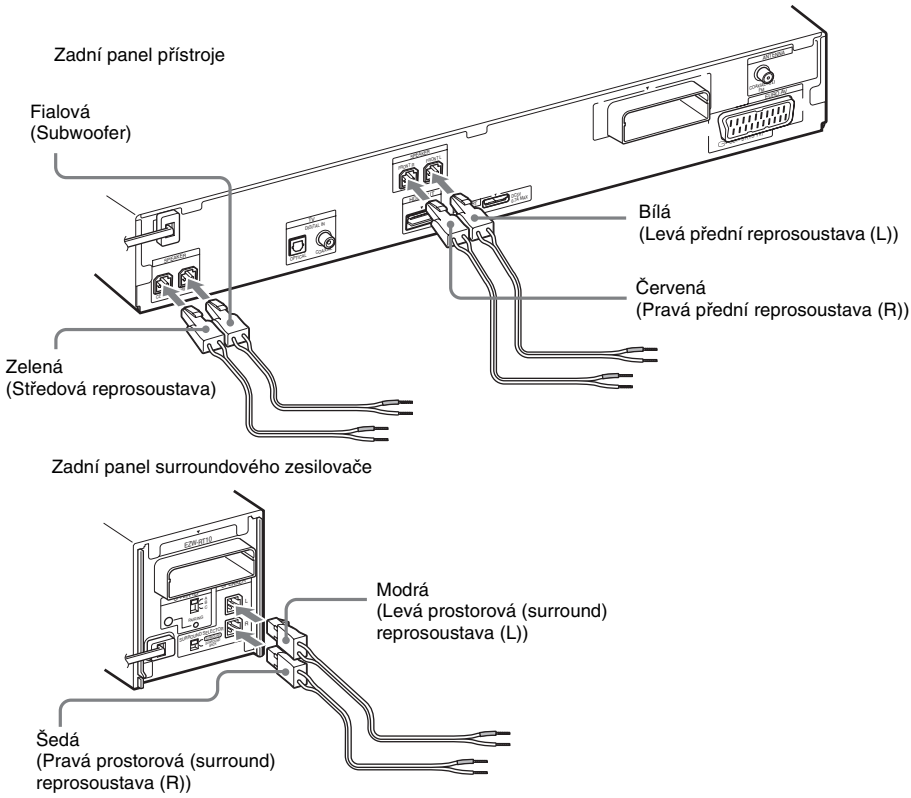

DAV-DZ880W

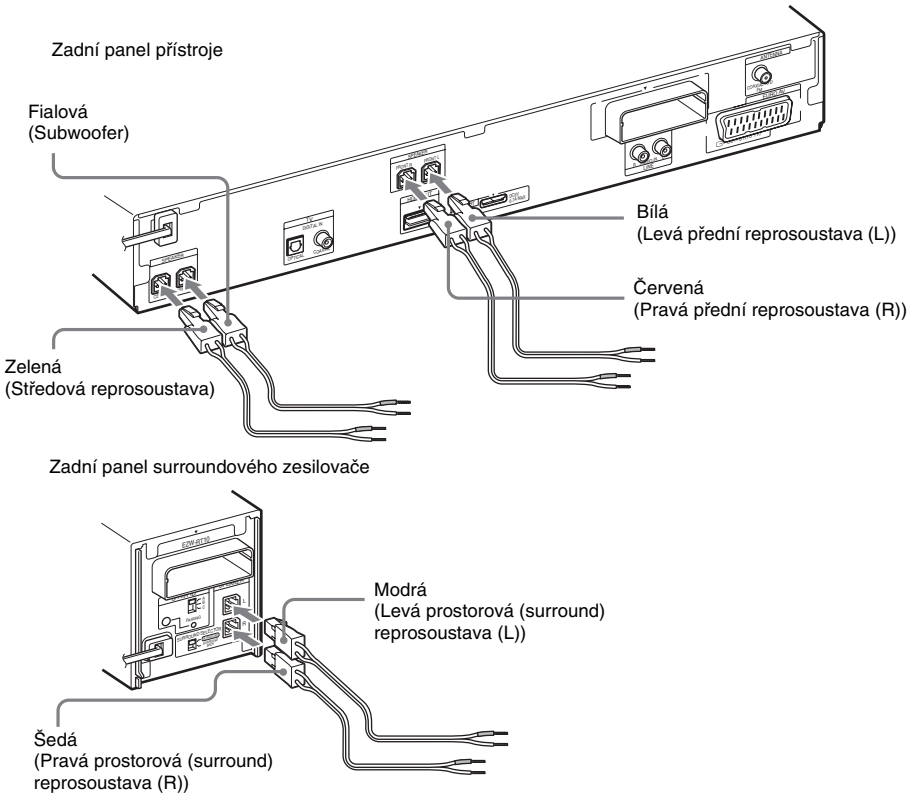


Připojení reproduktorových kabelů k reprosoustavě

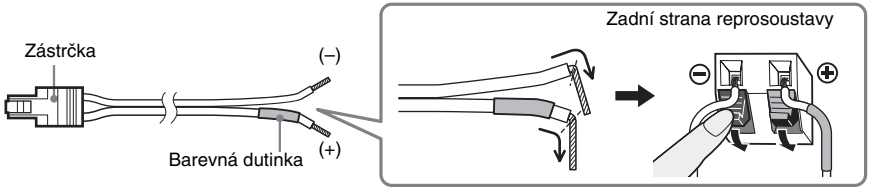


Připojení televizoru

Podle konektorů na vašem televizoru vyberte způsob připojení.

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

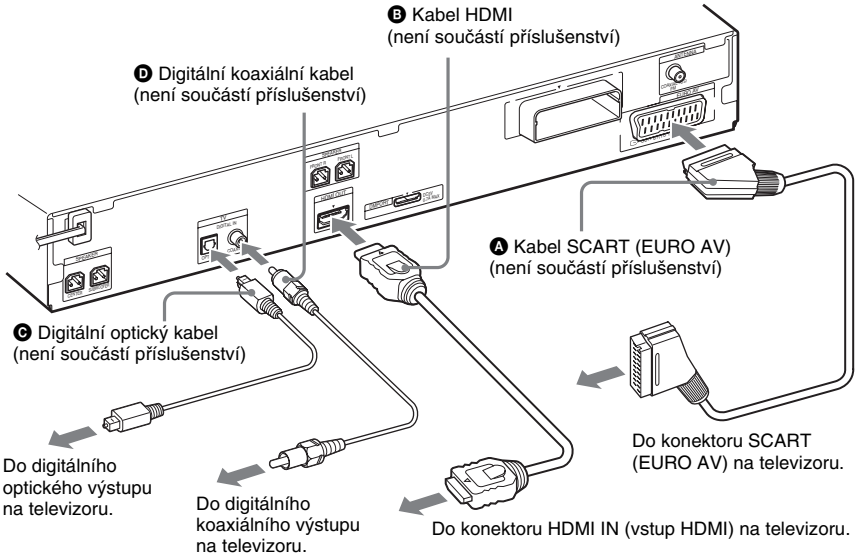

DAV-DZ880W

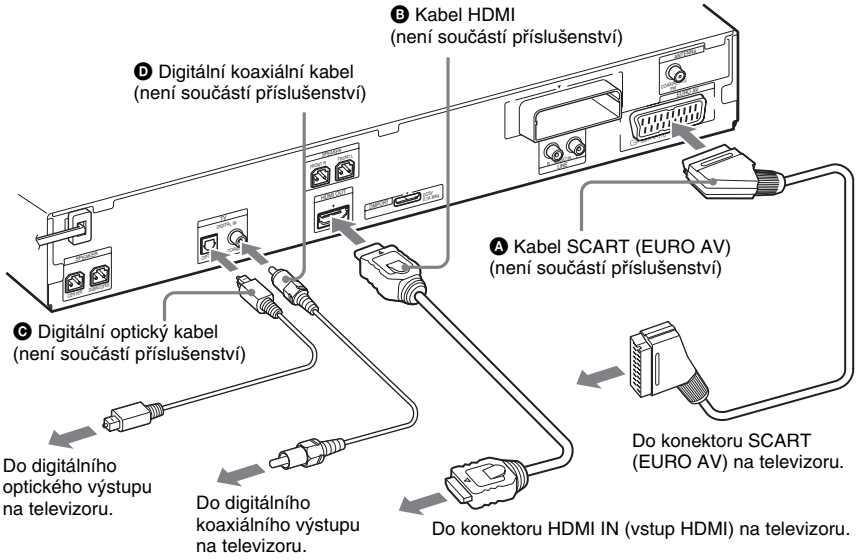

Způsob 1: Připojení pomocí kabelu SCART (EURO AV) (Ⓐ)

U tohoto připojení jsou odesílány video i audio signály.

Způsob 2: Připojení pomocí kabelu HDMI* (Ⓑ) a SCART (EURO AV) (Ⓐ)

Pokud je váš televizor vybaven konektorem HDMI, připojte televizor pomocí kabelu HDMI i kabelu SCART (EURO AV). V porovnání s připojením pouze pomocí kabelu SCART (EURO AV) bude kvalita obrazu vyšší.

Při připojení kabelu HDMI je třeba vybrat typ výstupního signálu (strana 50).

Pro zobrazení obrazu z adaptéru DIGITAL MEDIA PORT musíte televizor připojit pomocí kabelu SCART (EURO AV). Video signály z adaptéru DIGITAL MEDIA PORT nevystupují z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).

* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Připojení pomocí digitálního optického kabelu (Ⓒ) nebo digitálního koaxiálního kabelu (Ⓓ)

Pokud je televizor vybaven digitálním optickým nebo koaxiálním výstupem, můžete pro zlepšení kvality zvuku připojit kromě kabelu SCART (EURO AV) také digitální optický nebo koaxiální kabel.

Poznámka

- Systém je schopen přijímat jak digitální, tak analogové signály. Digitální signály mají přednost před analogovými signály. (Konektor COAXIAL (Koaxiální) má přednost před konektorem OPTICAL (Optický).)
  Pokud tok digitálního signálu ustane, začne se analogový signál zpracovávat po uplynutí 2 sekund.

Tip


- Při připojení televizoru s funkcí „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI můžete používat funkci „BRAVIA“ Sync. V takovém případě nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78).

Připojení dalších zařízení

Zvuk z připojených zařízení můžete poslouchat přes reprosoustavy systému.

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Přenosný audio zdroj (není součástí příslušenství): Ⓔ
USB zařízení (není součástí příslušenství): Ⓕ
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: Ⓖ (U modelů pro Velkou Británii je dodáván adaptér TDM-iP20. Můžete však používat i jiné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT.)

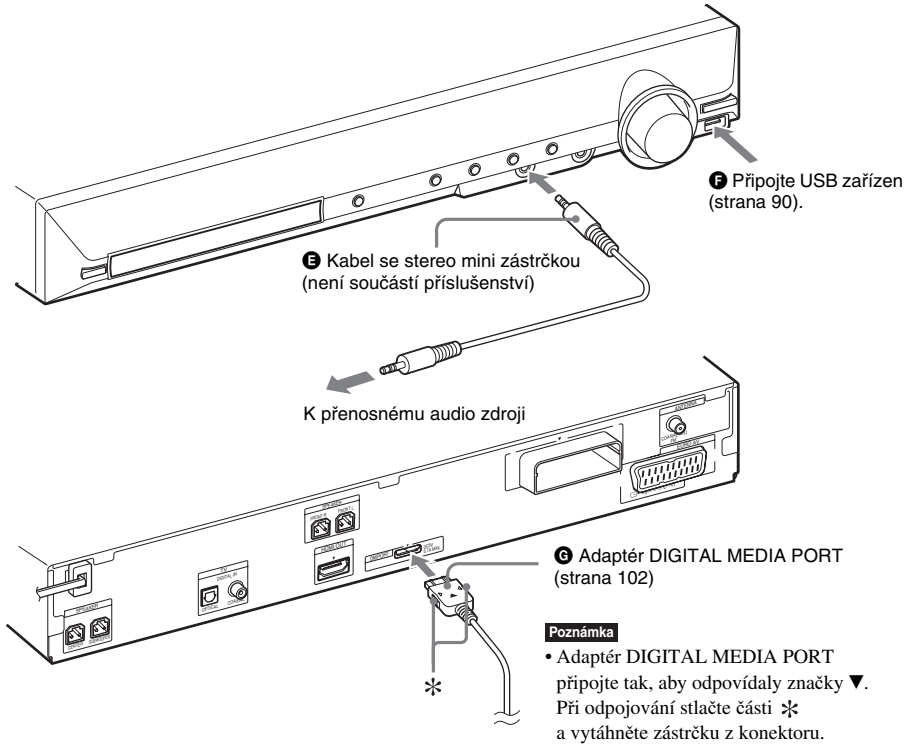


Poznámka

• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT připojte tak, aby odpovídaly značky ▼. Při odpojování stlačte části ✻ a vytáhněte zástrčku z konektoru.

DAV-DZ880W

Přenosný audio zdroj (není součástí příslušenství): Ⓔ
USB zařízení (není součástí příslušenství): Ⓕ
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: Ⓖ (U modelů pro Velkou Británii je dodáván adaptér TDM-iP20. Můžete však používat i jiné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT.)
Videorekordér, digitální satelitní přijímač, PlayStation atd. (není součástí příslušenství): Ⓗ

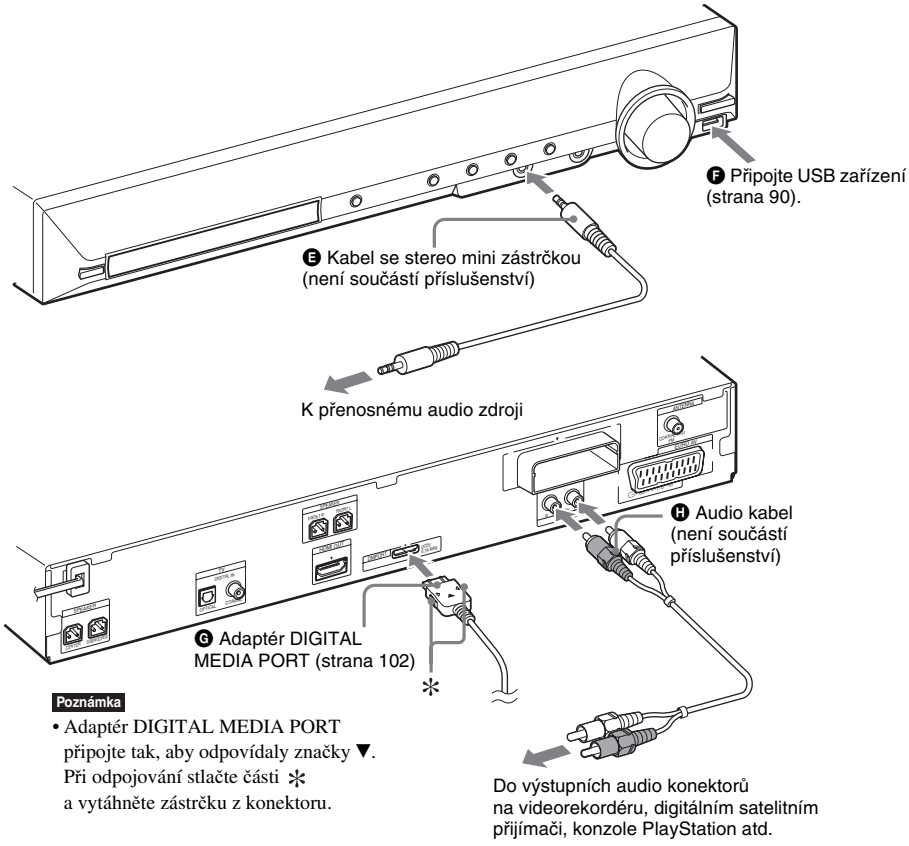


Poznámka

• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT připojte tak, aby odpovídaly značky ▼. Při odpojování stlačte části * a vytáhněte zástrčku z konektoru.


Pokud je váš televizor vybaven několika audio/video vstupy

Pomocí připojeného televizoru můžete zvuk přehrávat přes reprosoustavy tohoto systému. Zařízení připojte následujícím způsobem:

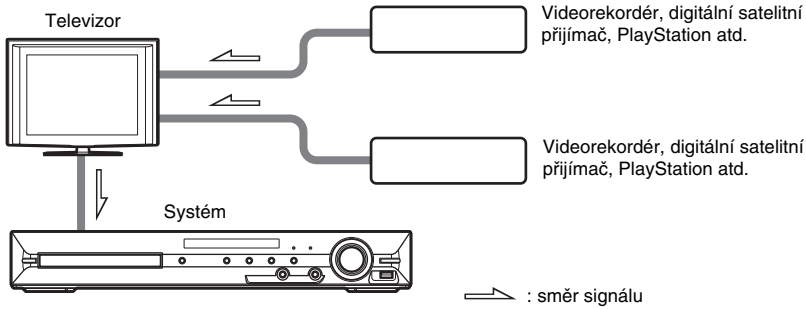

Vyberte zařízení na televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.
Pokud není televizor vybaven několika audio/video vstupy, bude nutné pro příjem zvuku z více než jednoho zařízení použít přepínač.

Připojení antény

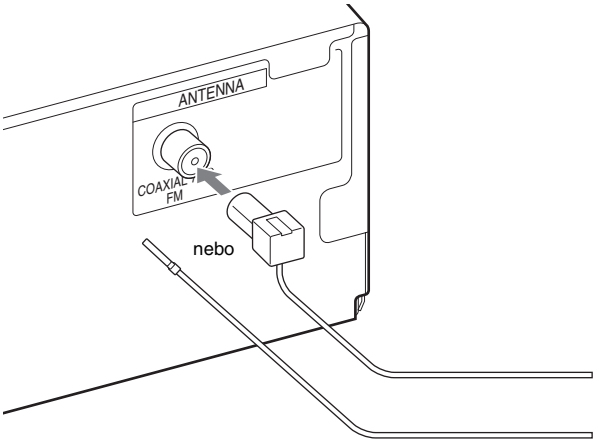

Drátová anténa pro pásmo FM
(dodávané příslušenství)

Poznámka

- Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
- Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.

Tip

- Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte k přístroji venkovní směrovou anténu pro pásmo FM, přičemž použijte jako anténní napáječ koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů (není součástí příslušenství) - viz níže uvedený obrázek.




Vložení bezdrátového transceiveru


Zvuk z tohoto přístroje můžete bezdrátově přenášet do výrobku S-AIR, jako je například surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver.
Pro přenos zvuku ze systému je třeba vložit bezdrátový transceiver do tohoto přístroje, surroundového zesilovače a S-AIR receiveru.
Podrobnosti o výrobcích S-AIR - viz část „Použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 103).

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Zadní panel přístroje

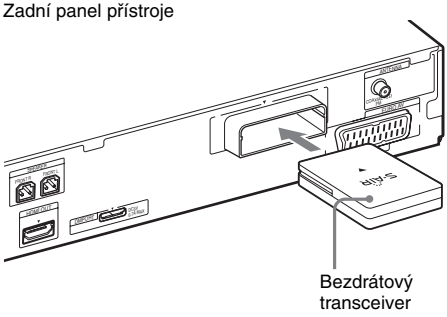


Zadní panel surroundového zesilovače

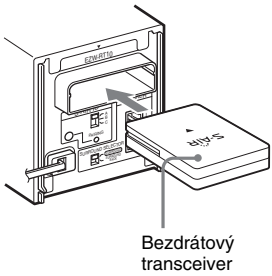


DAV-DZ880W

Zadní panel přístroje

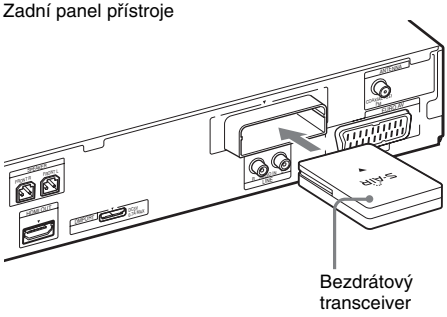

Zadní panel surroundového zesilovače

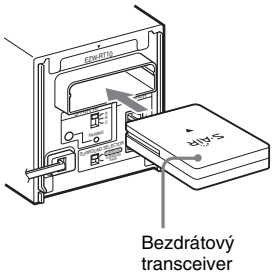


Poznámka

- Před vložením bezdrátového transceiveru se ujistěte, že je odpojen síťový kabel ze síťové zásuvky.
- Nedotýkejte se konektorů bezdrátového transceiveru.
- Bezdrátový transceiver zasuňte tak, aby značka ▼ na bezdrátovém transceiveru směřovala proti stejné značce na slotu.
- Do slotu pro bezdrátový transceiver EZW-RT10 nezasunujte žádné jiné zařízení.

Připojení síťových kabelů

Před připojením síťového kabelu přístroje a surroundového zesilovače do síťové zásuvky připojte k přístroji přední reprosoustavy, středovou reprosoustavu a subwoofer a k surroundovému zesilovači připojte prostorové (surround) reprosoustavy.

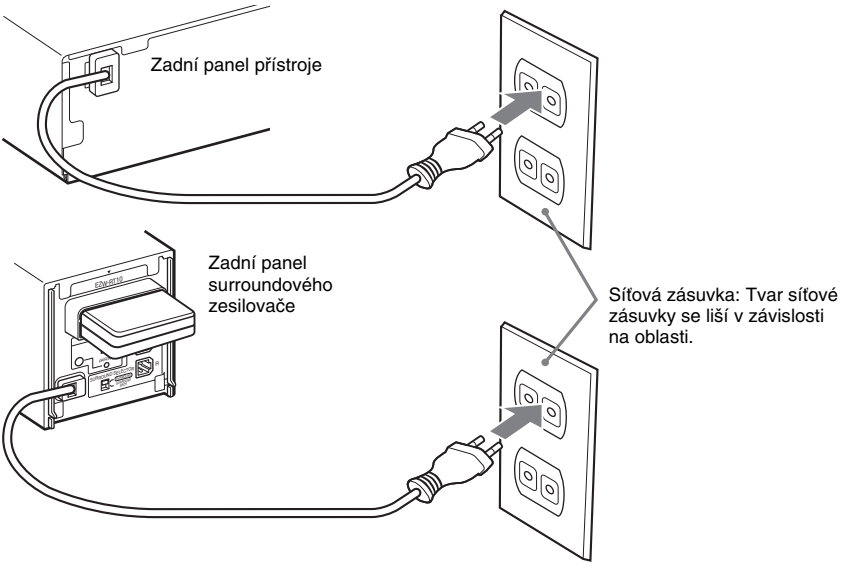

Poznámky k ukázkovému režimu

Po připojení síťového kabelu se na displeji na předním panelu spustí ukázkový režim.

Zapnutí/vypnutí ukázkového režimu

1 **Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji.**

Systém se zapne.

2 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

3 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DEMO“ (ukázkový režim) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- „DEMO ON“ (ukázkový režim zapnutý): Zapnuto.
- „DEMO OFF“ (ukázkový režim vypnutý): Vypnuto.

5 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.

6 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**


Nabídka systému se vypne.


Tip

• Po zakoupení systému nebo v případě, že je systém nastaven na výchozí tovární hodnoty (například po provedení funkce „COLD RESET“ (studený restart) (strana 117)), můžete ukázkový režim jednoduše vypnout stisknutím tlačítka I/⏻ na dálkovém ovladači.

Krok 3: Nastavení bezdrátového systému

Pro použití bezdrátového systému je třeba nastavit surroundový zesilovač.
Před provedením nastavení se ujistěte, že jsou v přístroji a v surroundovém zesilovači správně vloženy bezdrátové transceivery (strana 44).
Bezdrátový systém se nazývá „S-AIR“.
Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část „Použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 103).

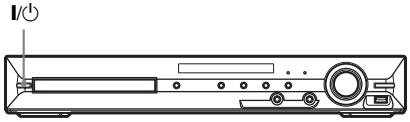

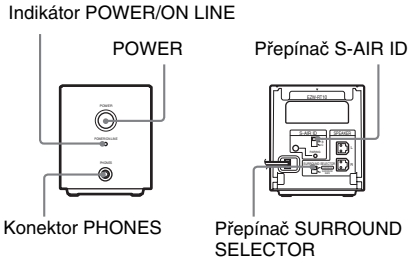

Přístroj přenáší zvuk do surroundového zesilovače, k němuž jsou připojeny prostorové (surround) reprosoustavy. Pro vytvoření přenosu zvuku proveďte následující kroky:

1 Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji.

Systém se zapne.

2 Nastavte přepínač SURROUND SELECTOR (výběr prostorových reprosoustav) na surroundovém zesilovači do polohy SURROUND (prostorové reprosoustavy).

3 Nastavte přepínač S-AIR ID na surroundovém zesilovači do polohy A.

4 Stiskněte tlačítko POWER (napájení) na surroundovém zesilovači.

Indikátor POWER/ON LINE (napájení/online) se rozsvítí zeleně. Pokud ne, zkontrolujte stav přenosu.

Kontrola stavu přenosu

Stav připojení pro přenos zvuku mezi přístrojem a surroundovým zesilovačem můžete zkontrolovat pomocí indikátoru POWER/ON LINE (napájení/online) na surroundovém zesilovači.

Indikátor POWER/ON LINE (napájení/online)	Stav
Svítí zeleně.	Připojení pro bezdrátový přenos zvuku je vytvořeno.
Bliká zeleně.	Připojení pro bezdrátový přenos zvuku není vytvořeno.
Svítí červeně.	Surroundový zesilovač nevysílá zvuk.
Nesvítí.	Surroundový zesilovač se vypnul nebo se aktivoval ochranný obvod.

Podrobnosti o surroundovém zesilovači - viz část „Surroundový zesilovač“ (strana 127).

Poslech zvuku ve sluchátkách

Při připojení sluchátek do konektoru PHONES (sluchátka) na surroundovém zesilovači můžete poslouchat zvuk ze systému.

Poznámka

- Při špatném příjmu rozhlasového vysílání nebo při vypnutí surroundového zesilovače v době, kdy jsou k němu připojena sluchátka, může dojít ke ztlumení zvuku přístroje na minimum. V takovém případě se na displeji na předním panelu budou střídavě zobrazovat nápisy „HP NO LINK“ (žádný signál pro sluchátka) a „VOLUME MIN“ (minimální hlasitost). Zkontrolujte stav příjmu rozhlasového vysílání a znovu nastavte hlasitost.


Při použití několika výrobků S-AIR

Viz část „Přenos zvuku mezi tímto přístrojem a vedlejším zařízením S-AIR (nastavení ID kódu)“ (strana 104).

Upevnění krytu k surroundovému zesilovači


Po připojení a nastavení můžete k surroundovému zesilovači upevnit kryt, který slouží pro uspořádání a uložení reproduktorových kabelů.

1 Nasaďte kryt reproduktorových kabelů do drážek po stranách surroundového zesilovače a posuňte jej dolů.

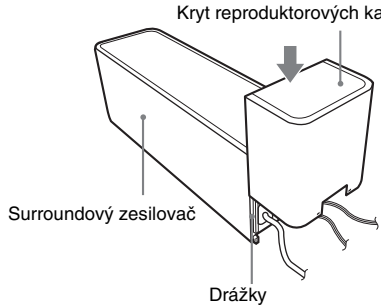


Posuňte kryt co nejvíce dolů, až uslyšíte cvaknutí. Otočte surroundový zesilovač spodní stranou nahoru a uložte kabely do krytu reproduktorových kabelů.

2 Vložte západky držáku reproduktorových kabelů do otvorů na krytu reproduktorových kabelů a zavřete držák.

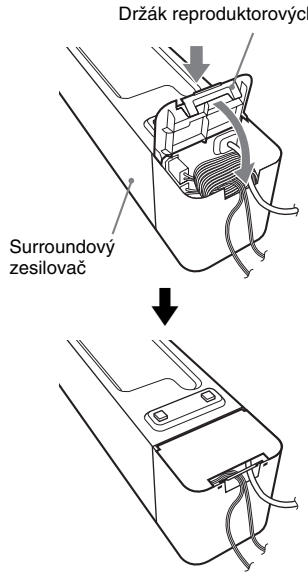

Krok 4: Provedení rychlého nastavení (Quick Setup)

Postupujte podle následujících kroků pro provedení základního nastavení systému. Zobrazené položky se liší v závislosti na oblasti.

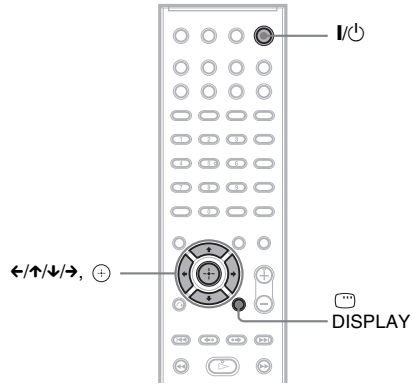

1 Zapněte televizor.

2 Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji a tlačítko POWER (napájení) na surroundovém zesilovači.

Poznámka


• Zkontrolujte, zda je funkce systému přepnuta na „DVD“ (strana 51).

3 Přepněte přepínač vstupů na televizoru tak, aby se signál ze systému zobrazil na obrazovce televizoru.

Ve spodní části obrazovky televizoru se zobrazí zpráva [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] (Stisknutím tlačítka [ENTER] (potvrzení) spusťte rychlé nastavení.). Pokud se tato zpráva nezobrazí, vyvolejte rychlé nastavení ručně (strana 50).


4 Stiskněte tlačítko ⊕ bez vloženého disku.

Zobrazí se obrazovka pro nastavení jazyka OSD nabídek.

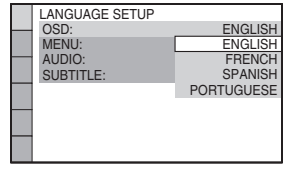

5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu jazyka a pak stiskněte tlačítko ⊕.


Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu obrazovky připojeného televizoru.

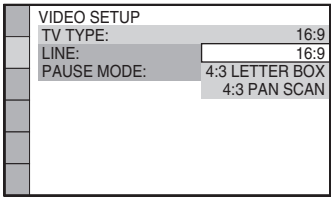

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [16:9]: Pro širokoúhlý televizor nebo standardní televizor 4:3 s širokoúhlým režimem (strana 77)
- [4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN SCAN]: Pro standardní televizor 4:3 (strana 77)

Zobrazí se obrazovka pro nastavení způsobu výstupu video signálů z konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) na zadním panelu systému.

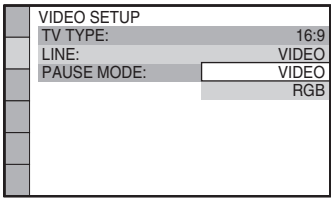


7 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu způsobu výstupu video signálů a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [VIDEO]: Výstup video signálů.
- [RGB]: Výstup signálů RGB.

Poznámka

- Pokud zvolíte možnost [RGB] a váš televizor není kompatibilní se signály RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru žádný obraz. Přečtěte si návod k obsluze vašeho televizoru.


Zobrazí se obrazovka pro nastavení funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI).

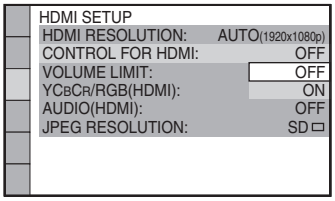

8 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [OFF] (vypnuto): Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) je vypnutá.
- [ON] (zapnuto): Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) (strana 87) je zapnutá.

Zobrazí se obrazovka pro výběr rozmístění reprosoustav.

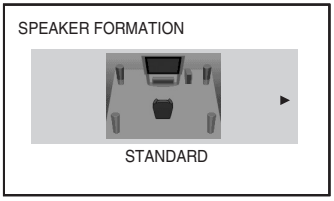


9 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu obrázku rozmístění reprosoustav podle skutečného umístění a stiskněte tlačítko ⊕.

Podrobnosti - viz část „Získání optimálního prostorového (surround) zvuku pro místnost“ (strana 109).

10 Připojte kalibrační mikrofon (dodávané příslušenství) do konektoru A.CAL MIC (mikrofon pro automatickou kalibraci) na předním panelu.

Pomocí stativu (není součástí příslušenství) atd. postavte kalibrační mikrofon do úrovně uší.

Přední reprosoustavy by měly směřovat na kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami a mikrofonem by neměly být žádné překážky.

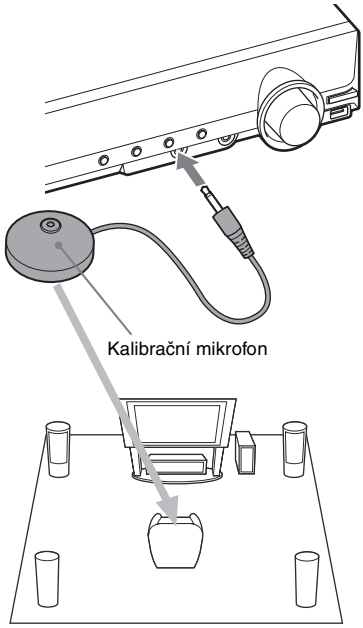

11 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Bude zahájena funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace). Během měření se vyvarujte jakéhokoli hluku.

Poznámka

- Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) bude slyšet hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.
- Před spuštěním funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) umístěte surroundový zesilovač na vhodné místo. Pokud jej umístíte například do jiné místnosti, nebude při měření dosaženo správných výsledků.
- Prostředí, v němž je systém nainstalován, může mít vliv na výsledky měření. Pokud výsledky měření neodpovídají skutečnému připojení a umístění reprosoustav, proveďte nastavení reprosoustav ručně podle postupu uvedeného v části „Nastavení reprosoustav“ (strana 81).

12 Odpojte kalibrační mikrofon, stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (Ano) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Rychlé nastavení je dokončeno. Veškerá zapojení a nastavení jsou dokončena.

Ukončení nabídky rychlého nastavení

V kterémkoli kroku stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Vyvolání nabídky rychlého nastavení


1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

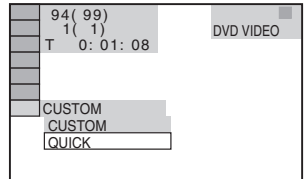

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [QUICK] (rychlé nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se nabídka rychlého nastavení.

Nastavení vhodného typu video výstupu pro váš televizor

Podle způsobu připojení televizoru (strana 38) vyberte typ video výstupu na systému.

Výběr typu výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI)

Při propojení systému a televizoru kabelem HDMI vyberte typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI). Další podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze k vašemu televizoru/projektoru atd.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se položky nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI).

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

7 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.


- [AUTO (1 920 × 1 080p)]: Na výstupu jsou video signály vhodné pro připojený televizor.
- [1 920 × 1 080i]: Na výstupu jsou video signály 1 920 × 1 080i*.
- [1 280 × 720p]: Na výstupu jsou video signály 1 280 × 720p*.
- [720 × 480p]**: Na výstupu jsou video signály 720 × 480p*.

* i: prokládaný formát (interlace), p: progresivní formát

** V závislosti na oblasti se může zobrazit rozlišení [720 × 480/576p].

Krok 5: Výběr zdroje

Můžete vybrat zdroj pro přehrávání.

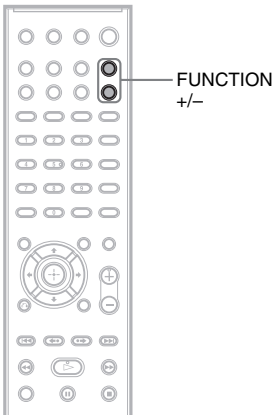

Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaná funkce.

Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION +/– (funkce) se funkce změní následovně:

■ DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

„DVD“ ↔ „TUNER FM“ ↔ „USB“ ↔ „TV“ ↔ „DMPORT“ ↔ „AUDIO“ ↔ …

Funkce	Zdroj
„DVD“	Disk přehrávaný na systému
„TUNER FM“	FM rádio (strana 84)
„USB“	USB zařízení (strana 90)
„TV“	Televizor
„DMPORT“	Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (strana 102)
„AUDIO“	Přenosný audio zdroj připojený do konektoru AUDIO IN (audio vstup) na předním panelu


■ **DAV-DZ880W**

„DVD“ ↔ „TUNER FM“ ↔ „USB“ ↔ „TV“ ↔ „LINE“ ↔ „DMPORT“ ↔ „AUDIO“ ↔ …

Funkce	Zdroj
„DVD“	Disk přehrávaný na systému
„TUNER FM“	FM rádio (strana 84)
„USB“	USB zařízení (strana 90)
„TV“	Televizor
„LINE“	Zařízení připojené do konektorů LINE (linka) na zadním panelu
„DMPORT“	Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (strana 102)
„AUDIO“	Přenosný audio zdroj připojený do konektoru AUDIO IN (audio vstup) na předním panelu

Krok 6: Poslech prostorového (surround) zvuku

Přednosti prostorového (surround) zvuku můžete využívat jednoduchým zvolením některého z předprogramovaných režimů dekódování. Tyto režimy nabízí vzrušující a mohutný zvuk jako v kině a přinášejí ho až do vašeho domova.

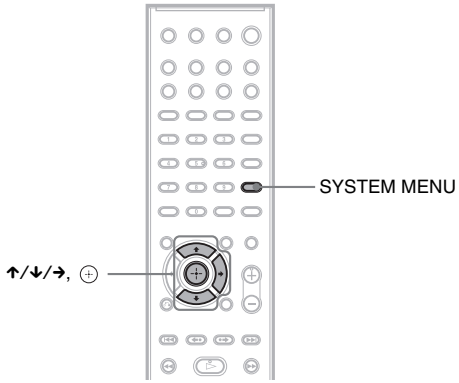

Poslech TV zvuku s efektem 5.1kanálového prostorového (surround) zvuku

1 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DEC. MODE“ (režim dekódování) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

3 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „PRO LOGIC“.**

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.

5 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

Poznámka

• Pokud je TV zvuk monofonní, bude vycházet pouze ze středové reprosoustavy.

Výběr prostorových (surround) efektů podle vašich poslechových požadavků

1 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DEC. MODE“ (režim dekódování) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

3 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný prostorový (surround) efekt.**

Popis jednotlivých prostorových (surround) efektů - viz tabulka níže.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.




5 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**


Nabídka systému se vypne.

Poznámka k výstupu zvuku z jednotlivých reprosoustav

Níže uvedená tabulka popisuje různé možnosti při připojení všech reprosoustav k přístroji a nastavení položky [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav) na [STANDARD] (standardní) (strana 109).

Výchozí nastavení je „A.F.D. STD“ (automatický formát - standardní) (při připojení sluchátek k přístroji nebo surroundovému zesilovači je výchozí nastavení „HP 2CH“ (dvoukanálové stereo ve sluchátkách)).

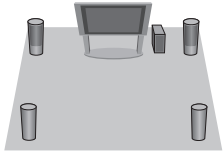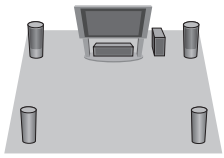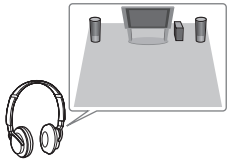Zvuk z	Prostorový (surround) efekt	Efekt
V závislosti na zdroji.	„A.F.D. STD“ (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD) (automatický formát - standardní)	Systém rozpozná zvukový formát zdroje a bude jej prezentovat tak, jak byl zaznamenán/zakódován.
	„A.F.D. MULTI“ (AUTO FORMAT DIRECT MULTI) (automatický formát - vícekanálový zvuk)	• Dvoukanálový zdroj: Systém přiřadí dvoukanálový zvuk levému a pravému prostorovému (surround) kanálu. Dvoukanálový zvuk tak bude na výstupu z předních a prostorových (surround) reprosoustav. • Vícekanálový zdroj: V závislosti na počtu zaznamenaných kanálů se liší reprosoustavy, ze kterých bude vycházet zvuk.
	„PRO LOGIC“ „PLII MOVIE“ „PLII MUSIC“	• Dvoukanálový zdroj: Systém vytvoří simulaci prostorového (surround) zvuku ze dvoukanálových zdrojů zvuku tak, aby zvuk vycházel ze všech reprosoustav. – „PRO LOGIC“ provádí dekódování Dolby Pro Logic. – „PLII MOVIE“ (film) provádí dekódování Dolby Pro Logic II ve filmovém režimu. – „PLII MUSIC“ (hudba) provádí dekódování Dolby Pro Logic II v hudebním režimu. • Vícekanálový zdroj: V závislosti na počtu zaznamenaných kanálů se liší reprosoustavy, ze kterých bude vycházet zvuk.
	„2CH STEREO“	Zvuk vychází z předních reprosoustav a subwooferu bez ohledu na formát nebo počet kanálů. Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do dvou kanálů.
	„HP 2CH“ (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) (dvoukanálové stereo ve sluchátkách)	Zvuk vychází ze sluchátek bez ohledu na formát nebo počet kanálů. Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do dvou kanálů.

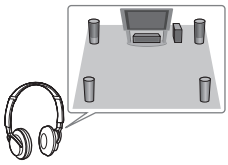Zvuk z	Prostorový (surround) efekt	Efekt
	„HP VIRTUAL“ (HEADPHONE VIRTUAL) (virtuální zvuk ve sluchátkách)	Systém přidá do zvuku ze sluchátek prostorový (surround) efekt (bez ohledu na formát nebo počet kanálů).

Vypnutí prostorového (surround) efektu

Vyberte možnost „A.F.D. STD“ (automatický formát - standardní), „2CH STEREO“ (dvoukanálové stereo) nebo „HP 2CH“ (dvoukanálové stereo ve sluchátkách) pro režim „DEC. MODE“ (režim dekódování).


Poznámka


- Při vstupu zvuku dvojjazyčného vysílání nejsou možnosti „PRO LOGIC“, „PLII MOVIE“ (film) a „PLII MUSIC“ (hudba) účinné.
- Režim dekódování nelze vybrat, pokud systém načítá disk.
- Režim dekódování nelze vybrat, pokud přístroj načítá soubory z USB zařízení nebo přenáší skladby.
- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být režim dekódování účinný.
- Při výběru možnosti „A.F.D. MULTI“ (automatický formát - vícekanálový zvuk) nemusí být prostorový (surround) nebo stereo efekt účinný. V takovém případě vyberte možnost „A.F.D. STD“ (automatický formát - standardní), „PRO LOGIC“, „PLII MOVIE“ (film) nebo „PLII MUSIC“ (hudba).
- Při změně režimu dekódování během používání S-AIR receiveru může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.

Přehrávání disku

DVD-V DVD-VR VIDEO CD SuperAudioCD CD
DATA-CD DATA DVD

V závislosti na disku DVD nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.
Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.

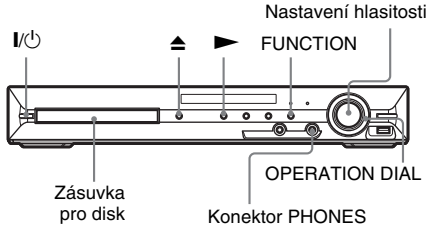

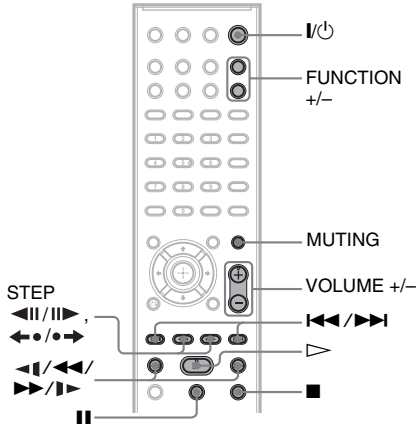

1 **Zapněte televizor.**

2 **Přepněte přepínač vstupů na televizoru na tento systém.**


3 **Stiskněte tlačítko I/⏻.**

Systém se zapne.

Pokud není systém nastaven na funkci „DVD“, stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce) pro výběr „DVD“.

4 **Stiskněte tlačítko ⏏ na přístroji pro otevření zásuvky pro disk a vložte disk.**

Položte disk do zásuvky pro disk a stiskněte tlačítko ⏏.

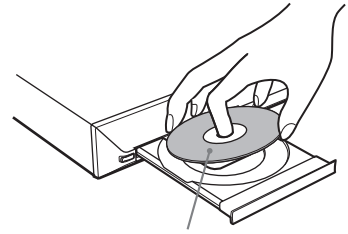

Potištěnou stranou směrem nahoru.

Poznámka

- Budete-li chtít přehrát disk o průměru 8 cm, položte jej do vnitřního kruhového vybrání v zásuvce pro disk. Dejte pozor, aby se disk ve vnitřním kruhovém vybrání v zásuvce pro disk nevzpříčil.
- Do zásuvky pro disk nevkládejte více než jeden disk.

5 **Stiskněte tlačítko ▷.**

Systém spustí přehrávání (plynulé přehrávání).

6 **Pomocí tlačítka VOLUME +/– (hlasitost) na dálkovém ovladači nebo ovladače VOLUME (hlasitost) na přístroji nastavte hlasitost.**

Na obrazovce televizoru a displeji na předním panelu se zobrazí úroveň hlasitosti.

Poznámka

- Pokud aktivujete funkci Control for HDMI (ovládání přes HDMI), bude možno televizor, který je připojen k systému kabelem HDMI, ovládat synchronně se systémem. Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 87).

Vypnutí systému

Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko I/⏻. Systém se přepne do pohotovostního režimu.

Úspora energie v pohotovostním režimu

Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko I/⏻. Pro aktivaci režimu úspory energie musí být systém nastaven následovně:

– režim „DEMO“ (ukázkový režim) je nastaven na „OFF“ (vypnuto) (strana 45),
– funkce [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) je nastavena na [OFF] (vypnuto) (strana 87),
– režim „S-AIR STBY“ (pohotovostní režim S-AIR) je nastaven na „STBY OFF“ (vypnuto) (strana 106).

Použití sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru PHONES (sluchátka) na přístroji. Zvuk systému bude utlumen.
Sluchátka můžete rovněž připojit do konektoru PHONES (sluchátka) na surroundovém zesilovači. (Zvuk systému bude utlumen.) Viz část „Poslech zvuku ve sluchátkách“ (strana 47).

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Zastavení	■
Pauza	II
Obnovení přehrávání po pauze	II nebo ▷
Přechod na následující kapitolu, skladbu/stopu nebo scénu[1)]	▶▶I
Přechod na předchozí kapitolu, skladbu/stopu nebo scénu[1)]	I◀◀ dvakrát během jedné sekundy. Jedním stisknutím tlačítka I◀◀ přejdete na začátek aktuální kapitoly, skladby/stopy nebo scény.
Vyhledání požadované kapitoly, skladby/stopy nebo scény pomocí ovladače OPERATION DIAL (otočný ovladač) na přístroji[1)]	Otáčení ovladače OPERATION DIAL (otočný ovladač) ve směru hodinových ručiček má stejnou funkci jako stisknutí tlačítka ▶▶I. Otáčení ovladače OPERATION DIAL (otočný ovladač) proti směru hodinových ručiček má stejnou funkci jako stisknutí tlačítka I◀◀.
Dočasné vypnutí zvuku	MUTING (vypnutí zvuku). Pro obnovení zvuku stiskněte opět toto tlačítko nebo tlačítko VOLUME + (hlasitost) pro nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání a vyjmutí disku	⏏ na přístroji.
Vyhledání místa rychlým přehráváním dopředu nebo dozadu (Scan) (vyhledávání)[1)]	▶▶/I► nebo ◄I/◀◀ v průběhu přehrávání disku. Po každém stisknutí tlačítka ▶▶/I► nebo ◄I/◀◀ v průběhu vyhledávání se rychlost přehrávání změní. Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko ▷. Skutečná rychlost může být u různých disků rozdílná.
Sledování jednotlivých snímků (Slow-motion Play) (zpomalené přehrávání)[2)]	▶▶/I► nebo ◄I/◀◀[3)], když je systém v režimu pauzy. Po každém stisknutí tlačítka ▶▶/I► nebo ◄I/◀◀[3)] při zpomaleném přehrávání se rychlost přehrávání změní. K dispozici jsou dvě rychlosti. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷.
Přehrávání po snímcích (Freeze Frame) (zmrazení obrazu)[2)4)5)]	STEP II► (krok) pro přechod na následující snímek, když je systém v režimu pauzy. Pro přechod na předchozí snímek stiskněte v režimu pauzy tlačítko STEP ◄II (krok) (pouze disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷.
Zopakování předchozí scény (předchozích 10 sekund)[6)]	←• (zopakování předchozí scény) v průběhu přehrávání.
Rychlý posun vpřed v aktuální scéně (následujících 30 sekund)[7)]	•→ (posun scény) v průběhu přehrávání.

[1)]Kromě souborů obrázků JPEG.

[2)]Pouze disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW/VIDEO CD.

[3)]Kromě disků VIDEO CD.

[4)]Vyhledávání statického snímku není možné na disku DVD-VR.

[5)]Na disku DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze u video souborů.

[6)]Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Toto tlačítko nelze použít u video souborů DivX/MPEG4.

[7)]Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Toto tlačítko nelze použít u video souborů DivX/MPEG4.

Zobrazení několika úhlů záběru a titulků

Změna úhlu záběru

DVD-V

Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici pro jednu scénu různé úhly záběru, je možno při sledování tento úhel záběru změnit.

Během přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE (úhel záběru) pro volbu požadovaného úhlu záběru.

Zobrazení titulků

DVD-V DVD-VR DATA-CD DATA DVD

Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo vypnout. Pokud jsou na disku DVD zaznamenány vícejazyčné titulky, můžete v průběhu přehrávání disku změnit jejich jazyk nebo titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.

Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky) pro volbu požadovaného jazyka titulků.

Poznámka

- Titulky je možné zvolit, pokud má video soubor DivX příponu „.avi“ nebo „.divx“ a pokud obsahuje informace titulků ve stejném souboru.

Změna nastavení zvuku

DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD

Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA CD/DATA DVD (video soubory DivX) zaznamenaného ve více audio formátech (PCM, Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete změnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy, můžete zvolit také požadovaný jazyk zvukového doprovodu.
U disků VIDEO CD, CD, DATA CD nebo DATA DVD si můžete vybrat zvuk buď pravého, nebo levého kanálu a poslouchat zvuk zvoleného kanálu z obou předních reprosoustav (pravé a levé).
U disků Super Audio CD není možné zvukový doprovod změnit.

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO (zvukový doprovod) během přehrávání zvolte požadovaný audio signál.

■ DVD VIDEO
U různých disků DVD VIDEO se nabídka jazyků liší.
Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikují jazykový kód. Viz část „Tabulka jazykových kódů“ (strana 136), kde jsou uvedeny jazyky s příslušnými kódy. Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech.

■ DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop, které jsou zaznamenány na disku.
Příklad:

- [1: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
- [1: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
- [1: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový doprovod)
- [2: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
- [2: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
- [2: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový doprovod)

■ VIDEO CD/CD/DATA CD (soubor MP3)/ DATA DVD (soubor MP3)

- [STEREO]: Standardní stereofonní zvuk.
- [1/L]: Zvuk levého kanálu (monofonní).
- [2/R]: Zvuk pravého kanálu (monofonní).

■ DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD (video soubor DivX)
Volba audio signálů u disků DATA CD nebo DATA DVD se liší v závislosti na video souboru DivX, který je uložen na disku. Formát se zobrazí na obrazovce televizoru.

■ Super VCD

- [1:STEREO]: Stereofonní zvuk audio stopy č. 1.
- [1:1/L]: Zvuk levého kanálu audio stopy č. 1 (monofonní).
- [1:2/R]: Zvuk pravého kanálu audio stopy č. 1 (monofonní).
- [2:STEREO]: Stereofonní zvuk audio stopy č. 2.

- [2:1/L]: Zvuk levého kanálu audio stopy č. 2 (monofonní).
- [2:2/R]: Zvuk pravého kanálu audio stopy č. 2 (monofonní).

Zobrazení informací o formátu audio signálu


DVD-V DATA-CD DATA DVD

Pokud při přehrávání opakovaně stisknete tlačítko AUDIO (zvukový doprovod), zobrazí se formát aktuálního audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atd.) níže uvedeným způsobem.

■ DVD

Příklad:


5.1kanálový zvuk Dolby Digital

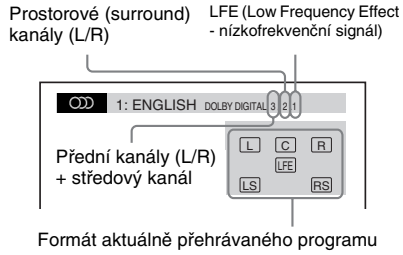

Formát aktuálně přehrávaného programu

Příklad:

Tříkanálový zvuk Dolby Digital

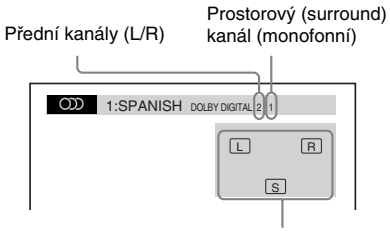


Formát aktuálně přehrávaného programu

■ DATA CD (video soubor)/DATA DVD (video soubor)

Příklad:

MP3 audio



Volba oblasti přehrávání pro disk Super Audio CD

SACD

Některé disky Super Audio CD obsahují dvoukanálovou oblast a vícekanálovou oblast. Můžete zvolit oblast, kterou budete chtít přehrát.

1 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [MULTI] (vícekanálový zvuk): Můžete přehrávat vícekanálovou oblast.
- [2CH] (dvoukanálový zvuk): Můžete přehrávat dvoukanálovou oblast.

Poznámka

- Pokud disk Super Audio CD neobsahuje vícekanálovou oblast, nelze zvolit oblast pro přehrávání.

Změna vrstvy pro přehrávání u hybridního disku Super Audio CD

SACD

Některé disky Super Audio CD sestávají z vrstvy Super Audio CD a CD. Můžete změnit vrstvu, kterou budete chtít přehrát.

1 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (vrstva Super Audio CD/CD) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

■ Pokud je aktuálně nastavena vrstva CD
Zobrazí se indikace [SUPER AUDIO CD].

■ Pokud je aktuálně nastavena vrstva Super Audio CD
Zobrazí se indikace [CD].

3 Pro změnu vrstvy stiskněte tlačítko ⊕.

- [SUPER AUDIO CD]: Můžete přehrávat vrstvu Super Audio CD.
  Při přehrávání vrstvy Super Audio CD svítí na displeji na předním panelu indikace „SA-CD“.
- [CD]: Můžete přehrávat vrstvu CD.
  Při přehrávání vrstvy CD svítí na displeji na předním panelu indikace „CD“.

Poznámka

- Jednotlivé funkce režimů přehrávání pracují pouze v rámci zvolené vrstvy nebo oblasti přehrávání.
- Při volbě vrstvy CD není možno změnit oblast přehrávání.
- Audio signály disku Super Audio CD nejsou na výstupu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (ovládání přehrávání) (verze 2.0)

(PBC Playback) (ovládání přehrávání)

VIDEO CD

Pomocí funkcí PBC (ovládání přehrávání) můžete provádět jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a další podobné operace.
Funkce PBC (ovládání přehrávání) umožňují interaktivní přehrávání disků VIDEO CD prostřednictvím nabídky na obrazovce televizoru.

1 Spusťte přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC (ovládání přehrávání).

Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybírat.

2 Stisknutím numerického tlačítka zvolte číslo požadované položky.

Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení čísla.

3 Stiskněte tlačítko ⊕.

4 Postupujte podle pokynů v nabídce pro interaktivní ovládání.

Přečtěte si pokyny dodané s diskem, protože ovládání se může u různých disků VIDEO CD lišit.

Návrat zpět do nabídky

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (zpět).

Poznámka

- V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může místo nápisu [Press ENTER] (stiskněte tlačítko ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stiskněte tlačítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem. V takovém případě stiskněte tlačítko ▷.

Tip

- Pro přehrávání bez funkcí PBC (ovládání přehrávání) stiskněte tlačítko ⏮/⏭ nebo numerická tlačítka ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení pro volbu skladby/stopy a pak stiskněte tlačítko ▷ nebo ⊕. Systém spustí přehrávání. V tomto případě není možné přehrávat statický obraz, jako například nabídku. Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC (ovládání přehrávání) dvakrát stiskněte tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ▷.

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven

(Resume Play) (obnovení přehrávání)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD SuperAudioCD CD DATA-CD DATA DVD

Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém místo, kde jste stiskli tlačítko ■ a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „RESUME“ (obnovení). Dokud disk nevyjmete, bude funkce obnovení přehrávání pracovat i po přepnutí systému do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka I/⏻.

1 Při přehrávání disku stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „RESUME“ (obnovení).

2 Stiskněte tlačítko ▷.

Systém zahájí přehrávání od místa, kde byl disk v kroku 1 zastaven.

Poznámka

- V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku zastavili, nemusí systém obnovit přehrávání přesně od stejného místa.
- Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti vymaže v případě, že:
  - vysunete disk,
  - se systém přepne do pohotovostního režimu (pouze disk DATA CD/DATA DVD),
  - změníte některou z položek v nabídkách nastavení,
  - změníte úroveň rodičovského zámku,
  - změníte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION +/– (funkce),
  - odpojíte síťový kabel.
- Pro disky DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA CD nebo DATA DVD platí, že si systém zapamatuje místo obnovení přehrávání pro aktuální disk.
- Funkci Resume Play (obnovení přehrávání) není možno použít během režimu Program Play (přehrávání programu) a Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí).
- U některých disků nemusí tato funkce pracovat správně.

Tip

- Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ▷.

Použití funkce obnovení přehrávání u dříve přehrávaného disku

(Multi-disc Resume) (obnovení přehrávání u více disků)

DVD-V VIDEO CD

Systém si zapamatuje, kde byl disk zastaven při posledním přehrávání, přičemž umožňuje obnovení přehrávání z tohoto místa při příštím vložení téhož disku. Při zaplnění paměti bude vymazáno místo obnovení přehrávání pro první disk.
Pro aktivaci této funkce nastavte položku [MULTI-DISC RESUME] (obnovení přehrávání u více disků) v nabídce [SYSTEM SETUP] (nastavení systému) na [ON] (zapnuto). Podrobnosti - viz část „[MULTI-DISC RESUME] (obnovení přehrávání u více disků) (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD)“ (strana 80).

Poznámka

- Systém uloží místa pro obnovení přehrávání až pro 10 disků.

Tip

- Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ▷.

Použití režimu přehrávání

Vytvoření vlastního programu

(Program Play) (přehrávání programu)

VIDEO CD CD

Po uspořádání skladeb/stop na disku do svého vlastního programu můžete obsah disku přehrávat ve zvoleném pořadí. Je možno naprogramovat až 99 skladeb/stop.


1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [PROGRAM] (program) a pak stiskněte tlačítko ⊕.


Zobrazí se možnosti položky [PROGRAM] (program).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [SET →] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

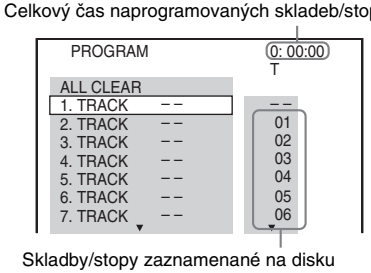

4 **Stiskněte tlačítko →.**


Kurzor se přesune na řádek ve sloupci se skladbami/stopami [T] (v tomto případě [01]).

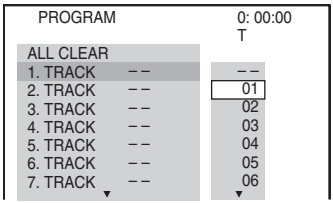

5 **Zvolte skladbu/stopu, kterou chcete naprogramovat.**

Například zvolte skladbu/stopu [02].

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu skladby/stopy [02] ve sloupci [T] a pak stiskněte tlačítko ⊕.

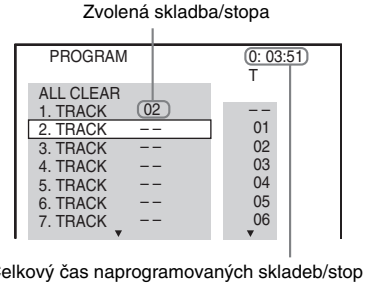

6 **Pro naprogramování dalších skladeb/stop zopakujte kroky 4 a 5.**

Naprogramované skladby/stopy jsou zobrazeny ve zvoleném pořadí.

7 **Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání programu.**

Zahájí se přehrávání programu.

Po ukončení přehrávání programu můžete stejný program přehrát znovu stisknutím tlačítka ▷.

Návrat k normálnímu přehrávání

Pokud není na obrazovce televizoru zobrazena obrazovka pro nastavení programu, stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto). Chcete-li přehrávat stejný program znovu, zvolte v kroku 3 možnost [ON] (zapnuto) a stiskněte tlačítko ⊕.

Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), až se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) vypne.

Změna nebo zrušení programu

1 **Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části „Vytvoření vlastního programu“.**

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu čísla naprogramované skladby/stopy, kterou chcete změnit nebo vymazat.**

Chcete-li vymazat skladbu/stopu z programu, stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

3 **Pokračujte krokem 5 pro vytvoření nového programu.**

Zrušení programu proveďte výběrem položky [--] ve sloupci [T] a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zrušení všech skladeb v naprogramovaném pořadí

1 **Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části „Vytvoření vlastního programu“.**

2 **Stiskněte tlačítko ↑ a zvolte možnost [ALL CLEAR] (smazat vše).**

3 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Poznámka

- Při stisknutí tlačítka CLEAR (smazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) a Repeat Play (opakované přehrávání).

Přehrávání v náhodném pořadí

(Shuffle Play) (přehrávání v náhodném pořadí)

VIDEO CD SUPER AUDIO CD CD DATA-CD DATA DVD

Obsah na disku můžete přehrávat v náhodném pořadí. Po vypnutí a dalším zapnutí této funkce bude pořadí přehrávání skladeb/stop odlišné.

Poznámka

- Při přehrávání souborů MP3 může být stejná skladba přehrávána opakovaně.

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky, která se má přehrávat v náhodném pořadí.**

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [TRACK] (skladba/stopa): Náhodné přehrávání skladeb/stop na disku.

■ Při přehrávání programu
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [ON] (zapnuto): Náhodné přehrávání skladeb/stop vybraných v programu.

■ DATA CD (kromě video souborů)/ DATA DVD (kromě video souborů)
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [ON (MUSIC)] (zapnuto - hudba): Soubory MP3 ve složce na aktuálním disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Pokud nezvolíte žádnou složku, budou v náhodném pořadí přehrávány skladby v první složce.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), až se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) vypne.

Poznámka
- Režim Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) nemůžete používat při přehrávání disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC (ovládání přehrávání).
- Při stisknutí tlačítka CLEAR (smazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Program Play (přehrávání programu) a Repeat Play (opakované přehrávání).

Opakované přehrávání

(Repeat Play) (opakované přehrávání)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD SuperAudioCD CD DATA-CD DATA DVD

Obsah na disku můžete přehrávat opakovaně. Můžete používat kombinaci režimů Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) nebo Program Play (přehrávání programu).

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [REPEAT] (opakované přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [REPEAT] (opakované přehrávání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky, která se má přehrávat opakovaně.**

■ DVD VIDEO/DVD-VR
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (disk): Opakované přehrávání všech titulů na disku.
- [TITLE] (titul): Opakované přehrávání aktuálního titulu na disku.
- [CHAPTER] (kapitola): Opakované přehrávání aktuální kapitoly na disku.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (disk): Opakované přehrávání všech skladeb/stop na disku.
- [TRACK] (skladba/stopa): Opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.

■ DATA CD/DATA DVD
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (disk): Opakované přehrávání všech složek na disku.

- [FOLDER] (složka): Opakované přehrávání aktuální složky.
- [TRACK] (skladba) (pouze soubory MP3): Opakované přehrávání aktuálního souboru.
- [FILE] (soubor) (pouze video soubory): Opakované přehrávání aktuálního souboru.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Položka je zvolena.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), až se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) vypne.

Poznámka

- Režim Repeat Play (opakované přehrávání) nemůžete používat při přehrávání disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC (ovládání přehrávání).
- Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD, který obsahuje soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, jejichž časy přehrávání nejsou shodné, nebude zvuk odpovídat obrázku.
- Při stisknutí tlačítka CLEAR (smazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Program Play (přehrávání programu) a Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí).

Vyhledávání/výběr obsahu disku

Používání nabídky disku DVD

DVD-V

Disk DVD je rozdělen na mnoho částí, které tvoří úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se nazývají „tituly“. Pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul zvolit tlačítkem DVD TOP MENU (hlavní nabídka DVD).

Při přehrávání disků DVD, které umožňují volbu položek, jako je jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu, nastavte tyto položky po stisknutí tlačítka DVD MENU (nabídka DVD).

1 **Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU (hlavní nabídka DVD) nebo DVD MENU (nabídka DVD).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka disku.

Obsah nabídky se u různých disků liší.

2 **Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ nebo numerická tlačítka pro volbu položky, kterou chcete přehrát nebo změnit.**

3 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazení nabídky disku DVD v nabídce Control Menu (nabídka ovládání)

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [DISC MENU] (nabídka disku) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [DISC MENU] (nabídka disku).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [MENU] (nabídka) nebo [TOP MENU] (hlavní nabídka).**

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), až se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) vypne.

Výběr původního titulu nebo upraveného titulu na disku DVD-VR

DVD-VR

Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD-VR s vytvořeným seznamem položek pro přehrávání.

1 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [ORIGINAL/PLAY LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [ORIGINAL/PLAY LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.

- [PLAY LIST] (seznam položek pro přehrávání): Můžete přehrávat tituly v pořadí podle stávajícího seznamu položek pro přehrávání.
- [ORIGINAL] (původní): Můžete přehrávat původně zaznamenané tituly.

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Vyhledávání titulu/kapitoly/skladby/stopy/scény atd.

DVD-V DVD-VR VIDEO CD SuperAudioCD CD DATA-CD DATA DVD

Na disku DVD VIDEO/DVD-VR můžete provádět vyhledávání podle titulu nebo kapitoly a na disku VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD můžete provádět vyhledávání podle skladby/stopy, indexu nebo scény. Na disku DATA CD/DATA DVD můžete provádět vyhledávání podle složky nebo souboru. Titulům a skladbám/stopám na disku jsou přiřazena jednoznačná čísla a zadáním odpovídajícího čísla lze požadovaný titul nebo skladbu/stopu přímo zvolit. Scénu můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím časového kódu.

1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení). (Pokud je položka [MEDIA] (média) nastavena na [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie), stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení) dvakrát.)

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu způsobu vyhledávání.

Příklad: [CHAPTER] (kapitola)
Je zvoleno [** (**)] (** představuje číslo).
Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu titulů, kapitol, skladeb/stop, indexů, scén, složek nebo souborů.



3 Stiskněte tlačítko ⊕.

[** (**)] se změní na [– – (**)].

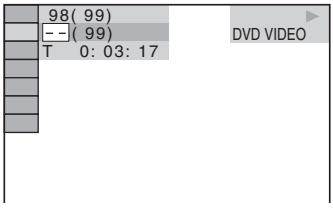

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného čísla titulu, kapitoly, skladby/stopy, indexu, scény atd.

Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení čísla.

5 Stiskněte tlačítko ⊕.

Systém zahájí přehrávání od zvoleného čísla.

Tip

- Pokud je vypnuta nabídka Control Menu (nabídka ovládání), můžete stisknutím numerických tlačítek a tlačítka ⊕ vyhledat kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), skladbu/stopu (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) nebo soubor (DATA CD/DATA DVD (video soubor)).

Vyhledání scény prostřednictvím časového kódu

DVD-V DVD-VR

1 V kroku 2 zvolte možnost [TIME] (čas).

Je zvoleno [T **:**:**] (doba přehrávání aktuálního titulu).

2 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

[T **:**:**] se změní na [T --:--:--].

3 **Numerickými tlačítky zadejte časový kód.**

Například pro nalezení scény s časovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od začátku postupně stiskněte tlačítka 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Poznámka

• Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu není možné u disku DVD+RW.

Přehrávání souborů MP3/souborů obrázků JPEG

DATA-CD DATA DVD

Můžete přehrávat soubory MP3 nebo soubory obrázků JPEG:

– které mají příponu „.mp3“ (soubor MP3) nebo „.jpg“/„.jpeg“ (soubor obrázku JPEG),

– které odpovídají obrazovému formátu DCF*.

* „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Poznámka

• Systém umožňuje přehrávání jakýchkoli souborů s příponou „.mp3“, „.jpg“ nebo „.jpeg“, a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto typu souborů však může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reprosoustavy.

• Tento systém nepodporuje audio formát MP3PRO.

• Systém rozpozná až 200 složek a nebude přehrávat další složky s vyšším pořadovým číslem než 200. (V závislosti na struktuře složek může být počet složek, které dokáže systém rozpoznat, nižší.)

• Systém dokáže rozpoznat až 150 souborů MP3/souborů obrázků JPEG ve složce.

• Může trvat déle, než se spustí přehrávání souborů, pokud systém právě přistupuje k následující složce nebo při přeskakování na jinou složku.

• Systém nemusí přehrát určité typy souborů obrázků JPEG (například soubor obrázku JPEG menší než 8 (šířka) × 8 (výška)).

Výběr souboru MP3 nebo složky

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.**

Po vložení disku se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 **Pokud je vybrána možnost [MUSIC] (hudba), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [MUSIC] (hudba), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [MUSIC] (hudba) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se seznam složek, které obsahují soubory MP3.

Vybraná složka bude označena žlutě.

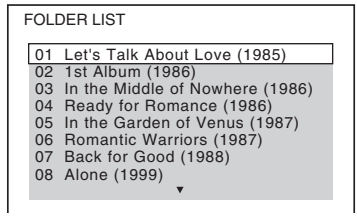

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.**

■ Přehrávání souborů MP3 ve složce

Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání zvolené složky.

■ Volba souboru MP3

Stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.



Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu souboru a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Systém spustí přehrávání vybraného souboru. Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) můžete seznam souborů vypnout. Dalším stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) se zobrazí seznam složek.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přehrávání následujícího nebo předchozího souboru MP3

Stiskněte tlačítko ▶▶| pro přehrání následujícího souboru MP3. Dvojím stisknutím tlačítka |◀◀ spusťte přehrávání předchozího souboru MP3.

Jedním stisknutím tlačítka |◀◀ se můžete vrátit na začátek aktuálního souboru MP3.

Mějte na paměti, že následující složku je možno zvolit dalším stisknutím tlačítka ▶▶| po posledním souboru v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka |◀◀. Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (zpět).

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka 🗀 +/–.

Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.

Po vložení disku se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 Stiskněte tlačítko ▭ DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 Pokud je vybrána možnost [PHOTO] (fotografie), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [PHOTO] (fotografie), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [PHOTO] (fotografie) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam složek, které obsahují soubory JPEG.

Vybraná složka bude označena žlutě.

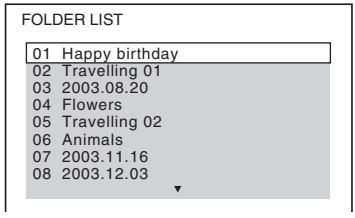

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.

■ Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

■ Přehrávání souborů obrázků JPEG ve složce


Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání zvolené složky.

Obrázky JPEG budou přehrávány ve formě prezentace (slide show). Můžete změnit interval prezentace (strana 69) a přidat efekty do prezentace (slide show) (strana 69).

■ Výběr souboru obrázku JPEG pomocí prohlížeče obrázků

Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (navigace obrazu).

Náhledy obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách.

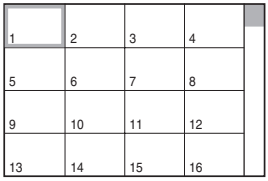

Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro volbu souboru obrázku JPEG, který si chcete prohlédnout a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko ↶ RETURN (zpět).

Přehrávání následujícího nebo předchozího obrázku JPEG

Stiskněte tlačítko →/← ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka Control Menu (nabídka ovládání). Mějte na paměti, že následující složku je možno zvolit dalším stisknutím tlačítka → po posledním obrázku v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka ←. Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Otočení obrázku JPEG

Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru zobrazen obrázek JPEG, jej můžete postupně otáčet o 90 stupňů.

Během prohlížení obrázku JPEG stiskněte tlačítko ↑/↓.

Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

Poznámka

• Obrázek JPEG nelze otočit při nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [(1 920 × 1 080i) HD □] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] (strana 79).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka 🗀 +/–.

Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Přehrávání prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem

Při umístění souborů MP3 a JPEG do stejné složky na disku DATA CD nebo DATA DVD můžete obrázky přehrávat ve formě prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.**

Po vložení disku se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 **Stiskněte tlačítko ▭ DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 **Pokud je vybrána možnost [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se seznam složek.

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadované složky a pak stiskněte tlačítko ▷.**

Systém spustí přehrávání zvolené složky. Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) můžete seznam složek zapnout nebo vypnout.

Poznámka

- Budete-li v téže chvíli přehrávat rozsáhlý soubor MP3 a soubor obrázku JPEG, může docházet k přeskakování zvuku. Při vytváření souboru doporučujeme nastavit datový tok souborů MP3 na 128 kb/s nebo nižší hodnotu. Pokud stále dochází k přeskakování zvuku, snižte velikost souboru obrázku JPEG.

Nastavení doby zobrazení souborů obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

1 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení). (Pokud je položka [MEDIA] (média) nastavena na [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie), stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení) dvakrát.)**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [INTERVAL] (interval) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [INTERVAL] (interval).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- [NORMAL] (normální): Nastavení standardního intervalu.
- [FAST] (rychle): Nastavení kratšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (normální).
- [SLOW 1] (pomalu 1): Nastavení delšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (normální).
- [SLOW 2] (pomalu 2): Nastavení delšího intervalu než u možnosti [SLOW 1] (pomalu 1).

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Poznámka

- Doba potřebná pro zobrazení některých souborů obrázků JPEG může být delší než zvolené nastavení. To se týká zejména souborů obrázků v progresivním formátu JPEG nebo souborů obrázků JPEG s 3 000 000 nebo více pixely.

Volba efektu pro soubory obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

1 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení). (Pokud je položka [MEDIA] (média) nastavena na [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie), stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení) dvakrát.)**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [EFFECT] (efekt) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [EFFECT] (efekt).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- [MODE 1] (režim 1): Obrázek se roztáhne odshora dolů.
- [MODE 2] (režim 2): Obrázek se na obrazovce televizoru roztáhne zleva doprava.
- [MODE 3] (režim 3): Obrázek se roztáhne směrem od středu obrazovky televizoru k okrajům.
- [MODE 4] (režim 4): Budou se náhodně vybírat jednotlivé efekty.
- [MODE 5] (režim 5): Následující obrázek se nasune přes předcházející obrázek.
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Poznámka

• Nastavení položky [EFFECT] (efekt) se neuplatní, pokud je položka [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) nastavena na [(1 920 × 1 080i) HD ▭] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] (strana 79).

Volba priority přehrávání jednotlivých typů souborů

Pokud disk obsahuje několik typů souborů (soubory MP3, soubory obrázků JPEG nebo video soubory), můžete nastavit prioritu přehrávání.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.**

Po vložení disku se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- [MUSIC/PHOTO] (hudba/fotografie): Soubory obrázků JPEG a soubory MP3 ve stejné složce můžete přehrávat společně ve formě prezentace (slide show).
- [MUSIC] (hudba): Přehrávání souborů MP3 má prioritu.
- [VIDEO] (video): Přehrávání video souborů má prioritu.
- [PHOTO] (fotografie): Přehrávání souborů obrázků JPEG má prioritu. Soubory obrázků JPEG můžete přehrávat ve formě prezentace (slide show).

6 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Podrobnosti o prioritě přehrávání jednotlivých typů souborů v závislosti na nastavení položky [MEDIA] (média) - viz část „Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů“ (strana 135).

Zobrazení seznamu souborů MP3/souborů obrázků JPEG

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [BROWSING] (procházení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [BROWSING] (procházení).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného seznamu a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

- [FOLDER LIST] (seznam složek): Zobrazí se seznam složek. Pokračujte krokem 6 v části „Výběr souboru MP3 nebo složky“ (strana 66) nebo „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 67).
- [PICTURE LIST] (seznam obrázků) (pouze soubory obrázků JPEG): Náhledy obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách. Pokračujte krokem 6 v části „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 67).

Přehrávání video souborů

DATA-CD DATA DVD

Poznámky k video souborům

Můžete přehrávat video soubory DivX a video soubory MPEG4.
DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc. Tento výrobek představuje oficiální certifikovaný produkt DivX®.
Můžete přehrávat disky DATA CD nebo DATA DVD, které obsahují video soubory DivX®.

Disky DATA CD nebo DATA DVD, které je systém schopen přehrávat

Tento systém bude přehrávat pouze disky DATA CD, jejichž formát je v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF.
Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s vypalovací mechanikou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

Poznámky k pořadí přehrávání dat na discích DATA CD nebo DATA DVD

Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru použitém pro vytvoření video souboru nebo pokud je vytvořeno více než 200 složek a 150 video souborů v jednotlivých složkách.

Poznámka

- Systém nemusí být schopen přehrát některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené metodou zápisu Packet Write.

Video soubory DivX, které je tento systém schopen přehrát

Systém umožňuje přehrávání dat, která jsou zaznamenána ve formátu DivX a která mají příponu „.avi“ nebo „.divx“. Systém nepřehraje soubory s příponou „.avi“ nebo „.divx“, pokud neobsahují DivX video.

Poznámka

- Systém nemusí být schopen přehrát video soubor DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo více video souborů DivX.
- Systém není schopen přehrát video soubor DivX, jehož velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
- V závislosti na video souboru DivX může zvuk přeskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na obrazovce televizoru.
- Systém není schopen přehrát některé video soubory DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
- V závislosti na video souboru DivX se může obraz zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě doporučujeme vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý, doporučujeme vám jako audio formát použít MP3. Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio) pro přehrávání souborů DivX.
- V důsledku kompresní technologie použité u video souborů DivX může po stisknutí tlačítka ▷ chvíli trvat, než se objeví obraz.

Video soubory MPEG4, které je tento systém schopen přehrát

Systém umožňuje přehrávání dat, která jsou zaznamenána v souborovém formátu MP4 a která mají příponu „.mp4“ nebo „.m4v“. Systém nepřehraje soubory s příponou „.mp4“ nebo „.m4v“, pokud neobsahují MPEG4 video.

Poznámka

- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem pro formát MPEG4 video, záznamovými zařízeními a záznamovými médii.

Volba složky

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.

Po vložení disku se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**


Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 **Pokud je vybrána možnost [VIDEO] (video), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [VIDEO] (video), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [VIDEO] (video) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se seznam složek, které obsahují video soubory.
Vybraná složka bude označena žlutě.

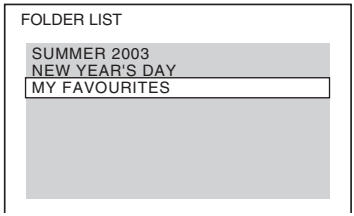

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky, kterou chcete přehrát.**

7 **Stiskněte tlačítko ▷.**

Systém spustí přehrávání zvolené složky.
Volba video souborů - viz část „Volba video souboru“ (strana 72).

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka +/–.


Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Volba video souboru

1 **Po provedení kroku 6 v části „Volba složky“ stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.

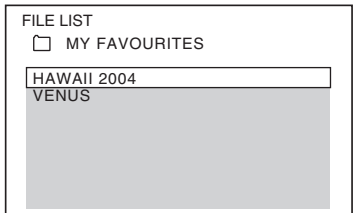

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu souboru a stiskněte tlačítko ⊕.**

Zahájí se přehrávání zvoleného souboru.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko RETURN (zpět).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Pro přehrání následujícího nebo předchozího video souboru bez přepnutí na výše uvedený seznam souborů

Následující nebo předchozí video soubor ve stejné složce můžete zvolit stisknutím tlačítka ▶▶I/I◀◀.
Stisknutím tlačítka ▶▶I při přehrávání posledního souboru aktuální složky můžete zvolit první soubor následující složky.
Mějte na paměti, že do předchozí složky se není možno vrátit stisknutím tlačítka I◀◀.
Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Tip

- Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video soubor DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:

– vypnutí systému,
– přehrávání jiného souboru,
– otevření zásuvky pro disk.

Zobrazení seznamu video souborů

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [BROWSING] (procházení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [BROWSING] (procházení).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [FOLDER LIST] (seznam složek) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se seznam složek. Pokračujte krokem 6 v části „Volba složky“ (strana 71).

Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem

[A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD

Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem.

1 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [ON] (zapnuto): Můžete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Poznámka

- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být nastavení položky [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu) účinné.

Omezení přehrávání disku

[PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek)

DVD-V

Funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) vám umožňuje omezit přehrávání disků DVD, které obsahují hodnocení úrovně. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Přehrávání lze omezit nastavením hesla.
Při zapnutí funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) je pro přehrání takových disků nutné zadat heslo.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému).

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [PARENTAL CONTROL →] (rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

■ Pokud jste ještě nezadali heslo

Zobrazí se okno pro uložení nového hesla.



Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.


Zobrazí se okno pro potvrzení hesla.

■ Pokud jste heslo již uložili

Zobrazí se okno pro zadání hesla.

7 **Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se nabídka pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.

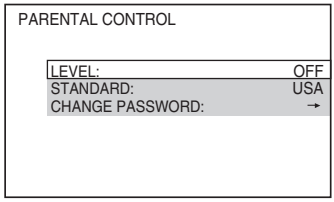

8 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [STANDARD] (standardní) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [STANDARD] (standardní).

9 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu zeměpisné oblasti jako normy pro omezení přehrávání a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Oblast je zvolena.

Zvolíte-li možnost [OTHERS →] (ostatní), zvolte a numerickými tlačítky zadejte standardní kód podle části „Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek“ (strana 136).

10 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [LEVEL] (úroveň) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [LEVEL] (úroveň).

11 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadované úrovně a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) je dokončeno.

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

Vypnutí funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek)

Nastavte položku [LEVEL] (úroveň) v kroku 11 na [OFF] (vypnuto).

Přehrávání disku, pro který je nastavena funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek)

1 **Vložte disk a stiskněte tlačítko ▷.**

Zobrazí se okno pro zadání hesla.

2 **Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.**

Systém spustí přehrávání.

Tip

• Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk a zopakujte kroky 1 až 6 v části „Omezení přehrávání disku“ (strana 73). Jakmile budete vyzváni k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlačítky „199703“ a pak stiskněte tlačítko ⊕. Zobrazí se okno pro zadání nového čtyřciferného hesla. Po zadání nového čtyřciferného hesla vložte disk do přístroje a stiskněte tlačítko ▷. Jakmile se zobrazí okno požadující zadání vašeho hesla, zadejte nové heslo.

Změna hesla

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému).

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [PARENTAL CONTROL →] (rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se okno pro zadání hesla.

7 **Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.**

8 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [CHANGE PASSWORD →] (změna hesla) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

9 **Numerickými tlačítky zadejte nové čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.**

10 **Pro potvrzení svého hesla jej opět zadejte numerickými tlačítky a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Stiskněte tlačítko ← předtím, než stisknete tlačítko ⊕ a pak zadejte správné číslo.

Změna nastavení systému pomocí nabídek nastavení

Můžete provádět různá nastavení položek týkajících se například obrazu a zvuku. Zobrazené položky se liší v závislosti na oblasti.

Poznámka

- Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít přednost před nastaveními provedenými v nabídkách nastavení, přičemž ne všechny popisované funkce musí pracovat.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**


Zobrazí se nabídky nastavení.

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

- [LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka) (strana 76)
- [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu) (strana 77)
- [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) (strana 78)

- [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku) (strana 79)
- [SYSTEM SETUP] (nastavení systému) (strana 80)
- [SPEAKER SETUP] (nastavení reprosoustav) (strana 81)


Příklad: [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)

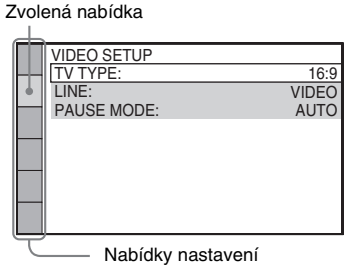

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti výběru pro zvolenou položku.


Příklad: [TV TYPE] (typ televizoru)

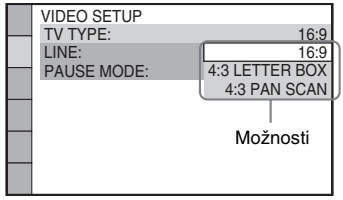

7 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Možnost je zvolena a nastavování je dokončeno.

Příklad: [4:3 LETTER BOX]

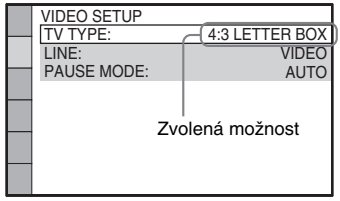


Obnovení výchozích hodnot ve všech nabídkách [SETUP] (nastavení)

Obnovení výchozích hodnot ve všech nabídkách [SETUP] (nastavení) - viz část „Obnovení nastavení položek v nabídkách [SETUP] (nastavení) na výchozí hodnoty“ (strana 117).

Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu

[LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka)

Umožňuje nastavit různé jazyky pro OSD nabídky nebo zvukový doprovod.

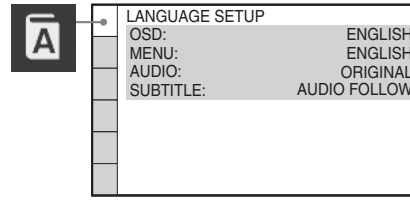

■ [OSD] (nabídka na obrazovce)
Slouží pro přepínání jazyka nabídek zobrazovaných na obrazovce.

■ [MENU] (nabídka) (pouze disk DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka nabídky disku.

■ [AUDIO] (zvukový doprovod) (pouze disk DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového doprovodu.
Zvolíte-li možnost [ORIGINAL] (původní), bude zvolen jazyk s prioritou určenou diskem.

■ [SUBTITLE] (titulky) (pouze disk DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka titulků zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Zvolíte-li možnost [AUDIO FOLLOW] (podle zvukového doprovodu), bude se jazyk titulků měnit v souladu s jazykem nastaveným pro zvukový doprovod.

Poznámka

• Zvolíte-li v položce [MENU] (nabídka), [AUDIO] (zvukový doprovod) nebo [SUBTITLE] (titulky) jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenán, bude automaticky zvolen jeden ze zaznamenaných jazyků (v závislosti na disku se jazyk nemusí zvolit automaticky).


Tip

• Zvolíte-li v položce [MENU] (nabídka), [AUDIO] (zvukový doprovod) a [SUBTITLE] (titulky) možnost [OTHERS →] (ostatní), zvolte a numerickými tlačítky zadejte kód jazyka ze seznamu v části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 136).

Nastavení obrazu

[VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)


Zvolte příslušné nastavení podle připojeného televizoru.

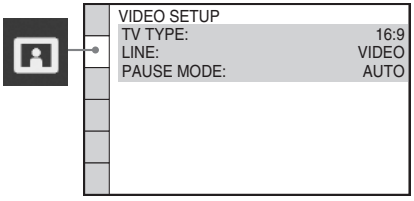

■ [TV TYPE] (typ televizoru)

Můžete zvolit poměr stran obrazovky připojeného televizoru.

[16:9]: Tuto možnost zvolte, máte-li širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.



[4:3 LETTER BOX]: Tuto možnost zvolte, máte-li standardní televizor s poměrem stran 4:3. Systém bude zobrazovat širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.



[4:3 PAN SCAN]: Tuto možnost zvolte, máte-li standardní televizor s poměrem stran 4:3. Na celé obrazovce se automaticky zobrazí širokoúhlý obraz, přičemž se z něj odříznou přesahující části.



Poznámka

• V závislosti na disku DVD může být automaticky zvolen režim [4:3 LETTER BOX] místo režimu [4:3 PAN SCAN] nebo naopak.

■ [LINE] (linka)

Můžete zvolit způsob výstupu video signálů z konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) na zadním panelu systému.

[VIDEO]: Výstup video signálů.
[RGB]: Výstup signálů RGB.

Poznámka

• Pokud zvolíte možnost [RGB] a váš televizor není kompatibilní se signály RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru žádný obraz. Přečtěte si návod k obsluze vašeho televizoru.
• Pokud svítí indikátor „HDMI“, není možno zvolit nastavení [RGB]. Možnost [RGB] se automaticky přepne na [VIDEO] po zapnutí jakéhokoli připojeného HDMI zařízení.


■ [PAUSE MODE] (režim pauzy) (pouze disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

Můžete zvolit způsob reprodukce obrazu v režimu přerušení (pauzy) přehrávání.

[AUTO] (automaticky): Obraz, včetně subjektů, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvění. Jedná se o nastavení vhodné pro obvyklé používání systému.
[FRAME] (snímek): Obraz, včetně subjektů, které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje ve vysokém rozlišení.

Nastavení HDMI

[HDMI SETUP] (nastavení HDMI)

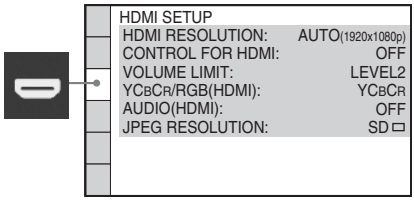

■ [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI)
Můžete zvolit typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI). Podrobnosti - viz část „Výběr typu výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI)“ (strana 50).

[AUTO (1 920 × 1 080p)]: Na výstupu jsou video signály vhodné pro připojený televizor.
[1 920 × 1 080i]: Na výstupu jsou video signály 1 920 × 1 080i*.
[1 280 × 720p]: Na výstupu jsou video signály 1 280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Na výstupu jsou video signály 720 × 480p*.

* i: prokládaný formát (interlace), p: progresivní formát

** V závislosti na oblasti se může zobrazit rozlišení [720 × 480/576p].

■ [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI)
Můžete zapnout nebo vypnout funkci [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI). Tato funkce je dostupná, pokud je systém propojen s televizorem pomocí kabelu HDMI. Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 87).

[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
[ON] (zapnuto): Zapnuto. Lze vzájemně ovládat jednotlivá zařízení, které jsou připojena kabelem HDMI.

■ [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)
Pokud v nabídce televizoru (nebo stisknutím tlačítka THEATRE (kino)) změníte způsob výstupu TV zvuku na výstup přes reprosoustavy systému, bude aktivována funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) (strana 89) a v závislosti na úrovni hlasitosti systému může být reprodukován hlasitý zvuk. Tomu můžete zabránit omezením maximální úrovně hlasitosti.

[LEVEL3] (úroveň 3): Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 10.
[LEVEL2] (úroveň 2): Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 15.
[LEVEL1] (úroveň 1): Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 20.
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.

Poznámka
- Tato funkce je dostupná pouze při nastavení položky [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) na [ON] (zapnuto).

■ [YCBCR/RGB (HDMI)]
Můžete zvolit typ výstupního signálu HDMI z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).

[YCBCR]: Výstup signálů YCBCR.
[RGB]: Výstup signálů RGB.

Poznámka
- Pokud je přehrávaný obraz zkreslený, nastavte místo možnosti [YCBCR] možnost [RGB].
- Pokud je konektor HDMI OUT (výstup HDMI) připojen k zařízení s konektorem DVI, budou na výstupu automaticky signály [RGB], i pokud zvolíte možnost [YCBCR].

■ [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI)
Můžete nastavit výstup audio signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).

[OFF] (vypnuto): Audio signály nejsou na výstupu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).

[ON] (zapnuto): Výstupní audio signály Dolby Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bitů PCM jsou konvertovány na 48 kHz/16 bitů PCM.

Poznámka

- Pokud k systému připojíte televizor pomocí kabelu HDMI a je zvolena možnost [ON] (zapnuto), nebudou se na zvuk vystupující z televizoru aplikovat funkce [AUDIO DRC] (komprese dynamického rozsahu), [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu), DYNAMIC BASS (dynamické hloubky), „DEC. MODE“ (režim dekódování) a režim zvuku.
- Při výběru jiné funkce než „DVD“ nebo „USB“ nebude na výstupu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) žádný zvuk, ani pokud nastavíte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) na [ON] (zapnuto).

■ [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG)

Můžete nastavit rozlišení souborů obrázků JPEG na výstupu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).


[SD □]: Výstup ve standardním rozlišení s černým snímkem.
[HD □]: Výstup v rozlišení HD s černým snímkem.
[HD]: Výstup v rozlišení HD bez černého snímku.
[(1 920 × 1 080i) HD □]: Výstup v rozlišení HD v plné velikosti s černým snímkem.
[(1 920 × 1 080i) HD]: Výstup v rozlišení HD v plné velikosti bez černého snímku.

Poznámka

- Nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) je účinné, pouze pokud nastavíte položku [TV TYPE] (typ televizoru) v nabídce [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu) na [16:9] a položku [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na jinou možnost než [720 × 480p] nebo [720 × 480/576p].
- Možnost [(1 920 × 1 080i) HD □] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] můžete zvolit pouze při nastavení položky [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [1 920 × 1 080i].
- Výstup HDMI signálu se dočasně zastaví při:
  - vkládání nebo vyjímání disku DATA CD nebo DATA DVD,
  - připojování nebo odpojování USB zařízení.

Nastavení zvuku

[AUDIO SETUP] (nastavení zvuku)

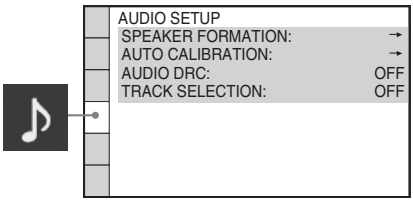

■ [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav)

Můžete zvolit polohu reprosoustav pro dosažení lepšího prostorového (surround) zvuku. Podrobnosti - viz část „Získání optimálního prostorového (surround) zvuku pro místnost“ (strana 109).

■ [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace)

Můžete provést automatickou kalibraci vhodného nastavení. Podrobnosti - viz část „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 110).

■ [AUDIO DRC] (komprese dynamického rozsahu) (pouze disk DVD VIDEO)

Můžete zúžit dynamický rozsah zvukového doprovodu. Funkce [AUDIO DRC] (komprese dynamického rozsahu) je užitečná při sledování filmů s nízkou hlasitostí v nočních hodinách.

[OFF] (vypnuto): Žádná komprese dynamického rozsahu.
[STANDARD] (standardní): Zvukový doprovod se reprodukuje s takovým typem dynamického rozsahu, jaký byl zamýšlen zvukovým inženýrem.
[MAX] (maximální): Maximální komprese dynamického rozsahu.

Poznámka

- Funkce [AUDIO DRC] (komprese dynamického rozsahu) pracuje pouze u formátu Dolby Digital.

■ [TRACK SELECTION] (volba zvukové stopy) (pouze disk DVD VIDEO)

Při přehrávání disku DVD VIDEO, na němž je zaznamenán větší počet audio formátů (PCM, DTS, Dolby Digital nebo MPEG audio), můžete upřednostnit zvukový doprovod, který obsahuje nejvyšší počet kanálů.


[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
[AUTO] (automaticky): Systém zvolí zvukový doprovod automaticky podle dané priority.

Poznámka

- Nastavíte-li tuto položku na [AUTO] (automaticky), může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky [TRACK SELECTION] (volba zvukové stopy) má vyšší prioritu než nastavení položky [AUDIO] (zvukový doprovod) v nabídce [LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka) (strana 76). (Na některých discích nemusí tato funkce pracovat.)
- Pokud mají zvukové doprovody ve formátu PCM, DTS, MPEG audio a Dolby Digital stejný počet kanálů, zvolí systém formát PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio v tomto pořadí.

Ostatní nastavení

[SYSTEM SETUP] (nastavení systému)

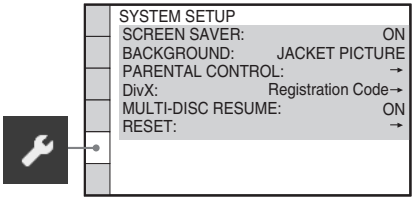

■ [SCREEN SAVER] (spořič obrazovky)

Můžete předejít možnému poškození obrazovky (trvalé vypálení obrazu). Pro zrušení spořiče obrazovky stiskněte kterékoliv tlačítko (například tlačítko ▷).

[ON] (zapnuto): Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí, pokud nebudete systém ovládat po dobu asi 15 minut.
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.

■ [BACKGROUND] (pozadí)

Můžete zvolit barvu pozadí nebo obrázek zobrazovaný na obrazovce televizoru.

[JACKET PICTURE] (obrázek obalu): Na pozadí se zobrazí statický obrázek, avšak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk CD-EXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek obalu neobsahuje, zobrazí se obrázek možnosti [GRAPHICS] (grafika).
[GRAPHICS] (grafika): Zobrazuje se obrázek uložený v paměti systému.
[BLUE] (modré pozadí): Barva pozadí je modrá.
[BLACK] (černé pozadí): Barva pozadí je černá.

■ [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek)

Můžete nastavit omezení přehrávání. Podrobnosti - viz část „Omezení přehrávání disku“ (strana 73).

■ [DivX]

Můžete zobrazit registrační kód tohoto systému. Další informace - viz webová stránka http://www.divx.com na internetu.

■ [MULTI-DISC RESUME] (obnovení přehrávání u více disků) (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD)

Můžete zapnout nebo vypnout funkci [MULTI-DISC RESUME] (obnovení přehrávání u více disků).

[ON] (zapnuto): Systém uloží místa pro obnovení přehrávání až pro 10 disků.
[OFF] (vypnuto): Systém neukládá místa pro obnovení přehrávání do paměti. Přehrávání se obnoví od místa zastavení pouze u aktuálního disku.


■ [RESET]

Nastavení v nabídkách [SETUP] (nastavení) kromě funkce [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) můžete obnovit na výchozí hodnoty. Podrobnosti - viz část „Obnovení nastavení položek v nabídkách [SETUP] (nastavení) na výchozí hodnoty“ (strana 117).

Nastavení reprosoustav

[SPEAKER SETUP] (nastavení reprosoustav)

Pro dosažení nejlepšího možného prostorového (surround) zvuku nastavte připojení reprosoustav a jejich vzdálenost od poslechového místa. Pak pomocí testovacího signálu nastavte úrovně a vyvážení reprosoustav na stejnou úroveň.

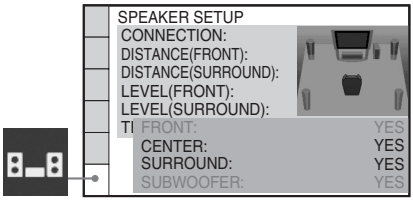

■ [CONNECTION] (připojení)

Nebudete-li připojovat středovou nebo prostorové (surround) reprosoustavy, nastavte hodnoty pro položky [CENTER] (středová reprosoustava) a [SURROUND] (prostorové reprosoustavy). Protože jsou nastavení předních reprosoustav a subwooferu pevná, není možno je změnit.

[FRONT] (přední reprosoustavy)

[YES] (ano)

[CENTER] (středová reprosoustava)

[YES] (ano): Za normálních podmínek zvolte tuto možnost.
[NONE] (žádná): Zvolte tuto možnost, pokud není použita středová reprosoustava.

[SURROUND] (prostorové reprosoustavy)

[YES] (ano): Za normálních podmínek zvolte tuto možnost.
[NONE] (žádné): Zvolte tuto možnost, pokud není použita žádná prostorová (surround) reprosoustava.

[SUBWOOFER]


[YES] (ano)

Poznámka

• Pokud změníte nastavení položky [CONNECTION] (připojení) a položka [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav) je nastavena na [STANDARD] (standardní), zůstane toto nastavení zachováno. V ostatních případech se nastavení v položce [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav) vrátí na [STANDARD] (standardní).

■ [DISTANCE (FRONT)] (vzdálenost předních reprosoustav)

Pokud přemístíte přední reprosoustavy a středovou reprosoustavu, nastavte vzdálenost (Ⓐ) od poslechového místa k reprosoustavám. Vzdálenost lze nastavit v rozsahu 1,0 až 7,0 metrů pro přední reprosoustavy a 0,0 až 7,0 metrů pro středovou reprosoustavu.

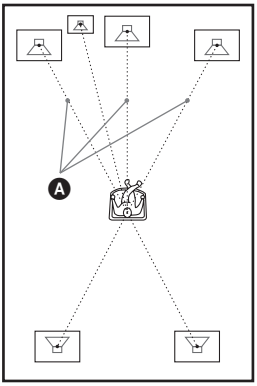


[L/R] (levá/pravá reprosoustava) 3,0 m[1]: Nastavení vzdálenosti předních reprosoustav.
[CENTER] (středová reprosoustava) 3,0 m[1)2)]: Nastavení vzdálenosti středové reprosoustavy (až o 1,6 metru blíž k předním reprosoustavám).

[1)]Provedete-li nastavení pomocí nabídky rychlého nastavení (strana 48), výchozí hodnoty se změní.

[2)]Tato položka se zobrazí, pokud je možnost [CENTER] (středová reprosoustava) v položce [CONNECTION] (připojení) nastavena na [YES] (ano).

■ [DISTANCE (SURROUND)] (vzdálenost prostorových reprosoustav)

Pokud přemístíte prostorové (surround) reprosoustavy, nastavte vzdálenost (B) od poslechového místa k reprosoustavám. Vzdálenost můžete nastavit v rozsahu 0,0 až 7,0 metrů.

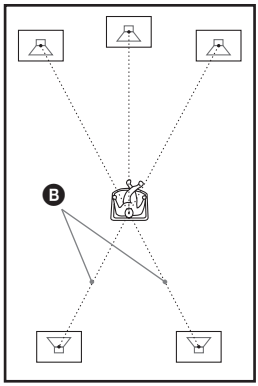

[L/R] (levá/pravá reprosoustava) 3,0 m[1)2)]: Nastavení vzdálenosti prostorových (surround) reprosoustav (až o 5,0 metrů blíž k předním reprosoustavám).

[1)]Provedete-li nastavení pomocí nabídky rychlého nastavení (strana 48), výchozí hodnoty se změní.

[2)]Tato položka se zobrazí, pokud je možnost [SURROUND] (prostorové reprosoustavy) v položce [CONNECTION] (připojení) nastavena na [YES] (ano).

Poznámka

- Pokud nejsou všechny přední a prostorové (surround) reprosoustavy umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte vzdálenost podle nejbližší reprosoustavy.
- Prostorové (surround) reprosoustavy neumísťujte od poslechového místa dál než přední reprosoustavy.
- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být nastavení položky [DISTANCE] (vzdálenost) účinné.

■ [LEVEL (FRONT)] (úroveň předních reprosoustav)

Můžete nastavit úroveň zvuku předních reprosoustav, středové reprosoustavy a subwooferu. Pro možnost [L/R] (levá/pravá reprosoustava) můžete nastavit hodnotu od –6,0 dB do 0 dB a pro možnosti [CENTER] (středová reprosoustava) a [SUBWOOFER] (subwoofer) můžete nastavit hodnotu od –6,0 dB do +6,0 dB. Pro snadné nastavení úrovně nezapomeňte nastavit položku [TEST TONE] (testovací signál) na [ON] (zapnuto).

[L/R] (levá/pravá reprosoustava) 0,0 dB: Nastavení úrovně předních reprosoustav.
[CENTER] (středová reprosoustava) 0,0 dB*: Nastavení úrovně středové reprosoustavy.
[SUBWOOFER] (subwoofer) +2,0 dB: Nastavení úrovně subwooferu.

* Tato položka se zobrazí, pokud je možnost [CENTER] (středová reprosoustava) v položce [CONNECTION] (připojení) nastavena na [YES] (ano).

■ [LEVEL (SURROUND)] (úroveň prostorových reprosoustav)

Můžete nastavit úroveň zvuku prostorových (surround) reprosoustav. Položku lze nastavit v rozsahu od –6,0 dB do +6,0 dB. Pro snadné nastavení úrovně nezapomeňte nastavit položku [TEST TONE] (testovací signál) na [ON] (zapnuto).

[L/R] (levá/pravá reprosoustava) 0,0 dB*: Nastavení úrovně prostorových (surround) reprosoustav.

* Tato položka se zobrazí, pokud je možnost [SURROUND] (prostorové reprosoustavy) v položce [CONNECTION] (připojení) nastavena na [YES] (ano).

■ [TEST TONE] (testovací signál)

Z reprosoustav začne vycházet testovací signál pro nastavení úrovně [LEVEL (FRONT)] (úroveň předních reprosoustav) a [LEVEL (SURROUND)] (úroveň prostorových reprosoustav).

[OFF] (vypnuto): Testovací signál z reprosoustav nevychází.
[ON] (zapnuto): Při nastavování úrovně bude z jednotlivých reprosoustav postupně vycházet testovací signál. Jakmile zvolíte jednu z položek nabídky [SPEAKER SETUP] (nastavení reprosoustav), začne testovací signál vycházet postupně z jednotlivých reprosoustav. Úroveň zvuku nastavte následovně:

1 **Nastavte položku [TEST TONE] (testovací signál) na [ON] (zapnuto).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro volbu požadované reprosoustavy a úrovně.**

3 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

4 **Zopakujte kroky 1 až 3.**


5 **Po nastavení úrovní reprosoustav opakovaně stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro nastavení položky [TEST TONE] (testovací signál) na [OFF] (vypnuto).**

Tip

- Pro nastavení hlasitosti všech reprosoustav současně otáčejte ovladačem VOLUME (hlasitost) na přístroji nebo stiskněte tlačítko VOLUME +/– (hlasitost) na dálkovém ovladači.
- Pro obnovení výchozích hodnot po změně nastavení vyberte položku a stiskněte tlačítko CLEAR (smazání). Mějte na paměti, že pouze položka [CONNECTION] (připojení) se nevrátí na svou výchozí hodnotu.

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

Na předvolby můžete uložit 20 stanic v pásmu FM. Před laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na minimum.

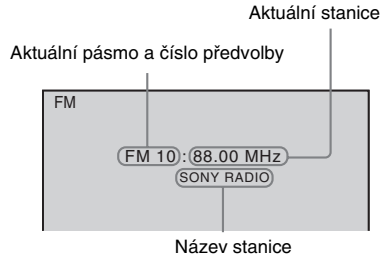

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „TUNER FM“.**

2 **Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/– (ladění), až se spustí automatické vyhledávání stanic.**


Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Na displeji na předním panelu se zobrazí nápisy „TUNED“ (naladěno) a „ST“ (u stereofonního programu).

3 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**


4 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „MEMORY“ (paměť).**

5 **Stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

Na displeji na předním panelu se zobrazí číslo předvolby.



6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného čísla předvolby.**



Tip

• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím numerických tlačítek.

7 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „COMPLETE“ (dokončeno) a stanice se uloží.

8 **Zopakujte kroky 2 až 7 pro uložení dalších stanic.**

9 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

Změna čísla předvolby

Stisknutím tlačítka PRESET +/– (předvolba) (strana 84) vyberte požadované číslo předvolby a potom proveďte postup od kroku 3.

Poslech radiopřijímače

Nejprve uložte stanice na předvolby - viz část „Ukládání rozhlasových stanic na předvolby“ (strana 84).

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „TUNER FM“.**

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/– (předvolba) pro volbu požadované stanice na předvolbě.**

Po každém stisknutí tlačítka systém naladí jednu stanici na předvolbě.

Tip

• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím numerických tlačítek.

3 **Stisknutím tlačítka VOLUME +/– (hlasitost) nastavte hlasitost.**

Vypnutí radiopřijímače

Stiskněte tlačítko I/⏻.

Poslech stanic, které nejsou uloženy na předvolbách

V kroku 2 použijte ruční nebo automatické ladění.

Pro ruční ladění opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/– (ladění).
Pro automatické ladění podržte stisknuté tlačítko TUNING +/– (ladění). Automatické ladění se zastaví, jakmile je naladěna rozhlasová stanice. Pro ruční zastavení automatického ladění stiskněte tlačítko TUNING +/– (ladění) nebo ■.

Poslech rozhlasové stanice, jejíž frekvenci znáte

V kroku 2 stiskněte tlačítko D.TUNING (přímé ladění), stisknutím numerických tlačítek zvolte požadovanou frekvenci a stiskněte tlačítko ⊕.

Tip


• Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu připojených antén.

V případě, že FM program šumí

V případě, že FM program šumí, můžete nastavit monofonní příjem. Stereofonní efekt bude zrušen, ale zlepší se kvalita příjmu.

1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „FM MODE“ (režim FM).



3 Stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti „MONO“.

• „STEREO“: Stereofonní příjem.
• „MONO“: Monofonní příjem.

5 Stiskněte tlačítko ⊕.

Nastavení je dokončeno.

6 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

Pojmenování stanic na předvolbách

Stanice na předvolbách můžete pojmenovat. Tyto názvy (jako je například „ABC“) se po zvolení stanice zobrazí na displeji na předním panelu systému.
Pro jednotlivé stanice na předvolbách lze zadat pouze jeden název.

Poznámka

• Není možné pojmenovat stanici RDS uloženou na předvolbě (strana 86).

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „TUNER FM“.

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/– (předvolba) pro volbu stanice na předvolbě, pro kterou chcete vytvořit indexový název.

3 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).


4 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „NAME IN“ (zadání názvu).



5 Stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

6 Pomocí tlačítka ←/↑/↓/→ vytvořte název.

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu znaku a pak stiskněte tlačítko → pro posunutí kurzoru na následující pozici.



Pro název stanice mohou být zadávána písmena, číslice a další symboly.

Pokud uděláte chybu

Opakovaně stiskněte tlačítko ←/→, až znak, který má být změněn, začne blikat a pak stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného znaku.

Pro vymazání znaku opakovaně stiskněte tlačítko ←/→, až znak, který má být vymazán, začne blikat a pak stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

7 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „COMPLETE“ (dokončeno) a název stanice se uloží.

8 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na předním panelu

Pokud je systém nastaven do režimu „TUNER FM“, můžete naladěnou frekvenci zkontrolovat na displeji na předním panelu.

Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (zobrazení) se změní zobrazený údaj:
① → ② → .... → ① → ....

Pokud je zadán název stanice

① Název stanice
Například „SONY RADIO“
② Frekvence
Například „FM1 87.50“
③ Nastavení režimu „FM MODE“ (režim FM)
Například „STEREO“

Pokud není zadán název stanice

① Frekvence
Například „FM1 87.50“
② Nastavení režimu „FM MODE“ (režim FM)
Například „STEREO“

Používání systému RDS (Radio Data System)

Co to je systém RDS (Radio Data System)?

Systém Radio Data System (RDS) představuje službu rozhlasového vysílání, která umožňuje, aby rozhlasové stanice vysílaly společně s běžným programovým signálem další doplňující informace. Tento radiopřijímač nabízí užitečné funkce RDS, jako je například zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM.*

Poznámka

- Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý.

* Některé stanice vysílající v pásmu FM nemusí poskytovat služby RDS nebo nemusí poskytovat stejné typy služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které stanice jej poskytují.

Příjem vysílání v systému RDS

Zvolte stanici vysílající v pásmu FM.

Pokud jste naladili stanici poskytující služby RDS, zobrazí se název stanice* na displeji na předním panelu.

* Pokud není přijímáno vysílání RDS, nemusí se název stanice na displeji zobrazit.

Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync

Tuto funkci lze použít pouze u televizorů s funkcí „BRAVIA“ Sync.
Pokud pomocí HDMI kabelu propojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí Control for HDMI (ovládání přes HDMI), bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:


– Theatre Mode (režim kina) (strana 88),
– One-Touch Play (přehrávání stisknutím jediného tlačítka) (strana 88),
– System Power Off (vypnutí systému) (strana 88),
– System Audio Control (ovládání zvuku systému) (strana 89),
– Volume Limit (omezení hlasitosti) (strana 89),
– Language Follow (stejný jazyk) (strana 89).

Control for HDMI (ovládání přes HDMI) je standard pro vzájemné ovládání zařízení používaný protokolem CEC (Consumer Electronics Control) pro HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) nebude pracovat v následujících případech:

– pokud připojíte tento systém k zařízení, které není kompatibilní s funkcí Control for HDMI (ovládání přes HDMI),
– pokud není zařízení vybaveno konektorem HDMI.

Na dálkovém ovladači systému jsou k dispozici tlačítka pro ovládání televizoru, jako například THEATRE (kino), ONE-TOUCH PLAY (přehrávání stisknutím jediného tlačítka) nebo TV I/⏻. Podrobnosti - viz část „Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem“ (strana 111) a návod k obsluze televizoru.

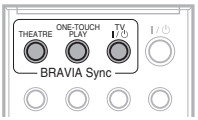

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pracovat. Přečtěte si návod k obsluze příslušného zařízení.
- Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) nemusí pracovat, pokud připojíte jiné zařízení než Sony, i když je toto zařízení kompatibilní s funkcí Control for HDMI (ovládání přes HDMI).

Příprava pro použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI)

(Control for HDMI - Easy Setting) (ovládání přes HDMI - snadné nastavení)

Systém je kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (ovládání přes HDMI - snadné nastavení). Pokud je televizor kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (ovládání přes HDMI - snadné nastavení), můžete nastavit funkci [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) systému automaticky provedením nastavení na televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.

Pokud televizor není kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (ovládání přes HDMI - snadné nastavení), nastavte funkci Control for HDMI (ovládání přes HDMI) na systému a televizoru ručně.

1 Ujistěte se, že je systém a televizor propojen kabelem HDMI.

2 Zapněte televizor a stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí systému.

3 Přepněte přepínač vstupů na televizoru tak, aby se signál ze systému přiváděný přes vstup HDMI zobrazil na obrazovce televizoru.

4 Nastavte funkci Control for HDMI (ovládání přes HDMI) na systému a televizoru.

Podrobnosti o nastavení funkce na systému - viz následující kroky. Podrobnosti o nastavení funkce na televizoru - viz návod k obsluze televizoru (v závislosti na televizoru může být funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) při výchozím nastavení vypnutá).

Zapnutí/vypnutí funkce [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI)

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se položky nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI).

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

7 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [ON] (zapnuto): Zapnuto.

Použití funkce Theatre Mode (režim kina)

(Theatre Mode) (režim kina)

Pokud je váš televizor kompatibilní s funkcí Theatre Mode (režim kina), můžete si po stisknutí tlačítka THEATRE (kino) vychutnat optimální obraz a zvuk v kvalitě vhodné pro filmy. Zvuk bude automaticky přehráván přes reprosoustavy systému.

Sledování DVD stisknutím jediného tlačítka

(One-Touch Play) (přehrávání stisknutím jediného tlačítka)

Po stisknutí tlačítka ONE-TOUCH PLAY (přehrávání stisknutím jediného tlačítka) se televizor zapne, přepne se na vstupní režim DVD a systém automaticky spustí přehrávání disku.

Poznámka

- Funkce One-Touch Play (přehrávání stisknutím jediného tlačítka) nepracuje při stisknutí tlačítka ▷.

Systém a televizor pracují následovně (například):

Tento systém	Televizor
Zapne se. (Pokud již není zapnutý.)	Zapne se. (Pokud již není zapnutý.)
↓	↓
Přepne se na funkci „DVD“.	Přepne se na vstup HDMI.
↓	↓
Spustí přehrávání disku. Zvuk bude přehráván přes reprosoustavy systému.	Vypne zvuk. (System Audio Control) (ovládání zvuku systému)

Současné vypnutí systému a televizoru

(System Power Off) (vypnutí systému)

Pokud vypnete televizor stisknutím tlačítka POWER (napájení) na dálkovém ovladači televizoru nebo tlačítka TV I/⏻ na dálkovém

ovladači systému, systém se rovněž automaticky vypne.

Poznámka

- Před použitím funkce System Power Off (vypnutí systému) proveďte nastavení funkce napájení na televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.
- V závislosti na stavu systému (například při používání jiné funkce než „DVD“, „TV“ nebo „USB“ nebo při přehrávání disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout.

Poslech TV zvuku přes reprosoustavy tohoto systému

(System Audio Control) (ovládání zvuku systému)

TV zvuk můžete poslouchat přes reprosoustavy systému.
Pro použití této funkce propojte systém a televizor kabelem SCART (EURO AV) a kabelem HDMI (strana 38).

V závislosti na televizoru může být při nastavení systému na funkci „TV“ aktivována funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému). TV zvuk bude vycházet z reprosoustav systému a hlasitost reproduktorů televizoru bude snížena na minimum.

Funkci System Audio Control (ovládání zvuku systému) můžete použít následovně:

- Pokud sledujete televizi a funkce systému je nastavena na „TV“, bude TV zvuk automaticky přehráván přes reprosoustavy systému.
- Pokud sledujete televizi a funkce systému je nastavena na „DVD“ nebo „USB“, bude z reprosoustav systému vycházet zvuk vybrané funkce. TV zvuk nebude vycházet z reproduktorů televizoru.
- Hlasitost systému můžete ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
- Pokud vypnete systém nebo přepnete funkci systému na jinou funkci než „TV“, „DVD“ nebo „USB“, bude TV zvuk přehráván přes reproduktory televizoru.

Funkci System Audio Control (ovládání zvuku systému) můžete rovněž ovládat pomocí nabídky televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.

Poznámka

- Pokud je televizor v režimu PAP (obraz a obraz), nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Po ukončení režimu PAP se obnoví způsob výstupu TV zvuku použitý před aktivací režimu PAP.
- Během přenosu skladeb z hudebního CD na USB zařízení nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat.

Tip

- Systém a televizor můžete propojit digitálně. Podrobnosti - viz strana 38.

Nastavení maximální úrovně hlasitosti systému

(Volume Limit) (omezení hlasitosti)

Pokud v nabídce televizoru (nebo stisknutím tlačítka THEATRE (kino)) změníte způsob výstupu TV zvuku na výstup přes reprosoustavy systému, může být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu můžete zabránit omezením maximální úrovně hlasitosti. Podrobnosti - viz část „[VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)“ (strana 78).

Změna jazyka OSD nabídek televizoru

(Language Follow) (stejný jazyk)

Pokud změníte jazyk OSD nabídek televizoru, změní se rovněž jazyk OSD nabídek systému. Tato funkce však nepracuje během zobrazení OSD nabídky systému.

Přehrávání souborů z USB zařízení

Pokud k systému připojíte USB zařízení, jako je například digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení (není součástí příslušenství), můžete přehrávat audio soubory (soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázků JPEG/video soubory (video soubory DivX/MPEG4) uložené na USB zařízení.
Seznam USB zařízení, která lze k systému připojit - viz „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha).
Na systému lze přehrávat pouze audio soubory* ve formátu MP3/WMA/AAC.

* Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) nelze na systému přehrávat.


Poznámka

- Systém není schopen přehrávat soubory WMA/AAC na disku DATA CD/DATA DVD.

Poznámky ke kompatibilním USB zařízením

- Nepoužívejte USB zařízení, která nejsou uvedena v seznamu „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha). Správná funkce jiných než uvedených modelů není zaručena.
- Správná funkce však nemusí být zaručena ani při použití specifikovaných modelů.
- Některá z těchto USB zařízení nemusí být v určitých oblastech prodávána.
- Během přehrávání nebo přenosu souborů může dojít k přerušení těchto operací v důsledku vytvoření statické elektřiny v systému nebo USB zařízení. V takovém případě odpojte USB zařízení, znovu jej připojte a zkuste operaci provést znovu od začátku.
- Při formátování USB zařízení proveďte formátování na příslušném USB zařízení nebo pomocí softwaru určeného pro daný model. Jinak nemusí být možné správně přenášet data z USB zařízení do tohoto systému.
- Některé soubory podporované přehrávačem Walkman® nejsou tímto systémem podporovány.
- Přehrávač Walkman® připojte k systému až poté, co zmizí nápis „Creating Library“ (Vytváření knihovny) nebo „Creating Database“ (Vytváření databáze) na přehrávači Walkman®.
- Při přenosu hudby do přehrávače Walkman® pomocí aplikace „Media Manager for WALKMAN“ se ujistěte, že jsou přenášené soubory ve formátu MP3. Podrobnosti - viz návod k obsluze přehrávače Walkman®.

Připojení USB zařízení

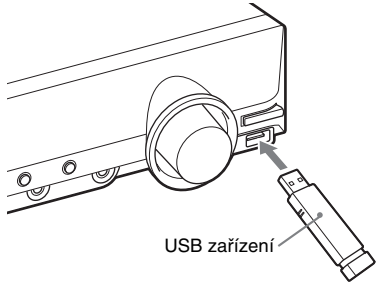

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.

2 Připojte USB zařízení (digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení) do konektoru ⇔ (USB).

Po připojení USB zařízení se na displeji na předním panelu zobrazí během načítání všech dat na USB zařízení nápis „READING“ (načítání).

Poznámka

- USB zařízení nezasunujte do konektoru násilím, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Do USB konektoru nepřipojujte žádná jiná zařízení kromě USB zařízení a nevkládejte do něj žádné předměty.
- Podle typu USB zařízení může trvat asi 10 sekund, než se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „READING“ (načítání).

Odpojení USB zařízení

1 Stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání.

2 Stiskněte tlačítko I/⏻ pro vypnutí systému.

3 Odpojte USB zařízení.

Poznámky k USB zařízení

- Systém je schopen přehrávat až 200 složek včetně alb (složek), která neobsahují audio soubory a soubory obrázků. Pokud je v USB zařízení uloženo více než 200 složek, závisí rozpoznání složek systémem na jejich struktuře.
- Systém je schopen přehrát následující soubory:

Soubor	Přípona souboru
Soubor MP3	„.mp3“
Soubor WMA	„.wma“
Soubor AAC	„.m4a“
Soubor obrázku JPEG	„.jpg“ nebo „.jpeg“
Video soubor DivX	„.avi“ nebo „.divx“
Video soubor MPEG4	„.mp4“ nebo „.m4v“

  Systém bude přehrávat jakékoliv soubory s výše uvedenou příponou, i když nejsou ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4. Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reprosoustavy.
- V následujících situacích/při použití následujících USB zařízení může spuštění přehrávání trvat delší dobu:
  - pokud používáte USB zařízení se složitou stromovou strukturou složek,
  - pokud byly právě přehrávány audio soubory, soubory obrázků JPEG nebo video soubory v jiné složce.
- V závislosti na formátu souborů uložených v USB zařízení nemusí být možné přehrávat tyto soubory na systému.
- Systém je schopen přehrávat soubory uložené ve složkách do osmé úrovně.
- V závislosti na typu souboru nemusí být možné audio soubor, soubor obrázku JPEG nebo video soubor přehrát na systému.
- Při připojení USB zařízení systém načte všechny soubory uložené v USB zařízení. Pokud je v USB zařízení uloženo mnoho složek nebo souborů, bude načítání trvat delší dobu.
- Nepřipojujte USB zařízení k systému pomocí USB rozbočovače.
- Při připojení některých USB zařízení může být mezi provedením operace na USB zařízení a reakcí systému určitá prodleva.
- Systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Soubory zaznamenané pomocí zařízení, jako je například počítač, nemusí být přehrávány v pořadí, v jakém byly zaznamenány.
- Pořadí přehrávání na systému se může lišit od pořadí přehrávání na připojeném USB zařízení.
- Před odpojením USB zařízení vždy vypněte systém. Při odpojování USB zařízení ve chvíli, kdy je systém zapnutý, může dojít k poškození dat na USB zařízení.
- Na USB zařízení, které obsahuje audio soubory, soubory obrázků JPEG nebo video soubory, neukládejte jiné typy souborů nebo nepotřebné složky.
- Složky, které neobsahují audio soubory, soubory obrázků JPEG nebo video soubory, jsou přeskočeny.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem pro formát MP3/WMA/AAC, záznamovými zařízeními a záznamovými médii. Nekompatibilní USB zařízení může způsobit šum, poškodit data nebo nemusí být možné provést přehrávání vůbec.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem pro formát MPEG4 video, záznamovými zařízeními a záznamovými médii.
- Před použitím USB zařízení se ujistěte, že v USB zařízení nejsou uloženy žádné soubory napadené virem.

Výběr audio souboru nebo složky

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.

2 Připojte USB zařízení do konektoru ⇜ (USB).

Po načtení všech dat na USB zařízení se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 Pokud je vybrána možnost [MUSIC] (hudba), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [MUSIC] (hudba), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [MUSIC] (hudba) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam složek, které obsahují audio soubory.

Vybraná složka bude označena žlutě.

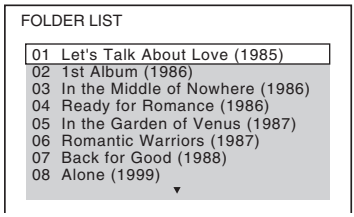

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.


■ Přehrávání audio souborů ve složce

Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání zvolené složky.

■ Volba audio souboru

Stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.

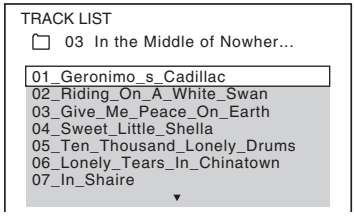

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu souboru a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Systém spustí přehrávání vybraného souboru. Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) můžete seznam souborů vypnout. Dalším stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) se zobrazí seznam složek.

Tip

• Systém je schopen rozpoznat až 150 audio souborů v jedné složce.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přehrávání následujícího nebo předchozího audio souboru

Stiskněte tlačítko ▶▶| pro přehrání následujícího audio souboru. Dvojím stisknutím tlačítka |◀◀ spusťte přehrávání předchozího audio souboru.

Jedním stisknutím tlačítka |◀◀ se můžete vrátit na začátek aktuálního audio souboru.

Mějte na paměti, že následující složku je možno zvolit dalším stisknutím tlačítka ▶▶| po posledním souboru v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka |◀◀. Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko ↩ RETURN (zpět).

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka 🗀 +/–.

Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.

2 Připojte USB zařízení do konektoru (USB).

Po načtení všech dat na USB zařízení se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 Pokud je vybrána možnost [PHOTO] (fotografie), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [PHOTO] (fotografie), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [PHOTO] (fotografie) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam složek, které obsahují soubory JPEG.

Vybraná složka bude označena žlutě.

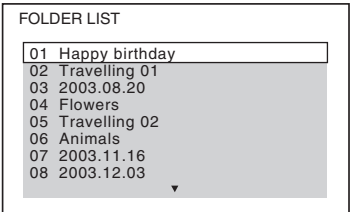

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.

■ Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

■ Přehrávání souborů obrázků JPEG ve složce ve formě prezentace (slide show)


Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání zvolené složky.

Obrázky JPEG budou přehrávány ve formě prezentace (slide show). Můžete změnit interval prezentace (strana 94) a přidat efekty do prezentace (slide show) (strana 94).

■ Výběr souboru obrázku JPEG pomocí prohlížeče obrázků

Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (navigace obrazu).

Náhledy obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách.

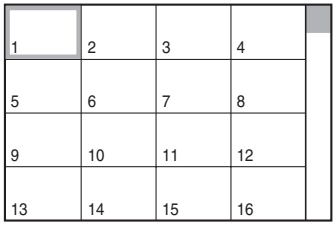

Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro volbu souboru obrázku JPEG, který si chcete prohlédnout a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko ↩ RETURN (zpět).

Tip

- Systém je schopen rozpoznat až 150 souborů obrázků JPEG v jedné složce.

Přehrávání následujícího nebo předchozího obrázku JPEG

Stiskněte tlačítko →/← ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka Control Menu (nabídka ovládání). Mějte na paměti, že následující složku je možno zvolit dalším stisknutím tlačítka → po posledním obrázku v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka ←. Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Otočení obrázku JPEG

Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru zobrazen obrázek JPEG, jej můžete postupně otáčet o 90 stupňů.

Během prohlížení obrázku JPEG stiskněte tlačítko ↑/↓.
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

Poznámka

• Obrázek JPEG nelze otočit při nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [(1 920 × 1 080i) HD □] nebo [(1 920 × 1 080i) HD].

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka 🗀 +/–.

Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Nastavení doby zobrazení souborů obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

1 Stiskněte tlačítko ▭ DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [INTERVAL] (interval) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [INTERVAL] (interval).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.

- [NORMAL] (normální): Nastavení standardního intervalu.
- [FAST] (rychle): Nastavení kratšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (normální).
- [SLOW 1] (pomalu 1): Nastavení delšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (normální).
- [SLOW 2] (pomalu 2): Nastavení delšího intervalu než u možnosti [SLOW 1] (pomalu 1).

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Poznámka

• Doba potřebná pro zobrazení některých souborů obrázků JPEG může být delší než zvolené nastavení. To se týká zejména souborů obrázků v progresivním formátu JPEG nebo souborů obrázků JPEG s 3 000 000 nebo více pixely.

Volba efektu pro soubory obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

1 Stiskněte tlačítko ▭ DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [EFFECT] (efekt) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [EFFECT] (efekt).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.

- [MODE 1] (režim 1): Obrázek se roztáhne odshora dolů.
- [MODE 2] (režim 2): Obrázek se na obrazovce televizoru roztáhne zleva doprava.
- [MODE 3] (režim 3): Obrázek se roztáhne směrem od středu obrazovky televizoru k okrajům.
- [MODE 4] (režim 4): Budou se náhodně vybírat jednotlivé efekty.
- [MODE 5] (režim 5): Následující obrázek se nasune přes předcházející obrázek.
- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Poznámka

• Nastavení položky [EFFECT] (efekt) se neuplatní, pokud je položka [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) nastavena na [(1 920 × 1 080i) HD □] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] (strana 79).

Výběr video souboru nebo složky

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.

2 Připojte USB zařízení do konektoru (USB).

Po načtení všech dat na USB zařízení se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).


4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 Pokud je vybrána možnost [VIDEO] (video), stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD). Pokud je vybrána jiná možnost než [VIDEO] (video), stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [VIDEO] (video) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam složek, které obsahují video soubory.

Vybraná složka bude označena žlutě.

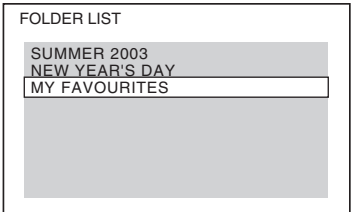

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.


■ Přehrávání video souborů ve složce

Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání zvolené složky.

■ Výběr video souboru

Stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.

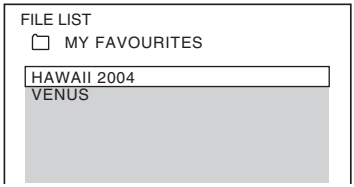

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu souboru a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Systém spustí přehrávání vybraného souboru. Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) můžete seznam souborů vypnout. Dalším stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka DVD) se zobrazí seznam složek.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko •→ / ←•.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přehrávání následujícího nebo předchozího video souboru

Stiskněte tlačítko ▶▶| pro přehrání následujícího video souboru. Dvojím stisknutím tlačítka |◀◀ spusťte přehrávání předchozího video souboru.

Jedním stisknutím tlačítka |◀◀ se můžete vrátit na začátek aktuálního video souboru.

Mějte na paměti, že následující složku je možno zvolit dalším stisknutím tlačítka ▶▶| po posledním souboru v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka |◀◀. Pro návrat do předchozí složky zvolte složku ze seznamu složek.

Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko ↩ RETURN (zpět).

Zapnutí/vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).

Volba složky pomocí dálkového ovladače

Během přehrávání nebo pauzy můžete požadovanou složku rychle zvolit stisknutím tlačítka +/–.

Další možnosti ovládání

Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 57).

Poznámka

• Podrobnosti o video souborech - viz část „Přehrávání video souborů“ (strana 71).

Volba priority přehrávání jednotlivých typů souborů

Pokud USB zařízení obsahuje několik typů souborů (audio soubory, soubory obrázků JPEG nebo video soubory), můžete nastavit prioritu přehrávání.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.**

2 **Připojte USB zařízení do konektoru (USB).**

Po načtení všech dat na USB zařízení se na obrazovce televizoru zobrazí seznam složek.

3 **Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [MEDIA] (média) a pak stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se možnosti položky [MEDIA] (média).

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

- [MUSIC] (hudba): Přehrávání audio souborů má prioritu.
- [VIDEO] (video): Přehrávání video souborů má prioritu.
- [PHOTO] (fotografie): Přehrávání souborů obrázků JPEG má prioritu. Soubory obrázků JPEG můžete přehrávat ve formě prezentace (slide show).

6 **Stiskněte tlačítko .**

Podrobnosti o prioritě přehrávání jednotlivých typů souborů v závislosti na nastavení položky [MEDIA] (média) - viz část „Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů“ (strana 135).

Zobrazení seznamu audio souborů/souborů obrázků JPEG/video souborů

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [BROWSING] (procházení) a pak stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se možnosti položky [BROWSING] (procházení).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného seznamu a pak stiskněte tlačítko .**

- [FOLDER LIST] (seznam složek): Zobrazí se seznam složek. Pokračujte krokem 6 v části „Výběr audio souboru nebo složky“ (strana 91), „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 93) nebo „Výběr video souboru nebo složky“ (strana 95).
- [PICTURE LIST] (seznam obrázků) (pouze soubory obrázků JPEG): Náhledy obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách. Pokračujte krokem 2 v části „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 93).

Opakované přehrávání

(Repeat Play) (opakované přehrávání)

Můžete opakovaně přehrávat audio soubory/ soubory obrázků JPEG/video soubory uložené na USB zařízení.

1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [REPEAT] (opakované přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [REPEAT] (opakované přehrávání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky, která se má přehrávat opakovaně.

- [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
- [MEMORY] (paměťové zařízení): Můžete opakovaně přehrávat všechny složky uložené v USB zařízení.
- [FOLDER] (složka): Můžete opakovaně přehrávat aktuální složku.
- [TRACK] (skladba) (pouze audio soubory): Můžete opakovaně přehrávat aktuální soubor.
- [FILE] (soubor) (pouze video soubory): Můžete opakovaně přehrávat aktuální soubor.

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Položka je zvolena.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), až se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) vypne.

Vyhledávání souboru nebo složky

Obsah USB zařízení můžete prohledávat podle audio souboru, souboru obrázku JPEG, video souboru nebo složky. Jelikož jsou audio souborům, souborům obrázků JPEG a video souborům uloženým na USB zařízení přiřazena jednoznačná čísla, můžete požadovaný audio soubor, soubor obrázku JPEG nebo video soubor zvolit přímo zadáním jeho čísla.


1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu způsobu vyhledávání.


- [FOLDER] (složka): Složky.
- [TRACK] (skladba): Audio soubory.
- [FILE] (soubor): Soubory obrázků JPEG/ video soubory.

Je zvoleno [** (**)] (** představuje číslo). Číslo v závorkách udává celkový počet audio souborů, souborů obrázků JPEG, video souborů nebo složek.

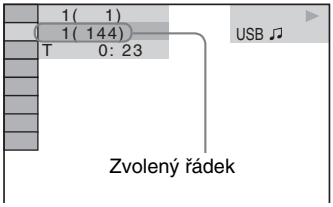

3 Stiskněte tlačítko ⊕.

[** (**)] se změní na [– – (**)].

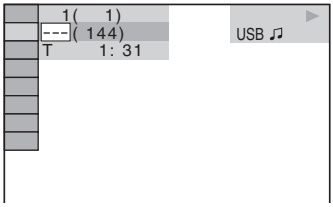

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného čísla.

Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení čísla.

5 Stiskněte tlačítko ⊕.

Systém zahájí přehrávání od zvoleného čísla.

Zobrazení informací o audio souboru na displeji na předním panelu

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (zobrazení) během přehrávání z USB zařízení se údaje na displeji změní následovně:
① ↔ ②

① Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
② Název skladby (souboru)*

* Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název složky/skladby (souboru) podle informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

Poznámka

- Pokud není možno zobrazit název audio souboru, zobrazí se místo toho na displeji na předním panelu „*“.
- V závislosti na textu nemusí být název souboru zobrazen.
- Doba přehrávání audio souborů nemusí být zobrazena správně.

Zobrazení informací o audio souboru/video souboru na obrazovce televizoru

Informace o audio souboru/video souboru, jako například informace o čase, názvu složky/audio souboru/video souboru a datovém toku (množství dat za sekundu u aktuálního audio souboru), můžete zobrazit na obrazovce televizoru.

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Informace o audio souboru se zobrazí na obrazovce televizoru.

Příklad při přehrávání audio souboru



* Zobrazí se při přehrávání audio souboru.

** Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název složky/skladby (souboru) podle informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

Poznámka


- Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité znaky/symboly.
- V závislosti na typu přehrávaného souboru může systém zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho (rovněž v závislosti na souboru) se nemusí zobrazit všechny textové znaky.

Zobrazení informací o datu u souboru obrázku JPEG

Informace o datu je možno zobrazovat při přehrávání, pokud je v souboru obrázku zaznamenána záložka (tag) Exif*.

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

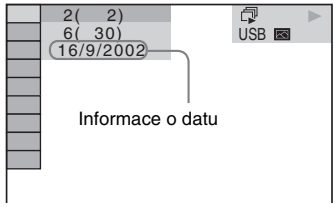

* Formát „Exchangeable Image File Format“ představuje formát pro digitální fotoaparáty definovaný sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Přenos skladeb na USB zařízení

Skladby z hudebního CD můžete přenést na USB zařízení ve formátu MP3. Můžete rovněž přenést soubory MP3 z disku DATA CD/DATA DVD na USB zařízení.
Připojení USB zařízení - viz část „Připojení USB zařízení“ (strana 90).

Přenesená hudba je určena pouze pro domácí použití. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení od vlastníka autorských práv.

Poznámky k přenosu na USB zařízení

- Nepřipojujte USB zařízení k přístroji pomocí USB rozbočovače.
- Ujistěte se, že je na USB zařízení k dispozici dostatečná volná kapacita paměti pro přenos.
- Během přenosu souborů neodpojujte USB zařízení.
- Při přenosu skladeb z CD jsou skladby uloženy jako soubory MP3 s datovým tokem 128 kb/s.
- Při přenosu souborů MP3 z disku DATA CD/ DATA DVD jsou soubory MP3 uloženy se stejným datovým tokem jako originální soubory MP3.
- Informace CD textu nejsou ve vytvořených souborech MP3 obsaženy.
- Při zastavení přenosu v jeho průběhu bude právě vytvářený soubor MP3 vymazán.
- Přenos se automaticky zastaví, pokud:
  - během přenosu dojde k zaplnění paměťové kapacity USB zařízení,
  - počet souborů MP3 na USB zařízení dosáhne maximálního počtu, který je systém schopen rozpoznat.
- Do jedné složky můžete uložit až 150 souborů.
- Na jedno USB zařízení můžete uložit až 199 složek.
- Pokud se pokusíte na USB zařízení přenést již existující složku nebo soubor se stejným názvem, přidá se za název složky/souboru pořadové číslo, aniž by byla přepsána originální složka/soubor.

Přenos skladeb z hudebního CD na USB zařízení

1 Vložte hudební CD.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [USB TRANSFER] (přenos na USB) a pak stiskněte tlačítko ⊕.


4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „READING“ (načítání) a potom se skladby zaznamenané na hudebním CD zobrazí na obrazovce televizoru.

Poznámka

- Podle počtu skladeb může jejich zobrazení trvat delší dobu.

5 Vyberte skladbu, kterou chcete přenést.

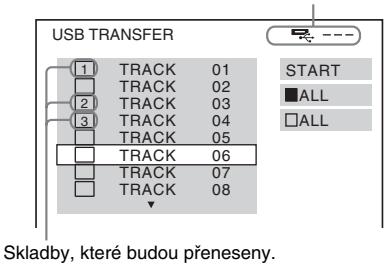

■ Výběr požadované skladby

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr skladby a pak stiskněte tlačítko ⊕.
Skladby budou označeny v pořadí, v jakém jste je vybrali.

■ Výběr všech skladeb na hudebním CD

Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [■ ALL] (vše) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

■ Zrušení výběru skladby
Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr skladby a pak stiskněte tlačítko ⊕. Značka u skladby zmizí.

■ Zrušení výběru všech skladeb
Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [☐ ALL] (vše) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

6 Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [START] (spuštění) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Systém zahájí přenos a zobrazí stav jeho průběhu.

Pro zrušení přenosu stiskněte tlačítko ■.

Přenos souborů MP3 z disku DATA CD/DATA DVD na USB zařízení

1 Vložte disk DATA CD/DATA DVD.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [USB TRANSFER] (přenos na USB) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [TRACK] (skladba) nebo [FOLDER] (složka) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [TRACK] (skladba): Zobrazí se skladby zaznamenané na disku DATA CD/DATA DVD. Můžete přenést požadované soubory MP3.
- [FOLDER] (složka): Zobrazí se složky zaznamenané na disku DATA CD/DATA DVD. Můžete přenést všechny soubory MP3 ve složce. Přejděte ke kroku 6.


Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „READING“ (načítání) a potom se skladby/složky zobrazí na obrazovce televizoru.

Poznámka
- Podle počtu skladeb/složek může jejich zobrazení trvat delší dobu.

5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadované složky a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se soubory MP3 ve zvolené složce.

6 Vyberte soubor MP3/složku, kterou chcete přenést.

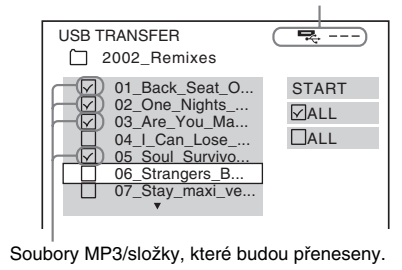

■ Výběr požadovaného souboru MP3/složky
Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr souboru MP3/složky a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Soubory MP3/složky budou označeny.

■ Výběr všech souborů MP3/složek
Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [☑ ALL] (vše) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

■ Zrušení výběru souboru MP3/složky
Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr souboru MP3/složky a pak stiskněte tlačítko ⊕. Značka u souboru MP3/složky zmizí.

■ Zrušení výběru všech souborů MP3/složek
Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [☐ ALL] (vše) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

7 Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro výběr možnosti [START] (spuštění) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Systém zahájí přenos a zobrazí stav jeho průběhu.

Pro zrušení přenosu stiskněte tlačítko ■.

Přenos jedním stisknutím tlačítka

Skladby/soubory MP3 můžete snadno přenést na USB zařízení stisknutím tlačítka REC TO USB (záznam na USB).

Přenos všech skladeb z hudebního CD nebo všech souborů MP3 na USB zařízení

Skladby z hudebního CD jsou přeneseny na USB zařízení ve formátu MP3.

1 **Vložte hudební CD/DATA CD/ DATA DVD.**

2 **Stiskněte tlačítko ■.**

3 **Stiskněte tlačítko REC TO USB (záznam na USB) na přístroji.**

Tlačítko REC TO USB (záznam na USB) se rozsvítí a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „READING“ (načítání). Potom se bude na displeji na předním panelu střídavě zobrazovat nápis „PUSH PLAY“ (stiskněte tlačítko přehrávání) a zbývající kapacita USB zařízení.

4 **Stiskněte tlačítko ▷.**

Přenos se spustí.

Po dokončení přenosu se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „COMPLETE“ (dokončeno) a činnost disku a USB zařízení se automaticky ukončí.

Pro zrušení přenosu stiskněte tlačítko ■.

Přenos jedné skladby z hudebního CD nebo jednoho souboru MP3 na USB zařízení

Můžete přenést aktuálně přehrávanou skladbu/ soubor MP3. Skladba z hudebního CD je přenesena na USB zařízení ve formátu MP3.

1 **Vložte hudební CD/DATA CD/ DATA DVD.**

2 **Vyberte požadovanou skladbu/soubor MP3 a stiskněte tlačítko ▷.**

Spustí se přehrávání vybrané skladby/ souboru MP3.

3 **Stiskněte tlačítko REC TO USB (záznam na USB) na přístroji.**

Tlačítko REC TO USB (záznam na USB) se rozsvítí a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „READING“ (načítání). Potom se bude na displeji na předním panelu střídavě zobrazovat nápis „PUSH PLAY“ (stiskněte tlačítko přehrávání) a zbývající kapacita USB zařízení.

4 **Stiskněte tlačítko ▷.**

Spustí se přenos vybrané skladby/ souboru MP3.

Po dokončení přenosu se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „COMPLETE“ (dokončeno) a činnost disku a USB zařízení se automaticky ukončí.

Pro zrušení přenosu stiskněte tlačítko ■.

Pravidla vytváření složek a souborů

Při přenosu na USB zařízení je vytvořena složka „MUSIC“ (hudba) přímo v kořenové složce „ROOT“. Složky a soubory jsou v závislosti na způsobu přenosu a zdroji vytvářeny uvnitř této složky „MUSIC“ (hudba) následujícím způsobem:

- Při přenosu všech skladeb z hudebního CD nebo všech souborů MP3 z disku DATA CD/DATA DVD

Zdroj	Název složky	Název souboru
MP3	Stejný jako u zdroje použitého pro přenos[1)]	
Hudební CD	„FLDR001“[2)]	„TRACK001“[3)]

- Při přenosu jedné skladby z hudebního CD nebo jednoho souboru MP3 z disku DATA CD/DATA DVD

Zdroj	Název složky	Název souboru
MP3	„REC1-MP3“[4)]	Stejný jako u zdroje použitého pro přenos[1)]
Hudební CD	„REC1-CD“[4)]	„TRACK001“[3)]

[1)]Je přiřazeno až 64 znaků názvu (včetně přípony).

[2)]Složky jsou vytvářeny v číselném pořadí.

[3]Soubory jsou vytvářeny v číselném pořadí.

[4]Po každém provedení přenosu REC1 je do složky „REC1-MP3“ nebo „REC1-CD“ přenesen nový soubor.

Vymazání audio souborů z USB zařízení

Můžete vymazat audio soubory („.mp3“, „.wma“ nebo „.m4a“) uložené na USB zařízení.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „USB“.

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu složky.

■ Vymazání všech audio souborů ve složce

Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

■ Vymazání audio souboru

Stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.

Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného audio souboru a pak stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).

3 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Pro zrušení mazání zvolte možnost [NO] (ne) a stiskněte tlačítko ⊕.

Poznámka

- Během mazání souborů neodpojujte USB zařízení.
- Pokud složka, kterou chcete vymazat, neobsahuje soubory v audio formátu nebo obsahuje podsložky, budou tato data vymazána ze seznamu zobrazeného na obrazovce televizoru, avšak nikoliv z USB zařízení.

Použití mobilního telefonu Sony Ericsson

K systému můžete připojit mobilní telefon Sony Ericsson a poslouchat hudbu přes tento systém nebo ji přenést z tohoto systému do mobilního telefonu.

1 Připojte mobilní telefon do konektoru ⇜ (USB).

2 Nastavte režim přenosu dat na vašem mobilním telefonu na File Transfer (přenos souborů) (Mass Storage).

Podrobnosti - viz návod k obsluze mobilního telefonu.

3 Spusťte přehrávání nebo přenos pomocí systému.

- Přehrávání: Viz část „Přehrávání souborů z USB zařízení“ (strana 90).
- Přenos: Viz část „Přenos skladeb na USB zařízení“ (strana 99).

Poznámka

- Před připojením k systému zapněte mobilní telefon.
- Pro připojení k systému použijte USB kabel dodaný s mobilním telefonem.
- Pokud je mobilní telefon připojen k systému, nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu.
- Některé soubory podporované mobilním telefonem nemusí být systémem podporovány.
- Pokud pomocí systému vymažete skladbu uloženou v hudebním seznamu skladeb na vašem mobilním telefonu, položky seznamu skladeb se nezmění.

Použití adaptéru DIGITAL MEDIA PORT

Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) slouží pro poslech zvuku z přenosného audio zdroje nebo počítače. Po připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT můžete poslouchat zvuk z připojeného zařízení prostřednictvím systému.

Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se liší podle oblasti.

Podrobnosti o připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT - viz strana 40.

Poznámka

- Nepřipojujte jiný typ adaptéru než DIGITAL MEDIA PORT.
- Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT v případě, že je systém zapnutý.
- Pokud současně používáte systém a bezdrátový Bluetooth audio adaptér (jako například TDM-BT1, není součástí příslušenství), může být snížena přenosová vzdálenost mezi Bluetooth vysílačem a bezdrátovým Bluetooth audio adaptérem. V takovém případě umístěte Bluetooth vysílač co nejdál od systému nebo přemístěte bezdrátový Bluetooth audio adaptér blíž k Bluetooth vysílači.
- Pokud současně používáte systém a bezdrátový síťový audio adaptér (jako například TDM-NC1, není součástí příslušenství), umístěte bezdrátový síťový audio adaptér co nejdál od systému.

Přehrávání z připojeného zařízení na tomto systému

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DMPORT“.

2 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.

Zvuk a obraz z připojeného zařízení bude přehráván na systému nebo připojeném televizoru.


Podrobnosti o ovládání - viz návod k obsluze adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.

Poznámka

- V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT může být na výstupu rovněž obraz. V takovém případě bude ze systému vystupovat pouze signál EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) bez ohledu na typ video signálu.

Tip

- V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT může být umožněno ovládání připojeného zařízení tlačítky na dálkovém ovladači nebo na systému. Na následujícím obrázku je uveden příklad tlačítek, která je v tomto případě možno používat.

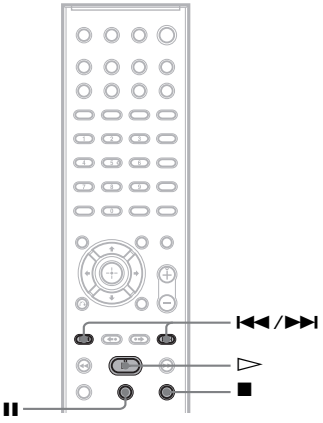


Použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR

Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR (strana 133), která umožňuje bezdrátový přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR.

Poznámky k zařízením S-AIR

K dispozici jsou dva typy zařízení S-AIR:

- Hlavní zařízení S-AIR (tento přístroj): Slouží pro vysílání zvuku. Můžete použít až tři hlavní zařízení S-AIR. (Počet hlavních zařízení S-AIR, která lze použít, závisí na systémovém prostředí.)
- Vedlejší zařízení S-AIR: Slouží pro příjem zvuku:
  - **Surroundový zesilovač**: Můžete využít funkci bezdrátového přenosu prostorového (surround) zvuku,
  - **S-AIR receiver**: Zvuk z tohoto systému si můžete vychutnat v jiné místnosti.

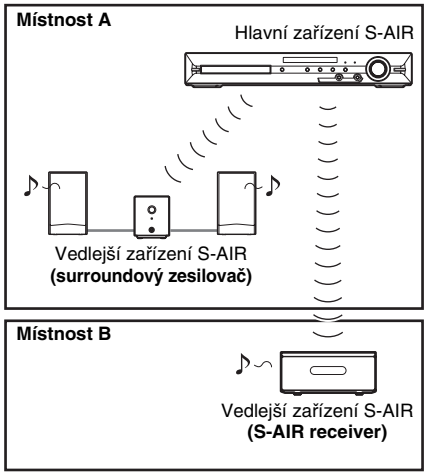

Poznámka

• Tuto funkci nelze ovládat, pokud není v přístroji správně vložen bezdrátový transceiver (strana 44).

Přenos zvuku mezi tímto přístrojem a vedlejším zařízením S-AIR (nastavení ID kódu)

Pro surroundový zesilovač
Pro S-AIR receiver

Přenos zvuku bude probíhat po jednoduchém zadání stejného ID kódu pro tento přístroj a pro vedlejší zařízení S-AIR.

Nastavení ID kódu na tomto přístroji

1 **Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji.**

Systém se zapne.

2 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

3 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „S-AIR ID“ a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného ID kódu.**

Můžete vybrat jakýkoliv z nabízených ID kódů (A, B nebo C).

5 **Stiskněte tlačítko ⊕.**


Nastavení je dokončeno.

6 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

7 **Na vedlejším zařízení S-AIR nastavte stejný ID kód.**

Přenos zvuku bude probíhat následovně (příklad):

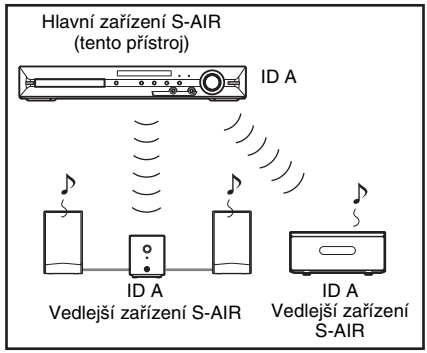

Tip

• Pro ověření aktuálního ID kódu proveďte výše uvedené kroky 1 až 3. Pokud spárujete přístroj s vedlejším zařízením S-AIR (strana 106), zobrazí se na displeji vedle ID kódu nápis „(PAIRING)“ (spárování).

Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači

1 **Ujistěte se, že je přepínač SURROUND SELECTOR (výběr prostorových reprosoustav) na surroundovém zesilovači nastaven do polohy SURROUND (prostorové reprosoustavy).**

2 **Nastavte přepínač S-AIR ID na surroundovém zesilovači tak, aby odpovídal nastavení ID kódu (A, B nebo C) na přístroji.**

3 **Stiskněte tlačítko POWER (napájení) na surroundovém zesilovači.**

Pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku, bude indikátor POWER/ON LINE (napájení/online) na surroundovém zesilovači svítit zeleně.


Podrobnosti o indikátoru POWER/ON LINE (napájení/online) - viz část „Kontrola stavu přenosu“ (strana 47).

Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru

Přečtěte si návod k obsluze S-AIR receiveru.

Použití několika hlavních zařízení S-AIR

Při nastavení různých ID kódů pro jednotlivá hlavní zařízení S-AIR můžete používat několik hlavních zařízení S-AIR.

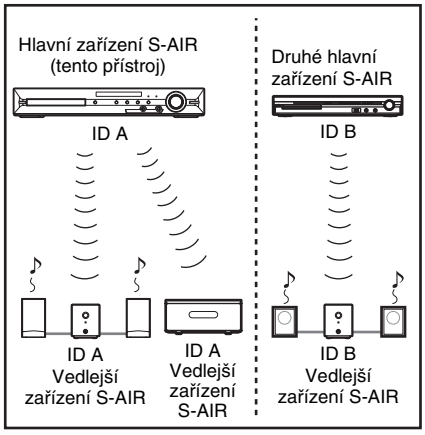

Poslech zvuku z tohoto systému v jiné místnosti

Pro S-AIR receiver

Použitím S-AIR receiveru si můžete vychutnat zvuk ze systému. Při umístění S-AIR receiveru do jiné místnosti budete moci přehrávat zvuk ze systému v této místnosti.

Podrobnosti o S-AIR receiveru - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

1 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „S-AIR MODE“ (režim S-AIR) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného nastavení.**

- „PARTY“ (párty režim): Výstup zvuku z S-AIR receiveru probíhá podle funkce vybrané na tomto přístroji.
- „SEPARATE“ (samostatný režim): Můžete nastavit požadovanou funkci na S-AIR receiveru. Funkce tohoto přístroje se nezmění.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.

5 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

6 **Vyberte požadovanou funkci na S-AIR receiveru.**

■ Pokud je nastavena možnost „PARTY“ (párty režim)

Při stisknutí tlačítka FUNCTION +/– (funkce) na přístroji (strana 51) nebo tlačítka S-AIR CH (kanál S-AIR) na S-AIR receiveru se bude funkce **S-AIR receiveru** postupně měnit odpovídajícím způsobem.

■ Pokud je nastavena možnost „SEPARATE“ (samostatný režim)

Při stisknutí tlačítka S-AIR CH (kanál S-AIR) na S-AIR receiveru se bude funkce **S-AIR receiveru** měnit následovně:

„MAIN UNIT“ (hlavní zařízení) → „TUNER FM“ → „DMPORT“ → „AUDIO“ → …

Pro aktivaci stejné funkce jako na tomto přístroji vyberte možnost „MAIN UNIT“ (hlavní zařízení).

7 **Nastavte hlasitost na S-AIR receiveru.**

Poznámka

- Pokud je přehráván jiný než dvoukanálový stereo zvuk, je vícekanálový zvuk sloučen do dvou kanálů.

Nastavení režimu „S-AIR MODE“ (režim S-AIR) pomocí dálkového ovladače

Stiskněte tlačítko S-AIR MODE (režim S-AIR).

Režim S-AIR se zobrazí na displeji na předním panelu. Po každém stisknutí tlačítka S-AIR MODE (režim S-AIR) se režim S-AIR změní.

Ovládání systému z S-AIR receiveru

Systém můžete ovládat pomocí S-AIR receiveru použitím následujících tlačítek:

Stiskněte	Ovládání
▷, ❚❚, ■, I◀◀/▶▶I	Stejná funkce jako u tlačítek na dálkovém ovladači a na přístroji.
S-AIR CH	Změna funkce systému.

Podrobnosti - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

Poslech zvuku z S-AIR receiveru, pokud je tento přístroj v pohotovostním režimu

Pro S-AIR receiver

Zvuk z S-AIR receiveru můžete poslouchat, pokud je tento přístroj v pohotovostním režimu a položka „S-AIR STBY“ (pohotovostní režim S-AIR) je nastavena na „STBY ON“ (zapnuto).

1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „S-AIR STBY“ (pohotovostní režim S-AIR) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného nastavení.

- „STBY ON“ (zapnuto): Zvuk z S-AIR receiveru můžete poslouchat, pokud je tento přístroj v pohotovostním režimu nebo pokud je zapnutý. Příkon v pohotovostním režimu je vyšší.
- „STBY OFF“ (vypnuto): Zvuk z S-AIR receiveru nemůžete poslouchat, pokud je tento přístroj v pohotovostním režimu.

Výchozí nastavení se liší v závislosti na oblasti, ve které jste přístroj zakoupili.

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Nastavení je dokončeno.

5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

Poznámka

- Pokud vypnete systém a položka „S-AIR STBY“ (pohotovostní režim S-AIR) je nastavena na „STBY ON“ (zapnuto), bude na displeji na předním panelu blikat (pokud není vytvořeno bezdrátové připojení pro přenos zvuku mezi přístrojem a S-AIR receiverem) nebo svítit (pokud je vytvořeno bezdrátové připojení pro přenos zvuku mezi přístrojem a S-AIR receiverem) indikátor „S-AIR“.


Vyhledání požadovaného vedlejšího zařízení S-AIR (spárování)

Pro surroundový zesilovač
Pro S-AIR receiver

Nastavení stejného ID kódu pro tento přístroj a pro vedlejší zařízení S-AIR, jako je například surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver, a vytvoření bezdrátového přenosu zvuku je snadné. Avšak může se stát, že vaši sousedé budou rovněž přijímat zvuk z vašeho systému, pokud mají nastaven stejný ID kód, nebo vy budete přijímat zvuk od vašich sousedů. Abyste tomu zabránili, můžete vyhledat požadované vedlejší zařízení S-AIR a provést spárování.


■ Před spárováním

Před spárováním je vytvořen bezdrátový přenos zvuku podle ID kódu (příklad).

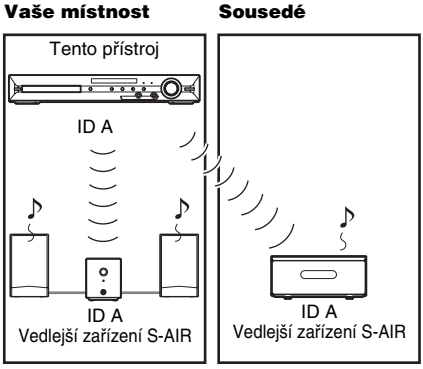

■ Po spárování

Po spárování je vytvořen bezdrátový přenos zvuku pouze mezi tímto přístrojem a vedlejším(i) zařízením(i) S-AIR.

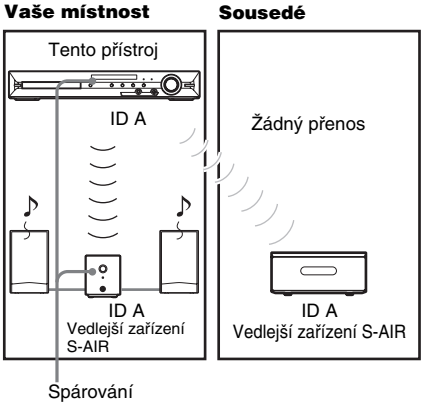

Spárování

1 Vedlejší zařízení S-AIR, které chcete spárovat, umístěte do blízkosti tohoto přístroje.

Poznámka

- Odpojte od surroundového zesilovače sluchátka (pokud jsou připojena).

2 Na tomto přístroji a na vedlejším zařízení S-AIR nastavte stejný ID kód.

- Nastavení ID kódu na tomto přístroji - viz část „Nastavení ID kódu na tomto přístroji“ (strana 104).
- Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači - viz část „Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači“ (strana 104).
- Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

3 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

4 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „PAIRING“ (spárování) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

5 Jakmile se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „START“ (spuštění), stiskněte tlačítko ⊕.

Přístroj zahájí párování a na displeji na předním panelu bude blikat nápis „SEARCH“ (vyhledávání).

Pro zrušení párování stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

6 Proveďte párování na vedlejším zařízení S-AIR.

■ Pro surroundový zesilovač

Stisknutím tlačítka POWER (napájení) na surroundovém zesilovači zapněte zesilovač a stiskněte tlačítko PAIRING (spárování) na zadním panelu surroundového zesilovače.

Indikátor PAIRING (spárování) na surroundovém zesilovači bude při zahájení párování blikat červeně.

Pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku, rozsvítí se indikátor PAIRING (spárování) na surroundovém zesilovači červeně a na displeji na předním panelu se budou střídavě zobrazovat nápisy „PAIRING“ (spárování) a „COMPLETE“ (dokončeno).

Tip

- Pro stisknutí tlačítka PAIRING (spárování) na zadním panelu surroundového zesilovače lze použít předmět s tenkou špičkou, jako například kancelářskou sponku.

■ Pro S-AIR receiver

Přečtěte si návod k obsluze S-AIR receiveru.

Pokud je vytvořeno bezdrátové připojení pro přenos zvuku, budou na displeji na předním panelu střídavě blikat nápisy „PAIRING“ (spárování) a „COMPLETE“ (dokončeno).

Poznámka

- Spárování v kroku 5 proveďte během několika minut. V opačném případě budou na displeji na předním panelu střídavě blikat nápisy „PAIRING“ (spárování) a „INCOMPLETE“ (nedokončeno). Pro pokračování párování stiskněte tlačítko ⊕ a začněte znovu od kroku 5. Pro zrušení párování stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

7 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

Zrušení spárování

Proveďte nastavení ID kódu na tomto přístroji podle postupu uvedeného v části „Nastavení ID kódu na tomto přístroji“. Pokud vyberete nový ID kód, bude spárování zrušeno.

Pokud je přenos zvuku nestabilní

Pro surroundový zesilovač
Pro S-AIR receiver

Pokud používáte několik bezdrátových zařízení pracujících ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, jako je například bezdrátová síť LAN nebo Bluetooth, může být přenos mezi zařízeními S-AIR nebo jinými bezdrátovými systémy nestabilní. V takovém případě lze přenos zlepšit změnou nastavení položky „RF CHANGE“ (změna RF kanálu).

1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného nastavení.

- „AUTO“ (automaticky): Za normálních podmínek zvolte tuto možnost. Systém bude automaticky měnit nastavení položky „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) na „ON“ (zapnuto) nebo „OFF“ (vypnuto).
- „ON“ (zapnuto): Systém vyhledá nejlepší přenosový kanál.
- „OFF“ (vypnuto): Přenos zvuku probíhá na pevně nastaveném kanálu.

4 Stiskněte tlačítko ⊕.

Nastavení je dokončeno.

5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

6 Pokud nastavíte položku „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) na „OFF“ (vypnuto), vyberte takový ID kód, při kterém je přenos zvuku co nejstabilnější (strana 104).

Poznámka

- Většinou není třeba měnit toto nastavení.
  - Pokud je položka „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) nastavena na „OFF“ (vypnuto), bude přenos zvuku mezi tímto přístrojem a vedlejším zařízením S-AIR probíhat na jednom z následujících kanálů:
  - S-AIR ID A: kanál ekvivalentní IEEE 802.11b/g kanálu 1,
  - S-AIR ID B: kanál ekvivalentní IEEE 802.11b/g kanálu 6,
  - S-AIR ID C: kanál ekvivalentní IEEE 802.11b/g kanálu 11.
- Přenos lze rovněž zlepšit změnou přenosového kanálu (frekvence) na druhém bezdrátovém systému. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného bezdrátového systému.

Získání optimálního prostorového (surround) zvuku pro místnost

[SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav)

V závislosti na tvaru místnosti nemusí být možné některé reprosoustavy instalovat. Pro lepší prostorový (surround) zvuk doporučujeme, abyste se nejprve rozhodli pro vhodné umístění reprosoustav.

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.**

2 **Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**


Zobrazí se nabídky nastavení.

5 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se položky nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku).

6 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

Zobrazí se možnosti položky [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav).

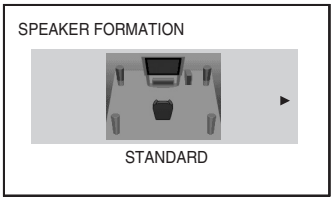

7 **Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu nastavení.**

- [STANDARD] (standardní): Tuto možnost zvolte při normální instalaci všech reprosoustav.
- [NO CENTER] (bez středové reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při instalaci pouze předních a prostorových (surround) reprosoustav.
- [NO SURROUND] (bez prostorových reprosoustav): Tuto možnost zvolte při instalaci pouze středové a předních reprosoustav.
- [FRONT ONLY] (pouze přední reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při instalaci pouze předních reprosoustav.
- [ALL FRONT] (všechny reprosoustavy vpředu): Tuto možnost zvolte při instalaci všech reprosoustav před poslechovým místem.
- [ALL FRONT - NO CENTER] (všechny reprosoustavy vpředu - bez středové reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při instalaci předních a prostorových (surround) reprosoustav před poslechovým místem.

8 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno a zobrazí se obrazovka s potvrzením.

9 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano) nebo [NO] (ne) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

- [YES] (ano): Pokračování s funkcí [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace). Postupujte od kroku 7 v části „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 110).
- [NO] (ne): Ukončení funkce [SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav).

Automatická kalibrace vhodného nastavení

[AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace)

Funkce D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration - digitální automatická kalibrace domácího kina) automaticky nastaví potřebné parametry zvuku.

Poznámka

- Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) bude ze systému vystupovat hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se položky nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku).


6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace).

7 Připojte kalibrační mikrofon (dodávané příslušenství) do konektoru A.CAL MIC (mikrofon pro automatickou kalibraci) na předním panelu.

Pomocí stativu (není součástí příslušenství) atd. postavte kalibrační mikrofon do úrovně uší.

Přední reprosoustavy by měly směřovat na kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami a mikrofonem by neměly být žádné překážky.

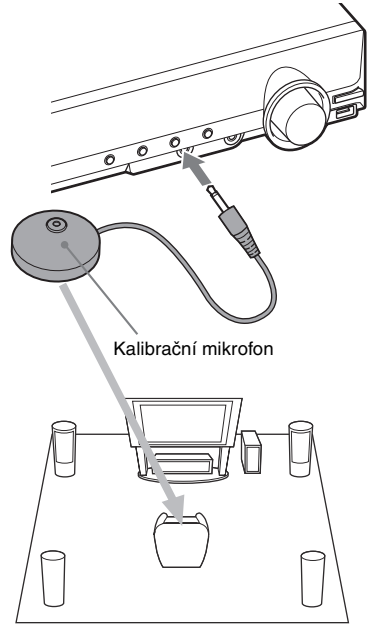

8 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano).

9 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Bude zahájena funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace). Během měření se vyvarujte jakéhokoli hluku.

Poznámka

- Před spuštěním funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) zapněte surroundový zesilovač a umístěte jej na vhodné místo. Pokud jej umístíte například do jiné místnosti, nebude při měření dosaženo správných výsledků.
- Prostředí, v němž je systém nainstalován, může mít vliv na výsledky měření. Pokud výsledky měření neodpovídají skutečnému připojení a umístění reprosoustav, proveďte nastavení reprosoustav ručně podle postupu uvedeného v části „Nastavení reprosoustav“ (strana 81).

10 **Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano) nebo [NO] (ne) a pak stiskněte tlačítko ⊕.**

■ Měření je v pořádku.

Odpojte kalibrační mikrofon a pak zvolte možnost [YES] (ano). Výsledky měření se uplatní.

Pokud chcete zrušit měření a zopakovat funkci [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace), zvolte možnost [NO] (ne).

■ Měření není v pořádku.

Postupujte podle zprávy a pak zvolte možnost [YES] (ano) pro opakování.

Poznámka

- Během provádění automatické kalibrace neovládejte systém.
- Možnost [SUBWOOFER] je vždy nastavena na [YES] (ano), protože systém neprovádí automatickou kalibraci pro subwoofer. Úroveň nastavená pro možnost [SUBWOOFER] v nabídce [SPEAKER SETUP] (nastavení reprosoustav) se však při provedení funkce [AUTO CALIBRATION] (automatická kalibrace) obnoví na výchozí hodnotu.

Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem

Televizor (pouze Sony) můžete ovládat pomocí níže uvedených tlačítek. Stiskněte tlačítko TV a potom některé z příslušných tlačítek (kromě tlačítek TV I/⏻, THEATRE (kino) a TV INPUT (vstup televizoru)).

Poznámka

- V závislosti na vašem televizoru nemusí být možné váš televizor ovládat nebo používat některá uvedená tlačítka.

Po stisknutí tlačítka	Je možno
TV I/⏻	Zapnout/vypnout televizor.
THEATRE (kino)	Zobrazit optimální obraz vhodný pro filmy.
TV INPUT (vstup televizoru)	Přepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.
VOLUME +/– (hlasitost)*	Nastavit hlasitost televizoru.
PROG +/– (program)*	Zvolit kanál televizoru.
Numerická tlačítka*, -/-- * ENTER (potvrzení)*	Zvolit kanál televizoru.
TOOLS (nástroje)*	Zobrazit ovládací nabídku pro aktuální zobrazení.
RETURN (zpět)*	Vrátit se na předchozí kanál nebo úroveň v nabídce televizoru.
MENU (nabídka)*	Zobrazit nabídku televizoru.
MUTING (vypnutí zvuku)*	Dočasně vypnout zvuk televizoru.
←/↑/↓/→*, ⊕ *	Zvolit položku v nabídce.

* Použijte tato tlačítka při stisknutí tlačítka TV.

Používání zvukových efektů

Zdůraznění hlubokých frekvencí

Tato funkce umožňuje zdůraznění hlubokých frekvencí.

Stiskněte tlačítko DYNAMIC BASS (dynamické hloubky).

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „D. BASS ON“ (dynamické hloubky zapnuty) a hluboké frekvence jsou účinně zdůrazněny.

Vypnutí zvukového efektu

Znovu stiskněte tlačítko DYNAMIC BASS (dynamické hloubky).

Poslech zvuku při nízké hlasitosti

V tomto režimu si můžete vychutnat zvukové efekty nebo dialogy podobně jako v kině, a to dokonce i při nízké hlasitosti poslechu. To může být užitečné při sledování filmů v noci.

Stiskněte tlačítko NIGHT (noční poslech).

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „NIGHT ON“ (noční poslech zapnutý) a zvukový efekt je aktivován.

Poznámka

- Tento efekt nepracuje u disků Super Audio CD. Při vložení disku Super Audio CD a aktivní funkci „NIGHT ON“ (noční poslech zapnutý) se zvukový efekt automaticky vypne.
- Pokud zvuk vychází ze středové reprosoustavy, je tento efekt výraznější, protože řeč (filmové dialogy atd.) je lépe slyšet. Pokud zvuk nevychází ze středové reprosoustavy nebo pokud používáte sluchátka, nastaví systém hlasitost na optimální úroveň.

Vypnutí zvukového efektu

Znovu stiskněte tlačítko NIGHT (noční poslech).

Vylepšení komprimované hudby

Komprimovanou hudbu, jako například audio soubor MP3, můžete vylepšit.

Tento efekt se automaticky aktivuje při splnění všech následujících podmínek:

– funkce je nastavena na „DMPORT“, „AUDIO“ nebo „USB“,
– režim „DEC. MODE“ (režim dekódování) je nastaven na „A.F.D. STD“ (automatický formát - standardní) nebo „A.F.D. MULTI“ (automatický formát - vícekanálový zvuk),
– nejsou připojena sluchátka.

Vypnutí zvukového efektu

Vyberte jinou možnost než „A.F.D. STD“ (automatický formát - standardní) nebo „A.F.D. MULTI“ (automatický formát - vícekanálový zvuk) pro režim „DEC. MODE“ (režim dekódování) (strana 53).

Výběr vhodného efektu podle zdroje

Pro poslech zvukového doprovodu filmů nebo hudby můžete vybrat odpovídající režim.

Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko SOUND MODE (režim zvuku), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný režim.

- „AUTO“ (automaticky): Systém automaticky vybere režim „MOVIE“ (film) (indikátor MOVIE (film) se rozsvítí) nebo „MUSIC“ (hudba) (indikátor MUSIC (hudba) se rozsvítí) pro vytvoření zvukového efektu v závislosti na zdroji.
- „MOVIE“ (film): Režim zvuku pro filmy. Indikátor MOVIE (film) se rozsvítí.
- „MUSIC“ (hudba): Režim zvuku pro hudbu. Indikátor MUSIC (hudba) se rozsvítí.

Poznámka

- Při přehrávání disku Super Audio CD tato funkce nepracuje.

• Tyto položky pro nastavení není možno používat ve chvíli, kdy jsou k systému připojena sluchátka nebo surroundový zesilovač.
• Při změně režimu zvuku během používání S-AIR receiveru může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.

Poslech zvuku multiplexního vysílání

(DUAL MONO) (duální monofonní režim)

Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat, pokud systém přijímá nebo přehrává multiplexní signál ve formátu Dolby Digital.

Poznámka

• Pro příjem signálu Dolby Digital bude třeba k systému připojit televizor nebo jiné zařízení prostřednictvím optického nebo koaxiálního digitálního kabelu (strana 38) a nastavit režim digitálního výstupu televizoru nebo jiného zařízení na Dolby Digital.

Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO (zvukový doprovod), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný signál.

• „MAIN“ (hlavní): Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• „SUB“ (vedlejší): Bude reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
• „MAIN+SUB“ (hlavní a vedlejší): Bude reprodukován sloučený zvuk obsahující hlavní i vedlejší jazyk.

Změna vstupní úrovně zvuku z připojeného zařízení

Při přehrávání ze zařízení připojeného do konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) nebo konektorů LINE (linka)* na zadním panelu nebo do konektoru AUDIO IN (audio vstup) na předním panelu může docházet ke zkreslení. Zkreslení závisí na připojeném zařízení, ale nepředstavuje žádnou poruchu funkce.

Pro zabránění zkreslení snižte vstupní úroveň na přístroji.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „TV“, „LINE*“ nebo „AUDIO“.

2 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „ATTENUATE“ (zeslabení) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.

• „ATT ON“ (zeslabení zapnuto): Můžete snížit vstupní úroveň. Výstupní úroveň se změní.
• „ATT OFF“ (zeslabení vypnuto): Normální vstupní úroveň.

5 Stiskněte tlačítko ⊕.

Nastavení je dokončeno.

6 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

* Pouze DAV-DZ880W.

Použití časovače vypnutí

Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat s krokem 1 nebo 10 minut.

Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač vypnutí).

Po každém stisknutí tlačítka SLEEP (časovač vypnutí) se zobrazené minuty (doba zbývající do vypnutí) změní v krocích po 10 minutách. Při nastavení časovače vypnutí bliká na displeji na předním panelu indikátor „SLEEP“ (časovač vypnutí).

Kontrola zbývající doby

Jednou stiskněte tlačítko SLEEP (časovač vypnutí).

Změna zbývající doby

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (časovač vypnutí) pro volbu požadované doby.

Zrušení časovače vypnutí

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (časovač vypnutí), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „SLEEP OFF“ (časovač vypnutí vypnutý).

Nastavení časovače vypnutí pomocí nabídky systému

1 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „SLEEP“ (časovač vypnutí) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.**

Zobrazení minut (doba zbývající do vypnutí) se bude měnit v krocích po 10 minutách.

Tip

• Zbývající dobu můžete nastavit stisknutím numerických tlačítek. V takovém případě můžete dobu nastavit v krocích po 1 minutě.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je provedeno a na displeji na předním panelu bude blikat indikátor „SLEEP“ (časovač vypnutí).

5 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

Změna jasu displeje na předním panelu

Jas displeje na předním panelu je možno nastavit na jednu ze dvou úrovní.

Stiskněte tlačítko DIMMER (snížení jasu displeje).

Po každém stisknutí tlačítka DIMMER (snížení jasu displeje) se jas displeje na předním panelu změní.

Nastavení jasu displeje na předním panelu pomocí nabídky systému

1 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

2 **Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DIMMER“ (snížení jasu displeje) a pak stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**

3 **Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu jasu displeje na předním panelu.**

• „DIMMER OFF“ (snížení jasu displeje vypnuto): Jasnější svícení displeje.
• „DIMMER ON“ (snížení jasu displeje zapnuto): Displej ztmavne.

4 **Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.

5 **Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).**

Nabídka systému se vypne.

Zobrazení informací o disku

DVD-V DVD-VR VIDEO CD SuperAudioCD CD DATA-CD DATA DVD

Zobrazení doby přehrávání a zbývající doby na displeji na předním panelu

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (zobrazení) během přehrávání disku se údaje na displeji budou měnit následovně:
① → ② → ... → ① → ...

Některé zobrazené položky mohou po uplynutí několika sekund zmizet.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

① Doba přehrávání aktuálního titulu
② Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
③ Doba přehrávání aktuální kapitoly
④ Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
⑤ Název disku
⑥ Titul a kapitola

■ VIDEO CD (bez funkcí PBC)/Super Audio CD/CD

① Doba přehrávání aktuální skladby/stopy
② Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/stopy
③ Doba přehrávání disku
④ Zbývající doba přehrávání disku
⑤ Název skladby/stopy
⑥ Skladba/stopa a index*

* Pouze disk VIDEO CD/Super Audio CD.

■ Super VCD

① Doba přehrávání aktuální stopy
② Text stopy
③ Číslo stopy a indexu

■ DATA CD (soubor MP3)/DATA DVD (soubor MP3)

① Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
② Název skladby (souboru)*

* Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název alba nebo titulu podle informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3. Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

■ DATA CD (video soubor)/DATA DVD (video soubor)

① Doba přehrávání aktuálního souboru
② Název aktuálního souboru
③ Číslo aktuálního alba a souboru

Poznámka

- Systém je schopen zobrazovat pouze první úroveň DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu.
- Pokud není možno zobrazit název souboru MP3, zobrazí se místo toho na displeji na předním panelu „*“.
- V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název disku nebo název skladby.
- Doba přehrávání souborů MP3 a video souborů se nemusí zobrazovat správně.


Tip

- Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC je zobrazena doba přehrávání.

Zobrazení doby přehrávání a zbývající doby na obrazovce televizoru

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí následující údaj.



2 Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (zobrazení) se časový údaj změní.

Časové údaje, které můžete zobrazit, závisí na přehrávaném disku.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- T **:**:**
  Doba přehrávání aktuálního titulu
- T–**:**:**
  Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
- C **:**:**
  Doba přehrávání aktuální kapitoly
- C–**:**:**
  Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly

■ VIDEO CD (s funkcemi PBC)

- **:**
  Doba přehrávání aktuální scény

■ VIDEO CD (bez funkcí PBC)/ Super Audio CD/CD

- T **:**
  Doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- T–**:**
  Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- D **:**
  Doba přehrávání aktuálního disku

• D–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního disku

■ DATA CD (soubor MP3)/DATA DVD (soubor MP3)

• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby

■ DATA CD (video soubor)/DATA DVD (video soubor)

• **:**:**
Doba přehrávání aktuálního souboru


Poznámka

- Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité znaky/symboly.
- V závislosti na typu přehrávaného disku může systém zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho (rovněž v závislosti na disku) se nemusí zobrazit všechny textové znaky.

Zobrazení informací o přehrávání disku

Kontrola textu na disku DVD/ Super Audio CD/CD

Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení) pro zobrazení textu zaznamenaného na disku DVD/Super Audio CD/CD.
DVD/Super Audio CD/CD text se zobrazí pouze v případě, že je na disku zaznamenán. Tento text není možno změnit. Jestliže disk text neobsahuje, zobrazí se nápis „NO TEXT“ (žádný text).

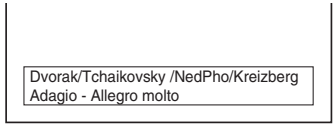

Zobrazení textu DATA CD/DATA DVD (soubor MP3/video soubor)

Stisknutím tlačítka DISPLAY (zobrazení) během přehrávání souborů MP3 nebo video souborů na disku DATA CD/DATA DVD můžete na obrazovce televizoru zobrazit název složky/souboru MP3/video souboru a datový tok audio souboru (množství dat za sekundu pro aktuální audio soubor).

Příklad při přehrávání audio souboru



* Zobrazí se, pokud přehráváte soubor MP3 na disku DATA CD/DATA DVD.


** Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název alba nebo titulu podle informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

Zobrazení informací o datu u souboru obrázku JPEG

Informace o datu je možno zobrazovat při přehrávání, pokud je v souboru obrázku zaznamenána záložka (tag) Exif*.

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).


Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

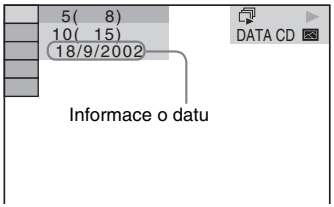

* Formát „Exchangeable Image File Format“ představuje formát pro digitální fotoaparáty definovaný sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Návrat k výchozím hodnotám

Obnovení nastavení systému, jako například stanic na předvolbách, na výchozí hodnoty

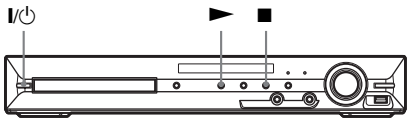

1 Stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí systému.

2 Na systému současně stiskněte tlačítka ■, ► a I/⏻.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „COLD RESET“ (studený restart) a nastavení systému se obnoví na výchozí hodnoty.

Obnovení nastavení položek v nabídkách [SETUP] (nastavení) na výchozí hodnoty

Nastavení v nabídkách [SETUP] (nastavení) (strana 75) kromě položky [PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) můžete obnovit na výchozí hodnoty.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DVD“.

2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko ▭ DISPLAY (zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [SETUP] (nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se možnosti položky [SETUP] (nastavení).

4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti [CUSTOM] (uživatelské nastavení) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se nabídky nastavení.

5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému) a pak stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení systému).

6 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [RESET] a pak stiskněte tlačítko →.

7 Stiskněte tlačítko ←/→ pro volbu možnosti [YES] (ano).

Tento proces můžete rovněž opustit a vrátit se do nabídky Control Menu (nabídka ovládání), zvolíte-li v této chvíli možnost [NO] (ne).

8 Stiskněte tlačítko ⊕.

Při obnovování nastavení systému, které trvá několik sekund, dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko I/⏻.

Poznámka

• Nastavení položek [MEDIA] (média), [INTERVAL] (interval), [EFFECT] (efekt) a [MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk) se rovněž obnoví na výchozí hodnoty.

Bezpečnostní upozornění

Zdroje napájení

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.

Umístění přístroje

• Umístěte přístroj na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř přístroje.
• Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším provozu se skříňka přístroje značně zahřeje. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce. Měli byste se ale vyvarovat doteku skříňky. Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, kde je špatné odvětrávání, protože by mohlo dojít k přehřátí přístroje.
• Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli předmětů na přístroj. Přístroj je vybaven vysoce výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování větracích otvorů na skříňce přístroje, může dojít k jeho přehřátí a k poruchám funkce.
• Nepokládejte přístroj na žádné povrchy nebo plochy (pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy), které mohou blokovat větrací otvory na přístroji.
• Neinstalujte tento přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého vzduchu, nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční světlo, kde se vyskytuje nadměrná prašnost, mechanické otřesy nebo nárazy.
• Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj je určen pro provoz pouze v horizontální poloze.
• Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reprosoustavy.
• Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.

Provoz

• Pokud přístroj přenesete bezprostředně z chladné do vyhřáté místnosti nebo pokud je umístěn ve velmi vlhké místnosti, může se na optických součástech uvnitř přístroje vytvořit kondenzace. Pokud tento stav nastane, nemusí přístroj správně pracovat. V takovém případě vyjměte z přístroje disk a nechejte přístroj zapnutý přibližně půl hodiny, aby se vlhkost odpařila.
• Před přenášením přístroje z něj vyjměte disk. V opačném případě by se disk mohl poškodit.
• Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoli předmět, odpojte přístroj od sítě a nechejte jej prohlédnout kvalifikovanou osobou, než jej začnete opět používat.

Nastavení hlasitosti

• Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může dojít k poškození reprosoustav, jakmile při reprodukci zazní hlasitá pasáž.

Čištění

• Povrch skříňky přístroje, přední panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín. S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přístroje, se obracejte na svého nejbližšího prodejce Sony.

Čisticí disky, čističe disků/ snímacího systému

• **Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/ snímacího systému (mokrého typu nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné funkci přístroje.**

Barvy na obrazovce vašeho televizoru

• Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na obrazovce vašeho televizoru, vypněte televizor a po uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se i nadále projevují poruchy barev, umístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování statického obrazu na obrazovce vašeho televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo nabídky nastavení zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Zejména projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

Přenášení přístroje

Před přenášením přístroje se ujistěte, že v něm není vložen disk a odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.

Poznámky k funkci S-AIR

• Jelikož výrobky S-AIR přenáší zvuk pomocí rádiových vln, může při výskytu překážek, které brání přenosu signálu, docházet k přeskakování zvuku. Tento jev je pro rádiové vlny charakteristický a nepředstavuje závadu.

- Jelikož výrobky S-AIR přenáší zvuk pomocí rádiových vln, může být přenos signálu rušen zařízeními, která vytváří elektromagnetické pole, jako jsou například mikrovlnné trouby.
- Jelikož výrobky S-AIR používají stejnou frekvenci jako ostatní bezdrátové systémy (například bezdrátová LAN zařízení nebo Bluetooth zařízení), může být přenos signálu rušen nebo negativně ovlivněn. V takovém případě proveďte následující kroky:
  - neumísťujte výrobky S-AIR do blízkosti jiných bezdrátových zařízení,
  - nepoužívejte výrobky S-AIR a jiná bezdrátová zařízení současně,
  - přenos lze rovněž zlepšit změnou přenosového kanálu (frekvence) na druhém bezdrátovém systému. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného bezdrátového systému.
- Přenosová vzdálenost se liší podle podmínek prostředí. Najděte místo, kde je přenos mezi hlavním a vedlejším zařízením S-AIR nejspolehlivější a nainstalujte hlavní a vedlejší zařízení S-AIR na toto místo.
- Umístěte výrobky S-AIR na stabilní povrch.
- V případě výskytu následujících podmínek může být přenos špatný a přenosová vzdálenost může být příliš krátká:
  - mezi výrobky S-AIR je stěna/podlaha z železobetonu nebo kamene,
  - mezi výrobky S-AIR je železná dělicí příčka/dveře nebo nábytek/elektrický výrobek z ohnivzdorného skla, kovu atd.

Poznámky k diskům

Zacházení s disky

- Disk uchovávejte v čistotě a při manipulaci jej držte za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.

Čištění

- Před přehráváním očistěte disk hadříkem. Povrch disku otírejte od středu směrem k okraji.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.

Tento přístroj umožňuje pouze přehrávání standardních kruhových disků. Při použití nestandardních disků, které nemají kruhový tvar (například disků ve tvaru karty, srdce nebo hvězdy), může docházet k poruchám funkce.

Nepoužívejte disky, které jsou opatřeny různým příslušenstvím, jako je například štítek nebo prstenec.

Řešení problémů

Pokud se při provozu systému setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě před tím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud servisní technik vymění při opravě nějaké součástky, může si je ponechat.
V případě problémů s funkcí S-AIR by měl prodejce Sony zkontrolovat celý systém (hlavní i vedlejší zařízení S-AIR).

Napájení

Příznak	Řešení
Systém se nezapne.	• Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový kabel. • Stiskněte tlačítko I/⏻ poté, co z displeje na předním panelu zmizí nápis „STANDBY“ (pohotovostní režim).
Pokud na displeji na předním panelu střídavě blikají nápisy „PROTECTOR“ (ochrana) a „PUSH POWER“ (stiskněte tlačítko napájení).	Stiskněte tlačítko I/⏻ pro vypnutí systému a poté, co zmizí nápis „STANDBY“ (pohotovostní režim), zkontrolujte následující položky: • Nedošlo ke zkratování reproduktorových kabelů + a –? • Používáte pouze specifikované reprosoustavy? • Nejsou zablokovány větrací otvory na skříňce systému? • Po zkontrolování výše uvedených položek a opravě všech problémů systém zapněte. Pokud jste ani po kontrole všech výše uvedených položek nezjistili příčinu problému, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.

Obraz

Příznak	Řešení
Není reprodukován žádný obraz.	• Kabel SCART (EURO AV) není připojen správně. • Kabel SCART (EURO AV) je poškozen. • Přístroj není připojen ke správnému konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) (strana 38). • Video vstup na televizoru není nastaven tak, abyste mohli na obrazovce televizoru sledovat obraz ze systému. • Zkontrolujte režim výstupu signálu na systému (strana 38). • Znovu připojte propojovací kabely. • Přístroj je připojen ke vstupnímu zařízení, které není kompatibilní s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (na displeji na předním panelu se nerozsvítí indikace „HDMI“) (strana 38). • Pokud je pro výstup obrazu použit konektor HDMI OUT (výstup HDMI), změňte typ video signálu vystupujícího z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI). Mohli byste tak problém vyřešit (strana 50). Propojte televizor a přístroj pomocí jiných video konektorů než HDMI OUT (výstup HDMI) a přepněte vstup televizoru na připojený video vstup tak, abyste na obrazovce viděli OSD zobrazení. Změňte typ video signálu, který vystupuje z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) a přepněte vstup televizoru zpět na HDMI. Pokud se obraz stále neobjevuje, zopakujte uvedené kroky s jinou možností. • Pokud používáte funkci „DMPORT“, vystupuje video signál pouze z konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV).
V obrazu se objevuje šum.	• Disk je znečištěný nebo poškozený. • Pokud je signál z konektoru EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) zkreslený, změňte typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) nastavením položky [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [720 × 480p]* (strana 50). * V závislosti na oblasti se může zobrazit rozlišení [720 × 480/576p].

Příznak	Řešení
Přestože jste nastavili poměr stran obrazovky televizoru (položkou [TV TYPE] (typ televizoru) v nabídce [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)), nevyplňuje obraz celou obrazovku televizoru.	• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.
Na televizoru se zobrazují nestejnoměrné barvy.	Reprosoustavy tohoto systému obsahují magnetické součásti, takže může docházet k magnetickému zkreslení. V případě zobrazení nestejnoměrných barev na obrazovce vašeho televizoru zkontrolujte následující položky: • Používáte-li reprosoustavy v blízkosti televizoru s katodovou obrazovkou (CRT) nebo poblíž projektoru, umístěte reprosoustavy nejméně 0,3 m od televizoru. • Přetrvává-li nesprávné zobrazení barev, vypněte televizor a zapněte jej po 15 až 30 minutách. • Dochází-li k pískání, umístěte reprosoustavy do ještě větší vzdálenosti od televizoru. • Ujistěte se, že v blízkosti reprosoustav není žádný magnetický předmět (magnetický držák na stojanu televizoru, zdravotní zařízení, hračka apod.).

Zvuk

Příznak	Řešení
Není reprodukován žádný zvuk.	• Reproduktorový kabel není správně připojen. • Stiskněte tlačítko MUTING (vypnutí zvuku) na dálkovém ovladači, pokud je na displeji na předním panelu zobrazen nápis „MUTING ON“ (vypnutí zvuku zapnuto). • Systém je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je v režimu zpomaleného přehrávání. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷. • Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷. • Zkontrolujte nastavení reprosoustav (strana 81). • Zařízení připojené do konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) není kompatibilní s formátem audio signálu. V takovém případě nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78).
Na výstupu z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) není audio signál.	• Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78). • Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) je připojen k zařízení DVI (Digital Visual Interface) (konektory DVI (Digital Visual Interface) nepřijímají audio signály). • Z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) nevystupuje zvuk disku Super Audio CD. • Vyzkoušejte následující: ① Vypněte systém a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený nebo stranově převrácený.	• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně připojeny reprosoustavy a zařízení.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.	• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav (strany 35, 81).
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.	• Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny reprosoustavy a zařízení. • Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo motoru a zda jsou vzdáleny alespoň 3 metry od vašeho televizoru nebo zářivkového osvětlení. • Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio zařízení. • Zástrčky a konektory jsou znečištěné. Otřete je hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu. • Očistěte disk.
Při přehrávání disku VIDEO CD, CD nebo souboru MP3 dochází ke ztrátě stereo efektu.	• Stisknutím tlačítka AUDIO (zvukový doprovod) vyberte stereo zvuk (strana 58). • Ujistěte se, že je systém správně zapojen.
Prostorový (surround) efekt je při přehrávání zvukového doprovodu ve formátu Dolby Digital, DTS nebo MPEG obtížně slyšitelný.	• Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (režim dekódování) (strana 53). • Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav (strany 35, 81). • V závislosti na disku DVD nemusí být na výstupu kompletní signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to i přesto, že je zvukový doprovod zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo MPEG audio.

Příznak	Řešení
Zvuk vychází pouze ze středové reprosoustavy.	• V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze ze středové reprosoustavy.
Ze středové reprosoustavy nevychází žádný zvuk.	• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustavy (strany 35, 81). • Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (režim dekódování) (strana 53). • V závislosti na zdroji může být efekt středové reprosoustavy méně patrný. • Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Z prostorových (surround) reprosoustav nevychází žádný zvuk nebo je jejich hlasitost velmi nízká.	• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav (strany 35, 81). • Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (režim dekódování) (strana 53). • V závislosti na zdroji může být efekt prostorových (surround) reprosoustav méně patrný. • Zkontrolujte bezdrátové nastavení (strana 47). • Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Na konektoru DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL (Digitální vstup - koaxiální/optický) není audio signál.	• Vzorkovací frekvence vstupního signálu je větší než 48 kHz.

Ovládání

Příznak	Řešení
Není možné naladit žádné rozhlasové stanice.	• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa. Nasměrujte anténu nebo v případě potřeby připojte externí anténu. • Signál stanic je příliš slabý (při ladění prostřednictvím automatického ladění). Použijte přímé ladění. • Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice nebo došlo ke smazání stanic z předvoleb (při ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic na předvolbách). Uložte stanice na předvolby (strana 84).
Dálkový ovladač nepracuje.	• Mezi dálkovým ovladačem a systémem jsou překážky. • Vzdálenost mezi systémem a dálkovým ovladačem je příliš velká. • Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na systému. • Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Disk se nepřehrává.	• V systému není vložen žádný disk. • Disk je v přístroji vložen obráceně. Vložte disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů. • Disk je v zásuvce pro disk vzpříčený. • Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM a podobně (strana 18). • Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu systému. • Uvnitř systému zkondenzovala vlhkost, která může způsobit poškození snímacího zařízení. Vyjměte ze systému disk a ponechejte systém zapnutý přibližně půl hodiny.
Není možno přehrát soubor MP3.	• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet. • Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu UDF (Universal Disk Format). • Soubor MP3 nemá příponu „.mp3“. • Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona souboru je „.mp3“. • Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3. • Systém není schopen přehrávat audio skladby ve formátu MP3PRO. • Zkontrolujte nastavení položky [MEDIA] (média) (strana 70).
Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG.	• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet. • Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu UDF (Universal Disk Format). • Soubor nemá příponu „.jpeg“ nebo „.jpg“. • Obrázek je větší než 3 072 (šířka) × 2 048 (výška) bodů v normálním režimu nebo je větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu JPEG, který je většinou používán pro internetové stránky. • Obrázek se nevejde na obrazovku televizoru (takové obrázky jsou zmenšeny). • Zkontrolujte nastavení položky [MEDIA] (média) (strana 70).
Není možno přehrát video soubor.	• Soubor není vytvořen ve formátu DivX nebo MP4. • Soubor má jinou příponu než „.avi“, „.divx“, „.mp4“ nebo „.m4v“. • Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet. • Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu UDF (Universal Disk Format). • Obraz video souboru je větší než 720 bodů (šířka) × 576 bodů (výška). • Zkontrolujte nastavení položky [MEDIA] (média) (strana 70).

Příznak	Řešení
Názvy složky/skladby/souboru se nezobrazují správně.	• Systém je schopen zobrazovat pouze písmena abecedy a číslice. Ostatní znaky se zobrazují jako [*].
Disk se nezačne přehrávat od začátku.	• Byla zvolena funkce Program play (přehrávání programu), Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) nebo Repeat Play (opakované přehrávání). Před přehráváním disku stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení těchto funkcí. • Byla zvolena funkce Resume Play (obnovení přehrávání). V režimu zastavení stiskněte tlačítko ■ na systému nebo na dálkovém ovladači a pak spusťte přehrávání (strana 60). • Na obrazovce televizoru se automaticky zobrazuje nabídka titulu, nabídka disku DVD nebo nabídka funkcí PBC (ovládání přehrávání).
Systém začne přehrávat disk automaticky.	• Disk DVD je vybaven funkcí automatického přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.	• Některé disky mohou obsahovat signál automatické pauzy. Při přehrávání takového disku zastaví systém přehrávání, jakmile nalezne signál automatické pauzy.
Není možno provádět některé funkce, jako například zastavení, vyhledávání, zpomalené přehrávání nebo opakované přehrávání.	• U některých disků není možno některé uvedené operace používat. Přečtěte si přiložené pokyny k disku.
Zprávy na obrazovce televizoru se nezobrazují v požadovaném jazyce.	• Zvolte požadovaný jazyk (ve kterém se mají zobrazovat zprávy na obrazovce) v položce [OSD] (nabídka na obrazovce) nabídky [LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka) (strana 76).
Jazyk zvukového doprovodu není možno změnit.	• Na přehrávaném disku DVD není zaznamenán vícejazyčný zvukový doprovod. • Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.
Jazyk titulků není možno změnit.	• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky. • Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.	• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhel záběru není možno změnit.	• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů (strana 58). • Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.
Disk není možno vysunout z přístroje a na displeji na předním panelu je zobrazeno „LOCKED“ (uzamčeno).	• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.
Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva [Data error] (chyba dat).	• Soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video soubor, který chcete přehrát, je poškozený. • Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3. • Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF. • Soubor má příponu „.jpg“ nebo „.jpeg“, avšak není ve formátu JPEG. • Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.avi“ nebo „.divx“, avšak není ve formátu DivX, nebo je ve formátu DivX, ale neodpovídá certifikačním profilům DivX Certified. • Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.mp4“ nebo „.m4v“, avšak není ve formátu MP4, nebo je ve formátu MP4, ale neodpovídá jednoduchým profilům MPEG4 Simple Profiles.
Systém nepracuje normálně.	• Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a po několika minutách jej opět zapojte.

Příznak	Řešení
Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) nepracuje.	• Nerozsvítí-li se na displeji na předním panelu indikátor „HDMI“, zkontrolujte HDMI připojení (strana 38). • Nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78). • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s funkcí [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI). • Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojeného zařízení pevně připojen. • Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) na připojeném zařízení. Přečtěte si návod k obsluze příslušného zařízení. • Pokud změníte HDMI připojení, pokud odpojíte a opět připojíte síťový kabel nebo pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [OFF] (vypnuto) a pak nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78). • Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 87).
Při použití funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) nevystupuje ze systému a televizoru žádný zvuk.	• Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [ON] (zapnuto) (strana 78). • Zkontrolujte, zda je připojený televizor kompatibilní s funkcí System Audio Control (ovládání zvuku systému). • Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 87).
Při propojení systému a televizoru kabelem SCART (EURO AV) se TV vstup automaticky nepřepne.	• Nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [OFF] (vypnuto) (strana 78).

USB zařízení

Příznak	Řešení
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „OVERLOAD“ (přetížení), „REMOVE USB“ (vyjměte USB) a potom „PUSH POWER“ (stiskněte tlačítko napájení).	• Došlo k výskytu problému kvůli nesprávné velikosti elektrického proudu z konektoru ⇧ (USB). Vypněte systém a odpojte USB zařízení z konektoru ⇧ (USB). Ujistěte se, že je USB zařízení v pořádku. Pokud se tyto nápisy stále zobrazují, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Používáte podporované USB zařízení?	• Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, může dojít k výskytu následujících problémů. Podporované typy zařízení - viz „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha): – USB zařízení není rozpoznáno, – názvy souborů nebo složek nejsou na systému zobrazeny, – přehrávání není možné, – zvuk přeskakuje, – dochází k výskytu šumu, – na výstupu je zkreslený zvuk, – přenos se zastaví před dokončením.
Není reprodukován žádný zvuk.	• USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém a potom znovu připojte USB zařízení.
Zvuk je zkreslený.	• Datový tok použitý při kódování audio souborů byl nízký. Do USB zařízení přeneste audio soubory kódované s vyšším datovým tokem.
Dochází k výskytu šumu nebo zvuk přeskakuje.	• Vypněte systém a potom znovu připojte USB zařízení. • Šum mohl vzniknout během přenosu. Vymažte soubor a zkuste jej přenést znovu. • Zkopírujte soubory do vašeho počítače, naformátujte USB zařízení na souborový systém FAT12, FAT16 nebo FAT32 a znovu přeneste soubory do USB zařízení.* * Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.
USB zařízení nelze připojit do konektoru ⇧ (USB).	• Pokoušíte se připojit USB zařízení obráceně. Při připojování USB zařízení dbejte na to, abyste jej připojovali správným směrem.

Příznak	Řešení
USB zařízení, které bylo použito u jiného zařízení, nepracuje.	• Soubory mohou být zaznamenány v nekompatibilním formátu. V takovém případě si nejdříve zazálohujte důležité soubory uložené na USB zařízení zkopírováním na pevný disk vašeho počítače. Potom naformátujte USB zařízení na souborový systém FAT12, FAT16 nebo FAT32 a znovu přeneste soubory do USB zařízení.* * Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.
Nápis „READING“ (načítání) je zobrazen delší dobu.	• Načítání dat může v následujících případech trvat delší dobu: – na USB zařízení je uloženo mnoho složek nebo souborů, – struktura souborů je příliš komplikovaná, – kapacita paměti je velmi velká, – vnitřní paměť je fragmentovaná. • Sony doporučuje dbát následujících pokynů: – celkový počet složek uložených na USB zařízení: 200 nebo méně, – celkový počet souborů ve složce: 150 nebo méně.
Názvy souborů nejsou zobrazeny správně.	• Znovu přeneste hudební data do USB zařízení, protože data uložená v USB zařízení mohou být poškozena. • Systém je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky nejsou zobrazeny správně.
Během přehrávání z USB zařízení se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DATA ERROR“ (chyba dat).	• Audio soubor/soubor obrázku JPEG/video soubor, který chcete přehrát, je poškozený. • Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3. • Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF. • Soubor má příponu „.jpg“ nebo „.jpeg“, avšak není ve formátu JPEG. • Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.avi“ nebo „.divx“, avšak není ve formátu DivX, nebo je ve formátu DivX, ale neodpovídá certifikačním profilům DivX Certified. • Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.mp4“ nebo „.m4v“, avšak není ve formátu MP4, nebo je ve formátu MP4, ale neodpovídá jednoduchým profilům MPEG4 Simple Profiles.
Přehrávání se nespustí.	• Vypněte systém a potom znovu připojte USB zařízení. • Připojte kompatibilní USB zařízení. Viz „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha). • Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání.
Přehrávání se nespustí od první skladby.	• Byla zvolena funkce Program play (přehrávání programu), Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) nebo Repeat Play (opakované přehrávání). Před přehráváním z USB zařízení stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení těchto funkcí. • Byla zvolena funkce Resume Play (obnovení přehrávání). V režimu zastavení stiskněte tlačítko ■ na systému nebo na dálkovém ovladači a pak spusťte přehrávání.
Spuštění přehrávání trvá delší dobu.	• Systém přehrává audio soubor ve formátu AAC.

Příznak	Řešení
Data z USB zařízení (audio soubor/ soubor obrázku JPEG/video soubor) nelze přehrát.	• USB zařízení naformátovaná v jiném souborovém systému než FAT12, FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.* • Soubory, které jsou zakódovány nebo chráněny heslem atd., nelze přehrát. • Soubor MP3 nemá příponu „.mp3“. • Soubor WMA nemá příponu „.wma“. • Soubor AAC nemá příponu „.m4a“. • Video soubor DivX nemá příponu „.avi“ nebo „.divx“. • Video soubor MPEG4 nemá příponu „.mp4“ nebo „.m4v“. • Data nejsou uložena v požadovaném formátu. • Soubory MP3 v jiných formátech než MPEG 1 Audio Layer 3 nelze přehrát. • Pokud používáte USB zařízení s více oddíly, lze přehrát pouze audio soubory uložené v prvním oddílu. • Systém je schopen přehrávat soubory uložené ve složkách do osmé úrovně. • Zkontrolujte nastavení položky [MEDIA] (média) (strana 96). • Počet složek je vyšší než 200. • Počet audio souborů/souborů obrázků JPEG ve složce je větší než 150. • Soubor obrázku JPEG nemá příponu „.jpg“ nebo „.jpeg“. • Soubor obrázku JPEG je větší než 3 072 (šířka) x 2 048 (výška) bodů v normálním režimu nebo je větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu JPEG, který je většinou používán pro internetové stránky. • Soubor obrázku JPEG s velkým poměrem šířka/výška nelze přehrát. • Systém není schopen přehrávat audio skladby ve formátu MP3PRO. • Soubor WMA ve formátu WMA DRM, WMA s bezeztrátovou kompresí nebo WMA PRO nelze přehrát. • Soubor AAC ve formátu AAC DRM nebo soubor AAC s bezeztrátovou kompresí nelze přehrát. * Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.
Spuštění přehrávání audio souborů nebo souborů obrázků JPEG trvá déle než u ostatních souborů.	• Jakmile systém načte všechny soubory na USB zařízení, může spuštění přehrávání trvat delší dobu, pokud je: – počet složek nebo souborů příliš velký, – struktura složek a souborů příliš komplikovaná, – kapacita paměti velmi velká, – velikost souboru velmi velká, – struktura paměti fragmentovaná. • Sony doporučuje dbát následujících pokynů: – celkový počet složek uložených na USB zařízení: 200 nebo méně, – celkový počet souborů ve složce: 150 nebo méně.
Nelze spustit přenos na USB zařízení.	• Mohlo dojít k výskytu následujících problémů: – USB zařízení je zaplněno, – počet audio souborů a složek na USB zařízení dosáhl výše uvedeného limitu, – USB zařízení je chráněno proti zápisu.
Přenos se zastaví před dokončením.	• Komunikační rychlost USB zařízení je příliš nízká. Připojte kompatibilní USB zařízení. • Pokud je přenos nebo mazání často opakováno, bude struktura paměti USB zařízení fragmentovaná. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze USB zařízení a naformátujte jej. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Při přenosu na USB zařízení dojde k chybě.	• Používáte nekompatibilní USB zařízení. Viz „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha). • Během přenosu bylo USB zařízení odpojeno nebo bylo vypnuto napájení. USB zařízení může být poškozené. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze USB zařízení a naformátujte jej. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Audio soubory nebo složky na USB zařízení nelze vymazat.	• Zkontrolujte, zda není USB zařízení chráněno proti zápisu. • Během mazání bylo USB zařízení odpojeno nebo bylo vypnuto napájení. Vymažte soubor, jehož mazání nebylo dokončeno. Pokud se problém nevyřeší, může být USB zařízení poškozené. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze USB zařízení a naformátujte jej. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.

Funkce S-AIR

Příznak	Řešení
Bezdrátové připojení pro přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR nebylo vytvořeno. Indikátor na vedlejším zařízení S-AIR: • Nesvítí. • Bliká. • Svítí červeně.	• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od používaného hlavního zařízení S-AIR. • Ujistěte se, že je na tomto přístroji a na vedlejším zařízení S-AIR nastaven stejný ID kód (strana 104). • S hlavním zařízením S-AIR je spárováno jiné vedlejší zařízení S-AIR. Proveďte spárování požadovaného vedlejšího zařízení S-AIR s hlavním zařízením S-AIR (strana 106). • Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení. • Ukončete používání jiných bezdrátových zařízení. • Vedlejší zařízení S-AIR je vypnuté. Ujistěte se, že je připojen síťový kabel a zapněte vedlejší zařízení S-AIR.
Z vedlejšího zařízení S-AIR není slyšet žádný zvuk.	• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od používaného hlavního zařízení S-AIR. • Ujistěte se, že je na tomto přístroji a na vedlejším zařízení S-AIR nastaven stejný ID kód (strana 104). • Ujistěte se, že jste spárování provedli správně (strana 106). • Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě. • Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je například mikrovlnná trouba. • Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení. • Ukončete používání jiných bezdrátových zařízení. • Změňte nastavení položky „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) (strana 108). • Změňte nastavení ID kódu hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení S-AIR. • Vypněte systém a vedlejší zařízení S-AIR a potom je opět zapněte.
Dochází k výskytu šumu nebo zvuk přeskakuje.	• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od používaného hlavního zařízení S-AIR. • Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě. • Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je například mikrovlnná trouba. • Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení. • Ukončete používání jiných bezdrátových zařízení. • Změňte nastavení položky „RF CHANGE“ (změna RF kanálu) (strana 108). • Změňte nastavení ID kódu hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení S-AIR.

Surroundový zesilovač

Pokud z prostorových (surround) reprosoustav nevychází žádný zvuk, zkontrolujte stav indikátoru POWER/ON LINE (napájení/online). Podrobnosti o indikátoru POWER/ON LINE (napájení/online) - viz část „Krok 3: Nastavení bezdrátového systému“ (strana 47).


Příznak	Řešení
Systém se nezapne.	• Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový kabel.
Indikátor POWER/ON LINE (napájení/online) se nerozsvítí.	Vypněte surroundový zesilovač a odpojte síťový kabel surroundového zesilovače. Potom zkontrolujte následující položky: • Nedošlo ke zkratování reproduktorových kabelů + a –? • Nejsou zablokovány větrací otvory na surroundovém zesilovači? • Po kontrole výše uvedených položek a vyřešení problému připojte síťový kabel surroundového zesilovače do síťové zásuvky a zapněte jej. Pokud jste ani po kontrole všech výše uvedených položek nezjistili příčinu problému, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.

Příznak	Řešení
Není reprodukován žádný zvuk.	Zkontrolujte stav indikátoru POWER/ON LINE (napájení/online) na surroundovém zesilovači. • Svítí zeleně: – reproduktorový kabel není správně připojen, – zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav, – hlasitost na přístroji je nastavena na minimum, – na hlavním zařízení S-AIR je aktivní funkce vypnutí zvuku, – v závislosti na zdroji nebo nastavení hlavního zařízení S-AIR může být efekt reprosoustav méně výrazný, – jsou připojena sluchátka. • Bliká zeleně: – hlavní zařízení S-AIR není zapnuté, – proveďte spárování hlavního zařízení S-AIR s jiným vedlejším zařízením S-AIR, – surroundový zesilovač je spárován s jiným hlavním zařízením S-AIR, – zkontrolujte, zda je na hlavním zařízení S-AIR a na surroundovém zesilovači nastaven stejný ID kód (strana 104), – párování nebylo dokončeno, – přenos zvuku je špatný, přemístěte surroundový zesilovač tak, aby se indikátor POWER/ON LINE (napájení/online) rozsvítil zeleně, – umístěte systém do větší vzdálenosti od jiných bezdrátových zařízení, – ukončete používání jiných bezdrátových zařízení, – bezdrátový transceiver není správně vložen. • Svítí červeně: – nastavte přepínač SURROUND SELECTOR (výběr prostorových reprosoustav) na surroundovém zesilovači do polohy SURROUND (prostorové reprosoustavy).
Na displeji na předním panelu se střídavě zobrazují nápisy „HP NO LINK“ (žádný signál pro sluchátka) a „VOLUME MIN“ (minimální hlasitost) a hlasitost systému se sníží na minimum.	• Hlasitost se sníží na minimum, pokud před vypnutím přístroje vypnete surroundový zesilovač, ke kterému jsou připojena sluchátka, nebo pokud je příjem rozhlasového vysílání špatný. V takovém případě zkontrolujte kvalitu rozhlasového příjmu a znovu nastavte hlasitost.

Funkce automatické diagnostiky

(Pokud se na displeji zobrazí písmena/číslice)

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky (působící jako ochrana před chybnou funkcí systému) se na obrazovce televizoru nebo na displeji na předním panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo (například C 13 50) jako kombinace písmene a čtyř číslic. V takovém případě si projděte následující tabulku.

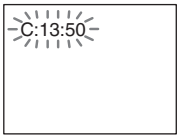

První tři znaky servisního čísla	Příčina anebo nápravná akce
C 13	Disk je znečištěný. ➡Očistěte disk měkkým hadříkem (strana 119).
C 31	Disk není vložen správně. ➡Restartujte systém a pak disk vložte správným způsobem.
E XX (kde xx představuje číslo)	Systém aktivoval funkci automatické diagnostiky, která působí jako ochrana před chybnou funkcí systému. ➡Obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované středisko Sony a poskytněte toto pětiznakové servisní číslo. Příklad: E 61 10

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje číslo verze

Po zapnutí systému se může na obrazovce televizoru zobrazit číslo verze [VER.X.XX] (X je číslo). Ačkoliv to neznamená poruchu funkce a číslo je určeno pouze pro servisní účely Sony, normální provoz systému není možný. Systém vypněte a po chvíli znovu zapněte.



Technické údaje

Část zesilovače

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

Režim stereo (jmenovitý výkon)108 W + 108 W (3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)

Prostorový (surround) režim (reference) Výstupní výkon RMS
FL/FR/C*: 142 W (na kanál 3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)
Subwoofer*: 140 W (3 ohmy při 80 Hz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

DAV-DZ880W

Režim stereo (jmenovitý výkon)108 W + 108 W (3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)

Prostorový (surround) režim (reference) Výstupní výkon RMS
FL/FR/C*: 144 W (na kanál 3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)
Subwoofer*: 280 W (1,5 ohmu při 80 Hz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

* *V závislosti na nastavení režimu dekódování a na zdroji nemusí být k dispozici žádný zvukový výstup.*

Vstupy (analogové)

TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)Citlivost: 450/250 mV

LINE (AUDIO IN) (linka - audio vstup) (pouze DAV-DZ880W)
Citlivost: 450/250 mV

AUDIO IN (audio vstup) Citlivost: 250/125 mV

Vstupy (digitální)

TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN) (TV - koaxiální vstup/optický vstup)
Impedance: 75 ohmů/
vstupní datový tok: Dolby Digital 5.1/DTS 5.1/ dvoukanálový lineární PCM formát (vzorkovací frekvence: méně než 48 kHz)

Výstupy (analogové)

PHONES (sluchátka) Pro připojení sluchátek s nízkou i vysokou impedancí.

Systém Super Audio CD/DVD

Vlastnosti laserové diody Vyzařování: nepřetržité
Výkon laseru: méně než 44,6 µW

* Tento výkon je hodnota naměřená ve vzdálenosti přibližně 200 mm od povrchu čočky objektivu v optické snímací části s otvorem 7 mm.

Formát signálu PAL/NTSC

Část USB

Konektor ⇐ (USB):

Maximální proud: 500 mA

Část tuneru

Systém Digitální systém s PLL syntézou

Část tuneru FM

Rozsah ladění 87,5 MHz - 108,0 MHz (krok 50 kHz)

Anténa Drátová anténa pro pásmo FM

Konektor pro připojení antény 75 ohmů (nesymetrických)

Mezifrekvence 10,7 MHz

Obrazová část

Výstupy VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmů
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
HDMI OUT (výstup HDMI): Typ A (19 pinů)

Reprosoustavy

Přední

DAV-DZ380W (SS-TS92)

Reproduktorový systém širokopásmový, Bass reflex

Reproduktor 65 mm, kuželový

Jmenovitá impedance 3 ohmy

Rozměry (přibližné) 103 mm × 164 mm × 94 mm (š/v/h)

Hmotnost (přibližná) 0,5 kg

DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)

Reproduktorový systém širokopásmový, Bass reflex

Reproduktor 65 mm, kuželový

Jmenovitá impedance 3 ohmy

Rozměry (přibližné) 295 mm × 1 185 mm × 295 mm (reproduktor 113 mm × 640 mm × 87 mm) (š/v/h)

Hmotnost (přibližná) 3,3 kg

Středová (SS-CT91)

Reproduktorový systém	Širokopásmový, bass reflex, magneticky odstíněný
Reproduktor	65 mm, kuželový
Jmenovitá impedance	3 ohmy
Rozměry (přibližné)	265 mm × 94 mm × 77 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	0,7 kg

Prostorové

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)

Reproduktorový systém	širokopásmový, Bass reflex
Reproduktor	65 mm, kuželový
Jmenovitá impedance	3 ohmy
Rozměry (přibližné)	103 mm × 164 mm × 94 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	0,5 kg

DAV-DZ880W (SS-TS98)

Reproduktorový systém	širokopásmový, Bass reflex
Reproduktor	65 mm, kuželový
Jmenovitá impedance	3 ohmy
Rozměry (přibližné)	295 mm × 1 185 mm × 295 mm (reproduktor 113 mm × 640 mm × 87 mm) (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	3,3 kg

Subwoofer

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)

Reproduktorový systém	Subwoofer, bass reflex
Reproduktor	160 mm, kuželový
Jmenovitá impedance	3 ohmy
Rozměry (přibližné)	168 mm × 300 mm × 325 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	5,3 kg

DAV-DZ880W (SS-WS97)

Reproduktorový systém	Subwoofer, bass reflex
Reproduktor	160 mm, kuželový
Jmenovitá impedance	1,5 ohmu
Rozměry (přibližné)	168 mm × 300 mm × 325 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	5,3 kg

Všeobecné údaje

Napájení	220 V - 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr)	V zapnutém stavu: 110 W V pohotovostním režimu: 0,3 W (v režimu úspory energie)
Výstupní napětí (DIGITAL MEDIA PORT)	5 V stejnosměrných
Výstupní proud (DIGITAL MEDIA PORT)	700 mA
Rozměry (přibližné)	430 mm × 66 mm × 395 mm (š/v/h) včetně vyčnívajících částí 430 mm × 66 mm × 425 mm (š/v/h) s vloženým bezdrátovým transceiverem
Hmotnost (přibližná)	4,3 kg

Surroundový zesilovač (TA-SA100WR)

Část zesilovače (týkající se modelu DAV-DZ380W/DAV-DZ680W)

Režim stereo (jmenovitý výkon)	80 W + 80 W (3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
Prostorový (surround) režim (reference)	Výstupní výkon RMS 142 W (na kanál 3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)*

Část zesilovače (týkající se modelu DAV-DZ880W)

Režim stereo (jmenovitý výkon)	80 W + 80 W (3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
Prostorový (surround) režim (reference)	Výstupní výkon RMS 144 W (na kanál 3 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)*

* *V závislosti na zdroji nemusí být k dispozici žádný zvukový výstup.*

Jmenovitá impedance:	3 - 16 Ω

Všeobecné údaje

Napájení	220 V - 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr)	V zapnutém stavu: 50 W
Rozměry (přibližné)	85 mm × 100 mm × 330 mm (š/v/h) (včetně bezdrátového transceiveru) 85 mm × 100 mm × 345 mm (š/v/h) včetně krytu a držáku reproduktorových kabelů
Hmotnost (přibližná)	1,7 kg včetně krytu a držáku reproduktorových kabelů

Bezdrátový transceiver (EZW-RT10/EZW-RT10A)

Komunikační systém	Specifikace S-AIR verze 1.0
Frekvenční pásmo	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Metoda modulace	DSSS
Napájení	3,3 V stejnosměrných, 350 mA
Rozměry (přibližné)	50 mm × 13 mm × 60 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)	24 g

Podporovaný formát souborů

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Přípona souboru:	mp3
Datový tok:	32 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:	32/44,1/48 kHz

WMA (pouze USB zařízení)

Přípona souboru:	wma
Datový tok:	48 kb/s - 192 kb/s
Vzorkovací frekvence:	44,1 kHz

AAC (pouze USB zařízení)

Přípona souboru:	m4a
Datový tok:	48 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:	44,1 kHz

DivX

Přípona souboru:	avi/divx
Video kodek:	DivX video
Datový tok:	8 Mb/s (max.)
Snímková rychlost:	30 fps
Rozlišení:	720 × 576
Audio kodek:	MP3

MPEG4

Souborový formát:	Souborový formát MP4
Přípona souboru:	mp4/m4v
Video kodek:	Jednoduchý profil MPEG4 (AVC není kompatibilní.)
Datový tok:	4 Mb/s
Snímková rychlost:	30 fps
Rozlišení:	720 × 576
Audio kodek:	AAC-LC (HE-AAC není kompatibilní.)
DRM:	Není kompatibilní.

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Slovník

Digitální automatická kalibrace domácího kina

Funkce Digital Cinema Auto Calibration (digitální automatická kalibrace domácího kina) byla vyvinuta společností Sony pro automatické změření a nastavení reprosoustav podle poslechového prostředí v krátkém čase.

Digital Direct Twin Drive Subwoofer (Pouze DAV-DZ880W)

Digital Direct Twin Drive Subwoofer využívá technologii S-master ve vlastnictví společnosti Sony a je vybaven dvěma digitálními zesilovači S-master, které poskytují subwooferu vysoký výkon s cílem dosáhnout reprodukce sytějších basů. Digital Direct Twin Drive Subwoofer, který lze snadno nastavit, zaručuje stabilní zvukové pole v mnohem větší poslechové oblasti, aniž by bylo nutné upravovat frekvenční úrovně.

Dolby Digital

Tento formát domácího kina je ještě propracovanější než formát Dolby Surround Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup pro prostorové (surround) reprosoustavy ve stereo režimu s rozšířeným frekvenčním pásmem a s nezávislým kanálem subwooferu pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovněž nazývá „5.1“, přičemž kanál subwooferu je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je pouze v případě potřeby poskytovat efekt hlubokých tónů). Všech šest kanálů v tomto formátu je zaznamenáno odděleně pro dosažení vynikající hodnoty separace kanálů. Protože jsou navíc všechny signály zpracovávány digitálně, nedochází k tak velkému zhoršení kvality signálu.

Dolby Pro Logic II

Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět výstupních širokopásmových kanálů z dvoukanálových zdrojů. To se provádí prostřednictvím vyspělého maticového prostorového (surround) dekodéru, který extrahuje prostorové vlastnosti původního záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků nebo tonálního zabarvení.

■ Režim Movie (film)

Režim Movie (film) je možno používat u stereofonních televizních programů a všech programů zakódovaných ve formátu Dolby Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost zvukového pole, která se blíží kvalitě diskrétního zvuku 5.1 kanálů.

■ Režim Music (hudba)

Režim Music (hudba) je možno používat pro jakékoli stereofonní hudební záznamy, protože poskytuje široký a hluboký zvukový prostor.

Dolby Surround Pro Logic

Jako jedna z metod dekódování formátu Dolby Surround, poskytuje formát Dolby Surround Pro Logic čtyřkanálový zvuk z dvoukanálového zdroje. Ve srovnání s dřívějším formátem Dolby Surround reprodukuje formát Dolby Surround Pro Logic prostorové rozložení zleva doprava přirozeněji a s přesnější lokalizací jednotlivých zvuků. Abyste mohli využívat všech výhod formátu Dolby Surround Pro Logic, měli byste mít jeden pár prostorových (surround) reprosoustav a středovou reprosoustavu. Z prostorových (surround) reprosoustav vystupuje monofonní zvuk.

DTS

Digitální technologie komprese zvuku vyvinutá společností DTS, Inc. Tato technologie odpovídá prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů. Součástí tohoto formátu je kromě stereofonního zadního kanálu i oddělený kanál subwooferu. Formát DTS poskytuje vysoce kvalitní digitální zvuk v podobě diskrétních kanálů 5.1. Je dosaženo dobré hodnoty separace kanálů, protože všechny kanály a jejich data jsou zaznamenány odděleně a zpracování všech kanálů je digitální.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je rozhraní, které podporuje současný přenos video a audio signálu pomocí jednoho digitálního připojení a umožňuje přehrávání vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), což je technologie ochrany proti kopírování obsahující technologii kódování digitálních video signálů.

Rodičovský zámek

Tato funkce disku DVD umožňuje omezené přehrávání disku v závislosti na věku diváků v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení se u různých disků liší; pokud je aktivováno, je přehrávání buď úplně zakázáno, nebo jsou přeskakovány násilné scény nebo jsou nahrazovány jinými scénami a podobně.

S-AIR (Sony Audio Interactive Radio frequency)

V poslední době se značně rozšířilo používání DVD médií, digitálního vysílání a dalších vysoce kvalitních médií.
Pro zajištění přenosu dat z těchto médií bez ztráty kvality vyvinula společnost Sony technologii nazvanou „S-AIR“ pro rádiový přenos digitálních audio signálů bez jakékoliv komprese a začlenila ji do zařízení EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Tato technologie přenáší digitální audio signály bez jakékoliv komprese ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz pásma ISM (nelicencované frekvenční pásmo určené pro průmysl, vědu a lékařství). Toto pásmo rovněž využívají bezdrátové sítě LAN a Bluetooth zařízení.

Super Audio CD

Disky Super Audio CD představují normu pro nové audio disky vysoké kvality, na nichž je hudba zaznamenána ve formátu DSD (Direct Stream Digital) (klasické disky CD jsou zaznamenány ve formátu PCM). Díky vzorkovací frekvenci, která je 64krát vyšší než u klasického disku CD a jednobitové kvantizaci, je u formátu DSD dosaženo širokého frekvenčního rozsahu i širokého dynamického rozsahu v celém pásmu slyšitelných frekvencí, a proto je hudba reprodukována mimořádně věrně jako původní zvuk.

■ Typy disků Super Audio CD


Existují dva typy disků v závislosti na kombinaci vrstvy SA-CD a vrstvy CD.

- Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou hustotou signálu pro disk Super Audio CD.
- Vrstva CD[1)]: Vrstva, kterou lze přehrávat na běžném CD přehrávači.

Jednovrstvý disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)




Hybridní disk[2)]
(disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD)

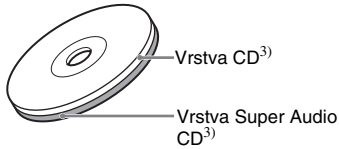

Vrstva Super Audio CD sestává z dvoukanálové oblasti nebo z vícekanálové oblasti.

- Dvoukanálová oblast: Oblast, v níž jsou zaznamenány dvoukanálové stereofonní stopy.
- Vícekanálová oblast: Oblast, v níž jsou zaznamenány vícekanálové stopy (až do 5.1 kanálů).

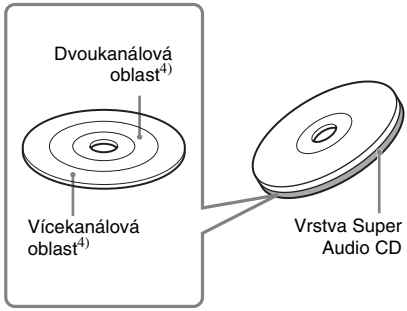

[1)]CD vrstvu tohoto disku je možno přehrávat na běžném CD přehrávači.

[2)]Protože obě vrstvy jsou na jedné straně, není třeba disk otáčet.

[3)]Volba vrstvy - viz část „Změna vrstvy pro přehrávání u hybridního disku Super Audio CD“ (strana 59).

[4)]Volba oblasti - viz část „Volba oblasti přehrávání pro disk Super Audio CD“ (strana 59).

Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů

Níže uvedená tabulka popisuje prioritu přehrávání jednotlivých typů souborů v závislosti na nastavení položky [MEDIA] (média).

Typ souboru na disku nebo USB zařízení	**Nastavení položky [MEDIA] (média)**				
	[VIDEO] (video)		**[MUSIC/ PHOTO] (hudba/ fotografie)**:	**[PHOTO] (fotografie)**	**[MUSIC] (hudba)**
	Disk	**USB zařízení**	**Disk**	**Disk/USB zařízení**	**Disk/USB zařízení**
Pouze video soubory	Video soubory	Video soubory	Video soubory	Video soubory	Video soubory
Pouze soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG
Pouze audio soubory	Soubory MP3	Audio soubory	Soubory MP3	Audio soubory*	Audio soubory*
Video soubory a soubory obrázků JPEG	Video soubory	Video soubory	Soubory obrázků JPEG	Soubory obrázků JPEG	Video soubory
Video soubory a audio soubory	Video soubory	Video soubory	Soubory MP3	Audio soubory*	Audio soubory*
Audio soubory a soubory obrázků JPEG	Soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show)	Audio soubory	Soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show)	Soubory obrázků JPEG	Audio soubory*
Video soubory, audio soubory a soubory obrázků JPEG	Video soubory	Video soubory	Soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show)	Soubory obrázků JPEG	Audio soubory*

* Při přehrávání z disku můžete přehrávat pouze soubory MP3.

Tabulka jazykových kódů

Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1482	Kirundi	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1489	Russian	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1501	Sangho	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1503	Singhalese	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1505	Slovak	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian; Lettish				
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	Není specifikován


Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek

Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast
2044	Argentina	2165	Finsko	2362	Mexiko	2149	Španělsko
2047	Austrálie	2174	Francie	2376	Holandsko	2499	Švédsko
2046	Rakousko	2109	Německo	2390	Nový Zéland	2086	Švýcarsko
2057	Belgie	2248	Indie	2379	Norsko	2528	Thajsko
2070	Brazílie	2238	Indonésie	2427	Pákistán	2184	Velká Británie
2079	Kanada	2254	Itálie	2424	Filipíny		
2090	Chile	2276	Japonsko	2436	Portugalsko		
2092	Čína	2304	Korea	2489	Rusko		
2115	Dánsko	2363	Malajsie	2501	Singapur		

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.


Přední panel

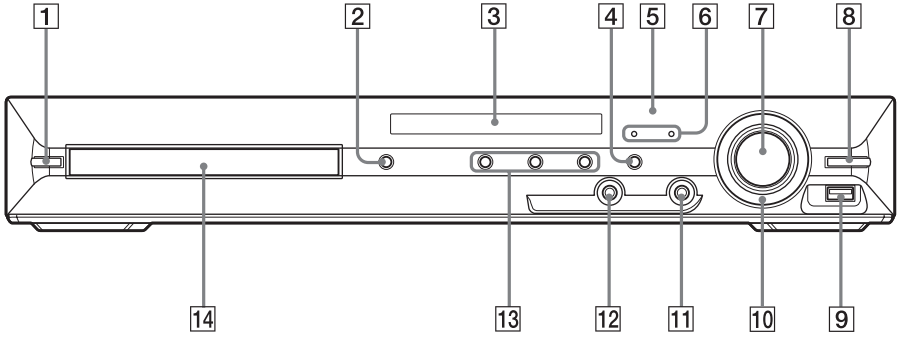

1 **I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (48, 117)**
2 **⏏ (otevření/zavření) (56)**
3 **Displej na předním panelu (139)**
4 **FUNCTION (funkce) (51)**
5 **(senzor dálkového ovládání) (24)**
6 **Indikátor MOVIE/MUSIC (film/hudba) (112)**
7 **Ovladač VOLUME (hlasitost) (56)**
8 **REC TO USB (záznam na USB) (101)**
9 **Konektor ⇐ (USB) (90)**
10 **OPERATION DIAL (otočný ovladač) (56)**
11 **Konektor PHONES (sluchátka) (56)**
12 **Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC (audio vstup/mikrofon pro automatickou kalibraci) (40, 48, 110)**
13 **Tlačítka pro ovládání přehrávání (56)**
14 **Zásuvka pro disk (56)**

Zadní panel

DAV-DZ380W/DAV-DZ680W

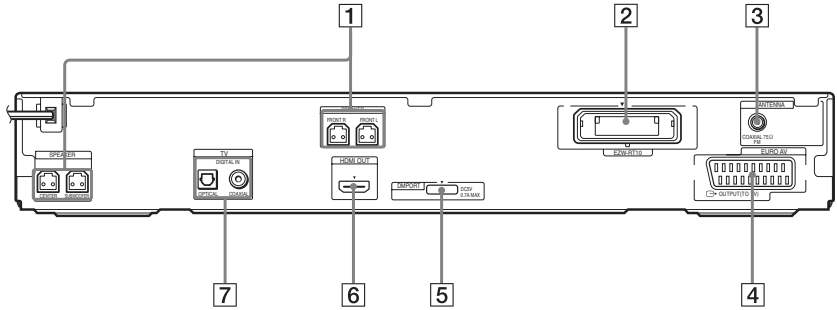

1 **Konektory SPEAKER (reprosoustavy) (35)**

2 **Slot pro EZW-RT10 (44)**

3 **Konektor COAXIAL 75 Ω FM (43)**


4 **Konektor EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) (38)**

5 **Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (40, 102)**

6 **Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) (38)**

7 **Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/ OPTICAL) (TV - digitální koaxiální/ optický vstup) (38)**

DAV-DZ880W

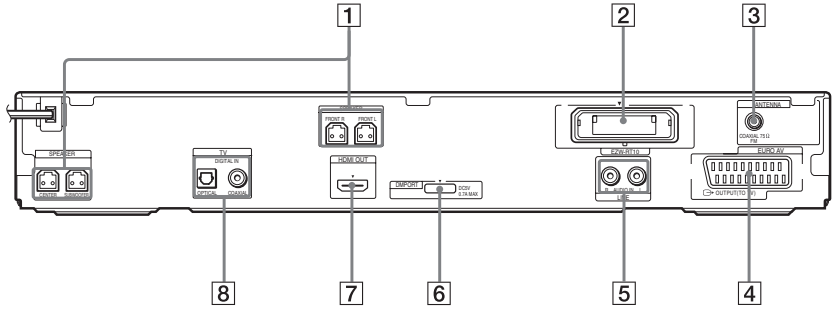

1 **Konektory SPEAKER (reprosoustavy) (35)**

2 **Slot pro EZW-RT10 (44)**

3 **Konektor COAXIAL 75 Ω FM (43)**

4 **Konektor EURO AV ⇨ OUTPUT (TO TV) (výstup Scart do TV) (38)**

5 **Konektory LINE (AUDIO IN R/L) (linka - audio vstup) (41)**


6 **Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (40, 102)**

7 **Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) (38)**

8 **Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/ OPTICAL) (TV - digitální koaxiální/ optický vstup) (38)**

Displej na předním panelu

Indikátory na displeji na předním panelu

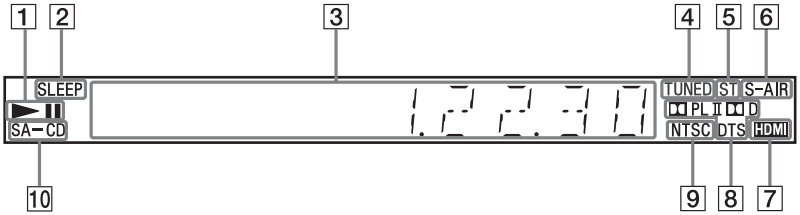

1 **Stav přehrávání.**

2 **Bliká při aktivaci časovače vypnutí (113).**

3 **Zobrazuje stav systému, jako například číslo kapitoly, titulu nebo skladby/ stopy, informace o čase, frekvenci radiopřijímače, stav přehrávání, režim dekódování apod.**

4 **Rozsvítí se při naladění stanice (pouze radiopřijímač) (84).**

5 **Stereofonní/monofonní efekt (pouze radiopřijímač) (84).**

6 **Rozsvítí se, pokud je v přístroji vložen S-AIR transceiver a probíhá přenos zvuku (103).**

7 **Rozsvítí se při správném připojení konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) ke kompatibilnímu zařízení HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) se vstupem HDMI nebo DVI (Digital Visual Interface) (38).**


8 **Aktuální prostorový (surround) formát (neplatí pro soubor obrázku JPEG).**

9 **Rozsvítí se po vložení disku ve formátu NTSC.**


10 **Rozsvítí se při vložení disku Super Audio CD/CD (59).**

Surroundový zesilovač

Přední panel

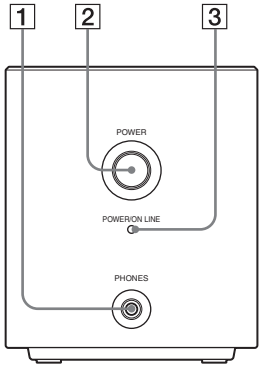

Zadní panel

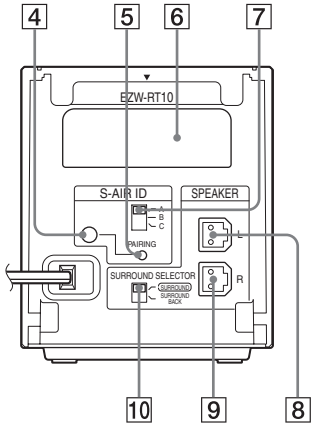

1 **Konektor PHONES (sluchátka) (47)**

2 **POWER (ON/OFF) (napájení - zapnutí/vypnutí) (47, 104)**

3 **Indikátor POWER/ON LINE (napájení/online) (47, 104)**

4 **Indikátor PAIRING (spárování) (106)**

5 **PAIRING (spárování) (106)**

6 **Slot pro bezdrátový transceiver (EZW-RT10) (44)**

7 **Přepínač S-AIR ID (47, 104)**

8 **Konektor SPEAKER L (levá reprosoustava) (35)**

9 **Konektor SPEAKER R (pravá reprosoustava) (35)**

10 **Přepínač SURROUND SELECTOR (výběr prostorových reprosoustav) (47, 104)**

Dálkový ovladač

V ABECEDNÍM POŘADÍ

A – O


ANGLE (úhel záběru) 22 (58)
AUDIO (zvukový doprovod) 15 (58)
CLEAR (smazání) 32 (61, 84)
D.TUNING (přímé ladění) 16 (84)
DIMMER (snížení jasu displeje) 33 (114)
DISPLAY (zobrazení) 21 (86, 97, 114)
DVD MENU (nabídka DVD) 25 (64)
DVD TOP MENU (hlavní nabídka DVD) 13 (64)
DYNAMIC BASS (dynamické hloubky) 4 (112)
ENTER (potvrzení) 24 (111)
FUNCTION +/– (funkce) 2 (51, 56)
MEMORY SELECT (výběr paměti)[1] 22
MENU (nabídka) 25 (111)
MUTING (vypnutí zvuku) 7 (56)
NIGHT (noční poslech) 23 (112)
ONE-TOUCH PLAY (přehrávání stisknutím jediného tlačítka) 36 (88)

P – Z

PICTURE NAVI (navigace obrazu) 34 (67, 93)
PRESET +/– (předvolba) 27 (84)
PROG +/– (program) 27 (111)
S-AIR MODE (režim S-AIR) 35
SLEEP (časovač vypnutí) 17 (113)
SOUND MODE (režim zvuku) 3 (112)
SUBTITLE (titulky) 16 (58)
SYSTEM MENU (nabídka systému) 5 (45, 53, 84, 113)
THEATRE (kino) 18 (87)
TOOLS (nástroje) 26 (111)
TUNING +/– (ladění) 10 (84)
TV 29 (111)
TV INPUT (vstup televizoru) 20 (111)
VOLUME +/– (hlasitost) 8 (56)

POPIS TLAČÍTEK

Numerická tlačítka 14 (60, 84, 111)
I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) 1 (45, 48, 56)
TV I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) 19 (111)
←/↑/↓/→/⊕ 12 (45, 48, 59, 61, 84, 109)
+/– 6 (66, 90)
←•/•→ REPLAY/ADVANCE (zopakování předchozí scény/posun scény) 9 (56)
I◄◄/►►I 27 (56)
◄◄/►► 10 (56)
STEP ◄II/II► (krok) 9 (56)
SLOW ◄/► (zpomalené přehrávání) 10 (56)
▷ (přehrávání) 30 (56)
■ (zastavení) 28 (56)
II (pauza) 11 (56)
DISPLAY (zobrazení)[2] 26 (48, 59, 61, 75, 109, 142)
RETURN (zpět) 31 (60, 111)
-/-- 32 (111)

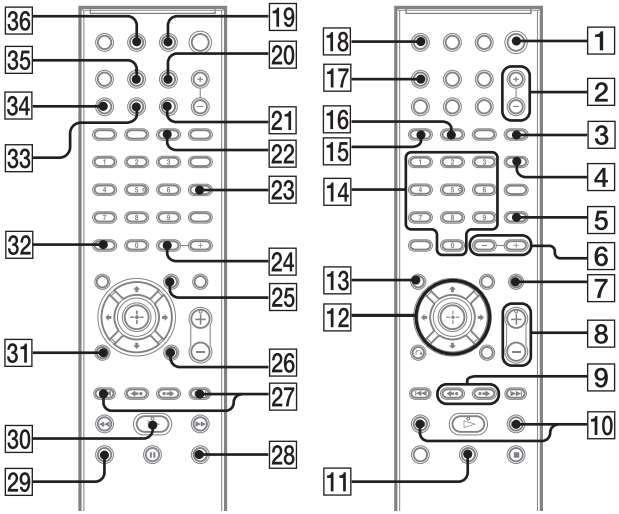


[1] Viz dodaná příloha.

[2] Toto tlačítko je k dispozici pouze pro funkci „DVD“, „USB“ nebo „DMPORT“. V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT nemusí toto tlačítko pracovat.

Průvodce nabídkou Control Menu (nabídka ovládání)

Prostřednictvím nabídky Control Menu (nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné informace.

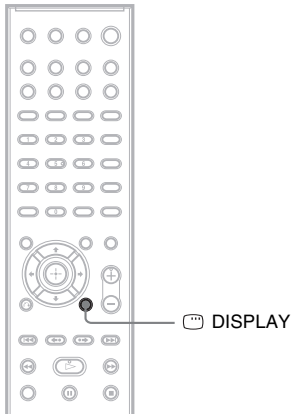

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (zobrazení) se změní zobrazení nabídky Control Menu (nabídka ovládání):
① → ② → ... → ① → ...

① Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 1
② Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 2 (zobrazí se, pokud je k dispozici)
③ Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)


Poznámka

• Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) se zobrazí při aktivní funkci „DVD“ nebo „USB“.

Nabídka Control Menu (nabídka ovládání)

V nabídkách Control Menu (nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku. Podrobnosti - viz strany uvedené v závorkách.

Příklad: Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.

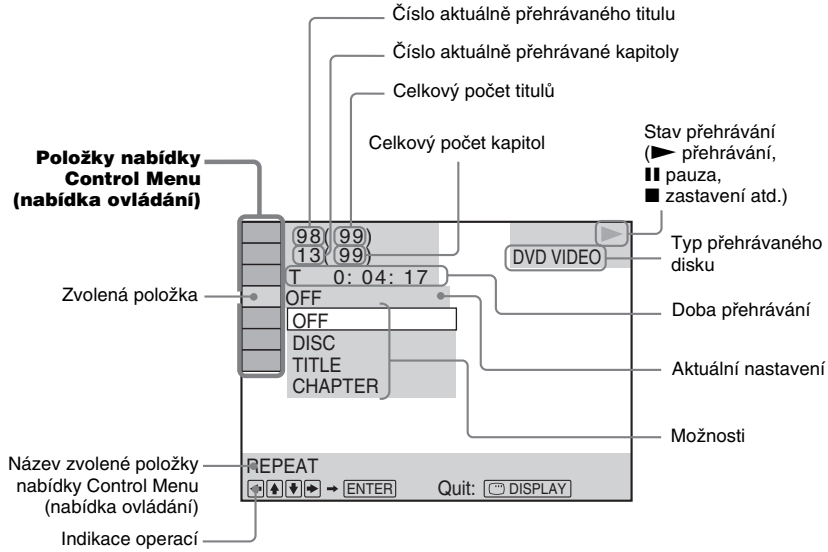

Vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).

Seznam položek nabídky Control Menu (nabídka ovládání)

Položka	Název položky, funkce, odpovídající typ disku
	[TITLE] (titul) (strana 65)/[SCENE] (scéna) (strana 65)/[TRACK] (stopa) (strana 65) Výběr titulu, scény nebo stopy pro přehrávání. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[CHAPTER] (kapitola) (strana 65)/[INDEX] (index) (strana 65) Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[INDEX] (index) (strana 65) Zobrazení indexu a výběr indexu pro přehrávání. SACD
	[TRACK] (skladba) (strana 65) Výběr skladby pro přehrávání. CD DATA-CD DATA DVD SACD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání) (strana 64) Výběr typu titulů (DVD-RW/DVD-R) pro přehrávání, [ORIGINAL] (původní) nebo upravený [PLAY LIST] (seznam položek pro přehrávání). DVD-VR
	[TIME] (čas) (strana 65) Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání. Zadáním časového kódu můžete spustit přehrávání od požadovaného místa (pouze disk DVD VIDEO/DVD-VR). DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD SACD DVD-V
CH	**[MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk) (strana 59)** Výběr oblasti pro přehrávání na disku Super Audio CD (pokud je to možné). SACD
	[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (vrstva Super Audio CD/CD) (strana 59) Výběr vrstvy pro přehrávání na disku Super Audio CD (pokud je to možné). SACD
	[PROGRAM] (program) (strana 61) Výběr skladby/stopy pro přehrávání v požadovaném pořadí. VIDEO CD CD

	**[SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí) (strana 62)** Přehrávání skladeb/stop/souborů bude probíhat v náhodném pořadí. VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD SuperAudioCD
	**[REPEAT] (opakované přehrávání) (strana 63)** Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/stop/všech složek/všech souborů) nebo jednoho titulu/kapitoly/skladby/stopy/složky/souboru. DATA DVD SuperAudioCD DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD
	**[A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu) (strana 73)** Nastavení zpoždění mezi zvukem a obrazem. DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD
	**[DISC MENU] (nabídka disku) (strana 64)** Zobrazení nabídky disku DVD. DVD-V
	**[BROWSING] (procházení) (strana 70)** Zobrazení seznamu složek/souborů obrázků JPEG. DATA-CD DATA DVD
	**[SETUP] (nastavení) (strana 75)** [CUSTOM] (uživatelské nastavení) Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup). [QUICK] (rychlé nastavení) (strana 48) Provedení základních nastavení. Nabídku rychlého nastavení můžete používat pro volbu požadovaného jazyka OSD zobrazení, nastavení poměru stran obrazovky televizoru a spuštění automatické kalibrace. DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD SuperAudioCD
	**[FOLDER] (složka) (strana 65)** Výběr složky pro přehrávání. DATA DVD DATA-CD
	**[FILE] (soubor) (strana 65)** Výběr souboru obrázku JPEG nebo video souboru pro přehrávání. DATA DVD DATA-CD
 *	**[DATE] (datum) (strana 116)** Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem. DATA DVD DATA-CD
 *	**[INTERVAL] (interval) (strana 69)** Specifikace doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru. DATA DVD DATA-CD
 *	**[EFFECT] (efekt) (strana 69)** Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace (slide show). DATA DVD DATA-CD
	**[MEDIA] (média) (strana 70)** Výběr typu dat (soubor MP3, soubor obrázku JPEG, video soubor nebo soubor MP3 i soubor obrázku JPEG) pro přehrávání z disku DATA CD/DATA DVD. DATA DVD DATA-CD


* Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disků DATA CD/DATA DVD s video soubory.

Seznam položek nabídky Control Menu (nabídka ovládání) pro USB zařízení

Položka	Název položky, funkce, odpovídající typ disku
	**[REPEAT] (opakované přehrávání) (strana 96)** Opakované přehrávání všech dat na USB zařízení (všech složek/všech souborů) nebo jedné složky/souboru.
	**[BROWSING] (procházení) (strana 96)** Zobrazení seznamu složek/souborů obrázků JPEG.

	**[DATE] (datum) (strana 98)** Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem.
	**[INTERVAL] (interval) (strana 94)** Specifikace doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
	**[EFFECT] (efekt) (strana 94)** Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace (slide show).
	**[MEDIA] (média) (strana 96)** Výběr typu dat (soubor MP3/AAC/WMA, soubor obrázku JPEG nebo video soubor) pro přehrávání z USB zařízení.
	**[USB TRANSFER] (přenos na USB) (strana 99)** Přenos skladeb z hudebního CD nebo souborů MP3 z disku CD/DATA CD/DATA DVD na USB zařízení.
	**[SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí)** Přehrávání souborů bude probíhat v náhodném pořadí.
	**[TRACK] (skladba)** Výběr skladby pro přehrávání.
	**[FOLDER] (složka)** Výběr složky pro přehrávání.
	**[FILE] (soubor)** Výběr souboru obrázku JPEG pro přehrávání.
	**[TIME] (čas)** Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
	**[A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu)** Nastavení zpoždění mezi zvukem a obrazem.

Tip

• Indikátor na ikoně nabídky Control Menu (nabídka ovládání) se rozsvítí žlutě  , pokud zvolíte kteroukoli možnost kromě [OFF] (vypnuto) (pouze [PROGRAM] (program), [SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí), [REPEAT] (opakované přehrávání) a [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu)). Indikátor na ikoně [ORIGINAL/PLAY LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání) se rozsvítí žlutě, pokud zvolíte možnost [PLAY LIST] (seznam položek pro přehrávání) (výchozí nastavení). Indikátor na ikoně [MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk) se rozsvítí žlutě, pokud zvolíte vícekanálovou oblast pro přehrávání u disku Super Audio CD.

Rejstřík

Číselné položky

5.1kanálový prostorový (surround) zvuk 59

A

A/V SYNC (synchronizace zvuku a obrazu) 73
ANGLE (úhel záběru) 58
ATTENUATE (zeslabení) 113
AUDIO (HDMI) (zvukový doprovod - HDMI) 78
AUDIO (zvukový doprovod) 76
AUDIO DRC (komprese dynamického rozsahu) 79
AUDIO SETUP (nastavení zvuku) 79
Audio soubor 90
AUTO CALIBRATION (automatická kalibrace) 79, 110, 132

B

BACKGROUND (pozadí) 80

C

COLD RESET (studený restart) 117
CONTROL FOR HDMI (ovládání přes HDMI) 78
Control for HDMI (ovládání přes HDMI) 87
CUSTOM (uživatelské nastavení) 75, 117

D

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) 110, 132
Dálkový ovladač 24
DATA CD 71
DATA DVD 71
DEMO (ukázkový režim) 45
Digital Direct Twin Drive Subwoofer 132
DIGITAL MEDIA PORT 102
DIMMER (snížení jasu displeje) 114
Disk CD s více sekcemi (Multi Session) 19
Disky, které lze přehrávat 18
DISPLAY (zobrazení) 86
Displej na předním panelu 114, 139
DivX 90
DivX® 71, 80
Dolby Digital 58, 132
Dolby Pro Logic II 132
Dolby Surround Pro Logic 133
DTS 58, 133
DUAL MONO (duální monofonní režim) 113
DYNAMIC BASS (dynamické hloubky) 112

E

EFFECT (efekt) 69, 94

F

FM MODE (režim FM) 85

H

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 78
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 133
HDMI RESOLUTION (rozlišení HDMI) 78
HDMI SETUP (nastavení HDMI) 78

I

INTERVAL (interval) 69, 94

J

JPEG RESOLUTION (rozlišení JPEG) 79

L

LANGUAGE SETUP (nastavení jazyka) 76
LINE (linka) 77

M

MEDIA (média) 66, 67, 68, 70, 72, 92, 93, 95, 96
MENU (nabídka) 76
MPEG4 71, 90
MULTI-DISC RESUME (obnovení přehrávání u více disků) 80

N

Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 142
Nabídka disku DVD 64
NIGHT (noční poslech) 112

O

OSD (nabídka na obrazovce) 76

P

PAIRING (spárování) 107
PARENTAL CONTROL (rodičovský zámek) 73, 80, 133
PAUSE MODE (režim pauzy) 77
PBC Playback (ovládání přehrávání) 60
PICTURE NAVI (navigace obrazu) 68, 93
Přední panel 137
Přehrávání v náhodném pořadí 62
Pojmenování stanic na předvolbách 85
Posun scény 57
Prezentace (slide show) 68
Program Play (přehrávání programu) 61

Q

Quick Setup (rychlé nastavení) 48

R

RDS 86
Regionální kód 20
Repeat Play (opakované přehrávání) 63
RESET 80, 117
Resume Play (obnovení přehrávání) 60
RF CHANGE (změna RF kanálu) 108

S

S-AIR 133
S-AIR ID 104
S-AIR MODE (režim S-AIR) 105
S-AIR receiver 103
S-AIR STBY (pohotovostní režim S-AIR) 106
SCREEN SAVER (spořič obrazovky) 80
SETUP (nastavení) 75, 117
SLEEP (časovač vypnutí) 113, 114
Soubor AAC 90
Soubor MP3 66, 90
Soubor obrázku JPEG 66, 90
Soubor WMA 90
SPEAKER FORMATION (rozmístění reprosoustav) 79, 109
SPEAKER SETUP (nastavení reprosoustav) 81
CONNECTION (připojení) 81
DISTANCE (vzdálenost) 81, 82
LEVEL (úroveň) 82
SUBTITLE (titulky) 58, 76
Super Audio CD 59, 133
Surroundový zesilovač 103, 140
SYSTEM MENU (nabídka systému) 45, 53, 85, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114
SYSTEM SETUP (nastavení systému) 80

T

Tabulka jazykových kódů 136
TEST TONE (testovací signál) 82
TIME (čas) 65
TRACK SELECTION (volba zvukové stopy) 80
TV TYPE (typ televizoru) 77

U

USB zařízení 90

V

VIDEO SETUP (nastavení obrazu) 77
VOLUME LIMIT (omezení hlasitosti) 78

Z

Zadní panel 138
Zopakování předchozí scény 57
Zvuk multiplexního vysílání 113

SONY

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.