

CD/DVD přehrávač


CZ Návod k obsluze



***DVP-NS318
DVP-NS328***

VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěťte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výměnu síťového kabelu smí provádět pouze autorizovaný servis. Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.

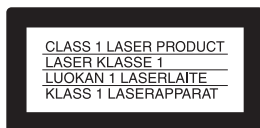

Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na zadní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Jelikož laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači může poškodit váš zrak, nepokoušejte se rozebírat skříňku přístroje.

Opravy svěťte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné

místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v části, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odnese

baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí přístroje odpovídá vašemu místnímu síťovému napětí.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.

Umístění

- Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj byl zkonstruován tak, aby pracoval pouze ve vodorovné poloze.
- Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.

Bourky s blesky

Kvůli ochraně tohoto přístroje jej během bouřky nebo delší nepřítomnosti odpojte od sítě. Tak zabráníte poškození přístroje způsobenému blesky nebo proudovými rázy.

Poznámky k diskům

- Disk uchovávejte v čistotě a při manipulaci jej držte za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku. Prach, otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit jeho chybnou funkci.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čisticí utěrku. Povrch disku otírejte od středu směrem ven.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, před přehráváním disku jej nechejte zaschnout.
- Nepoužívejte následující disky:
 - disky s nestandardním tvarem (například karta nebo srdce),
 - disky s nalepenými štítky nebo samolepkami,
 - disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

Pokud se do skříňky přehrávače dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, neprodleně jej odpojte od sítě a před dalším používáním jej nechejte překontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Zdroje napájení

- Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to i ve chvílích, kdy je samotný přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit síťový kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového kabelu vždy uchopte zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.

Umístění

- Přehrávač umístěte na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř přehrávače.
- Neumísťujte přehrávač na měkký podklad, jako je například koberec.
- Neumísťujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Neumísťujte přehrávač do stísněného prostoru, jako například do knihovničky nebo podobného kusu nábytku.
- Přehrávač umístěte tak, abyste mohli v případě potíží ihned vytáhnout síťový kabel ze zásuvky.
- Přenesete-li přehrávač přímo z chladu do teplého prostředí nebo umístíte-li jej ve velmi vlhké místnosti, může na optických částech přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nemusí přehrávač pracovat správně. V takovém případě vyjměte disk a ponechte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Před přenášením přehrávače z něj vyjměte disk. V opačném případě by se disk mohl poškodit.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní hlasitosti dojít k poškození reproduktů.

Čištění

Povrch skříňky, přední panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným v roztoku jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čistící prášek ani rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzin.

Čistící disky, čistící prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte čistící disky ani čistící disků/optických součástí (včetně vlhkých typů nebo sprejů). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Výměna součástí

Pokud by byl přehrávač opravován, mohou být opravené součástky shromážděny pro opakované použití nebo pro účely recyklace.

Autorská práva

- Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision, a pokud společnost Macrovision nestanoví jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-DL“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.

Poznámky k tomuto návodu

- Tento návod k obsluze je určen pro 2 modely: DVP-NS318 a DVP-NS328. Zkontrolujte označení vašeho modelu uvedené na předním panelu přehrávače. Pokyny v tomto návodu se týkají modelu DVP-NS328. Jakékoliv odlišnosti v ovládání jsou v textu jasně vyznačeny, například slovy „Pouze DVP-NS328“.

- Ikony, jako například **DVD Video**, uvedené u nadpisů jednotlivých částí označují, u jakého druhu média lze vysvětlovanou funkci používat. Podrobné informace - viz „Disky, které lze přehrávat“ (strana 42).
- Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Označení „DVD“ může být použito jako všeobecný termín pro komerční disky DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (režim +VR) a DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (režim VR, režim Video).
- Informace, které je třeba znát (pro zabránění nesprávnému ovládání), jsou uvedeny pod symbolem . Užitečné informace (rady a tipy) jsou uvedeny pod symbolem .

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statického obrazu nebo OSD nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.


Obsah

VAROVÁNÍ	2
Bezpečnostní upozornění	4
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	6
Zapojení a nastavení	12
Krok 1: Připojení k vašemu televizoru	12
Krok 2: Připojení k vašemu audio zařízení	14
Krok 3: Připojení síťového kabelu	15
Krok 4: Příprava dálkového ovladače	15
Ovládání televizoru dálkovým ovladačem	16
Krok 5: Rychlé nastavení	17
Připojení USB zařízení (pouze DVP-NS328)	19
Přehrávání	20
Přehrávání disků	20
Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) (Magic Pad)	22
Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)	23
Různé režimy přehrávání	26
Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play) (Přehrávání programu)	26
Přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle Play) (Náhodné přehrávání) ..	27
Opakované přehrávání (Repeat Play) (Opakování)	28
Opakované přehrávání požadovaného úseku (A-B Repeat Play) (Opakování úseku A-B)	28
Nastavení přehrávání	29
Nastavení přehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) (Uživatelský režim obrazu)	29
Zostření obrazu (SHARPNESS) (Ostrost)	30
Uzamčení disků (PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)	30
Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů	31
Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů z USB zařízení (pouze DVP-NS328)	32
Výběr obrazového souboru	32
Nastavení intervalu prezentace (INTERVAL) (Interval)	33
Nastavení efektu při výměně obrázků během prezentace (EFFECT) (Efekt) ..	33
Nastavení a úpravy	34
Použití nabídky nastavení	34
LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka)	34
SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)	35
CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení)	36
AUDIO SETUP (Nastavení zvuku)	37
Nastavení digitálního výstupního signálu	37
Doplňující informace	39
Řešení problémů	39
Funkce automatické diagnostiky (pokud se na obrazovce zobrazí písmena/čísla)	41
Disky, které lze přehrávat	42
Technické údaje	45
Seznam jazykových kódů	46
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek	46
Rejstřík	47

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.

Dálkový ovladač

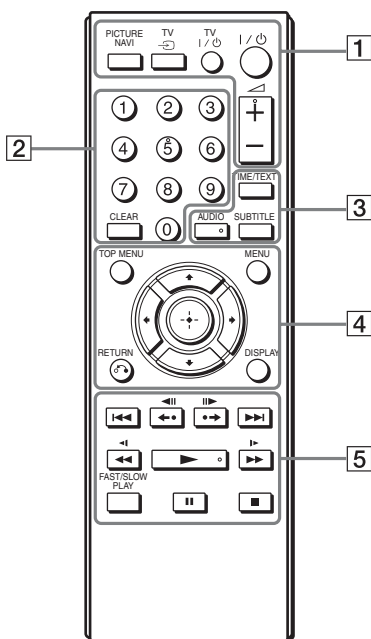

Tlačítka $\triangleleft$ + (hlasitost), numerické tlačítko 5, AUDIO (Zvukový doprovod) a $\blacktriangleright$ jsou opatřena výstupky. Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu těchto tlačítek.

1 PICTURE NAVI (Navigace obrazu) (33)

Rozdělení obrazovky na 9 částí pro rychlý výběr požadované scény. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:

- CHAPTER VIEWER (Prohlížeč kapitol)
- TITLE VIEWER (Prohlížeč titulů)
- TRACK VIEWER (Prohlížeč stop/skladeb)

U obrazových souborů bude obrazovka rozdělena na 16 částí.

TV $\leftrightarrow$ (výběr vstupu) (16)

Přepínání mezi televizorem a ostatními vstupními zdroji.

TV I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (16)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru do pohotovostního režimu.

I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (17)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

$\triangleleft$ +/- (hlasitost) (16)

Nastavení hlasitosti televizoru.

2 Numerická tlačítka

Zadání čísla titulu/kapitoly atd.

CLEAR (Vymazání) (23)

Vymazání zadané hodnoty nebo zrušení operace.

3 TIME/TEXT (Čas/text) (10)

Zobrazení uplynulé nebo zbývající doby přehrávání na obrazovce televizoru nebo displeji na předním panelu. Opakovaným stisknutím tlačítka se zobrazené informace změní. CD/DVD text se zobrazí, pouze pokud je na disku zaznamenán. Pokud hudební soubor obsahuje ID3 tag, zobrazí se název alba/skladby uvedený v tomto ID3 tagu. Přehrávač podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1 a 2.2/2.3.

AUDIO (Zvukový doprovod) (∞)

Změna jazyka zvukového doprovodu nebo zvukového kanálu.

Pokud se zobrazí 4 číslice, jedná se o jazykový kód. Viz část „Seznam jazykových kódů“ na straně 46, kde jsou uvedeny jazyky spolu s příslušnými kódy.

SUBTITLE (Titulky) () (32)

- změna titulků, pokud jsou titulky zaznamenány na disku (pouze DVD VIDEO/režim DVD-VR/video soubory DivX),
- zobrazení textu skladby při stisknutí během přehrávání hudebního souboru. Podrobné informace - viz strana 32.

4 TOP MENU (Hlavní nabídka)

Zobrazení hlavní nabídky disku DVD.

MENU (Nabídka) (31)

Zobrazení nabídky.

↶ RETURN (Zpět) (21)

Návrat k předchozímu zobrazení.

DISPLAY (Zobrazení) (22)

Zobrazení informací o přehrávání na obrazovce.

←/↑/↓/→ (23)

Výběr požadované položky.

Středové tlačítko (ENTER) (Potvrzení) (17)

Vstup do vybrané položky.

5 ◀◀/▶▶ (předchozí/následující)

Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, stopu, skladbu nebo scénu v režimu plynulého přehrávání.

◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ (zopakování scény/krok vzad/krok vpřed/posun scény)

- zopakování předchozí scény^{*1*3/} rychlý posun ve scéně směrem vpřed^{*2*3} při stisknutí tlačítka během přehrávání,
- přehrávání po snímcích vzad^{*4/} vpřed^{*5} při stisknutí tlačítka v režimu pozastavení přehrávání,
- změna čísla logické jednotky (Logical Unit Number) při stisknutí tlačítka během zobrazení seznamu alb nebo stop/skladeb.

◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ (vyhledávání/zpomalené přehrávání)

- rychlý posun vzad/vpřed při stisknutí tlačítka během přehrávání. Rychlost vyhledávání lze změnit opakovaným stisknutím tlačítka,
- zpomalené přehrávání vzad^{*4/} vpřed^{*5} při opakovaném stisknutí tlačítka v režimu pozastavení přehrávání.

▶▶ (přehrávání)

Spuštění přehrávání.

|| (pozastavení)

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

■ (zastavení)

Zastavení přehrávání.

FAST/SLOW PLAY (Zrychlené/zpomalené přehrávání)

Přehrávání různými rychlostmi se zvukovým doprovodem^{*6} při opakovaném stisknutí tlačítka během přehrávání.

^{*1}Pro video soubory DivX a disky DVD kromě disků DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL.

^{*2}Pouze pro disky DVD a video soubory DivX.

^{*3}Tyto funkce nemusí u některých scén pracovat.

^{*4}Pouze pro disky DVD VIDEO a disky ve formátu DVD-VR.

*⁵Pouze pro disky DVD, VIDEO CD a video soubory.


*⁶Pouze pro disky DVD a VIDEO CD.




Některé funkce přehrávání nemusí pracovat s formátem MPEG-4, který není podporován (strana 42).

Přední panel

DVP-NS318

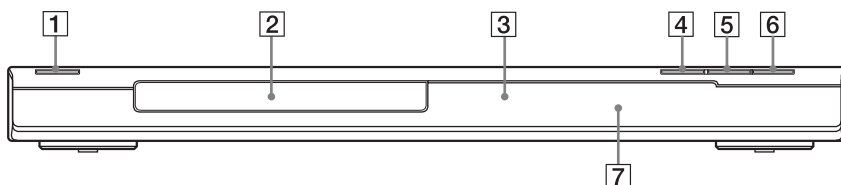

DVP-NS328

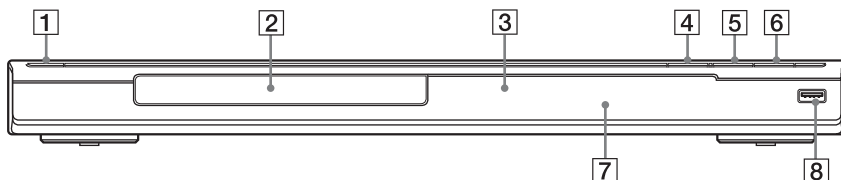

- 1** Tlačítko  (zapnutí/pohotovostní režim) (17)
- 2** Zásuvka pro disk (20)
- 3** Displej na předním panelu (10)
- 4** Tlačítko  (otevření/zavření) (20)
Otevření nebo zavření zásuvky pro disk.
- 5** Tlačítko  (přehrávání) (20)
Tlačítko  je opatřeno výstupkem*.
- 6** Tlačítko  (zastavení) (20)
Zastavení přehrávání.
- 7**  (senzor dálkového ovládání) (15)
- 8** Konektor  USB (typu A) (19, 32)
(pouze DVP-NS328)
Tento konektor slouží pro připojení USB zařízení.

* Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek.

Uzamčení zásuvky pro disk (Child Lock) (Dětská pojistka)

Zásuvku pro disk můžete uzamknout, a zabránit tak jejímu nechtěnému otevření.

Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka  RETURN (Zpět), ENTER (Potvrzení) a potom tlačítko .

Přehrávač se zapne a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamčeno). Pokud je dětská pojistka aktivní, nebude pracovat tlačítko  na přehrávači.


Odemknutí zásuvky pro disk

Ve chvíli, kdy je přehrávač v pohotovostním režimu, opět stiskněte tlačítka  RETURN (Zpět), ENTER (Potvrzení) a potom tlačítko .




Zásuvka pro disk zůstane uzamčena, i pokud vyberete možnost „RESET“ (Obnovení výchozích nastavení) v položce „SETUP“ (Nastavení) nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 34).

Zadní panel

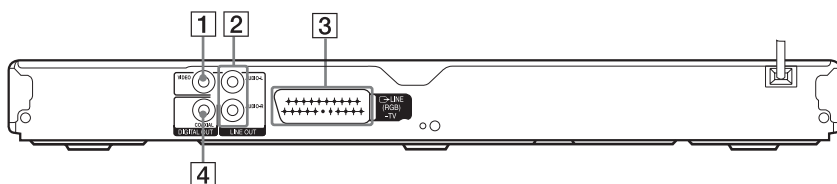

- 1** Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video) (12)
(pouze DVP-NS328)
- 2** Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
(Linkový výstup - audio) (14)
- 3** Konektor LINE (RGB)-TV (Scart) (12)
- 4** Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální) (14)

Displej na předním panelu

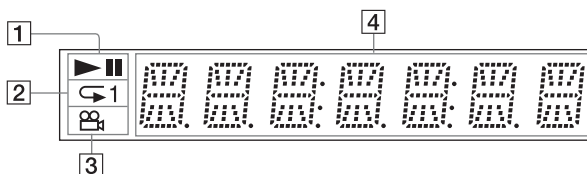

- 1** ▶, ||
Rozsvítí se během přehrávání nebo pozastavení přehrávání.
- 2** ↺ 1
Rozsvítí se v režimu opakovaného přehrávání.
- 3** 📐
Rozsvítí se, pokud lze změnit úhel záběru.
- 4** **Informace o přehrávání**
Časové a textové informace lze zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) na dálkovém ovladači. Zobrazení se bude měnit následujícím způsobem:

Při přehrávání disku DVD

Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu
↓
Zbývajících doba přehrávání aktuálního titulu
↓
Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly
↓
Zbývajících doba přehrávání aktuální kapitoly
↓
Text
↓
Číslo aktuálního titulu a kapitoly (automaticky se zobrazí první položka)

Při přehrávání hudebních souborů nebo video souborů

Uplynulá doba přehrávání a číslo
aktuálního souboru ^{*1} nebo skladby ^{*2}



Název aktuálního souboru ^{*1} nebo
skladby/
informace ID3 tagu u souboru MP3 ^{*2}



Číslo aktuálního alba a souboru ^{*1}
nebo skladby ^{*2}
(automaticky se zobrazí první
položka)

^{*1} Pro video soubor

^{*2} Pro hudební soubor

Při přehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC) nebo disku CD

Uplynulá doba přehrávání a číslo
aktuální stopy/skladby



Zbývajících doba přehrávání aktuální
stopy/skladby



Uplynulá doba přehrávání disku



Zbývajících doba přehrávání disku



Text

Po vybalení zkontrolujte dodané příslušenství (strana 45).




- Pevným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
- Přečtěte si návody k obsluze připojovaných zařízení.
- Než začnete s připojováním, odpojte síťové kabely všech připojovaných zařízení.

Krok 1: Připojení k vašemu televizoru

Přehrávač DVP-NS318 připojte k vašemu televizoru pomocí audio/video kabelu (SCART). Při tomto způsobu připojení bude zvuk přehráván přes reproduktory televizoru.

Přehrávač DVP-NS328 připojte k vašemu televizoru pomocí video kabelu. Podle vstupních konektorů na televizoru vyberte některý ze způsobů připojení **A** nebo **B**.

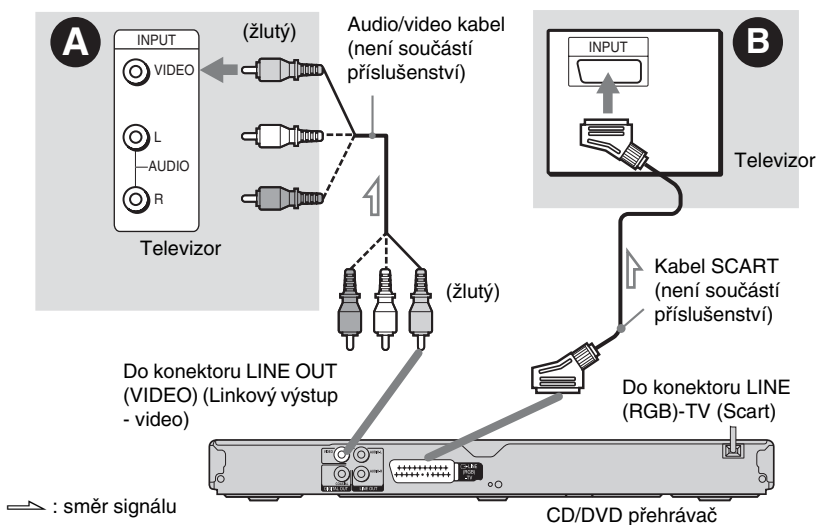

A Vstupní video konektor

Toto připojení umožňuje dosáhnout standardní kvality obrazu.

B Vstupní konektor SCART

Kabel připojte pevně, abyste se vyhnuli pískání a šumu.

Při použití tohoto způsobu připojení se ujistěte, že televizor podporuje signály RGB. Přečtěte si návod k obsluze televizoru. Rovněž pokud nastavíte položku „LINE“ (Linka) v nabídce „SCREEN SETUP“

(Nastavení obrazovky) na „RGB“ (strana 35), použijte kabel SCART, který podporuje příslušný typ signálu.

Při připojení ke standardnímu televizoru s obrazovkou 4:3

V některých případech nemusí obraz odpovídat velikosti obrazovky vašeho televizoru. Nastavení formátu obrazu - viz strana 35.




- Mezi televizor a přehrávač nepřipojujte videorekordér atd. Pokud signál z přehrávače prochází přes videorekordér, nemusí být obraz čistý.

- Pokud připojíte přehrávač k televizoru prostřednictvím konektoru SCART a spustíte přehrávání, bude jako vstupní zdroj televizoru automaticky nastaven tento přehrávač. V takovém případě stiskněte tlačítko TV  (výběr vstupu) na dálkovém ovladači pro návrat zpět ke vstupu TV.

Budete-li chtít přehrávat disk zaznamenaný v televizní normě NTSC, bude na výstupu přehrávače video signál v televizní normě NTSC a obraz se nemusí na televizorech s televizní normou PAL zobrazit. V takovém případě otevřete zásuvku pro disk a vyjměte disk.

Krok 2: Připojení k vašemu audio zařízení

Vyberte jeden z následujících způsobů připojení **A** nebo **B** podle typu vstupních konektorů na televizoru, projektoru nebo audio zařízení, jako je například AV zesilovač (receiver). Tím bude umožněn poslech zvuku.

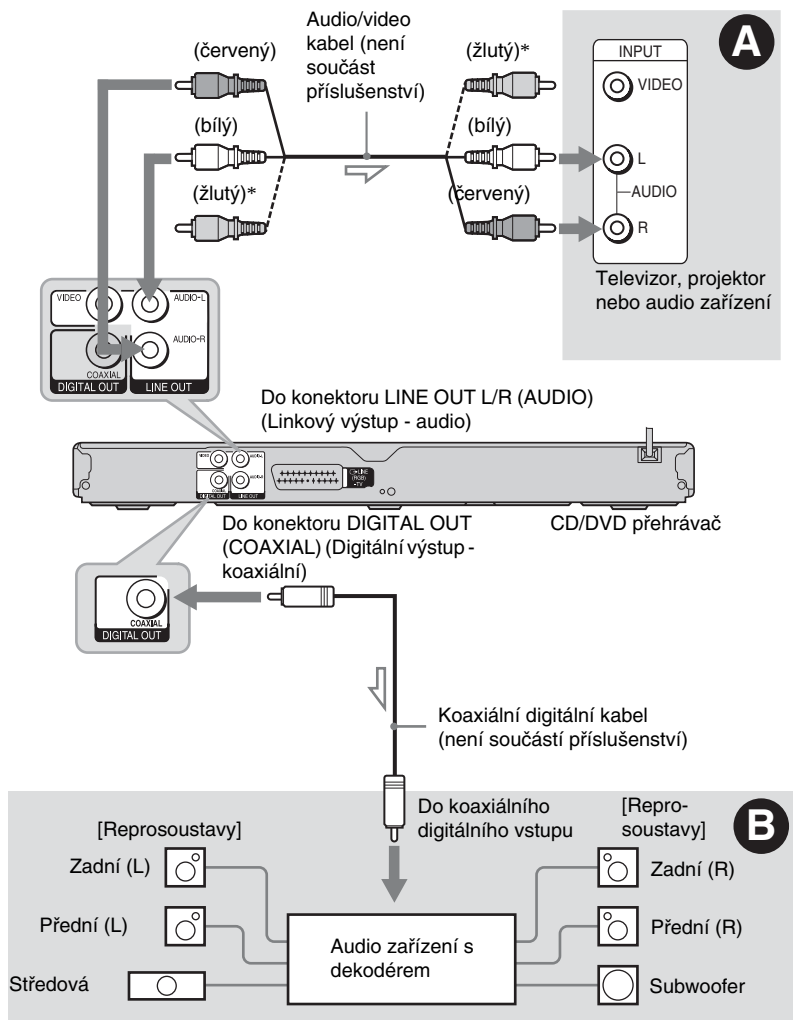

↗ : směr signálu

* U přehrávače DVP-NS328 se žlutá zástrčka používá pro video signály (strana 12).



Pro správné umístění reproduktů si přečtěte návod k obsluze dodaný s připojenými zařízeními.

A Audio vstup L/R

Toto připojení bude používat pro reprodukci zvuku dva reproduktory televizoru nebo audio zařízení.

B Digitální audio vstup

Pokud je vaše audio zařízení vybaveno dekodérem Dolby*¹ Digital, DTS*² nebo MPEG audio a digitálním vstupem, použijte tento způsob připojení. Budete si moci vychutnat prostorový zvuk ve formátu Dolby Digital (5.1kanálový), DTS (5.1kanálový) a MPEG audio (5.1kanálový).

*¹ Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

*² Vyrobeno v licenci podle patentu US Patent #: 5451942 a dalších amerických nebo celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS a DTS Digital Out jsou registrované obchodní značky a loga DTS a Symbol jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.




- Po dokončení zapojování proved'te příslušná nastavení v nabídce rychlého nastavení (strana 17). Pokud je vaše audio zařízení vybaveno dekodérem MPEG audio, nastavte položku „MPEG“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) na „MPEG“ (strana 38). V opačném případě nebude z reprosoustav vycházet žádný zvuk, nebo jen velmi hlasitý šum.
- Při tomto způsobu připojení nelze používat zvukové efekty TVS tohoto přehrávače.
- Pro poslech zvukových stop DTS je třeba použít toto připojení. Při připojení přes konektory LINE OUT L/R (AUDIO) (Linkový výstup - audio) nebudou zvukové stopy DTS na výstupu, ani pokud nastavíte položku „DTS“ v nabídce rychlého nastavení na „ON“ (Zapnuto) (strana 17).

Krok 3: Připojení síťového kabelu

Připojte síťový kabel přehrávače a televizoru do síťové zásuvky.

Krok 4: Příprava dálkového ovladače

Vložte dvě baterie R6 (velikosti AA) tak, aby póly ⊕ a ⊖ na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání  na přehrávači.

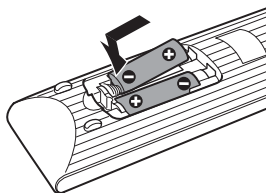

- Dálkový ovladač neopouštějte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět (zejména při výměně baterií).
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům. Mohlo by dojít k chybné funkci.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.

Ovládání televizoru dálkovým ovladačem

Pomocí dodaného dálkového ovladače můžete ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a vypínat nebo zapínat váš televizor Sony.

Dostupná tlačítka

V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládat váš televizor pomocí všech nebo některých tlačítek na dodaném dálkovém ovladači.

Tlačítka	Funkce
TV I/⏻	Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
⏮ (hlasitost) +/-	Nastavení hlasitosti televizoru.
TV ↺ (výběr vstupu)	Přepínání vstupu televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.

Ovládání televizorů jiných výrobců pomocí dálkového ovladače

Pomocí dodaného dálkového ovladače je rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a zapínat nebo vypínat napájení televizorů jiných výrobců než Sony. Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v tabulce, nastavte příslušný kód výrobce.



Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít k obnovení výchozího kódu. V takovém případě nastavte příslušný kód znovu.

- 1 Podržte stisknuté tlačítko TV I/⏻ a stisknutím numerických tlačítek vyberte kód výrobce vašeho televizoru.
- 2 Uvolněte tlačítko TV I/⏻.

Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, dokud nenaleznete kód, který bude s vaším televizorem funkční.

Výrobce	Kód
Sony	01 (výchozí)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Krok 5: Rychlé nastavení

Postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte základní minimální nastavení přehrávače.

Pro přeskočení daného kroku stiskněte tlačítko ►►. Pro návrat k předchozímu kroku stiskněte tlačítko ◄◄.


1 Zapněte televizor a stiskněte tlačítko I/⏻.

2 Vyberte na televizoru příslušný vstup tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.

Ve spodní části obrazovky se zobrazí zpráva „Press [ENTER] to run QUICK SETUP“ (Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění rychlého nastavení). Jestliže se tato zpráva nezobrazí, spusťte rychlé nastavení výběrem možnosti „QUICK“ (Rychlé nastavení) v položce „SETUP“ (Nastavení) nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 23).

3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) bez vloženého disku.

Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka.

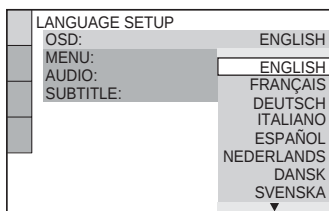


4 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovaný jazyk.

Přehrávač bude zobrazovat nabídky a titulky ve vybraném jazyce.

5 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se nabídka pro nastavení obrazovky.

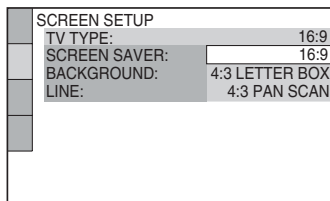

6 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru.

◆ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní televizor 4:3 se širokoúhlým režimem


- 16:9 (strana 35)

◆ Pokud máte standardní televizor 4:3

- 4:3 LETTER BOX nebo 4:3 PAN SCAN (strana 35)

7 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka pro výběr typu výstupního video signálu z konektoru LINE (RGB)-TV (Scart).

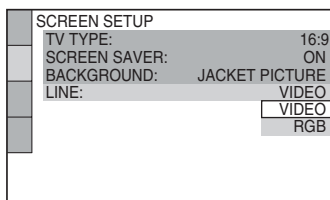

8 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovaný typ výstupního signálu z konektoru LINE (RGB)-TV (Scart).

◆ Video signály


- VIDEO (strana 35)

◆ Signály RGB

- RGB (strana 35)

9 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka pro výběr typu konektoru použitého pro připojení vašeho audio zařízení.

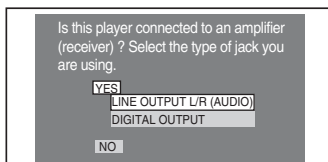

10 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte typ konektoru použitého pro připojení audio zařízení (pokud je takový konektor používán) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Pokud není připojeno audio zařízení, vyberte možnost „NO“ (Ne) a přejděte ke kroku 14.


Pokud je připojeno audio zařízení pomocí audio kabelu, vyberte možnost „YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)“ (Ano: linkový výstup - audio) a přejděte ke kroku 14.

Pokud je připojeno audio zařízení pomocí digitálního koaxiálního kabelu, vyberte možnost „YES: DIGITAL OUTPUT“ (Ano: digitální výstup).

11 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte typ signálu Dolby Digital, který chcete odesílat do audio zařízení.


Pokud je vaše audio zařízení vybaveno dekodérem Dolby Digital, vyberte možnost „DOLBY DIGITAL“.

V opačném případě vyberte možnost „D-PCM“.

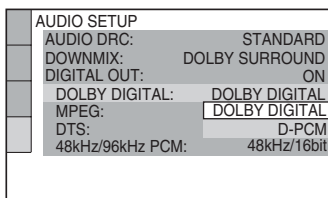

12 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Je vybrána položka „DTS“.

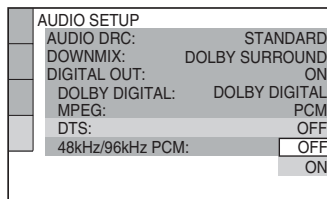

13 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte, zda má být do audio zařízení odesílán signál DTS.

Pokud je vaše audio zařízení vybaveno dekodérem DTS, vyberte možnost „ON“ (Zapnuto). V opačném případě vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).

14 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).


Rychlé nastavení je provedeno a veškerá zapojení jsou dokončena.

V případě, že je vaše audio zařízení vybaveno dekodérem MPEG audio, nastavte položku „MPEG“ na „MPEG“ (strana 38).

Připojení USB zařízení (pouze DVP-NS328)

Do USB konektoru na přehrávači můžete připojit USB zařízení a přehrávat video soubory, obrazové soubory nebo hudební soubory. Seznam USB zařízení, která lze připojit k přehrávači - viz část „Kompatibilní USB zařízení“ (příloha). Podrobné informace o souborech, které lze přehrávat - viz „Disky, které lze přehrávat“ na straně 42.

Před připojením k přehrávači si přečtěte návod k obsluze USB zařízení.

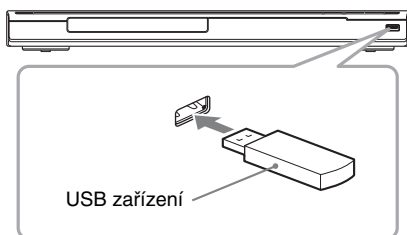

Přehrávání datových souborů - viz „Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů z USB zařízení (pouze DVP-NS328)“ na straně 32.

Odpojení USB zařízení

Ukončete přehrávání a odpojte USB zařízení z USB konektoru.




- Před připojením k přehrávači proveďte zálohu důležitých souborů na USB zařízení.
- Při připojování USB zařízení dbejte na jeho správnou orientaci. Nepřipojujte USB zařízení k přehrávači násilím.
- Nepřipojujte USB zařízení k přehrávači přes USB rozbočovač.
- Před použitím USB zařízení se ujistěte, že neobsahuje soubory napadené virem.
- Tento přehrávač podporuje pouze zařízení typu USB Mass Storage Class.
- Tento přehrávač podporuje pouze USB zařízení se souborovým systémem FAT12, FAT16 nebo FAT32.
- Některá USB zařízení nemusí s tímto přehrávačem pracovat.

Přehrávání disků **DVD VR**

DVD Video **CD** **VCD** **DATA**

1 Vyberte na televizoru příslušný vstup tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.

2 Stiskněte tlačítko  na přehrávači a vložte disk do zásuvky pro disk.

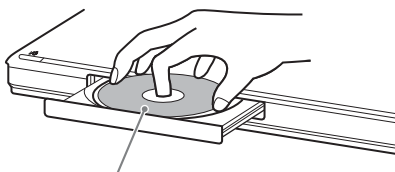

Přehrávanou stranou směrem dolů

3 Stiskněte tlačítko .

Zásuvka pro disk se zavře a přehrávač spustí přehrávání (plynulé přehrávání). Proveďte nastavení hlasitosti na televizoru nebo audio zařízení. U některých disků se může na obrazovce televizoru zobrazit nabídka. Disky DVD VIDEO - viz strana 7. Disky VIDEO CD - viz strana 21.

Pokud je disk vložen v přehrávači

Stiskněte tlačítko .

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko .

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko .



Přehrávač můžete nastavit tak, aby se automaticky vypnul po uplynutí 30 minut v režimu zastavení. Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce nastavte položku „AUTO POWER OFF“ (Automatické vypnutí) v nabídce „CUSTOM SETUP“ (Uživatelská nastavení) na „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto) (strana 36).



- U některých disků DVD nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny. Přečtěte si pokyny přiložené k disku.
- Aby bylo možné přehrávat disky vytvořené na DVD rekordérech, musí být správně uzavřeny. Podrobné informace o uzavírání disků - viz návod k obsluze DVD rekordéru.

Poznámka k přehrávání zvukových stop DTS na disku DVD VIDEO

Audio signály DTS vystupují pouze z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální).

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume Play (Obnovení přehrávání)/Multi-disc Resume (Obnovení přehrávání u více disků)*)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA**

Při stisknutí tlačítka  po zastavení přehrávání se přehrávání obnoví z místa, kde jste stiskli tlačítko .

* Pouze DVP-NS328.



- Pro přehrávání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .
- U přehrávače DVP-NS328 pracuje funkce Multi-disc Resume (Obnovení přehrávání u více disků) pouze s disky DVD VIDEO a VIDEO CD. Přehrávač uloží místo zastavení přehrávání až pro 6 disků a při příštím vložení stejného disku obnoví přehrávání z příslušného místa. Po uložení místa obnovení přehrávání pro sedmý disk dojde ke zrušení místa obnovení přehrávání prvního disku.



- Aby tato funkce pracovala, musí být položka „MULTI-DISC RESUME“ (Obnovení přehrávání u více disků) v nabídce „CUSTOM SETUP“ (Uživatelská nastavení) nastavena na „ON“ (Zapnuto) (výchozí nastavení) (strana 36).
- Funkci obnovení přehrávání není možné použít během náhodného přehrávání a přehrávání programu.
- U některých disků nemusí funkce obnovení přehrávání pracovat v závislosti na místě zastavení přehrávání, nebo pokud stisknete tlačítko / .

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (PBC Playback) (Přehrávání s funkcemi PBC)

Funkce PBC (Playback Control) umožňují interaktivní přehrávání disků VIDEO CD prostřednictvím nabídky na obrazovce televizoru.

Při spuštění přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se zobrazí nabídka.

Pomocí numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Potom postupujte podle pokynů v nabídce pro provedení interaktivního ovládání (pokud se zobrazí zpráva „Press SELECT“ (Stiskněte SELECT), stiskněte tlačítko ).

Návrat zpět do nabídky

Stiskněte tlačítko  RETURN (Zpět).




Pro přehrávání bez funkcí PBC stiskněte tlačítka  nebo numerická tlačítka ve chvíli, kdy je přehrávač zastaven kvůli výběru stopy, a potom stiskněte tlačítko  nebo ENTER (Potvrzení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „Play without PBC“ (Přehrávání bez funkcí PBC) a přehrávač spustí plynulé přehrávání. V tomto případě není možné přehrávat statický obraz, jako například nabídku.

Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC dvakrát stiskněte tlačítko  a potom stiskněte tlačítko .

Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) (Magic Pad)


Pomocí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) můžete nastavit jednotlivé funkce a zobrazit příslušné informace. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) zapnete nebo změníte zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) následovně:

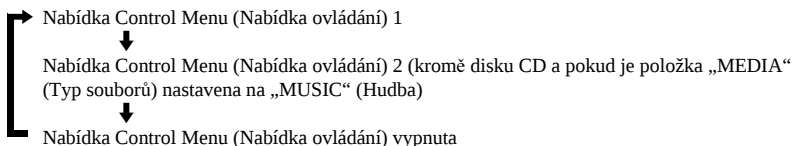

V nabídkách Control Menu (Nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky podle typu média.

Příklad: Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO. Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Podrobné informace o jednotlivých položkách - viz část „Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)“ (strana 23, 24).

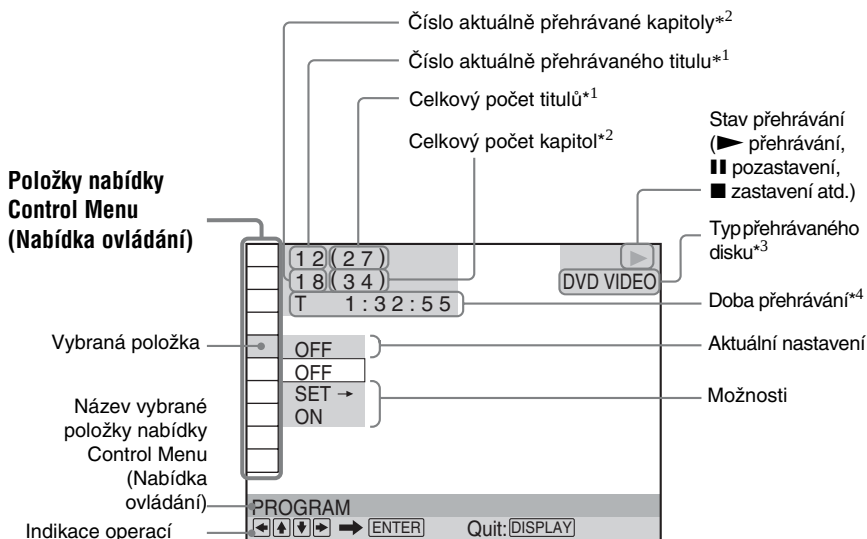

*¹U video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů se zobrazí číslo alba, u disku VIDEO CD (funkce PBC jsou zapnuty) se zobrazí číslo scény a u disku VIDEO CD/CD se zobrazí číslo stopy/skladby.

*²Zobrazí se čísla video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů. U disku VIDEO CD se zobrazí čísla indexů.

*³Disk Super VCD se zobrazuje jako „SVCD“.

*⁴Zobrazí se datum vytvoření obrazových souborů.

Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Položka	Název položky, funkce
	TITLE (Titul)/SCENE (Scéna)/TRACK (Stopa) Výběr titulu, scény, stopy/skladby, kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
	CHAPTER (Kapitola)/INDEX (Index)
	TRACK (Skladba) Výběr titulu, scény, stopy/skladby, kapitoly nebo indexu pro přehrávání. 1 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte způsob vyhledávání. Je vybráno „** (***)“ (** představuje číslo). 2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). „** (***)“ se změní na „-- (***)“. 3 Stisknutím numerických tlačítek vyberte požadované číslo, které chcete vyhledat. 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
	TIME/TEXT (Čas/text) Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání. Zadání časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby (pouze disky DVD a video soubory DivX). 1 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte časový kód a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Například pro nalezení scény s časovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od začátku zadejte „2:10:20“.  Vyhledání scény podle časového kódu nelze provést u disků DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL.
	DISC/USB (Disk/USB) (pouze DVP-NS328) (strana 32) Výběr zdroje pro přehrávání (USB zařízení nebo disk).

	ORIGINAL/PLAY LIST (Originální/vlastní seznam titulů) Výběr typu titulů (formát DVD-VR) pro přehrávání, ORIGINAL (Originální seznam titulů) nebo upravený PLAY LIST (Vlastní seznam titulů).
	PROGRAM (Program) (strana 26) Výběr titulu, kapitoly nebo stopy/skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.
	SHUFFLE (Náhodné přehrávání) (strana 27) Přehrávání titulů, kapitol nebo stop/skladeb v náhodném pořadí.
	REPEAT (Opakování) (strana 28) Opakované přehrávání všech titulů/stop/skladeb/alb nebo jednoho titulu/kapitoly/stopy/skladby/alba/souboru.
	A-B REPEAT (Opakování úseku A-B) (strana 28) Opakované přehrávání požadovaného úseku.
	PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) (strana 30) Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přehrávači.
	SETUP (Nastavení) (strana 17, 34) QUICK (Rychlé nastavení) Tuto funkci použijte pro výběr požadovaného jazyka OSD nabídek, formátu obrazovky připojeného televizoru a typu výstupního audio signálu. CUSTOM (Uživatelská nabídka): Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení. RESET (Obnovení výchozích nastavení): Obnovení nastavení provedených v položce „SETUP“ (Nastavení) na výchozí hodnoty.
	ZOOM (Zvětšení) Až čtyřnásobné zvětšení obrazu. Pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ můžete obraz posouvat. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání). Tuto funkci lze použít u jakéhokoliv obrazu kromě obrázku na pozadí.
	ANGLE (Úhel záběru) Změna úhlu záběru.



CUSTOM PICTURE MODE

(Uživatelský režim obrazu)

(strana 29)

Můžete nastavit kvalitu obrazu, která nejlépe odpovídá sledovanému programu.



SHARPNESS (Ostrost) (strana 30)

Zvýraznění obrysů obrazu pro vytvoření ostřejšího obrazu.



TVS (TV Virtual Surround)

Výběr efektu prostorového zvuku při připojení ke stereofonnímu televizoru nebo dvěma předním reproduktivám. Tato funkce pracuje pouze při přehrávání vícekanálového zvukového doprovodu Dolby. Pokud je přehrávač nastaven tak, aby vystupoval signál z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální), bude prostorový efekt patrný pouze při nastavení položky „DOLBY DIGITAL“ na „D-PCM“ a položky „MPEG“ na „PCM“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) (strana 37).

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- OFF (Vypnuto)

Zrušení nastavení.

- TVS DYNAMIC THEATER

(Dynamické kino TVS)

- TVS DYNAMIC (Dynamický režim TVS)

Tento režim je účinný, pokud je vzdálenost mezi levou a pravou přední reproduktivou krátká, jako například v případě reproduktorů stereofonního televizoru.

- TVS NIGHT (Noční režim TVS)

Tento režim je užitečný, pokud chcete poslouchat dialogy a vychutnat si efekty prostorového zvuku režimu „TVS WIDE“ (Široký režim TVS) při nízké hlasitosti.

- TVS STANDARD (Standardní režim TVS)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít funkci TVS u dvou samostatných reproduktiv.



- Při výběru některého z režimů TVS vypněte prostorový zvuk na připojeném televizoru nebo audio zařízení.
- Efekty TVS nebudou pracovat během zrychleného ani zpomaleného přehrávání, ačkoliv lze režimy TVS měnit.



Indikátor na ikoně nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) se rozsvítí zeleně



→ , pokud vyberete kteroukoli možnost kromě „OFF“ (Vypnuto) (pouze položky „PROGRAM“ (Program), „SHUFFLE“ (Náhodné přehrávání), „REPEAT“ (Opakování), „A-B REPEAT“ (Opakování úseku A-B), „SHARPNESS“ (Ostrost), „ZOOM“ (Zvětšení) a „TVS“). Indikátor na ikoně „ORIGINAL/PLAY LIST“ (Originální/vlastní seznam titulů) se rozsvítí zeleně, pokud vyberete možnost „PLAY LIST“ (Vlastní seznam titulů) (výchozí nastavení). Indikátor na ikoně „ANGLE“ (Úhel záběru) se rozsvítí zeleně, pokud můžete změnit úhel záběru. Indikátor na ikoně „CUSTOM PICTURE MODE“ (Uživatelský režim obrazu) se rozsvítí zeleně, pokud vyberete jakékoliv jiné nastavení než „STANDARD“ (Standardní).

◆ **Položky pro datové disky nebo USB zařízení
(pouze DVP-NS328)**

Položka	Název položky, funkce
	ALBUM (Album) Výběr alba, které obsahuje hudební soubory a obrazové soubory pro přehrávání.
	FILE (Soubor) Výběr obrazového souboru, který chcete přehrát.
	ALBUM (Album) Výběr alba obsahujícího video soubor, který chcete přehrát.
	FILE (Soubor) Výběr video souboru, který chcete přehrát.
	DATE (Datum) Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem.
	INTERVAL (Interval) (strana 33) Nastavení doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
	EFFECT (Efekt) (strana 33) Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace.
	MEDIA (Typ souborů) VIDEO (Video): přehrávání video souborů. PHOTO/MUSIC (Fotografie/hudba): přehrávání obrazových souborů a hudebních souborů ve formě prezentace. PHOTO (Fotografie): přehrávání obrazových souborů. MUSIC (Hudba): přehrávání hudebních souborů. • Podrobné informace o souborech, které lze přehrávat - viz „Disky, které lze přehrávat“ na straně 42. • V závislosti na obsahu mohou být přehrávány všechny soubory bez ohledu na nastavení položky „MEDIA“ (Typ souborů).

Různé režimy přehrávání

Můžete nastavit následující režimy přehrávání:

- Programme Play (Přehrávání programu) (strana 26)
- Shuffle Play (Náhodné přehrávání) (strana 27)
- Repeat Play (Opakování) (strana 28)
- A-B Repeat Play (Opakování úseku A-B) (strana 28)



Režim přehrávání se zruší, pokud:

- otevřete zásuvku pro disk,
- odpojíte USB zařízení (pouze DVP-NS328),
- stisknete tlačítko a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu,
- změníte nastavení položky „DISC/USB“ (Disk/USB) (pouze DVP-NS328).




Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play) (Přehrávání programu)

DVD Video VCD CD

Obsah lze přehrávat v požadovaném pořadí. Můžete naprogramovat až 99 titulů, kapitol a stop/skladeb.


- Po výběru položky (PROGRAM) (Program) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek možnost „SET →“ (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**

Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD se zobrazí nápis „TRACK“ (Stopa/skladba).

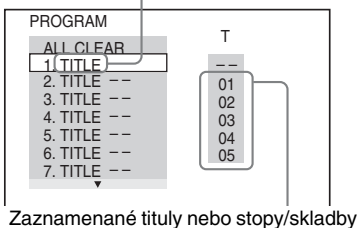

2 Stiskněte tlačítko →.

Kurzor se přesune na řádek ve sloupci „T“ s tituly nebo stopami/skladbami (v tomto případě „01“).

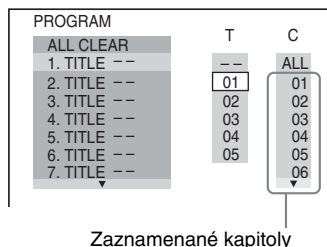


3 Vyberte titul, kapitolu nebo stopu/skladbu, kterou chcete naprogramovat.


◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

Příklad výběru kapitoly „03“ v titulu „02“.

Pomocí tlačítek vyberte řádek „02“ ve sloupci „T“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

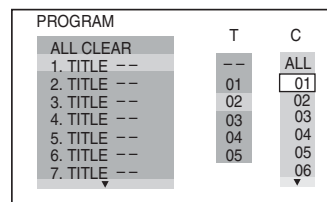


Potom pomocí tlačítek vyberte řádek „03“ ve sloupci „C“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

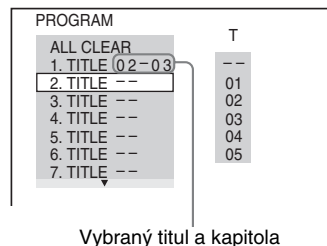

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD

Příklad výběru stopy/skladby „02“.

Pomocí tlačítek vyberte řádek „02“ ve sloupci „T“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

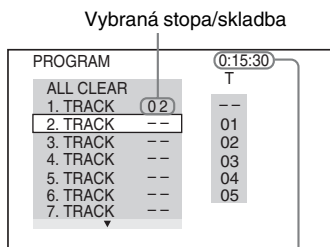

Celková doba naprogramovaných stop/skladeb

4 Zopakujte kroky 2 a 3 pro naprogramování dalších titulů, kapitol nebo stop/skladeb.

Naprogramované tituly, kapitoly a stopy/skladby jsou zobrazeny ve vybraném pořadí.

5 Stiskněte tlačítko ►.

Spustí se přehrávání programu. Po ukončení přehrávání programu můžete stejný program přehrát znovu stisknutím tlačítka ►.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto). Pokud chcete přehrát stejný program znovu, vyberte v kroku 1 možnost „ON“ (Zapnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Změna nebo zrušení programu

- Proveďte krok 1 v části „Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play) (Přehrávání programu)“.
- Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte číslo naprogramovaného titulu, kapitoly nebo stopy/skladby, kterou chcete změnit nebo zrušit, a stiskněte tlačítko →. Pokud chcete vymazat titul, kapitolu nebo stopu/skladbu z programu, stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání).
- Podle kroku 3 v části „Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play) (Přehrávání programu)“ vytvořte nové pořadí. Pro zrušení programu vyberte řádek „--“ ve slupci „T“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zrušení všech naprogramovaných titulů, kapitol nebo stop/skladeb

Stiskněte tlačítko ↑, v kroku 2 části „Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play) (Přehrávání programu)“ vyberte možnost „ALL CLEAR“ (Vymazat vše) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Při přehrávání naprogramovaných titulů, kapitol nebo stop/skladeb lze použít režim opakovaného nebo náhodného přehrávání. Během přehrávání programu proveďte kroky uvedené v části popisující opakované (strana 28) nebo náhodné (strana 27) přehrávání.



- Při programování stop na disku Super VCD nebude zobrazena celková doba přehrávání.
- Tuto funkci nelze použít při přehrávání disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC.

Přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle Play) (Náhodné přehrávání)

Tituly, kapitoly nebo stopy/skladby můžete přehrávat v náhodném pořadí. Po vypnutí a dalším zapnutí této funkce bude pořadí přehrávání odlišné.

- Po výběru položky (SHUFFLE) (Náhodné přehrávání) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek ↑/↓ položku, kterou chcete přehrávat v náhodném pořadí.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

- TITLE (Titul)
- CHAPTER (Kapitola)

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD

- TRACK (Stopa/skladba)

◆ Při přehrávání programu

- ON (Zapnuto): náhodné přehrávání titulů, kapitol nebo stop/skladeb vybraných v programu.

- Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).



- Náhodné přehrávání lze nastavit, pokud je přehrávač zastaven. Po výběru položky „SHUFFLE“ (Náhodné přehrávání) stiskněte tlačítko . Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.
- Při výběru možnosti „CHAPTER“ (Kapitola) lze v náhodném pořadí přehrávat až 200 kapitol na disku.



Tuto funkci nelze použít při přehrávání disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC.



Opakované přehrávání (Repeat Play) (Opakování) DVDVideo

DVDVR VCD CD DATA

Režim opakovaného přehrávání lze použít pro všechny tituly nebo stopy/skladby nebo pro jeden titul, kapitolu nebo stopu/skladbu. Můžete používat kombinaci režimů náhodného přehrávání a přehrávání programu.

1

Po výběru položky (REPEAT) (Opakování) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek položku, kterou chcete opakovaně přehrávat.

- DISC (Disk): opakované přehrávání všech titulů, stop/skladeb nebo alb. (U disků ve formátu DVD-VR vyberte možnost ORIGINAL (Originální seznam titulů) nebo PLAY LIST (Vlastní seznam titulů).)
- USB: opakované přehrávání všech alb (pouze DVP-NS328).
- TITLE (Titul): opakované přehrávání aktuálního titulu.
- CHAPTER (Kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.
- TRACK (Stopa/skladba): opakované přehrávání aktuální stopy/skladby.
- FILE (Soubor) (pouze video soubory): opakované přehrávání aktuálního souboru.
- ALBUM (Album): opakované přehrávání aktuálního alba.

◆ V režimu náhodného přehrávání nebo přehrávání programu

- ON (Zapnuto): opakované přehrávání při použití režimu náhodného přehrávání nebo přehrávání programu.

2

Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Spustí se opakované přehrávání.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).



Tuto funkci nelze použít při přehrávání disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcemi PBC.



Opakované přehrávání požadovaného úseku (A-B Repeat Play) (Opakování úseku A-B)


DVDVR VCD DVDVideo CD

Opakovaně můžete přehrávat také určitou část titulu, kapitoly nebo stopy/skladby.

1

Po výběru položky (A-B REPEAT) (Opakování úseku A-B) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek možnost „SET →“ (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).


Zobrazí se lišta pro nastavení funkce „A-B REPEAT“ (Opakování úseku A-B).



2

Jakmile během přehrávání naleznete počáteční bod (bod A) úseku, který chcete opakovaně přehrávat, stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Počáteční bod (bod A) je nastaven.



3

Jakmile dosáhnete koncového bodu (bod B), znovu stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Nastavené body se zobrazí a přehrávač spustí opakované přehrávání nastaveného úseku.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 1 vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).



- Funkce opakovaného přehrávání úseku A-B pracuje pouze v rámci jednoho titulu.
- Funkci opakovaného přehrávání úseku A-B nemusí být možné nastavit u disku ve formátu DVD-VR, který obsahuje statické obrázky.

Nastavení přehrávání



Nastavení přehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)

(Uživatelský režim obrazu) **DVDVideo**

DVDVR

VCD

DATA

Video signál z přehrávače můžete nastavit tak, abyste dosáhli požadované kvality obrazu.

1 Po výběru položky (CUSTOM PICTURE MODE) (Uživatelský režim obrazu) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek $\uparrow/\downarrow$ požadované nastavení.

Výchozí nastavení je podrženo.

- STANDARD (Standardní): zobrazení standardního obrazu.
- DYNAMIC 1 (Dynamický 1): zobrazení dynamického obrazu v důsledku zvýšení kontrastu a barevné intenzity obrazu.
- DYNAMIC 2 (Dynamický 2): zobrazení dynamičtějšího obrazu ve srovnání s režimem DYNAMIC 1 (Dynamický 1) díky většímu zvýšení kontrastu a barevné intenzity obrazu.
- CINEMA 1 (Kino 1): zdůraznění detailů v tmavých částech obrazu v důsledku zvýšení úrovně černé barvy.
- CINEMA 2 (Kino 2): intenzita světlých i tmavých barev se zvýší a zvětší se i barevný kontrast.
- MEMORY $\rightarrow$ (Paměť): podrobnější nastavení obrazu.

PICTURE (Obraz)	Změna kontrastu.
BRIGHTNESS (Jas)	Změna celkového jasu.
COLOR (Barvy)	Nastavení tmavších nebo světlejších barev.
HUE (Odstín)	Nastavení vyvážení barev.

2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Vybrané nastavení se uplatní.



Při sledování filmů doporučujeme vybrat režim „CINEMA 1“ (Kino 1) nebo „CINEMA 2“ (Kino 2).



Zostření obrazu

(SHARPNESS) (Ostrost)  

VCD DATA

Můžete zvýraznit obrysy obrazu pro dosažení ostřejšího obrazu.

1

Po výběru položky  **(SHARPNESS) (Ostrost)** v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek **↑/↓** požadovanou úroveň.

Výchozí nastavení je podrženo.

- **OFF (Vypnuto):** vypnutí této funkce.
- 1: zvýraznění obrysů.
- 2: větší zvýraznění obrysů než u možnosti 1.

2

Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Vybrané nastavení se uplatní.



Uzamčení disku

(PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)

Můžete nastavit dva typy omezeného přehrávání:

- Uživatelský rodičovský zámek
- Rodičovský zámek

Po výběru položky  **(PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)** v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) se zobrazí níže uvedené možnosti.

Vyberte požadovanou možnost.

Výchozí nastavení je podrženo.

- **ON → (Zapnuto):** Nastavení omezení přehrávání tak, aby přehrávač nepřehrával nevhodné disky (Custom Parental Control) (Uživatelský rodičovský zámek).
- **PLAYER → (Přehrávač):** Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami (Parental Control) (Rodičovský zámek).
Podrobné nastavení - viz část „Rodičovský zámek (omezené přehrávání)“ (strana 30).

- **PASSWORD → (Heslo):** Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. Pro obě funkce Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek) i Parental Control (Rodičovský zámek) se používá stejné heslo. Tuto možnost použijte rovněž pro změnu hesla.
- **OFF → (Vypnuto):** Vypnutí funkce Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek).

Rodičovský zámek

(omezené přehrávání) 

Můžete nastavit úroveň omezení přehrávání.

1

Po výběru položky  **(PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)** v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek **↑/↓** možnost „PLAYER →“ (Přehrávač) a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Je vyžadováno zadání hesla.

2

Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.

3

Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „STANDARD“ (Standardní) a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Zobrazí se možnosti položky „STANDARD“ (Standardní).

4

Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte zeměpisnou oblast jako úroveň pro omezení přehrávání a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Oblast je vybrána.
Pokud vyberete možnost „OTHERS →“ (Ostatní), zvolte a numerickými tlačítky zadejte standardní kód podle tabulky (strana 46).

5

Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „LEVEL“ (Úroveň) a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Zobrazí se možnosti položky „LEVEL“ (Úroveň).

6

Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou úroveň a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Nastavení rodičovského zámku je dokončeno.

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

Pro vypnutí rodičovského zámku nastavte položku „LEVEL“ (Úroveň) na „OFF“ (Vypnuto).



Pokud heslo zapomenete, vyjměte disk a zopakujte krok 1 v části „Rodičovský zámek (omezené přehrávání)“. Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, zadejte numerickými tlačítky heslo „199703“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro zadání nového čtyřciferného hesla. Po zadání nového čtyřciferného hesla znovu vložte disk do přehrávače a stiskněte tlačítko ►. Jakmile se zobrazí okno pro zadání hesla, zadejte vaše nové heslo.



V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte heslo a potom změňte úroveň. Pokud je zrušen režim obnovení přehrávání, vrátí se úroveň na předchozí hodnotu.

Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů **DATA**

Přehrávač umožňuje přehrávání video souborů, obrazových souborů nebo hudebních souborů. Podrobné informace o souborech, které lze přehrávat - viz „Disky, které lze přehrávat“ na straně 42.



Disky DATA CD zaznamenané ve formátu KODAK Picture CD se po vložení do přehrávače začnou přehrávat automaticky.

1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Zobrazí se seznam alb.

2 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte album.

3 Stiskněte tlačítko ►.

Přehrávání se spustí od vybraného alba.

Pro výběr požadovaného video souboru nebo hudebního souboru stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení), pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte stopu/skladbu nebo soubor a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko → nebo ←.

Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (Zpět).

Přechod na následující nebo předchozí hudební soubor nebo video soubor

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀.

Mějte však na paměti, že do předchozího alba se nelze vrátit stisknutím tlačítka **◀◀**, ale je třeba jej vybrat v seznamu alb.

Vypnutí nebo zapnutí zobrazení

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Přehrávání hudby s textem

Během přehrávání hudebních souborů, které obsahují nesynchronizované informace o textu, stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky). Pro zobrazení následujícího/předchozího řádku stiskněte tlačítka **↑/↓**.



- Pokud umístíte hudební soubory a obrazové soubory do stejného alba a nastavíte položku „MEDIA“ (Typ souborů) na „PHOTO/MUSIC“ (Fotografie/hudba), můžete přehrávat prezentaci se zvukovým doprovodem.
- Pro aktivaci funkce zobrazování textu nastavte položku „MEDIA“ (Typ souborů) na „MUSIC“ (Hudba).
- V závislosti na obsahu mohou být přehrávány všechny soubory bez ohledu na nastavení položky „MEDIA“ (Typ souborů).
- Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:
 - otevření zásuvky pro disk,
 - přehrávání jiného souboru,
 - změna nastavení položky „DISC/USB“ (Disk/USB) (pouze DVP-NS328) nebo „MEDIA“ (Typ souborů).



Přehrávač podporuje pouze texty skladeb MP3 uložené v ID3 tagu.

Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů z USB zařízení (pouze DVP-NS328)

1 Po připojení USB zařízení (strana 19) vyberte položku  (DISC/USB) (Disk/USB) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22).

2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Výchozí nastavení je podtrženo.

- DISC (Disk): přehrávání souborů z disku.

- USB: přehrávání souborů z USB zařízení.

3 Vyberte možnost USB a postupujte podle kroku 3 v části „Přehrávání video souborů, obrazových souborů a hudebních souborů“ (strana 31) pro spuštění přehrávání.

Režim DISC (Disk) lze automaticky aktivovat stisknutím tlačítka **▲**, aniž by bylo nutné zobrazit nabídku Control Menu (Nabídka ovládání). Stisknutím tlačítka **▶** spustíte přehrávání.



- U některých zařízení se může zobrazit číslo logické jednotky (LUN - Logical Unit Number). Pro změnu čísla LUN nebo originálního úložiště stiskněte tlačítko **||▶ ●→** v době, kdy je zobrazen seznam alb nebo stop/skladeb.
- Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:
 - stisknutí tlačítka **▲**,
 - přehrávání jiného souboru,
 - vypnutí přehrávače. To zahrnuje i situaci, kdy je přehrávač automaticky vypnut prostřednictvím funkce Auto Power Off (Automatické vypnutí). Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko **||** místo tlačítka **■**,
 - odpojení USB zařízení,
 - změna nastavení položky „DISC/USB“ (Disk/USB) nebo „MEDIA“ (Typ souborů).

Výběr obrazového souboru

1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Zobrazí se seznam alb.

2 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte požadované album a stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu).

Obrazové soubory v albu se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách. Vpravo je zobrazena posuvná lišta.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Pro zobrazení dalších obrázků vyberte spodní obrázek a stiskněte tlačítko **↓**. Pro návrat k předchozím obrázkům vyberte horní obrázek a stiskněte tlačítko **↑**.

3 Stisknutím tlačítek **←/↑/↓/→** vyberte požadovaný obrázek a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Zobrazí se vybraný obrázek.

Přechod na následující nebo předchozí obrázek

Během přehrávání stiskněte tlačítko **←** nebo **→**. Mějte však na paměti, že do předchozího alba se nelze vrátit stisknutím tlačítka **←**. Vyberte předchozí album ze seznamu alb.

Otočení obrázku

Během prohlížení obrázku stiskněte některé z tlačítek **↑/↓**. Po každém stisknutí tlačítka **↑** se obrázek otočí o 90° proti směru hodinových ručiček.

Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko **CLEAR** (Vymazání). Mějte na paměti, že normální zobrazení bude rovněž obnoveno při přechodu na následující nebo předchozí obrázek stisknutím tlačítek **←/→**.

Zobrazení informací o obrázku

Během prohlížení obrazových souborů stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (Titulky). Zobrazí se podrobné informace o vybraném obrazovém souboru.

Pokud byl snímek pořízen s bleskem, zobrazí se symbol .

Pokud byl snímek automaticky otočen, zobrazí se symbol .

Pro skrytí informací stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (Titulky).

Uvědomte si, že v závislosti na digitálním fotoaparátu se výše uvedené informace nemusí zobrazit.

Ukončení prohlížení obrázků

Stiskněte tlačítko **■**.



Funkce **PICTURE NAVI** (Navigace obrazu) nepracuje, pokud je v položce „MEDIA“ (Typ souborů) vybrána možnost „MUSIC“ (Hudba) (strana 25).



Nastavení intervalu prezentace (INTERVAL) (Interval)

Můžete nastavit, jak dlouho budou jednotlivé obrázky zobrazeny na obrazovce.

1 Po výběru položky (INTERVAL) (Interval) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek **↑/↓** požadované nastavení.

Výchozí nastavení je podrženo.

- **NORMAL** (Normální): nastavení standardního intervalu.
- **FAST** (Rychle): nastavení kratšího intervalu než u možnosti **NORMAL** (Normální).
- **SLOW 1** (Pomalů 1): nastavení delšího intervalu než u možnosti **NORMAL** (Normální).
- **SLOW 2** (Pomalů 2): nastavení delšího intervalu než u možnosti **SLOW 1** (Pomalů 1).

2 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).



Nastavení efektu při výměně obrázků během prezentace (EFFECT) (Efekt)

Můžete vybrat způsob výměny jednotlivých obrázků během prezentace.

1 Po výběru položky (EFFECT) (Efekt) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 22) vyberte stisknutím tlačítek **↑/↓** požadované nastavení.

Výchozí nastavení je podrženo.

- **MODE 1** (Režim 1): při zobrazování obrázků se budou náhodně vybírat jednotlivé efekty.
- **MODE 2** (Režim 2): obrázek se roztáhne z levého horního rohu do pravého spodního rohu.
- **MODE 3** (Režim 3): obrázek se roztáhne odshora dolů.
- **MODE 4** (Režim 4): obrázek se roztáhne zleva doprava.
- **MODE 5** (Režim 5): obrázek se roztáhne směrem od středu obrazovky k okrajům.
- **OFF** (Vypnuto): vypnutí této funkce.

2 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).



LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka)

Použití nabídky nastavení

Můžete provést nastavení různých položek týkajících se například obrazu a zvuku. Podrobné informace o jednotlivých položkách nabídky nastavení najdete na stranách 34 až 38.



Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít přednost před nastaveními v této nabídce, přičemž ne všechny popisované funkce musí pracovat.

1 Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Zobrazí se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

2 Stisknutím tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte položku (SETUP) (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se možnosti položky „SETUP“ (Nastavení).

- QUICK (Rychlé nastavení): pro provedení základních nastavení (strana 17).
- CUSTOM (Uživatelská nabídka): pro provedení různých nastavení.
- RESET (Obnovení výchozích nastavení): pro obnovení všech nastavení popsanych na stranách 34 až 38 na výchozí hodnoty.

3 Stisknutím tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte možnost „CUSTOM“ (Uživatelská nabídka) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka s nabídkami pro nastavení.

Podle pokynů na stranách 34 až 38 vyberte požadovanou nabídku pro nastavení a proveďte nastavení jednotlivých položek.

LANGUAGE SETUP	
OSD:	ENGLISH
MENU:	ENGLISH
AUDIO:	ORIGINAL
SUBTITLE:	ENGLISH

Můžete nastavit různé jazyky pro OSD nabídky nebo zvukový doprovod.

◆ OSD (Nabídka na obrazovce)

Slouží k přepínání jazyka nabídek zobrazovaných na obrazovce.

◆ MENU (Nabídka) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k výběru požadovaného jazyka nabídky disku.

◆ AUDIO (Zvukový doprovod) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k přepínání jazyka zvukového doprovodu.

Pokud vyberete možnost „ORIGINAL“ (Originální), bude vybrán jazyk podle priority určené diskem.

◆ SUBTITLE (Titulky) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k přepínání jazyka titulků zaznamenaných na disku DVD VIDEO.

Pokud vyberete možnost „AUDIO FOLLOW“ (Podle zvukového doprovodu), bude se jazyk titulků měnit v souladu s jazykem vybraným pro zvukový doprovod.



Pokud v položce „MENU“ (Nabídka), „SUBTITLE“ (Titulky) nebo „AUDIO“ (Zvukový doprovod) vyberete možnost „OTHERS →“ (Ostatní), vyberte a numerickými tlačítky zadejte kód jazyka ze seznamu v části „Seznam jazykových kódů“ na straně 46.



Pokud v položce „MENU“ (Nabídka), „SUBTITLE“ (Titulky) nebo „AUDIO“ (Zvukový doprovod) vyberete jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenan, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyků.



SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)

Vyberte příslušné nastavení podle připojeného televizoru.

Výchozí nastavení jsou podtržena.

◆ TV TYPE (Typ televizoru)

Slouží k výběru formátu obrazovky připojeného televizoru (standardní 4:3 nebo širokoúhlá obrazovka).

<u>16:9</u>	Tuto možnost vyberte, pokud máte širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.
4:3 LETTER BOX	Tuto možnost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Širokoúhlý obraz se bude zobrazovat s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
4:3 PAN SCAN	Tuto možnost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Širokoúhlý obraz se automaticky zobrazí přes celou obrazovku, přičemž se z něj odříznou přesahující části.

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



V závislosti na disku DVD může být automaticky vybrána možnost „4:3 LETTER BOX“ místo možnosti „4:3 PAN SCAN“ nebo naopak.

◆ SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)

Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po uplynutí 15 minut od pozastavení nebo zastavení přehrávání, nebo pokud přehráváte disk CD nebo hudební soubory déle než 15 minut. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Pro vypnutí spořiče obrazovky stiskněte tlačítko ►.

<u>ON</u> (Zapnuto)	Zapnutí funkce spořiče obrazovky.
OFF (Vypnuto)	Vypnutí funkce spořiče obrazovky.

◆ BACKGROUND (Pozadí obrazovky)

Můžete vybrat barvu pozadí nebo obrázek zobrazovaný na obrazovce televizoru v režimu zastavení přehrávání nebo při přehrávání disku CD nebo hudebních souborů.

<u>JACKET PICTURE</u> (Obrázek obalu)	Na pozadí se zobrazí obrázek obalu (statický obrázek), avšak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk CD-EXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek obalu neobsahuje, zobrazí se obrázek možnosti „GRAPHICS“ (Grafika).
GRAPHICS (Grafika)	Zobrazí se obrázek uložený v paměti přehrávače.
BLUE (Modré pozadí)	Barva pozadí je modrá.
BLACK (Černé pozadí)	Barva pozadí je černá.

◆ LINE (Linka)

Slouží k výběru výstupních video signálů z konektoru LINE (RGB)-TV (Scart) na zadním panelu přehrávače.

<u>VIDEO</u>	Výstup video signálů.
RGB	Výstup signálů RGB.



Pokud vyberete možnost „RGB“ a váš televizor nepodporuje signály RGB, nezobrazí se žádný obraz. Přečtěte si návod k obsluze vašeho televizoru.



CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení)

Tato nabídka slouží k provedení nastavení týkajících se přehrávání nebo jiných nastavení.

Výchozí nastavení jsou podtržena.

◆ AUTO POWER OFF (Automatické vypnutí)

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce automatického vypnutí.

ON (Zapnuto)	Po uplynutí 30 minut v režimu zastavení se přehrávač přepne do pohotovostního režimu.
OFF (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

◆ AUTO PLAY (Automatické přehrávání)

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce automatického přehrávání. Tato funkce je užitečná, pokud je k přehrávači připojen časovač (není součástí příslušenství).

OFF (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.
ON (Zapnuto)	Automatické spuštění přehrávání při zapnutí přehrávače pomocí časovače (není součástí příslušenství).

◆ DIMMER (Jas displeje)

Slouží k nastavení intenzity osvětlení displeje předního panelu.

BRIGHT (Jasný)	Vyšší intenzita osvětlení displeje.
DARK (Tmavý)	Nižší intenzita osvětlení displeje.

◆ PAUSE MODE (Režim pauzy) (pouze disk DVD)

Výběr způsobu reprodukce obrazu v režimu pauzy.

AUTO (Auto- maticky)	Obraz včetně objektů, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvění. Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
FRAME (Snímek)	Obraz včetně objektů, které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje ve vysokém rozlišení.

◆ TRACK SELECTION (Výběr zvukové stopy) (pouze disk DVD VIDEO)

Při přehrávání disku DVD VIDEO, na němž je zaznamenán větší počet audio formátů (PCM, MPEG audio, DTS nebo Dolby Digital), můžete upřednostnit zvukovou stopu, která obsahuje nejvyšší počet kanálů.

OFF (Vypnuto)	Bez priority.
AUTO (Automaticky)	S danou prioritou.



- Při nastavení položky na „AUTO“ (Automaticky) může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky „TRACK SELECTION“ (Výběr zvukové stopy) má vyšší prioritu než nastavení položky „AUDIO“ (Zvukový doprovod) v nabídce „LANGUAGE SETUP“ (Nastavení jazyka) (strana 34).
- Pokud je položka „DTS“ nastavena na „OFF“ (Vypnuto) (strana 38), nebude zvuková stopa DTS přehrávána, ani pokud nastavíte položku „TRACK SELECTION“ (Výběr zvukové stopy) na „AUTO“ (Automaticky).
- Pokud mají zvukové stopy ve formátu PCM, DTS, MPEG audio a Dolby Digital stejný počet kanálů, vybere přehrávač formát PCM, DTS, MPEG audio a Dolby Digital v tomto pořadí.

◆ MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání u více disků) (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD) (pouze DVP-NS328)

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Multi-disc Resume (Obnovení přehrávání u více disků). Místa obnovení přehrávání lze do paměti přehrávače uložit až pro 6 různých disků DVD VIDEO/VIDEO CD (strana 20).

ON (Zapnuto)	Uloží se místa obnovení přehrávání až pro 6 disků.
OFF (Vypnuto)	Místa obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat. Přehrávání se obnoví od místa zastavení pouze pro aktuální disk v přehrávači.



Pokud spustíte funkci rychlého nastavení, může se obnovit výchozí nastavení funkce Multi-disc Resume (Obnovení přehrávání u více disků).

◆ DivX

Zobrazení registračního kódu pro tento přehrávač. Podrobné informace - viz webová stránka
<http://www.divx.com/vod>.



AUDIO SETUP (Nastavení zvuku)

Můžete provést nastavení zvuku podle podmínek přehrávání a připojení.

Výchozí nastavení jsou podržena.

◆ AUDIO DRC (Komprese dynamického rozsahu) (pouze disk DVD)

Pokud přehráváte disk DVD podporující funkci „AUDIO DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) a snížíte hlasitost, zůstane zvuk i nadále čistý.

Tato funkce ovlivňuje výstup z následujících konektorů:

- konektory LINE OUT L/R (AUDIO) (Linkový výstup - audio),
- konektor LINE (RGB)-TV (Scart),
- konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální) pouze tehdy, pokud je položka „DOLBY DIGITAL“ nastavena na „D-PCM“ (strana 37).

<u>STANDARD</u> (Standardní)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
TV MODE (Režim televizoru)	Slabé zvuky budou čisté i tehdy, když snížíte hlasitost.
WIDE RANGE (Široký rozsah)	Poskytuje pocit živé reprodukce zvuku.

◆ DOWNMIX (Sloučení) (pouze disk DVD)

Slouží k přepínání způsobu sloučení vícekanalového zvuku do dvou kanálů při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo jehož zvukový doprovod obsahuje zadní kanály. Tato funkce ovlivňuje výstup z následujících konektorů:

- konektory LINE OUT L/R (AUDIO) (Linkový výstup - audio),
- konektor LINE (RGB)-TV (Scart),
- konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální), pokud je položka „DOLBY DIGITAL“ nastavena na „D-PCM“ (strana 37).

<u>DOLBY SUR-ROUND</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Vícekanalové audio signály budou vystupovat jako dva kanály pro vytvoření prostorového zvuku.
NORMAL (Normální)	Vícekanalové audio signály jsou slučovány do dvou kanálů pro použití s vaším stereo zařízením.

◆ DIGITAL OUT (Digitální výstup)

Vyberte, zda mají audio signály vystupovat z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální).

<u>ON</u> (Zapnuto)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost „ON“ (Zapnuto), přečtěte si část „Nastavení digitálního výstupního signálu“, kde je uvedeno další nastavení.
OFF (Vypnuto)	Vliv digitálního obvodu na analogový obvod je minimální.

Nastavení digitálního výstupního signálu

Přepíná způsob výstupu audio signálů, pokud je připojeno zařízení, jako například audio zařízení nebo MD přehrávač s digitálním vstupem.

Podrobné informace - viz strana 14.

Po nastavení položky „DIGITAL OUT“ (Digitální výstup) na „ON“ (Zapnuto) vyberte možnosti „DOLBY DIGITAL“, „MPEG“, „DTS“ a „48kHz/96kHz PCM“. Pokud připojíte zařízení, které není kompatibilní s vybraným audio formátem, může z reproduktů vycházet hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reproduktory nebo váš sluch.

◆ DOLBY DIGITAL (pouze disk DVD)

Slouží k výběru typu signálu Dolby Digital.

<u>DOLBY DIGITAL</u>	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem Dolby Digital.
----------------------	--

D-PCM	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru Dolby Digital. Provedením nastavení v poloze „DOWNMIX“ (Sloučení) nabídky „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) můžete vybrat, zda signály odpovídají formátu Dolby Surround (Pro Logic) či nikoliv (strana 37).
-------	---

◆ MPEG (pouze disk DVD)

Slouží k výběru typu audio signálu MPEG.

PCM	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru MPEG. Budete-li přehrávat vícekanálové zvukové stopy ve formátu MPEG, budou na výstupu obou předních reprosoustav pouze signály levého a pravého předního kanálu.
MPEG	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem MPEG.

◆ DTS

Vyberte, zda mají vystupovat signály DTS či nikoliv.

OFF (Vypnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru DTS.
ON (Zapnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem DTS.

- Při přehrávání disku DVD VIDEO se zvukovými stopami DTS nastavte položku „DTS“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) na „ON“ (Zapnuto) (strana 38).
- Pokud připojíte přehrávač k audio zařízení bez dekodéru DTS, nenastavujte položku „DTS“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) na „ON“ (Zapnuto) (strana 38). Z reprosoustav může vycházet hlasitý šum, který by mohl poškodit

reprosoustavy nebo být nepříjemný pro váš sluch.

◆ 48 kHz/96 kHz PCM (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k výběru vzorkovací frekvence audio signálu.

48kHz/16bit	Při přehrávání disku DVD VIDEO budou audio signály vždy konvertovány na 48 kHz/16 bitů.
96kHz/24bit	Všechny typy signálů včetně signálů 96 kHz/24 bitů budou vystupovat v originálním formátu. Pokud je však signál kódován kvůli ochraně autorských práv, bude vystupovat pouze jako signál 48 kHz/16 bitů.



Analogové audio signály vystupující z konektorů LINE OUT L/R (AUDIO) (Linkový výstup - audio) nebudou tímto nastavením ovlivněny a zachovají si svou originální vzorkovací frekvenci.

Řešení problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- ➔ Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový kabel.

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- ➔ Odpojte a pevně připojte propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabely jsou poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k vašemu televizoru (strana 12) a přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se na obrazovce televizoru zobrazil signál z přehrávače.
- ➔ Vyberte nastavení v položce „LINE“ (Linka) nabídky „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky) vhodné pro váš televizor (strana 35).
- ➔ Disk je znečištěný nebo poškozený.
- ➔ Disk je zaznamenan v barevném systému, který váš televizor nepodporuje.

Obraz je černobílý.

- ➔ Vyberte nastavení v položce „LINE“ (Linka) nabídky „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky) vhodné pro váš televizor (strana 35).
- ➔ V závislosti na televizoru může být při přehrávání disku v barevném systému NTSC zobrazen černobílý obraz.
- ➔ Při použití kabelu SCART se ujistěte, že má zapojených všech 21 pinů.

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Odpojte a pevně připojte propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabel je poškozen.
- ➔ Přehrávač je připojen do nesprávného vstupního konektoru na audio zařízení (strana 14).
- ➔ Vstup audio zařízení není správně nastaven.
- ➔ Přehrávač je v režimu pozastavení (pauzy) přehrávání nebo zpomaleného přehrávání.
- ➔ Přehrávač je v režimu rychlého posunu vpřed nebo vzad.
- ➔ Pokud není audio signál na výstupu z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální), zkontrolujte nastavení zvuku (strana 37).
- ➔ Pokud v průběhu přehrávání disku Super VCD, na kterém není zaznamenána zvuková stopa 2, vyberete možnost „2:STEREO“, „2:1/L“ nebo „2:2/R“, nebude na výstupu žádný zvuk. Stisknutím tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod) vyberte zaznamenanou zvukovou stopu.
- ➔ Pokud budete přehrávat vícekanalové zvukové stopy ve formátu MPEG audio, budou na výstupu obou předních reprosoustav pouze signály levého a pravého předního kanálu.

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ Úroveň hlasitosti je u některých disků DVD nižší. Hlasitost zvuku se může zlepšit, pokud nastavíte položku „AUDIO DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení zvuku) na „TV MODE“ (Režim televizoru) (strana 37).

Ovládání

Dálkový ovladač nepracuje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
- ➔ Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.

Disk se nepřehrává.

- ➔ Disk je v přehrávači vložen obráceně. Vložte do přehrávače disk tak, aby přehrávaná strana směřovala dolů.
- ➔ Disk je vzpříčený.
- ➔ Přehrávač neumožňuje přehrávání některých typů disků (strana 3).
- ➔ Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu přehrávače.
- ➔ Uvnitř přehrávače vznikla kondenzace vlhkosti (strana 4).
- ➔ Přehrávač není schopen přehrát zaznamenaný disk, který nebyl správně uzavřen (strana 43).

Názvy alba/stopy/skladby/souboru se nezobrazují správně.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se zobrazují jako „*“.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je vybrán režim přehrávání programu, náhodného přehrávání, opakovaného přehrávání nebo opakovaného přehrávání úseku A-B (strana 26).
- ➔ Je aktivní funkce obnovení přehrávání (strana 20).

Při přehrávání disku ve formátu DVD-VR se objeví zpráva „Copyright lock“ (Ochrana autorských práv) a zobrazí se modrá obrazovka.

- ➔ Záznam pořízený z digitálního vysílání atd. může obsahovat signály ochrany proti kopírování, jako například signály znemožňující jakékoliv kopírování, signály umožňující jedno zkopírování a signály umožňující volné kopírování. Při přehrávání takového záznamu obsahujícího signály ochrany proti kopírování se může zobrazit modrá obrazovka. Vyhledání záznamu, který lze přehrávat, může chvíli trvat. (Viz část „Upozornění pro přehrávač, který neumožňuje přehrávání záznamu chráněného proti kopírování“.)

Některé funkce, jako například zastavení, zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, opakované přehrávání, náhodné přehrávání nebo přehrávání programu, nelze provést.

- ➔ V závislosti na disku nemusí být možno provádět některé z výše uvedených funkcí.

Přehrávač nepracuje správně.

- ➔ Pokud se domníváte, že je neobvyklý provozní stav přehrávače způsoben vlivem statické elektřiny apod., odpojte přehrávač od sítě.

Na obrazovce se zobrazí pětiznaková kombinace číslic a písmen.

- ➔ Byla aktivována funkce automatické diagnostiky. (Viz tabulka na straně 41.)

Zásuvka pro disk se neotevře a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamčeno).

- ➔ Je aktivní dětská pojistka (strana 9).

Zásuvka pro disk se neotevře a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „TRAY LOCKED“ (Zásuvka pro disk uzamčena).

- ➔ Obrat'te se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

Při přehrávání video souborů, obrazových souborů nebo hudebních souborů se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „Data error“ (Chyba dat).

- ➔ Video soubory, obrazové soubory nebo hudební soubory, které chcete přehrát, jsou poškozeny.

USB (pouze DVP-NS328)

Přehrávač nerozpozná připojené USB zařízení.

- ➔ USB zařízení není pevně připojeno k přehrávači (strana 19).
- ➔ USB zařízení nebo kabel je poškozen.
- ➔ Režim disku nebyl změněn na režim USB.
- ➔ Nelze zaručit správnou funkci s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovými zařízeními a záznamovými médii. Nekompatibilní USB zařízení mohou způsobovat šum, výpadky zvuku nebo je nemusí být možné přehrávat vůbec.

Funkce automatické diagnostiky

(pokud se na obrazovce zobrazí
písmena/čísla)

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky působící jako ochrana před vznikem závady se na obrazovce zobrazí pětiznakové servisní číslo jako kombinace písmena a čtyř číslic (například C 13 50). V takovém případě si projděte následující tabulku:

První tři znaky servisního čísla	Příčina anebo nápravné opatření
C 13	Disk je znečištěný nebo je zaznamenán ve formátu, který tento přehrávač není schopen přehrát (strana 42). ➔ Očistěte disk čistícím hadříkem nebo zkontrolujte jeho formát.
C 31	Disk není vložen správně. ➔ Vložte jej správně.

Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo disku	Ikona	Popis
DVD VIDEO			- Běžné disky DVD - Disky DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL v režimu +VR - Disky DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL v režimu Video
Formát DVD-VR	  		Disky DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL v režimu VR (Video Recording)
CD			- Hudební CD - Disky CD-R/CD-RW ve formátu hudebního CD
VIDEO CD			- Disky Super VCD - Disky CD-R/CD-RW ve formátu Video CD/Super VCD
Datový disk nebo USB zařízení*	—		Disky DATA CD/DATA DVD nebo USB zařízení* obsahující video soubory, obrazové soubory nebo hudební soubory

* Pouze DVP-NS328.

Poznámky k video souborům, obrazovým souborům nebo hudebním souborům, které lze na přehrávači přehrávat

Přehrávač je schopen přehrát následující soubory:

Typ souboru	Formát souboru	Přípona
Video soubor	DivX ^{*1}	„avi“ nebo „divx“
	MPEG-1 ^{*2}	„mpg“ nebo „mpeg“
	MPEG-4 (jednoduchý profil) ^{*3}	„mp4“ nebo „m4v“
Obrazový soubor	JPEG	„jpeg“ nebo „jpg“
Hudební soubor	MP3 ^{*4}	„mp3“
	WMA ^{*3}	„wma“
	AAC ^{*3}	„m4a“
	LPCM/WAVE	„wav“

- ^{*1} DivX[®] představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc. DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci.
- ^{*2} Podporuje pouze videosekvence pořízené fotoaparátem Cyber-shot.
- ^{*3} Soubory s ochranou autorských práv (Digital Right Management) nelze přehrát.
- ^{*4} MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje formát definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG pro kompresi audio dat.

Přehrávač je schopen přehrát jakýkoliv soubor uvedený v tabulce, i když je jeho formát odlišný. Přehrávání takového typu dat však může způsobit vznik šumu a poškození reprosoustav. Přehrávač je schopen přehrát následující soubory:

- Obrazové soubory v souladu s normou DCF*.

- Disky DATA CD zaznamenané ve formátu ISO 9660** Level 1/Level 2 nebo v jeho rozšířeném formátu Joliet.
- Disky DATA DVD zaznamenané ve formátu UDF (Universal Disk Format).
- * „Design rule for Camera File system“: Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- ** Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný normou ISO (International Organization for Standardization).



- Pokud před názvy souborů přidáte čísla (01, 02, 03 atd.), budou soubory přehrávány v příslušném pořadí.
- Přehrávání složek se složitou stromovou strukturou může trvat déle. Vytvořte alba s maximálně dvěma stromovými úrovněmi.
- Pro opakované přehrávání hudebních souborů i obrazových souborů nastavte položku „MEDIA“ (Typ souborů) na „PHOTO/MUSIC“ (Fotografie/hudba). Viz „Opakované přehrávání (Repeat Play) (Opakování)“ na straně 28.



- V závislosti na způsobu kódování/záznamu nemusí být možné přehrát některé video soubory, obrazové soubory a hudební soubory.
- Spuštění přehrávání a přechod k následujícímu nebo jinému albu může trvat delší dobu.
- Přehrávač nepodporuje hudební soubory ve formátu mp3PRO nebo WMA Pro.
- Pokud je doba přehrávání obrazového souboru delší než doba přehrávání hudebního souboru (nebo naopak), zůstane obrázek zobrazen bez zvukového doprovodu (nebo bude přehrávána hudba bez zobrazení obrázku).
- Zobrazení obrazových souborů v progresivním formátu nebo obrazových souborů s rozlišením 3 000 000 pixelů nebo více může trvat déle než u ostatních souborů, přičemž se bude zdát, že jsou zobrazovány po delší dobu, než jakou jste nastavili.
- Přehrávač je schopen rozpoznat maximálně 200 alb, a to bez ohledu na vybraný režim. Při výběru možnosti „PHOTO/MUSIC“ (Fotografie/hudba) dokáže přehrávač rozpoznat až 300 hudebních souborů a 300 obrazových souborů, při výběru možnosti „MUSIC“ (Hudba) až 600 hudebních souborů, při výběru možnosti „PHOTO“ (Fotografie) až 600 obrazových souborů a při výběru možnosti „VIDEO“ (Video) až 600 video souborů.
- Přehrávač nemusí být schopen přehrát video soubor, pokud byl tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo více video souborů.
- Přehrávač není schopen přehrát video soubor, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů (šířka

obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo jeho velikost přesahuje 2 GB.

- Přehrávač nemusí být schopen přehrát některé video soubory, které jsou delší než 3 hodiny.
- V závislosti na souboru nemusí být možné provést normální přehrávání. Obraz nemusí být čistý, přehrávání nemusí být plynulé, zvuk může přeskakovat atd. V takovém případě doporučujeme vytvořit soubor s nižším datovým tokem.
- Přehrávání video souboru s vysokým datovým tokem na disku DATA CD nemusí být plynulé. Doporučujeme použít disk DATA DVD.
- Při přehrávání obrazových dat, která nejsou podporována formátem MPEG-4, bude slyšet pouze zvuk.

Regionální kód

Tento přehrávač podporuje funkci regionálního kódu, který je uveden na jeho zadní straně, přičemž je možno přehrávat pouze komerční disky DVD VIDEO (pouze přehrávání) označené stejným regionálním kódem. Tento systém slouží k ochraně autorských práv.

Komerční disky DVD s označením  je na tomto přehrávači rovněž možno přehrávat.

V závislosti na disku DVD nemusí být uveden žádný regionální kód, a přesto nebude možné tento disk v důsledku regionálního omezení přehrávat.



Regionální kód



• Poznámky k záznamovým médiím

- Některá záznamová média nemusí být na tomto přehrávači možné přehrát kvůli kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu disku, charakteristice záznamového zařízení a záznamového (vypalovacího) a authoringového softwaru. Není možno přehrát disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrání disku režim normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé datové disky vytvořené metodou zápisu Packet Write.
- **Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv**

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají standardu Compact Disc (CD). Některé společnosti vyrábí a prodávají hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají standardu pro disky CD.

- **Upozornění pro přehrávač, který neumožňuje přehrávání záznamu chráněného proti kopírování**

Záznam ve formátu DVD-VR s ochranou CPRM* nemusí být přehrán, pokud obsahuje signály ochrany proti kopírování. Na obrazovce se zobrazí nápis „Copyright lock“ (Ochrana autorských práv).

*CPRM (Content Protection for Recordable Media) je technologie kódování, která slouží pro ochranu záznamu, na který se vztahují autorská práva.

- **Poznámka k duálním diskům (DualDisc)**

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu.

Jelikož strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), není přehrávání na tomto přístroji zaručeno.

Poznámka k přehrávání disků DVD a VIDEO CD

Některé operace související s přehráváním disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Tento přehrávač přehrává disky DVD a VIDEO CD podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu, a z tohoto důvodu nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.

Poznámka k formátu MPEG-4 VISUAL

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCILICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“), KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBY BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser

Výstupy

(**Název konektoru:** typ konektoru/výstupní úroveň/zatěžovací impedance)

LINE OUT (AUDIO)

(**Linkový výstup - audio:**)

Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů

DIGITAL OUT (COAXIAL)

(**Digitální výstup - koaxiální:**)

Konektor cinch/0,5 V_{š-š}/75 ohmů

LINE OUT (VIDEO)

(**Linkový výstup - video**)

(**pouze DVP-NS328:**)

Konektor cinch/1,0 V_{š-š}/75 ohmů

LINE (RGB)-TV (Scart):

(**AUDIO:**) konektor SCART/2 Vrms/10 kiloohmů

(**VIDEO:**) konektor SCART/1,0 V_{š-š}/75 ohmů

(**RGB:**) konektor SCART/0,7 V_{š-š}/75 ohmů

USB (**pouze DVP-NS328:**)

USB konektor typu A, maximální proud 500 mA (pro připojení USB zařízení)

Všeobecné údaje

Napájení:

220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon:

DVP-NS318: 8 W

DVP-NS328: 10 W

Rozměry (přibližné):

430 × 43 × 207 mm (šířka/výška/hloubka) včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná): 1,6 kg

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač (1)
- Baterie R6 (velikosti AA) (2)

Technické údaje a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Seznam jazykových kódů

Podrobné informace - viz strany 6, 34.

Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Kód Jazyk	Kód Jazyk	Kód Jazyk	Kód Jazyk
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 Není specifikován

Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámeček

Podrobné informace - viz strana 30.

Kód Oblast	Kód Oblast	Kód Oblast	Kód Oblast
2044 Argentina	2165 Finsko	2362 Mexiko	2149 Španělsko
2047 Austrálie	2174 Francie	2376 Holandsko	2499 Švédsko
2046 Rakousko	2109 Německo	2390 Nový Zéland	2086 Švýcarsko
2057 Belgie	2248 Indie	2379 Norsko	2528 Thajsko
2070 Brazílie	2238 Indonésie	2427 Pákistán	2184 Velká Británie
2079 Kanada	2254 Itálie	2424 Filipíny	
2090 Chile	2276 Japonsko	2436 Portugalsko	
2092 Čína	2304 Korea	2489 Rusko	
2115 Dánsko	2363 Malajsie	2501 Singapur	

Rejstřík

Číselné položky

16:9 35
4:3 LETTER BOX 35
4:3 PAN SCAN 35
48 kHz/96 kHz PCM 38
5.1kanálový prostorový zvuk 15

A

A-B REPEAT (Opakování úseku A-B) 23, 28
ALBUM (Album) 25
ANGLE (Úhel záběru) 23
AUDIO (Zvukový doprovod) 34
AUDIO DRC (Komprese dynamického rozsahu) 37
AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) 37
AUTO PLAY (Automatické přehrávání) 36
AUTO POWER OFF (Automatické vypnutí) 36

B

BACKGROUND (Pozadí obrazovky) 35
Baterie 15

C

CD 20, 42
CHAPTER (Kapitola) 23
CHAPTER VIEWER (Prohlížeč kapitol) 6
Control Menu (Nabídka ovládání) 22
CUSTOM (Uživatelská nabídka) 34
CUSTOM PICTURE MODE (Uživatelský režim obrazu) 24, 29
CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení) 36

D

Dálkový ovladač 6, 15, 16
DATA CD 42
DATA DVD 42
DATE (Datum) 25
DIGITAL OUT (Digitální výstup) 37
Digitální výstup 37
DIMMER (Jas displeje) 36
Disky, které lze přehrávat 42
Displej na předním panelu 10
Dětská pojistka 9
DivX® 36
DOLBY DIGITAL 37
DOWNMIX (Sloučení) 37
DTS 38

DVD 7, 20
DVD+RW 7, 42
DVD-RW 42

E

EFFECT (Efekt) 25, 33

F

FAST/SLOW PLAY (Zrychlené/zpomalené přehrávání) 7
FILE (Soubor) 25

I

ID3 tag 6
INDEX (Index) 23
INTERVAL (Interval) 25, 33

J

JPEG 42

L

LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) 34
LINE (Linka) 35

M

MEDIA (Typ souborů) 25
MEMORY (Paměť) 29
MENU (Nabídka) 34
MP3 42
MPEG 38
MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání u více disků) 20, 36

N

Nabídka na obrazovce
Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 22
Nabídka nastavení 34

O

Obnovení přehrávání 20
Řešení problémů 39
Opakované přehrávání 28
Opakované přehrávání úseku A-B 28
ORIGINAL (Originální seznam titulů) 23
ORIGINAL/PLAY LIST (Originální/vlastní seznam titulů) 23
OSD (Nabídka na obrazovce) 34

P

PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) 23, 30

PAUSE MODE (Režim pauzy) 36

PICTURE NAVI (Navigace obrazu) 6, 32

PLAY LIST (Vlastní seznam titulů) 23

Plynulé přehrávání
CD/VIDEO CD 20
DVD 20

Přehrávání programu 26

Přehrávání s funkcemi PBC 21
Přehrávání v náhodném pořadí 27

Připojení 12

Posun scény 7

PROGRAM (Program) 23, 26

Q

QUICK (Rychlé nastavení) 23

R

REPEAT (Opakování) 23, 28
RESET (Obnovení výchozích nastavení) 23
Rychlý posun vpřed 7
Rychlý posun vzad 7
Rychlé nastavení 17

S

SCENE (Scéna) 23
SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) 35
SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky) 35
SETUP (Nastavení) 23, 34
SHARPNESS (Ostrost) 24, 30
SHUFFLE (Náhodné přehrávání) 23, 27
SUBTITLE (Titulky) 33, 34

T

TIME/TEXT (Čas/text) 23
TITLE (Titul) 23
TITLE VIEWER (Prohlížeč titulů) 6
TRACK (Stopa/skladba) 23
TRACK SELECTION (Výběr zvukové stopy) 36
TRACK VIEWER (Prohlížeč stop/skladeb) 6
TV TYPE (Typ televizoru) 35
TVS 24

U

Uživatelský rodičovský zámek 30
USB 19, 32

V

VIDEO CD 20, 42

Z

Zacházení s disky 3

Zobrazení

Displej na předním panelu 10

Nabídka Control Menu

(Nabídka ovládání) 22

Nabídka nastavení 34

ZOOM (Zvětšení) 23

Zopakování scény 7

Zpomalené přehrávání 7

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.