

Děkujeme, že jste si koupili telefon Sony Ericsson G900.
Další obsah telefonu najdete na webu
www.sonyericsson.com/fun.

Zaregistrujte se nyní a získajte bezplatné
úložiště online a speciální nabídky na webu
www.sonyericsson.com/myphone.

Podporu pro výrobky najdete na webu
www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – více možností pro váš telefon

Náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-PV708

Výkonná bezdrátová sada handsfree
k dispozici v chromovaném nebo růžovém
provedení pro každodenní nošení



Aktivátor GPS HGE-100

Využijte další funkce telefonu
- přidejte technologii GPS



Hlasitý poslech do automobilu přes Bluetooth™ HCB-150

Vysoce výkonná sada handsfree do
automobilu s funkcí převodu textu na
řeč pro pohodlné volání na cestách



Toto příslušenství lze koupit samostatně, na některých trzích však nemusí být
k dispozici. Chcete-li zobrazit celou nabídku, přejděte na web

www.sonyericsson.com/accessories User's guide. © Print only for private use.

Obsah

Začínáme 6

Vítejte	6
Symbole pokynů	6
Další nápověda	6
Balení	7
Přehled	8
Než začnete telefon používat .	10
První zapnutí	12

Seznámení s telefonem 14

Zapnutí a vypnutí telefonu	14
Obrázovka	14
Navigace	15
Vyhledání aplikací	15
Používání aplikací	16
Správce úkolů	16
Připojení příslušenství	17
Aktualizace softwaru	17
Přehled hlavní nabídky*	18
Stavový řádek	19
Import položek kontaktů	20
Zvuk	20
Paměťová karta	21
Poznámky	21
Svítilna	23

Zadávání textu	23
----------------------	----

Volání 27

Sítě	27
Telefonování	27
Příjem volání	28
Obsluha dvou nebo více volání	29
Video volání	29
Protokol volání	31
Handsfree	31
Další funkce	31
Používání kontaktů	32
Vytvoření kontaktů	32
Skener vizitek	32
Úprava kontaktů	33
Správa kontaktů	34

Internet 35

Internetový prohlížeč	35
Kanály RSS	36
Blog	36

Zprávy 37

Než začnete používat Zprávy .	37
-------------------------------	----

Zástupce složky Zprávy	37	Připojení USB	56
Zprávy	37	Synchronizace	58
Složky	37	Připojení Bluetooth	58
SMS	38	Připojení WLAN	58
MMS	38	Správce připojení	59
E-mail	40	Nabízení WAP	60
Další informace o zprávách	42	Správce certifikátů a certifikátů Java	60
Média	44	Další funkce	61
Přenos souborů médií	44	Správa souborů a aplikací	61
Aktualizace knihoven médií	44	Obnovení nastavení	63
Fotografie a obrázky	44	Úspora energie	63
Hudba a zvukové stopy	46	Spořič obrazovky	63
Video	47	Důležité informace	64
Fotoaparát	49	Prohlášení FCC	72
Pořizování fotografií a natáčení videoklipů	49	Declaration of Conformity for G900	73
Změna nastavení fotoaparátu	50	Rejstřík	74
Prohlížeč	52		
Zábava	53		
PlayNow™	53		
Rádio FM	53		
TrackID™	55		
Možnosti připojení	56		
PC Suite	56		

Sony Ericsson G900

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní pobočka a nevztahují se na ni žádné záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní pobočka může kdykoli a bez upozornění provádět zlepšení a změny této Uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností ve stávajících informacích a zdokonalení programů nebo zařízení. Takové změny však budou zahrnuty do nových vydání této Uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Číslo publikace: 1209-9369.1

Upozornění:

Některé služby popsané v této Uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Týká se to také mezinárodního tiskového čísla sítě GSM 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si kapitoly *Pokyny pro bezpečné použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon může stahovat, ukládat a předávat další obsah, například vyzváněcí tóny. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, ale nikoli pouze omezení v rámci příslušných zákonů o autorských právech. Za další obsah stažený nebo předaný z vašeho mobilního telefonu nesete výhradní zodpovědnost vy sami, nikoli společnost Sony Ericsson. Než začnete používat jakýkoli další obsah, ověřte, zda je vaše zamýšlené použití v souladu s řádnou licenci nebo jinak oprávněné. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, integritu ani kvalitu žádného dalšího obsahu či

libovolného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nenese společnost Sony Ericsson odpovědnost za jakýkoli způsob nesprávného použití dalšího obsahu nebo obsahu třetí strany. Logo Liquid Identity, PlayNow, TrackID a MusicDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro a M2 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Služba TrackID™ je provozována službou Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a veškeré použití této značky společností Sony Ericsson je v rámci licence.

Real je ochranná známka nebo registrovaná známka společnosti RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2008, RealNetworks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Java a všechny ochranné známky a loga na tomto základě jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem se vztahuje k softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení:

- 1 Software obsahuje důvěrné informace společnosti Sun chráněné autorským právem. Nárok na tento software si ponechává společnost Sun a její poskytovatelé licence. Zákazník nesmí tento software měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, rozdělovat nebo jinak zpětně analyzovat. Software nebo jeho části nelze pronajímat, předávat ani dále licencovat.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento produkt, včetně všech softwarových nebo technických dat obsažených v produktu nebo poskytovaných v souvislosti s ním, se mohou vztahovat zákony USA pro kontrolu vývozu, včetně zákona Export Administration Act (Zákon o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a amerických uzákoněných programů spravovaných Office of Foreign Assets Control (Kanceláři pro kontrolu pohledávek v zahraničí) amerického Ministerstva financí a dále se na něho mohou vztahovat další předpisy jiných států týkající se exportu nebo importu. Uživatel a jakýkoli vlastník produktu souhlasí s přísným dodržováním všech takových nařízení a potvrzuje svůj zodpovědnost za získání všech potřebných licencí týkajících se exportu, opětovného exportu nebo importu tohoto produktu. Bez jakýchkoli výjimek je zakázáno tento produkt, včetně veškerého softwaru v něm obsaženého, stahovat nebo jinak exportovat nebo opětovně exportovat (i) do následujících zemí nebo poskytnout státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům uvedeným na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo (iii) všem osobám a státům uvedeným na jakémkoli jiném seznamu omezení exportu, který může být vládou USA příležitostně měněn, včetně, ale bez omezení, uvedeným na seznamu Denied Persons List (osoby, jímž je zakázán vstup na území USA) nebo Entity List

(seznam subjektů) Ministerstva obchodu USA nebo na seznamu Nonproliferation Sanctions List (sankce při zákazu nešíření) Ministerstva USA.

- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Tento produkt je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt jsou bez získání licence od společnosti Microsoft zakázány.

Vlastníci obsahu využívají technologii WMDRM (Windows Media digital rights management technology) k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Toto zařízení využívá software WMDRM pro přístup k obsahu chráněného technologií WMDRM. Pokud software WMDRM při ochraně obsahu selže, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby odvolala možnost softwaru používat technologii WMDRM k přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu. Odvolání nemá vliv na nechráněný obsah. Pokud stahujete licence pro chráněný obsah, souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může začlenit seznam odvolání do licencí. Vlastníci obsahu vás mohou požádat, abyste provedli upgrade softwaru WMDRM pro přístup k jejich obsahu. Pokud odmítnete upgrade provést, nebudete mít přístup k obsahu, který upgrade vyžaduje.

Tento produkt spadá pod portfolio licencí na patenty MPEG-4 Visual a AVC při osobním a nekomerčním používání spotřebitelem pro (i) kódování videa při vyhovění standardu MPEG-4 Visual („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) anebo (ii) kódování videa MPEG-4 nebo AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem během osobního a nekomerčního používání anebo

získáno od poskytovatele video obsahu licencovaného společností MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 anebo AVC. Pro žádné jiné použití nebude udělena nebo odvozena žádná licence. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, interního a komerčního použití a licencí je možné získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz <http://www.mpegla.com>. Technologie dekódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Další názvy výrobků a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

Všechny ilustrace mají pouze informativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat skutečný telefon.

Začínáme

Vítejte

Vítejte jako uživatel telefonu G900.

Tato uživatelská příručka vám pomůže začít používat váš nový telefon. Chcete-li telefon co nejlépe využívat, přečtěte si nejprve tuto kapitolu.

Symboly pokynů

V uživatelské příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Tip



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo odebírané službě. Podrobné informace získáte u síťového operátora.



Další nápověda

Úplná uživatelská dokumentace k vašemu telefonu se skládá z těchto částí:

- **Uživatelská příručka** – přehled telefonu.

- **Nápověda v telefonu** – ve většině aplikací je **Nápověda** k dispozici v nabídce **Více**.
- **Příručka na webu** – aktuální uživatelská příručka s podrobnými pokyny a dalšími informacemi o funkcích dostupných v telefonu. K příručce na webu můžete získat přístup na adrese www.sonyericsson.com/support.

Přístup k příručce na webu z vašeho telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Internet**.
- 2 Vyberte možnost **Více > Zobrazit > Záložky > Příručka na webu**.

Péče o telefon

- Při čištění obrazovky používejte mírně navlhčenou tkaninu.
 - Při výběru položek na obrazovce používejte pouze dodanou tužku nebo prsty.
- Podrobné informace o péči získáte v části *Doporučení týkající se péče a bezpečného používání výrobku* na straně 66.

Balení



1 Telefon G900

2 Nabíječka CST-70

3 Speciální tužka

4 Kabel USB DCU-65

5 Baterie BST-33

6 Stereofonní přenosná sada
handsfree HPM-62

7 Uživatelská příručka

8 Disk CD se softwarem PC
Suite a Media Manager

! Jestliže balení neobsahuje všechny
uvedené položky, obraťte se na
příslušného prodejce.

Začínáme


7

Přehled

- | | |
|----|--|
| 1 | Kamera pro videovolání |
| 2 | Sluchátko |
| 3 | Obrazovka |
| 4 | Klávesa Poznámky (pro aplikaci Poznámky) |
| 5 | Klávesa Zpět |
| 6 | 5směrná navigační klávesa |
| 7 | Tlačítko Ztlumit |
| 8 | Tlačítko C (Vymazat) |
| 9 | Tlačítko fotoaparátu |
| 10 | Klávesa Zprávy |
| 11 | Klávesa Zámek |
| 12 | Tlačítko pro snížení hlasitosti |
| 13 | Tlačítko pro zvýšení hlasitosti |
| 14 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí |



- | | |
|----|--|
| 15 | Blesk a svítilna na fotoaparátu |
| 16 | Fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů |
| 17 | Kryt baterie |
| 18 | Reproduktor |
| 19 | Mikrofon |
| 20 | Otvor na poutko |
| 21 | Indikátor |
| 22 | Slot pro paměťovou kartu (skrýty) |
| 23 | Konektor pro nabíječku a příslušenství |
| 24 | Tužka |

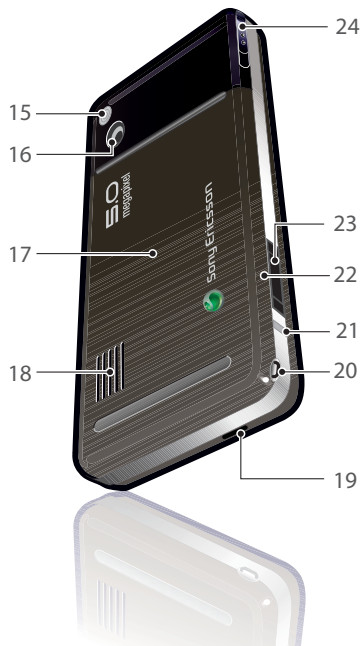


Než začnete telefon používat



Karta SIM


Kartu SIM (Subscriber Identity Module) obdržíte při registraci u provozovatele sítě. Karta SIM uchovává vaše telefonní číslo, služby v rámci předplatného a kontakty. S kartou SIM se poskytuje kód PIN, který je třeba zadat po prvním spuštění telefonu (pokud je požadován).

Vložení karty SIM

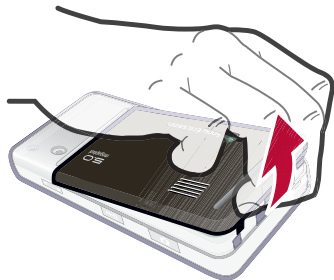

- 1 Otevřete kryt baterie stisknutím a zatlačením na dolní část krytu v dolní části telefonu.

- 2 Vyjměte baterii.

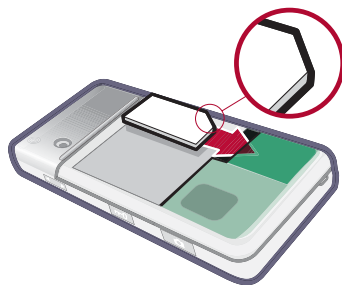


- 3 Vložte kartu SIM do držáku karty SIM. Vkládejte ji podle popisu na obrázku.

Baterie

Vložení baterie

- 1 Odpojte nabíječku (pokud je připojena).

- 2 Otevřete kryt baterie stisknutím a zatlačením na dolní část krytu v dolní části telefonu.

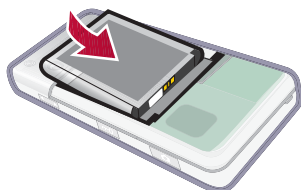

- 3 Vložte baterii.


Pokud indikátor bliká červeně nebo se na obrazovce zobrazí zpráva o nedostatečném nabití baterie, je nutné baterii dobít. Plné nabití baterie může trvat až 2,5 hodiny.

Nabíjení baterie



- 1 Připojte nabíječku k přívodu elektrické energie.
- 2 Připojte k telefonu nabíječku.

Odpojení nabíječky

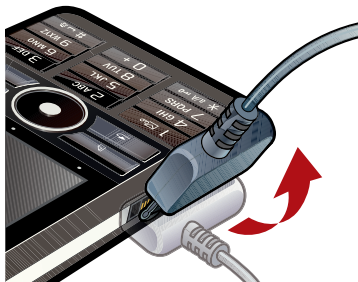

- Odeberte nabíječku nakloněním zástrčky směrem nahoru.

První zapnutí

- ! Před použitím telefonu je třeba vložit kartu SIM a zasunout a nabít baterii.

Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- 2 Vyberte možnost **Zapnout telefon**.
- 3 Vyberte jazyk.

- ! Po výběru jazyka budou odstraněny všechny jazyky kromě angličtiny (V. Británie). Další jazyky můžete stáhnout na webu www.sonyericsson.com/support.

- 4 Pokud se zobrazí výzva, zadejte svůj kód PIN.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

- 💡 Pokud uděláte při zadávání svého kódu PIN chybu, můžete číslo odstranit stisknutím klávesy . Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, bude karta SIM zablokována. Abyste ji mohli odblokovat, bude nutné zadat kód PUK, který jste dostali ke své kartě SIM.

Počáteční obrazovka se v této uživatelské příručce označuje jako Pohotovostní režim.



Číslo IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identifier) je 15místné číslo. Váš operátor může pomocí čísla IMEI kompletně zablokovat váš telefon, pokud by vám byl odcizen. Toto číslo je vyraženo v dolní části přihrádky pro baterii. Toto číslo můžete rovněž zobrazit na displeji telefonu.

Zobrazení čísla IMEI na telefonu

V pohotovostním režimu zadejte ***#06#**.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven speciální klávesou zámku, která usnadňuje zamykání a odemykání klávesnice. Automatický zámek kláves telefonu je ve výchozím nastavení zapnutý.

Vypnutí automatického zámku kláves

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zobrazení > Zámky**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický zámek kláves**.

Zamknutí a odemknutí klávesnice pomocí zámku kláves

- Stiskněte klávesu zámku .



Průvodci

K dispozici jsou tři průvodci, kteří vám mohou pomoci nastavit váš telefon. Průvodce nastavením, Průvodce Internetem a Průvodce e-mailem. Průvodce nastavením a Průvodce Internetem se spustí při prvním spuštění telefonu. Průvodce e-mailem se spustí při prvním spuštění e-mailových účtů. Z hlavní nabídky lze kdykoli spustit všechny průvodce. Další

informace o průvodcích získáte v Příručce na webu.

Seznámení s telefonem

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu


- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- 2 Vyberte možnost **Zapnout telefon**.

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- 2 Vyberte možnost **Vypnout telefon**.

Obrazovka

Obrazovka je citlivá na dotek.
Položky můžete vybírat pomocí
tužky nebo prstů.

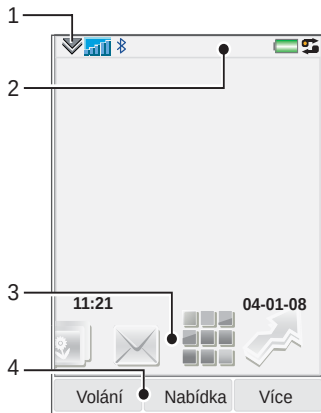


1	Nabídka stavového řádku
2	Stavový řádek s ikonami
3	Panely
4	Výběrové klávesy

Navigace

Existuje několik způsobů, jak procházet nabídky a vybírat položky v telefonu. Můžete použít 5směrné navigační tlačítko, tlačítko Zpět, tužku, navigační tlačítka na klávesnici, dotykové možnosti nebo prsty.

5směrné navigační tlačítko

Navigační tlačítko sestává z kroužku a středového tlačítka. Kroužek slouží pro přechod nahoru (↑) a dolů (↓), doleva (←) a doprava (→). Tlačítko uprostřed (○) slouží pro výběr.

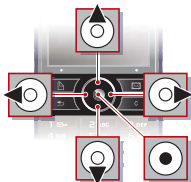

Klávesa Zpět

Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo nabídku. Stisknutím a podržením se můžete vrátit do  pohotovostního režimu.

Tužka

Tužka slouží k výběru položek na obrazovce a procházení nabídek nebo pohybu po multimediálních obrázcích.

Vyhledání aplikací



Pohotovostní režim

Pohotovostní režim se zobrazí při zapnutí telefonu.

Změna zobrazení v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte položky **Hlavní nabídka > Nastavení > Zobrazení > Pohotovostní aplikace.**
- 2 Vyberte možnost:
 - **Pracovní** - zobrazí dnešní zobrazení.
 - **Žádné** - zobrazí zvětšené zobrazení hodin. Nezobrazí se žádné panely ani zástupci.
 - **Výchozí** - zobrazí se panely.

Panely

Pomocí panelů získáte rychlý přístup k aplikacím a úkolům. Ve výchozím nastavení se vždy zobrazují čtyři panely. Jsou to: **Moji zástupci**, **Oblíbené kontakty**, **Kalendář** a **Nové zprávy**. Existuje několik dalších panelů, které lze

přidat a odebrat. Další informace o panelech získáte v Příručce na webu.

Použití panelů

- Panely můžete procházet pomocí tlačítek  a . Panel vyberte stisknutím tlačítka .

Přidání dalších panelů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnosti **Více > Nastavení**.
- 2 Označte požadované panely a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hlavní nabídka

Všechny aplikace v telefonu naleznete v Hlavní nabídce.

Přístup k Hlavní nabídce

- V pohotovostním režimu vyberte položky  nebo **Nabídka** podle toho, která aplikace pohotovostního režimu je aktivní.

Změna zobrazení Hlavní nabídky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka**.
- 2 Vyberte možnost **Více**.
- 3 Vyberte možnost.

Používání aplikací

Spuštění aplikace

- Vyberte aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte a podržte tlačítko



Přepnutí do jiné aplikace

- Přepněte do jiné aplikace pomocí Správce úkolů.

Další informace získáte v části *Správce úkolů* na stránce 16.

Správce úkolů

Správce úkolů umožňuje přepínání mezi aplikacemi. Pokud práci v aplikaci ukončíte pomocí Správce úkolů namísto zavření, vrátíte se do aplikace ve stejném stavu, v jakém jste ji opustili. To je užitečné například v případě vyjímání a vkládání textu mezi dvěma aplikacemi.

Přepnutí do jiné aplikace

- 1 Ve stavovém řádku vyberte možnost .
- 2 Přejděte k požadované aplikaci a vyberte možnost **Přepnout**.

Ukončení aplikace

- 1 Ve stavovém řádku vyberte možnost .
- 2 Přejděte k požadované aplikaci a klepněte na tlačítko **Ukončit**.

naleznete na adrese
www.sonyericsson.com/support.

Připojení příslušenství



Připojení příslušenství

- Připojte příslušenství ke straně telefonu.

! Při odpojování příslušenství nakloňte konektor vzhůru.

Aktualizace softwaru

Poté, co bude vydána vylepšená verze softwaru pro váš telefon, můžete aktualizovat telefon pomocí služby aktualizací Sony Ericsson Update Service, kterou

Přehled hlavní nabídky*



Organizér

Správce souborů,
Kalendář, Úkoly,
Poznámky,
Quickoffice™, Skener
vizitek, Čas a výstrahy
a další funkce



Internet

Internetový prohlížeč



Zábava

Hudební aplikace,
TrackID™, kanály RSS,
rádio, hry a další funkce



Fotoaparát

Fotoaparát 5 MP



Zprávy

Aplikace Zprávy



Média

Aplikace Média, kde
můžete zpracovat
všechny soubory médií,
jako je hudba, videa a
další funkce



Volání

Protokol volání



Kontakty

Kontakty



Nastavení

Průvodce e-mailem,
Exchange Active Sync a
různá nastavení

* Některé nabídky jsou závislé na operátorovi, síti nebo odebírané službě.

Stavový řádek

Ikony stavového řádku

Výběrem ikony získáte další informace nebo spustíte aplikaci. Následující část uvádí stručný popis nejběžnějších ikon zobrazených na stavovém řádku.

Ikona	Funkce
	K dispozici 3G
	Kapacita baterie
	Je připojena náhlavní souprava Bluetooth™
	Je aktivována technologie Bluetooth™
	Výběr aktuální linky (na kartě SIM je k dispozici funkce ALS - Alternative Line Service)
	Všechna volání přesměrována
	Přijata e-mailová zpráva
	Režim Letadlo

	Aktivované připojení k Internetu (bliká během přenášení dat)
	Aktivní zámek kláves
	Nepřijaté příchozí volání
	Přijata obrázková zpráva
	Ztlumený mikrofon
	Aktivovaný prediktivní text
	Hlasitost vyzvánění je nastavena na nulu
	Síla signálu v režimu telefonu
	Tichý režim
	Přijata textová zpráva
	Aktivovaný hlasitý poslech
	Nabídka stavového řádku
	Správce úkolů
	Přijata hlasová pošta



Bezdrátová síť LAN je aktivována a připojena



Bezdrátová síť LAN je aktivována, ale není připojena

Nabídka stavového řádku

Pomocí nabídky stavového řádku můžete rychle získat přístup k dalším nastavením.

- Nové volání, SMS, MMS a další.
- Připojení.
- Hlasitost, čas a zámek kláves.

Přístup k nabídce stavového řádku

- Ve stavovém řádku vyberte možnost .

Import položek kontaktů

Informace o kontaktu můžete importovat těmito způsoby:

- Kopírování kontaktů uložených na kartě SIM.
- Můžete přenést položky kontaktů z aplikace v počítači pomocí funkce synchronizace.

- Můžete přenést kontakty z jiného telefonu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Zvuk

Nastavení hlasitosti sluchátka během telefonování

- Stiskněte klávesu pro zvýšení a snížení hlasitosti.

Nastavení hlasitosti multimédií, výstrah, vyzváněcích tónů a výstrah zpráv

- 1 Vyberte položku  > **Hlasitost**.
- 2 Vyberte odpovídajícího jezdce.
- 3 Pomocí pera upravte hlasitost.

Nastavení telefonu na tichý režim

- 1 Vyberte položku  > **Hlasitost**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Tichý režim**.



V pohotovostním režimu můžete zapnout nebo vypnout tichý režim stisknutím a podržením klávesy

 .

Přenos zvuku

Během probíhajícího volání nebo při přehrávání hudby můžete přenést zvuk do připojeného příslušenství, například do náhlavní soupravy Bluetooth™.

Přenos zvuku

- 1 Vyberte položku  > **Hlasitost**.
- 2 Vyberte položku **Více > Přenést zvuk**.

Paměťová karta

Telefon je vybaven otvorem pro paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™) vedle konektoru. Telefon podporuje až 8GB paměťové karty. Tato paměť funguje jako běžná disková jednotka. Můžete k ní získat přístup jako ke hromadnému zařízení úložiště USB z počítače, které umožňuje rychlý přenos souborů.


Vložení paměťové karty

- 1 Otevřete kryt baterie.
- 2 Vložte paměťovou kartu do otvoru.



Vyjmutí paměťové karty

- Zatlačte okraj paměťové karty dovnitř a pak jej uvolněte.

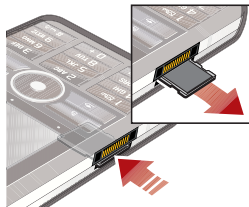

- ! *Nevyjímejte paměťovou kartu během přenosu souborů.*

Poznámky

Zadáním textu nebo přidáním skici si můžete psát poznámky a nastavovat připomenutí důležitých událostí.

Vytvoření nové poznámky

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Klepněte na tlačítko **Nový** a vytvořte poznámku. V případě potřeby použijte panel nástrojů.
- 3 Výběrem možnosti **Soubor** nastavte klasifikaci poznámky.

Ikony poznámek na panelu nástrojů



Je vybrán režim *Rukopis*. Touto volbou přepnete do textového režimu



Je vybrán textový režim. Touto volbou přepnete do režimu *Rukopis*



Pro rukou psané poznámky používejte jako gumu tužku



Výběr barvy pozadí



Nastavení připomínky

Úprava poznámky

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte poznámku.
- 2 Upravte text přepnutím do textového režimu.
- 3 Upravte rukopis přepnutím do režimu Rukopis. Výběrem položky  nastavíte použití tužky jako gumy.

Správa poznámek

Poznámky lze klasifikovat, zobrazit je ve formě mřížky nebo seznamu nebo synchronizovat se vzdáleným serverem.

Změna zobrazení poznámek

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte položky **Více** > **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost.

Zobrazení různých složek s poznámkami

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Více** > **Zobrazit složku**.
- 2 Vyberte možnost.

Vyhledávání poznámek

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte položky **Více** > **Najít**.
- 2 Zadejte výraz pro vyhledání a klepněte na tlačítko **Najít**.

Synchronizace poznámek

- Vyberte položky **Více** > **Správce poznámek** > **Synchronizovat**.

! Bude synchronizována pouze textová část poznámek

! Nejprve budete potřebovat vzdálený účet pro synchronizaci. Další informace získáte v příručce na webu v části *Vzdálená synchronizace dat*.

Svítilna

Spuštění aplikace Svítilna

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Svítilna > Zapnout.**

! *Svítilna bude rozsvícená, dokud ji ručně nevypnete v aplikaci nebo Správci úkolů.*

Zadávání textu

Text lze zadat čtyřmi různými způsoby:

- Predikce klávesnice – vstup pomocí predikce klávesnice.  se zobrazí na stavovém řádku.
- Rozpoznávání rukou psaného textu – umožňuje psát tužkou přímo na obrazovku.  se zobrazí na stavovém řádku.
- Klávesnice na obrazovce – spustí se pomocí možnosti  na stavovém řádku.

- Multitap – standardní zadávání znaků z klávesnice metodou Multitap. Možnost Multitap není k dispozici, pokud je aktivní predikce klávesnice.

! *Volbou nového jazyka v telefonu automaticky změníte chování klávesnice na daný jazyk.*

Úprava textu

K možnostem úpravy textu získáte přístup výběrem položky **Více** v režimu zadávání textu.

! *Zvýrazněním textu získáte přístup k funkcím kopírování nebo vyjmutí.*

Zvýraznění textu pomocí tužky

- Podržte tužku na konci textu, chvíli počkejte a pak přetahujte tužku podél textu.

Predikce klávesnice

Funkce predikce klávesnice umožňuje zadávat celá slova jediným stisknutím klávesy a zadáním znaků spojených s danou klávesou. Návrh slova se zobrazí během psaní, další návrhy jsou uvedeny v seznamu.

! *Návrh slova musí být aktivován, aby se v seznamu zobrazovaly návrhy slov.*

Aktivace predikce klávesnice

- Stiskněte a podržte tlačítko

* $a/A \rightarrow 0$

Aktivace návrhu slova

- 1 V režimu zadávání textu vyberte položky **Více > Možnosti textu**.
- 2 Vyberte položku **Návrhy slov**.

**Zadání slova „Large“ (velký)
pomocí predikce klávesnice**

- 1 Stiskněte tlačítko **5 JKL**.
- 2 Přejděte v seznamu ke znaku L.
- 3 Stiskněte tlačítko **2 ABC**.
- 4 Přejděte k predikovanému slovu Velký v seznamu.
- 5 Vyberte slovo stisknutím tlačítka .

Rozpoznávání rukou psaného textu

Funkce rozpoznávání rukou psaného textu převede pohyb tužky psaný přímo na obrazovce na písmena, čísla nebo jiné znaky a zobrazí tyto znaky ve formě textu. Rozpoznávání rukou psaného textu je aktivní pouze v oblastech, které umožňují zadávání textu.

Aktivace rozpoznávání rukou psaného textu

- Stiskněte a podržte tlačítko

$\ast \ a/A \rightarrow 0$

Psaní písmen

a	A	n	N	.	\
b	B	o	O	,	ˊ
c	C	p	P	?	ʔ ₂
d	D	q	Q	!	¹!
e	E	r	R	&	&&
f	F	s	S	@	Ⓐ
g	G	t	T	'	ʹ
h	H	u	U	"	ʹʹ
i	I	v	V	→	↗
j	J	w	W	⌊	┐
k	K	x	X	←	→
l	L	y	Y	↶	↷
m	M	z	Z		

- Malá písmena pište pod šipkou a velká písmena na řádek se šipkou.

☛ Každý tah začněte v bodě označeném tečkou.


Psaní písmen s diakritickými znaménky

- 1 Napište písmeno bez diakritického znaménka.



- 2 Napište diakritické znaménko nad šipku. Tím vytvoříte písmeno s diakritickým znaménkem.

Psaní čísel

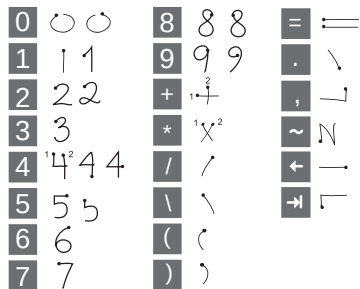

- Číslice pište nad šipkou.

Možnosti textu

K možnostem úpravy textu získáte přístup výběrem položky **Více > Možnosti textu** v režimu zadávání textu.

Přidání symbolu

- 1 Výběrem možnosti **Přidat symbol** se spustí tabulka se symboly a interpunkčními znaménky.
- 2 Vyberte symbol, který chcete přidat.

Přidávání slov do slovníku Vlastní slova

- 1 Vyberte položku **Vlastní slova**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište nové slovo a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte položku **Uložit**.

Změna 1. a 2. jazyka slovníku pro prediktivní zadávání textu

- 1 Vyberte možnost **Více > Možnosti textu** a zaškrtněte políčko **Prediktivní text**.
- 2 Vyberte možnost **1. jazyk** nebo **2. jazyk**.
- 3 Ze seznamu vyberte jazyk.
- 4 Vyberte položku **Uložit**.

Aktivace automatické kapitalizace

- Zaškrtněte políčko **Automatická kapitalizace**.

Přístup k místní nápovědě

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Více > Nápověda**.
- 2 Vyberte možnost **Rozpoznávání rukou psaného textu**. Zobrazí se text nápovědy pro rozpoznávání rukou psaného textu.

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici na obrazovce můžete vybrat znaky a symboly pomocí tužky. Klávesnici na obrazovce lze nastavit na různé jazyky.

Použití klávesnice na obrazovce

- Vyberte symbol klávesnice na obrazovce  nacházející se na stavovém řádku.

Změna jazyka klávesnice na obrazovce

- Vyberte možnost ▾ > **Nastavení** a vyberte jazyk.

Volání

Sítě

Pokrytí sítě

Aby bylo možné uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory, je nutné, aby byl telefon v dosahu sítě.

Nastavení sítě

Můžete nastavit, jakým způsobem telefon zvolí dostupnou síť, pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí vašeho operátora.

V pohotovostním režimu naleznete toto nastavení zde:

Hlavní nabídka > Nastavení >
Konektivita > Mobilní síť.

Telefonování

Telefonování z pohotovostního režimu

- Na klávesnici zadejte telefonní číslo (včetně směrového čísla oblasti) a vyberte možnost **Volat**.

Uskutečnění mezinárodního volání

- 1 Stisknutím a podržením klávesy  v pohotovostním režimu získáte předvolbu pro mezinárodní volání.
- 2 Zadejte kód země/oblasti, směrové číslo oblasti (bez první nuly) a telefonní číslo.
- 3 Vyberte položku **Volat**.

Odstranění znaků při vytáčení

- Při zadávání čísla můžete odstranit znaky stisknutím klávesy .



Skrytí nebo zobrazení vašeho telefonního čísla

Při volání můžete zvolit v nabídce **Více**, zda chcete zobrazit nebo skryt své telefonní číslo na straně volaného.

Rychlá volba

Až 9 svých kontaktů můžete uložit jako kontakty s rychlou volbou. To znamená, že tyto kontakty můžete vytočit pomocí zkrácených čísel (čísla 1 – 9).

Nastavení kontaktu s rychlou volbou (číslo)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Kontakty s rych. volbou.**
- 2 Přejděte na prázdnou pozici a klepněte na tlačítko **Přidat.**
- 3 Vyberte kontakt v seznamu a vyberte možnost **Uložit.**

Uskutečnění volání kontaktu s rychlou volbou

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte jednu z kláves 1 až 9 odpovídajících uloženému kontaktu s rychlou volbou.
- 2 Vyberte položku **Volat.**

Uskutečnění nouzového volání

- 1 V pohotovostním režimu zadejte číslo nouzového volání na klávesnici.
- 2 Vyberte položku **Volat.**

Místní čísla SOS

Při vytáčení najdete místní čísla SOS v nabídce **Více.**



Při nouzových voláních nebývá obvykle nutné použít kartu SIM ani kód PIN. Může to však záviset na operátorovi. Další informace získáte od operátora.

Příjem volání

Příjem volání

- Vyberte možnost **Ano.**

Odmítnutí volání a odeslání obsazovacího tónu

- Vyberte možnost **Ne.**

Odmítnutí volání pomocí textové zprávy SMS

Tato funkce znamená, že můžete volání odmítnout odesláním předdefinované textové zprávy SMS volajícímu. Před použitím této funkce zadejte nastavení v pohotovostním režimu v **Hlavní nabídce > Nastavení > Volání > Odmítnout pomocí SMS.** (Operátor bude za odeslání zprávy SMS účtovat poplatek.)

Aktivace hlasitého poslechu

- Při volání vyberte možnost **Více > Hlasitý poslech zapnout.**

Ztlumení mikrofonu (zástupce)

- Během volání stiskněte a podržte klávesu .

Zrušení ztlumení mikrofonu (zástupce)

- Pokud je mikrofon ztlumen, stiskněte klávesu .

Ztlumení vyzváněcího tónu

- Stiskněte tlačítko .

Obsluha dvou nebo více volání

Máte možnost spravovat více volání současně:

- Podržení probíhajícího volání a zahájení nového nebo přijetí příchozího volání.
- Zahájení konferenčního volání během probíhajícího volání (závislé na operátorovi).
- Výběr jednoho účastníka při konferenčním volání k soukromému rozhovoru a podržení konferenčního volání.
- Převzetí podrženého volání nebo jeho ukončení.

Konferenční volání

Konferenční volání lze zahájit, pokud máte jedno aktivní volání a jedno podržené. Maximální počet účastníků při konferenčním volání je pět.

Uskutečnění konferenčního volání

- 1 Uskutečnete volání a vyberte možnost **Podržen.**

- 2 Opakujte výše uvedený krok pro každou stranu.
- 3 Vyberte možnost **Více > Spustit konferenční volání.**



Video volání

Při video volání můžete na obrazovce vidět osobu, se kterou hovoříte.



Tato funkce závisí na konkrétní síti nebo operátorovi. Služba nemusí být vždy k dispozici ve všech zemích nebo v případě roamingu. Další informace o odebírané službě a video voláních získáte u svého operátora.

Video volání z pohotovostního režimu

- 1 Zadejte číslo pomoci klávesnice.
- 2 Vyberte položku **Více > Video volání.**

Příjem příchozího volání

- V případě příchozího volání vyberte možnost **Ano**.

Ukázkový režim video volání

Pokud vyberete aplikaci **Video telefon** v nabídce **Hlavní nabídka > Zábava**, můžete vyzkoušet většinu funkcí, aniž byste telefonovali. Můžete si například připravit úhel

objektivu fotoaparátu ještě před voláním.

Lupa

Můžete měnit velikost záběru odesílaného videa, který zachycuje zadní fotoaparát. K dispozici jsou čtyři úrovně lupy.

Změna velikosti záběru odesílaného videa

- Pomocí tlačítka ▼ záběr oddálíte a pomocí tlačítka ▲ jej přiblížíte.

Obrázek při pozastavení

V případě pozastavení záběru videa je vašemu protějšku odeslán obrázek při pozastavení. Pokud jste žádný obrázek při pozastavení nenastavili, zobrazí se výchozí obrázek.

Nastavení obrázku při pozastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > Video telefon**.
- 2 Vyberte možnost **Více > Upřesnit > Pozastavený obrázek**.
- 3 Zvolte obrázek a vyberte možnost **Uložit**.

Pozastavení a obnovení záběru odesílaného videa

- Během probíhajícího video volání vyberte možnost **Fotoaparát**, kdykoli chcete pozastavit nebo obnovit záběr odesílaného videa.

Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem

- Během probíhajícího video volání vyberte z nabídky **Více** možnost **Použít fotoap. vpředu** nebo **Použít fotoap. vzadu**.

Možnosti při uskutečnění nebo příjmu video volání

Nabídka **Více** obsahuje některé z následujících možností:

- **Skrýt malý obrázek/Zobrazit malý obrázek** – umožňuje zvolit, zda chcete odebrat malý obrázek z displeje.
- **Zapnout noční režim** – umožňuje nastavit jasnější obraz při nedostatečném osvětlení.
- **Sdílet data** – umožňuje odeslat vizitku vCard, SMS nebo MMS.
- **Upřesnit** – umožňuje zadat nastavení ještě před použitím aplikace.

Protokol volání

V protokolu volání jsou uvedeny informace o volání, například typ volání, čas, datum, telefonní číslo a délka volání. V pohotovostním režimu zvolte nabídku **Volání** a tím ji otevřete. Přímou z této aplikace můžete také uskutečňovat telefonování a poznámky k volání.

Handsfree

Pokud ke svému telefonu připojíte sadu handsfree nebo náhlavní soupravu Bluetooth™, budete muset nastavit, jak přijímat příchozí volání. V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Volání > Handsfree**.



Další funkce

Některé funkce podporované telefonem najdete ve složce **Hlavní nabídka > Nastavení > Volání**:

- Přijímat volání – filtr volajících.
- Přidat do kontaktů – přidání údajů o kontaktu z posledního volání.
- ALS – nastavení linky, pokud vaše karta SIM podporuje dvě linky.

- Měření volání – služba pro sledování nákladů na volání.
- Volací karty – prostřednictvím serveru volacích karet.
- Čekající volání – možnost nastavení upozornění, pokud je na lince další volání.
- Přesměřovat volání – přesměřování volání na jiná čísla.
- Pevná čísla – lze volat pouze zvláštní čísla.
- Následné volání – odmítnutí hovoru a nastavení připomenutí k jeho pozdějšímu vyřízení.
- Vlastní číslo – možnost k uložení vlastního čísla.
- Omezit volání – možnosti pro nastavení omezení roamingu a mezinárodního volání.
- Příslušenství textového telefonu – použití textového telefonu.
- Hlasová pošta – „záznamník“.
- Hlasové ovládání – můžete uskutečňovat a přijímat volání pomocí hlasových příkazů.



Řada těchto funkcí závisí na operátorovi a nemusí být proto k dispozici. Další informace o těchto a dalších funkcích získáte v příručce na webu v části Volání a nastavení.

Používání kontaktů

Uskutečňování volání pomocí kontaktů

- 1 Z pohotovostního režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty** a přejděte na požadovaný kontakt.
- 2 Výběrem možnosti **Zobrazit** položku otevřete.
- 3 Přejděte na požadované telefonní číslo a vyberte položku **Volat**.

 Složku **Kontakty** lze otevřít také stisknutím tlačítka  na pětimístném navigačním tlačítku.

Vyhledání čísel služeb na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Více > Zobrazit složku > SIM**.
- 3 Vyberte možnost **Více > Čísla služeb**.

Vytvoření kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.

- 2 Vyberte položku **Více > Nový kontakt**.
- 3 Údaje o kontaktech můžete zadávat na čtyřech kartách.
- 4 Vyberte položku **Uložit**.

 Pokud ukládáte telefonní čísla kontaktů v mezinárodním číselném formátu začínajícím znakem +, můžete v případě pobytu v zahraničí volat přímo ze složky **Kontakty**.

Skener vizitek

Pomocí skeneru vizitek můžete skenovat vizitky a nechat telefon přidávat podrobnosti o kontaktech do kontaktů.

Naskenování vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Skener vizitek**.
- 2 Výběrem možnosti **Snímat** aktivujte fotoaparát.
- 3 Vyfotťte vizitku stisknutím tlačítka fotoaparátu. Naskenované informace můžete přidat do kontaktů nyní nebo kdykoli později.

Přidání podrobnosti vizitky do kontaktu

- 1 Naskenujte vizitku nebo otevřete dříve naskenovanou vizitku pomocí položky **Hlavní nabídka > Organizér > Skener vizitek > Procházet**.
- 2 Vyberte možnost **Zpracovat**.
- 3 V případě potřeby upravte pole položky kontaktu.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**

Úprava kontaktů

Přidání pole ke kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte položky **Více > Upravit kontakt**.
- 3 Vyberte možnost **Více > Přidat pole** a označte pole.
- 4 Vyberte možnost **Přidat**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Více > Zobrazit složku > SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a vyberte položky **Více > Upravit kontakt**.

Přidání uloženého obrázku ke kontaktu

- 1 Z pohotovostního režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 Vyberte položku **Více > Upravit kontakt**.
- 3 Přejděte do pole **Obrázek** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zvolte možnost **Vybrat** a přejděte na obrázek, který chcete přidat.
- 5 Zvolte možnost **Vybrat > Uložit**.

Přidání osobního vyzvánění ke kontaktu

- 1 Z pohotovostního režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty** a přejděte na požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Více > Upravit kontakt**.
- 3 Vyberte kartu **Zvuk** .
- 4 Přejděte do rozevírací nabídky **Vyzváněcí tón** a vyberte položky **Otevřít > Najít zvuk**.
- 5 Přejděte na zvuk, který chcete přidat.
- 6 Zvolte možnost **Vybrat**.
- 7 Vyberte položku **Více > Uložit**.

Správa kontaktů

Zkopírování kontaktu do jiné složky

- 1 Z pohotovostního režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 Vyberte možnosti **Více > Přidat do >** požadovaná složka.

Odstranění kontaktu

- 1 Z pohotovostního režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 Vyberte možnost **Více > Odstranit**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.
- 2 Označte požadované položky ve složce Kontakty.
- 3 Vyberte položku **Více > Přidat do > SIM**.

Kopírování kontaktů z karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Kontakty**.
- 2 Výběrem položky **Více > Zobrazit složku > SIM** otevřete kartu SIM.
- 3 Označte požadované položky.

- 4 Vyberte položku **Více > Kopírovat do kontaktů**.

Internet

Internetový prohlížeč

K použití prohlížeče je nutné připojení k Internetu. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Spuštění prohlížeče

- V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Internet**.

Navigace

Všechny navigační příkazy a nastavení jsou k dispozici z nabídky **Více**. Nejběžnější operace jsou k dispozici také jako klávesové zkratky.

Klávesa Funkce

1	Zadat adresu
2 ABC	Otevření seznamu záložek
3 DEF	Zavření aktuální stránky
4 GHI	Přechod na domovskou stránku

5 JKL	Přepnutí mezi načítáním a nenačítáním obrázků
6 MNO	Přepnutí mezi normálním zobrazením a zobrazením na celou obrazovku
7 PQRS	Přepnutí na další stránku
8 TUV	Otevření nabídky Konfigurace
9 WXYZ	Přidání záložky k aktuální stránce
* a/A →0	Najít (na Internetu nebo aktuální stránce)
#	Přechod do horní nebo dolní části stránky
0 +	Zastavit nebo Znovu načíst aktuální stránku

Nastavení

Přepnutí do zobrazení na šířku

- Při otevřeném prohlížeči vyberte možnost **Více > Nastavení** a zaškrtněte políčko **Na šířku**.

Ukončení zobrazení na šířku

- Vyberte možnost **> Nastavení** a zrušte zaškrtnutí políčka **Na šířku**.

Kanály RSS

Kanály RSS umožňují zobrazit, kdy byl na web přidán nový obsah. Můžete si například přečíst titulky nejnovějších zpráv, aniž byste museli web navštívit.

Kanály můžete přidávat přímo v aplikaci kanálů RSS. Jednodušší je však přidávat kanály z internetového prohlížeče.

Před použitím kanálů RSS

K použití kanálů RSS potřebujete připojení k Internetu. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Přihlášení k odběru kanálu RSS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > Kanály RSS**.
- 2 Vyberte možnost **Více > Přidat kanál** a zadejte adresu kanálu.
- 3 Vyberte složku, do které chcete kanál přidat.

Přihlášení k odběru kanálu RSS z internetového prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Internet**.

- 2 Přejděte na stránku obsahující kanály RSS.
- 3 Vyberte možnost  a vyberte si z dostupných kanálů.
- 4 Vyberte kanál a složku, do které ho chcete přidat.

Zobrazení kanálu RSS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > Kanály RSS**.
- 2 Vyberte kanál a potom vyberte možnost **Otevřít**.

Blog

Funkce Blog slouží k publikování například fotografií v síti Internet.

Odeslání fotografie do blogu

- 1 Přejděte k fotografii a vyberte ji.
- 2 Vyberte možnost **Více > Odeslat jako > Blog**.
- 3 Zadejte název a text.
- 4 Klepněte na tlačítko **Publikovat**. Poprvé je do telefonu přidána záložka a informace o úpravě blogu na Internetu.

Zprávy

Než začnete používat Zprávy

Abyste mohli odesílat nebo přijímat zprávy (kromě textových zpráv SMS), je třeba nastavit potřebné účty. Pomocí Průvodce Internetem a Průvodce e-mailem dostupných v telefonu můžete stáhnout nastavení nebo ho nakonfigurovat ručně. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Zástupce složky Zprávy

Spuštění složky Zprávy

- Na klávesnici stisknete klávesu



Zprávy

Můžete vytvářet, odesílat a přijímat různé typy zpráv:



SMS (Short Message Service) – textové zprávy



MMS (Multimedia Message Service) – obrazové zprávy, které mohou obsahovat text, obrázky a zvuky



E-mailové zprávy



Vysílané zprávy prostřednictvím technologie Bluetooth™

Mohou vám být také doručeny:



Soubory automatického nastavení pro konfiguraci Internetových zpráv, e-mailových zpráv a zpráv MMS



Informační zprávy z oblasti, například regionální dopravní zpravodajství

Složky

Ke zpracování různých typů zpráv se používají různé účty. Výchozí účet, Zprávy, zpracovává všechny zprávy kromě e-mailových zpráv. E-mailové zprávy jsou zpracovány e-mailovými účty, které sami

vytvoříte. Všechny účty sestávají z několika složek. Mezi složkami můžete přepínat výběrem šipky vedle názvu složky:

- Doručené zprávy v aplikaci Zprávy – obsahuje všechny přijaté zprávy kromě e-mailových. Po výběru možnosti **Hlavní nabídka > Nastavení > Obecné > Zvuky a výstrahy > Výstrahy zprávy** můžete nastavit způsob, jakým budete upozorněni na doručení zprávy.
- Doručené zprávy v e-mailovém účtu – obsahuje přijaté e-mailové zprávy konkrétního účtu.
- K odeslání – obsahuje zprávy připravené k odeslání.
- Složka Koncepty obsahuje rozepsané zprávy, které ještě nejsou připravené k odeslání. Pokud vytváříte zprávu a ukončíte ji před odesláním, zobrazí se dotaz, zda ji chcete uložit. Pokud vyberete možnost **Ano**, bude zpráva automaticky uložena v této složce.
- Odeslané – obsahuje odeslané zprávy.

- SIM – složka uložená na kartě SIM.

SMS

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit novou zprávu > SMS**.
- 3 Ťukněte na položku **Komu: > Vybrat kontakt** a přejděte ke kontaktu, nebo ťukněte vedle položky **Komu:** a napište telefonní číslo příjemce.
- 4 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

MMS


Zprávy MMS mohou obsahovat obrázky, videoklipy, animace a zvukové klipy ve formě uspořádaných prezentací s časovým ovládáním přehrávání.

Před použitím zprávy MMS

Před odesláním a příjmem multimediálních zpráv je nutné stáhnout nastavení zpráv MMS. Můžete použít Průvodce Internetem dostupného v telefonu zde: **Hlavní nabídka > Nastavení >**

Možnosti připojení > Průvodce Internetem. Pokud není operátor tímto průvodcem podporován, můžete toto nastavení nakonfigurovat ručně. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Přehled zpráv MMS

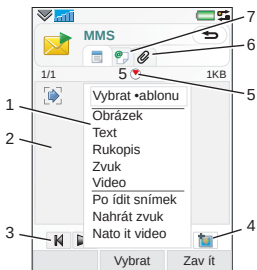

- 1 Možnosti nabídky. Můžete si vybrat šablonu nebo vybrat položky, které chcete do zprávy přidat (například obrázek nebo zvuk). (Pokud nabídka není otevřená, klepněte na položku **Přidat**.)

2	Vstupní pole (na kartě Detaily), kde můžete vytvořit svou zprávu
3	Klávesy přehrávání
4	Ikona Nová stránka
5	Ikona zobrazení času. Otevře zobrazení, v němž můžete nastavit, kdy a jak dlouho se budou přidané položky zobrazovat
6	Karta Přílohy
7	Karta Adresa pro příjemce a další podrobnosti

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit novou zprávu > MMS**.
- 3 Podle potřeby přidejte obrázek, text a zvuk.
- 4 Vyberte možnost a doplňte podrobnosti o příjemci. Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, oddělte jednotlivé adresy čárkou.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Vyberte možnost **Více > Odeslat**.

Přečtení zprávy MMS

- Vyberte novou zprávu.

! Při prvním otevření se zpráva automaticky přehraje. Pokud ji chcete přehrát znovu, je třeba použít klávesy přehrávání.

E-mail

Před použitím služby e-mailu

Používání e-mailu vyžaduje internetový účet a bude nutné stáhnout nezbytné nastavení pro e-mail. Můžete použít Průvodce e-mailem, který je v telefonu k dispozici po výběru možnosti **Hlavní nabídka > Nastavení > Zprávy > E-mailové účty**. Pokud není operátor uvedeným průvodcem podporován, můžete toto nastavení nakonfigurovat ručně. Další informace naleznete v nápovědě k telefonu nebo v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Odesílání e-mailových zpráv

E-mailové zprávy lze vytvořit z libovolného e-mailového účtu.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Vyberte možnost **Nová**.
- 3 Ťkněte na položku **Komu: > Vybrat kontakt** a přejděte ke kontaktu nebo ťkněte vedle položky **Komu:** a napište telefonní číslo příjemce. Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, oddělte jednotlivé adresy čárkou.
- 4 Vyberte možnost **Předmět:** a zadejte podrobné informace.
- 5 Napište svou zprávu a vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Vyberte položku **Odeslat**. Zprávy můžete odeslat hned nebo je uložit do složky K odeslání.

Příjem e-mailu

E-mailové zprávy se stahují z e-mailového serveru na Internetu nebo ve vaší kanceláři. Svě e-maily si můžete stahovat ručně, ale můžete také nastavit, aby telefon kontroloval nové e-maily automaticky.

Ruční stahování e-mailových zpráv

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .

- 2 Vyberte e-mailový účet.
- 3 Vyberte položky **Více > Načíst a odeslat**.

Automatické stahování zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zprávy > E-mailové účty**.
- 2 Vyberte e-mailový účet.
- 3 Vyberte možnost **Více > Naplánovat stahování**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Plán stahování** a zadejte, kdy se mají e-mailové zprávy stahovat.
- 5 Vyberte položku **Uložit**.

! *U účtů IMAP můžete také vybrat možnost E-mail nabízení a nechat si nové e-mailové zprávy do telefonu nabízet.*

Předání e-mailové zprávy dál

- 1 Ze svého e-mailového účtu v aplikaci Zprávy přejděte na zprávu, kterou chcete předat dál.
- 2 Vyberte možnost **Více > Předat dál**.

! *Velké přílohy zvětšují velikost e-mailových zpráv i dobu připojení nutnou k jejich odeslání. Můžete si zvolit, zda chcete předat dál i přílohu.*

Zobrazení zpráv

Můžete se rozhodnout nepřijímat velké zprávy a přijímat pouze záhlaví zpráv.

Stahování záhlaví

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zprávy > E-mailové účty**.
- 2 Vyberte e-mailový účet.
- 3 Vyberte kartu **Doručené zprávy**.
- 4 V části **Omezení stahování** vyberte možnost **Pouze záhlaví**.
- 5 Vyberte položku **Uložit**.

Zobrazení zpráv na celé obrazovce

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Vyberte e-mailový účet.
- 3 Vyberte položku **Více > Nastavení > Vždy celá obrazovka**.

Prohlížení příloh

Chcete-li zobrazit přílohu, budete potřebovat prohlížeč daného typu souboru. Telefon je dodáván s předinstalovanými prohlížeči souborů aplikací Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint® a Adobe™ Acrobat™.

Další informace o zprávách

Odstranění e-mailu

Zprávu můžete odstranit místně i na e-mailovém serveru. Při místním odstranění zprávy bude odstraněn obsah zprávy a přílohy, ale záhlaví zůstane zachováno. Zprávu můžete později znovu stáhnout pomocí možnosti Načíst a odeslat. Pokud zprávu odstraníte na serveru, bude odstraněna z telefonu i ze serveru.

Vyhledání zprávy

- 1 Na klávesnici stiskněte klávesu .
- 2 Chcete-li vyhledávat v řádku předmětu, podrobnostech odesílatele a textu zprávy, vyberte možnost **Více > Najít zprávu**.

! *V otevřené zprávě slouží k prohledávání zprávy možnost **Najít**.*

Uložení údajů o kontaktu

Po doručení zprávy můžete uložit kontaktní údaje osoby, která vám zprávu odeslala.

Uložení kontaktních detailů odesílatele

- 1 Vyberte telefonní číslo odesílatele, jméno nebo e-mailovou adresu na kartě Detaily nebo položku **Od:** na kartě Adresa
- 2 Vyberte možnost **Přidat do kontaktů**.

Odpojení od Internetu

Pokud je telefon při odesílání e-mailové zprávy nebo zprávy MMS již připojený k Internetu, zůstane připojený i po odeslání.

Odpojení od Internetu

- 1 Na stavovém řádku vyberte ikonu připojení, například .
- 2 Ve Správci připojení zaškrtněte políčko pro své připojení.
- 3 Vyberte možnost **Zavřít**.

Pozvání

Pokud obdržíte pozvánku na schůzku v e-mailové zprávě a přijmete ji, bude váš kalendář automaticky aktualizován. Na pozvánku můžete také odpovědět nebo ji předat dál.

E-mail nabízení

Pomocí aplikace e-mailu nabízení budou e-mailové zprávy přijaté do

schránky automaticky odeslány do telefonu. Z telefonu můžete odesílat zprávy a používat aplikace Kalendář a Kontakty, jako byste používali běžnou e-mailovou aplikaci ve svém počítači.

V závislosti na konkrétním operátorovi nebo trhu mohou být v telefonu nainstalováni různí klienti e-mailu nabízení.

E-mail nabízení protokolu IMAP je v telefonu také k dispozici.



Nastavení e-mailu nabízení protokolu IMAP

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zprávy > E-mailové účty**.
- 2 Vyberte e-mailový účet.
- 3 Vyberte kartu **Základní**.
- 4 U položky **Typ připojení** vyberte možnost **IMAP**.
- 5 Zaškrtněte políčko **E-mail nabízení**.
- 6 V části E-mailové účty vyberte možnost **Více > Vždy zapnout e-mail nabízení**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Vždy zapnout**.
- 8 Vyberte položku **Uložit**.

- 9 Další informace o e-mailu nabízení získáte u svého operátora, poskytovatele služeb nebo správce IT.

Další informace o e-mailu nabízení získáte v části *Další informace o zprávách* v příručce na webu.

Média

Pomocí aplikace Média můžete ovládat všechny své soubory médií, jako jsou fotografie a obrázky, hudba, jiné zvukové stopy a videoklipy. V pohotovostním režimu klepněte na položku **Hlavní nabídka > Média**, kde můžete vybrat některou z těchto hlavních funkcí:

- **Foto** – zobrazení, úpravy, odeslání nebo umístění fotografií a obrázků do blogu.
- **Hudba** – vytvoření kategorií hudebních souborů nebo jiných zvukových stop a jejich přehrávání.
- **Video** – přehrávání videoklipů a práce s nimi.
- **Nastavení** – změna orientace aplikací, aktualizace knihoven nebo použití funkce kódování.

Přenos souborů médií

Na disku CD, který se dodává s telefonem, naleznete počítačový software Media Manager a ovladače USB. Pomocí softwaru Media Manager přeneste soubory médií z disků CD nebo počítače do paměťové karty v telefonu.

Další informace najdete v příručce na webu.

Aktualizace knihoven médií

Při prvním použití aplikace Média nebo po přenesení souborů médií do telefonu pomocí kabelu USB se automaticky aktualizují knihovny médií.

Ruční aktualizace souborů médií

V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Média > Nastavení > Aktualizovat knihovnu**.

Fotografie a obrázky

Prohlížení a používání obrázků

V režimu Foto můžete prohlížet, odesílat a používat všechny obrázky uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Média > Foto** a vyberte některou z následujících možností zobrazení:

- **Poslední snímek** – poslední zachycený snímek/videozáznam uložený v telefonu nebo na paměťové kartě.

- **Album fotografií** - fotografie a videa zaznamenaná pomocí fotoaparátu v chronologickém pořadí podle měsíců.
- **Značky snímků** - prohlížení fotografií opatřených značkou.
- **Obrázky** - obrázky, které nebyly zaznamenány pomocí fotoaparátu, například předem načtené nebo stažené obrázky.

Prohlížení obrázků ve formě prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Hlavní nabídka > Média > Foto** a vyberte některou z následujících možností zobrazení:
- 2 Výběrem položek **Zobrazit > Spustit** spustíte automatickou prezentaci.
- 3 Vyberte jeden z předdefinovaných zvuků nebo zvolte vlastní klepnutím na tlačítko **Upravit**.

Odeslání obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Hlavní nabídka > Média > Foto** a vyberte některou ze čtyř možností zobrazení.
- 2 Vyberte obrázek.

- 3 Vyberte položku **Více > Odeslat jako** a zvolte, zda soubor odeslat pomocí technologie Bluetooth™, ve zprávě MMS nebo ve formě blogu.

Vzdálená obrazovka

Pomocí příslušenství kompatibilního s technologií Bluetooth™ můžete zobrazit obrázky na vzdálené obrazovce (například na televizoru). Seznam kompatibilního příslušenství naleznete na webu na adrese www.sonyericsson.com/support.

Odeslání obrázků na vzdálenou obrazovku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Hlavní nabídka > Média > Foto** a vyberte některou z následujících možností zobrazení:
- 2 Vyberte možnost **Více** a označte položku **Vzdálená obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou vzdálenou obrazovku.
- 4 Výběrem možnosti **Ano** aktivujte funkci Bluetooth™.

- 5 Otevřete obrázek. Obrázek bude automaticky odeslán na vzdálenou obrazovku.

! Pokud se možnosti prezentace nezobrazují, ujistěte se, že jste v zobrazení přehrávání přes celou obrazovku a ťukněte na obrazovku.

Úpravy obrázků

Pomocí editoru je možné snímek opravit, naklonit, přiblížit a otočit. Pro nastavení efektů a korekci obrázků jsou také k dispozici filtry.

Úprava obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Média > Foto**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte možnost **Více > Upravit**.

Další informace o funkcích a jejich používání získáte v příručce na webu.

Hudba a zvukové stopy

Přehrávač hudby podporuje například tyto formáty: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ a eAAC+. Seznam všech podporovaných médií najdete v příručce na webu.

Přehrávání hudby nebo jiných zvukových stop

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Vyhledejte hudbu nebo stopy podle možnosti: **Alba, Interpreti, Stopy, Kompilace, Automatické seznamy stop, Seznamy stop, Zvukové knihy, Soubory podcast a Vlastní nahrávky**.
- 3 Přejděte k požadované stopě a vyberte položku **Přehrát**.

Ovládací prvky přehrávání



Přehrát



Zastavit



Přejít na předchozí stopu



Přejít na další stopu

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítka nastavení hlasitosti.

Minimalizace programu Přehrávač hudby

- Při spuštění přehrávači hudby stiskněte a podržte tlačítko  . Hudba se bude dále přehrávat. Chcete-li se vrátit do programu Přehrávač hudby, stiskněte ve stavovém řádku možnost  .

Seznamy stop

Seznam stop popisuje, které stopy se mají přehrávat a v jakém pořadí. Seznam stop obsahuje pouze odkazy na stopy. Proto v případě odebrání stop z tohoto seznamu nebudou odstraněny vlastní zvukové soubory.

Vytvoření seznamu stop

- Při otevření složce **Média** vyberte položky **Hudba > Seznamy stop > Nový seznam stop**.

Přidání skladeb do seznamu stop

- 1 Při otevření složce **Hudba** označte jednu nebo více stop.
- 2 Vyberte položku **Více > Přidat do seznamu stop**.

Automatické seznamy stop

Přehrávač hudby vytváří automatické seznamy skladeb na

základě například četnosti poslechu skladeb. Další informace najdete v příručce na webu.

Záložky

Pokud zastavíte přehrávání zvukové knihy nebo souborů podcast, na této pozici se automaticky nastaví záložka. Další informace získáte v části *Média* v příručce na webu.

Video

Pomocí funkce **Video** můžete sledovat klipy uložené v telefonu. Dokáže přehrát soubory ve formátu MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 a Real Video.

Přehrávání videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Média > Video**.
- 2 Přejděte ke klipu, který chcete shlédnout, a vyberte možnost **Přehrát**.

Ovládací prvky přehrávání

Při přehrávání můžete používat ovládací prvky přehrávání. Viz část *Ovládací prvky přehrávání* na straně 46.

Pohyb v rámci videoklipu

- Ťukněte na ukazatel průběhu.

Změna orientace obrazovky

- Při přehrávání můžete přepínat mezi zobrazením na výšku a na šířku ťuknutím na obrazovku v oblasti přehrávání videa.

Další informace o videu získáte v části *Média* v příručce na webu.

Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu s rozlišením 5 megapixelů můžete pořizovat fotografie i natáčet videoklipy. Můžete je buď uložit v telefonu nebo je odeslat jako zprávy MMS. Ovládání expozice je automatické. Za nedostatečných světelných podmínek můžete použít blesk.

Pořizování fotografií a natáčení videoklipů

Pořízení fotografie nebo natočení videoklipu

- 1 Stisknutím klávesy fotoaparátu aktivujete fotoaparát.
- 2 V případě potřeby změňte nastavení.

- 3 Stisknutím klávesy fotoaparátu napůl dojde k zaostření objektivu. Poté plným stisknutím vyfotografujete snímek.



- 1 Pomocí navigačních kláves nahoru a dolů si můžete vybírat mezi režimem pořizování fotografií, natáčení videa nebo režimem zobrazení. Vybraný režim je označen žlutě
- 2 Oblast zaostření
- 3 Jedním stisknutím změníte nejčastěji používaná nastavení. Dvojitým stisknutím získáte přístup k nastavení fotografování

4	Přehled nejčastěji používaných nastavení
5	Přehled nastavení fotografování
6	Zbývající počet obrázků pro aktuální nastavení
7	Návrat k předchozímu zobrazení

Použijte tlačítka nastavení hlasitosti k přiblížení a oddálení. Pomocí levého a pravého navigačního tlačítka změňte jas.

Změna nastavení fotoaparátu

 Stisknutím klávesy  zobrazíte informace o tom, jakým způsobem používat klávesy na klávesnici jako zkratky pro nejčastěji používaná nastavení. Opětovným stisknutím klávesy popis zrušíte.

Většina možností nastavení, které nakonfigurujete, zůstane zachována až do okamžiku, kdy je změníte, a to i v případě, že fotoaparát nebo i celý telefon vypnete.

Změna nejčastěji používaných nastavení

- 1 Jedním stisknutím tlačítka  otevřete seznam nastavení.
- 2 Výběrem požadovaného nastavení zobrazíte jeho možnosti.
- 3 Výběrem dané možnosti nastavení změňte.

Ikony u jednotlivých nastavení jsou různé v závislosti na tom, zda je vybrán režim fotografií nebo videa a jaké hodnoty nastavení má. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

 **Scény** – vyberte scénu, která odpovídá vašemu předmětu



 **Režim fotografování** – vyberte, jaký druh fotografií nebo videoklipů chcete pořídit.



 **Blesk** nebo **Světlo** – klepnutím na možnost **Zapnuto**  aktivujete světlo fotoaparátu.

 **Zaostření** – pouze pro fotografie:
Umožňuje fotoaparátu automatické zaostření objektivu fotoaparátu. Vyberte možnost **Dotykové zaostření** a přejděte na obrazovku, kde můžete vybrat místo nastavení zaostření fotoaparátu. Chcete-li fotografovat v režimu velmi blízkého záběru, vyberte možnost **Makro**.

 **Vyvážení bílé** – pouze pro nahrávání videoklipů:
Vyberte možnost odpovídající světelným podmínkám.

Přístup k nabídce nastavení fotografování

- 1 Stisknutím tlačítka  a poté  (ve stejné pozici) získáte přístup k nabídce nastavení fotografování.
- 2 Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Dostupná nastavení fotoaparátu jsou následující:

- **Velikost obrázku** - vyberte, jakou velikost obrázku chcete použít.
- **Vyvážení bílé** – vyberte možnost, která odpovídá světelným podmínkám.
- **Samospoušť** – pokud vyberete možnost **Zapnuto**, můžete fotografie a videoklipy pořizovat se zpožděním.
- **Efekty** – umožňuje nastavit a zobrazit různé efekty před pořízením fotografie.
- **Kvalita obrazu** - výběr úrovně kvality.
- **Mikrofon** - pokud chcete vypnout nahrávání zvuku, vyberte možnost **Vypnuto**.
- **Stabilizátor fotografie/video** - snižuje vliv vibrací.
- **Autom. zkontrolovat** – zobrazí fotografii nebo videoklip automaticky po pořízení.
- **Uložit do** – vyberte, zda se budou fotografie a videoklipy ukládat na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu. Pokud vyberete možnost **Memory Stick (upředn.)**, budou se ukládat v paměti telefonu až po zaplnění paměťové karty.
- **Zvuk závěrky** – umožňuje vybrat (nebo ztlumit) zvuk závěrky.
- **Vynulovat** - obnovení nastavení na výchozí hodnotu.

Správa fotografií a videoklipů

- 1 Pokud si prohlížíte snímky a videoklipy, zvolte možnost **Více**.
- 2 Vyberte možnost.

Prohlížeč

Můžete zobrazit snímky a videoklipy, které jste pořídili, a spravovat je několika způsoby.

Chcete-li otevřít nabídku s možnostmi prohlížeče, zvolte možnost **Více**.

Pomocí možnosti **Přidělit snímku značku** můžete uspořádat obrázky nebo videoklipy do kategorií a seřadit je podle různých značek fotografií.

V části *Fotografie a obrázky* na stránce 44 získáte další informace o prohlížeči.

Odeslání fotografie nebo videoklipu jako zprávy MMS

- 1 Výběrem možnosti **Více > Odeslat jako** v prohlížeči spustíte aplikaci Zprávy a vložíte obrázek nebo klip do zprávy MMS.
- 2 Postupujte podle pokynů v telefonu. Viz také část *MMS* na straně 38.

Zábava



PlayNow™

PlayNow™ je služba pro stahování zábavného obsahu. Před zakoupením si můžete poslechnout ukázkou obsahu.

! *Tato služba není k dispozici ve všech zemích.*

Před použitím služby PlayNow™

K použití služby PlayNow™ potřebujete připojení k Internetu. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Poslech ukázky obsahu

Před rozhodnutím o koupi můžete stáhnout ukázkou náhledu většiny obsahu služby PlayNow™.

Přehrání ukázky obsahu služby PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > PlayNow™**.
- 2 Pro obsah, jehož náhled chcete zobrazit, vyberte možnost **Náhled** nebo **Přehrát**.

Zakoupení obsahu

Při nákupu obsahu ze služby PlayNow™ se ve vašem telefonu zobrazí cena této služby. Cena bude vyúčtována na vašem telefonním účtu nebo bude stržena z kreditu vaší předplacené karty.

Zakoupení obsahu přes službu PlayNow™

- Klepněte na možnost **Koupit** vedle obsahu, který chcete koupit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rádio FM

K poslechu rádia je potřebné připojit sadu handsfree, protože rádio používá kabel sady handsfree jako anténu. Stále však můžete poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktoru nebo náhlavní soupravy připojené pomocí technologie Bluetooth™.

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu sadu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > Rádio FM**.

Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > Rádio FM > Více > Automatické ukládání**.

Přenos zvuku

- Při spuštění rádiu FM vyberte možnost  a pak vyberte například zabudovaný reproduktor nebo sluchátka Bluetooth™.

Minimalizace rádia

- Při spuštění rádiu FM stiskněte šipku zpět. Rádio bude dále hrát na pozadí.

Návrat do programu rádia

- Ve stavovém řádku vyberte možnost .

Vypnutí rádia

- Při spuštění rádiu FM vyberte možnost **Vypnout**.

Ladění a předvolby

Vyhledávání rozhlasových stanic

- Při spuštění rádiu FM vyberte možnost  nebo .

Ruční ladění

- 1 Při spuštění rádiu FM vyberte možnost **Více > Nastavit frekvenci**.
- 2 Pomocí kláves zadejte frekvenci.

 **Výběrem a podržením možnosti  nebo  můžete měnit frekvenci v krocích po 0,1 MHz.**

Uložení předvolby

- 1 Při spuštění rádiu FM naladíte požadovanou stanici a vyberte možnost **Více > Uložit**.
- 2 Vyberte číslo předvolby v rozmezí od 1 do 20 a vyberte možnost **Vložit**.

Vyvolání předvolby

- 1 Při spuštění rádiu FM vyberte možnost **Předvolby**.
- 2 Přejděte k požadovanému kanálu a stiskněte tlačítko .

 **Předvolby 1 až 10 můžete používat stisknutím kláves  až  a . Stisknutím a podržením předvolbu uložíte, krátkým stisknutím ji vyvoláte.**

RDS (Radio Data System)

Funkce RDS umožňuje nastavit rádio na automatické přepnutí kanálu při vysílání **dopravního zpravodajství**, **TA** nebo **zpráv**,

NEWS. Rádio může také přeladit na **alternativní frekvenci** **AF** poskytující nejlepší příjem nastaveného kanálu.

- ! Ne všechny rozhlasové kanály přenášejí informace RDS.

Přístup k nastavení RDS

- Při spuštění rádiu FM vyberte možnost **Více > Nastavení > Možnosti RDS**.



TrackID™

Pomocí služby TrackID™ můžete vyhledat název skladby. Pomocí mikrofonu nebo zabudovaného rádia FM můžete nahrát několik sekund hudby. Ukázka je pak odeslána do databáze TrackID™. Pokud je nalezena shoda, zobrazí se jméno interpreta a název alba a skladby. Služba TrackID™ je poskytována zdarma, ale váš poskytovatel služeb vám může účtovat poplatek za přenos dat.

- ! Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Před použitím služby TrackID™

K použití služby TrackID™ potřebujete připojení k Internetu.

Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu, e-mailu a zpráv MMS* v příručce na webu.

Označení skladby pomocí mikrofonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Zábava > TrackID™**.
- 2 Podržte telefon poblíž reproduktoru a vyberte položku **Spustit**.

Označení skladby přehrávané v rádiu FM

- Při spuštění rádiu ťukněte na možnost .

Možnosti připojení

K výměně informací mezi telefonem a jiným zařízením můžete použít například připojení USB nebo Bluetooth™.

PC Suite

Při připojování telefonu k počítači vyžadují některé úkoly instalaci softwaru PC Suite pro telefon Sony Ericsson v počítači. Nainstalujte jej z disku CD dodaného s telefonem nebo na stránce www.sonyericsson.com/support stáhněte nejnovější verzi.

Sadu PC Suite lze použít k mnoha činnostem, včetně synchronizace dat telefonu s aplikací Microsoft® Outlook® v počítači nebo k vytváření záloh dat telefonu. Další informace získáte vyhledáním termínu *PC Suite* v příručce na webu.

Sada PC Suite vyžaduje připojení pomocí kabelu USB, pro některé aplikace však můžete alternativně použít připojení Bluetooth.

Připojení USB

Pomocí připojení USB můžete například přenášet soubory mezi telefonem a počítačem, synchronizovat a vytvářet zálohy dat telefonu.

Po propojení telefonu a počítače pomocí kabelu USB se zobrazí dvě možnosti, režim **Přenos souborů** a **Režim telefonu**.

- ! *Chcete-li přenášet soubory v režimu přenosu souborů, nemusíte mít v počítači nainstalovánu sadu PC Suite. Režim telefonu vyžaduje software PC Suite.*

Režim přenosu souborů

V režimu přenosu souborů můžete soubory přenášet do a z počítače výrazně rychleji v porovnání s normálním režimem. V režimu přenosu souborů se v Průzkumníkoví systému Microsoft® Windows® zobrazí pouze paměťová karta (pokud je vložená).

- ! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít ke ztrátě dat.*

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Přenos souborů**.
- 3 **Počítač:** Počkejte na zobrazení paměťové karty jako externího disku TELEFONNÍ KARTA v Průzkumníkoví Windows.
- 4 Pomocí Průzkumníka Windows přeneste soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení telefonu od počítače

- 1 **Počítač:** Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v programu Průzkumník systému Windows a vyberte příkaz *Vysunout*.
- 2 **Telefon:** Odpojte kabel USB z telefonu.

Režim telefonu

V režimu telefonu můžete prostřednictvím svého počítače synchronizovat kontakty a položky kalendáře, přenášet soubory, používat telefon jako modem a provádět řadu dalších akcí. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří:

- Synchronizace
- Správce souborů
- Průvodce mobilním připojením sítě
- Správce zálohování
- Jazyk stahování
- Instalační program aplikací

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Nainstalujte software PC Suite pro telefon Sony Ericsson.
- 2 Vyberte položku *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite pro Sony Ericsson*. Aplikace je spuštěna.
- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 4 **Telefon:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 5 **Počítač:** Počkejte, než systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.

! *Všechny aplikace v režimu telefonu jsou v sadě PC Suite označeny zeleně. Zde je popsána pouze synchronizace. Informace o ostatních aplikacích najdete v tématu PC Suite v příručce na webu.*

Synchronizace

Synchronizace telefonu pomocí softwaru PC Suite

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 3 **Počítač:** Spustíte program PC Suite.
- 4 Počkejte, než bude telefon připojen, tj. až se tlačítko *Synchronizovat nyní* zobrazí zeleně.
- 5 Po provedení veškerého nastavení synchronizace klepněte na tlačítko *Synchronizovat nyní*.

Připojení Bluetooth

Zapnutí připojení Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Nastavení > Možnosti připojení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte kartu **Nastavení**  a zaškrtněte políčko **Bluetooth – zapnuto**.

Párování

Pro všechny úkoly kromě přenosu jednoho souboru je nutné nastavit trvalý vztah důvěryhodnosti mezi

telefonem a druhým zařízením. Tato operace se nazývá párování (nebo spojování).

Párování s jiným zařízením Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Nastavení > Možnosti připojení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte kartu **Zařízení**  **> Nové zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení v seznamu.
- 4 Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla (klíče), zadejte ho.

Připojení WLAN

Funkce WLAN umožňuje přístup k Internetu v případě, že se nacházíte v dosahu sítě WLAN. Na typu sítě bude záviset, jaký typ účtu WLAN bude váš telefon používat.

Typy sítě WLAN

- **Připojné místo** – automaticky je vytvořen dočasný účet.
- **Nenakonfigurovaná síť** – síť není pro váš telefon známá a zobrazí se výzva k nastavení účtu.
- **Konfigurovaná síť** – bude použit účet, který jste již nastavili.

Aktivace sítě WLAN v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Nastavení > Možnosti připojení > WLAN**.
- 2 Vyberte položku **Více > Povolit síť WLAN**.

! *Ve Francii je možné používat síť WLAN pouze v budovách.*

Vyhledání dostupných sítí (aktivována síť WLAN)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Nastavení > Možnosti připojení > WLAN**.
- 2 Vyberte možnost **Skenovat**.

Dostupné sítě WLAN

Sítě nalezené při skenování jsou uvedeny s ikonami označujícími kvalitu a typ sítě:



Indikátor kvality sítě



Konfigurovaná síť (s účtem v telefonu)



Zabezpečená síť vyžadující pro přístup šifrovací klíč

Nastavení účtu WLAN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položku **Hlavní nabídka > Nastavení > Možnosti připojení > WLAN**.
- 2 Vyberte položku **Více > Nový účet**.
- 3 Zadejte požadovaná data a potom data uložte.



Další informace získáte v části Nastavení v Průvodci na webu nebo v nápovědě k telefonu.

Správce připojení

Správce připojení je místo, z něhož lze řídit internetové připojení. Připojení můžete otevírat a zavírat a můžete obnovovat protokoly pro připojení.

Otevření Správce připojení

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Správ. připojení**.

Vynulování protokolů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Správ. připojení**.
- 2 Vyberte protokol, který chcete vynulovat.

- 3 Vyberte položku **Více > Vynulovat protokol.**

Nabízení WAP

Nastavení telefonu na zpracování příchozích zpráv nabízení WAP

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zprávy > Nabízení WAP.**
- 2 Pokud vyberete možnost **Automaticky**, bude služba zpráv nabízení Wap načítat zprávy, aniž by se zobrazil dotaz.

Správce certifikátů a certifikáty Java

Digitální certifikáty slouží k ověření původu navštívených webových stránek a veškerého instalovaného softwaru.

Zobrazení certifikátů uživatele a CÚ v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zabezpečení > Správce certifikátů.**

Zobrazení certifikátů Java v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zabezpečení > Certifikáty Java.**

Další funkce

Správa souborů a aplikací

Správce souborů

Pomocí aplikace Správce souborů můžete zobrazit, přejmenovat, kopírovat, přesunout a odstranit soubory a složky v paměti telefonu a na paměťové kartě. Zobrazení Správce souborů obsahuje dvě karty – kartu  pro paměť telefonu a kartu  pro paměťovou kartu.

Spuštění aplikace Správce souborů

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Správce souborů**.

Chráněné soubory

Stažené nebo přijaté soubory mohou být chráněny autorskými právy. Ochrana autorskými právy může zabránit kopírování, změnám nebo přenášení obsahu. Pokud je soubor chráněn autorskými právy, zobrazí se vedle názvu souboru ikona . Pokud je symbol klávesy přeškrtnutý,

nemá soubor platnou licenci, například skončila platnost licence nebo je licence souboru nevyřízená.

Přenos souborů z počítače

K paměťové kartě můžete v telefonu získat přístup jako k velkokapacitnímu paměťovému zařízení USB v počítači. Tímto způsobem můžete procházet složky paměťové karty a přenášet do nich soubory.

Spouštění mediálních souborů

Mediální soubory můžete spustit přímo ze **Správce souborů** tak, že je vyberete.

Přejmenování paměťových karet

Paměťovou kartu můžete přejmenovat.

Přejmenování paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyberte položku **Více > Zařízení > Formátovat Memory Stick > Přejmenovat**.

Formátování paměťových karet



Formátováním budou všechny informace na paměťové kartě odstraněny.

Formátování paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyberte položku **Více > Zařízení > Formátovat Memory Stick > Formátovat**.

Instalace aplikací

Aplikace a další obsah, který často používáte, například vyzváněcí tóny, nainstalujte do paměti telefonu, protože paměťová karta někdy není k dispozici, například když je telefon připojen k počítači.



*V části **Hlavní nabídka > Zábava > Více aplikací** najdete odkazy na další aplikace pro váš telefon. Některé z těchto aplikací jsou zdarma nebo si je můžete zdarma vyzkoušet.*

Instalace aplikace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Obecné > Instalovat**.

- 2 Vyberte aplikaci a výběrem možnosti **Detaily** zobrazte informace o certifikátu.
- 3 Jsou-li informace o certifikátu v pořádku, vyberte položku **Instalovat** a postupujte podle pokynů v telefonu. Aplikace je instalována do složky **Zábava**.

Odebrání aplikací

Někdy je nutné odebrat nainstalované aplikace, aby se uvolnilo úložné místo.

Odebrání aplikace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Obecné > Odinstalovat**.
- 2 Vyberte aplikaci a vyberte možnost **Odinstalovat > Ano**.

Obnovení nastavení

- ! Veškeré uživatelské údaje a předinstalované soubory médií (včetně např. pozadí, vyzváněcích tónů a obrázků) se vymažou a bude obnoveno tovární nastavení.

💡 Pokud zálohujete uživatelská data pomocí softwaru PC Suite pro Sony Ericsson, můžete je po obnovení nastavení obnovit.

Obnovení telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Obecné > Obnovení nastavení**.
- 2 Chcete-li zachovat nainstalované aplikace, zrušte zaškrtnutí políčka **Odstranit všechny aplikace nainstalované uživatelem**.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit > Ano**.
- 4 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **Hotovo**.

Úspora energie

Za účelem úspory energie můžete nastavit, aby displej po uplynutí určitého období nečinnosti zhasnul.

Aktivování úspory energie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zobrazení > Podsvětlení**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Povolena úspora energie**.

Spořič obrazovky

Obrázek lze použít jako spořič obrazovky.

Nastavení spořiče obrazovky

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Zobrazení > Spořič obrazovky**.
- Vyberte možnost **Otevřít** a zvolte typ.

Důležité informace

Web společnosti Sony Ericsson pro spotřebitele

Na stránce

www.sonyericsson.com/support najdete část zaměřenou na odbornou pomoc, kde můžete pomocí několika klepnutí získat nápovědu a tipy. Zde najdete nejnovější aktualizace počítačového softwaru a tipy pro efektivnější používání telefonu.

Servis a podpora

Máte přístup k portfoliu exkluzivních, výhodných služeb, jako jsou například:

Země

Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Chile
Chorvatsko
Česká republika
Čína
Dánsko
Filipíny
Finsko
Francie
Hongkong
Indie

Indonésie
Irsko

Telefonní číslo

800-333-7427
1-300 650 050
02-7451611
4001-0444
123-0020-0656
062 000 000
844 550 055
4008100000
33 31 28 28
+63 (02) 7891860
09-299 2000
0 825 383 383
8203 8863
1800 11 1800 (bezplatné číslo)
39011111 (z mobilního telefonu)
021-2701388
1850 545 888

- Globální a místní weby poskytující podporu
- Globální síť Call Center
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson
- Záruční období. Další informace o podmínkách záruky získáte v této uživatelské příručce.

Na stránce www.sonyericsson.com najdete nejnovější nástroje podpory a informace. Informace o službách a funkcích specifických pro jednotlivé operátory vám poskytne váš provozovatel sítě.

Můžete se také obrátit na naše Call Centra. Pokud vaše země nebo oblast není v tomto seznamu uvedena, obraťte se na místního prodejce. (Za hovory jsou účtovány poplatky podle místních sazeb, včetně místních daní, pokud se nejedná o bezplatné telefonní číslo.)

V případě, že by výrobek potřeboval servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů.

Uschovejte si doklad o nákupu pro případ reklamace v záruce.

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com

Itálie	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jihoafrická republika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Kolumbie	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Litva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Maďarsko	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malajsie	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nemecko	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Nizozemsko	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Norsko	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Pákistán	111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
	Mimo Karáči: (92-21) 111 22 55 73	
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rakousko	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Rumunsko	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Řecko	801-11-810-810	questions.GR@support.sonyericsson.com
	210-89 91 919 (z mobilního telefonu)	
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Španělsko	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Spojené arabské emiráty	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Střední Afrika	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Švédsko	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Švýcarsko	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tchaj-wan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thajsko	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turecko	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukrajina	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Velká Británie	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

Pokyny k bezpečnému a účinnému použití

Tyto pokyny dodržujte. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k ohrožení vašeho zdraví nebo k poškození výrobku. Pokud máte pochybnosti o správné funkci výrobku, je třeba před nabíjením nebo používáním nechat tento výrobek zkontrolovat certifikovaným servisním partnerem.



Doporučení týkající se péče a bezpečného používání výrobku

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- **Varování!** Při vložení do ohně může baterie explodovat.
- Výrobek nevystavujte kapalinám, mokrú a vlhkosti.
- Nevystavujte jej extrémním teplotám. Nevystavujte baterii teplotám nad +60 °C.



- Nevystavujte jej otevřenému ohni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nenatírejte a nepokoušejte se výrobek demontovat nebo upravovat. Opravy by měl provádět pouze oprávněný servis společnosti Sony Ericsson.
- Než začnete výrobek používat v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických zařízení, poraďte se s autorizovanými zdravotnickými pracovníky a přečtěte si pokyny výrobce zdravotnického přístroje.



- Přestaňte používat elektronická zařízení nebo ukončete funkci přenosu rozhlasových vln v zařízení, pokud je to vyžadováno.
- Výrobek nepoužívejte tam, kde existuje možnost výbuchů.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad airbagem v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- Upozornění: V případě prasknutí nebo rozbití displeje se mohou vytvořit ostré hrany či štěpy, které by mohly při dotyku způsobit poranění.
- Nálhávání soupravu Bluetooth nepoužívejte v polohách, kde je to nepohodlné nebo kde bude vystavena tlaku.

Děti

Varování! Udržujte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si hrály s mobilními telefony nebo příslušenstvím. Mohly by poranit sebe nebo ostatní. Výrobky mohou obsahovat malé součásti, které by se mohly odpojit a představovat riziko polknutí.



Napájení (nabíječka)

Nabíječku připojujte ke zdrojům napájení, jak je vyznačeno na produktu. Nepoužívejte ji venku nebo ve vlhkém prostředí. Neměňte napájecí kabel a nevystavujte jej poškození nebo přílišnému napětí. Před čištěním jednotku odpojte. Zástrčku nikdy neupravujte. Pokud se zástrčka pro danou zásuvku nehodí, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku. Po připojení napájecího zdroje dochází k mírnému poklesu napájení. Aby toto nepatrné plynutí energií nenastalo, odpojte napájecí zdroj, jakmile bude produkt plně nabitý.

Použití nabíjecích zařízení jiných značek než Sony Ericsson může představovat zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti.

Baterie

Nové nebo nečinné baterie mohou mít krátkodobě sníženou kapacitu. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Používejte pouze pro zamýšlený účel. Baterii nabíjejte při teplotách mezi +5 °C a +45 °C. Baterii nevládejte do úst. Dbejte na to, aby se kontakty baterie nedotýkaly jiných kovových předmětů. Před vyjmutím baterie výrobek vypněte. Výkon závisí na teplotách, síle signálu, způsobu použití, vybraných funkcích a hlasových nebo datových přenosech. Integrované baterie mohou odebírat nebo vyměňovat pouze servisní partneři společnosti Sony Ericsson. Použití baterií jiných značek než Sony Ericsson může představovat zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti.

Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou mít vliv na lékařské implantáty. Riziko rušení lze snížit udržováním minimální vzdálenosti 15 cm mezi telefonem a zařízením. Telefon používejte u pravého ucha. Nenoste je v náprsní kapse. Máte-li podezření na rušení, telefon vypněte. U všech lékařských zařízení se poraďte s lékařem a výrobcem.

Řízení

Výrobci některých vozidel zakazují používání telefonů ve svých vozidlech, pokud není použita sada handsfree s externí anténou. U zástupce výrobce vozidla ověřte, zda váš mobilní telefon nebo sada Bluetooth handsfree neovlivní elektronické systémy ve vašem vozidle. Řízení je třeba vždy věnovat plnou pozornost a je nutné dodržovat místní zákony a směrnice omezující použití bezdrátových zařízení při řízení.

Funkce zařízení GPS/ vyhledávání míst

Některé výrobky poskytují funkce GPS/vyhledávání míst. Funkce vyhledávací místa se poskytují „tak, jak jsou“ a „se všemi závadami.“ Společnost Sony

Ericsson neposkytuje žádné vyjádření nebo záruky, pokud jde o takovéto informace.

Použití informací o místech, které poskytují zařízení, nemusí být nepřerušované nebo bezchybné a mohou také záviset na dostupnosti síťových služeb. V některých prostředích, jako jsou interiéry budov nebo oblasti přilehlé k budovám, mohou být některé funkce omezené nebo zakázané.

Pozor! Funkci GPS nepoužívejte způsobem, který by mohl odvádět pozornost od řízení.

Nouzová volání

Volání nelze zaručit za všech podmínek. Při základní komunikaci nikdy nespolehejte výhradně na mobilní telefony. Volání nemusí být možná ve všech oblastech, sítích nebo když jsou použity určité síťové služby nebo funkce telefonu.

Anténa

Použití zařízení s anténou jiných výrobců než společnosti Sony Ericsson by mohlo poškodit váš telefon, snižovat výkon a vydávat úroveň SAR nad stanovené limity. Anténu nepřikrývejte rukou – má to vliv na kvalitu volání a na spotřebu a můžete to zkrátit dobu pro volání a pohotovostní dobu.

Vysokofrekvenční (RF) záření a specifická míra pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate)

Zapnutý telefon nebo sada Bluetooth handsfree vysílá slabé úrovně vysokofrekvenční energie. Na základě pravidelného a důkladného hodnocení a vědeckých studií byly vyvinuty mezinárodní bezpečnostní směrnice. Ty stanoví povolené úrovně působení rádiových vln. Tyto pokyny obsahují bezpečnostní rezervu určenou k zajištění bezpečnosti všech osob a berou v úvahu možné odchylky v měřeních.

Jednotka SAR (specifická míra pohlcení) se používá k měření vysokofrekvenční energie, kterou tělo absorbuje během používání mobilního telefonu. Hodnota SAR se v laboratorních podmínkách určuje při nejvyšší ověřené úrovni výkonu, ale vzhledem k tomu, že telefon využívá pro přístup ke zvolené síti minimální výkon, skutečná úroveň SAR mobilního telefonu v provozu může být značně pod touto hodnotou. Na základě rozdílů v hodnotách SAR neexistuje žádný důkaz rozdílů v bezpečnosti. Výrobky s rádiovými vysíláči prodávané v USA musí být certifikovány organizací FCC (Federal Communications Commission). Na vyžádání jsou prováděny testy, kdy je telefon přiložen k uchu a nošen na těle. Tento telefon byl testován při nošení na těle (umístěný minimálně 15 mm od těla), přičemž v blízkosti telefonu se nenacházely žádné kovové předměty, nebo při používání s originálním příslušenstvím společnosti Sony Ericsson určeným pro tento telefon nošeným na těle. Další informace o hodnotách SAR a vysokofrekvenčním záření získáte na adrese www.sonyericsson.com/health.

Malware

Malware (zkratka z anglického malicious software - škodlivý software) je takový software, který může poškodit váš mobilní telefon nebo ostatní počítače. Malware nebo škodlivé aplikace mohou zahrnovat viry, červy, spyware a další nežádoucí programy. I když zařízení uplatňuje všechna možná bezpečnostní opatření, aby takovýmito snahám odolávalo, společnost Sony Ericsson nezaručuje ani nevylučuje, že vaše zařízení bude vůči malwaru odolné. Riziko útoků malwaru však lze snížit tím, že při stahování obsahu nebo přijímání aplikací budete opatrní a nebudete otevírat ani odpovídat na zprávy z neznámých zdrojů, pro přístup na Internet budete používat důvěryhodné služby a budete do mobilního telefonu stahovat obsah pouze ze známých, spolehlivých zdrojů.

Příslušenství

Používejte pouze příslušenství společnosti Sony Ericsson a certifikovaných partnerů. Společnost Sony Ericsson netestuje příslušenství jiných výrobců. Příslušenství může mít vliv na míru vystavení radiovým frekvencím, výkon rádia, hlasitost zvuku, elektrickou bezpečnost a další oblasti. Příslušenství a součásti jiných výrobců mohou představovat riziko pro vaše zdraví nebo bezpečnost, případně snížení výkonu.

Řešení pro usnadnění/speciální požadavky

V USA mohou kompatibilní telefony značky Sony Ericsson nabízet kompatibilitu s terminály TTY (při použití s nezbytným příslušenstvím). Další informace získáte v centru Sony Ericsson Special Needs Center na telefonním čísle 877 878 1996 (TTY) nebo 877 207 2056 (hlas) nebo na stránkách www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace starých elektrických a elektronických přístrojů

Elektronická zařízení a baterie by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem, ale měly by být odneseny do příslušného sběrného místa k recyklaci. To pomáhá zabránit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí. Sledujte místní směrnice, které vám poskytne místní městská správa, společnost pro likvidaci odpadu z domácností nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. Případně se můžete obrátit na místní call centrum společnosti Sony Ericsson.

Likvidace baterie

Přečtěte si místní směrnice nebo zavolejte do call centra společnosti



Sony Ericsson o informace. Nikdy nepoužívejte komunální odpad.

Paměťová karta

Pokud je výrobek dodáván s vyměnitelnou paměťovou kartou, je karta zpravidla kompatibilní se zakoupeným mobilním telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před nákupem nebo použitím jiných zařízení zjistěte jejich kompatibilitu. Je-li výrobek vybaven čtečkou paměťových karet, před zakoupením nebo použitím ověřte kompatibilitu paměťové karty.

Paměťové karty jsou obvykle před expedováním naformátovány. K přeformátování paměťové karty použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní funkci formátování, které je k dispozici v operačním systému. Podrobnosti získáte v provozních pokynech k zařízení. Můžete se také obrátit na oddělení technické podpory zákazníků.

Varování!

Pokud je nutné použít adaptér, aby bylo možné zařízení vložit do telefonu či jiného zařízení, nevkládejte kartu přímo bez potřebného adaptéru.

Bezpečnostní opatření k používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu vlhku.
- Nedotýkejte se kontaktů – rukou ani žádným kovovým objektem.
- Chraňte paměťovou kartu před nárazy a dbejte na to, aby nedošlo k jejímu ohnutí a aby nespadla na zem.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat ani nijak upravovat.
- Nepoužívejte ani neukládejte paměťovou kartu ve vlhkém či korozivním prostředí ani v prostředí s vysokými teplotami, například v uzavřeném

vozidle v letních měsících, na přímém slunečním světle, v blízkosti topného tělesa atd.

- Dbejte na to, aby na konec adaptéru paměťové karty nebyl vyvíjen příliš velký tlak nebo aby nedošlo k jeho ohnutí.
- Dbejte na to, aby se do otvoru pro vložení karty na jakémkoli adaptéru paměťových karet nedostaly cizí objekty nebo prach.
- Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu vložili správně.
- Zasuňte paměťovou kartu co nejdále do adaptéru paměťových karet. Pokud nebude paměťová karta zcela zasunuta, nebude pravděpodobně řádně fungovat.
- Doporučujeme vytvořit si záložní kopii důležitých dat. Za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě neneseme žádnou zodpovědnost.
- V případě odebrání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty na místech, kde je vystavena statické elektrické nebo elektrickému poli vysoké intenzity, může dojít k poškození nebo ztrátě zaznamenaných dat.

Ochrana osobních informací

Před likvidací produktu smažte osobní údaje. Chcete-li data odstranit, proveďte obnovení nastavení. Odstranění dat z paměti telefonu nezaručuje, že data nebude možné obnovit. Společnost Sony Ericsson nenes zodpovědnost za obnovení informací a za odhalení jakýkoli informací, a to ani po obnovení nastavení.

Varování před vysokou hlasitostí!

Nenastavujte takovou hlasitost zvuku, která by mohla poškodit váš sluch.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Vlastníkem softwaru dodávaného s tímto zařízením a jeho média je společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB anebo její pobočka a dodavatelé a její poskytovatelé licence.

Společnost Sony Ericsson vám uděluje nevýhradní omezenou licenci na používání softwaru výhradně ve spojitosti se zařízením, v němž je instalován nebo doručen. Vlastnictví Softwaru se neprodává, nepřenáší ani jinak nevychází.

Nesnažte se žádným způsobem zjišťovat zdrojový kód tohoto Softwaru nebo kterékoliv jeho součásti.

Máte právo kdykoli převést veškerá práva a povinnosti týkající se softwaru na třetí stranu, výhradně společně se zařízením, s nímž jste Software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí strana vyjádří písemný souhlas s podmínkami této Licence.

Licence existuje po dobu životnosti tohoto Zařízení. Je možné ji ukončit písemným převodem práv na Zařízení na třetí stranu.

Nedodržení některé z těchto podmínek má za následek okamžité ukončení licence.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licenci z jiných společností si zachovávají veškerá práva, název a možnosti používání Softwaru. Společnost Sony Ericsson, a, v míře, ve které Software obsahuje materiál či kód třetí strany, tato třetí strana, budou třetí stranou určení jako příjemci těchto podmínek.

Tato licence se řídí zákony Švédska. Předcházející podmínky budou v příslušných situacích uplatňovány zákonnými právy spotřebitele.

V případě, že je Software doprovázející vaše zařízení nebo poskytován v souvislosti s ním poskytován s dalšími podmínkami, vaše vlastnictví a použití Softwaru se bude řídit také těmito ustanoveními.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní pobočka poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto telefonem a počítačový program k tomuto telefonu (dále jen „Výrobek“).

Pokud bude výrobek potřebovat záruční opravu, vraťte jej prodejci, kde byl zakoupen, nebo se obraťte na místní Call Centrum společnosti Sony Ericsson (mohou se účtovat místní telefonní poplatky) nebo navštivte stránku www.sonyericsson.com pro podrobnější informace.

Naše záruka

Na základě podmínek této omezené záruky poskytuje společnost Sony Ericsson záruku, že v době původní koupě spotřebitelem bude výrobek bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Doba trvání této omezené záruky bude u mobilního telefonu dva (2) roky od původního data zakoupení produktu a u veškerého originálního příslušenství (jako je například baterie, nabíječka nebo sada handsfree), které je dodáno s mobilním telefonem, jeden (1) rok od původního data zakoupení produktu.

Náš postup

Pokud během záruční doby přestane tento výrobek při běžném používání a údržbě fungovat z důvodu vad v konstrukci, materiálech nebo zpracování, autorizovaní distributoři nebo servisní partneři společnosti Sony Ericsson nacházející se v zemi*, kde jste výrobek zakoupili, podle vlastního uvážení výrobek opraví nebo vymění v souladu s podmínkami stanovenými v této omezené záruce. Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo účtovat manipulační poplatek, pokud se prokáže, že se na vrácený výrobek nevztahuje záruka dle níže uvedených podmínek.

Je třeba vzít na vědomí, že při opravě či výměně výrobku společnosti Sony Ericsson může dojít ke ztrátě osobních nastavení, stažených programů a jiných informací. V současné době může být společnost Sony Ericsson vázána příslušnými zákony, dalšími předpisy nebo technickými omezeními zabráňujícími pořízení záložní kopie určitých stažených materiálů. Společnost Sony Ericsson nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli ztracené informace a nebude za takovou ztrátu poskytovat žádnou náhradu. Měli byste si vždy vytvořit záložní kopie všech informací uložených ve výrobku společnosti Sony Ericsson, například stažených materiálů, kalendářů a kontaktů, před předáním výrobku společnosti Sony Ericsson k opravě nebo výměně.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka je platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně předložíte originál dokladu o koupi od prodejce autorizovaného společnosti Sony Ericsson k prodeji tohoto výrobku, kde bude uvedeno datum koupě a výrobní číslo**. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byla tato informace po původním nákupu výrobku u prodejce odstraněna nebo změněna.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson výrobek opraví nebo vymění, bude se na opravu příslušné vady nebo vyměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruční doby nebo po dobu devadesáti (90) dnů od opravy, podle toho, která doba bude delší. Oprava nebo výměna může být provedena i s repasovanými díly, které funkci odpovídají novým. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na poruchu výrobku vzniklou běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, včetně, ale ne výhradně, při použití jiným než běžným a obvyklým způsobem, v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Tato záruka se

nevztahuje ani na vady výrobku způsobené nehodou, přizpůsobením nebo úpravou softwaru, vyšší mocí nebo poškozením kapalinou.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Časem se baterie opotřebuje. Nejedná se však o závadu. Souvisí to se standardním použitím. Jakmile se začne doba volání nebo pohotovostní doba znatelně zkracovat, je čas baterii vyměnit. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

U jednotlivých telefonů se mohou mírně lišit jas a barvy displeje. Na displeji se mohou zobrazovat malé jasné nebo tmavé body. Nazývají se poškozené pixely a objeví se v případě nesprávné funkce jednotlivých pixelů. Tyto pixely nelze opravit. Za přijatelné jsou považovány dva poškozené pixely.

Mezi jednotlivými telefony se mohou objevovat menší odchylky ve vzhledu obrázku. To není nic neobvyklého a není to považováno za vadný modul fotoaparátu.

- 4 Vzhledem k tomu, že mobilní síťový systém, na kterém má výrobek fungovat, poskytuje jiný provozovatel než společnost Sony Ericsson, není společnost Sony Ericsson zodpovědná za fungování, dostupnost, pokrytí, služby nebo dosah tohoto systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami, opravou nebo otevřením výrobku, které provedla osoba bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou značkovým originálním příslušenstvím společnosti Sony Ericsson určeným pro tento výrobek.
- 7 Manipulace s jakoukoli plombou na výrobku ukončí platnost záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, AŽ PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VŠECHNY ODVOZENÉ

ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY DÉLKOU TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEBO JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY. TYTO ŠKODY JSOU V PLNÉM ROZSAHU ZÁKONEM ZE ZÁRUKY VYJMUTY.

Některé země či státy neumožňují výjimku nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo omezení trvání odvozených záruk, proto se na vás uvedená omezení nebo výjimky nemusí vztahovat. Poskytnutá záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka podle příslušné platné legislativy, ani na práva zákazníka vůči prodejci na základě kupní smlouvy.

*Geografický rozsah záruky

Pokud jste svůj výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA – European Economic Area) nebo ve Švýcarsku či v Turecku, a takový výrobek byl určen k prodeji v rámci EEA nebo Švýcarska či Turecka, je jeho oprava v rámci EEA nebo Švýcarska či Turecka možná za záručních podmínek převládajících v zemi, ve které je oprava vyžadována, za podmínky, že v takové zemi autorizovaný distributor společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se v příslušné zemi, ve které se nacházíte, daný výrobek prodává, obraťte se telefonicky na místní Call Centrum společnosti Sony Ericsson. Vezměte na vědomí, že jisté služby nemusí být k dispozici v jiných zemích, než je země původního nákupu, např. z důvodu jiných vnitřních či vnějších součástí, než mají srovnatelné modely prodávané v jiných zemích. Upozornění: Oprava výrobků s uzamčenou

kartou SIM nemusí být v některých případech možná.

** V některých zemích či oblastech jsou vyžadovány další informace (například platná záruční karta).

Prohlášení FCC



Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů úřadu FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí být příčinou škodlivého rušení a (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Všechny změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Sony Ericsson, mohou způsobit ukončení oprávnění uživatele k používání zařízení.

Toto vybavení bylo testováno a bylo prokázáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, je v souladu s částí 15 předpisů úřadu FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby byla zaručena přiměřená ochrana proti škodlivému rušení při instalaci v obytných zónách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení zařízení radiokomunikace. Není však možné zaručit, že rušení nevznikne také při odpovídající instalaci. Pokud toto zařízení působí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což je možné určit pomocí vypnutí a zapnutí zařízení, je uživatel vyzván, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přesuňte anténu přijímající signál.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo technikem zkušeným v oblasti rádií/televizorů.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for G900

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type FAD-3022019-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, February 2008

CE 0682 ⓘ



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

Rejstřík

A

Aktualizace softwaru 17

B

Baterie 10

Bezdrátová technologie

Bluetooth™ 58

Blog 36

C

Certifikáty 60

Chráněné soubory 61

Č

Číslo IMEI 12

E

Editor obrázků 46

E-mail 40

E-mail nabízení 42

F

Fotoaparát 49

Fotografie

zobrazení 44

H

Hlavní nabídka 16

přehled 18

Hudba 46

I

Importovat kontakty 20

Instalace aplikací 62

Internetový prohlížeč 35

K

Kanály RSS, webové kanály 36

Karta SIM 10

Klávesnice na obrazovce 26

Kontakty 32

M

Mezinárodní volání 27

MMS 38

N

Nabízení WAP 60

Nastavení sady handsfree 31

Navigace 15

Nouzové volání 28

O

Obnovení nastavení 63

P

Paměťová karta 21

Panely 15

Párování 58

PC Suite 56

PlayNow™	53	Stavový řádek	19
Pohotovostní režim	15	Svítilna	23
Poznámky	21	Symboly	25
Predikce klávesnice	23	Synchronizace	58
Prezentace	45	T	
Protokol volání	31	Text	23
Průvodce Internetem	13	Tichý režim	20
přenos souboru přes USB	56	TrackID™	55
Přenos souborů	56	Ú	
Příručka na webu	6	Úspora energie	63
R		V	
Rádio FM	53	Video	
Režim Letadlo	14	přehrát	47
Režim přenosu souborů	56	záznam	49
Rozpoznávání rukou psaného		Video volání	29
textu	24	W	
Rychlá volba	27	WLAN (bezdrátová síť LAN)	58
S		Z	
Slovník Vlastní slova	25	Zapnuto/Vypnuto	14
Složky zpráv	37	Zálohování dat telefonu	56
SMS	38	Zámek kláves	13
Snímek		Zprávy	37
pořízení	49	Zvuky a výstrahy	20
Spořič obrazovky	63		
Správce připojení	59		
Správce souborů	61		