

Začínáme 4

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, režim Flight mode, volání, nabídka činností, software PC Suite, fotoaparát, blog

Seznámení s telefonem 12

Tlačítka, nabídky, procházení, ikony, zkratky, jazyk telefonu, zadávání znaků, správce souborů, paměťová karta

Telefonování 23

Volání, videohovory, kontakty, seznam volání, rychlé vytáčení, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání, skupiny, vizitky

Zprávy 39

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé

Práce s obrázky 52

Fotoaparát, videokamera, blog, obrázky, funkce PhotoDJ™, schémata

Zábava 57

Přehrávač hudby a videozáznamů, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, vyzvánění, hry

Připojení 66

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, kabel USB, aktualizací služba

Další funkce 78

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámeček karty SIM atd.

Odstraňování potíží 86

Řešení problémů s telefonem

Důležité informace 91

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity

Rejstřík 101

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Číslo publikace: CS/LZT 108 8551 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ a M2™ registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Real je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile je součástí licence od společnosti RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383;

evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS CO., LTD. v Japonsku nebo v jiných zemích.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.
- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Službu nebo funkce je závislá na síti nebo předplacených službách. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko
➡ **16 Procházení nabídek.**



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte horní část navigačního tlačítka.



Stiskněte spodní část navigačního tlačítka.



Stiskněte levou část navigačního tlačítka.



Stiskněte pravou část navigačního tlačítka.

Začínáme

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, režim Flight mode, volání, nabídka činností, software PC Suite, fotoaparát, blog

Další informace a soubory ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Sestavení

Používání telefonu

- 1 Vložte kartu SIM a baterii.
- 2 Nabijte baterii.
- 3 Zapněte telefon.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.



Před vyjmutím karty z jiného telefonu si na kartu SIM uložte informace o kontaktech. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.

Kód PIN

Ke spuštění telefonu nebo aktivaci služeb může být zapotřebí kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Toto umožňuje volat na tísňová čísla bez zadání kódu PIN. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chybu.




*Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód),
➡ 84 Zámek karty SIM.*

Baterie

Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkrátí, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson
➡ 94 Baterie.


Karta SIM a baterie

Vložení karty SIM a baterie

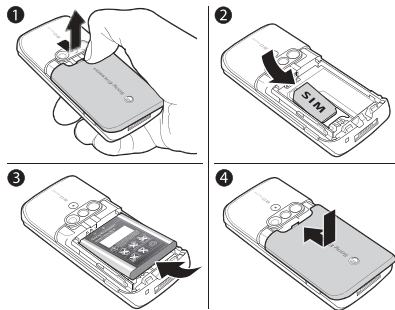

- 1 Kryt baterie odstraňte tak, že na něj zatlačíte a posunete jej způsobem zobrazeným na obrázku.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Zasuňte kryt baterie na místo.

Nabíjení baterie

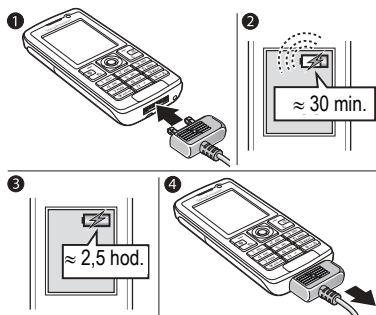


- 1 Připojte nabíječku k telefonu tak, aby symbol na konektoru směřoval vzhůru.
- 2 Může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.
- 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabití. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujte displej.
- 4 Vytažením odpojte nabíječku.

Zapnutí telefonu

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Telefon lze po zapnutí snadno a rychle připravit k použití pomocí průvodce nastavením.

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Vyberte, který režim chcete používat:
 - **Normální** – všechny funkce,
 - **Flight mode** – omezené funkce, vysílač a přijímač síťového signálu a komunikace Bluetooth™ je vypnut➡ **8 Nabídka Flight mode.**
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete používat k zobrazení nabídek telefonu.
- 5 ► **Ano**, chcete-li spustit průvodce nastavením.
- 6 Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

💡 *Existují-li v telefonu předdefinovaná nastavení, nemusí být nutné provádět další nastavení. Chcete-li využít funkci **Stažení nastavení**, je třeba souhlasit s registrací telefonu u společnosti Sony Ericsson. Je odeslána zpráva SMS. Do společnosti Sony Ericsson nebudou odeslána žádná osobní data ke zpracování.*

Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na displeji zobrazí název provozovatele sítě. Tento režim se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace.

Použití průvodce nastavením

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Průvodce nastav.** a vyberte možnost:

- **Stažení nastavení**
- **Základní nastavení**
- **Tipy a triky.**

Zobrazení informací o funkcích

Přejděte na funkci a je-li to možné, vyberte ► **Další** ► **Inform.**

Zobrazení prohlídky telefonu

► Zábava ► Prohlídka.

Stažení nastavení

Automatické nastavení funkcí telefonu používajících Internet; Internet, zprávy MMS, e-mail, služba Přátelé, synchronizace, aktualizací služba, blog a přehrávání datového toku.

Službu **Stažení nastavení** můžete použít v případě, že ji karta SIM podporuje, telefon je připojen k síti, je spuštěn v normálním režimu a zatím nemá předdefinována nastavení.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Nabídka Flight mode

Pokud je po spuštění telefonu aktivována nabídka **Flight mode**, můžete si vybrat mezi režimem s úplnou funkčností **Normální** a režimem s omezenou funkčností **Flight mode**. Jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a funkce Bluetooth, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. V letadle můžete například přehrávat hudbu nebo napsat zprávu SMS k pozdějšímu odeslání, ale nelze volat.



Řiďte se palubními předpisy a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení.

Zobrazení možností nabídky Flight mode

► **Nastavení** a přejděte na kartu **Všeobecné** ► **Režim Flight mode** a vyberte jednu z možností.

Volání

Telefon musí být v režimu všech funkcí (nikoli v režimu Flight mode).

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 ► **Volat** ► uskutečněte hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor** a uskutečněte videohovor.
- 3 ► **Další** – zobrazení možností během hovoru.
- 4 ► **Ukončit** – ukončení hovoru.

Postup sloučení dvou hovorů do konferenčního hovoru

- 1 Zavolejte první osobě, kterou chcete zapojit do konference.
- 2 ► **Další** ► **Podržet** – podržení probíhajícího hovoru.
- 3 Zavolejte druhé osobě.
- 4 ► **Další** ► **Sloučit hovory**.

Nabídka činností

Nabídku činností lze otevřít téměř kdykoliv. Tato nabídka umožňuje prohlížet a přidávat události a používat záložky a zkratky.

Otevření a zavření nabídky činností

Stiskněte tlačítko .

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zobrazuje například zmeškané hovory a zprávy atd. Tato karta se zobrazí, nastane-li nová událost. Stisknutím tlačítka  zrušíte událost z karty událostí. Nové události mohou být zobrazeny také jako text v okně, ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Nové události** ► **V okně**.
- **Spuštěné aplik.** – zobrazuje aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Vyberte aplikaci, chcete-li se k ní vrátit, nebo ji ukončete stisknutím .
- **Vlastní zkratky** – umožňuje přidat, odstranit nebo změnit pořadí zkratk. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.
- **Internet** – zobrazuje záložky stránek Internetu. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

Software PC Suite

Instalací softwarové sady PC Suite do počítače můžete rozšířit funkce telefonu. Umožní vám to například synchronizovat kalendář v telefonu s kalendářem v počítači.

Instalace softwaru PC Suite

- 1 Zapněte počítač a do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD dodaný společně s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 **Počítač:** Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 **Počítač:** V části softwaru PC Suite klepněte na tlačítko *Instalovat* a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se na ploše počítače zobrazí ikona softwaru PC Suite.




Nejnovější verzi sady PC Suite naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Snímání fotografií a nahrávání videozáznamů


Přiblížení nebo vzdálení obrazu

Fotografování nebo nahrávání videozáznamu



Možnosti na obrazovce (vpravo nahoře)

Odstranění

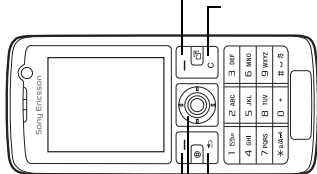

Možnosti na obrazovce (vpravo dole)

Zpět

Přepnutí fotoaparátu/videokamery:

nebo

Nastavení jasu: nebo

Fotografování a nahrávání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím a přidržením tlačítka .
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 **Fotoaparát:** Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.



Videokamera: Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka .

Fotografie a videozáznamy se automaticky uloží do složky **Správce souborů ► Fotoalbum**.

- 4 Chcete-li pořídit další fotografii nebo nahrát další videozáznam, stisknutím tlačítka se vraťte k zobrazení hledáčku.

Chcete-li vypnout fotoaparát nebo videokameru, stiskněte a přidržte tlačítko .

Osobní webová stránka

Obrázky můžete vystavit na webovou stránku. Telefon vytvoří vaši osobní webovou stránku.


Přidání fotografie do blogu

- 1 Pořídte snímek a ► **Další**
► **Odeslat do blogu.**
- 2 Postupujte podle pokynů pro první použití.
- 3 Zadejte název a text, ► **OK** ► **Publik.**
- 4 Bude vám doručena zpráva SMS obsahující příslušnou webovou adresu a data pro přihlášení.

Seznámení s telefonem

Tlačítka, nabídky, procházení, ikony, zkratky, jazyk telefonu, zadávání znaků, správce souborů, paměťová karta

Přehled telefonu

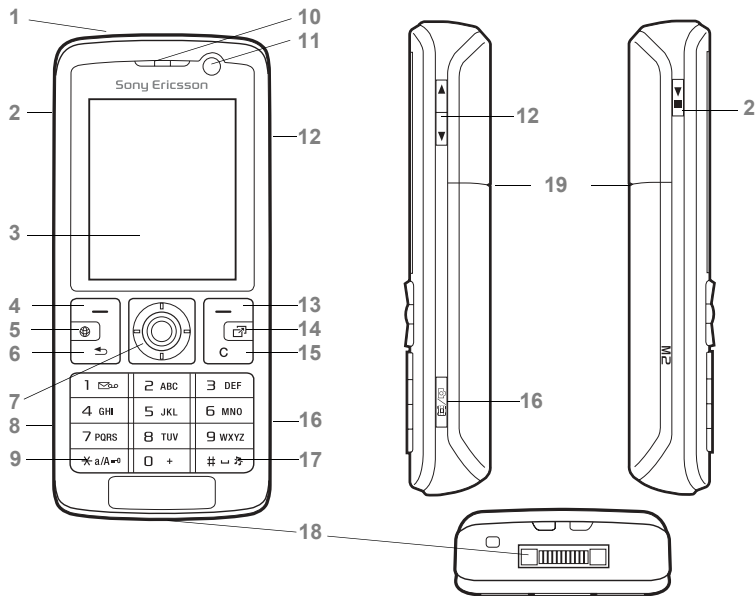

 *Ikony na některých tlačítkách se mohou lišit.*

- 1  Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí telefonu
- 2  Tlačítko přehrát/zastavit
- 3  Obrazovka
- 4  Funkční tlačítko
- 5  Tlačítko Internet
- 6  Tlačítko Zpět
- 7 Navigační tlačítko/ovládání hudebního přehrávače
- 8 Čtečka karty Memory Stick Micro™ (M2™) – pod krytem
- 9  Tlačítko pro uzamčení kláves
- 10 Reproduktor
- 11 Videokamera
- 12  Tlačítka pro ovládání hlasitosti a digitální přiblížení/vzdálení obrazu z
- 13  Funkční tlačítko
- 14  Tlačítko nabídky činností
- 15  Tlačítko pro mazání
- 16  Tlačítko fotoaparátu
- 17  Tlačítko tichého režimu
- 18 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 19 Objektiv fotoaparátu

Další informace naleznete v části ➡ *16 Procházení nabídek.*

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Hry
Videopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zpr.
E-mail
Prohlížeč zpr. RSS
Koncepty
Zprávy k odesl.
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



**Přehrávač
hudby**

Přehrávání
Interpreti
Skladby
Seznamy sklad.



Správce souborů**

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Jiné



Kontakty

Nový kontakt



Videohovor



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Aplikace
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profily
 Čas a datum
 Jazyk
 Aktualizační služba
 Ovládání hlasem
 Nové události
 Zkratky
 Režim Flight mode
 Zabezpečení
 Průvodce nastav.
 Stav telefonu
 Obnovení nastav.



Zvuky a upozor.

Hlasitost vyzvánění
 Vyzvánění
 Tichý režim
 Zesilující vyzvánění
 Vibrač. upozornění
 Upozor. na zprávu
 Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta
 Schémata
 Úvodní obrazovka
 Spořič obrazovky
 Velikost hodin
 Jas
 Hodiny úspor. rež.
 Upravit názvy linek*



Hovory

Přesměrování
 Přepnout na lin. 2*
 Ovládání hovorů
 Doba a cena hov.*
 Zobrazit/skryt čís.
 Handsfree



Připojení*

Bluetooth
 USB
 Synchronizace
 Správa zařízení
 Mobilní síť
 Dat. komunikace
 Nastav. Internetu
 Nastav. dat. toku
 Příslušenství


* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části

➡ 16 Procházení nabídek.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Stisknutím levé nebo pravé části navigačního tlačítka přejděte na požadovanou kartu.

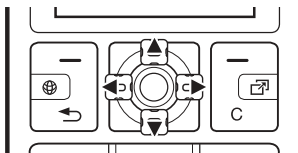

Tlačítka

	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr zvýrazněné položky.
	Procházení mezi nabídkami a kartami.
	Výběr možností zobrazených na obrazovce nad těmito tlačítky.
	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
	Otevření prohlížeče.
	Otevření nabídky činností (► 9 Nabídka činností).
	Otevření nebo minimalizace aplikace Přehrávač hudby .
	Stisknutím a přidržením lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam.
	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
	Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.
	Rychlé vytáčení: Stiskněte číselné tlačítko a potom ► Volat . Chcete-li zobrazit zkratky při prohlížení ► 68 Použití klávesových zkratk a přístupových kláves Internetu.

	Zobrazení průvodce zkratkami při používání fotoaparátu.
	Stisknutím tohoto tlačítka a následným výběrem možnosti ► Zamk. kl. nebo Odemk. uzamknete nebo odemknete klávesy telefonu.
	Stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace Přehrávač hudby . Oddálení záběru při použití fotoaparátu nebo zmenšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu hudební skladbu zpět. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet hlasem, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven). ► 32 <i>Vytáčení pomocí hlasových příkazů</i> .
	Snížení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace Přehrávač hudby . Přiblížení záběru při použití fotoaparátu nebo zvětšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu hudební skladbu dopředu. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet hlasem, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven). ► 32 <i>Vytáčení pomocí hlasových příkazů</i> .
► Inform.	Zobrazení dalších informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a nabídek telefonu ► 7 <i>Nápověda v telefonu</i> .
► Další	Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v nabídce nacházíte.

Stavový řádek

Mohou se zobrazit například tyto ikony:

Ikona Popis



Síť 3G (UMTS) je dostupná.



Intenzita signálu sítě GSM.



Stav baterie.



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Přijata zpráva SMS.



Přijata e-mailová zpráva.



Přijata zpráva MMS.



Přijata hlasová zpráva.



Probíhající hovor.



Klávesnice je zamknuta.



Je připojena souprava handsfree.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úlohy.

Zkratky

Klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k určitým položkám nabídky, zatímco předdefinované zkratky pro navigační tlačítko umožňují rychlý přístup k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

V pohotovostním režimu zobrazte nabídky stisknutím tlačítka  a potom zadejte číslo příslušné nabídky. Číslování nabídek začíná od levé horní ikony a pokračuje po řádcích. Například stisknutím tlačítka  vyberete pátou položku nabídky. Chcete-li přejít na desátku, jedenáctou nebo dvanáctou položku nabídky, stiskněte tlačítko ,  nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítek , ,  nebo  v pohotovostním režimu přejděte do nabídky zkratk nebo na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Zkratky**, vyberte zkratku, ► **Upravit**.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit v nabídkách telefonu nebo při psaní textu.

Změna jazyka telefonu

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Jazyk** ► **Jazyk telefonu**. Vyberte jazyk.

V pohotovostním režimu lze také stisknout:

- 8888 – automatický jazyk,
- 0000 – angličtina.

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk nabídek na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.

Výběr jazyka pro psaní

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Jazyk** ► **Jazyk psaní**.
- 2 Přejděte na jazyk, který chcete používat, a označte jej. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **Uložit**.

Zadávání znaků

Znaky lze – například při psaní zpráv – zadávat jedním z následujících způsobů (metod textového vstupu):

- textový vstup multitap,
- textový vstup T9™.

Změna metody textového vstupu

Před zadáním znaků nebo během jejich zadávání lze změnit metodu stisknutím a přidržením tlačítka .

Změna jazyka pro psaní

Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte a přidržte tlačítko a vyberte jiný jazyk pro psaní.

Možnosti při zadávání znaků

► **Další**. Zobrazí se možnosti při psaní zprávy.

Zadávání písmen pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko – , než se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržením tlačítek – zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka odstraníte písmena a čísla.
- Stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka zadáte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání znaků pomocí textového vstupu T9

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ► **Zprávy** ► **Napsat novou** ► **Zprávy SMS**.
- 2 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stisknete tlačítka (5), (2), (6), (3).
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stisknete tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stisknete tlačítko (↵). Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stisknete tlačítko (↵) nebo (↵). Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezera, stisknete (#↵).

- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stisknete tlačítko (1) a potom opakovaně (↵) nebo (↵). Stisknutím tlačítka (#↵) znaménko přijmete a na jeho konec přidáte mezera.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► **Další** ► **Napsat slovo**.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitaip. Kurzorem se lze pohybovat mezi písmeny pomocí tlačítek (←) a (→). Znak odstraníte stisknutím tlačítka (C). Chcete-li vymazat celé slovo, stisknete a přidržte tlačítko (C). Po dokončení úprav slova ► **Vložit**. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Předpovídání dalších slov

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k předpověděni dalšího slova, pokud již bylo dříve použito ve větě.

Zapnutí a vypnutí předpovídání dalšího slova

Při zadávání znaků ► **Další**
► **Možnosti psaní** ► **Předpovídání**

Použití předpovídání dalšího slova

Při zadávání znaků přijmete slovo stisknutím tlačítka **# ~ 〇**, nebo pokračujte.


Správce souborů

Pomocí správce souborů lze pracovat s položkami, jako jsou obrázky, videozáznamy, hudba, schémata, webové stránky, hry nebo aplikace, uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Tento telefon podporuje použití paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), která přidává další místo, například pro ukládání souborů s obrázky nebo hudbou.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

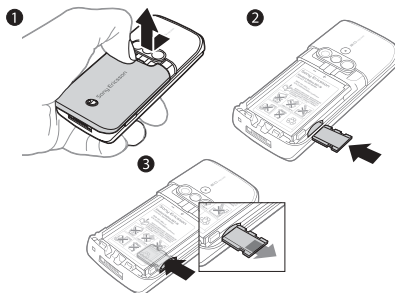

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Vložte paměťovou kartu podle obrázku (kontakty směrem dolů).
- 3 Po stisknutí okraje karty uvolníte a můžete ji vyjmout.

Můžete také kopírovat soubory mezi počítačem a paměťovou kartou. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, soubory se automaticky ukládají nejprve na paměťovou kartu a potom teprve do paměti telefonu.

Dále můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory kopírovány nebo přesouvány. Hry a aplikace lze přesouvat v rámci složek **Hry** a **Aplikace** nebo z paměti telefonu na paměťovou kartu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo všechny soubory ve složce najednou, kromě souborů ve složkách **Hry** a **Aplikace**.

Stav paměti

Je-li všechna dostupná paměť zaplněna, nelze ukládat žádné soubory, dokud není odstraněn stávající obsah. Stav paměti v telefonu a na paměťové kartě zkontrolujete zvýrazněním složky

► **Další** ► **Využití paměti**.

Karty nabídky Správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Paměťová karta** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Informace o souboru

Zvýrazněním položky souboru zobrazíte informace o tomto souboru: ► **Další** ► **Informace**. Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Soubory chráněné autorskými právy jsou označeny symbolem klíče.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► **Další**.

Přesunutí nebo kopírování soubor do paměti

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► **Další** ► **Správa souboru** ► **Přesunout**, chcete-li soubor přesunout, nebo ► **Další** ► **Správa souboru** ► **Kopírovat**, chcete-li soubor zkopírovat.
- 3 Vyberte, do které paměti chcete soubor přesunout nebo kopírovat: **Telefon** nebo **Memory Stick** ► **Vybrat**.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

► **75 Přenos souborů kabelem USB.**

Vytvoření podsložky

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 ► **Další** ► **Nová složka** a zadejte název složky.
- 3 ► **OK** – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 ► **Další** ► **Označit** ► **Označit více**.
- 3 Přejděte na soubory a ► **Označit** nebo **Zruš. ozn.**

Výběr všech souborů ve složce

- **Správce souborů**, otevřete složku,
- **Další** ► **Označit** ► **Ozn. vše**.

Odstranění souboru nebo dílčí složky ve správcí souborů

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 Přejděte k souboru, ► **Další**
► **Odstranit**.

Možnosti paměťové karty

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty nebo jejím zformátováním odstranit všechny informace.

Možnosti použití paměťové karty

- **Správce souborů** a vyberte kartu **Paměťová karta** ► **Další**. Zobrazí se možnosti.

Telefonování

Volání, videohovory, kontakty, seznam volání, rychlé vytáčení, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání, skupiny, vizitky

Volání a přijímání hovorů

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. ► **7 Zapnutí telefonu**. Uskutečnění videohovoru
► **25 Videohovor**.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Vyberte požadovanou síť nebo ji přidejte do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítí vybírány, lze také měnit.

Zobrazení dostupných možností sítě

- **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Připojení** ► **Mobilní síť**.

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi

sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítě umožňují ruční přepínání sítí, protože vyhledáváním nedostupných sítí dochází k vybití baterie.

Postup pro přepnutí sítě

- 1 ► **Nastavení ► Připojení ► Mobilní síť ► Síť GSM/3G.**
- 2 ► **GSM a 3G (automaticky) nebo ► Pouze GSM.**

Další informace získáte od provozovatele sítě.

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 ► **Volat** a uskutečnete hlasový hovor, nebo stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte možnosti, jako je například možnost **Videohovor** ► 25 **Videohovor**.
- 3 ► **Ukončit** – ukončení hovoru.

 *Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů, ► 27 **Kontakty** a ► 30 **Seznam volání**. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ► 31 **Ovládání telefonu hlasem**.*

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte a přidržíte tlačítko , dokud se nezobrazí znak +.

- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Opakované vytočení čísla

Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka **Opakovat?**, ► **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Přijetí a odmítnutí hovoru

► **Přijmout** nebo ► **Obsazeno**.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a přidržíte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte a přidržíte tlačítko  znovu.

Vypnutí nebo zapnutí hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

► **Další** ► **Zapnout reprod.** nebo **Vypnout reprod.**

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládáte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka  zvýšíte a stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Zmeškané hovory

Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení nabídky činností, zobrazí se zmeškané hovory na kartě **Nové události** v pohotovostním režimu.

Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení v okně, zobrazí se v pohotovostním režimu karta **Zmeškané hovory** ➤ **9 Nabídka činností**.

Kontrola zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení nabídky činností, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Nové události**. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a stisknutím tlačítka **Volat** ho vytočte.
- Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení v okně, ➤ **Hovory** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Zmeškané hovory**. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a stisknutím tlačítka **Volat** ho vytočte.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Speciální čísla** ► **Tísňová čísla**.

Videohovor

Během hovoru zobrazuje osobu na obrazovce.

Příprava

Chcete-li uskutečnit videohovor, musí mít volající i volaný předplacenou službu 3G (UMTS) a oba musí být v dosahu sítě 3G (UMTS). Služba 3G (UMTS) je dostupná, pokud je ve stavovém pruhu zobrazena ikona sítě 3G.

Ukázkový režim videohovoru

Většinu funkcí videohovoru můžete použít, aniž byste uskutečnili hovor. Lze např. připravit záběr videokamery ještě před hovorem. ► **Videoh.**

Uskutečnění videohovoru

Je-li služba 3G (UMTS) dostupná, lze videohovor uskutečnit jedním z následujících způsobů:

- Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti), ► **Další** ► **Videohovor**.
- Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt, který chcete vytočit. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo, ► **Další** ► **Videohovor**.
- **Videoh.** ► **Volat...** ► **Kontakty**, chcete-li získat telefonní číslo uložené v kontaktech, a uskutečňte hovor pomocí ► **Volat** nebo zadejte telefonní číslo a ► **Volat**.

Přiblížení nebo oddálení odchozího obrazu

Stisknutím tlačítka  odchozí obraz přiblížíte, stisknutím tlačítka  ho oddálíte.

Přijetí přichozího videohovoru

► **Přijmout**.

Ukončení videohovoru

► **Ukončit**.

Možnosti videohovoru

► **Další**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Přepnout fotoap.** – přepnutí mezi hlavní kamerou a kamerou pro videohovory. Pomocí zadní kamery zobrazíte příjemci úplný obraz vašeho okolí.
- **Vypnout kameru/Zapnout kameru** – vypnutí a zapnutí videokamery. Je-li kamera vypnutá, zobrazí se alternativní obrázek.
- **Uložit obrázek** – uložení obrazu na obrazovce, např. fotografie volajícího.
- **Kamera** – možnosti.
 - **Jas** – nastavení úrovně jasu odchozího obrazu.
 - **Zap. noční režim** – tuto možnost použijte při špatných světelných podmínkách. Toto nastavení ovlivní pouze odchozí obraz.
- **Zvuk** – možnosti dostupné během videohovoru.
 - **Vypnout reproduktor/Zapnout reproduktor** – přichozí zvuk.
 - **Vypnout mikr./Zapnout mikr.** – zapnutí nebo vypnutí mikrofону.

- **Přenést zvuk** – přenos vstupního a výstupního zvuku soupravy handsfree pomocí technologie Bluetooth.
- **Rozvržení** – možnosti.
 - **Přepnout obrázky** – zobrazení příchozího nebo odchozího obrazu v plné velikosti.
 - **Skrýt malý obr./Zobraz. malý obr.**
 - **Zrcadlový obraz** – zobrazení obrazu odchozí kamery.
- **Nastavení** – při přijetí hovoru.
 - **Režim přijetí** – vypnutí a zapnutí videokamery.
 - **Alternat. obr.** – nastavení obrázku, který bude zobrazen příjemci, pokud je videokamera vypnutá.
 - **Možnosti zvuku** – vyberte, zda má být zapnutý či vypnutý mikrofon, hlasitý odposlech nebo obojí.
 - **Kvalita videa** – vyberte kvalitu obrazu videohovorů. Provedené změny se neprojeví během aktuálního hovoru.

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**.

Výchozí kontakt

Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat informace v závislosti na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Výchozí kontakty**.
- 2 ► **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**.

Kontakty v telefonu

Do telefonu můžete uložit kontakty se jmény, telefonními čísly a osobními informacemi. Ke kontaktům lze také přidat obrázky a vyzvánění. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte jméno, ► **OK**.
- 3 Zadejte číslo, ► **OK**.
- 4 Vyberte možnosti čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí přidejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, ► **Další** ► **Přidat symbol**, vyberte symbol, ► **Vložit**.
- 6 Po přidání všech informací ► **Uložit**.

Odstranění kontaktu

- 1 ► **Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ano**.

Odstranění všech kontaktů v telefonu

Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Odstr. vš. kont.** ► **Ano** a ► **Ano**. Jména a čísla na kartě SIM nebudou odstraněna.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty lze uložit i na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty na SIM**, ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat**.

- 2 Zadejte jméno, ► **OK**.
- 3 Zadejte číslo, ► **OK** a vyberte číselnou volbu. Přidejte další informace, máte-li je k dispozici, a ► **Uložit**.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Aut. uložit. na SIM** a vyberte možnost **Zapnuto**.

Stav paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení stavu paměti

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Využití paměti**.

Použití kontaktů

Kontakty lze použít různými způsoby. Níže uvedené informace popisují:

- volání na kontakty v telefonu a na kartě SIM,
- odesílání kontaktů z telefonu do jiného zařízení,
- kopírování kontaktů do telefonu a na kartu SIM,
- přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu,
- úpravy kontaktů,
- synchronizaci kontaktů.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 ► **Kontakty**. Přejděte na kontakt, nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 2 Když je kontakt zvýrazněn, pomocí tlačítka  nebo  vyberte číslo a ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty na SIM**, ► **Kontakty** a po zvýraznění kontaktu vyberte číslo pomocí tlačítek  a . ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.
- Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**, vyberte kontakt a ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Odeslání kontaktu

- **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další** ► **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Odeslat vš. kont.** a vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Kopírovat na SIM**.
- 2 Vyberte jednu z možností.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Kopírovat ze SIM**.
- 2 Vyberte jednu z možností.

Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další** ► **Upravit kontakt**.
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte možnost **Obrázek** nebo **Vyzvánění** a ► **Přidat**.
- 3 Vyberte možnost a potom položku, ► **Uložit**.



Máte-li přepacenou službu identifikace volajícího čísla (CLI), lze kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
► **Upravit kontakt**.
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte pole, které chcete upravit, ► **Upravit**.
- 3 Upravte informaci, ► **Uložit**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty na kartě SIM, ► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Pokud jsou jako výchozí nastaveny kontakty v telefonu, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace naleznete v části

► **71 Synchronizace**.

Uložení a obnovení kontaktů pomocí paměťové karty

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Záloh. na kartu** nebo
Obnovit z karty.

Výběr kritéria řazení kontaktů

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Pořadí řazení**.

Seznam volání

Informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu ► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, a ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu ► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat, ► **Další** ► **Uložit číslo**.
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

► **Hovory** a vyberte kartu **Všechny hovory** ► **Další** ► **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení s obrázky

Uložení čísel do telefonu na pozice 1 až 9 zajistí jejich snadnou dostupnost. Rychlé vytáčení závisí na výchozích kontaktech (➡ 27 *Výchozí kontakt*), můžete například rychle vytáčet čísla uložená na kartě SIM.

Pokud na pozici rychlého vytáčení uložíte kontakty s obrázky, zobrazí se obrázky kontaktů ke snadné identifikaci, ➡ 29 *Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu*.

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Rychlé vytáčení**.
- 2 Přejděte do umístění ▶ **Přidat** nebo ▶ **Další** ▶ **Nahradit**.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ▶ **Volat**.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Číslo hlasové schránky a další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko . Pokud jste ještě nezadáli číslo hlasové schránky, ▶ **Ano** a zadejte číslo.

Úpravy čísla hlasové schránky

▶ **Zprávy** ▶ **Nastavení** ▶ **Číslo hlasové schr.**

Ovládání telefonu hlasem

Volání lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy můžete vytvořit, pokud chcete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Příprava na vytáčení pomocí hlasových příkazů

Aktivujte funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrajte hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasu a nahrávání názvů

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem** ► **Vytáčení hlasem** ► **Aktivovat** ► **Ano**
► **Nový hlas. příkaz** a vyberte kontakt.
- 2 Pokud je u kontaktu více čísel, zobrazte číslo pomocí tlačítek  a . Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, např. „Pavel mobil“.
- 3 Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud je záznam v pořádku, ► **Ano**. Pokud není v pořádku, ► **Ne** a opakujte krok 3.
Chcete-li pro kontakt nahrát další hlasový příkaz, znovu vyberte ► **Nový hlas. příkaz** ► **Přidat** a opakujte kroky 2 až 4 výše.

Jméno volajícího

Při příchozím hovoru od určitého kontaktu můžete slyšet nahraný název tohoto kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem** ► **Jméno volajícího**.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivizačního příkazu.

Volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte jedno z tlačítek pro ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte na tón a vyslovte nahraný název, například „Pavel mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko soupravy handsfree nebo stiskněte tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz a používat jej jako aktivizační příkaz pro aktivaci ovládání telefonu hlasem bez nutnosti stisknout jakékoliv tlačítko. Aktivizační příkaz lze použít pouze s náhlavní soupravou handsfree nebo s náhlavní soupravou Bluetooth.



Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Ovládání hlasem** ► **Aktivační příkaz** ► **Aktivovat**.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, nebo ► **Ne**, chcete-li nahrát nový aktivační příkaz.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivační příkaz aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete přichodí hovory přijmout nebo odmítnout pomocí hlasových příkazů.

 *Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů pomocí hlasových příkazů, lze jako vyzvánění použít soubor typu MIDI, WAV (16 kHz), eMelody nebo iMelody.*

Aktivace přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasem

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Ovládání hlasem** ► **Přijímání hlasem** ► **Aktivovat**.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.

- 3 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, ► **Ne**, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, ► **Ne**, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 6 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:

- „Přijmout“ spojíte hovor,
- „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úpravy hlasových příkazů

- 1 ► **Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a přejděte na příslušnou kartu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Ovládání hlasem** ► **Vytáčení hlasem** ► **Upravit názvy**.
- 2 Vyberte příkaz ► **Další** ► **Nahradiť hlas. př.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.



Přesměrování volání

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.



Když je aktivována funkce omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce přesměrování.
➡ 36 Omezené vytáčení.

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- **Přesměrovat vždy** – všechna volání.
- **Je-li obsazeno** – pokud probíhá hovor.
- **Je-li nedosažitelný** – v případě vypnutí nebo nedosažitelnosti telefonu.
- **Neodpovídá-li** – pokud volání nebylo přijato do určité doby.

Aktivace přesměrování

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► **Aktivovat**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo stisknutím tlačítka **Vyhledat** vyhledejte kontakt ► **OK**.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování,
► **Deaktivovat**.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

► **Nastavení** ► přejděte na kartu **Hovory** pomocí tlačítek  a 
a potom ► **Ovládání hovorů**
► **Čekající hovor**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► **Další** ► **Podržet** – podržení probíhajícího hovoru.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat,
► **Další** ► **Volat**.

Přijetí druhého hlasového hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:

- **Přijmout** a podržet aktivní hovor.
- **Obsazeno** – odmítnutí hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru.
- **Nahradit aktiv.hov.** – přijmutí hovoru a ukončení probíhajícího hovoru.



Obsluha dvou hlasových hovorů

Pokud obsluhujete aktivní a podržený hovor, můžete provést tyto akce:

► **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přep.**, chcete-li přepnout mezi hovory.
- **Sloučit hovory** – chcete-li hovory sloučit.
- **Spojit hovory**, chcete-li hovory mezi sebou spojit. Odpojte se od obou hovorů.

► **Ukončit.** Zobrazí se možnosti:

- **Ano**, chcete-li obnovit podržený hovor.
- **Ne**, chcete-li oba hovory ukončit.

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom můžete podržet konferenční hovor a přidat až pět účastníků nebo uskutečnit další hovor.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

► **Další** ► **Sloučit hovory.**

Přidání nového účastníka

- 1 ► **Další** ► **Podržet**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2 ► **Další** ► **Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit ke konferenčnímu hovoru.
- 3 ► **Další** ► **Sloučit hovory.**
- 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

► **Další** ► **Uvolnit účastníka** a vyberte účastníka, kterého chcete z konferenčního hovoru uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 ► **Další** ► **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 ► **Další** ► **Sloučit hovory**, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

► **Nastavení** a pomocí tlačítek a přejděte na kartu **Hovory**. Vyberte linku 1 nebo linku 2.

Změna názvu linky

► **Nastavení** a pomocí tlačítek a přejděte na kartu **Displej** ► **Upravit názvy linek**. Vyberte linku, kterou chcete upravit.

Funkce Moje čísla

Vlastní telefonní čísla je možné zobrazit, přidat nebo upravit.

Kontrola vlastních telefonních čísel

► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Speciální čísla** ► **Moje čísla**
a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Můžete přijímat hovory pouze z určitých telefonních čísel. Pokud je aktivována volba přesměrování **Je-li obsazeno**, volání jsou přesměrována.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

► **Nastavení**, pomocí tlačítek a přejděte na kartu **Hovory** ► **Ovládání hovorů** ► **Povolené hovory** ► **Jen ze seznamu** ► **Upravit** ► **Přidat**. Vyberte kontakt nebo ► **Skupiny** ► **38 Skupiny**.

Povolení všech hovorů

► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Ovládání hovorů** ► **Povolené hovory** ► **Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí volání. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti nabídky omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechna odchozí volání.
- **Odchozí mezinár.** – všechna odchozí mezinárodní volání.
- **Odch. mez. cizí síť** – všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země.

- **Všechny příchozí** – všechna příchozí volání.
- **Příchozí v cizí síti** – všechna příchozí volání do zahraničí
➡ 23 Sítě.

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 ▶ **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Hovory** ▶ **Ovládání hovorů** ▶ **Omezení hovorů**. Vyberte možnost.
- 2 Vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**, zadejte heslo, ▶ **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat na určitá čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, pravděpodobně nebude možné zobrazit nebo spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení** a vyberte možnost **Aktivovat** nebo možnost **Deaktivovat**.
- 2 Zadejte kód PIN2, ▶ **OK**, pak zadání potvrďte: ▶ **OK**.

Uložení pevného čísla

- ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení** ▶ **Pevná čísla** ▶ **Nové číslo** a zadejte příslušné informace.



Doba a cena hovoru

V průběhu hovoru se zobrazí doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

Kontrola doby hovoru

- ▶ **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Hovory** ▶ **Doba a cena hov.** ▶ **Měřiče hovoru**.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

Použití tónových signálů

- K odeslání tónů můžete použít tlačítka  – ,  a .
- **Další ► Zakázat tóny** nebo **Zapnout tóny**, chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů.
- Po ukončení volání lze vymazat displej stisknutím tlačítka .

Zápisník

Chcete-li během hovoru přidat telefonní číslo, použijte displej jako poznámkový blok. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na něj bylo možné volat nebo jej bylo možné uložit mezi kontakty.

Volání nebo uložení čísla z poznámkového bloku

► **Volat** a vytočte číslo nebo

► **Další ► Uložit číslo** a vyberte kontakt, ke kterému chcete číslo uložit, nebo

► **Další ► Nový kontakt** a vytvořte nový kontakt, ke kterému číslo uložíte.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skryt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 ► **Nastavení ► karta Hovory ► Zobrazit/skryt čis.**
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo**, **Skryt číslo** nebo **Výh. nast. sítě**.

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres, na které budete odesílat zprávy více příjemcům současně, ► 39 *Zprávy*.

 *Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.*

Skupiny (s čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících, ► 36 *Povolené hovory*.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 ► **Kontakty ► Další ► Možnosti ► Skupiny ► Nová skupina ► Přidat**.
- 2 Zadejte název skupiny, ► **Pokrač.**
- 3 ► **Nová položka ► Přidat**, vyhledejte a vyberte e-mailovou adresu nebo číslo kontaktu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla nebo e-mailové adresy. ► **Hotovo**.

Vizitky

Do kontaktů můžete přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
- **Moje vizitka**, zadejte informace, které chcete uvést na své vizitce,
- **Uložit**.

Odeslání vlastní vizitky

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
 - **Moje vizitka** ► **Odeslat vl. vizitku**
- a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách

www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.

Příprava

Číslo střediska služeb poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, lze ho zadat ručně.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 ► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zprávy SMS** ► **Středisko služeb**. Pokud je telefonní číslo střediska služeb uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 **Není-li zobrazeno žádné číslo**, stiskněte ► **Upravit** ► **Nové střed. služeb** a zadejte ho, včetně mezinárodní předvolby + a směrového čísla země, ► **Uložit**.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků

➡ 19 Zadávání znaků.



Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci Diakritika a ušpořit místo.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zprávy SMS.
- 2 Napište zprávu, ▶ Pokrač. (Zprávu lze uložit pro pozdější použití do složky **Koncepty** stisknutím  ▶ Uložit zprávu.)
- 3 ▶ Zadat tel. číslo a zadejte číslo nebo ▶ Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ze složky **Kontakty**, nebo ▶ E-mailová adresa, nebo vyberte z naposledy použitých příjemců. Nakonec ▶ Odeslat.



Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS ▶ E-mailová brána. Číslo získáte od poskytovatele služeb.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy ▶ Další ▶ Kopírovat a vložit.
- 2 ▶ Kopírovat vše nebo ▶ Označit a kopíř. a potom projděte a označte text zprávy pomocí navigačního tlačítka.
- 3 ▶ Další ▶ Kopírovat a vložit ▶ Vložit.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy ▶ Další ▶ Přidat položku.
- 2 Vyberte možnost a potom položku, například obrázek.



Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Během psaní zprávy ▶ Další ▶ Na zprávu MMS a pokračujte vytvořením zprávy MMS, ➡ 42 Zprávy MMS.

Přijímání zpráv SMS

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Činnosti**, zobrazí se přijatá zpráva v nabídce činností. ▶ Zobrazit, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu SMS přečíst. ▶ Ano, chcete-li zprávu přečíst, nebo ▶ Ne, chcete-li ji přečíst později. Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit možnosti, ▶ Další, nebo zprávu zavřete stisknutím tlačítka .

Volání na číslo ve zprávě SMS

Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, ▶ Volat.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené až do té doby, než dojde k jejich odstranění.

Uložení zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **Doručené zpr.** a vyberte zprávu, kterou chcete uložit.
- 2 ► **Další** ► **Uložit zprávu.**
- 3 ► **Uložené zprávy**, chcete-li ji uložit na kartu SIM, nebo ► **Šablony**, chcete-li ji uložit do telefonu jako šablonu.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Při čtení zprávy vyberte telefonní číslo, obrázek nebo webovou adresu, kterou chcete uložit, ► **Další**.
- 2 ► **Použít** (zobrazí se telefonní číslo, které jste vybrali) ► **Uložit číslo**, chcete-li uložit telefonní číslo, nebo ► **Uložit obrázek**, chcete-li uložit obrázek, nebo ► **Použít** (zobrazí se záložka, kterou jste vybrali) ► **Uložit záložku**, chcete-li uložit záložku.

Odstranění zprávy

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, ► **Další** ► **Odstranit vš. zpr.**, chcete-li odstranit všechny zprávy ve složce, nebo ► **Označit více**, přejděte ke zprávám a vyberte je pomocí tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další** ► **Uložit zprávu**, chcete-li zprávu uložit, nebo ► **Odstranit zprávy**, chcete-li zprávy odstranit.

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nemusí být příjemci doručeny najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zprávy SMS**
► **Max. délka zprávy** ► **Max. dostupné.**

Šablony pro zprávy SMS

Můžete přidat novou šablonu nebo uložit zprávu jako šablonu do telefonu

➡ 41 Uložení zprávy.

Přidání šablony

- 1 ▶ Zprávy ▶ Šablony ▶ Nová šablona ▶ Text.
- 2 Vložte text, ▶ OK.
- 3 Zadejte název, ▶ OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 ▶ Zprávy ▶ Šablony, vyberte šablonu, ▶ Použít ▶ Zprávy SMS.
- 2 Přidejte text nebo ▶ Pokrač. a vyberte adresáta, kterému chcete zprávu poslat.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro možnosti zpráv nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce vybrán, ▶ Další ▶ Upřesnit.

- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit, ▶ Upravit a vyberte nové nastavení, ▶ Hotovo.

Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy

▶ Zprávy ▶ Odeslané zprávy, vyberte zprávu SMS, ▶ Zobrazit ▶ Další ▶ Zobrazit stav.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Vaše předplacené služby i předplacené služby příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Pokud neexistuje profil připojení k Internetu nebo server zpráv, lze všechna nastavení služby MMS získat automaticky od provozovatele sítě nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

Před odesláním zprávy MMS lze zkontrolovat:

Zda je nastavena adresa serveru zpráv a profil připojení k Internetu:

- Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS
- Profil MMS a vyberte profil. ► Další
- Upravit ► Server zpráv a ► Další
- Upravit ► Profil pro Internet.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva MMS ► Další. Zobrazí se seznam položek, které lze přidat do zprávy. Vyberte položku.
- 2 ► Další, chcete-li do zprávy přidat další objekty. Chcete-li zobrazit možnosti určité položky, vyberte ji a ► Další a vyberte možnost, kterou chcete upravit.
- 3 Když je zpráva připravena k odeslání, ► Pokrač.
- 4 ► E-mailová adresa nebo ► Zadat tel. číslo nebo ► Hledat kontakt, chcete-li číslo nebo skupinu získat ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních příjemců, ► Odeslat.



Při psaní a úpravách zpráv MMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání
➡ 40 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Postup pro vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS

- 1 ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS.
- 2 ► Podpis ► Nový podpis a vytvořte vlastní podpis ve formě zprávy MMS.

Nastavení výchozích možností zprávy MMS

- Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva vytvořena a když je vybrán příjemce, ► Další.
- 2 ► Přidat příjemce, chcete-li přidat dalšího příjemce, nebo ► Upravit příjemce, chcete-li provést úpravy a přidat příjemce. ► Upravit předmět, chcete-li změnit předmět zprávy, nebo ► Upřesnit, chcete-li zobrazit další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS a způsob ukládání položek přijatých ve zprávách MMS.

Nastavení automatického stahování

► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS
► Aut. stahování, chcete-li zobrazit a vybrat jednu z následujících možností:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Ptát se v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- **Ne při roamingu** – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – stažení.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zpr.** Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► **Zobrazit**.

Přijetí zprávy MMS

Je-li volba **Nové události** nastavena na hodnotu **Činnosti**, zobrazí se automaticky stažená zpráva MMS po přijetí v nabídce činností. ► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu MMS přečíst. ► **Ano** – přečtení nebo přehrání zprávy.

Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Uložení položky ve zprávě MMS

Při prohlížení zprávy MMS ► **Další**
► **Uložit položky** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy. Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** ► **Nová šablona**
► **Zpráva MMS**.
- 2 ► **Další** a přidejte nové položky.
- 3 ► **Uložit**, zadejte název a uložte šablonu: ► **OK**.

Použití šablony

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** a ze seznamu vyberte šablonu, ► **Použít**, chcete-li šablonu použít v původním stavu, nebo ► **Další** ► **Upravit šablonu**, chcete-li šablonu upravit, ► **Uložit**, zadejte název a uložte provedené změny: ► **OK**.

- 2 ► **Pokrač.** a vyberte příjemce odeslané zprávy nebo ze seznamu vyberte šablonu, ► **Použít** ► **Pokrač.**, pokud je šablona upravena.

Hlasové zprávy

Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy.



Předplacené služby odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **Napsat novou** ► **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu. ► **Zastavit** – ukončení.
- 3 ► **Odeslat** – odeslání zprávy.
- 4 ► **E-mailová adresa**, chcete-li zadat příjemce e-mailu, nebo ► **Zadat tel. číslo**, chcete-li zadat telefonní číslo příjemce, nebo ► **Hledat kontakt**, chcete-li vybrat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo proveďte výběr ze seznamu posledních příjemců, ► **Odeslat**.

Přijímání hlasových zpráv

Pokud je možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Činnosti**, zobrazí se automaticky stažená hlasová zpráva v nabídce činností. Pokud si chcete zprávu poslechnout, ► **Přehrát**.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout.
► **Ano**, chcete-li zprávu přehrát, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností:
► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka



E-mail

V telefonu lze kdykoli číst e-mailové zprávy. Můžete napsat zprávu, připojit fotografii, zvukovou nahrávku nebo videoklip a odeslat ji svým přátelům nebo kolegům. Pomocí telefonu můžete také odpovídat na e-maily nebo je předat jiným příjemcům, stejně jako je to možné pomocí počítače.

Můžete používat stejnou e-mailovou adresu, kterou používáte v počítači. K tomu je třeba, aby byla v telefonu stejná nastavení e-mailu jako v počítači. Chcete-li používat e-mailovou adresu počítače v telefonu, postupujte jedním z následujících způsobů:

- **Automatické získání nastavení**
Nejjednodušší způsob je nechat si odeslat nastavení přímo do telefonu. V počítači přejděte na internetovou adresu www.sonyericsson.com/support.
- **Ruční zadání nastavení**
 - Informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb elektronické pošty. Poskytovatel služeb elektronické pošty je osoba nebo společnost, která poskytuje e-mailovou adresu, například správce IT v zaměstnání nebo poskytovatel Internetu.
 - Informace o nastavení mohou být uvedeny na dokumentu od poskytovatele služeb elektronické pošty.
 - Informace lze nalézt v nastavení programu pro elektronickou poštu v počítači.

Požadované informace

Minimální rozsah požadovaných informací:

Typy nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@prikklad.cz
Server přích.pošty	posta.prikklad.cz
Uživatelské jméno	jnovak
Heslo	zX123
Server odch.pošty	posta.prikklad.cz



Je mnoho různých poskytovatelů služeb elektronické pošty. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé umožňují přístup k e-mailu.

Další pokyny pro nastavení a informace nápovědy získáte během zadávání nastavení.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Po zadání nastavení otevřete e-mail pomocí možností ► Doručené zpr. ► Další ► Odeslat/přijmout.
Po zadání nastavení se lze připojit k serveru elektronické pošty a odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Další informace získáte
od poskytovatele služeb.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**
► **Nový účet** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte název účtu, ► **OK**. Chcete-li
nápovědu, ► **Pokyny pro nastav.**,
nebo pomocí tlačítka  přejděte
k nastavení a ► **Inform**.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte nastavení
a zadejte tato minimální požadovaná
nastavení:
 - **Upoz. na e-maily** a vyberte
zvukové upozornění na nové zprávy.
 - **Připojit pomocí** a vyberte datový
účet (poskytovaný provozovatelem
sítě, ► **Inform**).
 - **E-mailová adresa**, zadejte svou
e-mailovou adresu.
 - **Typ připojení** (POP3 nebo IMAP4).
 - **Server přích.pošty**, zadejte název
serveru.
 - **Uživatelské jméno**, zadejte
uživatelské jméno k e-mailovému
účtu.
 - **Heslo**, zadejte heslo k e-mailovému
účtu.
 - **Server odch. pošty**, zadejte název
serveru.

Zadání upřesňujících nastavení e-mailového účtu (většinou volitelná)

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet, který chcete upravit:
► **Další** ► **Upravit účet** ► **Upřesnit
nastavení**.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte a zadejte
nastavení, která poskytovatel e-mailu
vyžaduje, například **Interval kontroly**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené zpr.**
► **Posl./prij.**, je-li schránka prázdná,
nebo ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené
zpr.** ► **Další** ► **Odeslat/přijmout**,
chcete-li stáhnout nové zprávy. Tím
dojde také k odeslání všech zpráv do
složky se zprávami k odeslání.
- 2 Ve schránce vyberte zprávu, kterou
chcete přečíst, ► **Zobrazit**.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Napsat novou**.
- 2 ► **Přidat** – vstupte do pole pro zadání
příjemce. ► **E-mailová adresa**, chcete-
li zadat e-mailovou adresu, ► **OK**, nebo
► **Hledat kontakt**, chcete-li vybrat
příjemce ze složky **Kontakty**, ► **Vybrat**
nebo vyberte e-mailovou adresu
ze seznamu posledních příjemců,
► **Vybrat**.

- 3 ► **Upravit** – vstupte do pole pro zadání příjemců (po přidání jednoho příjemce), chcete-li přidat další příjemce. Vyberte možnost **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá kopie** a vyberte příjemce, které chcete přidat. Po dokončení výběru příjemců ► **Hotovo**.

- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte pole předmětu, zadejte předmět e-mailu, ► **OK**. Chcete-li předmět upravit, ► **Upravit**.

- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte textové pole, napište zprávu, ► **OK**. Chcete-li zprávu upravit, ► **Upravit**.

- 6 Stisknutím tlačítka  vyberete pole přílohy. ► **Přidat** a vyberte, jaký druh přílohy chcete přidat, ► **Vybrat** a vyberte přílohu. Chcete-li přidat více příloh, ► **Přidat**.

- 7 ► **Pokrač.** ► **Odeslat** nebo **Další**
► **Uložit k odeslání**, chcete-li zprávy uložit a odeslat později.



*Při psaní a úpravách e-mailových zpráv lze použít funkce pro kopírování a vkládání
► 40 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.*

Uložení e-mailové zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené zpr.**
2 Vyberte zprávu, ► **Další** ► **Uložit zprávu** ► **Uložené e-maily**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Ve schránce vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ► **Další**
► **Odpověď**, nebo zprávu otevřete,
► **Odpověď**.
2 ► **Ano**, chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy. Pokud chcete z odpovědi vyloučit původní zprávu, ► **Ne**.
3 Napište zprávu do textového pole,
► **OK**. Chcete-li zprávu upravit,
► **Upravit**.
4 ► **Pokrač.** ► **Odeslat**.

Zobrazení a uložení přílohy v e-mailové zprávě

Zobrazte zprávu, ► **Další** ► **Přílohy**
► **Zobrazit**, chcete-li položku zobrazit, nebo vyberte položku, kterou chcete uložit.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**
a vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

Pokud příslušný poskytovatel služeb elektronické pošty tuto službu podporuje, můžete z e-mailového serveru do telefonu přijímat oznámení o přijetí nového e-mailu.

Zapnutí upozorňování na automatické stažení e-mailů

- Používáte-li funkci „odeslat a přijmout“, můžete podle potřeby zapnout upozorňování stisknutím tlačítka Ano nebo
- ► **Zprávy ► E-mail ► Nastavení.** Vyberte účet, který chcete upravit, ► **Další ► Upravit účet ► Upřesnit nastavení ► Aut. stah. e-mailů** a vyberte jednu z možností.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 ► **Zprávy ► E-mail ► Doručené zpr. ► Další.**
- 2 ► **Označit k odstr. nebo ► Označit více ► Označit nebo Zruš. ozn.**

 *Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.*

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 ► **Zprávy ► E-mail ► Doručené zpr. ► Další.**
- 2 ► **Označit k odstr. nebo ► Označit více ► Označit nebo Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další ► Vymazat doruč. – zprávy budou odstraněny.**

 *Z telefonu i ze serveru budou odstraněny všechny zprávy, které byly označeny k odstranění.*

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli. Pokud vaše předplacené služby podporují služby okamžitých zpráv a hlášení přítomnosti, můžete odesílat a přijímat zprávy a zobrazit stav připojení kontaktu. Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru.



Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Zadání nastavení serveru

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► Nastavit.
- 2 Přidat – přidejte uživatelské jméno, heslo, informace o serveru a vyberte profil pro připojení k Internetu, který bude použit. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

► Zprávy ► Přátelé ► Přihlásit.

Odhlášení

► Další ► Odhlásit se.

Přidání kontaktu do seznamu

► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
► Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy konverzace ze serveru Přátelé

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty a vyberte kontakt ze seznamu.
- 2 ► Chat, napište zprávu, ► Odeslat.



V konverzaci můžete pokračovat také z karty Konverzace.

Stav

Svůj stav můžete zobrazit pouze svým kontaktům, nebo všem uživatelům na serveru Přátelé.

Nastavení stavu

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte možnost Zobrazit můj stav.
- 2 Zvolte Všem nebo Jen kontaktům
► Vybrat.

Změna vlastního stavu

► Zprávy ► Přátelé ► karta Vlastní stav a aktualizujte informaci o svém stavu. Mezi stavovými poli lze přecházet pomocí tlačítek (◀) a (▶).

Konverzační skupiny

Konverzační skupinu může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Konverzační skupiny můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní konverzační skupiny.

Vytvoření konverzační skupiny

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny chat ► Další ► Přidat skup. chat
► Nová skupina chat.
- 2 Ze seznamu kontaktů vyberte ty, které chcete pozvat do diskusní skupiny, ► Pokrač.
- 3 Zadejte stručný text pozvání,
► Pokrač. ► Odeslat.

Přidání konverzační skupiny

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny chat ► Další ► Přidat skup. chat.
- 2 ► Podle ID skupiny, chcete-li přímo zadat ID konverzační skupiny, nebo ► Hledat, chcete-li konverzační skupinu vyhledat.

 *Uchovává se historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Uložení konverzace

- Zprávy ► Přátelé ► karta Konverzace, otevřete konverzaci,
► Další ► Uložit konverzaci.

Zobrazení uložené konverzace

- Zprávy ► Přátelé ► karta Konverzace ► Další
► Uložené konverz.

Zobrazení pozorovatelů

- Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
► Další ► Pozorovatelé. Zobrazí se seznam uživatelů serveru Přátelé, kteří sledují informace o vašem stavu.

Zobrazení a úpravy nastavení

- Zprávy ► Přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte jednu z možností:

- Zobrazit můj stav:
- Seřadit kontakty:
- Upozornění na zprávu chat:
- Nastavení serveru:
- Aut. přihlášení:
- Povolit připojení:



Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Informace z oblasti nebo informace buňky



Informační zprávy lze odesílat uživatelům sítě v určité oblasti nebo buňce.

Zapnutí a vypnutí informací

- Zprávy ► Nastavení
► Inform. z oblasti ► Příjem
nebo Informace buňky.

Práce s obrázky

Fotoaparát, videokamera, blog, obrázky, funkce PhotoDJ™, schémata

Fotoaparát a videokamera

Je možné snímat fotografie a nahrávat videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat ve zprávách

► 10 Snímání fotografií a nahrávání videozáznamů.

Nastavení fotoaparátu

Když se nacházíte v hledáčku, lze výběrem možnosti **Nastavení** zobrazit možnosti úprav a vylepšení obrázků a videozáznamů před jejich sejmutím či nahráním.



Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

Přiblížení a vzdálení obrazu

Obraz lze přiblížit a oddálit pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti.

Nastavení jasu

Stisknutím navigačního tlačítka lze zvýšit nebo snížit jas.

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, ► **Nastavení** a použijte následující možnosti:

- **Přepnout na videokam.** – nahrání videozáznamu, nebo **Přepnout na fotoaparát** – pořízení fotografie.
- **Režim snímání** (fotoaparát):
 - **Normální** – fotografie bez rámečku.
 - **Panorama** – spojení několika fotografií do jedné.
 - **Rámečky** – přidání rámečku k fotografii.
 - **Shlukové snímání** – pořízení rychlé sekvence snímků.
- **Režim snímání** (videokamera):
 - **Pro zprávy MMS**
 - **Vysoká kvalita videa**
- **Velikost fotografie** (fotoaparát) – výběr z možností:
 - **2 megapixely** (1600 x 1200 obrazových bodů)
 - **1 megapixel** (1280 x 960).
 - **VGA** (640 x 480).
- **Zapnout noční režim** – přizpůsobení podmínkám slabého osvětlení.
- **Zapnout samospoušť** (fotoaparát) – pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště.

- **Efekty** – výběr z možností:
 - **Vypnuto** – bez efektů.
 - **Černobílý** – bez barev.
 - **Negativ** – negativní barvy.
 - **Sépiový odstín** – hnědý odstín.
- **Vyvážení bílé barvy** – úprava barev podle světelných podmínek. Vyberte možnost **Automaticky**, **Denní světlo**, **Oblačno**, **Zářivkové světlo** nebo **Žárovkové světlo**.
- **Kvalita fotografie (fotoaparát):**
 - **Normální**
 - **Vysoká**
- **Vypnout mikrofon**. (videokamera) – nastavení mikrofonu.
- **Zvuk závěrky** (fotoaparát) – výběr z různých zvuků spouště.
- **Zapnout čas a datum** (fotoaparát) – do pravého dolního rohu fotografie přidá datum a čas formou červeně zbarveného textu. Tento text je viditelný při zobrazení v měřítku 1:1 nebo pomocí funkce zvětšení.
- **Vynul. číslování** – vynulování počítadla souborů.
- **Místo uložení** – vyberte místo pro ukládání souborů: **Karta Memory Stick** nebo **Paměť telefonu**.

Zkratky pro používání fotoaparátu

Používáte-li fotoaparát, lze použít tlačítka jako zkratky k některým běžným možnostem. Stisknutím tlačítka  zobrazíte přehled tlačítek fotoaparátu.

Přenos fotografií

Přenos do počítače

Pokud používáte kabel USB, můžete přetáhnout obrázky z fotoaparátu do počítače pomocí myši ➡ **75 Přenos souborů kabelem USB**.

Chcete-li fotografie v počítači dále upravit a uspořádat, můžete v systému Windows® nainstalovat aplikaci Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem. Ostatní uživatelé mohou navštívit stránky www.sonyericsson.com/support.

Prezentace na Internetu

Fotografie lze odeslat ke zveřejnění v blogu, pokud to předplacené služby umožňují.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. V některých zemích se mohou vyskytnout další omezení nebo poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 Když je zobrazena právě pořízená fotografie, ► **Další** ► **Odeslat do blogu**.
- 2 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při prvním použití. Je například nutné souhlasit s podmínkami.
- 3 Zadejte název a text a odešlete fotografii do blogu: ► **OK** ► **Publik**.
Do telefonu je odeslána zpráva SMS s webovou adresou a přihlašovacími informacemi. Tuto zprávu SMS můžete předat jiným uživatelům, kterým chcete poskytnout přístup k fotografiím na webové stránce.

Odeslání obrázků do blogu

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte obrázek ve složce.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat** ► **Do blogu**.
- 3 Zadejte název a text, ► **OK** ► **Publik**.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

► **Kontakty**, vyberte webovou adresu kontaktu, ► **Navigace**.

Obrázky a videozáznamy

Zobrazení a použití obrázků a videozáznamů.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit pomocí správce souborů. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Zobrazení a použití obrázků

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek, ► **Zobrazit** nebo ► **Další** ► **Použít jako** a vyberte možnost.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** a vyberte obrázek.
- 2 ► **Zobrazit** ► **Další** ► **Prezentace**.

Zobrazení informací o souboru

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** nebo **Videozáznamy**, vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **Informace**.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.



Pokud jako tapetu nastavíte animaci větší než 1 MB, může to ovlivnit výkon.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Stisknutím libovolného tlačítka displej znovu aktivujete.

Úpravy obrázků

➡ 56 PhotoDJ™.

Přenášení obrázků

Obrázky lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat některý materiál chráněný autorskými právy. Další informace o obrázcích ve zprávách naleznete v části ➡ 39 Zprávy.

Odeslání obrázku

► **Správce souborů** ► **Obrázky**
a přejděte na obrázek. ► **Další**
► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

 *Některé telefony nepodporují příjem obrázků velkých formátů.*

Přijetí obrázku

► **Nastavení** ► **Připojení** a vyberte metodu přenosu.

Uložení obrázku ve zprávě

➡ 41 Uložení položky ve zprávě SMS,
➡ 44 Uložení položky ve zprávě MMS
nebo ➡ 48 Zobrazení a uložení přílohy
v emailové zprávě.

Uložení obrázků a videozáznamů

Po pořízení fotografie nebo nahrání videozáznamu telefon uloží data do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Pokud je paměť telefonu nebo paměťová karta zaplněna, není možné ukládat další obrázky ani videozáznamy, dokud nejsou odstraněny nebo přesunuty některé soubory ➡ 21 Správce souborů.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru nepřesahuje daný limit. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ➡ 55 Přenášení obrázků.

Použití dalších možností obrázků a videoklipů

Nahrajte videozáznam nebo pořídte fotografii, ► **Další** a vyberte některou z možností (např. pořízení nové fotografie).

Přenos obrázků do počítače

Pokud používáte kabel USB, můžete přetáhnout obrázky z fotoaparátu do počítače pomocí myši ➡ *75 Přenos souborů kabelem USB.*

Vzdálená obrazovka

Chcete-li obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce (například na televizním přijímači), použijte kompatibilní příslušenství Bluetooth™. Příslušenství není součástí telefonu. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Připojení vzdálené obrazovky

► **Správce souborů** ► **Obrázky**
► **Zobrazit** ► **Další** ► **Vzdál. obrazovka.**

➡ *73 Přidání zařízení k telefonu.*

PhotoDJ™

Obrázky můžete upravit pomocí aplikace PhotoDJ™.

Úprava a uložení obrázku

- 1 ► **Zábava** ► **PhotoDJ™** nebo
► **Správce souborů** ► **Obrázky**,
vyberte obrázek, ► **Další**
► **PhotoDJ™**.

2 Vyberte možnost.

- 3 Po dokončení úprav vybraného obrázku
► **Další** ► **Uložit obrázek.**

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky prostřednictvím prvků, jako jsou například barvy a tapeta. V telefonu je předdefinováno několik schémat, která nelze odstranit, pokud jsou chráněna. Můžete vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr nebo změna schématu

► **Správce souborů** ► **Schémata**
a vyberte schéma.

Přenášení schémat

Můžete provádět výměnu schémat metodou přenosu.

Odeslání schématu

- 1 ► **Správce souborů** ► **Schémata**
a vyberte schéma.
2 ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení schématu

- 1 Použijte metodu přenosu a otevřete zprávu, ve které jste schéma přijali.
2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zábava

*Přehrávač hudby a videozáznamů,
PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™,
vyzvánění, hry*

Přehrávač hudby a videozáznamů

Telefon podporuje například následující typy souborů: MP3, MP4, M4A, 3GPP, AMR, MIDI, iMelody, eMelody, WMA, WMV, WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz) a Real®8. Tento telefon podporuje také soubory datových toků, které jsou kompatibilní se standardem 3GPP.

Přehrávání hudby a videozáznamů

- 1 ► **Přehrávač hudby** nebo ► **Zábava**
► **Videopřehrávač**. Otevře se prohlížeč přehrávače.
- 2 Hudební soubory můžete prohlížet podle interpreta nebo skladby nebo v seznamu skladeb. Můžete také prohlížet videozáznamy. Vyberte seznam, ► **Otevřít**.
- 3 Zvýrazněte název, ► **Přehrát**. Jsou k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím tlačítka  lze spustit nebo zastavit přehrávání.
- Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k následujícímu hudebnímu souboru.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k předchozímu hudebnímu souboru.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete při přehrávání hudebních souborů nebo videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím tlačítka **Přehrát** lze vybrat zvýrazněný soubor.
- Jste-li v zobrazení **Přehrávání**, stisknutím tlačítka  přejdete do prohlížeče hudebního přehrávače.
- Během přehrávání hudby lze stisknutím tlačítka ► **Další** zobrazit další možnosti, například možnost **Minimalizovat**, kterou lze použít k přehrávání na pozadí.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  přehrávač opustíte.

Přenos hudby

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Pomocí programu Disc2Phone můžete přenášet hudbu z disků CD nebo z počítače na paměťovou kartu v telefonu.

Příprava

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na operační systém pro použití softwaru Disc2Phone v počítači:

- Windows 2000 SP4,
- XP Home nebo XP Professional SP1.

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD dodaný s telefonem nebo navštivte web www.sonyericsson.com/support. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost *Install Disc2Phone* a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem a vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů.

Další informace naleznete v části

➡ *75 Přenos souborů kabelem USB.*

- 2 **Počítač:** Start/Programy/Disc2Phone.
- 3 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.



Během přenosu neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.

- 4 Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí softwaru Disc2Phone informace o disku CD (interpret, skladba atd.).



Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows® pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.

Další informace o přesunutí souborů do telefonu jsou k dispozici na webu www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů prostřednictvím dodaného kabelu USB

➡ *75 Přenos souborů kabelem USB.*

Prohlížení souborů

Procházení hudebních souborů a videoklipů:

- **Interpreti** – zobrazení hudebních souborů, k jejichž přenosu jste použili software Disc2Phone.
- **Skladby** – zobrazí seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrát vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Videozáznamy** – zobrazí seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci Správce souborů, můžete vytvořit seznamy skladeb. Souboru v seznamu skladeb mohou být řazeny podle interpreta nebo podle názvu skladby. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Pokud odstraníte seznam skladeb nebo soubor ze seznamu skladeb, aktuální hudební soubor nebo soubor videa nebude odstraněn z paměti telefonu, ale bude odstraněn pouze jeho odkaz ze seznamu skladeb. Tento soubor můžete i nadále přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 ► **Přehrávač hudby** ► **Seznamy sklad.** ► **Nový sezn. skl.** ► **Přidat.** Zadejte název, ► **OK.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci Správce souborů. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky. Všechny soubory ve vybraných složkách budou přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 ► **Přehrávač hudby** ► **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít** ► **Další** ► **Přidat média.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci Správce souborů.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 ► **Přehrávač hudby** ► **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít.**
- 2 Vyberte soubor a stiskněte .

Odstranění seznamu skladeb

► **Přehrávač hudby** ► **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Přehrávač hudby – možnosti

► **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přehrávání** – přechod na zobrazení Přehrávání.
- **Přidat média** – přidání souborů nebo složek do seznamu skladeb.
- **Seřazení** – řazení podle interpreta nebo podle názvu.
- **Odstranit** – odstranění souboru ze seznamu skladeb. Ze seznamů skladeb vytvořených uživatelem budou odstraněny pouze odkazy na tento soubor. V seznamu **Skladby** bude soubor trvale odstraněn z paměti.
- **Minimalizovat** – minimalizace přehrávače hudby a návrat do pohotovostního režimu při nepřerušném přehrávání hudby.
- **Přejmenovat** – změna názvů uživatelem vytvořených seznamů skladeb.
- **Odstr. sezn. skl.** – odstranění uživatelem vytvořených seznamů skladeb. Soubory nebudou odstraněny z aplikace Správce souborů.
- **Informace** – zobrazení informací o aktuálním souboru nebo videozáznamu.

- **Režim přehrávání** – změna pořadí přehrávání skladeb nebo videozáznamů. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrání poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat**.
- **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a hloubek.
- **Odeslat** – odeslání hudebního souboru nebo videozáznamu.
- **Rozšířené stereo** – změna výstupního zvuku.

Hudba a video online

Přehrávejte video a hudbu vysílanou do telefonu datovým tokem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ► **66 Nastavení**. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- **Nastavení** ► karta **Připojení**
► **Nastav. dat. toku** a vyberte datový účet, který se má použít.

Datový tok videa a zvuku

- 1 ► Internet ► Další ► Navigace ► Zadat adresu.
- 2 Zadejte nebo vyberte adresu webové stránky a vyberte odkaz, ze kterého bude datový tok přijímán. Po výběru odkazu se automaticky spustí přehrávač.

Přehrávání uloženého datového toku hudby a obrazu

- 1 ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky.
- 2 Vyberte odkaz na datový tok. Spustí se přehrávač a přehraje hudbu nebo videozáznam.

PlayNow™

Hudbu můžete přehrávat před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplacených službách a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyzvánění od některých ze světoznámých hudebních interpretů.



V některých zemích tato služba není dostupná.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ► 66 *Nastavení*.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

► PlayNow™ a vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta. Podmínky jsou také uvedeny v telefonní sadě.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami stahování stisknutím tlačítka **Ano**.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení. Hudba se ukládá do složky **Správce souborů ► Hudba**.

Vyzvánění a melodie

Hudbu, zvuky nebo stopy lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Soubory chráněné autorskými právy jsou označeny symbolem klíče.

Výběr vyzvánění

- **Nastavení** ► karta **Zvuky a upozor.**
- **Vyzvánění.**

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  nebo zobrazte další možnosti ► **Nastavení** ► na kartě **Zvuky a upozor.** Budou ovlivněny všechny signály kromě budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Zvuky a upozor.**
► **Hlasitost vyzvánění** a pomocí tlačítka  nebo  snižte nebo zvýšte hlasitost.
- 2 ► **Uložit.**

Nastavení vibrací

- **Nastavení** ► karta **Zvuky a upozor.**
- **Vibrač. upozornění** a vyberte některou z možností.

Možnosti pro zvuky a upozornění

V nabídce **Nastavení** ► na kartě **Zvuky a upozor.** můžete nastavit následující možnosti:

- **Upozor. na zprávu** – výběr způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – výběr zvuku při stisknutí tlačítek.

MusicDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudeb. motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ► **Zábava** ► **MusicDJ™**.
- 2 ► **Vložit, Kopírovat** nebo **Vložit** (po blocích). Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit. ► **Další**, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava melodie MusicDJ™

► **Správce souborů** ► **Hudba**,
vyberte melodii, ► **Další** ► **Upravit**.

Výměna melodií MusicDJ™

Melodie lze odesílat a přijímat použitím
jedné z dostupných metod přenosu.
Není dovoleno vyměňovat materiál
chráněný autorskými právy.



*Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní
melodii ani soubor MP3.*

Odeslání melodie

- 1 ► **Správce souborů** ► **Hudba**
a vyberte melodii.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu
přenosu.

Přijetí melodie metodou přenosu

Vyberte metodu přenosu a dále
postupujte podle zobrazených pokynů.

VideoDJ™

Můžete skládat a upravovat
vlastní videozáznamy s použitím
videozáznamů, obrázků a textu.
Videozáznam můžete také zkrátit
oříznutím některých částí.

Vytvoření videozáznamu

- 1 ► **Zábava** ► **VideoDJ™**.
- 2 ► **Přidat** ► **Videoklip**, **Obrázek**,
Text nebo **Kamera** ► **Vybrat**.
- 3 Chcete-li přidat další položky,
stiskněte  ► **Přidat**.

Úpravy vybraného videozáznamu

► **Upravit**. Zobrazí se možnosti:

- **Oříznout** – zkrácení videozáznamu.
- **Přidat text** – přidání textu do
videozáznamu.
- **Odstranit** – vyjmutí videozáznamu.
- **Přesunout** – přesunutí
videozáznamu na jinou pozici.

Úpravy vybraného obrázku

► **Upravit**. Zobrazí se možnosti:

- **Doba zobrazení** – výběr doby
zobrazení obrázku.
- **Odstranit** – vyjmutí obrázku.
- **Přesun.** – přesunutí obrázku
na jinou pozici.

Úpravy vybraného textu

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Upravit text** – změna textu.
- **Barvy** – vyberte možnost **Pozadí**, chcete-li nastavit barvu pozadí, nebo **Barva textu**, chcete-li nastavit barvu písma.
- **Doba zobrazení** – výběr doby zobrazení textu.
- **Odstranit** – vyjmutí textu.
- **Přesun.** – přesunutí textu na jinou pozici.

Možnosti programu VideoDJ™

► **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přehrát** – zobrazení videozáznamu.
- **Odeslat** – odeslání videozáznamu.
- **Zvuková stopa** – přidání zvukové stopy do videozáznamu.
- **Přechody** – nastavení přechodů mezi videozáznamy, obrázky a textem.
- **Uložit** – uložení videozáznamu.
- **Vložit** – vložení nového videozáznamu, obrázku či textu.
- **Nové video** – vytvoření nového videozáznamu.

Úpravy videozáznamu v aplikaci Správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** ► **Videozáznamy**
► **Otevřít** a vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **VideoDJ™** ► **Upravit.**

Odesílání videozáznamů

Videozáznamy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké videozáznamy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je videozáznam příliš dlouhý, můžete jej zkrátit pomocí funkce **Oříznutí**.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu,
► **Upravit** ► **Oříznout**.
- 2 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný začátek, ► **Začátek**.
- 3 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný konec, ► **Konec**.
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 nebo ► **Hotovo**.

Záznam zvuku

Pomocí funkce **Záznam zvuku** lze nahrávat například hlasové poznámky nebo hovory. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzváněcí signály. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchodem hovoru.

 *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrávání zvuku

- 1 ► **Zábava ► Záznam zvuku.**
- 2 Počkejte na zvukový signál. Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva **Nahrávání** a časovač.
- 3 ► **Uložit** – ukončení.
- 4 ► **Přehrát** – poslech nahrávky, ► **Další** – zobrazení možností: **Nahrát nové**, **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Odstranit**, **Zvukové záznamy**.

Poslech nahrávky

► **Správce souborů ► Hudba**, vyberte nahrávku, ► **Přehrát** nebo ► **Zastavit**.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► **Zábava ► Hry**, vyberte hru, ► **Vybrat**.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™ (například pro použití služby). Můžete zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění.

Zobrazení informací o aplikacích Java™

- 1 ► **Správce souborů ► Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další ► Informace**.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java™

- 1 ► **Správce souborů ► Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další ► Oprávnění** a nastavte možnosti.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 ► **Správce souborů ► Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další ► Obrazovka** a vyberte jednu z možností.

Připojení

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, kabel USB, aktualizací služba

Nastavení

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda máte předplacené telefonní služby, které podporují přenos dat (GPRS).

Do telefonu můžete stáhnout nastavení pro prohlížení Internetu a odesílání e-mailů a zpráv MMS. To lze provést prostřednictvím průvodce instalací v telefonu nebo prostřednictvím počítače na webu www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení prostřednictvím telefonu

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Průvodce nastav.** ► **Stažení nastavení** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Vyberte kartu **Nastavení telefonu** a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení, které chcete stáhnout do telefonu.

Používání Internetu

Pomocí Internetu lze přistupovat ke službám online, jako například ke zprávám, bankovníctví nebo vyhledávání a prohlížení webu.

Zahájení prohlížení

► **Internet** a vyberte službu, například
► **Další** ► **Navigace** ► **Prohledat web**, nebo pomocí možnosti **Zadat adresu** přejděte na libovolnou webovou stránku.

Zobrazení možností

► **Internet** ► **Další**.

Ukončení prohlížení

► **Další** ► **Ukončit prohlížeč**.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Možnosti dostupné při prohlížení

► **Další** – zobrazení možností. Nabídka obsahuje následující možnosti, ale závisí na navštívené webové stránce:

► **Inf. kanály RSS** – výběr dostupných informačních kanálů webové stránky.

► **Navigace**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Sony Ericsson** – přechod na předdefinovanou domovskou stránku, která je nastavena pro aktuální profil.
- **Záložky** – vytvoření, použití nebo úpravy záložek webových stránek.
- **Zadat adresu** – zadání adresy webové stránky.
- **Prohledat web** – vyhledání prostřednictvím webu Google.
- **Historie** – seznam navštívených webových stránek.
- **Uložené stránky** – seznam uložených webových stránek.

► **Nástroje**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Přidat záložku** – přidání nové záložky.
- **Uložit obrázek** – uložení obrázku.
- **Uložit stránku** – uložení aktuální webové stránky.

- **Obnovit stránku** – aktualizace aktuální webové stránky.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální webovou stránku.
- **Volat** – volání při prohlížení Internetu. ► **Další** ► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

► **Zobrazení**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Celá obrazovka** – výběr normálního nebo úplného zobrazení. Poznámka: Možnosti úplného či normálního zobrazení jsou dostupné pouze u orientace na výšku.
- **Na šířku** – výběr zobrazení na šířku nebo na výšku.
- **Pouze text** – výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu.
- **Přiblížit / vzdálit** – přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky.
- **Normální přiblíž.** – nastavení původních hodnot přiblížení/vzdálení.

► **Možnosti ► karta Prohlížení** – obsahuje následující možnosti:

- **Smart-Fit** – přizpůsobení webové stránky na velikost obrazovky.
- **Zobrazit obrázky** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Zobrazit animace** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Přehrávat zvuky** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Povolit cookie** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Režim klávesnice** – vyberte možnost **Zkratky**, chcete-li vybrat klávesové zkratky prohlížeče, nebo **Přístupová tlač.**, chcete-li vybrat zkratky pro rychlejší prohlížení webu (jsou-li k dispozici).

► **Možnosti ► karta Ostatní** – obsahuje následující možnosti:

- **Odstranit cookie**
- **Vymazat paměť**
- **Vymazat hesla**
- **Stav** – zobrazení informací o připojení.

► **Ukončit prohlížeč** – odpojení.

Použití záložek

Záložky prohlížeče můžete používat, vytvářet nebo upravovat jako rychlé odkazy na oblíbené webové stránky.

Práce se záložkami

- 1 ► **Internet ► Další ► Navigace ► Záložky**, vyberte záložku, ► **Další**.
- 2 Vyberte jednu z možností, jako je odeslání záložky jako zprávy SMS.

Internetové zkratky

Při používání Internetu můžete použít klávesové zkratky pro možnosti nabídky.

Použití klávesových zkratk a přístupových kláves Internetu

- 1 Během prohlížení stiskněte a přidržte tlačítko  a vyberte možnost **Zkratky** nebo **Přístupová tlač.**
- 2 Pokud vyberete možnost **Zkratky**, můžete stisknout tlačítka pro jednotlivé funkce:

Tlačítko Zkratka	
1	Záložky
2	Zadat adresu
3	Prohledat web
4	Historie
5	Obnovit stránku
6	Předat
7	O stránku nahoru
8	Není použito
9	O stránku dolů – po jedné
* a ↵	Celá obrazovka nebo Na šířku nebo Normální zobraz.
□ +	Přiblížit / vzdálit
# ↵	Zkratky

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzváněcí signály.

Stahování z webových stránek

Během prohlížení vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Internetové profily

Pokud máte k dispozici více internetových profilů, můžete vybrat jiný profil.

Výběr internetového profilu pro prohlížeč Internetu

► **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Připojení** ► **Nastav. Internetu** ► **Profily Internetu** a vyberte profil.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java™

Některé aplikace Java™ se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► **66 Nastavení**.

Výběr profilu pro aplikace Java

► **Nastavení** ► karta **Připojení**
 ► **Nastav. Internetu** ► **Nastavení Java** a vyberte internetový profil.

Uložené informace

Při prohlížení lze ukládat následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu k webovým stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.



Z navštívených služeb Internetu je vhodné odstranit všechny důležité informace. Zamezí se tak nebezpečí zneužití osobních informací při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Povolení ukládání souborů cookie

- Internet ► Další ► Možnosti
- karta Prohlížení ► Povolit cookie
- Zapnuto.

Vymazání souborů cookie, urychlovací paměti nebo hesel

- Internet ► Další ► Možnosti
- karta Ostatní, vyberte jednu z možností, ► Ano.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Nastavení ► karta Všeobecné
- Zabezpečení ► Certifikáty.

Čtečka kanálů RSS

Při prohlížení webových stránek lze získávat často aktualizovaný obsah, jako nadpisy zpráv, pomocí informačních kanálů. Nové informační kanály lze přidat na webové stránce, jsou-li k dispozici. Možnosti technologie Really Simple Syndication (RSS) se nastavují pomocí čtečky kanálů RSS a zobrazují v prohlížeči Internetu.

Přidání nových informačních kanálů webové stránky

- Během prohlížení ► Další
- Inf. kanály RSS.

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 ► Zprávy ► Prohlížeč zpr. RSS
► Další ► Nový inf. kanál.
- 2 ► Vybrat ze sezn. nebo Podle adresy a zadejte adresu.

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- Zprávy ► Prohlížeč zpr. RSS
- Další a vyberte možnost.

Synchronizace

Synchronizace telefonních kontaktů, událostí, úkolů a poznámek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, služby Internetu a kabel USB dodávaný s telefonem.

Synchronizace s počítačem

Nainstalujte do počítače synchronizační software, který se nachází na disku CD se softwarem Sony Ericsson PC Suite dodaným společně s telefonem. Tento software obsahuje nápovědu. Můžete také navštívit web

www.sonyericsson.com/support
a stáhnout software nebo otevřít příručku pro synchronizaci *Začínáme*.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu

Prostřednictvím internetových služeb můžete provést online synchronizaci.

Příprava

- Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➡ *66 Nastavení*.
- Proveďte online registraci synchronizačního účtu.
- Zadejte nastavení vzdálené synchronizace.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 ▶ **Organizátor ▶ Synchronizace ▶ Nový účet ▶ Ano**, chcete-li vytvořit nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu, ▶ **Pokrač.**
- 3 Zadejte následující údaje:
 - **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
 - **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
 - **Heslo** – heslo k účtu.
 - **Připojení** – vyberte profil připojení k Internetu.
 - **Aplikace** – označte aplikace pro synchronizaci.
 - **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
 - **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
 - **Vzdál. inicializace** – vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat.
 - **Vzdál. zabezpečení** – zadejte ID serveru a heslo pro server.
- 4 ▶ **Uložit** – uložení nového účtu.

Spuštění vzdálené synchronizace

► **Organizátor** ► **Synchronizace**,
vyberte účet, ► **Spustit**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava

- Zapněte funkci Bluetooth pro komunikaci s jinými zařízeními.

- Přidejte do telefonu zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.



Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud použití bezdrátové technologie Bluetooth není povoleno, ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnuta. Maximální výstupní výkon rádiového vysílání Bluetooth v telefonu se automaticky nastaví tak, aby vyhovoval místním omezením. To znamená, že rozsah se může lišit.

Zapnutí funkce Bluetooth

► **Nastavení** ► karta **Připojení**
► **Bluetooth** ► **Zapnout**.

Přidání zařízení do telefonu

Zadejte přístupový kód pro nastavení zabezpečeného propojení telefonu s daným zařízením. Po zobrazení výzvy v daném zařízení zadejte stejný přístupový kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní (např. soupravy handsfree) mají přednastavený přístupový kód. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.



Ujistěte se, že zařízení, které chcete přidat, má zapnutou funkci Bluetooth a že je nastaveno jako viditelné.

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení ► Nové zařízení**, chcete-li vyhledat dostupná zařízení. Zkontrolujte, zda je i druhé zařízení nastaveno jako viditelné.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení a úpravy seznamu zařízení

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení** a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ► **Další** – zobrazí se seznam možností.

Přidání soupravy handsfree Bluetooth

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree**.
- 2 ► **Ano**, pokud přidáváte soupravu handsfree Bluetooth poprvé, nebo ► **Moje handsfree ► Nové handsfree ► Přidat**, pokud přidáváte další soupravu handsfree Bluetooth. Souprava handsfree musí být ve správném režimu. Více informací naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

Šetření energie

Zapnutím této funkce snížíte spotřebu energie, neboť se telefon optimalizuje pro použití jediného zařízení Bluetooth. Chcete-li se současně připojit k několika zařízením Bluetooth, vypnete tuto funkci.

Zapnutí šetření energie

- **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Šetření energie ► Zapnuto**.

Název telefonu

Zadejte název svého telefonu, který se zobrazí, když jej naleznou jiná zařízení.

Zadání názvu telefonu

- **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Název telefonu**.

Viditelnost

Můžete zvolit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, budou jej telefon prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth schopné najít pouze zařízení v nastavení ► **Nastavení ► na kartě Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení**.

Zobrazení nebo skrytí telefonu

► **Nastavení** ► karta **Připojení**
► **Bluetooth** ► **Viditelnost** ► **Zobrazit telefon** nebo **Skrýt telefon**.

Výměna položek

Položky lze odeslat nebo přijímat použitím bezdrátové technologie Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, např. ► **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Pomoci Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat, ► **Vybrat**.

Přijetí položky

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Zapnout**.
- 2 ► **Viditelnost** ► **Zobrazit telefon**.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos zvuku

Při použití soupravy handsfree Bluetooth lze přenášet zvuk hovorů.

Zvuk hovorů můžete přenášet také následujícím použitím klávesnice nebo tlačítka soupravy handsfree:

- Stisknutím tlačítka soupravy handsfree zapnete zvuk v soupravě handsfree.
- Stisknutím tlačítka telefonu (je-li nastavena hodnota **V telefonu**) zapnete zvuk v telefonu.
- Stisknutím libovolného tlačítka (je-li nastavena hodnota **V handsfree**) zapnete zvuk v soupravě handsfree.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree s rozhraním Bluetooth

Během volání, ► **Další** ► **Přenést zvuk** a vyberte zařízení.

Přenos zvuku po přijetí hovoru pomocí soupravy handsfree

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Handsfree** ► **Příchozí hovor**.
- 2 ► **V telefonu**, chcete-li zvuk přesměřovat do telefonu, nebo ► **V handsfree**, chcete-li zvuk přesměřovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače médií nebo prezentační programu Microsoft® PowerPoint®, nebo zařízení, která podporují profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ➡ 73 Přidání zařízení k telefonu, je-li to vyžadováno.
- 2 ► Zábava ► Dálkové ovládání.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač nebo zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pokud počítač podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, můžete nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, která umožňuje synchronizaci, přenos souborů, použití telefonu jako modemu a další komunikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Sadu Sony Ericsson PC Suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support. Sada PC Suite obsahuje také nápovědu.

Přenos souborů kabelem USB

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači, aby bylo možné použít jeden z následujících režimů:

Přenos soub. nebo **Telefon.**

Přenos souborů

V aplikaci Průzkumník systému Microsoft Windows můžete soubory přetahovat mezi svou paměťovou kartou a počítačem.


Použijte aplikace Sony Disc2Phone (přenos hudby) nebo Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (přenos a uložení obrázků). Tyto aplikace se nacházejí na disku CD dodaném společně s telefonem nebo na adrese www.sonyericsson.com/support a lze je používat pouze v režimu přenosu souborů.



Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty.

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

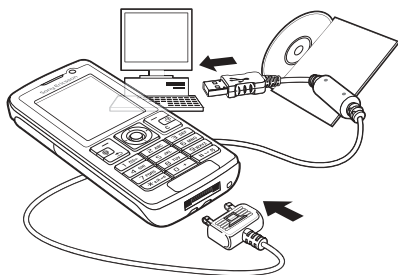

- 2 **Telefon:** Vyberte **Přenos soub.** nebo **► Nastavení ► kartu Připojení ► USB ► Připojení USB ► Přenos soub.**

Telefon se vypne.

- 3 Počkejte, až se paměťová karta zobrazí v aplikaci Průzkumník systému Windows jako externí disk. Můžete:

- Pomocí aplikace Průzkumník systému Windows přetahovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.
- Pomocí aplikace Sony Disc2Phone přenášet hudbu na paměťovou kartu.
- Pomocí aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition přenášet obrázky a uspořádat je v počítači.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V režimu přenosu souborů klepněte v aplikaci Průzkumník Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
- 2 Odpojte kabel USB od telefonu.

Režim telefonu

Pomocí počítače lze synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory, používat telefon jako modem apod. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří: Synchronizace, Správce souborů a Průvodce nastavením mobilní sítě. Jiné aplikace používejte v režimu přenosu souborů.

Je třeba nainstalovat a použít sadu Sony Ericsson PC Suite obsaženou na disku CD dodaném společně s telefonem nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.



Abyste tuto funkci mohli používat, musí být v počítači jeden z následujících operačních systémů: Windows 2000 SP3/SP4, Windows XP (Professional nebo Home) SP1/SP2. Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou PC Suite.

Použití režimu telefonu

- Počítač:** Nainstalujte sadu Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodaného s telefonem.
- Počítač:** Spustíte sadu PC Suite v nabídce Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite.
- Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- Telefon:** Vyberte **Telefon** nebo
► **Nastavení** ► kartu **Připojení** ► **USB**
► **Připojení USB** ► **Telefon**.
- Počítač:** Počkejte, než systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.
- Počítač:** Až sada PC Suite nalezne telefon, zobrazí se oznámení. Všechny aplikace, které lze použít s připojeným telefonem, naleznete v sadě Sony Ericsson PC Suite.

Aktualizační služba

Vždy udržujte v telefonu aktuální verzi softwaru, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Během aktualizace nepřijdete o osobní informace ani informace o telefonu, jako například zprávy nebo nastavení.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplacené služby s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ► **66 Nastavení**.

Použití aktualizace vzdušnou cestou

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Aktualizační služba**.
- **Hledat aktualizace**, chcete-li vyhledat nejnovější dostupný software.
- Spustíte aktualizací proces podle instalačních pokynů nebo ► **Verze softwaru**, chcete-li zobrazit aktuální software v telefonu, nebo ► **Připomenutí**, chcete-li nastavit, kdy se má stáhnout nový software.

Použití aktualizace prostřednictvím počítače

- 1 Navštivte stránky www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Zadejte název produktu.
- 4 Vyberte možnost Aktualizační služba Sony Ericsson a postupujte podle pokynů.

Další funkce

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM atd.

Budíky

Nastavte určitý čas nebo určitý den, kdy se má budík opakovat.

Použití budíků

- 1 ► **Organizátor ► Budíky** a vyberte budík, který chcete nastavit, ► **Upravit**.
- 2 **Čas: ► Upravit**, nastavte čas, ► **OK**. V případě potřeby vyberte další možnosti:
 - **Opakování: ► Upravit**, nastavte den nebo dny, ► **Označit ► Hotovo**.
 - **Upozor. budíku: ► Upravit** a vyberte zvuk.
 - Po stisknutí tlačítka  můžete upravovat text, obrázky nebo tichý režim budíků.
- 3 ► **Uložit**.

Vypnutí spuštěného signálu budíku

Stiskněte libovolnou klávesu. Pokud nechcete, aby se budík opakoval:

► **Vypnout**.

Zrušení budíku

► **Organizátor ► Budíky**, vyberte jeden budík, ► **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ➤ 71 Synchronizace.

Události

Můžete přidat nové události nebo použít existující události jako šablony.

Přidání nové události

- 1 ➤ **Organizátor** ➤ **Kalendář**, vyberte datum, ➤ **Vybrat** ➤ **Nová událost** ➤ **Přidat**.
- 2 Vyberte následující možnosti. Pokud je to vyžadováno, potvrďte každou položku:
 - Karta **Všeobecné** – předmět, čas spuštění, délka trvání, připomenutí, datum spuštění.
 - Karta **Podrobnosti** – umístění, popis, nastavení celodenní události, opakování.
- 3 ➤ **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 ➤ **Organizátor** ➤ **Kalendář** a vyberte den (dny schůzek jsou označeny rámečky).
- 2 Vyberte událost, ➤ **Zobrazit**.

Zobrazení kalendářního týdne

- **Organizátor** ➤ **Kalendář** ➤ **Další**
➤ **Zobrazit týden**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ➤ **Organizátor** ➤ **Kalendář** ➤ **Další**
➤ **Upřesnit** ➤ **Připomenutí**.
- 2 ➤ **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Když zní signál připomenutí, ➤ **Ano** a přečtete si událost nebo ➤ **Ne**, chcete-li signál připomenutí vypnout. Možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V měsíčním nebo týdenním zobrazení můžete použít také klávesnici podle následujících pokynů.

C	<i>Dnešní datum</i>
1	<i>Předchozí týde</i>
3	<i>Následující týden</i>
4	<i>Předchozí měsíc</i>
6	<i>Následující měsíc</i>
7	<i>Předchozí rok</i>
9	<i>Následující rok</i>

Nastavení kalendáře

► **Organizátor** ► **Kalendář** ► **Další**
a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit týden** – zobrazení událostí týdne.
- **Nová událost** – přidání nové události.
- **Změnit datum** – přechod na jiné datum v kalendáři.
- **Upřesnit** – vyhledání události, nastavení připomenutí a výběr počátečního dne týdne.
- **Odstranit** – odstranění starých nebo všech událostí.
- Další informace naleznete v části **Náповěda**.

Přenášení událostí

Výměnu událostí můžete provádět použitím některé metody přenosu. Můžete také provést synchronizaci událostí s počítačem
➡ **71 Synchronizace.**

Odeslání události

V seznamu událostí na určitý den vyberte událost a ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo použít existující úkoly jako šablony. Pro úkoly lze nastavit připomenutí.



Maximální počet závisí na velikosti dostupné paměti, která je nastavena v softwaru.

Přidání nového úkolu

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly** ► **Nový úkol**
► **Přidat**.
- 2 ► **Úkol** nebo **Volání**
- 3 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol,
► **Zobrazit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol, ► **Další** ► **Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtete si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volání“. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**. Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Přenášení úkolů

Můžete provádět výměnu úkolů metodou přenosu. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači, ► 71 Synchronizace.

Odeslání úkolu

V seznamu úkolů vyberte úkol pro určitý den, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je do seznamu. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

 *Maximální počet závisí na velikosti dostupné paměti, která je nastavena v softwaru.*

Přidání poznámky

► **Organizátor** ► **Poznámky**
► **Nová poznámka** ► **Přidat**,
zadejte poznámku, ► **Uložit**.

Úpravy poznámek

- 1 ► **Organizátor** ► **Poznámky**. Zobrazí se seznam.
- 2 Vyberte poznámku, ► **Další** a vyberte jednu z možností.

Přenášení poznámek

Poznámky lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem, ► 71 Synchronizace.

Odeslání poznámky

Vyberte poznámku, ► **Další**
► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače. Pokud se ozve zvukový signál, vypněte jej stisknutím libovolného tlačítka nebo vyberte možnost **Restart**.

Nastavení časovače

► **Organizátor** ► **Časovač** a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete příchozí volání, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 ► **Organizátor** ► **Stopky** ► **Spustit**.
- 2 ► **Zastavit** nebo ► **Nový čas**, pokud chcete zaznamenat nový mezičas.
- 3 Chcete-li vynulovat stopky, ► **Zastavit** ► **Vynul**.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

► Organizátor ► Kalkulačka.

- Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div \times - + . \% =$.
- Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Paměť kódů

Bezpečnostní kódy, např. kódy kreditních karet, můžete uložit do paměti kódů. Nastavte přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Správnost zadaného přístupového kódu musíte potvrdit zadáním kontrolního slova.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů.** Zobrazí se zpráva s pokyny. ► **Pokrač.**
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► **Hotovo.** Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Nový kód ► Přidat.**
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte kód, ► **Hotovo.**

Změna přístupového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Další ► Změnit příst. kód.**
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► **Hotovo.**

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► **Organizátor** ► **Paměť** kódů
a zadejte libovolný přístupový kód k funkci paměti kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 2 ► **Další** ► **Vymazat**.
- 3 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** ► **Ano**. Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím spuštění paměti kódů musíte začít postupem v části ➡ *82 První otevření paměti kódů*.

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou již nastaveny. Některé možnosti (např. hlasitost vyzvánění atd.) lze automaticky upravit tak, aby vyhovovaly určitému prostředí nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

Stiskněte tlačítko ① a vyberte profil, nebo ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Profily** a vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Profily** ► **Další** ► **Zobrazit/upravit**.



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení profilů

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Profily** ► **Další** ► **Obnovit profily**.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

Nastavení času a formátu času

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum** ► **Čas**.
- 2 Zadejte čas.
- 3 ► **Formát** a vyberte možnost.
- 4 ► **Uložit**.

Nastavení data a formátu data

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Čas a datum** ► **Datum**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



*Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva **Kódy nesouhlasí**., byl zadán nový kód PIN chybně.
Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**., byl chybně zadán původní kód PIN.*

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zabezpečení** ► **Zámky** ► **Ochrana karty SIM** ► **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zabezpečení** ► **Zámky** ► **Ochrana karty SIM** ► **Ochrana** a vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zabezpečení** ► **Zámky** ► **Ochrana telefonu** ► **Ochrana** a vyberte náhradní možnost.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ► **OK**.

Odemknutí telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ► **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zabezpečení** ► **Zámky** ► **Ochrana telefonu** ► **Změnit kód**.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknuté klávesnici.

Automatické zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu slouží funkce automatického uzamčení klávesnice k uzamčení klávesnice krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického zamknutí klávesnice

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zabezpečení** ► **Aut. zámek kláv.**

Ruční zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte  ► **Zamk. kl.** Můžete stále přijímat přichozí volání a klávesnice se vždy po ukončení hovoru zase zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete.

Ruční odemknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte



► **Odemk.**



Úvodní obrazovka

Můžete vybrat úvodní obrazovku, která se zobrazí při zapnutí telefonu (➡ 54 Používání obrázků).

Výběr úvodní obrazovky

► Nastavení ► karta **Displej** ► **Úvodní obrazovka** a vyberte možnost.

Jas

Můžete nastavit jas displeje.

Nastavení jasu

► Nastavení ► karta **Displej** ► **Jas**.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem

V této části jsou uvedeny některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte doručit telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádán.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovení nastav.** Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena (➡ 89 *Obnovení nastavení telefonu*).

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou

Možná příčina: Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obratě se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy nabídka **Odeslat** nedostupná.

Není rozumět jazyku v nabídkách

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk, ➡ 19 Jazyk telefonu.

Telefon nelze zapnout

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii. ➡ 6 Nabíjení baterie.

Řešení: Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud se telefon spustí, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Ujistěte se, že při připojování nabíječky konektor správně zapadne na místo, ➡ 6 Nabíjení baterie.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyjměte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, hadřík nebo vatový tampón lehce navlhčený v alkoholu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná

Možná příčina: Bylo omylem stisknuto tlačítko ①.

Řešení: Zapněte automatické zamykání klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně. ➡ 85 Zámek klávesnice.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu.
➡ 5 Vložení karty SIM a baterie.

V telefonu nelze používat zprávy SMS

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS.
➡ 39 Zprávy SMS.

V telefonu nelze používat zprávy MMS

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 7 Návod v telefonu nebo navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „MMS“ a postupujte podle pokynů. ➡ 66 Nastavení.

Nelze používat Internet

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 7 Návod v telefonu nebo navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „WAP“ a postupujte podle pokynů ➡ 66 Nastavení.

Telefon nemůže zjistit jiné uživatele prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta a viditelnost je nastavena na zobrazení telefonu (➡ 74 Přijetí položky).

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně zjištěn a nainstalován nebo software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Řešení: Navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu a klepněte na odkazy *Informace o výrobku – Začínáme*. Příručka *Synchronizace telefonu s počítačem* obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Obnovení nastav.**
- 2 ► **Obnovit nastavení** nebo ► **Obnovit vše**.
- 3 Když se zobrazí pokyny, ► **Pokrač.**



*Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.*

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

Možná příčina: V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Řešení: Vložte do telefonu kartu SIM, ► **5 Vložení karty SIM a baterie**.

Možná příčina: Konektory karty SIM potřebují vyčistit.

Řešení: Vyjměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena tak, abyste ji nemohli připojit ke konektorům telefonu. V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Možná příčina: Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že může pracovat jen s určitou kartou SIM.

Řešení: Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Možná příčina: Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Řešení: Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ➡ **84 Zámek karty SIM.**

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Možná příčina: Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Řešení: Odblokování telefonu
➡ **84 Zámek karty SIM.**

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ➡ **84 Zámek karty SIM.**

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon je v režimu Flight mode.

Řešení: Restartujte telefon do normálního režimu (➡ **8 Nabídka Flight mode).**

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že v místě, kde se nacházíte, je dostatečné pokrytí sítě. Pokud je tomu tak, vyhledejte síť.

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tišňová vol.

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tišňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obratě se na provozovatele sítě a ujistěte se, že jste vybrali správné předplatné (► 25 *Tísňová volání*).

Zámek telefonu

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemknutí telefonu:

► 84 *Zámek telefonu*.

Kód zámku tel.:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu.

Výchozím nastavením kódu zámku telefonu je hodnota 0000

(► 84 *Zámek telefonu*).

Kód PUK je blokován. Obratě se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obratě se na provozovatele sítě.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson.

Řešení: ► 94 *Baterie*.

Důležité informace

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity

Webová stránka společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddíl technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, znalostní báze Knowledge base a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některé ze středisek telefonické podpory. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo

oblast, obraťte se na místního prodejce.
(Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich

servisních partnerů. Uchovejte doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku. Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní, mimo bezplatných čísel.

Země

Austrálie	1-300 650 050
Argentina	800-333-7427
Rakousko	0810 200245
Belgie	02-7451611
Brazílie	4001-0444
Kanada	1-866-766-9374
Střední Afrika	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Čína	4008100000
Kolumbie	18009122135
Chorvatsko	062 000 000
Česká republika	844 550 055
Dánsko	33 31 28 28
Finsko	09-299 2000
Francie	0 825 383 383
Německo	0180 534 2020
Řecko	801-11-810-810 210-89 91 919 (z mobilního telefonu)
Hongkong	8203 8863
Maďarsko	+36 1 880 47 47
Indie	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilního telefonu)
Indonézie	021-2701388
Irsko	1850 545 888
Itálie	06 48895206
Malajsie	1-800-889900
Mexiko	01 800 000 4722 (bezplatné místní číslo)

Telefonní číslo

E-mailová adresa

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com

Nizozemí	0900 899 8318
Nový Zéland	0800-100150
Norsko	815 00 840
Filipíny	02-6351860
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200
Portugalsko	808 204 466
Rumunsko	(+4021) 401 0401
Rusko	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Slovensko	02-5443 6443
Jižní Afrika	0861 632222
Španělsko	902 180 576
Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 040
Tchaj-wan	02-25625511
Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.ES@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.



- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Výrobek nepoužívejte v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnutí obousměrné vysíláčky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech.

Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsob používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátorů, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální.

Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravu handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je indikátor množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestován a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách:

www.sonyericsson.com/health.

Řešení pro usnadnění používání/ Speciální potřeby

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se speciálními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku a jeho obalu značí, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným domácím odpadem. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Tento výrobek se dodává jako celek s paměťovou kartou Memory Stick Micro™ (M2™). Tato paměťová karta je všeobecně kompatibilní s tímto zakoupeným telefonem, avšak nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními nebo všemi funkcemi jiných zařízení, které podporují kartu Memory Stick™.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení a všechna média bez výjimky dodaná s tímto zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenositelnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu.

Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučními, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

NAŠE ZÁRUKA

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

NÁŠ POSTUP

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, je v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory nebo jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponeše odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

PODMÍNKY

- 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze několik set krát nabít a dobít. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné obrazové body, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné obrazové body jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu.

Tato situace je u digitálních fotoaparátů běžná a neznámá to, že by byl fotoaparát nějakým způsobem vadný.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originální příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.

- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnická zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznická práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

*** EVROPSKÁ UNIE (EU)**

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bezdrátová technologie Bluetooth

Označení Bluetooth™ Qualified Design ID je B011122.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022041-BV

and in combination with our accessories, to
which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24,
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
99/5/EC with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(**99/5/EC**).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	32
aktualizační služba	77
animace	54
aplikace	65
automatické opakované vytáčení	24

B

baterie	
použití a údržba	94
vkládání a nabíjení	6
bezdrátová technologie Bluetooth	72
bezpečné použití	93
blog	53
budíky	78

Č

čas	83
časovač	81
čekající hovor	34
čtečka kanálů RSS	70

D

datum	83
dálkové ovládání	75
Disc2Phone	57
displej, jas	86
dlouhé zprávy	41
doba hovoru	37

E

e-mail	45
--------------	----

F

fotoaparát	10, 52
------------------	--------

H

handsfree	13, 27, 31, 32
Bluetooth	73
hlasitost	
reproduktor	25
vyzvánění	62
hlasová schránka	31
hlasové zprávy	45
hry	65
hudba	
přenos	58

I

ikony	18
individuální vyzvánění volajícího	29
Internet	
blog	53
nastavení	66
profily	69
soubory cookie a hesla	70
zabezpečení a certifikáty	70
záložky	68

J

jazyk	87
jazyky psaní	19

K

kabel USB	75
kalendář	79–80
kalkulačka	82
karta SIM	
čísla kontaktů	28
kopírování na kartu a z karty	29
zámek a odblokování	84
klávesy	12, 16
konferenční hovory	35
kontakty	
přidání kontaktů do telefonu	28
skupiny	38
synchronizace	71
výchozí kontakty	27

M

metoda přenosu	
bezdrátová technologie	
Bluetooth	72
USB	75
mikrofon	24
moje čísla	36
MusicDJ™	62
M2™	13, 96

N

nabídka činností	9
nabídky	16
nastavení	
e-mail	46
Internet	66
jas displeje	86
Java™	69
nápověda	7
nouzová čísla, viz tísňová čísla	25

O

obrázky	54–55
spořič obrazovky	55
úpravy	56
odblokování karty SIM	84
odeslání	
melodie a vyzvánění	63
obrázky	55
poznámky	81
schémata	56
události a úkoly	80
vizitky	39
ovládání telefonu hlasem	31–34

P

paměť kódů	82
paměťová karta	21, 96
pevné vytáčení	37
PhotoDJ™	56

PIN	sítě	23
odblokování	skrytí čísla	38
změna	skupiny	38
PlayNow™	služba Přátelé	49
pohotovostní režim	SMS, viz zprávy SMS	39
poznámky	spořič obrazovky	54
profily	správce souborů	21
procházení nabídek	stahování souborů	69
průvodce nastavením	stav doručení	42
přehled nabídek	stav paměti	22
přehled telefonu	stopky	81
přehrávač hudby	synchronizace	71–72
přehrávač videozáznamů		
přenos	Š	
fotografie	šablony	42, 44
hudba		
soubory	T	
přesměrování volání	tapeta	54
přiblížení/vzdálení	telefon	
fotoaparát	jazyk	19
webová stránka	sestavení	4
přijetí hovoru hlasovým příkazem	zámek	84
PUK	telefonní čísla ve zprávě	40
	textový vstup T9™	20
	tlačítka	12, 16
R		
rychlé vytáčení	U	
	události	79
S	úkoly	80–81
seznam volání	úvodní obrazovka	54, 86
schémata		

V		zámek	
velikosti obrázků	52	karta SIM	84
VideoDJ™	63	klávesnice	85
videokamera	52	telefon	84
videozáznamy	54	zámek klávesnice	17, 85
vizitky	39	zápisník	38
volání		záruka	97
mezinárodní	24	záznam zvuku	64
nahrávání	64	záznamník	31
obsluha dvou hovorů	35	zkratky	18
omezení	36	zprávy	
podržení	34	e-mail	45
povolené	36	hlasové	45
poznámky během hovoru	38	informace z oblasti nebo	
přijetí a odmítnutí	24	informace buňky	51
tísňová	25	MMS	42
uskutečňování a přijímání	8, 24	stav doručení	42
video	25	textové	39
zmeškaná	25	zprávy MMS	42–44
vyzvánění	62	zprávy SMS	39–42
		zvuk, přenos a přesměrování	74
Z			
zadávaní znaků	19		
zapnutí nebo vypnutí			
Bezdrátová technologie			
Bluetooth	72		
zámek pro ochranu karty SIM	84		
zámek telefonu	85		