

Obsah

Začínáme 4

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory.

Seznámení s telefonem 8

Přehled telefonu, nabídky, procházení, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™).

Telefonování 20

Hovory, videohovory, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti hovoru.

Zprávy 36

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Práce s obrázky 49

Fotoaparát, videozáznam, blog, obrázky, schémata.

Zábava 59

Souprava handsfree, přehrávač hudby a videa, rádio, aplikace PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, hry aj.

Sony Ericsson K810i

Připojení 70

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Další funkce 83

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM atd.

Odstraňování potíží 90

Řešení problémů s telefonem.

Důležité informace 96

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Rejstřík 106

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její dceřinná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její dceřinnou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: CS/LZT 108 9252 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby se obraťte na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná

za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Logo mramorové kuličky, BestPic, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro a M2 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Real je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile je součástí licence od společnosti RealNetworks, Inc.

Copyright 1995 – 2004, RealNetworks, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS CO. LTD. v Japonsku nebo v jiných zemích.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazníci souhlasí, že budou přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomují si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.
- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo předplacených službách. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko
➡ *12 Procházení nabídek.*



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko doleva.



Stiskněte navigační tlačítko doprava.

Začínáme

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory.

Další informace a soubory ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Sestavení

Používání telefonu

- 1 Vložte kartu SIM a baterii.
- 2 Nabijte baterii.
- 3 Zapněte telefon.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový obvod, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.



Před vyjmutím karty z jiného telefonu si na kartu SIM uložte informace o kontaktech. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.

Kód PIN

Ke spuštění telefonu nebo aktivaci služeb může být zapotřebí kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. To umožňuje volat na tísňová čísla bez zadání kódu PIN. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chyby.




*Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód), ➡ 88 Zámek karty SIM.*

Baterie

Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Pokud se doba výdrže při hovorech a doba výdrže v pohotovostním režimu výrazně zkrátí, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson ➡ 99 Baterie.


Karta SIM a baterie

Vložení karty SIM a baterie

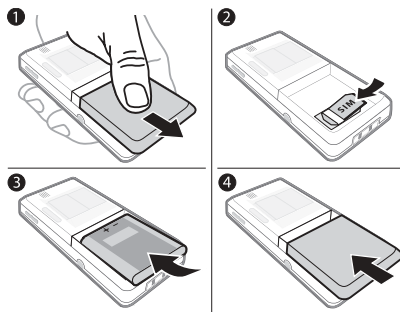

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Nabíjení baterie

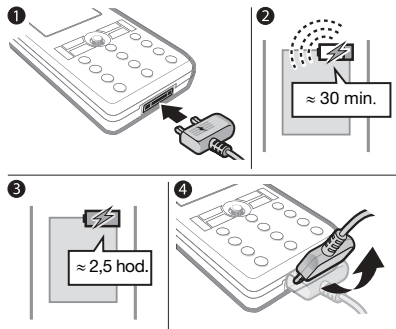


- 1 Připojte nabíječku k telefonu tak, aby symbol na konektoru směřoval vzhůru.
- 2 Může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.
- 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabití. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.
- 4 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

Zapnutí telefonu

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Telefon lze po zapnutí snadno a rychle připravit k použití pomocí průvodce nastavením.

Zapnutí telefonu

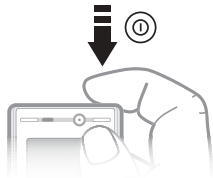

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Vyberte režim, který chcete používat:
 - **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce; přijímače a vysílače sítě, rádia FM a funkce Bluetooth™ jsou vypnuty ➡ 7 Nabídka režimu Letadlo.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete v telefonu používat k zobrazení nabídek.

5 ► Ano, chcete-li spustit průvodce nastavením.

6 Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.



*Jsou-li v telefonu uložena předdefinovaná nastavení pro Internet a zprávy MMS, nemusí být nutné provádět další nastavení. Chcete-li využít funkci **Stažení nastavení**, je třeba telefon zaregistrovat u společnosti Sony Ericsson. Během registrace bude odeslána zpráva SMS. Společnosti Sony Ericsson nebudou přenesena ani zpracována žádná osobní data. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace.

Použití průvodce nastavením

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Průvodce nastavením** a vyberte možnost:

- **Stažení nastavení**
- **Základní nastavení**
- **Tipy a triky**

Zobrazení informací o funkcích

Přejděte na funkci a vyberte ► **Další**
► **Informace** (je-li tato možnost k dispozici).

Zobrazení prohlídky telefonu

► **Zábava** ► **Prohlídka**.

Stažení nastavení

Funkce telefonu, které používají Internet, jako je například prohlížeč Internetu, zprávy MMS, e-mail, služba Přátel, synchronizace, aktualizací služba, blog a přehrávání datových toků, lze nastavit automaticky.

Funkci **Stažení nastavení** můžete použít v případě, že ji karta SIM podporuje, telefon je připojen k síti, je spuštěn v normálním režimu a zatím nemá předdefinována nastavení.

 *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Nabídka režimu Letadlo

Pokud je po spuštění telefonu aktivována nabídka **Režim Letadlo**, můžete si vybrat mezi režimem s úplnou funkcí **Normál. režim** a režimem s omezenou funkcí **Režim Letadlo**. Jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu, rádiového vysílání a rozhraní Bluetooth, aby

nedocházelo k rušení citlivých zařízení. V letadle můžete například přehrávat hudbu nebo napsat zprávu SMS k pozdějšímu odeslání, ale nemůžete volat.

 *Řiďte se palubními předpisy a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení.*

Zobrazení možností nabídky

Režim Letadlo

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Režim Letadlo** a vyberte možnost.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být v režimu všech funkcí.

Uskutečnění hovoru

Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti) a stiskněte ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**
► **22 Videohovor**.

Přijetí hovoru

Když telefon vyzvání, ► **Přijmout**, nebo jej odmítněte: ► **Obsazeno**.


Ukončení hovoru

► **Ukončit**.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu, nabídky, procházení, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™).

Přehled telefonu

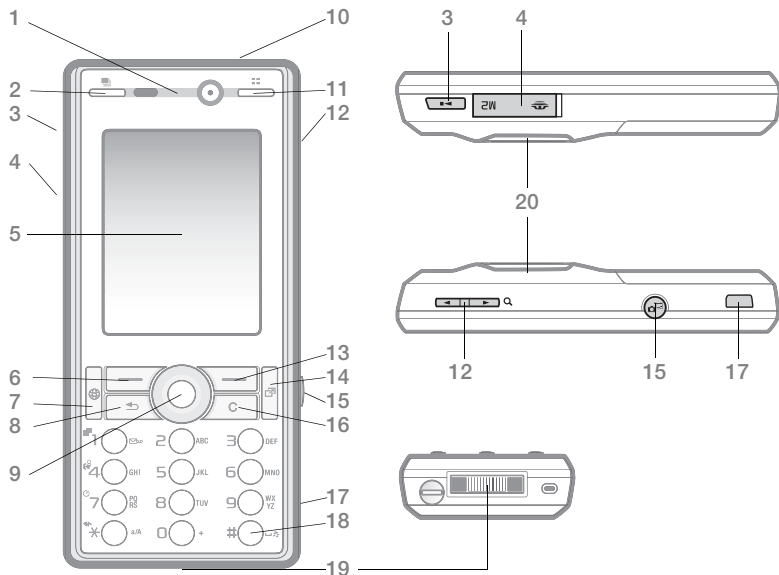

 Ikony na některých tlačítkách se mohou lišit.

- 1 Videokamera, sluchátko
- 2  Tlačítko fotoaparátu: V pohotovostním režimu zobrazí fotografie v albu v plné velikosti. Při použití fotoaparátu umožňuje vybrat režim snímání.
- 3  Tlačítko přehrát/zastavit
- 4 Čtečka karty Memory Stick Micro™ (M2™)
- 5 Obrazovka
- 6  Funkční tlačítko
- 7  Tlačítko Internet
- 8  Tlačítko Zpět
- 9  Navigační tlačítko/ovládání přehrávače hudby
- 10  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 11  Tlačítko fotoaparátu: V pohotovostním režimu zobrazí fotografie v albu jako miniatury. Při použití fotoaparátu umožňuje vybrat scénický režim nebo noční režim videokamery.
- 12  Tlačítka ovládání hlasitosti a digitální přiblížení/vzdálení obrazu z kamery
- 13  Funkční tlačítko
- 14  Tlačítko nabídky činností
- 15  Tlačítko kamery
- 16  Tlačítko pro mazání
- 17  Infračervený port
- 18  Tlačítko tichého režimu
- 19 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 20 Automatický kryt objektivu fotoaparátu

Další informace naleznete v části ➡ 12 *Procházení nabídek*.

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Rádio
Hry
TrackID™
Videopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Cyber-shot™



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Prohlížeč zpráv RSS
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



**Přehrávač
hudby**

Přehrávání
Interpreti
Skladby
Seznam sklad.



Správce souborů**

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Applikace
Jiné



Kontakty

Nový kontakt



Videohov.



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Aplikace
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profily
 Čas a datum
 Jazyk
 Aktualizační služba
 Ovládání hlasem
 Nové události
 Zkratky
 Režim Letadlo
 Zabezpečení
 Průvodce
 nastavení
 Stav telefonu
 Obnovení nastavení



Zvuky a

upozornění
 Hlasitost vyzvánění
 Vyzvánění
 Tichý režim
 Zesilující vyzvánění
 Vibrační upozornění
 Upozornění na zpr.
 Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta
 Schémata
 Úvodní obrazovka
 Spořič obrazovky
 Velikost hodin
 Jas
 Hodiny úspor.
 režimu
 Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení
 Přesměrování
 Přepnout na linku 2*
 Ovládání hovorů
 Doba a cena
 hovoru*
 Zobrazit / skrytí číslo
 Handsfree



Připojení*

Bluetooth
 Infračervený port
 USB
 Synchronizace
 Správa zařízení
 Mobilní sítě
 Datová komunikace
 Nastavení Internetu
 Nast. datového toku
 Příslušenství


* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet doprava a doleva pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části ➡ 12 Procházení nabídek.

Procházení nabídek


Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.

Navigační tlačítka

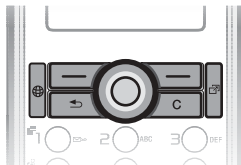

Tlačítko

	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr zvýrazněné položky.
	Procházení mezi nabídkami a kartami.
	Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
	Otevření prohlížeče.
	Otevření nabídky činností (➡ <i>17 Nabídka činností</i>).
	Spuštění nebo pozastavení přehrávače hudby.
	Stisknutím a přidržením lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam.
	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
	Stisknutím a přidržením kteréhokoli z těchto tlačítek lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.

	Rychlé vytáčení: Stiskněte číselné tlačítko a ► Volat.
	Stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při používání přehrávače hudby. Oddálení záběru při použití kamery nebo zmenšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu zpět. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivační příkaz (je-li nastaven) ► <i>29 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.</i>
	Snížení hlasitosti během hovoru nebo při používání přehrávače hudby. Přiblížení záběru při použití kamery nebo zvětšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu dopředu. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivační příkaz (je-li nastaven) ► <i>29 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.</i>
	Levé a pravé tlačítko fotoaparátu lze v pohotovostním režimu použít k zobrazení fotografií v albu v plné velikosti nebo jako miniatury.
► Informace	Zobrazení dalších informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a nabídek telefonu ► <i>6 Návod v telefonu.</i>
► Další	Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v nabídce nacházíte.

Stavový řádek

Mohou se zobrazit například tyto ikony:

Ikona Popis



Síť 3G (UMTS) je dostupná.



Síla signálu sítě GSM.



Stav baterie.



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou e-mailovou zprávu.



Máte novou zprávu MMS.



Máte novou hlasovou zprávu.



Probíhající hovor.



Klávesnice je zamknuta.



Je připojena souprava handsfree.



Přehrávání rádia na pozadí.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úkolu.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete rychle přejít k nabídkám. Pomocí zkratk pro navigační tlačítko můžete rychle přejít k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

V pohotovostním režimu přejděte do nabídky stisknutím tlačítka  a potom zadejte číslo příslušné nabídky. Číslování nabídek začíná od levé horní ikony a pokračuje po řádcích. Například stisknutím tlačítka  vyberete pátou položku nabídky. Chcete-li přejít na desátku, jedenáctou nebo dvanáctou položku nabídky, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítek , ,  nebo  v pohotovostním režimu přejděte do nabídky zkratk nebo na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- Nastavení ► karta Všeobecné
- Zkratky, vyberte zkratku, ► Upravit.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit v nabídkách telefonu nebo při psaní textu.

Změna jazyka telefonu

► Nastavení ► karta Všeobecné
► Jazyk ► Jazyk telefonu. Vyberte jazyk.

V pohotovostním režimu lze také stisknout:

Ⓢ 8888 Ⓢ – automatický jazyk,
Ⓢ 0000 Ⓢ – angličtina.

 *Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk nabídek na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.*

Výběr jazyka pro psaní

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Jazyk ► Jazyk psaní.
- 2 Přejděte na jazyk, který chcete používat, a označte jej. Stisknutím tlačítka **Uložit** zavřete nabídku.

Zadávaní písmen

Písmena lze např. při psaní zpráv zadávat jedním z následujících způsobů (metod textového vstupu):

- textový vstup multitap
- textový vstup T9™

Změna metody textového vstupu

Před zadáním znaků nebo během jejich zadávání lze změnit metodu stisknutím a přidržením tlačítka .

Možnosti při zadávání znaků

► Další – zobrazí se možnosti při psaní zprávy.

Zadávaní písmen pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko –, než se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka  přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržením tlačítek – zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka  odstraníte písmena a čísla.
- Stisknutím tlačítka  zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka  vytvoříte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžnější používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání znaků pomocí textového vstupu T9

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ► Zprávy ► Napsat novou ► Zprávy SMS.
- 2 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte (5), (2), (6), (3).
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko Ⓢ. Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko Ⓢ nebo Ⓢ. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte tlačítko (#↵).
- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko (1) a potom opakovaně Ⓢ nebo Ⓢ. Stisknutím tlačítka (#↵) znaménko přijmete a na jeho konec přidáte mezeru.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► Další ► Napsat slovo.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Kurzorem se lze pohybovat mezi písmeny pomocí tlačítek Ⓢ a Ⓢ. Znak odstraníte stisknutím tlačítka (C). Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko (C). Po dokončení úprav slova ► Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Predikce dalšího slova

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k predikci dalšího slova, pokud bylo již dříve použito ve větě.

Zapnutí a vypnutí predikce dalšího slova

Při zadávání znaků ► Další ► Možnosti psaní ► Předpovídání.

Použití predikce dalšího slova

Při zadávání znaků přijmete slovo stisknutím tlačítka (#→), nebo pokračujte v psaní.

Nabídka činností

Nabídku činností lze otevřít téměř kdykoliv. Tato nabídka umožňuje prohlížet a přidávat události a používat záložky a zkratky.

Otevření a zavření nabídky činností

Stiskněte tlačítko (☰).

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a zprávy atd. Tato karta se zobrazí, nastane-li nová událost. Stisknutím tlačítka (C) zrušíte událost z karty událostí. Nové události mohou být zobrazeny také jako text v okně,
► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Nové události** ► **V okně**.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Vyberte aplikaci, ke které se chcete vrátit, nebo ji ukončete stisknutím tlačítka (C).

- **Vlastní zkratky** – přidání, odstranění nebo změna pořadí zkratk. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.
- **Internet** – záložky internetových stránek. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

Správce souborů

Pomocí správce souborů lze pracovat s položkami jako jsou obrázky, videozáznamy, hudba, schémata, webové stránky, hry nebo aplikace uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě Memory Stick Micro™ (M2™).




Paměťovou kartu může být nutné k telefonu zakoupit samostatně.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit úložný prostor telefonu, do kterého můžete uložit například obrázky nebo hudební soubory. Kartu lze použít také jako přenosnou paměť kompatibilní s dalšími zařízeními, jako jsou tiskárny a počítače.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

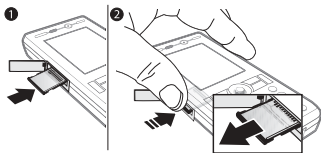

- 1 Otevřete kryt a vložte kartu podle obrázku (s kontakty směrem nahoru).
- 2 Paměťovou kartu uvolníte a vyjmete zatlačením na hranu karty.

Můžete také kopírovat soubory mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, budou se soubory automaticky ukládat nejprve na paměťovou kartu a potom do paměti telefonu.

Dále můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory kopírovány nebo přesouvány. Hry a aplikace lze přesouvat v rámci složek **Hry** a **Aplikace** nebo z paměti telefonu na paměťovou kartu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo všechny soubory ve složce najednou.

To neplatí pro soubory ve složkách **Hry** a **Aplikace**.

Všechny soubory se automaticky ukládají do paměti telefonu. Je-li všechna dostupná paměť zaplněna, nelze ukládat žádné soubory, dokud není odstraněn stávající obsah.

Karty nabídky Správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Karta Memory Stick** – celý obsah paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™).
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Informace o souboru

Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor a ► **Další ► Informace**. Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► Další.

Přesunutí nebo kopírování souboru do paměti

- 1 ► Správce souborů a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► Další ► Správa souboru ► Přesunout, chcete-li soubor přesunout, nebo Kopírovat, chcete-li soubor zkopírovat.
- 3 Vyberte, do které paměti chcete soubor přesunout nebo kopírovat: Telefon nebo Memory Stick ► Vybrat.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

➡ 80 Přenos souborů kabelem USB.

Vytvoření dílčí složky

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ► Další ► Nová složka a zadejte název složky.
- 3 ► OK – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ► Další ► Označit ► Označit více.
- 3 Přejděte na soubory a ► Označit nebo Zruš. ozn.

Výběr všech souborů ve složce

- Správce souborů, otevřete složku,
- Další ► Označit ► Ozn. vše.

Odstranění souboru nebo dílčí složky ve správci souborů

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte k souboru, ► Další
► Odstranit.

Možnosti paměťové karty

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty nebo jejím zformátováním odstranit všechny informace.

Možnosti použití paměťové karty

- Správce souborů a vyberte kartu Karta Memory Stick ► Další. Zobrazí se možnosti.

Telefonování

Hovory, videohovory, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti hovoru.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

► 6 *Zapnutí telefonu*. Uskutečnění videohovoru ► 22 *Videohovor*.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Vyberte požadovanou síť nebo ji přidejte do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě vybírány, lze také měnit.

Zobrazení dostupných možností sítě

- Nastavení a pomocí tlačítek ☺ nebo ☺ přejděte na kartu **Připojení**
- **Mobilní sítě**.

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítě umožňují ruční přepínání sítí, protože vyhledáváním nedostupných sítí dochází k vybíjení baterie.

Přepnutí sítí

- 1 ► **Nastavení** ► **Připojení**
► **Mobilní sítě** ► **Sítě GSM/3G**.
- 2 ► **GSM a 3G (automaticky)** nebo
► **Pouze GSM**.

Další informace získáte od provozovatele sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 ► **Volat** a uskutečňte hlasový hovor, nebo stisknutím tlačítka ► **Další** zobrazte možnosti, jako je například možnost **Videohovor**
► 22 *Videohovor*.
- 3 ► **Ukončit** – ukončení hovoru.

-  **Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů, ➤ 24 Kontakty a ➤ 27 Seznam volání. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ➤ 28 Ovládání telefonu hlasem.**

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  a přidržte ho, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo a ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**.

Opakované vytočení čísla

Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka **Opakovat?**, ► **Ano**.

-  **Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál, není-li ztlumen.**

Přijetí a odmítnutí hovoru

► **Přijmout** nebo ► **Obsazeno**.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte a přidržte tlačítko  znovu.

Vypnutí nebo zapnutí hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

► **Další** ► **Zapnout reprod. nebo Vypnout reprod.**

-  **Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.**

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka  zvýšíte a stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Zmeškané hovory

Pokud jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení nabídky činností, zobrazí se zmeškané hovory na kartě **Nové události** v pohotovostním režimu. Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení v okně, zobrazí se v pohotovostním režimu zpráva **Zmeškané hovory**:
➤ 17 Nabídka činností.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Pokud je jako výchozí nastaveno zobrazení nabídky činností: Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Nové události**, pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a uskutečňte hovor pomocí možnosti ► **Volat**.
- Pokud je jako výchozí nastaveno zobrazení v okně:
► **Hovory** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Zmeškané hovory**.
Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a stisknutím ► **Volat** ho vytočte.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Speciální čísla** ► **Tísňová čísla**.

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje druhý účastník na obrazovce.

Příprava

Chcete-li uskutečnit videohovor, musí mít volající i volaný předplacenou službu 3G (UMTS) a oba musí být v dosahu sítě 3G (UMTS). Služba 3G (UMTS) je dostupná, pokud je ve stavovém řádku zobrazena ikona sítě 3G.

Ukázkový režim videohovoru

Většinu funkcí videohovoru můžete použít, aniž byste uskutečnili hovor. Lze např. připravit záběr videokamery ještě před hovorem. ► **Videohov**.

Uskutečnění videohovoru

Je-li služba 3G (UMTS) dostupná, lze videohovor uskutečnit jedním z následujících způsobů:

- Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti),
► **Další** ► **Videohovor**.

- ► Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt, který chcete volat. Pomocí tlačítek ☺ a ☻ vyberte číslo, ► **Další** ► **Videohovor**.
- ► **Videohov.** ► **Volat...** ► **Kontakty**, chcete-li vyhledat telefonní číslo v kontaktech, ► **Volat** nebo zadejte telefonní číslo a ► **Volat**.

Přiblížení nebo oddálení odchozího obrazu

Stisknutím tlačítka ☺ odchozí obraz přiblížíte, stisknutím tlačítka ☻ ho oddálíte.

Přijetí příchozího videohovoru

► **Přijmout**.

Ukončení videohovoru

► **Ukončit**.

Možnosti videohovoru

► **Další**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Přepnout fotoap.** – přepnutí mezi hlavní kamerou (fotoaparát) a kamerou pro videohovory. Pomocí zadní kamery zobrazíte příjemci úplný obraz vašeho okolí.
- **Vypnout kameru/Zapnout kameru** – vypnutí a zapnutí videokamery. Je-li kamera vypnutá, zobrazí se alternativní obrázek.
- **Uložit obrázek** – uložení zobrazeného obrazu, např. fotografie volajícího.
- **Kamera** – možnosti.
 - **Jas** – nastavení úrovně jasu odchozího obrazu.
 - **Zap. noční režim** – tuto možnost použijte při špatných světelných podmínkách. Toto nastavení ovlivní pouze odchozí obraz.
- **Zvuk** – možnosti dostupné během videohovoru.
 - **Vypnout reprod./Zapnout reprod.** – příchozí zvuk.
 - **Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon** – zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.
 - **Přenést zvuk** – přenos vstupního a výstupního zvuku soupravy handsfree Bluetooth.
- **Rozvržení** – možnosti.
 - **Přepnout obrázky** – zobrazení příchozího nebo odchozího obrazu v plné velikosti.
 - **Skrýt malý obr./Zobraz. malý obr.**
 - **Zrcadlový obraz** – zobrazení obrazu odchozí kamery.
- **Nastavení** – možnosti při přijetí hovoru.
 - **Režim přijetí** – vypnutí a zapnutí videokamery.
 - **Alternativní obr.** – nastavení obrázku, který bude zobrazen příjemci, pokud je videokamera vypnutá.

- **Možnosti zvuku** – vyberte, zda má být zapnutý či vypnutý mikrofon, hlasitý odposlech nebo obojí.
- **Kvalita videa** – vyberte kvalitu obrazu videohovorů. Provedené změny se neprojeví během aktuálního hovoru.
- **Kontakty** – přechod ke kontaktům.
- **Přepnout na hlas.** – přepnutí na hlasový hovor.

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. K dispozici jsou následující možnosti:

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**.

Výchozí kontakty

Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat informace z karty SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Výchozí kontakty**.
- 2 ► **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**.

Kontakty v telefonu

Do telefonu můžete uložit kontakty s názvy, telefonními čísly a osobními informacemi. Ke kontaktům lze také přidat obrázky a vyzvánění. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , , , a .

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte jméno, ► **OK**.
- 3 Zadejte číslo, ► **OK**.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí přidejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, ► **Další** ► **Přidat symbol**, vyberte symbol, ► **Vložit**.
- 6 Po přidání všech informací ► **Uložit**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty lze uložit i na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny Kontakty na SIM, ► Kontakty ► Nový kontakt ► Přidat.
- 2 Zadejte jméno, ► OK.
- 3 Zadejte číslo, ► OK a číselnou volbu. Přidejte další informace, máte-li je k dispozici, a ► Uložit.

Odstranění kontaktu

- 1 ► Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Ano.

Odstranění všech kontaktů v telefonu

► Kontakty ► Další ► Možnosti
► Upřesnit ► Odstr. vš. kontakty
► Ano a ► Ano. Jména a čísla na kartě SIM nebudou odstraněna.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

► Kontakty ► Další ► Možnosti
► Upřesnit ► Aut. uložení na SIM
a vyberte možnost Zapnuto.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

► Kontakty ► Další ► Možnosti
► Upřesnit ► Využití paměti.

Použití kontaktů

Kontakty lze použít různými způsoby. Níže uvedené informace popisují:

- volání na kontakty v telefonu a na kartě SIM,
- odesílání kontaktů z telefonu do jiného zařízení,
- kopírování kontaktů do telefonu a na kartu SIM,
- přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu,
- úpravy kontaktů,
- synchronizaci kontaktů.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 ► Kontakty. Přejděte na kontakt, nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 2 Když je kontakt zvýrazněn, pomocí tlačítek  a  vyberte číslo, ► Volat nebo ► Další ► Videohovor.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, stiskněte ► **Kontakty**, po zvýraznění kontaktu vyberte číslo pomocí ⌂ a ⌂ a stiskněte ► **Volat** nebo ► **Další** ► **Videohovor**.
- Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, stiskněte ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**, vyberte kontakt a stiskněte ► **Volat** nebo ► **Další** ► **Videohovor**.

Odeslání kontaktu

- **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
- **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
- **Upřesnit** ► **Odeslat vš. kontakty** a vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Kopírovat na SIM**.
- 2 Vyberte jednu z možností.

 *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Kopírovat ze SIM**.
- 2 Vyberte jednu z možností.

Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty** a vyberte kontakt
► **Další** ► **Upravit kontakt**.
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte možnost **Obrázek** nebo **Vyzvánění** a ► **Přidat**.
- 3 Vyberte možnost a potom položku, ► **Uložit**.

 *Máte-li přepacenou službu identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.*

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
► **Upravit kontakt**.
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte pole, které chcete upravit, ► **Upravit**.
- 3 Upravte informaci, ► **Uložit**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty na kartě SIM,
► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Pokud jsou jako výchozí nastaveny kontakty v telefonu,
► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Kontakty na SIM** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Výběr kritéria řazení kontaktů

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
- **Upřesnit** ► **Pořadí řazení**.

Uložení a obnovení kontaktů pomocí paměťové karty

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
- **Upřesnit** ► **Zálohovat na kartu** nebo **Obnovit z pam. karty**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace naleznete v části

➡ **74 Synchronizace**.

Seznam volání

Informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte
► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a uskutečňte hovor: ► **Volat** nebo
► **Další** ► **Videohovor**.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte
► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat,
► **Další** ► **Uložit číslo**.
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

- **Hovory** a vyberte kartu **Všechny hovory** ► **Další** ► **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení s obrázky

Můžete uložit čísla na pozice 1 až 9 v telefonu a mít k nim snadný přístup. Rychlé vytáčení závisí na výchozích kontaktech (➡ **24 Výchozí kontakty**). Můžete například rychle vytáčet čísla uložená na kartě SIM.

Pokud na pozici rychlého vytáčení uložíte kontakty s obrázky, zobrazí se obrázky kontaktů ke snadné identifikaci, ► **26 Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu.**

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 ► **Kontakty ► Další ► Možnosti ► Rychlé vytáčení.**
- 2 **Přejděte do umístění ► Přidat nebo ► Další ► Nahradit.**

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ► **Volat.**

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Číslo hlasové schránky a další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko **(1)**. Pokud jste ještě nezadali číslo hlasové schránky, ► **Ano** a zadejte číslo.

Úpravy čísla hlasové schránky

- **Zprávy ► Nastavení**
- **Číslo hlas. schránky.**

Ovládání telefonu hlasem

Volání lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy můžete vytvořit, pokud chcete:

- Vytáčet pomocí hlasových příkazů, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivčního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Příprava na vytáčení pomocí hlasových příkazů

Aktivujte funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrajte hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrání jmen

- 1 ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem ► Aktivovat ► Ano ► Nový hlasový příkaz a vyberte kontakt.**
- 2 Pokud je u kontaktu více čísel, vyberte číslo pomocí tlačítek **⊕** a **⊙**. Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, např. „Pavel mobil“.

- 3 Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud je záznam v pořádku, ► **Ano**. Pokud není v pořádku, ► **Ne** a opakujte krok 3.
Chcete-li pro kontakt nahrát další hlasový příkaz, znovu vyberte ► **Nový hlasový příkaz** ► **Přidat** a opakujte kroky 2 až 4 výše.

Jméno volajícího

Při příchozím hovoru od určitého kontaktu můžete slyšet nahraný název tohoto kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Ovládání hlasem**
- **Jméno volajícího**.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivačního příkazu.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte jedno z tlačítek ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte na tón a vyslovte nahraný název, například „Pavel mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko soupravy handsfree nebo stiskněte tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz, pomocí kterého budete moci aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem, aniž byste museli stisknout jakékoliv tlačítko. Aktivační příkaz lze použít pouze se soupravou handsfree nebo s náhlavní soupravou Bluetooth.



Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Ovládání hlasem ► Aktivační příkaz
► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokračovat.
Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout, nebo
► Ne, chcete-li nahrát nový aktivační příkaz.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► Pokračovat
a vyberte prostředí, ve kterých chcete
aktivační příkaz aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete příchozí hovory přijmout nebo odmítnout pomocí hlasových příkazů.



Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů pomocí hlasových příkazů, lze jako vyzvánění použít soubor typu MIDI, WAV (16 kHz), EMIY nebo IMY.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasovými příkazy

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Ovládání hlasem ► Přijímání hlasem
► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokračovat.
Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout,
► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Zobrazí se pokyny ► Pokračovat.
Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout,
► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 6 Zobrazí se pokyny. ► Pokračovat a
vyberte prostředí, ve kterých chcete
aktivovat přijímání hovorů hlasem.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:

- „Přijmout“ hovor spojíte,
- „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úpravy hlasových příkazů

- 1 ► Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 ► Další ► Upravit kontakt a přejděte na příslušnou kartu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem
► Upravit názvy.
- 2 Vyberte příkaz, ► Další ► Nahradit hlas. př.
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.



Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.



Když je aktivována funkce omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce přesměrování.

► 34 Omezené vytáčení.

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- Přesměrovat vždy – všechny hovory.
- Je-li obsazeno – pokud probíhá hovor.
- Je-li nedosažitelný – je-li telefon vypnutý nebo nedostupný.
- Neodpovídá-li – pokud hovor nebyl přijat do určité doby.

Aktivace přesměrování

- 1 ► Nastavení ► karta Hovory
► Přesměrování.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► Aktivovat.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory, nebo stisknutím tlačítka Vyhledat vyhledejte kontakt, ► OK.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování, ► Deaktivovat.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- Nastavení přejděte na kartu Hovory pomocí tlačítek Ⓢ a Ⓢ a potom
- Ovládání hovorů ► Čekající hovor.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► **Další ► Podržet** – podržení probíhajícího hovoru.
- 2 **Zadejte číslo, na které chcete volat,**
► **Další ► Volat.**

Přijetí druhého hlasového hovoru
Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:

- **Přijmout a podržet aktivní hovor.**
- **Obsazeno** – odmítnutí hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru.
- **Nahradit aktivní hov.** – přijmutí hovoru a ukončení probíhajícího hovoru.



Obsluha dvou hlasových hovorů
Pokud máte jeden aktivní a jeden podržený hovor, můžete provést tyto akce:

- **Další ► Přepnout**, chcete-li přepnout mezi hovory.
- **Další ► Sloučit hovory** – připojení hovorů.
- **Další ► Spojit hovory**, chcete-li hovory spojit. V závislosti na provozovateli sítě se odpojíte od obou hovorů.
- **Ukončit a ► Ano** – obnovení podrženého hovoru.
- **Ukončit a ► Ne**, chcete-li oba hovory ukončit.

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom můžete podržet konferenční hovor a přidat až pět účastníků nebo uskutečnit další hovor.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- **Další ► Sloučit hovory.**

Přidání nového účastníka

- 1 ► **Další ► Podržet**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2 ► **Další ► Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit ke konferenčnímu hovoru.
- 3 ► **Další ► Sloučit hovory.**
- 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

► Další ► Uvolnit účastníka
a vyberte účastníka, kterého chcete
z konferenčního hovoru uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 ► Další ► Hovořit s účast. a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 ► Další ► Sloučit hovory, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

► Nastavení a pomocí tlačítek  a 
přejděte na kartu Hovory. Vyberte linku 1 nebo linku 2.

Změna názvu linky

► Nastavení a pomocí tlačítek  a 
přejděte na kartu Displej ► Upravit názvy linek. Vyberte linku, kterou chcete upravit.

Zobrazení vlastních čísel

Vlastní telefonní čísla je možné zobrazit, přidat nebo upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

► Kontakty ► Další ► Možnosti
► Speciální čísla ► Moje čísla
a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Můžete přijímat hovory pouze z určitých telefonních čísel. Pokud je aktivována možnost přesměrování **Je-li obsazeno**, hovory jsou přesměrovány.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

► Nastavení, pomocí tlačítek  a 
přejděte na kartu Hovory ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Pouze ze seznamu ► Upravit ► Přidat.
Vyberte kontakt nebo ► Skupiny
► 35 Skupiny.

Povolení všech hovorů

► Nastavení ► karta Hovory
► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Všichni volající.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přeměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti nabídky omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí při roamingu** – všechny příchozí hovory do zahraničí
➡ 20 Síť.

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 ▶ Nastavení a pomocí tlačítek ☺ a ☹ přejděte na kartu **Hovory** ▶ **Ovládání hovorů** ▶ **Omezení hovorů**. Vyberte možnost.
- 2 Vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**, zadejte heslo, ▶ **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na pevně určená čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, pravděpodobně nebude možné zobrazit nebo spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti**
▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení**
a vyberte možnost **Aktivovat** nebo možnost **Deaktivovat**.
- 2 Zadejte kód PIN2, ▶ **OK** a potvrďte zadání: ▶ **OK**.

Uložení pevného čísla

- ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti**
- ▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení**
- ▶ **Pevná čísla** ▶ **Nové číslo** a zadejte příslušné informace.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

► Nastavení a pomocí tlačítek a přejděte na kartu **Hovory** ► **Doba a cena hovoru** ► **Měřiče hovoru**.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

Použití tónových signálů

- K odeslání tónů můžete použít tlačítka + , a a .
- ► Další ► **Zakázat tóny** nebo **Zapnout tóny**, chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů.
- Po ukončení hovoru lze vymazat obrazovku stisknutím tlačítka .

Zápisník

Chcete-li si během hovoru poznamenat telefonní číslo, použijte obrazovku jako zápisník. Po ukončení

hovoru zůstane číslo na obrazovce, takže je můžete vytočit nebo uložit mezi kontakty.

Volání nebo uložení čísla ze zápisníku

- ► **Volat** – vytočení čísla.
- ► **Další** ► **Uložit číslo** a vyberte kontakt, ke kterému chcete číslo uložit.
- ► **Další** ► **Nový kontakt** a vytvořte nový kontakt, ke kterému číslo uložíte.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud vaše předplatné zahrnuje službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skryt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Zobrazit / skryt číslo**.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo**, **Skryt číslo** nebo **Výchozí nast. sítě**.

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres, na které budete odesílat zprávy více příjemcům současně, ► **36 Zprávy**. Skupiny (s čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících, ► **33 Povolené hovory**.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 ► **Kontakty ► Další ► Možnosti**
► **Skupiny ► Nová skupina ► Přidat.**
- 2 **Zadejte název skupiny, ► Pokračovat.**
- 3 ► **Nová položka ► Přidat, vyhledejte**
a vyberte e-mailovou adresu nebo
číslo kontaktu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla
nebo e-mailové adresy. ► **Hotovo.**

Vizitky

Do kontaktů můžete přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- **Kontakty ► Další ► Možnosti**
- **Moje vizitka, zadejte informace,**
které chcete uvést na své vizitce,
- **Uložit.**

Odeslání vlastní vizitky

- **Kontakty ► Další ► Možnosti**
- **Moje vizitka ► Odeslat vlast. vizitku**
a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.



Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.

Příprava

Číslo střediska služeb poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, lze ho zadat ručně.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS ▶ Středisko služeb. Pokud je telefonní číslo střediska služeb uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Není-li zobrazeno žádné číslo, ▶ Upravit ▶ Nové středisko služ. a zadejte ho, včetně mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země, ▶ Uložit.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků:

➡ 15 Zadávání písmen.

💡 *Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci **Diakritika** a ušetřit místo.*

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva SMS.
- 2 Napište zprávu, ▶ Pokračovat. (Zprávu lze uložit pro pozdější použití do složky **Koncepty** stisknutím  ▶ Uložit zprávu.)
- 3 ▶ Zadat telefonní číslo a zadejte číslo, nebo ▶ Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ve složce **Kontakty**, nebo ▶ E-mailová adresa nebo vyberte z naposledy použitých příjemců. Nakonec ▶ Odeslat.

💡 *Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS ▶ E-mailová brána. Číslo získáte od poskytovatele služeb.*

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy ▶ Další ▶ Kopírovat a vložit.
- 2 ▶ Kopírovat vše nebo ▶ Označit a kopíř. a potom projděte a označte text zprávy pomocí navigačního tlačítka.
- 3 ▶ Další ▶ Kopírovat a vložit ▶ Vložit.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy ▶ Další ▶ Přidat položku.
- 2 Vyberte možnost a potom položku, například obrázek.

💡 *Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Během psaní zprávy stiskněte ▶ Další ▶ Na zprávu MMS a pokračujte vytvořením zprávy MMS, ➡ 40 Zprávy MMS.*

Přijímání zpráv SMS

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činností**, zobrazí se přijatá zpráva v nabídce činností. ▶ Zobrazit, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu SMS přečíst. ► **Ano**, chcete-li zprávu přečíst, nebo ► **Ne**, chcete-li ji přečíst později. Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit možnosti, ► **Další**, nebo zprávu zavřete stisknutím tlačítka .

Volání na číslo ve zprávě SMS

Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, ► **Volat**.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené až do té doby, než dojde k jejich odstranění.

Uložení zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **Doručené zprávy** a vyberte zprávu, kterou chcete uložit.
- 2 ► **Další** ► **Uložit zprávu**.
- 3 ► **Uložené zprávy**, chcete-li ji uložit na kartu SIM, nebo ► **Šablony**, chcete-li ji uložit do telefonu jako šablonu.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Při čtení zprávy vyberte telefonní číslo, obrázek nebo webovou adresu, kterou chcete uložit, ► **Další**.
- 2 ► **Použít** (zobrazí se telefonní číslo, které jste vybrali) ► **Uložit číslo**, chcete-li uložit telefonní číslo, nebo ► **Uložit obrázek**, chcete-li uložit obrázek, nebo ► **Použít** (zobrazí se záložka, kterou jste vybrali) ► **Uložit záložku**, chcete-li uložit záložku.

Odstranění zprávy

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stisknete tlačítko .

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, ► **Další** ► **Odstranit** vš. zpr., chcete-li odstranit všechny zprávy ve složce, nebo ► **Označit více**, přejděte ke zprávám a vyberte je pomocí tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další** ► **Uložit zprávu**, chcete-li zprávy uložit, nebo ► **Odstranit zprávy**, chcete-li zprávy odstranit.

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Dlouhou zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Může se stát, že příjemce neobdrží všechny části dlouhé zprávy najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

- Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
- Max. délka zprávy
- Max. dostupné.

Šablony pro zprávy SMS

Můžete přidat novou šablonu nebo uložit zprávu jako šablonu do telefonu ► **38 Uložení zprávy.**

Přidání šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Text.
- 2 Vložte text, ► OK.
- 3 Zadejte název, ► OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu, ► Použít ► Zprávy SMS.
- 2 Přidejte text nebo ► Pokračovat a vyberte adresáta, kterému chcete zprávu poslat.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro možnosti zpráv nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce vybrán, ► Další ► Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit, ► Upravit a vyberte nové nastavení, ► Hotovo.

Zjištění stavu doručení odeslané zprávy

► Zprávy ► Odeslané zprávy, vyberte zprávu SMS, ► Zobrazit ► Další ► Zobrazit stav.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

- Vaše předplatné i předplatné příjemce musí podporovat zprávy MMS. Pokud neexistuje profil připojení k Internetu nebo server zpráv, lze všechna nastavení služby MMS získat automaticky od provozovatele sítě nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.
- Adresa vašeho serveru zpráv a profil připojení k Internetu jsou nastaveny.

Zkontrolujte adresu serveru zpráv a profil připojení k Internetu

- 1 ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zpráva MMS ▶ Profil MMS a vyberte profil.
- 2 ▶ Další ▶ Upravit ▶ Server zpráv a ▶ Další ▶ Upravit ▶ Profil pro Internet.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva MMS. Pomocí tlačítka  procházejte možnosti nabídky činností. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost.
▶ Další, chcete-li zobrazit další možnosti.
- 2 Když je zpráva připravena k odeslání, ▶ Pokračovat.
- 3 ▶ E-mailová adresa, nebo ▶ Zadat telefonní číslo, nebo ▶ Hledat kontakt, chcete-li číslo nebo skupinu získat ze seznamu kontaktů nebo vybrat z naposledy použitých příjemců, ▶ Odeslat.



Při psaní a úpravách zpráv SMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání
▶ 37 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Nastavení výchozích možností zprávy MMS

▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zpráva MMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva vytvořena a když je vybrán příjemce, ► Další.
- 2 ► Přidat příjemce, chcete-li přidat dalšího příjemce, nebo ► Upravit příjemce, chcete-li provést úpravy a přidat příjemce. ► Upravit předmět, chcete-li změnit předmět zprávy, nebo ► Upřesnit, chcete-li zobrazit další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS a způsob ukládání položek přijatých ve zprávách MMS.

Nastavení automatického stahování

► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS ► Automatické stažení, chcete-li zobrazit a vybrat jednu z následujících možností:

- Vždy – automatické stažení.
- Dotázat při roam. – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- Ne při roamingu – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- Vždy dotazovat – stažení.
- Vypnuto – nové zprávy se zobrazí ve složce Doručené zprávy. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► Zobrazit.

Přijímání zpráv MMS

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činností**, zobrazí se automaticky stažená zpráva MMS po přijetí v nabídce činností. ► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu MMS přečíst. ► **Ano** – přečtení nebo přehrání zprávy.

► **Zastavit** – ukončení přehrávání nebo čtení.

► **Odpověď** – odpověď.

► **Další** – zobrazení možností.

Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Uložení položky ve zprávě MMS

Při prohlížení zprávy MMS stiskněte

► **Další** ► **Uložit položky** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy. Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Zpráva MMS.
- 2 ► Další a přidejte nové položky.
- 3 ► Uložit, zadejte název a uložte šablonu: ► OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony a ze seznamu vyberte šablonu, ► Použít, chcete-li šablonu použít v původním stavu, nebo ► Další ► Upravit šablonu, chcete-li šablonu upravit, ► Uložit, zadejte název, ► OK a uložte provedené změny.
- 2 ► Pokračovat a vyberte příjemce odesílané zprávy nebo ze seznamu vyberte šablonu, ► Použít ► Pokračovat, pokud je šablona upravena.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku, které lze použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Hlasová zpráva.
- 2 Nahrajte zprávu. Chcete-li nahrávání ukončit, ► Zastavit.
- 3 ► Odeslat – odeslání zprávy.
- 4 ► E-mailová adresa, chcete-li zadat příjemce e-mailu, nebo ► Zadat telefonní číslo, chcete-li zadat telefonní číslo příjemce, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vybrat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo proveďte výběr ze seznamu posledních příjemců, ► Odeslat.

Přijímání hlasových zpráv

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činností**, zobrazí se automaticky stažená hlasová zpráva v nabídce činností. Pokud si chcete zprávu poslechnout, ► **Přehrát**.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout. ► **Ano**, chcete-li zprávu přehrát, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka



E-mail

V telefonu lze kdykoli číst e-mailové zprávy. Můžete napsat zprávu, připojit fotografii s vysokým rozlišením, zvukovou nahrávku nebo videoklip a odeslat ji svým přátelům nebo kolegům. Pomocí telefonu můžete také odpovídat na e-maily nebo je předat jiným příjemcům, stejně jako je to možné pomocí počítače.

Můžete používat stejnou e-mailovou adresu, kterou používáte v počítači. K tomu je třeba, aby byla v telefonu stejná nastavení e-mailu jako v počítači. Chcete-li používat e-mailovou adresu počítače v telefonu, postupujte jedním z následujících způsobů:

Automatické získání nastavení

Nejjednodušší způsob je nechat si odeslat nastavení přímo do telefonu. V počítači přejděte na web www.sonyericsson.com/support.

Ruční zadání nastavení

- Informace o nastavení lze získat od poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která poskytuje e-mailovou adresu,

například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.

- Informace o nastavení mohou být uvedeny v dokumentech od poskytovatele e-mailových služeb.
- Informace lze nalézt v nastavení e-mailového programu v počítači.

Požadované informace

Minimální požadované informace jsou následující:

Typ nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@prikklad.cz
Server přích. pošty	posta.prikklad.cz
Uživatelské jméno	jnovak
Heslo	zX123
Server odchází pošty	posta.prikklad.cz



Je mnoho různých poskytovatelů e-mailových služeb. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé poskytují přístup k e-mailu.

Nápověda v telefonu

Další pokyny pro nastavení a informace nápovědy získáte během zadávání nastavení.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Po zadání nastavení získáte přístup k e-mailu tímto postupem:
► Doručené zprávy ► Další
► Odeslat/přijmout.

Po zadání nastavení se lze připojit k e-mailovému serveru a odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Další informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb nebo je naleznete v *Uživatelské příručce s doplňujícími informacemi* na adrese www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení
► Nový účet.
- 2 Zadejte název účtu, ► OK.
Chcete-li nápovědu, ► Pokyny pro nastavení, nebo pomocí tlačítka ⓘ přejděte k nastavení a ► Informace.

- 3 Přejděte na nastavení a zadejte tato minimální požadovaná nastavení:

- Upozor. na e-maily – vyberte zvukové upozornění na nové zprávy.
- Připojit pomocí – vyberte datový účet (poskytovaný provozovatelem sítě, ► Informace).
- E-mailová adresa – zadejte svou e-mailovou adresu.
- Typ připojení – vyberte protokol POP3 nebo IMAP4.
- Server přích. pošty – zadejte název serveru.
- Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno k e-mailovému účtu.
- Heslo – zadejte heslo k e-mailovému účtu.
- Server odchozí pošty – zadejte název serveru.

Zadání upřesňujících nastavení e-mailového účtu (většinou volitelná)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Vyberte účet, který chcete upravit:
► Další ► Upravit účet
► Upřesnit nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka ⓘ vyberte a zadejte nastavení, která poskytovatel e-mailu vyžaduje, například Interval kontroly.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené zprávy
▶ Odesl./přij., je-li schránka prázdná,
nebo ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené
zprávy ▶ Další ▶ Odeslat/přijmout,
chcete-li stáhnout nové zprávy.
Tím dojde také k odeslání všech zpráv
do složky se zprávami k odeslání.
- 2 Ve schránce vyberte zprávu, kterou
chcete přečíst, ▶ Zobrazit.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Napsat novou.
- 2 ▶ Přidat, chcete-li zadat pole
příjemce, ▶ E-mailová adresa, chcete-
li zadat e-mailovou adresu, ▶ OK,
nebo ▶ Hledat kontakt, chcete-li
vybrat příjemce ze složky Kontakty,
▶ Vybrat, nebo vyberte e-mailovou
adresu ze seznamu posledních
příjemců, ▶ Vybrat.
- 3 ▶ Upravit, chcete-li do pole příjemce
(po jeho přidání jednoho příjemce)
přidat další příjemce, vyberte možnost
Komu, Kopie nebo Skrytá kopie
a vyberte příjemce, kterého chcete
přidat. Po vybrání příjemců ▶ Hotovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte pole
předmětu, zadejte předmět e-mailu,
▶ OK. Chcete-li předmět upravit,
▶ Upravit.

- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte textové
pole, napište zprávu, ▶ OK. Chcete-li
zprávu upravit, ▶ Upravit.
- 6 Stisknutím tlačítka  vyberete pole
přílohy. ▶ Přidat a vyberte, jaký druh
přílohy chcete přidat, ▶ Vybrat,
vyberte přílohu, ▶ Přidat, chcete-li
přidat více příloh.
- 7 ▶ Pokračovat ▶ Odeslat nebo Další
▶ Uložit k odeslání, chcete-li zprávy
uložit a odeslat později.



*Při psaní a úpravách e-mailových
zpráv lze použít funkce pro kopírování
a vkládání ➤ 37 Kopírování a vkládání
textu ve zprávě.*

Uložení e-mailové zprávy

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené
zprávy.
- 2 Vyberte zprávu, ▶ Další ▶ Uložit
zprávu ▶ Uložené e-maily.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Ve schránce vyberte zprávu, na kterou
chcete odpovědět, ▶ Další
▶ Odpověď, nebo zprávu otevřete,
▶ Odpověď.
- 2 ▶ Ano, chcete-li do odpovědi vložit
text původní zprávy. Pokud chcete
z odpovědi vyloučit původní zprávu,
▶ Ne.

- 3 Napište zprávu do textového pole,
 - OK. Chcete-li zprávu upravit,
 - Upravit.
- 4 ► Pokračovat ► Odeslat.

Zobrazení a uložení přílohy v emailové zprávě

Zobrazte zprávu, ► Další ► Přílohy
► Zobrazit, chcete-li položku zobrazit,
nebo vyberte položku, kterou chcete
uložit.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů,
můžete jeden z nich vybrat jako
aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

► Zprávy ► E-mail ► Nastavení
a vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

Pokud příslušný poskytovatel
e-mailových služeb tuto službu
podporuje, můžete z e-mailového
serveru do telefonu přijímat
upozornění na nové e-maily.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- Používáte-li funkci „odeslat a
přijmout“, můžete podle potřeby
zapnout upozorňování stisknutím
tlačítka Ano nebo

- ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
Vyberte účet, který chcete upravit,
► Další ► Upravit účet ► Upřesnit
nastavení ► Aut. stah. e-mailů
a vyberte jednu z možností.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy
► Další.
- 2 ► Označit k odstr. nebo ► Označit
více ► Označit nebo Zruš. ozn.

 Označené zprávy budou odstraněny při
příštím připojení k e-mailovému serveru.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy
► Další.
- 2 ► Označit k odstr. nebo ► Označit
více ► Označit nebo Zruš. ozn.
- 3 ► Další ► Vymazat doruč. – zprávy
budou odstraněny.

 Z telefonu i ze serveru budou odstraněny
všechny zprávy, které byly označeny
k odstranění.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru
služby Přátelé můžete komunikovat
online se svými přáteli. Pokud vaše
předplatné zahrnuje službu

okamžitých zpráv a hlášení dostupnosti, můžete odesílat a přijímat zprávy a zobrazit stav připojení kontaktu. Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru.



Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Zadání nastavení serveru

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► Nastavit.
- 2 Přidat – přidejte uživatelské jméno, heslo, informace o serveru a vyberte profil připojení k Internetu, který bude použit. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

► Zprávy ► Přátelé ► Přihlásit se.

Odhlášení

► Další ► Odhlásit se.

Přidání kontaktu do seznamu

► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
► Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy chat ze serveru služby Přátelé

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
a vyberte kontakt ze seznamu.
- 2 ► Chat, napište zprávu, ► Odeslat.



*V konverzaci chat můžete pokračovat také z karty **Konverzace**.*

Stav

Svůj stav můžete zobrazit pouze svým kontaktům, nebo všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Nastavení stavu

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte možnost
Zobrazit můj stav.
- 2 ► Všem nebo Pouze kontaktům
► Vybrat.

Změna vlastního stavu

► Zprávy ► Přátelé ► karta Vlastní stav a aktualizujte informaci o svém stavu. Mezi poli stavu lze přecházet pomocí tlačítek ⌚ a ⌚.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 ▶ Zprávy ▶ Přátelé ▶ karta Skupiny chat ▶ Další ▶ Přidat skup. chat ▶ Nová skupina chat.
- 2 Ze seznamu kontaktů vyberte ty, které chcete pozvat do skupiny chat, ▶ Pokračovat.
- 3 Zadejte stručný text pozvání, ▶ Pokračovat ▶ Odeslat.

Přidání skupiny chat

- 1 ▶ Zprávy ▶ Přátelé ▶ karta Skupiny chat ▶ Další ▶ Přidat skup. chat.
- 2 ▶ Podle ID skupiny, chcete-li přímo zadat ID skupiny chat, nebo ▶ Hledat, chcete-li skupinu chat vyhledat.



Uchovává se historie konverzace mezi přihlášením a odhlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- ▶ Zprávy ▶ Přátelé ▶ karta Konverzace, otevřete konverzaci,
- ▶ Další ▶ Uložit konverzaci.

Zobrazení uložené konverzace

- ▶ Zprávy ▶ Přátelé
- ▶ karta Konverzace ▶ Další
- ▶ Uložené konverz.

Zobrazení pozorovatelů

- ▶ Zprávy ▶ Přátelé ▶ karta Kontakty
- ▶ Další ▶ Pozorovatelé. Zobrazí se seznam uživatelů serveru služby Přátelé, kteří sledují informace o vašem stavu.

Zobrazení a úpravy nastavení

- ▶ Zprávy ▶ Přátelé ▶ Další
- ▶ Nastavení a vyberte jednu z možností:

- Zobrazit můj stav:
- Seřadit kontakty:
- Upozornění na zprávu chat:
- Nastavení serveru:
- Aut. přihlášení:
- Povolit připojení:



Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Informace z oblasti nebo informace buňky



Informační zprávy lze odesílat uživatelům sítě v určité oblasti nebo buňce.

Zapnutí a vypnutí informací

- ▶ Zprávy ▶ Nastavení
- ▶ Inform. z oblasti
- ▶ Příjem nebo Informace buňky.

Práce s obrázky

Fotoaparát, videozáznam, blog, obrázky, schémata.

Fotoaparát a videokamera


Telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat ve zprávách.

Tlačítka fotoaparátu

Přiblížit
nebo oddálit

Fotografování

Nahrávání videozáznamů



Tlačítko fotoaparátu (horní)

Fotoaparát: scénické režimy


Videokamera: noční režim

Možnosti

obrazovky

(pravé horní tlačítko)

Vymazání

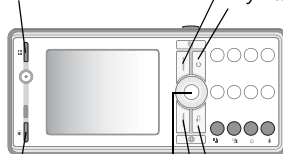

Tlačítko fotoaparátu (dolní)

Fotoaparát: režimy snímání

Videokamera: režimy snímání


Zpět

Možnosti

obrazovky (pravé dolní tlačítko)

Přepnutí mezi fotoaparátem a videokamerou: nebo
Nastavení jasu: nebo

Fotografování nebo nahrávání videozáznamu

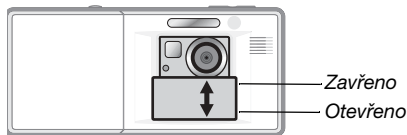

1 Posunutím otevřete kryt objektivu.

2 Stisknutím navigačního tlačítka lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.

- 3 **Fotoaparát:** Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření a úplným stisknutím pořídíte fotografii.
- Videokamera:** Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření a úplným stisknutím spustíte nahrávání. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka .
- Chcete-li pořídit další fotografii nebo nahrát další videozáznam, stisknutím tlačítka  se vraťte k zobrazení hledáčku.
 - Chcete-li ukončit práci s fotoaparátem nebo videokamerou a vrátit se do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko  nebo zavřete kryt objektivu.

Fotografie a videozáznamy jsou uloženy ve složce **Správce souborů** ► Fotoalbum.

Nastavení fotoaparátu

Když je zobrazen hledáček, lze výběrem možnosti **Nastavení** zobrazit možnosti úprav a vylepšení obrázků a videozáznamů před jejich sejmutím či nahráním.

 Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, obrazovka může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

 Nedívejte se přímo na xenonový blesk fotoaparátu v telefonu pomocí zvětšovacího zařízení. Pokud neuposlechnete toto varování, může dojít k poškození vašeho zraku.

Přiblížení a vzdálení obrazu

Obraz lze přiblížit a oddálit pomocí tlačítek ovládání hlasitosti.

Nastavení jasu

Stisknutím navigačního tlačítka lze zvýšit nebo snížit jas.

Použití automatického zaostření

Stiskněte tlačítko  do poloviny. Když bude v zobrazeném rámečku nastaveno automatické zaostření, ozve se tón.

Funkce BestPic™

Pomocí technologie **BestPic™** lze zachytit správný okamžik při pořizování fotografií. Je zachyceno devět fotografií od chvíle těsně před stisknutím spouště až do chvíle těsně potom. Lze uložit tu nejlepší fotografii nebo několik fotografií. Tuto technologii nelze použít současně s některými funkcemi, například s bleskem.

Použití technologie BestPic™

- 1 V režimu fotoaparátu stiskněte dvakrát dolní tlačítko fotoaparátu nebo ► **Nastavení** ► **Režim snímání** ► **BestPic™**.
- 2 Stisknutím tlačítka  do poloviny použijte **Zaostření** a úplným stisknutím pořídíte fotografie.
- 3 Pomocí tlačítek  nebo  vyberte nejlepší fotografii ► **Uložit**.

Oprava fotografie

Pokud zjistíte, že právě pořízená fotografie je podexponovaná, můžete ji vylepšit pomocí funkce **Oprava fotografie**.

Použití opravy fotografie

- 1 Když je na obrazovce zobrazena podexponovaná fotografie, vyberte ► **Další** ► **Oprava fotografie**.
- 2 ► **OK**, chcete-li uložit upravený obrázek a vrátit se k zobrazení hledáčku, nebo ► **Zpět**, chcete-li se vrátit bez uložení obrázku.

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, ► **Nastavení** a použijte následující možnosti:

- **Přepnout na videokameru** – nahrání videozáznamu, nebo **Přepnout na fotoaparát** – pořízení fotografie.
- **Režim snímání (fotoaparát):**
 - **Normální** – fotografie bez rámečku.
 - **BestPic™** – výběr z 9 fotografií.
 - **Panorama** – spojení několika fotografií do jedné.
 - **Rámečky** – přidání rámečku k fotografii.

- Režim snímání (videokamera) – vyberte Pro zprávy MMS nebo Vysoká kvalita videa.
 - Scény (fotoaparát) – výběr z možností:
 - Automaticky – automatické nastavení.
 - Krajina v šeru – scénická fotografie v noci.
 - Portrét v šeru – například fotografie osob v noci.
 - Krajina – scénická fotografie.
 - Portrét – například fotografie osob.
 - Pláž nebo sníh – použijte v jasném prostředí, například na pláži nebo při lyžování.
 - Sport – použijte pro rychle se pohybující objekty.
 - Dokument – použijte pro fotografování textu nebo kreseb.
 - Velikost fotografie (fotoaparát) – výběr z možností:
 - 3 megapixely (2048 x 1536 obrazových bodů)
 - 2 megapixely (1632 x 1224 obrazových bodů)
 - 1 megapixel (1280 x 960 obrazových bodů)
 - VGA (640 x 480 obrazových bodů)
-  *Fotografie velikosti 3 megapixelů má rozlišení 2000 x 1500 obrazových bodů a stabilizátor obrazu je zapnutý, pokud je k dispozici.*
- Zaostření – výběr z možností:
 - Automaticky – automatické zaostření pro záběry zblízka.
 - Makro – použijte pro záběry detailů.
 - Nekonečno – použijte, chcete-li zaostřit na vzdálené scénérie.
 - Blesk (fotoaparát) – výběr z možností:
 - Vypnuto, Automaticky nebo Potlačení červ. očí – potlačuje efekt červených očí na fotografiích.
 - Zap. stabilizátor obrazu – je-li k dispozici, zlepšuje ostrost fotografií. Ve špatných světelných podmínkách kompenzuje chvění ruky.
 - Zapnout noční režim (videokamera) – přizpůsobení špatným světelným podmínkám.
 - Zapnout samospoušť (fotoaparát) – pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště.
 - Efekty – výběr z možností:
 - Vypnuto – bez efektů.
 - Černobílý – bez barev.
 - Negativ – negativní barvy.
 - Sépiový odstín – hnědý odstín.
 - Solarizace – přexponování.
 - Vyvážení bílé barvy – úprava barev podle světelných podmínek. Vyberte možnost Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Zářivkové světlo nebo Žárovkové světlo.

- **Režim měření expozice** – nastavení expozice podle celé fotografie nebo videozáznamu nebo pouze podle středu. Vyberte možnost **Normální** nebo **Podle středu**.
- **Kvalita fotografie (fotoaparát)** – vyberte kvalitu obrazu **Normální** nebo **Vysoká**.
- **Vypnout mikrof.** (videokamera) – nastavení mikrofону.
- **Zvuk závěrky** (fotoaparát) – výběr z různých zvuků spouště.
- **Zapnout čas a datum** (fotoaparát) – do pravého dolního rohu fotografie přidá červený text s datem a časem. Tento text je viditelný při zobrazení v měřítku 1:1 nebo při použití funkce přiblížení.
- **Vynul. č. souboru** – vynulování počítadla souborů (na paměťové kartě musí být fotografie).
- **Místo uložení** – vyberte místo pro ukládání souborů: **Karta Memory Stick** nebo **Paměť telefonu**.

Zkratky pro použití fotoaparátu

Používáte-li fotoaparát, lze použít tlačítka jako zkratky k některým možnostem:

Tlačítko	Zkratka
	horní Scény (fotoaparát) Zapnout noční režim (videokamera):
	dolní Režim snímání
	Velikost fotografie (fotoaparát)
	Zaostření
	Zapnout samospoušť (fotoaparát) Zap. stabilizátor obrazu (videokamera):
	Přehled tlačítek fotoaparátu
	Blesk (fotoaparát)



*Modré ikony zkratk u tlačítek 1, 4, 7 a * jsou v režimu fotoaparátu osvětleny.*

Přenos fotografií

Přenos do počítače

S použitím kabelu USB lze obrázky z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ➡ *80 Přenos souborů kabelem USB.*

Chcete-li fotografie upravit a uspořádat v počítači, lze v systému Windows® nainstalovat aplikaci Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem. Ostatní uživatelé mohou navštívit stránky www.sonyericsson.com/support.

Internetový blog

Svoje fotografie můžete sdílet tak, že je umístíte do vlastního blogu na webu.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. V některých zemích mohou platit další omezení nebo poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 Když je zobrazena právě pořízená fotografie, ► Další ► Odeslat do blogu.
- 2 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při prvním použití. Je například nutné souhlasit s podmínkami.
- 3 Zadejte název a text a odeslete fotografii do blogu: ► OK
► Publikovat.

Do telefonu bude odeslána zpráva SMS s webovou adresou a přihlašovacími informacemi. Tuto zprávu SMS můžete předat dalším uživatelům, kterým chcete poskytnout přístup k vašemu blogu.

Odeslání obrázků do blogu

- 1 Stisknutím tlačítka ⇐ (pravé tlačítko fotoaparátu) přejděte přímo do složky Fotoalbum nebo stisknutím ► Správce souborů vyberte obrázek ve složce.
- 2 ► Další ► Odeslat ► Do blogu.
- 3 Zadejte název a text, ► OK
► Publikovat.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

► Kontakty, vyberte webovou adresu kontaktu, ► Navigace.

Tisk fotografií v albu

Fotografie jsou uloženy ve složce
► **Správce souborů** ► **Fotoalbum**.

Fotografie v albu v telefonu lze vytisknout pomocí kabelu USB připojeného k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge™. Fotografie lze také uložit na paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™) a později je vytisknout, pokud příslušná tiskárna podporuje použití této karty.

 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.*

Zobrazení fotografií

- 1 Použijte tlačítka fotoaparátu nebo
► **Správce souborů** ► **Fotoalbum**.
- 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, stiskněte ► **Zobrazit**.

Tisk fotografií pomocí rozhraní USB

- 1 ► **Správce souborů** ► **Fotoalbum**.
- 2 ► **Další** a vyberte fotografie k tisku:
► **Označit**, **Označit více** nebo **Ozn. vše**.
- 3 ► **Další** ► **Tisk** a postupujte podle pokynů.
- 4 Připojte kabel USB k telefonu.
- 5 Připojte kabel USB k tiskárně.

- 6 Počkejte na odezvu telefonu, ► **OK**.
- 7 Je-li to nutné, proveďte nastavení tiskárny, ► **Tisk**.

 *Dojde-li k chybě při tisku, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

Tisk fotografií pomocí paměťové karty

- 1 Informace o nastavení a podpoře paměťových karet a standardu PictBridge naleznete v dokumentaci k tiskárně.
- 2 Při prohlížení fotografií uložených na paměťové kartě ► **Další** a vyberte fotografie k tisku: ► **Označit**, **Označit více** nebo **Ozn. vše**.
- 3 ► **Další** ► **Tisk** ► **DPOF** (pam. karta)
► **Uložit**.
Vytvoří se soubor s pokyny pro tisk (DPOF), který se uloží na paměťovou kartu.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu z telefonu a vložte ji do zásuvky pro paměťovou kartu v tiskárně.
- 5 Postupujte podle pokynů, které mohou zobrazit na tiskárně, a podle dokumentace k tiskárně.

Obrázky a videozáznamy

Zobrazení a použití obrázků a videozáznamů.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit pomocí správce souborů. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Zobrazení a použití obrázků

- 1 ► Správce souborů ► Obrázky.
- 2 Vyberte obrázek, ► Zobrazit nebo ► Další ► Použít jako a vyberte možnost.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 ► Správce souborů ► Obrázky a vyberte obrázek.
- 2 ► Zobrazit ► Další ► Prezentace.

Zobrazení informací o souboru

- 1 ► Správce souborů ► Obrázky nebo Videozáznamy a vyberte soubor.
- 2 ► Další ► Informace.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

 Pokud jako tapetu nastavíte animaci větší než 1 MB, může to ovlivnit výkon.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Stisknutím libovolného tlačítka obrazovku znovu aktivujete.

Úpravy obrázků

► 58 Funkce PhotoDJ™.

Výměna obrázků

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat obrázky.

 *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.*

Další informace o obrázcích ve zprávách naleznete v části
► 36 Zprávy.

Odeslání obrázku

► Správce souborů ► Obrázky a přejděte na obrázek. ► Další
► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

 *Některé telefony nepodporují obrázky ve vyšším rozlišení než 160 x 120 obrazových bodů.*

Přijetí obrázku

► **Nastavení** ► **Připojení** a vyberte metodu přenosu.

Uložení obrázku ve zprávě

► **38 Uložení položky ve zprávě SMS**,
► **41 Uložení položky ve zprávě MMS**
nebo ► **46 Zobrazení a uložení přílohy**
v emailové zprávě.

Uložení obrázků a videozáznamů

Když pořídíte snímek nebo nahrajete videozáznam, telefon ho uloží do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (je-li vložena).

Pokud je paměť telefonu nebo paměťová karta zaplněna, není možné ukládat další obrázky ani videozáznamy, dokud nejsou odstraněny nebo přesunuty některé soubory ► **17 Správce souborů**.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru nepřesahuje daný limit. Další informace o výměně obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ► **56 Výměna obrázků**.

Použití dalších možností pro videozáznamy a obrázky

Nahrajte videozáznam nebo pořídte fotografii, ► **Další** a vyberte některou z možností (např. pořízení nové fotografie).

Přenos obrázků do počítače

S použitím kabelu USB lze obrázky z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ► **80 Přenos souborů kabelem USB**.

Vzdálená obrazovka

Chcete-li obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce (například na televizním přijímači), použijte kompatibilní příslušenství Bluetooth. Příslušenství není součástí telefonu. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Připojení vzdálené obrazovky

► **Správce souborů** ► **Obrázky**
► **Zobrazit** ► **Další** ► **Vzdál.**
obrazovka. ► **76 Přidání zařízení k telefonu**.

Funkce PhotoDJ™

Obrázky můžete upravit pomocí aplikace PhotoDJ™.

Úpravy a uložení souborů

- 1 ▶ Zábava ▶ PhotoDJ™ nebo
▶ Správce souborů ▶ Obrázky
a vyberte soubor ▶ Další ▶ Použít
PhotoDJ™.
- 2 Vyberte možnost.
- 3 Po dokončení úprav vybraného
obrázku ▶ Další ▶ Uložit obrázek.

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky prostřednictvím prvků, jako jsou například barvy a tapeta. V telefonu je předdefinováno několik schémat, která nelze odstranit, pokud jsou chráněna. Můžete vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr nebo změna schématu

▶ Správce souborů ▶ Schémata
a vyberte schéma.

Výměna schémat

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat schémata.

Odeslání schématu

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Schémata
a vyberte schéma.
- 2 ▶ Další ▶ Odeslat a vyberte metodu
přenosu.


Přijetí a uložení schématu

- 1 Použijte metodu přenosu a otevřete
zprávu, ve které jste schéma přijali.
- 2 Postupujte podle zobrazených
pokynů.

Zábava

Souprava handsfree, přehrávač hudby a videa, rádio, aplikace PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, hry aj.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

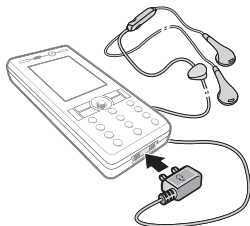

Použití soupravy handsfree

Pomocí stereofonní přenosné soupravy handsfree připojené k telefonu lze volat a poslouchat hudbu, videozáznamy nebo rádio. Máte-li příchodzí hovor, když přehráváte hudbu, hudba se zastaví, abyste mohli hovor přijmout. Přehrávání pokračuje po skončení hovoru nebo při jeho odmítnutí.

Přehrávač hudby a videozáznamů

Telefon podporuje následující typy souborů: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz). Telefon také podporuje soubory datových proudů kompatibilní se standardem 3GPP.



Je možné, že telefon podporuje také typ souboru Real®. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Přehrávání hudby a videozáznamů

- 1 ▶ **Přehrávač hudby nebo ▶ Zábava ▶ Videopřehrávač.** Otevře se prohlížeč přehrávače.
- 2 Pomocí přehrávače hudby můžete procházet skladby podle interpreta nebo názvu skladby nebo v seznamech skladeb. Vyberte seznam, ▶ **Otevřít.** Pomocí videopřehrávače můžete procházet videozáznamy.
- 3 **Zvýrazněte název, ▶ Přehrát.** Jsou k dispozici následující možnosti:
 - Stisknutím tlačítka  lze spustit nebo zastavit přehrávání.

- Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k následujícímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k předchozímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete při přehrávání hudebních souborů nebo videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
- Při přehrávání hudby a v režimu **Přehrávání**, přejdete stisknutím tlačítka  do prohlížeče přehrávače hudby.
- Během přehrávání hudby nebo videa lze stisknutím ► Další zobrazit další možnosti, například možnost **Minimalizovat**, která umožňuje používat přehrávač v pozadí.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  ukončíte přehrávač hudby nebo videozáznamů.

Přenos hudby

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Software Disc2Phone můžete použít k přenosu hudby z disků CD nebo

z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™) nainstalovanou v telefonu.

Příprava

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na operační systém pro použití softwaru Disc2Phone v počítači:

- Windows 2000 SP4,
- XP Home nebo XP Professional SP1.

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD dodaný s telefonem nebo navštivte web www.sonyericsson.com/support. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepněte na možnost **Install Disc2Phone** (Instalovat program Disc2Phone) a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem a vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů. Další informace naleznete v části ► **80 Přenos souborů kabelem USB**.

- 2 **Počítač:** Start/Programy/Disc2Phone.
- 3 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.

 *Během přenosu neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™) nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.*

- 4 Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí softwaru Disc2Phone informace o disku CD (například interpret nebo skladba).

 *Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.*

Další informace o přesunutí souborů do telefonu jsou k dispozici na webu www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů prostřednictvím dodaného kabelu USB

➡ 80 Přenos souborů kabelem USB.

Procházení souborů

Procházení hudebních souborů a videozáznamů:

- **Interpreti** – seznam hudebních souborů, k jejichž přenosu jste použili software Disc2Phone.
- **Skladby** – seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrát vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Videozáznamy** – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci Správce souborů, můžete vytvořit seznamy skladeb. Souboru v seznamu skladeb mohou být řazeny podle interpreta nebo podle názvu skladby. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Pokud odstraníte seznam skladeb nebo soubor ze seznamu skladeb, aktuální hudební soubor nebo soubor videa nebude odstraněn z paměti telefonu, ale bude odstraněn pouze jeho odkaz ze seznamu skladeb.

Tento soubor můžete i nadále přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 ▶ **Přehrávač hudby** ▶ **Seznamy sklad.**
▶ **Nový sezn. skl.** ▶ **Přidat.** Zadejte název, ▶ **OK.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů ve správci souborů. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky. Všechny soubory ve vybraných složkách budou přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 ▶ **Přehrávač hudby** ▶ **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ▶ **Otevřít** ▶ **Další** ▶ **Přidat média.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů ve správci souborů.
- 3 ▶ **Přidat.** Vybrané soubory budou přidány do seznamu skladeb. Seznam skladeb bude uložen a je připraven k použití.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 ▶ **Přehrávač hudby** ▶ **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ▶ **Otevřít.**
- 2 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko .

Odstranění seznamu skladeb

▶ **Přehrávač hudby** ▶ **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Přehrávač hudby – možnosti

▶ **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přehrávání** – přechod na zobrazení Přehrávání.
- **Přidat média** – přidání souborů nebo složek do seznamu skladeb.
- **Seřazení** – řazení podle interpreta nebo podle názvu.
- **Odstranit** – odstranění souboru ze seznamu skladeb. Ze seznamů skladeb vytvořených uživatelem budou odstraněny pouze odkazy na tento soubor. V seznamu **Skladby** bude soubor trvale odstraněn z paměti.
- **Minimalizovat** – minimalizace přehrávače hudby a návrat do hlavní nabídky při nepřerušném přehrávání hudby.
- **Přejmenovat** – změna názvu uživatelem vytvořených seznamů skladeb.
- **Odstr. sezn. sklad.** – odstranění uživatelem vytvořených seznamů skladeb. Soubory nebudou odstraněny z aplikace **Správce souborů**.

- **Informace** – zobrazení informací o aktuálním souboru nebo videozáznamu.
- **Režim přehrávání** – změna pořadí přehrávání skladeb nebo videozáznamů. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrání poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat**.
- **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a hloubek.
- **Odeslat** – odeslání hudebního souboru nebo videozáznamu.
- **Rozšířené stereo** – změna výstupního zvuku.

Hudba a video online

Přehrávejte video a hudbu vysílanou do telefonu datovým tokem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ➡ **70 Nastavení**. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

► **Nastavení** ► **karta Připojení** ► **Nast. datového toku** a vyberte datový účet, který se má použít.

Datový tok videa a zvuku

- 1 ► **Internet** ► **Další** ► **Navigace** ► **Zadat adresu**.
- 2 Zadejte nebo vyberte adresu webových stránek a vyberte odkaz, ze kterého bude datový tok přijímán. Po výběru odkazu se automaticky spustí přehrávač.

Přehrávání uloženého datového toku hudby a obrazu

- 1 ► **Internet** ► **Další** ► **Navigace** ► **Záložky**.
- 2 Vyberte odkaz na datový tok. Spustí se přehrávač a přehraje hudbu nebo videozáznam.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Můžete automaticky vyhledat název skladby, interpreta a název alba, které přehráváte z reproduktoru nebo v rádiu.

Vyhledání informací o skladbě

- ▶ **Zábava ▶ TrackID™**, když uslyšíte nějakou skladbu.
- ▶ **Další ▶ TrackID™**, když uslyšíte skladbu z rádia.



Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Rádio

Pomocí telefonu lze poslouchat rádio FM. Připojte k telefonu soupravu handsfree, která pracuje jako anténa.



Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.

Poslech rádia

Připojte k telefonu soupravu handsfree

▶ **Zábava ▶ Rádio**.

Ovládání rádia

- **Hledat** – vyhledání frekvence vysílání.
- Pomocí tlačítek  a  lze změnit frekvenci o 0,1 MHz.
- Stisknutím  nebo  přeladíte na přednastavené stanice.
- **Další** – zobrazení možností.

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 přednastavených stanic.

Uložení rozhlasové stanice

▶ **Zábava ▶ Rádio**, nastavte frekvenci,
▶ **Další ▶ Uložit**, nebo stisknutím a přidržetím tlačítek  –  uložte stanici na pozici 1 až 9. Chcete-li stanici uložit na pozici 10, stiskněte a přidržte tlačítko .

Výběr rozhlasové stanice

Pomocí navigačního tlačítka nebo tlačítek  –  vyberete uloženou stanici.

Možnosti rádia

▶ **Další**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Vypnout** – vypnutí rádia.
- **Uložit** – uložení aktuální frekvence do seznamu.
- **Rozhlas. stanice** – výběr, přejmenování, přesunutí nebo odstranění přednastavených uložených stanic.
- **Aut. uložení** – uložení naladěných stanic na pozici 1–20. Předchozí uložené stanice jsou nahrazeny.
- **Zapnout reprod.** – použití reproduktoru.
- **Nastavit frekvenci** – ruční zadání frekvence. Stisknutím tlačítka  lze přejít přímo na možnost **Nastavit frekvenci**.

- **RDS** – nastavení možnosti alternativní frekvence (AF) a informací o stanici.
- **Zapnout mono** – zapnutí monofonního zvuku.
- **Minimalizovat** – návrat do pohotovostního režimu, aby bylo možné využít ostatní funkce při poslechu rádia.

Úprava nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplatném a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyzvánění od některých světoznámých hudebních interpretů.



V některých zemích tato služba není dostupná.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ➡ 70 Nastavení.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

► **PlayNow™** a vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta. Podmínky jsou také uvedeny v telefonní sadě.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami a stisknutím tlačítka ► **Ano** zahájit stahování.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení. Hudba se ukládá do složky **Správce souborů** ► **Hudba**.

Vyzvánění a melodie

Hudbu, zvuky nebo skladby lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.

Výběr vyzvánění

► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Vyzvánění.

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

V pohotovostním režimu stisknete a přidržte tlačítko (#-*) nebo zobrazte další možnosti: ► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění. Budou ovlivněny všechny signály kromě budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 ► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Hlasitost vyzvánění a pomocí tlačítka (⊕) nebo (⊖) snižte nebo zvýšte hlasitost.
- 2 ► Uložit.

Nastavení vibračního upozornění

► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Vibrační upozornění a vyberte možnost.

Možnosti pro zvuky a upozornění

V nabídce Nastavení ► karta Zvuky a upozornění můžete nastavit následující možnosti:

- Upozornění na zpr. – výběr způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- Zvuk tlačítka – výběr zvuku při stisknutí tlačítek.

Funkce MusicDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ► Zábava ► MusicDJ™.
- 2 ► Vložit, Kopírovat nebo Vložit (po blocích). Pomocí tlačítek (⊕), (⊖), (⊗) a (⊙) lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka (Ⓢ) lze blok odstranit. ► Další, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava melodie MusicDJ™

► Správce souborů ► Hudba, vyberte melodii, ► Další ► Upravit.

Výměna melodií MusicDJ™

Melodie lze odesílat a přijímat použitím jedné z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.



Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Odeslání melodie

- 1 ► Správce souborů ► Hudba a vyberte melodii.
- 2 ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie metodou přenosu

Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce VideoDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu. Videozáznam můžete také zkrátit oříznutím některých částí.

Vytvoření videozáznamu

- 1 ► Zábava ► VideoDJ™.
- 2 ► Přidat ► Videoklip, Obrázek, Text nebo Kamera ► Vybrat.
- 3 Chcete-li přidat další položky, stiskněte © ► Přidat.

Úpravy vybraného videozáznamu

► Upravit. Zobrazí se možnosti:

- Oříznout – zkrácení videozáznamu.
- Přidat text – přidání textu do videozáznamu.

- Odstranit – odstranění videozáznamu.
- Přesunout – přesunutí videozáznamu na jinou pozici.

Úpravy vybraného obrázku

► Upravit. Zobrazí se možnosti:

- Doba zobrazení – výběr doby zobrazení obrázku.
- Odstranit – odstranění obrázku.
- Přesunout – přesunutí obrázku na jinou pozici.

Úpravy vybraného textu

► Upravit. Zobrazí se možnosti:

- Upravit text – změna textu.
- Barvy – vyberte možnost **Pozadí**, chcete-li nastavit pozadí, nebo **Barva textu**, chcete-li nastavit barvu písma.
- Doba zobrazení – výběr doby zobrazení textu.
- Odstranit – odstranění textu.
- Přesunout – přesunutí textu na jinou pozici.

Možnosti funkce VideoDJ™

► Další. Zobrazí se možnosti:

- Přehrát – zobrazení videozáznamu.
- Odeslat – odeslání videozáznamu.
- Zvuková stopa – přidání zvukové stopy do videozáznamu.

- **Přechody** – nastavení přechodů mezi videozáznamy, obrázky a textem.
- **Uložit** – uložení videozáznamu.
- **Vložit** – vložení nového videozáznamu, obrázku či textu.
- **Nové video** – vytvoření nového videozáznamu.

Úpravy videozáznamu v aplikaci Správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** ► **Videozáznamy**
► **Otevřít** a vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **VideoDJ™** ► **Upravit**.

Odesílání videozáznamů

Videozáznamy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké videozáznamy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je videozáznam příliš dlouhý, můžete jej zkrátit pomocí funkce **Oříznutí**.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu,
► **Upravit** ► **Oříznout**.
- 2 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný začátek, ► **Začátek**.
- 3 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný konec, ► **Konec**.
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 nebo ► **Oříznout**.

Záznam zvuku

Pomocí funkce **Záznam zvuku** lze nahrávat například hlasové poznámky nebo hovory. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchodím hovoru.



Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahráváná osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Nahrávání zvuku

- 1 ► **Zábava** ► **Záznam zvuku**.
- 2 Počkejte na zvukový signál.
Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva **Nahrávání** a časovač.
- 3 ► **Uložit** – ukončení, ► **Přehrát** – poslech, ► **Další** – zobrazení možností: **Nahrát nové**, **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Odstranit**, **Zvukové záznamy**.

Poslech nahrávky

► **Správce souborů** ► **Hudba**, vyberte nahrávku, ► **Přehrát** nebo ► **Zastavit**.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► **Zábava** ► **Hry**, vyberte hru, ► **Vybrat**.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™ (například aplikace umožňující používání určitých služeb). Můžete zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění aplikace.

Zobrazení informací o aplikacích Java™

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Informace**.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java™

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Oprávnění** a nastavte možnosti.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Obrazovka** a vyberte jednu z možností.

Připojení

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Nastavení

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda máte telefonní předplatné, které podporuje přenos dat (GPRS).

Do telefonu můžete stáhnout nastavení pro prohlížení Internetu a odesílání e-mailů a zpráv MMS. To lze provést prostřednictvím průvodce instalací v telefonu nebo prostřednictvím počítače na webu www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení prostřednictvím telefonu

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Průvodce nastavením** ► **Stažení nastavení** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.

- 3 Vyberte kartu *Nastavení telefonu* a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení, které chcete stáhnout do telefonu.

Použití Internetu

Pomocí Internetu lze přistupovat ke službám online, jako například ke zprávám, bankovníctví nebo vyhledávání a prohlížení webu.

Spuštění prohlížení

► **Internet** a vyberte službu, jako je například ► **Další** ► **Navigace**
► **Prohledat web** nebo vyberte možnost **Zadat adresu** a ručně zadejte adresu webové stránky.

Zobrazení možností

► **Internet** ► **Další**.

Ukončení prohlížení

► **Další** ► **Ukončit prohlížeč**.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Možnosti dostupné při prohlížení

► **Další** – zobrazení možností. Nabídka obsahuje následující možnosti, ale závisí na navštívené webové stránce:
► **Inf. kanály RSS** – výběr dostupných informačních kanálů webové stránky.

► **Navigace**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Sony Ericsson** – přechod na předdefinovanou domovskou stránku, která je nastavena pro aktuální profil.
- **Záložky** – vytvoření, použití nebo úpravy záložek webových stránek.
- **Zadat adresu** – zadání adresy webové stránky.
- **Prohledat web** – vyhledávání prostřednictvím webu Google.
- **Historie** – seznam navštívených webových stránek.
- **Uložené stránky** – seznam uložených webových stránek.

► **Nástroje**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Přidat záložku** – přidání nové záložky.
- **Uložit obrázek** – uložení obrázku.
- **Uložit stránku** – uložení aktuální webové stránky.
- **Obnovit stránku** – aktualizace aktuální webové stránky.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální webovou stránku.
- **Volat** – volání při prohlížení Internetu. ► **Další** ► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

► **Zobrazení**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Celá obrazovka** – výběr normálního zobrazení nebo zobrazení na celou obrazovku (k dispozici pouze při zobrazení na výšku).
- **Na šířku** – výběr zobrazení na šířku nebo na výšku.
- **Pouze text** – výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu.
- **Přiblížit / vzdálit** – přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky.
- **Normální přiblíž.** – nastavení původních hodnot přiblížení/ vzdálení.

► **Možnosti** ► **karta Prohlížení** – obsahuje následující možnosti:

- **Smart-Fit** – přizpůsobení webové stránky na velikost obrazovky.
- **Zobrazit obrázky** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Zobrazit animace** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Přehrávat zvuky** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Povolit cookie** – zapnutí nebo vypnutí.

- Režim klávesnice – výběr z možností:
Zkratky – klávesové zkratky pro ovládání prohlížeče,
Přístupová tlačítka – urychlení navigace na webovém serveru (je-li k dispozici).

► Možnosti ► karta Ostatní – obsahuje následující možnosti:

- Odstranit cookie
- Vymazat paměť
- Vymazat hesla
- Stav – zobrazení informací o připojení.

► Ukončit prohlížeč – odpojení.

Použití záložek

Záložky prohlížeče můžete používat, vytvářet nebo upravovat jako rychlé odkazy na oblíbené webové stránky.

Práce se záložkami

- 1 ► Internet ► Další ► Navigace
► Záložky, vyberte záložku, ► Další.
- 2 Vyberte jednu z možností, jako je odeslání záložky jako zprávy SMS.

Zkratky pro použití Internetu

Při používání Internetu můžete použít klávesové zkratky pro možnosti nabídky.

Použití klávesových zkratk a přístupových tlačítek pro internetový prohlížeč

- 1 Během prohlížení stiskněte a přidržte tlačítko (#↵) a vyberte možnost Zkratky nebo Přístupová tlačítka.
- 2 Pokud vyberete možnost Zkratky, můžete stisknout tlačítka pro jednotlivé funkce:

Tlačítko	Zkratka
(1)	Záložky
(2)	Zadat adresu
(3)	Prohledat web
(4)	Historie
(5)	Obnovit stránku
(6)	Předat
(7)	O stránku nahoru
(8)	Není použito
(9)	O stránku dolů – po jedné
(*) (↵)	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz.
(0) (+)	Přiblížit / vzdálit
(#↵)	Zkratky

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzvánění.

Stahování z webových stránek

Během prohlížení vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Profily připojení k Internetu

Pokud máte k dispozici více profilů připojení k Internetu, můžete vybrat jiný profil.

Výběr profilu pro prohlížeč Internetu

► Nastavení a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu Připojení
► Nastavení Internetu ► Profily pro Internet a vyberte profil.

Internetový profil pro aplikace Java™

Některé aplikace Java se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► 70 Nastavení.

Výběr profilu pro aplikace Java

► Nastavení ► karta Připojení
► Nastavení Internetu ► Nastavení Java a vyberte profil připojení k Internetu.

Uložené informace

Při prohlížení lze ukládat následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu k webovým stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.



Je vhodné odstranit všechny důvěrné informace stažené z navštívených internetových služeb. Zamezí se tak nebezpečí zneužití osobních informací při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Povolení ukládání souborů cookie

► Internet ► Další ► Možnosti
► karta Prohlížení ► Povolit cookie
► Zapnuto.

Vymazání souborů cookie, urychlovací paměti nebo hesel

► Internet ► Další ► Možnosti
► karta Ostatní, vyberte jednu z možností, ► Ano.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
- ▶ Zabezpečení ▶ Certifikáty.

Čtečka kanálů RSS

Při prohlížení webových stránek lze pomocí informačních kanálů získávat často aktualizovaný obsah, jako například titulky zpráv. Nové informační kanály lze přidat z prohlížené webové stránky (jsou-li k dispozici). Možnosti technologie Really Simple Syndication (RSS) se nastavují pomocí čtečky kanálů RSS a zobrazují v prohlížeči Internetu.

Přidání nových informačních kanálů z webové stránky

- Během prohlížení ▶ Další
- ▶ Inf. kanály RSS.

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 ▶ Zprávy ▶ Prohlížeč zpráv RSS
▶ Další ▶ Nový inform. kanál.
- 2 Zadejte adresu nového informačního kanálu.

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- ▶ Zprávy ▶ Prohlížeč zpráv RSS
- ▶ Další a vyberte možnost.

Synchronizace

Telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky lze synchronizovat prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, infračerveného portu, internetových služeb nebo kabelu USB, který je dodáván společně s telefonem.

Synchronizace s počítačem

Nainstalujte do počítače synchronizační software, který se nachází na disku CD se softwarem Sony Ericsson PC Suite dodaným společně s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Můžete také navštívit web www.sonyericsson.com/support a stáhnout si software nebo příručku *Začínáme věnovanou synchronizaci*.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu

Prostřednictvím internetových služeb můžete provést synchronizaci online.

Příprava

- Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► **70 Nastavení**.
- Proveďte online registraci synchronizačního účtu.
- Zadejte nastavení vzdálené synchronizace.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 ► **Organizátor** ► **Synchronizace**
► **Nový účet** ► **Ano**, chcete-li vytvořit nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu,
► **Pokračovat**.
- 3 Zadejte následující údaje:
 - **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
 - **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
 - **Heslo** – heslo k účtu.
 - **Připojení** – vyberte profil připojení k Internetu.
 - **Aplikace** – označte aplikace pro synchronizaci.

- **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- **Vzdálená inicializace** – vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat.
- **Vzdál. zabezpečení** – zadejte identifikaci serveru a heslo pro server.

- 4 ► **Uložit** – uložení nového účtu.

Spuštění vzdálené synchronizace

► **Organizátor** ► **Synchronizace**, vyberte účet, ► **Spustit**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- současně se připojit k několika zařízením,

- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů, bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava

- Zapněte funkci Bluetooth pro komunikaci s jinými zařízeními.
- Přidejte do telefonu zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.



Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud použití bezdrátové technologie Bluetooth není povoleno, ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnuta. Maximální výstupní výkon rádiového vysílání Bluetooth v telefonu se automaticky nastaví tak, aby vyhovoval místním omezením. To znamená, že dosah se může lišit.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Nastavení ► karta Připojení
- Bluetooth ► Zapnout.

Přidání zařízení do telefonu

Zadejte přístupový kód pro nastavení zabezpečeného propojení telefonu s daným zařízením. Po zobrazení výzvy v daném zařízení zadejte stejný přístupový kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní (např. soupravy handsfree) mají přednastavený přístupový kód. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.



Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete přidat, aktivovanou funkci Bluetooth a zda je viditelné.

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení
► Bluetooth ► Moje zařízení
► Nové zařízení a vyhledejte dostupná zařízení. Zkontrolujte, zda je i druhé zařízení nastaveno jako viditelné.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení a úpravy seznamu zařízení

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení
► Bluetooth ► Moje zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ► Další – zobrazí se seznam možností.

Přidání soupravy handsfree Bluetooth

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení
► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 ► Ano, pokud přidáváte soupravu handsfree Bluetooth poprvé, nebo
► Moje handsfree ► Nové handsfree
► Přidat, pokud přidáváte další soupravu handsfree Bluetooth. Souprava handsfree musí být ve správném režimu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

Šetření energie

Zapnutím této funkce snížíte spotřebu energie, neboť se telefon optimalizuje pro použití jediného zařízení Bluetooth. Chcete-li se současně připojit k několika zařízením Bluetooth, vypněte tuto funkci.

Zapnutí šetření energie

- Nastavení ► karta Připojení
- Bluetooth ► Šetření energie
- Zapnuto.

Název telefonu

Zadejte název svého telefonu, který se zobrazí, když jej naleznou jiná zařízení.

Zadání názvu telefonu

- Nastavení ► karta Připojení
- Bluetooth ► Název telefonu.

Viditelnost

Můžete zvolit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, mohou jej pomocí bezdrátové technologie Bluetooth najít pouze zařízení uvedená v seznamu

- Nastavení ► karta Připojení
- Bluetooth ► Moje zařízení.

Zobrazení nebo skrytí telefonu

- Nastavení ► karta Připojení
- Bluetooth ► Viditelnost
- Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon.

Výměna položek

Položky lze odesílat nebo přijímat použitím bezdrátové technologie Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, např. ► **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Pomocí Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat, ► **Vybrat**.

Přijetí položky

- 1 ► **Nastavení** ► **karta Připojení** ► **Bluetooth** ► **Zapnout**.
- 2 ► **Viditelnost** ► **Zobrazit telefon**.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos zvuku

Při použití soupravy handsfree Bluetooth lze přenášet zvuk hovorů.

Zvuk hovorů můžete přenášet také následujícím použitím klávesnice nebo tlačítka soupravy handsfree:

- Stisknutím tlačítka soupravy handsfree zapnete zvuk v soupravě handsfree.
- Stisknutím tlačítka telefonu (je-li nastavena hodnota **V telefonu**) zapnete zvuk v telefonu.
- Stisknutím libovolného tlačítka (je-li nastavena hodnota **V handsfree**) zapnete zvuk v soupravě handsfree.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree s rozhraním Bluetooth

Během hovoru ► **Další** ► **Přenést zvuk** a vyberte zařízení.

Přenos zvuku po přijetí hovoru pomocí soupravy handsfree

- 1 ► **Nastavení** ► **karta Připojení** ► **Bluetooth** ► **Handsfree** ► **Příchozí hovor**.
- 2 ► **V telefonu**, chcete-li zvuk přeměrovat do telefonu, nebo ► **V handsfree**, chcete-li zvuk přeměrovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače médií nebo prezentací programu Microsoft® PowerPoint®, nebo zařízení, která podporují profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ► **76 Přidání zařízení k telefonu**, je-li to vyžadováno.
- 2 ► **Zábava** ► **Dálkové ovládání**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač nebo zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pokud počítač podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, můžete nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, která umožňuje synchronizaci, přenos souborů, použití telefonu jako modemu a další komunikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Sadu Sony Ericsson PC Suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support. Sada PC Suite obsahuje také nápovědu.

Infračervený port

Pokud počítač podporuje infračervené rozhraní, můžete do počítače nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, která umožňuje synchronizaci, přenos souborů, použití telefonu jako modemu a další komunikaci prostřednictvím infračerveného rozhraní. Sadu Sony Ericsson PC Suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support. Sada PC Suite obsahuje také nápovědu.

Infračervený port lze použít také jako metodu přenosu mezi kompatibilními zařízeními, například k synchronizaci položek kalendáře (➡ 74 Synchronizace).



Tento telefon podporuje infračervený přenos rychlostí až 1 megabit za sekundu. Pokud připojujete počítač, postupujte podle uživatelské dokumentace počítače.

Zapnutí infračerveného portu

► Nastavení ► karta Připojení
► Infračervený port ► Zapnuto
nebo 10 minut, chcete-li port zapnout pouze na 10 minut.

Propojení dvou zařízení

- 1 Zapněte infračervené porty obou zařízení.
- 2 Infračervený port telefonu musí směřovat proti infračervenému portu druhého zařízení ve vzdálenosti maximálně 20 cm.

Odeslání položky (např. kontaktu) pomocí infračerveného portu

- 1 Zapněte infračervené porty obou zařízení. ► Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 ► Další ► Odeslat kontakt ► Infrač. rozhraním.

Přenos souborů kabelem USB

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači, aby bylo možné použít jeden z následujících režimů: **Přenos soub.** nebo **Režim Telefon**.

Přenos souborů


Přetáhněte soubory mezi telefonem a počítačem pomocí Průzkumníka systému Microsoft Windows.

Použijte aplikace Sony Disc2Phone (přenos hudby) nebo Adobe Photoshop Album Starter Edition (přenos a uložení obrázků). Tyto aplikace se nalézají na disku CD dodaném společně s telefonem a můžete je také stáhnout na webu www.sonyericsson.com/support.

 *Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

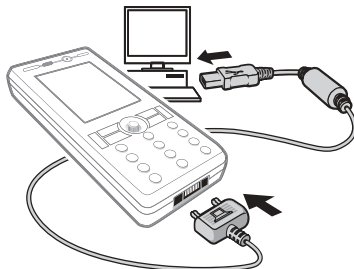

- 2 **Telefon:** Vyberte **Přenos soub.** nebo
► **Nastavení** ► **kartu Připojení** ► **USB**
► **Připojení USB** ► **Přenos soub.**
Telefon se vypne.
- 3 Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta (je-li vložena) objeví jako vyměnitelný disk v Průzkumníkoví systému Windows. Můžete:
 - Pomocí Průzkumníka systému Windows přetáhnout soubory mezi telefonem a počítačem.
 - Pomocí aplikace Sony Disc2Phone přenášet hudbu do telefonu a na paměťovou kartu.
 - Pomocí aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition přenášet obrázky a uspořádat je v počítači.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V režimu přenosu souborů klepněte v aplikaci Průzkumník Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
- 2 Odpojte kabel USB od telefonu.

Režim telefonu

Pomocí počítače lze synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory, používat telefon jako modem apod. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří: Synchronizace, Správce souborů a Průvodce mobilním připojením sítě. Jiné aplikace používejte v režimu přenosu souborů. Je třeba nainstalovat a použít sadu Sony Ericsson PC Suite obsaženou na disku CD dodaném společně s telefonem nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

 *Abyste tuto funkci mohli používat, musí být v počítači jeden z následujících operačních systémů: Windows® 2000 SP3/SP4, Windows XP (Professional nebo Home) s aktualizací SP1/SP2. Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou PC Suite.*

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Nainstalujte sadu Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodaného s telefonem.
- 2 **Počítač:** Spustíte sadu PC Suite v nabídce Start/Programy/ Sony Ericsson/PC Suite.
- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 4 **Telefon:** Vyberte **Režim Telefon** nebo
► **Nastavení** ► **kartu Připojení** ► **USB**
► **Připojení USB** ► **Režim Telefon**.
- 5 **Počítač:** Počkejte, než systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.
- 6 **Počítač:** Až sada PC Suite nalezne telefon, zobrazí se oznámení. Všechny aplikace, které lze použít s připojeným telefonem, naleznete v sadě Sony Ericsson PC Suite.

Aktualizační služba

Vždy udržujte v telefonu aktuální verzi softwaru, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Během aktualizace nepřijdete o osobní informace ani informace o telefonu, jako například zprávy nebo nastavení.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdáleně pomocí telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplatné s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ► 70 Nastavení.

Vzdálené použití aktualizační služby

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Aktualizační služba.
- 2 ► Vyhledat aktualizaci, chcete-li vyhledat nejnovější dostupný software. Spustíte aktualizační proces podle instalačních pokynů nebo
► Verze softwaru, chcete-li zobrazit aktuální software v telefonu, nebo
► Připomenutí, chcete-li nastavit, kdy se má stáhnout nový software.

Použití aktualizace prostřednictvím počítače

- 1 Navštivte stránky www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Zadejte název produktu.
- 4 Vyberte možnost Aktualizační služba Sony Ericsson a postupujte podle pokynů.

Další funkce

*Budík, kalendář, úkoly, profily,
čas a datum, zámek karty SIM atd.*

Budíky

Nastavte určitý čas nebo určité dny, kdy se má budík opakovat. Jako signál budíku lze nastavit zvuk nebo rádio.

Použití budíků

- 1 ► **Organizátor** ► **Budíky** a vyberte budík, který chcete nastavit, ► **Upravit**.
- 2 **Čas**: ► **Upravit**, nastavte čas, ► **OK**.
Je-li to vyžadováno, vyberte více možností:
 - **Opakování**: ► **Upravit**, nastavte den nebo dny, ► **Označit** ► **Hotovo**.
 - **Upozornění budíku**: ► **Upravit** a vyberte rádio nebo zvuk.
 - Po stisknutí tlačítka  můžete upravit text, obrázky nebo nastavení tichého režimu budíků.
- 3 ► **Uložit**.

Vypnutí spuštěného signálu budíku

Pokud je jako budík vybráno rádio, stiskněte libovolné tlačítko, ► **Odložit**.
Pokud nechcete, aby se budík opakoval: ► **Vypnout**.

Zrušení budíku

► **Organizátor** ► **Budíky**, vyberte jeden budík, ► **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ► **74 Synchronizace**.

Události

Můžete přidat nové události nebo použít existující události jako šablony.

Přidání nové události

- 1 ► **Organizátor** ► **Kalendář**, vyberte datum, ► **Vybrat** ► **Nová událost** ► **Přidat**.
- 2 Vyberte následující možnosti. Pokud je to vyžadováno, potvrďte každou položku:
 - **Karta Všeobecné** – předmět, čas zahájení, délka trvání, připomenutí, datum zahájení.
 - **Karta Podrobnosti** – umístění, popis, nastavení celodenní události, opakování.
- 3 ► **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 ► Organizátor ► Kalendář a vyberte den (dny schůzek jsou označeny tučně).
- 2 Vyberte událost, ► Zobrazit.

Zobrazení kalendářního týdne

- Organizátor ► Kalendář ► Další
► Zobrazit týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► Organizátor ► Kalendář ► Další
► Upřesnit ► Připomenutí.
- 2 ► Vždy – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Po zaznění připomenutí můžete přečíst text události (► Ano) nebo připomenutí vypnout (► Ne). Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnosti připomenutí nastavené v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V měsíčním nebo týdenním zobrazení můžete použít také klávesnici podle následujících pokynů.

	C Dnešní datum
1 Předchozí týden	3 Následující týden
4 Předchozí měsíc	6 Následující měsíc
7 Předchozí rok	9 Následující rok

Nastavení kalendáře

► Organizátor ► Kalendář ► Další
a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit týden** – týdenní zobrazení schůzek.
- **Nová událost** – přidání nové schůzky.
- **Změnit datum** – přesun na další datum v kalendáři.
- **Upřesnit** – vyhledání události, nastavení připomenutí a výběr počátečního dne týdne.
- **Odstranit** – odstranění starých nebo všech událostí.
- **Nápowěda** – další informace.

Výměna událostí

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu událostí. Můžete také provést synchronizaci událostí s počítačem
► 74 Synchronizace.

Odeslání události

V seznamu události na určitý den vyberte událost a ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo použít existující úkoly jako šablony. Pro úkoly lze nastavit připomenutí.

Přidání nového úkolu

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly** ► **Nový úkol** ► **Přidat**.
- 2 ► **Úkol** nebo **Volání**.
- 3 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol, ► **Zobrazit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol, ► **Další** ► **Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtěte si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volání“. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**. Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnosti připomenutí nastavené v kalendáři.

Výměna úkolů

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu úkolů. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači,

► **74 Synchronizace**.

Odeslání úkolu

V seznamu úkolů vyberte úkol pro určitý den, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je do seznamu. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

► **Organizátor** ► **Poznámky** ► **Nová poznámka** ► **Přidat**, zadejte poznámku, ► **Uložit**.

Úpravy poznámek

- 1 ► **Organizátor** ► **Poznámky**. Zobrazí se seznam.
- 2 Vyberte poznámku, ► **Další** a vyberte jednu z možností.

Výměna poznámek

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu poznámek. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem,

► **74 Synchronizace**.

Odeslání poznámky

Vyberte poznámku, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače. Pokud se ozve zvukový signál, vypnete jej stisknutím libovolného tlačítka nebo vyberte možnost Restart.

Nastavení časovače

► Organizátor ► Časovač a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete příchozí hovor, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 ► Zastavit nebo ► Nový čas, pokud chcete zaznamenat nový mezičas.
- 3 Chcete-li vynulovat stopky, ► Zastavit ► Vynulovat.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

► Organizátor ► Kalkulačka.

- Pomocí tlačítek  a  vyberte funkci $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
- Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Paměť kódů

Bezpečnostní kódy, např. kódy kreditních karet, můžete uložit do paměti kódů. Nastavte přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Správnost zadaného přístupového kódu musíte potvrdit zadáním kontrolního slova.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 ► Organizátor ► Paměť kódů. Zobrazí se zpráva s pokyny. ► Pokračovat.
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► Pokračovat.

- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► **Hotovo**.
Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 ► **Organizátor** ► **Paměť kódů**, zadejte přístupový kód, ► **Nový kód** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► **Pokračovat**.
- 3 Zadejte kód, ► **Hotovo**.

Změna přístupového kódu

- 1 ► **Organizátor** ► **Paměť kódů**, zadejte přístupový kód, ► **Další** ► **Změnit příst. kód**.
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► **Pokračovat**.
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► **Pokračovat**.
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► **Hotovo**.

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► **Organizátor** ► **Paměť kódů** a zadejte libovolný přístupový kód k funkci paměti kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.

- 2 ► **Další** ► **Vymazat**.

- 3 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** ► **Ano**. Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím spuštění paměti kódů musíte začít postupem v části ► **86 První otevření paměti kódů**.

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou již nastaveny. Některé možnosti (např. hlasitost vyzvánění atd.) lze automaticky upravit tak, aby vyhovovaly určitému prostředí nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

Stiskněte tlačítko ① a vyberte jeden z profilů, nebo

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Profily** a vyberte jeden z profilů.

Zobrazení a úpravy profilu

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Profily** ► **Další** ► **Zobrazit/upravit**.



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení profilů

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Profily** ► **Další** ► **Obnovit profily**.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

- Nastavení času: ► **Nastavení**
► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum**
► **Čas**. Zadejte čas, ► **Uložit**.
- Nastavení formátu času: ► **Formát**
a vyberte jednu z možností.
- Nastavení data a formátu data:
► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Čas a datum** ► **Datum**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím telefonního předplatného, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK

(osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



*Zobrazí-li se při změně kódu PIN zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl zadán nový kód PIN chybně.*

*Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Zabezpečení** ► **Zámky** ► **Ochrana karty SIM** ► **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Zabezpečení ▶ Zámky ▶ Ochrana karty SIM ▶ Ochrana a vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 2 Zadejte kód PIN, ▶ OK.

Zámek telefonu

Telefon lze chránit proti neoprávněnému použití v případě krádeže a výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

 *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Nastavení zámku telefonu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Zabezpečení ▶ Zámky ▶ Ochrana telefonu ▶ Ochrana a vyberte požadovanou možnost.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ▶ OK.

Odemknutí telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ▶ OK.

Změna kódu zámku telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
- ▶ Zabezpečení ▶ Zámky
- ▶ Ochrana telefonu ▶ Změnit kód.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknutí klávesnice.

Automatický zámek klávesnice

V pohotovostním režimu slouží automatický zámek klávesnice k uzamčení klávesnice krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického zámku klávesnice

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
- ▶ Zabezpečení ▶ Aut. zámek kláv.

Ruční zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte



► **Zamknout.** Můžete stále přijímat příchozí hovory a klávesnice se vždy po ukončení hovoru zase zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete.

Ruční odemknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte



► **Odemk.**

Úvodní obrazovka



Můžete vybrat úvodní obrazovku, která se zobrazí při zapnutí telefonu (► 56 *Používání obrázků*).

Výběr úvodní obrazovky

► **Nastavení** ► karta **Displej** ► **Úvodní obrazovka** a vyberte možnost.

Jas

Můžete nastavit jas obrazovky.

Nastavení jasu

► **Nastavení** ► karta **Displej** ► **Jas**.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem.

V této části jsou uvedeny některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte doručit telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádaný.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**. Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena (► 93 *Obnovení nastavení telefonu*).

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Možná příčina: Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obratťe se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy nabídka **Odeslat** nedostupná.

Není rozumět jazyku v nabídkách.

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk, ➡ 15 Jazyk telefonu.

Telefon nelze zapnout.

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii. ➡ 5 Nabíjení baterie.

Řešení: Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud lze telefon zapnout, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Ujistěte se, že při připojování nabíječky konektor správně zapadne na místo, ➡ 5 Nabíjení baterie.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyjměte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, hadřík nebo vatový tampón lehce navlhčený v alkoholu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná.

Možná příčina: Omylem bylo stisknuto tlačítko ①.

Řešení: Zapněte automatický zámek klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně. ➡ 89 Zámek klávesnice.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu.

➡ 5 Vložení karty SIM a baterie.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obratěte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. ➡ 36 Zprávy SMS.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obratěte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 6 Návodů v telefonu nebo přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Nastavení telefonu. Potom vyberte model telefonu, klepněte na odkaz Přečtěte si více v části Obrazkové zprávy (MMS) a postupujte podle pokynů ➡ 70 Nastavení.

Nelze používat Internet.

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obratěte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 6 Návodů v telefonu nebo přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Nastavení telefonu. Potom vyberte model telefonu, klepněte na odkaz Přečtěte si více v části Mobile Internet (WAP) a postupujte podle pokynů ➡ 70 Nastavení.

Telefon nemůže zjistit jiné uživatele prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta a viditelnost je nastavena na zobrazení telefonu (► 78 *Přijetí položky*).

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně nainstalován a zjištěn. Software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Řešení: Přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a vyberte model telefonu. Potom klepněte na odkaz Začínáme v části Získejte více informací. Příručka *Synchronizace s počítačem* obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu
Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Obnovení nastavení**.
- 2 ► **Obnovit nastavení** nebo ► **Obnovit vše**.
- 3 Když se zobrazí pokyny, ► **Pokračovat**.



Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

Možná příčina: V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Řešení: Vložte do telefonu kartu SIM, ► 5 *Vložení karty SIM a baterie*.

Možná příčina: Konektory karty SIM potřebují vyčistit.

Řešení: Vyjměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena tak, abyste ji nemohli připojit ke konektorům telefonu.

V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Možná příčina: Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že může pracovat jen s určitou kartou SIM.

Řešení: Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Možná příčina: Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Řešení: Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ► **88 Zámek karty SIM.**

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Možná příčina: Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Řešení: Odblokování telefonu
► **88 Zámek karty SIM.**

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ► **88 Zámek karty SIM.**

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon je v režimu Letadlo.

Řešení: Restartujte telefon v normálním režimu (► **7 Nabídka režimu Letadlo**).

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že v místě, kde se nacházíte, je dostatečné pokrytí sítě. Pokud je tomu tak, vyhledejte síť
► **20 Zobrazení dostupných možností sítě.**

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že jste vybrali správné předplatné (➡ 22 *Tísňová volání*).

Zámek telefonu

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemknutí telefonu:
➡ 89 *Zámek telefonu*.

Kód zámku telefonu:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu. Výchozím nastavením kódu zámku telefonu je hodnota 0000 (➡ 89 *Zámek telefonu*).

Kód PUK je blokován. Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson.

Řešení: ➡ 99 *Baterie*.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Web společnosti Sony Ericsson

Na adrese

www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.

Země

Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Střední Afrika
Chile
Čína

Telefonní číslo

800-333-7427
1-300 650 050
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000

- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce. Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddíl technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě.

Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktualizována v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru se střediskem telefonické pomoci vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká bezplatných čísel.

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com

Kolumbie	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorvatsko	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Česká republika	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dánko	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finsko	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francie	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Německo	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Řecko	801-11-810-810 210 99 91 919 (z mobilního telefonu)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Maďarsko	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilního telefonu)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonésie	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irsko	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Itálie	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malajsie	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	001-95-888-821-8408	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nizozemí	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norsko	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pákistán	111 22 55 73 Mimo hlavní město Karáči: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filipíny	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunsko	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Jižní Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Španělsko	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Švédsko	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Švýcarsko	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tchaj-wan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com

Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.



questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysíláčky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUŠIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezte tak, že před čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon. Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Effektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší.

Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie. Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte

od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistěte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Paměťová karta

Telefon je vybaven čtečkou paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte, zda je kompatibilní.

Paměťové karty jsou zpravidla dodávány již naformátované. Chcete-li paměťovou kartu

přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití paměťové karty nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud paměťová karta vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nekládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty:

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoľte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během

formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Chcete-li ochránit svoje soukromí a zabránit jiným osobám v přístupu k vašim informacím, před prodejem nebo likvidací produktu vymažte všechna osobní data. Osobní data vymažete tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyjmete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ VŠECH NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečně a efektivně použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhnete se úrovní hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení a všechna média bez výjimky dodaná s tímto zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“). Jako uživatel tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoli součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně

se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.
Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

NAŠE ZÁRUKA

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

NÁŠ POSTUP

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace.

V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemá nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

PODMÍNKY

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo vyměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv vylučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson

pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající

dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLÍ DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LŽE V PLNĚM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

*** ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY**

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může

být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků ze zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bezdrátová technologie Bluetooth

Číslo Bluetooth™ Qualified Design ID je B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022061-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive **99/5/EC** with requirements covering EMC Directive **89/336/EEC**, and Low Voltage Directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	29
aktualizační služba	81
animace	56
aplikace	69
automatické opakované vytáčení	21
automatické stahování e-mailů	46

B

baterie	
použití a údržba	99
vkládání a nabíjení	5
bezpečné použití	98
blog	54
Bluetooth™, bezdrátová technologie ..	75
budíky	83

Č

čas	88
časovač	86
čekající hovor	31
čtečka kanálů RSS	74

D

datum	88
dálkové ovládání	78
declaration of conformity	105
Disc2Phone	60

dílčí nabídky	12
dlouhé zprávy	39
doba hovoru	35

E

efekty, fotoaparát	52
e-mail	43

F

fotoaparát	
efekty	52
možnosti	51
nastavení	50
přehled	49

H

handsfree	9, 23, 28, 29, 59
Bluetooth	77
hlasitost	
reproduktor	21
vyzvánění	66
hlasová schránka	28
hlasové zprávy	42
hovory	
mezinárodní	21
nahrávání	68
obsluha dvou hovorů	32
omezení	34

podržení	31
povolené	33
poznámky během hovoru	35
přijetí a odmítnutí	21
tísňové	22
uskutečnění a přijímání	7, 20
video	22
zmeškané	21
hry	69
hudba	
přenos	60
hudební soubory a videozáznamy	59
I	
ikony	14
individuální vyzvánění volajícího	26
infračervený port	79
Internet	
blog	54
nastavení	70
profily	73
prohlížení	70
soubory cookie a hesla	73
zabezpečení a certifikáty	74
záložky	72
J	
jazyk	91
jazyky psaní	15

K	
kalendář	83–85
kalkulačka	86
karta SIM	
čísla kontaktů	24
kopírování na kartu a z karty	26
zámek a odblokování	88
klávesy	8, 12
konferenční hovory	32
kontakty	
přidání kontaktů do telefonu	24
skupiny	35
synchronizace	74
výchozí kontakty	24

M	
metoda přenosu	
Bluetooth	75
infračervený přenos	79
USB	80
mikrofon	21
MMS, viz zprávy MMS	40
MusicDJ™	66

N	
nabídka činností	17
nabídky	12
nastavení	
Internet	70
jas obrazovky	90
Java™	73

nápověda	6	PlayNow™	65
nouzová čísla, viz tísňová čísla	22	poznámky	85–86
O		profily	87
obrazovka, jas	90	procházení nabídek	12
obrázky	55–56	průvodce nastavením	6
spořič obrazovky	56	Přátelé	46
úpravy	58	přehled nabídek	10
odblokování karty SIM	88	přehled telefonu	8
odeslání		přehrávač hudby	63
melodie a vyzvánění	67	přehrávání datového toku	63
obrázky	56	přenos	
poznámky	86	fotografie	54
schémata	58	hudba	60
události a úkoly	85	soubory	80
vizitky	36	přesměrování hovorů	31
oprava fotografie	51	přiblížení/vzdálení	50
ovládání telefonu hlasem	28–31	webová stránka	71
P		přijímání hovorů hlasovými příkazy	30
paměť kódů	86	PUK	4, 88
paměťová karta		R	
M2™	101	rychlé vytáčení	27
Paměťová karta Memory Stick Micro™		S	
(M2™)	17	seznam volání	27
pevné vytáčení	34	seznamy skladeb	61–62
PhotoDJ™	58	schémata	58
PIN		sítě	20
odblokování	4	skrytí čísla	35
změna	88	skupiny	35

SMS, viz zprávy SMS	36
spořič obrazovky	56
správce souborů	17
stahování souborů	73
stav doručení	39
stopky	86
synchronizace	74–75

Š	
šablony	39, 42

T	
tapeta	56
telefon	
jazyk	15
sestavení	4
zámek	89
telefonní čísla ve zprávě	38
textové zprávy	36
textový vstup T9™	16
tlačítka	8, 12
tlačítka fotoaparátu	9, 13
TrackID™	63

U	
události	83
úkoly	85
úvodní obrazovka	56, 90

V	
velikosti obrázků	51
VideoDJ™	67
videokamera	49
videopřehrávač	63
vizitky	36
vlastní čísla	33
využití paměti	25
vyzvánění	65–66

Z	
zadávání znaků	15
zapnutí nebo vypnutí	
Bluetooth	76
infračervený port	79
zámek pro ochranu karty SIM	89
zámek telefonu	89
zámek	
karta SIM	88
klávesnice	89
telefon	89
zámek klávesnice	89
zápisník	35
záznam zvuku	68
záznamník	28
zkratky	14

zprávy	
e-mail	43
hlasové	42
informace z oblasti nebo informace	
buňky	48
MMS	40
stav doručení	39
textové	36
zprávy MMS	40
zvuk, přenos a přesměrování	78