

Sony Ericsson

Uživatelská příručka

S312

Děkujeme vám, že jste si koupili telefon Sony Ericsson S312. Další obsah do telefonu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové stránce www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích. Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout tyto symboly:

> Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji

⊙ Stiskněte prostřední funkční tlačítko

⬆ Stiskněte navigační tlačítko nahoru

⬇ Stiskněte navigační tlačítko dolů

⬅ Stiskněte navigační tlačítko vlevo

➡ Stiskněte navigační tlačítko vpravo


! Poznámka

💡 Tip

⚠ Varování

! *Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace.*

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon, odpojte nabíječku a vyjměte baterii.



 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kontakty na straně 27.*

Kód PIN (zámek karty SIM)


K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN. Další informace o použití zámku karty SIM a změně kódu PIN jsou uvedeny v části *Zámek karty SIM* na straně 35.

 *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 35.*

Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí které lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení. Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část *Zábava* na straně 14 a část *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 30.

Vložení paměťové karty

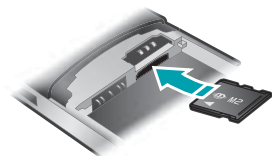

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.


Vyjmutí paměťové karty

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Odpojte baterii.
- 3 Stisknutím rohu paměťovou kartu uvolníte a vyjmete.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

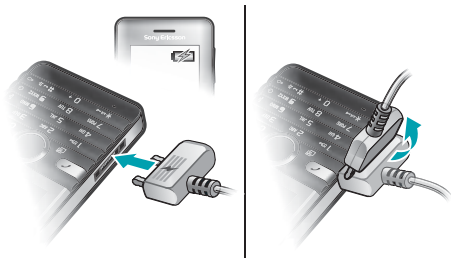

- 1 Připojte nabíječku k telefonu tak, aby ikona napájení na nabíječce směřovala vzhůru. Úplné nabití baterie trvá přibližně 3,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka zobrazíte obrazovku, která ukazuje stav nabíjení.
- 2 Vytažením konektoru nahoru nabíječku odpojte.

! *Může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.*

💡 *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší i kratší dobu než 2,5 hodiny. Přerušované nabíjení baterii nepoškozuje.*

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN.
- 3 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **OK**.

 *Chcete-li opravit chybu, kterou jste udělali při zadávání kódu PIN, stiskněte tlačítko .*


Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Vypnutí telefonu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Ikony na obrazovce

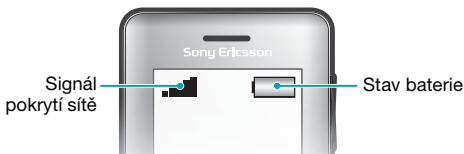

Signál pokrytí sítě

Proužky ikony sítě signalizují sílu signálu sítě GSM v místě, kde se nacházíte. V případě potíží s voláním a signálem pokrytí sítě se přemístěte na jiné místo. Zobrazí-li se zpráva **Žádný signál sítě**, znamená to, že nejste v dosahu sítě.

 = dobrý signál pokrytí sítě

 = průměrný signál pokrytí sítě

Stav baterie

 = baterie telefonu je zcela nabitá

 = baterie telefonu je prázdná

 *Při vybití telefonu postupně klesá energie baterie.*

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony.

Ikona Popis



Zmeškaný hovor



Je připojena souprava handsfree



Telefon je v tichém režimu



Máte novou zprávu SMS



Máte novou zprávu MMS



Máte novou e-mailovou zprávu



Je aktivován predikativní vstup textu



Máte novou hlasovou zprávu



Probíhající hovor



Je zapnuté rádio FM




Je aktivován budík



Je aktivována funkce Bluetooth

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Obrazovka
- 3 Funkční tlačítka
- 4 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 5 Tlačítko nabídky zkratk
- 6 Prostřední funkční tlačítko
- 7 Navigační tlačítko
- 8 Tlačítko zámku klávesnice
- 9 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/oddálení (lupa)
- 10 Tlačítko videokamery
- 11 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 12 Tlačítko spouště fotoaparátu
- 13 Tlačítko C (mazání)
- 14 Hlavní fotoaparát
- 15 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB

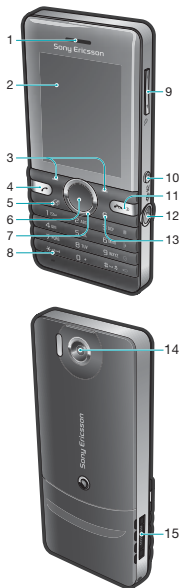


Tlačítka

Tlačítko	Funkce
	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr položky.
	Procházení nabídek a karet.
	Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
	Odstranění položek – obrázků, zvuků a kontaktů.
	Zkratky – přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
	Stisknutím v pohotovostním režimu aktivujete fotoaparát.
	Stisknutím v pohotovostním režimu aktivujete videokameru.
	Stisknutím uskutečníte hovor na zadané telefonní číslo.
	Zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

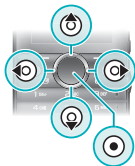

Procházení nabídek telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka**.
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat o jeden krok zpět v nabídce

- Vyberte možnost **Zpět**.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Přepnutí telefonu do tichého režimu

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*

Domovská stránka, Zadat adresu, Záložky, Historie, Uložené stránky, Nastav. Internet



Zábava

Služby online*, Hry, TrackID™, Videopřehráv., Nahrát zvuk



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou, Přijaté zprávy, E-mail, Koncepty, Zprávy k odesl., Odeslané zpr., Volat hlas. schr., Šablony, Nastavení



Přehrávač



Správce souborů**

Hudba, Fotoalbum, Obrázky, Videoklipy, Jiné



Kontakty

Nový kontakt



Rádio FM



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Volaná čísla



Zmeškané hovory



Organizátor

Budík, Aplikace, Kalendář, Úkoly, Synchronizace*, Časovač, Stopky, Světlo, Kalkulačka



Nastavení**



Všeobecné

Profil
Čas a datum
Jazyk telefonu
Zkratky
Režim Letadlo
Zabezpečení
Stav telefonu
Obnovit vše



Zvuky a upozor.

Hlasitost vyzvánění
Vyzvánění
Tichý režim
Vibr. upozornění
Upoz. na zprávu
Zvuk tlačítek



Displej

Tapeta
Schémata
Úvodní obrazovka
Spořič obrazovky
Jas



Hovory

Rychlé vytáčení
Přesměrování
Správa hovorů
Doba a cena hov.*
Ukázat/skrýt číslo
Handsfree



Připojení

Bluetooth
USB
Synchronizace*
Mobilní síť
Nastav. Internet

* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 11.

Přehrávač hudby

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Přehrávač** > **Možn.** > **Moje hudba** > **Skladby**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Přehrávač hudby lze ovládat několika způsoby:

- Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání hudby.
- Stisknutím tlačítka  nebo  se můžete přesunovat mezi skladbami.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete převíjet dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím tlačítka  nebo  lze procházet skladby v aktuálním seznamu skladeb.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** přejdete do hlavní nabídky.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte přehrávač.

Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Přehrávač** > **Možn.** > **Moje hudba** > **Moje sezn. skl.** > **Nový seznam** > **Přidat**.
- 2 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **OK**.

Přidání skladby do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Přehrávač** > **Možn.** > **Moje hudba** > **Moje sezn. skl.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte **Otevřít** > **Možn.** > **Přidat média**.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **OK**.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Přehrávač** > **Možn.** > **Moje hudba** > **Moje sezn. skl.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte **Možn.** > **Odstranit** > **Ano**.

PlayNow™

Aplikace PlayNow™ umožňuje poslech hudební ukázky a nakupování a stahování hudby z Internetu. Aplikaci PlayNow™ spustíte výběrem možností **Nabídka** > **PlayNow™**.

- ! *Před použitím této funkce budete v telefonu potřebovat správná nastavení pro Internet. Viz část Vyzvánění a schémata na straně 32.*

TrackID™


TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia.

- ! *Před použitím této funkce budete v telefonu potřebovat správná nastavení pro Internet. Viz část Vyzvánění a schémata na straně 32. Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.*

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
- Když hraje rádio, vyberte **Možn.** > **TrackID™**.

Přenos souborů v režimu velkokapacitního přenosu

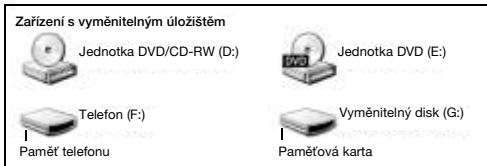

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 V telefonu: V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **USB** > **Velkokap. přen.**
- 3 V počítači: Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníkovi systému Microsoft Windows.
- 4 V počítači: Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
- 5 V počítači: Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, v okně *Tento počítač* poklepejte na ikonu představující telefon v oblasti *Zařízení s vyměnitelným úložištěm*.
- 6 V počítači: Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte myší do složky v počítači, v telefonu nebo na paměťové kartě.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty a paměti telefonu.



Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojujete kabel USB. Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.

Videopřehrávač

Přehrání videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte možnost **Zobrazit**.

Zastavení přehrávání videoklipu

- Stiskněte tlačítko

Pokračování v přehrávání videoklipu

- Stiskněte tlačítko

Ukončení videopřehrávače

- Stiskněte tlačítko

! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.*

V telefonu je rádio, které využívá soupravu handsfree jako anténu.

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Rádio FM**.



Vyhledání rozhlasových stanic FM

- Když rádio hraje, stiskněte a přidržte tlačítko ⏮ nebo ⏭.

Uložení rozhlasové stanice FM

- 1 Vyberte **Možn. > Uložit**.
- 2 Vyberte pozici.

Výběr uložené rozhlasové stanice FM

- 1 Když hraje rádio, vyberte **Možn. > Stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Ukončení rádia FM

- 1 Vyberte možnost **Zpět** nebo stiskněte tlačítko ⏮.
- 2 Zobrazí se zpráva **Minimalizovat rádio?**. Vyberte možnost **Ne**.

Vypnutí rádia FM v minimalizovaném stavu

- 1 Vyberte **Nabídka > Rádio FM**.
- 2 Vyberte možnost **Zpět** nebo stiskněte tlačítko ⏮.
- 3 Zobrazí se zpráva **Minimalizovat rádio?**. Vyberte možnost **Ne**.

Zobrazení možností pro rádio FM


- Když hraje rádio, vyberte **Možn.**

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Je-li v telefonu vložená paměťová karta, budou fotografie a videoklipy automaticky uloženy na ní. V opačném případě budou uloženy do paměti telefonu. Fotografie a videoklipy jsou uloženy ve složce **Nabídka** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.

Použití fotoaparátu

- 1 Přiblížení nebo oddálení
- 2 Nahrávání videoklipů/
přepnutí z fotoaparátu
na videokameru
- 3 Zpět
- 4 Fotografování/přepnutí
z videokamery na
fotoaparát
- 5 Nastavení

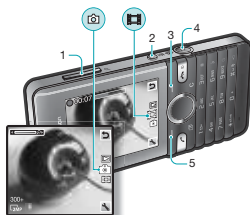

Klávesové zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Délka videoklipu
	Fotoaparát: Vyvážení bílé Videokamera: Mikrofon
	Fotoaparát: Samospoušť Videokamera: Místo uložení
	Světlo
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu.
- 2 Stisknutím tlačítka  pořídte obrázek.

 *Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla.*

 *Rozmazání obrázku lze předejít použitím samospouště nebo podepřením telefonu, například pomocí stativu.*

Nahrání videoklipu

- 1 Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu aktivujte videokameru.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.

Zastavení nahrávání

- Stiskněte tlačítko . Videoklip bude automaticky uložen.

Použití lupy

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

- ! Při fotografování je funkce lupy k dispozici pouze v režimu VGA.

Změna nastavení fotoaparátu

- 1 Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost .

Změna nastavení videokamery

- 1 Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu aktivujte videokameru.
- 2 Vyberte možnost .

Přepnutí z fotoaparátu na videokameru

- V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko .

Přepnutí z videokamery na fotoaparát

- V režimu videokamery stiskněte tlačítko .

Odstranění fotografií a videoklipů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .

Funkce Photo fix

Pomocí Photo fix můžete vylepšit podexponovaný snímek.

Vylepšení snímku pomocí funkce *Photo fix*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Možn.** > **Photo fix**.

Fotoblog

Fotoblog je osobní webová stránka. Pokud vaše předplatné tuto službu podporuje, můžete do blogu odesílat obrázky.

- ! *Použité webové služby mohou vyžadovat samostatnou licenční smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služeb. Na použití této funkce se mohou vztahovat další pravidla nebo poplatky. Obráťte se na poskytovatele služeb.*

Odeslání fotografií pořízených fotoaparátem do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 3 Přejděte na možnost **Název:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Přejděte na možnost **Text:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 6 Zadejte textový popis a vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte možnost **Uveřej.**

Přenos fotografií

Obrázky a videoklipy můžete přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 30 a v části *Přenos souborů v režimu velkokapacitního přenosu* na straně 16.

Telefonování

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte směrové číslo (je-li to potřebné) a telefonní číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko .

 *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání.
Viz část Kontakty na straně 27 a část Seznam volání na straně 24.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Když se zobrazí zpráva **Zmeškané hovory**, vyberte možnost **Zobrazit**.



Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Vymazání čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a vyberte **Možn. > Odstranit**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je telefon v dosahu sítě GSM, lze tato čísla běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte mezinárodní tísňové číslo, například číslo 112, a stiskněte tlačítko .

- ! *V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla.*
- *Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.*

Zprávy SMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu vloženo platné číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, musíte jej zadat sami.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Napište zprávu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Vyberte **OK** > **Odeslat**.

 Viz část *Zadávání textu na straně 32*.

Přidání položek do zprávy SMS

- 1 Během psaní vyberte **Možn.** > **Vložit položku**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přijaté zprávy SMS

- 1 Když se zobrazí otázka **Nová zpráva od:**, vyberte možnost **Zobrazit**.
- 2 Vyberte nepřečtenou zprávu.

Zobrazení zpráv uložených ve složce přijatých zpráv

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy**.

Zjištění stavu doručení odeslané zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Doručenka**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**. Na úspěšné doručení zprávy budete upozorněni.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, zvukové záznamy, videoklipy a přílohy.

- ! *Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv.*
- *Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od mobilního operátora nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Vytvoření zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.

Odeslání zprávy MMS

- 1 Když je zpráva připravena, vyberte možnost **Pokrač.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte **OK > Odeslat**.

- ! *Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplatné, která podporují zprávy MMS. Zkontrolujte, zda vaše telefonní předplatné podporuje přenos dat a zda máte v telefonu správná nastavení.*
-

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v telefonu. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

- ! Vyberete-li v nabídce **Výchozí kontakty** možnost **Telefon a SIM**, bude se při přidávání nového kontaktu nabízet volba cíle uložení – **Telefon** nebo **Karta SIM**.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.**
> **Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn.** > **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte způsob přenosu.

- ! *Přijímající zařízení musí podporovat zvolený způsob přenosu.*

- ❗ *Můžete přijímat telefonní kontakty odeslané pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™. Kontakty jsou však přijímány jednotlivě, protože každý kontakt je telefonem zpracován jako jednotlivý soubor formátu VCF. Pokud je do telefonu odeslán celý telefonní seznam, je přijat pouze první kontakt. Odeslání kontaktu ve zprávě SMS není použitelné.*

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Nový kontakt**.
- 2 Chcete-li přidat příjmení, vyberte možnost **Příjmení**: a potom možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat jméno, vyberte možnost **Jméno**: a potom možnost **OK**.
- 4 Chcete-li přidat číslo, vyberte možnost **Nové číslo**: a potom možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

💡 *Viz část **Zadávání textu** na straně 32.*

💡 *Zadávejte všechna čísla do telefonního seznamu společně se znakem + a směrovým číslem země. Takto zadaná čísla lze použít doma i v zahraničí. Viz část **Uskutečnění mezinárodního hovoru** na straně 24.*

- ! Při přidávání telefonního kontaktu musíte v nabídce
• **Výchozí kontakty** vybrat možnost **Kontakty v tel.**

Úprava kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Upravit kontakt**.
- 4 Upravte informace a vyberte možnost **Uložit**.

Použití kontaktů

Volání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt nebo zadejte počáteční písmena kontaktu.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Odstranit**.

Kopírování kontaktu z karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Další** > **Kopírovat ze SIM**.

- ! Při kopírování kontaktu z karty SIM musíte v nabídce
• **Výchozí kontakty** vybrat možnost **Kontakty SIM**.

Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti kontaktů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty** > **Možn.** > **Využití paměti**.

Zkratky

Nabídka zkratk poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky zkratk

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

Nastavení zkratk pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Vyberte navigační tlačítko a potom vyberte požadovanou možnost.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Bezdrátová technologie Bluetooth™ umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- Připojit se k zařízením handsfree.
- Současně se připojit k několika zařízením.
- Vyměňovat položky.

❗ *Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme, aby byla maximální vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními 10 metrů (33 stop) a aby mezi zařízeními nebyly žádné pevné překážky.*

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.

❗ *Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth a zda je možnost **Viditelnost** nastavená na hodnotu **Ukázat telefon**.*

Spárování zařízení s telefonem

- 1 Chcete-li vyhledat dostupná zařízení, v pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení** > **Nové zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Přijetí položky pomocí funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Odeslání položky pomocí funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabídka** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Bluetooth**.

Internet

V telefonu budete potřebovat správná nastavení pro Internet. Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, máte tyto možnosti:

- Můžete je získat ze zprávy SMS od mobilního operátora.
- V počítači přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a požádejte o odeslání zprávy SMS s nastavením.

Výběr profilu připojení k Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Internet** > **Nastav. Internet** > **Účty**.
- 2 Vyberte účet.

Spuštění prohlížení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížení

- Během prohlížení stiskněte tlačítko .

Vyzvánění a schémata

Výběrem schémat můžete měnit vzhled obrazovky.

Výběr vyzvánění

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění** a vyberte vyzvánění.

Výběr schématu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Displej** > **Schématu** a vyberte schéma.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých můžete soubory přesunout.

Přesun souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možn.** > **Přesun. do slož.**
- 3 Otevřete složku a vyberte **Možn.** > **Vložit**.

Zadávání textu

- Text lze zadávat dvěma způsoby: běžným textovým vstupem multitap nebo predikativním vstupem textu.

- ☛ Při použití predikativního vstupu textu stačí tisknout každé tlačítko pouze jednou. Pokračujte v psaní slova, i když se zobrazuje nesprávně. Telefon pomocí slovníku rozpozná slovo, až když zadáte všechna písmena.

Zadání textu pomocí predikativního vstupu textu

- 1 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka (5), (2), (6), (3).
- 2 Nyní máte několik možností:
 - Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko (▶).
 - Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko (⦿) nebo (⦿). Budou nabízena alternativní slova.
 - Chcete-li zadat tečky a čárky, stiskněte tlačítko (1234567890) a potom opakovaně (⦿) nebo (⦿).

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- Tiskněte příslušné tlačítko (2) – (9), až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka (#↵) přidáte mezery.
- Stisknutím tlačítka (1234567890) zadáte tečky a čárky.
- Stisknutím tlačítka (*a,b) přepnete mezi velkými písmeny, malými písmeny a čísly.
- Stisknutím a přidržením tlačítek (0+) – (9) zadáte čísla.

Změna metody vstupu textu

- Při psaní zprávy stiskněte a přidržte tlačítko (*a,b).

Mazání znaků

- Stiskněte tlačítko (C).

Změna jazyka použitého pro psaní

- Při psaní zprávy stiskněte a přidržte tlačítko .

Hlasová schránka

Když nemůžete přijímat hovory, můžou vám volající zanechat zprávu v hlasové schránce. Číslo hlasové schránky můžete získat od mobilního operátora.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlasové schr.**
- 2 Přejděte na číslo hlasové schránky a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normální** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Rež. Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

 V režimu **Rež. Letadlo** můžete používat přehrávač hudby.

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Režim Letadlo** > **Zobr. po spušt.**

Zámek karty SIM

Kódy PIN a PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) získáte od mobilního operátora.

- ! Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva **Chybný kód PIN Počet zbývajících pokusů:**, byl zadán nesprávný kód PIN nebo PIN2.

Odblokování karty SIM

- 1 Když se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, vyberte možnost **Odemk**.
- 2 Zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zapnutí zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (ve výchozím nastavení 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód.

Zapnutí zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Úprava kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte aktuální kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.

! Pokud zapomenete nový kód, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.

Odemknutí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Vypnuto**.

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování mobilního operátora. Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Obnovení nastavení

V případě potíží s telefonem, například s blikáním obrazovky, zablokováním obrazovky nebo procházením nabídek, byste měli telefon restartovat. Je-li vybrána možnost **Obnovit vše**, budou z telefonu odstraněna všechna data uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky.

Vymazání všech nastavení

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovit vše > Pokrač. > Pokrač.**

Chybové zprávy

Kód PIN blokován

Kód PIN byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Karta SIM je nyní zamčená. Odemkněte kartu SIM pomocí kódu PUK, který jste obdrželi od mobilního operátora společně s kódem PIN.

Odemknutí karty SIM

- 1 Zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Zkuste jeden nebo více následujících úkonů:

- Vyjměte kartu SIM a vložte ji správně.
- Vyčistěte konektory na kartě SIM a telefonu kartáčkem s měkkými štětinami, jemnou tkaninou nebo vatovým tamponem.

- Zkontrolujte, zda karta SIM není poškozena.
- Obrátte se na mobilního operátora se žádostí o novou kartu SIM.

Časté otázky

Telefon nelze zapnout.

Zkuste telefon nabíjet tak dlouho, dokud není nabíjení zcela dokončeno. Připojte nabíječku (symbol napájení na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru) a nabíjejte telefon 2,5 hodiny. Ikona baterie se může na obrazovce zobrazit až po 30 minutách nabíjení.

Nelze používat Internet nebo zprávy MMS.

Zkontrolujte, zda vaše telefonní předplatné podporuje přenos dat a zda máte v telefonu správná nastavení.

Nelze odesílat zprávy SMS.

Zkontrolujte, zda je v telefonu vloženo platné číslo střediska služeb.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je viditelnost telefonu nastavena na možnost **Ukázat telefon**. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 30.

Jak změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Declaration of conformity for S312

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1880013-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, January 2009



CE 0682

Rikko Sakaguchi, Head of Creation & Development

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

Sony Ericsson S312

GSM 900/1800

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu. Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Sony, M2 a Memory Stick Micro jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Technologie prediktivního textového vstupu je použita na základě licence společnosti Zi Corporation. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Sony Ericsson podléhá licenci. Duhové identifikační logo, PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Služba PlayNow není k dispozici nebo není podporována na všech trzích nebo ve všech oblastech. Hudební služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile.

Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Poznámka: Společnost Sony Ericsson doporučuje uživatelům zálohovat svá osobní data. Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno. Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat obsažených ve výrobku nebo dodaných s výrobkem se mohou vztahovat nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy a sankční programy USA řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Dále se na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Bez omezení na zde uvedené příklady nesmí být tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru v něm obsaženém stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům, obyvatelům či entitám těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA nebo (iii) jakýmkoliv osobám a entitám na jakémkoliv jiném seznamu pro zákaz vývozu vydávaném příležitostně vládou Spojených států, kromě jiného včetně seznamu zakázaných osob nebo entit Ministerstva obchodu USA nebo seznamu pro zákaz šíření produktů (Nonproliferation Sanctions) Ministerstva zahraničních věcí USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).



Sony Ericsson

1224-5914.1 printed in XXXX

Sony Ericsson Mobile Communications AB,
SE-221 88 Lund, Sweden

www.sonyericsson.com