

# Obsah

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Další nápověda.....</b>              | <b>4</b>  |
| <b>Začínáme.....</b>                    | <b>5</b>  |
| Uvedení do provozu.....                 | 5         |
| Nápověda.....                           | 6         |
| Přehled telefonu.....                   | 7         |
| Přehled nabídek*.....                   | 8         |
| Procházení nabídek.....                 | 9         |
| Nabíjení baterie.....                   | 12        |
| Paměť.....                              | 12        |
| Používání jiných sítí.....              | 12        |
| Stavové ikony.....                      | 13        |
| <b>Hovory.....</b>                      | <b>14</b> |
| Uskutečňování a přijímání hovorů.....   | 14        |
| Další funkce volání.....                | 16        |
| <b>Zadávání textu.....</b>              | <b>18</b> |
| Rukopis.....                            | 18        |
| Používání klávesnic.....                | 19        |
| <b>Kontakty .....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>Zprávy.....</b>                      | <b>24</b> |
| Než začnete používat službu Zprávy..... | 24        |
| Přehled zpráv.....                      | 24        |
| Zprávy SMS a MMS.....                   | 24        |
| E-mail.....                             | 25        |
| Zobrazování zpráv.....                  | 26        |
| Další informace o aplikaci Zprávy.....  | 26        |
| <b>Média.....</b>                       | <b>28</b> |
| Lišta zobrazení a dotyková lišta.....   | 28        |
| Aktualizace knihoven médií.....         | 29        |
| Režim označování.....                   | 29        |
| Fotografie.....                         | 29        |
| Hudba.....                              | 36        |
| Video.....                              | 38        |
| <b>Fotoaparát.....</b>                  | <b>40</b> |
| Použití fotoaparátu.....                | 40        |
| Ikony a nastavení fotoaparátu.....      | 41        |
| Automatické prohlížení.....             | 46        |
| <b>Služby určení polohy.....</b>        | <b>48</b> |
| Použití GPS.....                        | 48        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Oblíbené.....                                                | 48        |
| GPS data.....                                                | 49        |
| Požadavky na zjištění polohy.....                            | 49        |
| Nastavení určování polohy.....                               | 49        |
| Google Maps™.....                                            | 50        |
| <b>Internet.....</b>                                         | <b>51</b> |
| Záložky.....                                                 | 51        |
| Historie stránek.....                                        | 51        |
| Další funkce prohlížeče.....                                 | 51        |
| Webové kanály.....                                           | 52        |
| <b>Organizátor.....</b>                                      | <b>53</b> |
| Správce souborů.....                                         | 53        |
| Moje aplikace.....                                           | 54        |
| Hodiny.....                                                  | 54        |
| Kalendář.....                                                | 55        |
| Google™.....                                                 | 55        |
| Poznámky.....                                                | 55        |
| Převodník.....                                               | 56        |
| Kalkulačka.....                                              | 56        |
| Adobe™ PDF.....                                              | 56        |
| Quickoffice™.....                                            | 56        |
| Hledání.....                                                 | 57        |
| RoadSync™.....                                               | 57        |
| <b>Zábava.....</b>                                           | <b>58</b> |
| Aplikace PlayNow™.....                                       | 58        |
| Rádio.....                                                   | 58        |
| Aplikace TrackID™.....                                       | 59        |
| Záznamník hlasu.....                                         | 59        |
| Chat.....                                                    | 59        |
| <b>Přenášení a správa obsahu.....</b>                        | <b>60</b> |
| Použití kabelu USB.....                                      | 60        |
| Odesílání obsahu do jiného telefonu.....                     | 61        |
| <b>Aktualizace telefonu.....</b>                             | <b>63</b> |
| Aktualizace telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite..... | 63        |
| <b>Možnosti připojení.....</b>                               | <b>64</b> |
| Wi-Fi™.....                                                  | 64        |
| Přístupové body.....                                         | 64        |
| Synchronizace.....                                           | 65        |
| <b>Nastavení.....</b>                                        | <b>66</b> |
| Osobní nastavení.....                                        | 66        |
| nastavení telefonu.....                                      | 67        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Správce aplikací.....                                    | 74        |
| <b>Odstraňování potíží.....</b>                          | <b>75</b> |
| Potíže při spouštění.....                                | 75        |
| Potíže se zamykáním.....                                 | 75        |
| Kontrolka.....                                           | 75        |
| Potíže s komunikací.....                                 | 76        |
| Plná paměť.....                                          | 77        |
| Potíže s připojením k počítači nebo jinému zařízení..... | 77        |
| Různé.....                                               | 77        |
| <b>Právní informace.....</b>                             | <b>79</b> |
| <b>Rejstřík.....</b>                                     | <b>80</b> |

## Další nápověda

Úplná uživatelská dokumentace k telefonu se skládá z těchto částí:

- Uživatelská příručka (dodaná s telefonem) – přehled telefonu a informace potřebné k zahájení používání telefonu.
- Texty nápovědy – nápověda u většiny aplikací telefonu.
- Rozšířená uživatelská příručka (tento dokument) – aktuální uživatelská příručka s podrobnými postupy a dalšími informacemi o funkcích telefonu. Tento dokument najdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


! Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část **Důležité informace**.

# Začínáme

## Uvedení do provozu

Dříve než začnete telefon používat, musíte do něj vložit kartu SIM (modul pro identifikaci předplatitele) a baterii.

### Vložení karty SIM

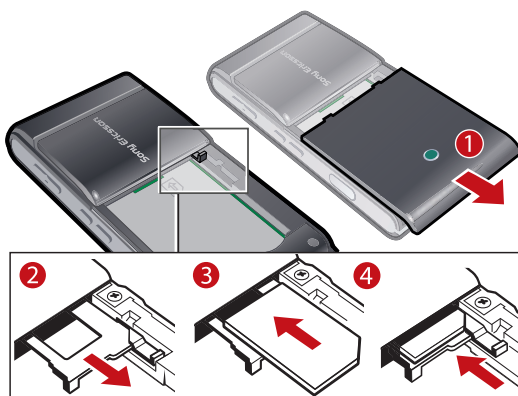

- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Vysuňte držák karty SIM.
- 3 Vložte kartu SIM do držáku zlatými kontakty směrem dolů.
- 4 Vložte držák zpět na své místo.

### Vložení baterie



- 1 Baterii vložte štítkem nahoru a konektory směrem k sobě.
- 2 Nasadíte kryt baterie na své místo.

## Zapnutí telefonu

### Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte **OK**.
- 3 Při prvním zapnutí telefonu postupujte podle pokynů pro použití průvodce nastavením, prostřednictvím kterého provedete základní nastavení telefonu a získáte užitečné tipy.

## Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (\*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

- ! Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 73.

## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

- 💡 Před vyjmutím karty SIM z telefonu můžete na kartu uložit kontakty. Další informace naleznete v části *Kopírování kontaktů mezi paměťovou kartou a kartou SIM* na straně 23.

## Nápověda

Funkci **Nápověda** pro většinu aplikací naleznete v aplikaci **Organizér**, resp. můžete funkci **Nápověda** zpřístupnit z konkrétní aplikace výběrem položky **Možnosti**.

### Získání přístupu k hlavní nápovědě v telefonu



- Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Nápověda**.

### Zobrazení nápovědy z aplikace

- Vyberte **Možnosti** > **Nápověda**.

## Přehled telefonu

- 1 Vypínač telefonu
- 2 Hlasitý reproduktor
- 3 Indikátor Nabíjení/Zpráva
- 4 Snímač přiblížení
- 5 Reproduktor sluchátka
- 6 Fotoaparát pro videohovory
- 7 Snímač jasu
- 8 Tlačítko zámku klávesnice
- 9 Obrazovka
- 10 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 11 Kryt paměťové karty
- 12 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 13 Tlačítko hlavní nabídky
- 14 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 15 Hlavní fotoaparát
- 16 Blesk s xenonovou výbojkou
- 17 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení nebo vzdálení
- 18 Světlo LED/pomocné světlo AF
- 19 Indikátor záznamu videa
- 20 Snímač jasu pro fotoaparát
- 21 Tlačítko zobrazení fotoaparátu
- 22 Tlačítko režimu fotoaparátu
- 23 Kryt objektivu fotoaparátu
- 24 Tlačítko fotoaparátu
- 25 Očko pro upevnění řemínku

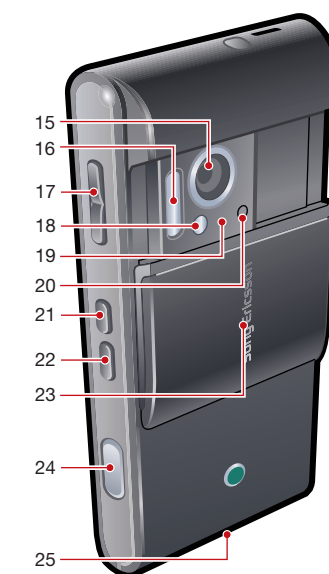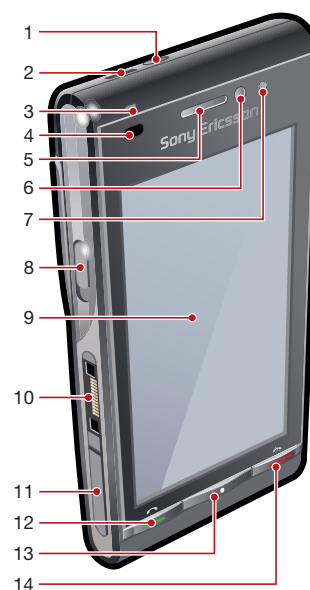

## Přehled nabídek\*

### Zprávy

### Internet

### Fotoaparát

### Média

Fotografie

Hudba

Video

### Kontakty

### PlayNow™

### Zábava

Rádio

TrackID™

Chat

Nahrát zvuk

### Služby určení polohy

Google Maps

Umístění

Wisepilot

### Kalendář

### Hovory\*\*

### Organizér

Správce souborů

Moje aplikace

Hodiny

RoadSync

Google

Hledání

Poznámky

Převodník

Kalkulačka

Adobe PDF

Quickoffice

Nápověda

### Nastavení

Osobní

Profily

Schémata

Dom. obraz.

Telefon

Datum a čas

Jazyk

Displej

Nastavení stahování

Nastav. snímačů

Dotyk. vkládání

Příslušenství

Nastav. aplikací

Správa telefonu

Správce aplikací

Instalované apl.

Instal. soubory

Nastav. instalace

Volá se

Volat

Rychlé vytáčení

Hlasová schránka

Přesměrov. hovorů

Blokování hovoru

Připojení

Síť

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Cíle

Správce přip.

Přenos dat

Vzdálené jednotky


Sdílení videa

Nastav. admin.

\* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

\*\* Mezi kartami a dílčími nabídkami lze přecházet pomocí dotykových funkcí. Další informace naleznete v článku *Procházení nabídek* na straně 9.

## Procházení nabídek

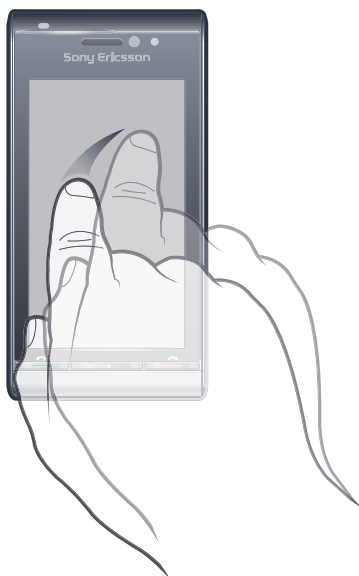

Nabídkami telefonu můžete procházet pomocí prstů nebo pera. Klepnutím nebo poklepáním na položku provedete výběr nebo otevření položky. Rovněž takto můžete přepínat mezi běžícími aplikacemi.

### Hlavní nabídka

Přístup k nabídkám nabízí možnost **Nabídka**. Chcete-li otevřít nabídku, klepněte na ni. Nabídky můžete zobrazovat formou seznamu nebo tabulky, můžete vytvářet vlastní složky a můžete přesouvat obsah mezi složkami.

#### Přístup k hlavní nabídce

- Stiskněte tlačítko hlavní nabídky.

#### Změna zobrazení hlavní nabídky

- 1 Vyberte **Nabídka > Možnosti > Změnit zobrazení menu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Automatické zamykání klávesnice a obrazovky

Po určité době nečinnosti může telefon automaticky zamknout obrazovku a tlačítka.

#### Změna nastavení automatického zámku klávesnice a obrazovky

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

#### Ruční zamknutí a odemknutí telefonu

- Odsuňte tlačítko zámku klávesnice.

### Multitasking

V telefonu můžete prohlížet a přepínat mezi všemi spuštěnými aplikacemi.

#### Zobrazení běžících aplikací

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko hlavní nabídky.
  - 2 Pro přepnutí na běžící aplikaci klepněte na tuto aplikaci.
- ! Ponecháte-li aplikace běžet na pozadí, zvýší se spotřeba energie a sníží se výdrž baterie.

### Ukončení funkce

- Ve většině případů vyberte **Možnosti > Konec**.

### Odstranění položek

- Chcete-li ve většině aplikací odstranit položky, jako jsou soubory, složky, zprávy nebo soubory médií, vyberte položku a poté vyberte **Možnosti > Odstranit**.

## Dom. obrazovka

Po zapnutí vašeho telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá dom. obrazovka. Váš telefon je nyní připraven k použití.

### Návrat na dom. obrazovku

- Stiskněte a přidržte tlačítko hlavní nabídky a vyberte možnost .
- 💡 Pro ukončení aktuální aplikace a návrat na dom. obrazovku stiskněte tlačítko .

## Výchozí schéma dom. obrazovky

Výchozí schéma dom. obrazovky poskytuje pět různých zobrazení:

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Oblíbené    |
|  | Záložky     |
|  | Prázdné     |
|  | Fotografie* |
|  | Zkratky     |

\* Ikona režimu Fotografie se mění v závislosti na poslední pořízené fotografii.

- ! Tyto režimy zobrazení jsou k dispozici pouze pro výchozí schéma zobrazení na dom. obrazovce.

## Prázdné

Po zapnutí telefonu se aktivuje režim zobrazení Prázdné. Můžete přistupovat k přehrávači hudby na dom. obrazovce a k dotykové liště ve spodní části obrazovky. Přehrávač hudby dom. obrazovky se aktivuje při přehrávání hudby ve složce **Média**. Dotyková lišta nabízí rychlý přístup ke čtyřem aplikacím:

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Zadání čísla</b> – uskutečňování hovorů   |
|  | <b>Média</b> – přechod do složky Média       |
|  | <b>Zprávy</b> – odesílání a příjem zpráv     |
|  | <b>Hledat</b> – prohledávání obsahu telefonu |

## Oblíbené

Zobrazení Oblíbené nabízí rychlý přístup k oblíbeným kontaktům.

Každému kontaktu v režimu zobrazení Oblíbené můžete volat a odesílat zprávy nebo můžete zobrazit podrobné informace o kontaktu v aplikaci Kontakty.

### Přidání kontaktu mezi oblíbené

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte kontakty, které chcete přidat.

### Odebrání kontaktu z oblíbených

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na kontakt, který chcete odebrat, a vyberte možnost **Ano**.
- 4 Chcete-li odebrat další kontakty, opakujte krok 3.

### Volání oblíbenému kontaktu

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Volat**.

### Odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Zpráva**.

### Zobrazení údajů o oblíbeném kontaktu v aplikaci Kontakty

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Zobr. v aplikaci Kontakty**.

## Záložky

Zobrazení Záložky nabízí rychlý přístup k vašim oblíbeným webovým stránkám. Záložky můžete přidávat a odebírat.

- ! Abyste mohli navštívit webové stránky, nejprve musíte nastavit připojení k síti Internet. Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

### Přidávání záložek

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte záložku, kterou chcete přidat.
- 3 Chcete-li přidat další záložky, opakujte krok 2.

### Odebrání záložky

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete odebrat, a vyberte možnost **Ano**.
- 4 Chcete-li odebrat další záložky, opakujte krok 3.

## Fotografie

Režim zobrazení Fotografie poskytuje rychlý přístup k 200 naposled pořízeným fotografiím. Uprostřed obrazovky se zobrazí naposled pořízená fotografie. Všechny fotografie jsou zmenšeny a poté oříznuty na velikost 360x360 pixelů.

U každé fotografie v tomto režimu zobrazení můžete zvolit, jestli má být fotografie použita jako tapeta, odeslána jako zpráva MMS nebo zobrazena v aplikaci Média.

### Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na fotografii a vyberte **Nastavit jako tapetu**.

### Odeslání fotografie

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na fotografii a vyberte **Odeslat jako**.
- 3 Vyberte způsob odeslání.

### Zobrazení celé fotografie v aplikaci Média

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na fotografii a vyberte **Zobrazit ve složce Média**.

## Zkratky

Režim zobrazení Zkratky poskytuje seznam zkratk pro různé aplikace a záložky. Můžete zvolit, které zkratky budete chtít zobrazovat.

### Změna nastavení zkratky

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte zkratku a klepněte na **Možnosti > Změnit**.
- 4 Zobrazí-li se možnost **Typ zkratky:**, vyberte **Aplikace** nebo **Záložka**.
- 5 Poklepejte na položku.
- 6 Pro uložení provedeného nastavení vyberte možnost **Zpět**.

## Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

## Paměť

Obsah můžete ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Když je vložena paměťová karta, jsou fotografie a hudba ukládány na paměťovou kartu. Pokud karta vložena není nebo je plná, jsou fotografie a hudba ukládány do paměti telefonu. Zprávy a kontakty jsou při výchozím nastavení ukládány do paměti telefonu, ale můžete se rozhodnout ukládat je na kartu SIM.

### Zobrazení dostupné paměti

- Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.


### Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty rozšiřující paměťovou kapacitu telefonu. Paměťové karty lze používat rovněž v dalších kompatibilních zařízeních.

Uložený obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

### Vložení a vyjmutí paměťové karty

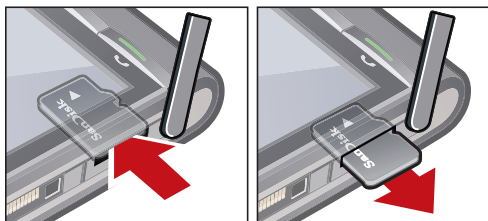

- 1 Otevřete kryt paměťové karty.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- 3 Pro vyjmutí paměťové karty stiskněte ① a vyberte **Vyjmout paměťov. kartu**, poté stiskněte okraj paměťové karty pro uvolnění karty a vyjměte kartu.

## Používání jiných sítí

Za volání a přijímání hovorů, odesílání zpráv a přenos dat, například využívání internetových služeb, mimo domácí síť (v roamingu) mohou být účtovány další poplatky. Další informace získáte od operátora.

## Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit více informací nebo změnit nastavení, můžete klepnout na stavovou ikonu.

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Baterie je zcela nabitá                |
|    | Síla signálu sítě                      |
|    | Zprávy k odeslání                      |
|    | GSM k dispozici                        |
|    | Zmeškaný hovor.                        |
|    | Je připojena souprava handsfree.       |
|    | Hovor byl přesměrován                  |
|    | Máte novou zprávu SMS.                 |
|    | Máte nový e-mail                       |
|    | Jsou připojena sluchátka               |
|    | Je připojen systém GPS                 |
|    | Je aktivován budík.                    |
|    | Je připojen systém Bluetooth™          |
|   | Je aktivován zámek klávesnice          |
|  | Probíhá přenos dat pomocí rozhraní USB |
|  | Probíhá synchronizace dat              |
|  | Je aktivován režim Letadlo             |
|  | Je připojena zabezpečená síť Wi-Fi™    |
|  | Je připojena síť Wi-Fi™                |
|  | K dispozici je síť 3G                  |
|  | K dispozici je síť HSDPA               |
|  | K dispozici je síť EGPRS               |

# Hovory

## Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

- 💡 Dotyková obrazovka je během hovorů, kdy umístíte telefon k uchu, automaticky zakázána.

### Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte ikonu pro zobrazení ciferníku a zadejte telefonní číslo (je-li třeba, včetně mezinárodního směrového čísla země a směrového čísla oblasti).
  - 2 Stiskněte tlačítko .
- 💡 Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamů volání.

### Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Vyberte ikonu a dvojnásobným klepnutím na tlačítko zobrazíte symbol „+“.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

### Nastavení automatického opakování vytáčení

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Volá se > Volat > Aut. opakované vytáčení > Zapnuto**.

### Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Chcete-li vypnout mikrofon, klepněte na možnost **Ztišit**.
- 2 Chcete-li mikrofon znovu aktivovat, klepněte na možnost **Se zvukem**.

### Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Klepněte na .

- ⚠ Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- Stisknutím tlačítka otevřete seznam volání.

## Sítě

Tento telefon podle dostupnosti automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří operátoři umožňují přepínat síť ručně.

### Ruční přepnutí sítě

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Síť > Režim sítě**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! V některých zemích se mohou používat další místní tísňová čísla. Mobilní operátor proto může informace o dalších tísňových číslech uložit na kartu SIM.

### Uskutečnění tísňového volání

- Vyberte ikonu , zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

## Videohovory

Aktuální dění můžete okamžitě sdílet s rodinou a přáteli nebo je můžete uložit a sdílet později. Hovořící osobu uvidíte na své obrazovce. Druhý účastník vidí video snímané vaším fotoaparátem.

### Než zahájíte videohovor

Chcete-li se účastnit videohovoru, musejí mít oba účastníci hovoru objednanou službu 3G (UMTS) podporující službu 3G (UMTS) a musejí být v dosahu pokrytí sítě 3G (UMTS).

### Uskutečnění videohovoru

- 1 Vyberte možnost  a zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Videohovor**.

### Přijetí videohovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Ukončení videohovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Přiblížování při odchozím videohovoru

- Vyberte **Možnosti** > **Lupa**.

### Zobrazení možností videohovoru

- V průběhu videohovoru vyberte možnost **Možnosti**.

## Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte kartu.
- 2 Vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

## Rychlé vytáčení

Funkce Rychlé vytáčení vám umožňuje vybrat osm kontaktů, které můžete rychle vytočit z pohotovostního režimu. Kontakt pro rychlé vytáčení musíte přiřadit číslu mezi 2 a 9.

### Přiřazení čísel rychlého vytáčení ke kontaktům

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Nastavení** > **Volá se** > **Rychlé vytáčení**.
- 2 Vyberte na klávesnici číslo od 2 do 9 a vyberte možnost **Možnosti** > **Přiřadit**.
- 3 Vyberte kontakt.

### Rychlé vytočení přiřazeného čísla

- Vyberte možnost , zadejte číslo rychlého volání a stiskněte tlačítko .

## Další funkce volání

### Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

#### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Volá se > Volat hlas. schránku > Hlasová schránka**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

#### Volání hlasové schránky

- Vyberte možnost . Dotkněte se a podržte ikonu  **1**.

### Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovávat, například na záznamník.

- ! Když používáte funkci **Omezení hovorů**, některé možnosti přesměrování nejsou k dispozici.

#### Přesměrování hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Volá se > Přesměrov. hovorů**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Vyberte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.

### Více než jeden hovor

V jednu chvíli můžete obsluhovat více než jeden hovor. Například můžete odložit probíhající hovor, abyste vyřídili druhý hovor. Mezi hovory můžete i přepínat. Třetí hovor nemůžete přijmout, aniž byste ukončili jeden ze dvou prvních.

### Čekající hovor

Když je aktivní služba čekajících hovorů a přichází druhý hovor, uslyšíte pípnutí.

#### Aktivace funkce Čekající hovor

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Volá se > Volat > Čekající hovor > Aktivovat**.

#### Uskutečnění druhého hovoru

- 1 V průběhu hovoru vyberte možnost **Ciferník**. Probíhající hovor tím bude podržen.
- 2 Zadejte volané číslo a stiskněte tlačítko .

#### Přijetí druhého hovoru

- Když během hovoru uslyšíte pípnutí oznamující druhý hovor, stiskněte tlačítko . Probíhající hovor tím bude podržen.

#### Odmítnutí druhého hovoru

- V průběhu hovoru vyberte možnost **Odmítnout** a pokračujte v aktivním hovoru.

#### Ukončení aktivního hovoru a příjem druhého hovoru

- V průběhu hovoru vyberte možnost **Ukončit akt. hovor** a poté vyberte možnost **Přijmout**.

### Práce se dvěma hlasovými hovory

V jednom okamžiku můžete telefonovat a současně držet druhý hovor.

#### Přepnutí mezi dvěma hovory

- V průběhu hovoru stiskněte tlačítko .

### Ukončení aktivního hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko .

## Konferenční hovory

Funkce konferenčních hovorů umožňuje hovořit s několika lidmi současně.

### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Vyberte možnost **Ciferník**, zadejte číslo dalšího účastníka, kterému chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 3 Po přijetí nového hovoru vyberte možnost .
- 4 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte krok 2.
- 5 Po přijetí hovoru přidejte dalšího účastníka do konference možností .

### Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte účastníka a možnost .

### Soukromý hovor s jedním účastníkem

- 1 V průběhu hovoru výběrem možnosti  zobrazte všechny účastníky.
- 2 Vyberte účastníka, se kterým chcete soukromě hovořit, a vyberte možnost .

### Návrat ke konferenčnímu hovoru

- Vyberte možnost .

## Omezené vytáčení

Odchozí a příchozí hovory můžete omezit. Je k tomu nutné heslo od poskytovatele služeb.

- ! Pokud příchozí hovory přesměrováváte, nelze některé možnosti omezení použít.

### Omezení hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Volá se > Blokování hovoru**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte své heslo a vyberte možnost **OK**.

## Délka a cena hovorů

Během hovoru zobrazuje telefon jeho délku. Navíc můžete zkontrolovat délku posledního hovoru, odchozí hovory a celkovou délku všech hovorů.

### Zobrazení délky hovoru

- Vyberte **Nabídka > Hovory > Délka hovorů**.


# Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce, alfanumerické klávesnice nebo systému rozpoznávání ručního psaní můžete zadávat písmena, čísla a speciální znaky. Mezi těmito metodami vstupu můžete přepínat.

## Zadávání textu

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost:
  - **Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v režimu na výšku.
  - **QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
  - **Alfanumeric. klávesnice** – tradiční klávesnice.
  - **Ruční psaní** – rozpoznávání rukopisu.
- 3 Pomocí prstů nebo pera zadejte text.

## Rukopis

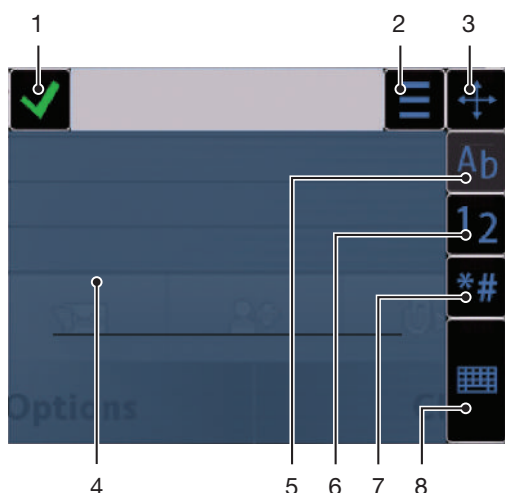

|   |                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zavřít – klepněte pro přijetí textu v okně vstupu textu a zavření zobrazení klávesnice na obrazovce                                                         |
| 2 | Možnosti – klepnutím zobrazíte možnosti rukopisu                                                                                                            |
| 3 | Umístění – okno zadávání rukopisu můžete přetahovat po obrazovce                                                                                            |
| 4 | Oblast pro ruční psaní                                                                                                                                      |
| 5 | Režim písmen – klepnutím zapnete zadávání písmen abecedy                                                                                                    |
| 6 | Režim číslic – klepnutím zapnete zadávání číslic                                                                                                            |
| 7 | Symbol – klepnutím otevřete tabulku symbolů                                                                                                                 |
| 8 | Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: <b>Miniklávesnice QWERTZ</b> , <b>QWERTZ na celé obrazov.</b> nebo <b>Alfanumeric. klávesnice</b> |

## Otevření okna rukopisu

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Ruční psaní**.

## Odstranění textu

- Nakreslete krátkou čáru doleva .

### Vložení mezery


- Nakreslete krátkou čáru doprava ➡.

## Používání klávesnic

Klávesnici na obrazovce můžete aktivovat klepnutím na textové pole. Můžete přepínat mezi několika různými typy klávesnic:

- **Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v režimu na výšku.
- **QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
- **Alfanumeric. klávesnice** – tradiční klávesnice s alfanumerickými znaky.

### Alfanumerická klávesnice

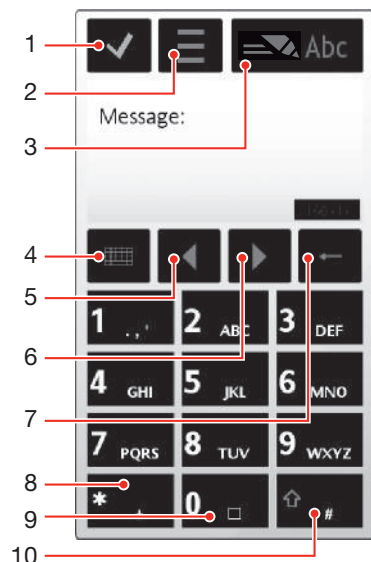

- 1 Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice na obrazovce
- 2 Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnosti **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
- 3 Indikátor vstupu textu – klepnutím zobrazíte rozevírací okno, kde můžete zapnout nebo vypnout režim predikativního psaní textu, změnit velikost písmen nebo přepínat mezi režimem zadávání písmen a číslic
- 4 Metody vstupu – klepněte pro změnu na jiný způsob psaní: **Miniklávesnice QWERTZ**, **QWERTZ na celé obrazov.** nebo **Ruční psaní**
- 5 Vlevo – klepnutím přesunete kurzor směrem doleva
- 6 Vpravo – klepnutím přesunete kurzor směrem doprava
- 7 Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
- 8 Symbol – klepnutím otevřete tabulku symbolů
- 9 Mezera – klepnutím zadáte mezeru nebo 0
- 10 Shift – klepnutím změníte velikost písmen, zapnete nebo vypnete režim predikativního psaní textu či přepínáte mezi zadávání písmen a číslic

### Aktivace alfanumerické klávesnice

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro psaní textu. Klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Alfanumeric. klávesnice**.

### Zadávání textu pomocí predikativního vstupu textu

1. Není-li v indikátoru vstupu textu zobrazen symbol , klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Aktivovat prediktiv. text**.
2. Stiskněte každé tlačítko pouze jednou, i když na něm požadované písmeno není uvedeno jako první. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, klepněte na tlačítko  pro J, tlačítko  pro a, tlačítko  pro n a tlačítko  pro e. Napište celé slovo dříve, než si budete prohlížet doporučení.
3. Chcete-li zobrazit další doporučená slova, klepněte na podtržené slovo. Vyberte slovo.
4. Chcete-li přidat mezeru, klepněte na tlačítko .
5. Chcete-li přidat symboly a interpunkční znaménka, klepněte na tlačítko .


### Zadávání textu pomocí textového vstupu multitap

1. Je-li v indikátoru vstupu textu zobrazen symbol , klepněte na ikonu  a výběrem možnosti **Prediktivní text > Vypnuto** přepněte na textový vstup multitap.
  2. Klepněte opakovaně na tlačítka  – , až se objeví požadované písmeno.
  3. Chcete-li přidat mezeru, klepněte na tlačítko .
  4. Chcete-li přidat interpunkční znaménka a symboly, klepněte na tlačítko .
- 💡 Při používání metody vstupu textu můžete zadávat číslíce klepnutím na číselná tlačítka a jejich podržením.
- 💡 Chcete-li zadat interpunkční znaménka, můžete také opakovaně klepnout na tlačítko , až se objeví požadované interpunkční znaménko.

### Přidávání slov do vestavěného slovníku

1. Když zadáváte text pomocí predikativního zadávání, klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Prediktivní text > Přidat slovo**.
2. Napište slovo pomocí opakovaných klepnutí a vyberte možnost **OK**.


### Klávesnice Mini QWERTY

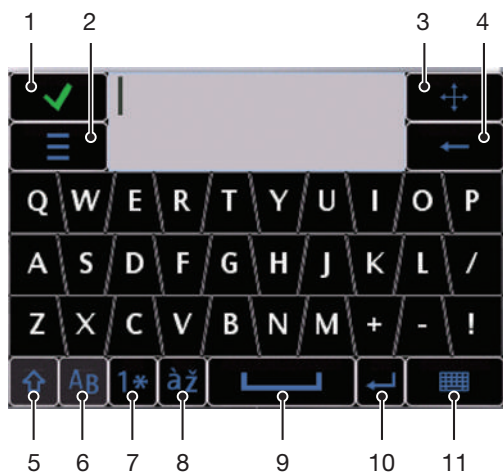

1. Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice
2. Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnosti **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
3. Umístění – klepnutím a podržením přesunete okno zadávání na obrazovce
4. Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
5. Shift a Caps Lock – klepnutím změníte velikost písmen
6. ABC – klepnutím zobrazíte písmena a nejčastěji používané symboly
7. Režim číslic – klepnutím zobrazíte číslíce a nejčastěji používané symboly
8. Písmeno s diakritikou – klepnutím zobrazíte písmena s diakritikou

- 9 Mezera – klepnutím zadáte mezeru
- 10 Nový řádek – klepnutím vložíte znak nového řádku
- 11 Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: **QWERTZ na celé obrazov.**, **Alphanumeric. klávesnice** nebo **Ruční psaní**

### Klávesnice QWERTY na celé obrazovce

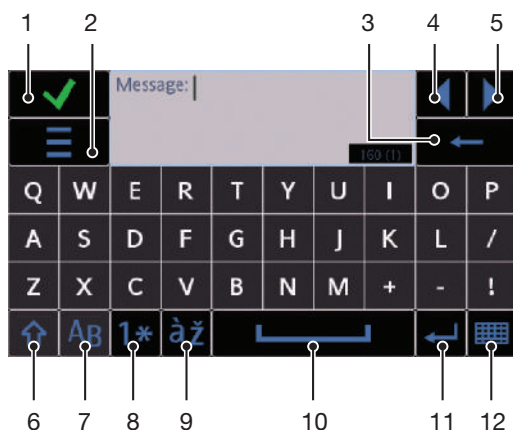

- 1 Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice
- 2 Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnosti **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
- 3 Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
- 4 Vlevo – klepnutím přesunete kurzor směrem doleva
- 5 Vpravo – klepnutím přesunete kurzor směrem doprava
- 6 Shift a Caps Lock – klepnutím změníte velikost písmen
- 7 ABC – klepnutím zobrazíte písmena a nejčastěji používané symboly
- 8 Režim číslic – klepnutím zobrazíte číslice a nejčastěji používané symboly
- 9 Písmeno s diakritikou – klepnutím zobrazíte písmena s diakritikou
- 10 Mezera – klepnutím zadáte mezeru
- 11 Nový řádek – klepnutím vložíte znak nového řádku
- 12 Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: **Miniklávesnice QWERTZ**, **Alphanumeric. klávesnice** nebo **Ruční psaní**

### Aktivace klávesnic QWERTY

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost:
  - **QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
  - **Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v režimu na výšku.

### Změna jazyka psaní

- Vyberte **Možnosti > Jazyk psaní**.
- 💡 Když je otevřeno okno pro psaní textu, můžete také klepnout na ikonu  a vybrat možnost **Jazyk psaní**.

### Kopírování a vkládání textu

- 1 Klepněte pro umístění kurzoru na začátek textu, který chcete vybrat pro zkopírování. Poté táhněte prstem nebo perem ke konci textu.
  - 2 Pro zkopírování vybraného textu klepněte na ikonu  a vyberte **Kopírovat**.
  - 3 Pro vložení textu do stejného textového pole přesuňte kurzor na místo, do kterého chcete vložit text, klepněte na ikonu  a vyberte **Vložit**.
-  Pro vložení textu do jiného textového pole přejděte na toto textové pole, přesuňte kurzor na místo, do kterého chcete vložit text, a vyberte **Možnosti > Vložit**.

# Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

- 💡 Své kontakty můžete synchronizovat pomocí aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.

## Otevření aplikace Kontakty

- Vyberte **Nabídka > Kontakty**.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Přidejte informace o kontaktu. Pro zavření okna vstupu textu klepněte na ikonu ✓.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Úpravy kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Poklepejte na kontakt a vyberte možnost **Možnosti > Upravit**.

## Nastavení výchozích kontaktů

- Vyberte **Nabídka > Kontakty > Možnosti > Nastavení > Kontakty k zobrazení**.

## Kopírování kontaktů mezi paměťovou kartou a kartou SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a poté vyberte **Možnosti > Označit/zrušit označení > Označit**.
- 3 Chcete-li označit více než jeden kontakt, opakujte krok 2.
- 4 Vyberte **Možnosti > Kopírovat**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Kopírujete-li kontakty z **Paměť telefonu** na **Paměť SIM**, uloží se na kartu SIM pouze jméno kontaktu a telefonní číslo.

## Nalezení kontaktu

- V poli pro hledání zadejte první písmena jména kontaktu.

## Volání kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko .

## Uskutečnění videohovoru s kontaktem

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a vyberte možnost **Možnosti > Videohovor**.

## Odesílání zpráv kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a klepněte na ikonu .
- 3 Chcete-li otevřít okno vstupu textu, klepněte na obsah zprávy.
- 4 Zadejte text. Pro zavření okna vstupu textu klepněte na ikonu ✓.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu .

# Zprávy

## Než začnete používat službu Zprávy

Dříve než začnete odesílat a přijímat jiné zprávy než textové, musíte nastavit příslušné účty. Nastavení můžete stáhnout pomocí průvodců pro Internet a e-mail uložených v telefonu nebo můžete účty nastavit ručně.

## Přehled zpráv

V aplikaci **Zprávy** jsou zobrazovány následující ikony:

|                                                                                   |                          |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nová zpráva</b>       | Vytvoření nové zprávy                                                                                                                       |
|  | <b>Přijaté zprávy</b>    | Zde jsou uloženy přijaté zprávy kromě e-mailu a zpráv informační služby                                                                     |
|  | <b>Schránka</b>          | Připojení ke vzdálené schránce pro stažení nových zpráv nebo zobrazení dříve stažených zpráv offline                                        |
|  | <b>Odes.</b>             | Zde jsou uloženy poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete měnit |
|  | <b>Koncepty</b>          | Zde jsou uloženy neodeslané koncepty                                                                                                        |
|  | <b>Zprávy k odeslání</b> | Zde jsou dočasně uloženy zprávy čekající na odeslání, například v době, kdy se telefon nachází mimo oblast pokrytí sítě                     |
|  | <b>Doručenky</b>         | Poskytovatele služeb můžete požádat o to, aby vám odesílal doručky odeslaných zpráv SMS a MMS. Dostupnost této služby závisí na síti        |
|  | <b>Mé složky</b>         | Organizování zpráv do složek                                                                                                                |

## Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, fotografie, zvukové efekty, videoklipy a prezentace. Můžete také vytvářet a používat šablony pro zprávy.

Při odesílání zpráv volí telefon automaticky nejvhodnější metodu odeslání zprávy (zpráva SMS nebo MMS).

 Nemůžete-li odesílat nebo přijímat zprávy MMS, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 76.

### Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva**.
- 2 Klepněte na pole **Komu** a vyberte jméno kontaktu z aplikace **Kontakty**.
- 3 Klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte požadovaný text.
- 5 Vyberte možnost **Možnosti > Vložit obsah** a přidejte obrázek, videoklip nebo zvuk.
- 6 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte možnost .

 Při ručním zadávání telefonních čísel více příjemců použijte k oddělení jednotlivých čísel středník.

### Odpověď na přijatou zprávu

- Vyberte **Možnosti > Odpovědět**.

### Odstranění přečtené zprávy

- 1 Vyberte přečtenou zprávu.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Chcete-li zprávu odstranit, vyberte možnost **Ano**.

### Uložení kontaktních údajů odesílatele

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy**.
- 2 Klepněte na zprávu od odesílatele.
- 3 Vyberte **Možnosti > Uložit do Kontaktů > Vytvořit nový**.
- 4 Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu odesílatele.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

## E-mail

### Než začnete používat e-mail

Chcete-li používat e-mail, musíte do telefonu zadat platný přístupový bod k Internetu (IAP) a správné nastavení e-mailu.

Musíte vytvořit e-mailový účet. Postupujte podle pokynů vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Pokud v telefonu není nastaven e-mail, přečtěte si část **Nastavení e-mailu** na straně 70.

### Odesílání e-mailových zpráv

E-mailové zprávy můžete vytvářet v jednotlivých e-mailových účtech.

#### Vytvoření a odeslání nové e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Vytvořit zprávu > E-mail**.
- 3 Vyberte v aplikaci Kontakty příjemce a klepněte na pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.
- 4 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.
- 5 Chcete-li ke zprávě přiložit soubory, vyberte na panelu nástrojů možnost **Vložit**. Vyberte typ přílohy. Kopírování, úpravám a přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu může bránit ochrana autorských práv.
- 6 Chcete-li zobrazit přílohy, klepněte na .
- 7 Napište zprávu.
- 8 Chcete-li použít šablonu nebo dříve napsanou poznámku, vyberte na panelu nástrojů možnost **Vložit** a vyberte požadovanou šablonu nebo poznámku.
- 9 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte možnost **Odeslat**.

### Přijímání e-mailových zpráv

E-mailové zprávy si stahujete ze serveru přes Internet nebo v kanceláři. Poštu můžete stahovat ručně nebo můžete nastavit, kdy ji má telefon kontrolovat.

#### Stahování e-mailových zpráv offline

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Chcete-li se připojit ke vzdálené schránce, vyberte možnost **Možnosti > Připojit**.

#### Automatické stahování e-mailových zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nastavení > E-mail > Schránky**.
- 3 Klepněte na e-mailový účet.
- 4 Vyberte možnost **Automatické stažení**.

#### Odstraňování e-mailových zpráv z telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti > Odstranit > Pouze z telefonu**. E-mailová zpráva zůstane ve vzdálené schránce.

! Telefon zobrazuje záhlaví e-mailů ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví e-mailu zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, můžete se při odstraňování zprávy z telefonu a vzdálené schránky připojit k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, záhlaví bude odstraněno při příštím připojení telefonu k serveru za účelem aktualizace stavu.

### Odstranění e-mailové zprávy z telefonu a ze vzdálené schránky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

### Odpojení od vzdálené schránky

- Chcete-li ukončit datové připojení ke vzdálené schránce, vyberte možnost **Možnosti** > **Odpojit**.

### Předání e-mailové zprávy

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Předat**.

## Zobrazování zpráv

Můžete nastavit, že nechcete přijímat velké zprávy, ale pouze jejich záhlaví.

### Stažení záhlaví

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**.
- 3 Klepněte na e-mailový účet.
- 4 Vyberte **Stáhnout nastavení** > **Načítání e-mailu**.
- 5 Vyberte možnost **Pouze záhlaví**.

## Další informace o aplikaci Zprávy

### Zprávy informační služby

Informační službou vám poskytovatel služeb nabízí zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravě. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- ! Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Příjmu zpráv informační služby může bránit připojení paketovými daty.

### Zobrazení zprávy informační služby

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Možnosti** > **Informační služba**.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

### Příkazy služby

Příkazy služby můžete využívat k zadávání a odesílání požadavků na služby poskytovateli služeb, například aktivacních příkazů síťových služeb. Požadavky na služby jsou známy také jako příkazy USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

### Úpravy příkazů služby

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Zpráva služby**.

### Odeslané

Posledních 20 odeslaných položek je automaticky uloženo do složky Odesláno.

### Změna počtu automaticky ukládaných odeslaných zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Nastavení** > **Jiné**.
- 3 Zadejte požadovaný počet automaticky ukládaných zpráv.

## Koncepty

Ve složce **Koncepty** můžete zobrazovat, upravovat a odesílat zprávy, které jste vytvořili, ale zatím neodeslali.

### Zobrazení zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Koncepty**.
- 2 Vyberte zprávu.

### Odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Koncepty**.
- 2 Vyberte zprávu.
- 3 Klepněte na pole **Komu** a vyberte jméno kontaktu z aplikace **Kontakty**.
- 4 Klepněte na **OK**.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte možnost .

## Doručenky

Pomocí funkce **Doručenky** můžete sledovat odeslané zprávy SMS a MMS.

- ! Ke zprávám SMS a MMS odesílaným na e-mailové adresy nelze doručeny přijímat.

### Příjem doručenek pro zprávy SMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Textová zpráva > Přijmout výpis doručení > Ano**.

### Příjem doručenek pro zprávy MMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Multimediální zpráva > Přijmout výpis doručení > O doručení a přečtení** nebo **O doručení**.

## Moje složky

Ve složce **Mé složky** můžete zobrazovat zprávy uložené ve vlastních složkách nebo používat šablony.

### Vytvoření nové složky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nová složka**.
- 3 Zadejte název nové složky.
- 4 Klepněte na **OK**.

## Šablony

### Zobrazení šablony

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky > Šablony**.
- 2 Vyberte šablonu.

### Odeslání šablony zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky > Šablony**.
- 2 Klepněte na šablonu a vyberte možnost **Možnosti > Odeslat**.

### Vytvoření šablony

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky > Šablony**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nová šablona**.
- 3 Zadejte text.
- 4 Chcete-li šablonu uložit, vyberte možnost **Hotovo**.

# Média

S pomocí aplikace **Média** můžete spravovat soubory médií, jako jsou fotografie, hudební soubory, ostatní zvukové soubory a videoklipy. Můžete také spravovat fotografie v albech na webu.

Mezi hlavní funkce aplikace patří:

- **Fotografie** – zobrazování, úpravy a odesílání fotografií a videoklipů poštou nebo na blog.
  - **Hudba** – kategorizace a přehrávání hudebních souborů a dalších zvukových souborů.
  - **Video** – přehrávání videoklipů a práce s videoklipy.
- 💡 Při zapnutí funkce automatického otáčení můžete automaticky měnit mezi zobrazením na výšku a na šířku. Další informace naleznete v části *Nastavení snímačů* na straně 68.

## Lišta zobrazení a dotyková lišta

Lištu zobrazení a dotykovou lištu můžete použít k procházení různých zobrazení a správě souborů médií.

- Lišta zobrazení – lišta, která je zobrazena v horní části obrazovky (v zobrazení na výšku) po výběru aplikace v seznamu **Média**. Za pomoci této lišty můžete přejít k zobrazení přehrávání, k různým zobrazením ve formě seznamů v rámci jedné aplikace nebo k hlavní nabídce **Média**.
  - Dotyková lišta – lišta ve spodní části obrazovky (v zobrazení na výšku), pomocí které můžete například označovat, upravovat a spravovat soubory médií nebo se vracet zpět do předchozí úrovně. Pro zobrazení dalších možností klepněte na ikonu .
- 💡 Pro získání tipů k ikonám na lištách se dotkněte ikony a přidržte ji.

### Otevření aplikace Média

- Vyberte **Nabídka > Média**.
  - Klepněte na ikonu  na dotykové liště ve spodní části displeje.
- ! Pokud nepoužíváte výchozí schéma, může být postup otevření aplikace **Média** jiný.

### Ukončení aplikace Média

- Stisknutím tlačítka  přejděte do pohotovostního režimu.
- Pokud se nacházíte v hlavní nabídce aplikace **Média**, klepněte na ikonu  na dotykové liště.

- 💡 Pokud minimalizujete aplikaci **Média** při přehrávání zvukového klipu, bude jeho přehrávání pokračovat. Při použití výchozího schématu můžete přehrávač hudby ovládat v pohotovostním režimu.

### Navigace v aplikaci Média

- Chcete-li přejít na další úroveň, klepněte na ikonu nebo název.
- Chcete-li přejít na předchozí úroveň, klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- Chcete-li přejít do zobrazení přehrávání, klepněte na ikonu  na liště zobrazení.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky aplikace **Média**, klepněte na ikonu  na liště zobrazení.
- Pokud seznam nebo mřížka neobsahuje všechny položky, škrtnutím nahoru nebo dolů zobrazíte další obsah.

### Přechod k režimu zobrazení přehrávání

- Klepněte na ikonu  v horní části obrazovky.

### Zobrazení více příkazů na dotykové liště

- Klepněte na ikonu  na dotykové liště.

## Aktualizace knihoven médií

Knihovny médií jsou automaticky aktualizovány v těchto situacích:

- První použití aplikace **Média**.
- Dokončení přenosu mediálních souborů do telefonu přes kabel USB.
- Vložení paměťové karty do telefonu.
- Výběr neplatného souboru.

### Ruční aktualizace knihoven médií

- Klepněte na ikonu  na dotykové liště.

## Režim označování

Umožňuje označovat více souborů a spravovat tyto soubory v dávkách.

### Označování souborů médií

- 1 Během zobrazení souborů v seznamu nebo mřížce klepněte na ikonu  v dotykové liště.
- 2 Klepnutím na požadované soubory proveďte jejich označení.
- 3 Pro ukončení režimu označování klepněte na ikonu .

## Fotografie

Pomocí funkce **Fotografie** můžete zobrazovat, odesílat a spravovat fotografie v telefonu. Můžete také upravovat a uspořádávat fotografie uložené v online fotoalbech. K dispozici jsou možnosti zobrazení:

- **Poslední fotografie** – nejnovější pořízená fotografie či videoklip, uložené v telefonu nebo na paměťové kartě. Nejnovější pořízená fotografie či videoklip se zobrazí jako první položka.
- **Fotoalbum** – fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem a prezentované v chronologickém pořadí, po měsících.
- **Značky fotografií** – fotografie, které jste označili.
- **Webová alba** – fotografie a videoklipy v online albech. Abyste mohli použít tuto funkci, musíte nejprve nastavit připojení k síti Internet.
- **Obrázky** – předem načtené a stažené fotografie bez informací EXIF (Exchangeable Image File), nepořízené pomocí fotoaparátu.

### Lišta zobrazení fotografií



V horní části obrazovky aplikace **Fotografie** je zobrazena lišta zobrazení.



Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**



Přechod do zobrazení **Fotoalbum**



Přechod do zobrazení **Značky fotografií**



Přechod do zobrazení **Webová alba**



Přechod k zobrazení přehrávání

### Zobrazení fotografie na celé obrazovce

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie**.
- 2 Vyberte režim zobrazení a klepněte na miniaturu pro zobrazení fotografie.
- 3 Pro zobrazení další nebo předchozí fotografie trhněte vlevo nebo vpravo.

### Poslední fotografie

V aplikaci **Poslední fotografie** můžete zobrazit všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem, seřazené v chronologickém pořadí počínaje nejnovějšími. Chcete-li prohlížet

další fotografie a videoklipy, škrtněte zprava doleva. Chcete-li se vrátit, škrtněte zleva doprava.

### Zobrazení nejnovějších fotografií

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Poslední fotografie**.

## Fotoalbum

V aplikaci **Fotoalbum** jsou uloženy všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem. Soubory jsou uvedeny v chronologickém pořadí a řazeny podle měsíců. Vyberte měsíc a klepnutím na některou ze zobrazených miniatur zobrazte fotografii nebo videoklip.

- 💡 V zobrazení miniatur fotografií nebo videoklipů podle měsíců můžete označit několik položek a pracovat s nimi v dávkách.

## Značky pro fotografie

Fotografie můžete snadno spravovat za pomoci tvorby značek. Ve složce **Značky fotografií** můžete zobrazit všechny označené fotografie. Značky můžete rovněž podle libosti upravovat.

- 💡 Značkami lze opatřit pouze fotografie s informacemi EXIF. Nemáte-li žádné označené fotografie, je složka **Značky fotografií** prázdná.

### Zobrazení fotografií podle značek

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku a klepněte na miniaturu.

### Vytvoření značky

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Klepněte na , zadejte nový název a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte ikonu značky.
- 4 Vyberte vytvořenou značku pro přidání k fotografii.

### Označení fotografie

- 1 V režimu zobrazení přehrávání nebo režimu označování klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte značku.

### Odebrání značky od fotografie

- 1 Při zobrazení fotografie se značkou klepněte na ikonu  > .
- 2 Klepněte na ikonu  na pravé straně značky, kterou chcete odebrat.

### Úprava značky

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku a klepněte na ikonu .
- 3 Upravte název značky a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte ikonu pro značku.

### Odstranění značky

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku, klepněte na ikonu  a potvrďte akci.

## Webová alba

V aplikaci **Webová alba** můžete spravovat fotografie a videoklipy v albech vytvořených online. Můžete přidávat komentáře i číst komentáře ostatních. Vyberte možnost **Zobrazit ukázkou** a dozvíte se o základních funkcích aplikace **Webová alba** více.

- ! Chcete-li používat tuto funkci, musíte nejprve nastavit připojení k síti Internet. Další informace o případných poplatcích vám sdělí mobilní operátor.

### Prohlížení fotografií ve webovém albu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu a klepněte na ikonu .
- 3 Pokud službu používáte poprvé, zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.
- 4 Vyberte album a klepnutím na ikonu  ho aktualizujte.
- 5 Vyberte miniaturu. Klepnutím na šipku stáhněte fotografii pro zobrazení ve větší velikosti.

### Vyhledání nových služeb webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte možnost **Nová služba**.

### Zobrazení komentářů k fotografii

- 1 Při zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu  > .
- 2 Chcete-li aktualizovat komentáře, klepněte na ikonu .

### Přidání komentáře k fotografii

- 1 Při zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu  > .
- 2 Klepněte na .
- 3 Zadejte komentář a vyberte možnost **Odeslat**.

### Zobrazení podrobností online fotografie

- Při zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu  > .

### Změna podrobností online fotografie

- 1 Při zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu  > .
- 2 Změna názvu nebo popisu souboru (v příslušných polích).

### Odesílání odkazů na fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu a album.
- 3 Klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- 4 Klepněte na fotografie, které chcete vybrat.
- 5 Klepněte na . Další informace naleznete v části **Zprávy** na straně 24.

- 💡 Při zobrazení fotografií ve fotoalbu online můžete také odeslat odkaz na fotografii klepnutím na ikonu  na dotykové liště.

### Odstraňování fotografií z fotoalba online

- 1 Při zobrazení miniatur fotografií v albu klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- 2 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na ikonu  a potvrďte akci.

- 💡 Při zobrazení fotografií ve fotoalbu online je můžete odstranit také klepnutím na ikonu  na dotykové liště.

### Změna podrobností webového alba

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba** a vyberte album.
- 2 Klepněte na .
- 3 Změna názvu, popisu nebo viditelnosti alba (v příslušných polích).

### Odesílání odkazů na alba

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu.
- 3 Klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- 4 Klepnutím vyberte fotoalba.
- 5 Klepněte na .

### Odhlášení od webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- 3 Klepnutím vyberte službu, od které se chcete odhlásit.
- 4 Klepněte na ikonu  a potvrďte akci.

## Obrázky

V aplikaci **Obrázky** jsou všechny obrázky bez údajů EXIF zobrazeny jako miniatury v chronologickém pořadí. Chcete-li obrázek zobrazit, klepněte na miniaturu.

-  V zobrazení miniatur obrázků můžete označit více položek a pracovat s nimi v dávkách.

## Zobrazování obrázků

Při zobrazování obrázků v zobrazení přehrávání máte následující možnosti:

- Klepnutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete dotykovou lištu a jiné informace. V horní části obrazovky je uveden čas vytvoření souboru.
  - Pro zobrazení předchozího nebo dalšího souboru škrtněte vpravo nebo vlevo.
  - Správa souborů s obrázky pomocí dotykové lišty.
-  Pro získání tipů stačí přidržet jednotlivé ikony.

## Práce s fotografiemi v zobrazení přehrávání

Fotografie můžete spravovat mnoha způsoby. Fotografie můžete například upravit, označit, použít či odeslat do jiného zařízení. Fotografie také můžete zobrazit jako prezentaci.

Při prohlížení fotografie jsou na dotykové liště následující ikony:

-  Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
-  Odstranění aktuální fotografie
-  Odeslání aktuální fotografie
-  Zobrazení dalších příkazů
-  Informace o fotografii
-  Přiblížení fotografie
-  Tisk fotografie
-  Úprava fotografie
-  Nastavení fotografie jako obrázku kontaktu
-  Nastavení fotografie jako tapety
-  Nastavení fotografie jako obrázku volání
-  Označení fotografie
-  Zobrazení fotografií v prezentaci

### Zobrazování informací o fotografii

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .

### Tisk fotografie

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .

### Přiblížení fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Klepnutím na ikonu zobrazení přiblížíte. Klepnutím na možnost zobrazení oddálíte.

## Úpravy fotografií

Zobrazenou fotografii můžete upravovat několika způsoby. Můžete například změnit kontrast nebo jas fotografie. Do fotografie můžete přidávat i položky jako texty nebo obrázky.

### Úprava fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** a vyberte položku.
- 3 Pro zrušení všech změn a návrat k hlavnímu zobrazení vyberte **Možnosti** > **Zrušit změny**.

- ! Ochrana autorských práv může zabránit kopírování, úpravám a přenášení některých fotografií a dalšího obsahu.

### Vrácení poslední úpravy

- V zobrazení úprav vyberte možnost **Možnosti** > **Zpět**.

### Uložení upravené fotografie

- V zobrazení úprav vyberte možnost **Možnosti** > **Uložit**.

### Nastavení jasu fotografií

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a přetažením posuvníku nastavte jas.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

### Nastavení kontrastu fotografií

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a přetažením posuvníku nastavte kontrast.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

### Nastavení ostrosti fotografií

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a přetažením posuvníku nastavte ostrost.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

### Zmenšení fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a zmenšete fotografii.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

### Oříznutí fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a vyberte ze dvou možností:
  - **Ručně** – můžete nastavit tvar, velikost a polohu oblasti oříznutí.
  - **Tapeta** – rozměry oblasti, kterou chcete oříznout, jsou pevně nastaveny podle tvaru tapety.
- 4 Chcete-li nastavit tvar a velikost oblasti oříznutí, přetáhněte ikonu .
- 5 Tažením umístěte rámeček vymezující oblast oříznutí fotografie.
- 6 Vyberte možnost **Oříznout**.

### Otočení a uložení fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Chcete-li fotografii otočit ve směru hodinových ručiček, klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

### Vložení bubliny s textem do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu  a vyberte bublinu s textem.
- 4 Chcete-li bublinu s textem přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout bubl. s textem** a přetáhněte ji na požadované místo.
- 5 Chcete-li změnit velikost bubliny s textem, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost bubliny** a tažením po obrazovce změňte její velikost.
- 6 Chcete-li bublinu s textem otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit bublinu s textem** a tažením po obrazovce ji otočte.
- 7 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

### Vložení klipartu do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu  a vyberte ikonu klipartu.
- 4 Chcete-li klipart přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout klipart** a přetáhněte jej na požadované místo.
- 5 Chcete-li změnit velikost klipartu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost klipartu** a tažením po obrazovce změňte jeho velikost.
- 6 Chcete-li klipart otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit klipart** a tažením po obrazovce jej otočte.
- 7 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

### Vkládání textů do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu  a zadejte text.
- 4 Chcete-li text přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout text** a klepněte na požadované nové místo.
- 5 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost textu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost textu** a táhněte nahoru nebo dolů.
- 6 Chcete-li text otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit text** a táhněte po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- 7 Chcete-li změnit barvu textu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit barvu**.
- 8 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

### Posterizace fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** > **Přidat efekt** a klepněte na ikonu .

### Přidání rámečku k fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony  > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu  a klepnutím na ikonu  nebo  vyberte rámeček.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

### Potlačení červených očí na fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na .
- 4 Tažením nastavte kruh tak, aby pokrýval příslušné červené oko.
- 5 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost výběrového kruhu, táhněte nahoru nebo dolů vně kruhu.
- 6 Vyberte **Možnosti** > **Potlačení červených očí**.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Přidání efektů k fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Vyberte efekt (filtr):
  - – černobílá.
  - – sépie: dá fotografii hnědý náhled jako u starých fotografií.
  - – negativ: samostatné invertování červené, zelené a modré složky v nastavené míře.

### Nastavení fotografie jako obrázku volání

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Fotografie bude zobrazena na pozadí při volání.

### Přiřazení fotografie ke kontaktu

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte jeden nebo několik kontaktů.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

## Prezentace

Fotografie můžete zobrazit jako prezentaci.

### Zobrazení fotografií v prezentaci

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- V zobrazení seznamu nebo tabulky fotografií označte fotografie a klepněte na ikonu > .

### Pozastavení prezentace

- Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Pozastavit**.

### Pokračování v prezentaci

- Při pozastavené prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Pokračovat**.

### Zastavení prezentace

- Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Stop**.

### Přiblížení fotografie v prezentaci

- 1 Při zobrazování fotografií v prezentaci vyberte možnost **Stop**.
- 2 Klepnutím na obrazovku zobrazte posuvník lupy.
- 3 Přetažením posuvníku fotografii přiblížte.

### Ukončení prezentace

- 1 Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Stop**.
- 2 Vyberte možnost **Zpět**.

## Hudba

Můžete poslouchat hudbu, audioknihy, kanály podcast a své záznamy.

### Lišta zobrazení hudby



Lišta je v aplikaci Hudba v zobrazení na výšku zobrazena v horní části displeje.



Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**



Přechod do zobrazení **Interpreti**



Přechod do zobrazení **Alba**



Přechod do zobrazení **Skladby**



Přechod k zobrazení přehrávání

### Přehrávání hudby nebo jiného zvukového souboru

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Skladby prohlížíte ve složkách **Interpreti**, **Alba**, **Skladby**, **Seznamy skladeb**, **Audioknihy**, **Kanály podcast** a **Moje nahrávky**.
- 3 Klepněte na skladbu.

### Audioknihy

Pokud v aplikaci Media Go™ přenesete audioknihy z počítače do telefonu, můžete je poslouchat z telefonu. Přenesená audiokniha se může v seznamu dostupných audioknih objevit až po chvíli.

### Přístup k audioknihám

- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Audioknihy**.

### Ovládací prvky pro přehrávání

V přehrávači hudby a videopřehrávači se mohou zobrazit následující ovládací prvky:



Pauza



Přehrát



Dotkněte se a podržte pro rychlý posun zpět. Klepněte pro přechod k předchozí skladbě nebo videoklipu.



Dotkněte se a podržte pro rychlý posun vpřed. Klepněte pro přechod k další skladbě nebo videoklipu.

### Další ovládací prvky pro přehrávání hudby

Ve vašem přehrávači hudby se mohou zobrazit následující ovládací prvky pro přehrávání hudby:



Zapíná náhodné pořadí a přehrává skladby aktuálního seznamu skladeb v náhodném pořadí



Vypíná náhodné pořadí



Opakuje všechny skladby aktuálního seznamu skladeb



Několikrát opakovaně přehraje aktuální skladbu



Zruší opakované přehrávání skladeb

### Zastavení přehrávání hudby

- Během přehrávání skladby klepněte na ikonu

### Zapnutí náhodného přehrávání

- Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu **SHUF**. Ikona zesvětí.

### Vypnutí náhodného přehrávání

- Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu **SHUF**. Ikona ztmavne.

### Opakování aktuální skladby

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud se neobjeví ikona .

### Opakování všech skladeb v aktuálním seznamu skladeb

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud se neobjeví ikona .

### Vypnutí opakování

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud nebude zobrazena ikona .

### Rychlý posun zpět a vpřed

- Dotkněte se a podržte  nebo .

### Přesun mezi skladbami

- Klepněte na  nebo .

### Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Minimalizace přehrávače hudby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu .
  - 2 Chcete-li obnovit zobrazení přehrávače hudby na obrazovce, klepněte na minimalizovaný obal alba.
- ! Při minimalizaci přehrávače hudby je obal alba také minimalizován.

## Práce se skladbami v zobrazení přehrávání

Skladby můžete při přehrávání spravovat mnoha způsoby. Skladbu můžete například odstranit, odeslat, nastavit jako vyzvánění nebo přidat do seznamu skladeb.

Při přehrávání skladby mohou být na dotykové liště následující ikony:

-  Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
-  Přechod do hudební knihovny
-  Nastavení hlasitosti
-  Zobrazení dalších příkazů
-  Odstranění aktuální skladby
-  Odeslání aktuální skladby
-  Nastavení aktuální skladby jako vyzvánění
-  Přidání aktuální skladby do seznamu skladeb
-  Zobrazení informací o skladbě
-  Minimalizace hudebního přehrávače

### Odstranění skladby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu  > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Odeslání skladby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu  > .
- 2 Vyberte způsob odeslání.

### Nastavení skladby jako vyzvánění

- 1 Během přehrávání skladby klepněte na ikonu  > .
- 2 Vyberte profil nebo profily, pro které chcete skladbu nastavit jako vyzvánění.

### Přidání aktuální skladby do seznamu skladeb

- 1 Během přehrávání skladby klepněte na ikonu  > .
- 2 Vyberte seznam skladeb.

### Zobrazení informací o skladbě

- Během přehrávání skladby klepněte na ikonu  > .

## Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory. Do seznamu skladeb můžete přidávat skladby a složky. Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.

### Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Klepněte na **Nový seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Pro přidání skladeb vyberte na liště zobrazení například možnost  a klepněte na ikonu .
- 5 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na ikonu .
- 6 Vyberte seznam skladeb.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Vyberte například ikonu **Skladby** a klepněte na možnost .
- 3 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte seznam skladeb.

### Odebrání skladeb ze seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb a klepněte na ikonu .
- 3 Vyberte skladby, které chcete odebrat, a klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

## Video

V režimu **Video** můžete prohlížet a přehrávat videoklipy uložené v telefonu.

- **Video** – videoklipy uložené v telefonu s výjimkou videoklipů pořízených fotoaparátem nebo identifikovaných jako kanály podcast.
- **Video z fotoaparátu** – videoklipy pořízené fotoaparátem.
- **Kanály podcast** – všechny videosoubory identifikované jako kanály podcast. Kanály podcast patří k odlišným kanálům.

### Lišta zobrazení videa



Lišta je v aplikaci **Fotografie** v zobrazení na výšku zobrazena v horní části displeje.

-  Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**
-  Přejechod do zobrazení **Videa**
-  Přejechod do zobrazení **Videa z fotoaparátu**
-  Přejechod do zobrazení **Kanály podcast**
-  Přejechod k zobrazení přehrávání

### Přehrávání videoklipu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Video**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Klepněte na videoklip.

### Zobrazení nebo skrytí ovládací lišty videa

-  Několik sekund po otevření přehrávače videa je ovládací lišta automaticky skryta.
- Chcete-li ovládací lištu zobrazit, klepněte na libovolnou část obrazovky.
- Chcete-li ovládací lištu skrýt, klepněte na obrazovku nebo několik sekund počkejte.

### Ovládání videopřehrávače

- Videopřehrávač ovládejte ovládacími prvky pro přehrávání. Další informace naleznete v části *Ovládací prvky pro přehrávání* na straně 36.

## Práce s videoklipy v zobrazení přehrávání

Videoklipy můžete při přehrávání spravovat mnoha způsoby.

Při přehrávání videoklipu mohou být na dotykové liště následující ikony:

-  Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
-  Zapnutí automatického přiblížení
-  Vypnutí automatického přiblížení
-  Nastavení hlasitosti
-  Zobrazení dalších možností
-  Odstranění aktuálního videoklipu
-  Odeslání aktuálního videoklipu
-  Zobrazení informací o videoklipu
-  Opakování aktuálního videoklipu
-  Zakázání opakovaného přehrávání videoklipů

# Fotoaparát

## Použití fotoaparátu

Telefon je vybaven fotoaparátem s 12,1 milionu pixelů a 3,5" dotykovým displejem nHD, funkcemi rozpoznávání obličeje a rozpoznávání úsměvu, bleskem s xenonovou výbojkou a stabilizátorem obrazu.

### Aktivace fotoaparátu



- Otevřete kryt objektivu fotoaparátu.
- 💡 Fotoaparát můžete aktivovat rovněž stisknutím tlačítka .
- 💡 Nefotografujte, nachází-li se na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání fotografie lze předejít podepřením telefonu nebo použitím samospouště.

## Hledáček



- 1 Zvětšení a zmenšení
- 2 Zobrazení fotografií a videoklipů
- 3 Přepnutí mezi režimem fotografování a režimem videa
- 4 Fotografování/nahrávání videoklipů

### Zavření fotoaparátu

- Zavřete kryt objektivu fotoaparátu.

## Zobrazení hledáčku

Hledáček je primárním rozhraním mezi vámi a fotoaparátem. Ukazuje, co fotoaparát dělá, a obsahuje zkratky k nastavení fotoaparátu a nejčastěji využívaným příkazům nabídky. Nastavení fotoaparátu můžete změnit po klepnutí na ikony v hledáčku. Stejně můžete zobrazit tipy a triky. Hledáček má dva režimy: režim fotografií a režim videa.

### Chování hledáčku

- Chcete-li skrýt všechny ikony, klepněte na obrazovku. Chcete-li ikony a možnosti vrátit, klepněte znovu. Skrytí ikon nabízí při fotografování a filmování jasnější pohled.

## Pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Pro automatické zaostření stiskněte do poloviny tlačítko . Ikona  začne blikat.
  - 3 Zobrazí-li se  stiskněte tlačítko  až na doraz pro pořízení fotografie. Fotografie bude automaticky uložena.
-  Pro rychlejší pořízení fotografie můžete vynechat krok 2 a stisknout tlačítko  až na doraz.

## Nahrání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stiskněte tlačítko  pro přepnutí do režimu videa.
- 2 Stiskněte tlačítko  až na doraz pro zahájení nahrávání.
- 3 Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko  až na doraz. Videoklip bude automaticky uložen.

## Používání přiblížení (zoom)

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.
-  Při změně režimu snímání nebo přepnutí mezi režimem fotografií a videa se přiblížení vrátí na výchozí hodnotu. Další informace naleznete v části *Režim snímání* na straně 41.

## Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Pro zobrazení další nebo předchozí fotografie škrtněte vlevo nebo vpravo.

# Ikony a nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete změnit klepnutím na ikony v hledáčku.

## Scény

Při fotografování můžete vybrat scénu, která nejlépe odpovídá fotografovanému objektu:

-  **Automaticky**
-  **Portrét** – zdůrazňuje pletové tóny a mírně měkký vzhled
-  **Krajina** – zdůrazňuje vzdálené objekty. Blesk je vypnut
-  **Krajina v šeru** – využívejte, když při nedostatečném osvětlení nechcete používat blesk. Vzhledem k dlouhé expozici musíte fotoaparát pevně držet nebo ho umístit na stabilní podložku
-  **Sport** – krátká expozice minimalizující pohybové rozmazání
-  **Dokument** – vysoký kontrast s velmi ostrými texty a schématy
-  **Portrét v šeru** – delší expozice s bleskem. Vzhledem k dlouhé expozici musíte fotoaparát pevně držet nebo ho umístit na stabilní podložku
-  **Pláž nebo sníh** – ochrana před přeexonováním fotografií ve velmi jasném prostředí. Blesk je vypnut

## Režim snímání

-  **Normální**
-  **Panorama** – automatické pořizování širokoúhlých panoramatických fotografií. Přístroj zhotoví sérii tří fotografií a propojením těchto fotografií vytvoří širokoúhlou fotografii
-  **BestPic™** – slouží k fotografování rychle se pohybujících objektů. Vyfotografuje devět fotografií v rychlém sledu a vy vyberete tu nejlepší
-  **Rozp. úsměvu** – zapněte funkci rozpoznávání úsměvu a stiskněte tlačítko . Když se osoba, na kterou je zaostřeno, usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje
-  **Dotyk. fotogr.** – klepnutím uvnitř bílého rámečku vyberte bod zaostření a fotografujte

### Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na ikony  > . V horní části obrazovky se zobrazí .
  - 3 Pro pořízení první fotografie stiskněte tlačítko .
  - 4 Pro pořízení druhé fotografie přesuňte fotoaparát tak daleko doleva nebo doprava, až se indikace plně vejde do  a zobrazí se zcela zeleně. Fotografie je pořízena automaticky a směr panorámování je nyní pevně určen.
  - 5 Pro pořízení třetí fotografie přesuňte fotoaparát tak daleko ve stejném směru jako u předchozí fotografie, až se indikace plně vejde do  a zobrazí se zcela zeleně. Fotografie je pořízena automaticky.
- ! Nastavení zvětšení u panoramy lze změnit pouze před pořízením první fotografie. Nastavení zvětšení je u následujících dvou fotografií totožné.

### Nastavení rychlosti pro používání technologie BestPic™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte **Nastavení > Rychlost BestPic™**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

### Fotografování s využitím technologie BestPic™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na ikony  > .
- 3 Pro automatické zaostření stiskněte do poloviny tlačítko . Ikona  začne blikat.
- 4 Zobrazí-li se , stiskněte tlačítko  až na doraz. Ve spodní části obrazovky se zobrazí devět miniatur.
- 5 Pro zobrazení fotografie v hledáčku klepněte na miniaturu a pro označení fotografie na ni klepněte znovu. Pro uložení označených fotografií klepněte na ikonu . Můžete označit a uložit více fotografií.

### Použití funkce rozpoznání úsměvu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na ikony  > .
- 3 Pro spuštění funkce rozpoznání úsměvu stiskněte tlačítko . V levém horním rohu hledáčku začne blikat ikona .
- 4 Pokud se obličej osoby v hledáčku začne usmívat, ikona  přestane blikat a fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

### Pořízení fotografií v režimu dotykového fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na ikony  > .
  - 3 Klepnutím uvnitř bílého rámečku vyberte bod zaostření. Následně je automaticky pořízena fotografie.
- ! Nedotýkejte se proto hledáčku až do okamžiku, kdy budete chtít pořídit fotografii.

### Blesk

Osvětlení můžete při fotografování vylepšit bleskem.



**Vypnuto** – blesk je vypnut



**Automaticky** – blesk se automaticky zapíná při nedostatečném osvětlení



**Red. červ. očí** – vícenásobným zablesknutím potlačuje efekt červených očí

### Nastavení režimu blesku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
- ! Nepoužívejte blesk při fotografování osob a zvířat z blízkosti. Při fotografování blesk nezakrývejte.

### Expozice

Nastavení expozice ovládá dobu, po kterou do fotoaparátu při fotografování nebo filmování proniká světlo. Čím je expozice kratší, tím bude fotografie nebo videoklip tmavší. Výchozí expozice je označena nulou. Kompenzaci expozice můžete změnit na posuvníku od hodnoty -2,0 po +2,0.

### Nastavení úrovní expozice v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na zobrazený posuvník.

### Samospoušť

Samospoušť slouží k fotografování a nahrávání videa se zpožděním. Můžete se tak vyhnout pořizování rozmazaných fotografií. Díky této funkci také můžete fotografovat sami sebe.

**Vypnuto** \* – vypnutí samospouště

 **Zapnuto, 2 s** – fotografování se zpožděním 2 sekundy. Když stisknete tlačítko , uslyšíte odpočítávání

 **Zapnuto, 10 s** – fotografování se zpožděním 10 sekund. Když stisknete tlačítko , uslyšíte odpočítávání

\* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

### Práce se samospouští v režimu fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na možnost  > **Fotografie** > **Samospoušť**.
  - 3 Vyberte možnost **Zapnuto, 2 s** nebo **Zapnuto, 10 s**.
- ! V režimu panoramatu můžete samospoušť použít pouze pro první fotografii sekvence. V režimu dotykového fotografování není samospoušť k dispozici.

### Zaostřování

Při fotografování můžete nastavit, jak má fotoaparát zaostřovat.

 **Nekonečno** – fotografie na velkou vzdálenost. Automatické zaostřování je vypnuto

**Automaticky**\* – fotoaparát vybírá způsob zaostření automaticky

 **Makro** – fotografování detailů

 **Rozpozn.obličeje** – zaostření na obličej umístěný mimo střed záběru. Fotoaparát automaticky rozpozná jeden obličej, který označí bílým rámečkem. Po správném zaostření se barva rámečku změní na zelenou. Fotoaparát je nastaven na nalezení nejbližšího obličeje

\* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

### Nastavení rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na .
  - 3 Vyberte **Fotografie** > **Zaostření** > **Rozpozn.obličeje**.
- ! Rozpoznávání obličeje není k dispozici při použití scén Krajina, Dokument nebo Krajina v šeru.

### Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé nastavuje vyvážení barev fotografie nebo videoklipu podle osvětlení.

Různé teploty barev při daném osvětlení obvykle kompenzuje lidské oko. Digitální fotoaparát musí najít referenční bod reprezentující bílou barvu. Poté podle tohoto bílého bodu vypočítá všechny ostatní barvy. Například bílá stěna osvětlená halogenovým osvětlením se jeví jako žlutá, i když ve skutečnosti má být bílá. Když fotoaparát ví, že stěna má být bílá, upraví příslušným způsobem všechny ostatní barvy scény.

Většina digitálních fotoaparátů má automatické vyvážení bílé. To znamená, že fotoaparát vyhodnotí celkovou barevnost snímku a vypočítá nejlepší vyvážení bílé. Tyto systém však nemusí pracovat správně například tehdy, když scéně dominuje jedna barva, nebo když neobsahuje přirozenou bílou.

Existuje pět nastavení pro různé osvětlení:

**Automaticky\*** – nastaví vyvážení bílé automaticky podle osvětlení

 **Žárovka** – nastaví vyvážení barev pro jasné osvětlení, například žárovky u stropu, nebo pro podmínky s častými změnami osvětlení

 **Zářivka** – nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

 **Denní světlo** – nastaví vyvážení bílé pro venkovní světlo

 **Oblačno** – nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

\* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

### Nastavení vyvážení bílé v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie** > **Vyvážení bílé barvy**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Stabilizátor obrazu

Stabilizátor obrazu kompenzuje malé pohyby rukou a zvyšuje pravděpodobnost pořízení ostrých snímků. Při zapnutí této funkce se v hledáčku zobrazí ikona .

### Aktivace stabilizátoru obrazu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Klepněte na .
  - 3 Vyberte **Fotografie** > **Stabilizátor obrazu** > **Zapnuto**.
- ! Stabilizátor obrazu je dostupný pouze při vypnutém blesku.

## Velikost obrázků

Velikost obrázků určuje rozlišení fotografie. Větší velikost znamená ostřejší fotografie, menší velikost umožní uložit do paměti více fotografií. Můžete si vybrat velikost obrázků odpovídající velikosti budoucí vytištěné fotografie.

### Nastavení velikosti obrázků

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte **Fotografie** > **Velikost obrázku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Efekty

Před fotografováním nebo nahráváním videoklipů můžete nastavit a zobrazit různé efekty.

**Vypnuto\*** – běžné fotografie

 **Negativ** – samostatné invertování červené, zelené a modré složky v nastavené míře

 **Solarizace** – přidání uměleckého efektu

 **Sépiový odstín** – hnědý nádech, díky kterému bude fotografie vypadat starší

\* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

### Nastavení efektů v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie** > **Efekty**.

### Zvuk závěrky

Před fotografováním můžete vybrat zvuk závěrky nebo zvuk vypnout.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zvuk závěrky</b> 1-4 | vyberte jeden ze čtyř zvuků závěrky |
| <b>Vypnuto</b>          | fotografování bez zvuku závěrky     |

### Nastavení zvuku závěrky

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie** > **Zvuk závěrky**.

### Informace o poloze

Když je na displeji ikona , telefon k pořízeným fotografiím ukládá zeměpisnou polohu. Ukládání souřadnic se říká také geotagging. Zeměpisné souřadnice znázorňují přibližné místo, kde byla fotografie pořízena.

### Přidání informací o místě k fotografii

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Nastavení** > **Zeměpis. souř.** > **Zapnuto**.

### Automatické otáčení

Když je tato funkce zapnutá, zobrazuje fotografie v takové orientaci (na šířku nebo na výšku), v jaké byly pořízeny.

### Zapnutí automatického otáčení

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Nastavení** > **Autom. otočení** > **Zapnuto**.

### Resetování

Fotoaparát můžete vrátit k výchozímu nastavení z výroby.

### Obnovení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Nastavení** > **Vymazat** > **Ano**.

### Noční režim

Při nahrávání videoklipů při slabém osvětlení můžete zapnutím funkce **Noční režim** prodloužit expozici a zlepšit kvalitu videoklipu. Při práci s touto funkcí je fotoaparát citlivější na pohyb.

### Zapnutí nočního režimu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu videa.
- 3 Klepněte na ikony  > .

### Mikrofon

Při nahrávání videoklipu můžete nastavit, zda chcete s videem nahrávat i zvuk.

### Vypnutí mikrofonu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu videa.
- 3 Klepněte na ikony  > .

### Světlo

Při filmování videoklipu můžete bez ohledu na okolní osvětlení zapnout světlo fotoaparátu.

### Zapnutí světla

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu videa.
- 3 Klepněte na ikony  > .

### Formát videa

Pro různé účely můžete vybírat různé formáty videa.

 **VGA (640x480)** – 640x480 pixelů

 **QVGA (320x240)** – 320x240 pixelů

 **Pro zprávu MMS** – krátké videoklipy o nízkém rozlišení vhodné pro odesílání ve zprávách MMS

## Automatické prohlížení

Když je zapnuta funkce **Autom. prohlížení**, můžete prohlížeč a spravovat právě pořízené fotografie.

### Aktivace funkce Automatické prohlížení

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Nastavení** > **Autom. prohlížení** > **Zapnuto**.

### Návrat do režimu fotografování po pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a pořídte fotografii.
- 2 Klepněte na .

! Nejprve je třeba zapnout možnost **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 46.

### Odstranění právě pořízené fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a pořídte fotografii.
- 2 Klepněte na .

! Nejprve je třeba zapnout možnost **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 46.

## Odesílání fotografií nebo videoklipů

Fotografie a videoklipy můžete odesílat zprávami MMS nebo pomocí jiných spojení, například bezdrátové technologie Bluetooth. Fotografie a videoklipy můžete také odesílat do kompatibilních online alb.

Chcete-li velikost fotografie nebo videoklipu optimalizovat pro odesílání, vyberte v nastavení fotoaparátu vhodnou kvalitu fotografie nebo videoklipu.

### Odeslání právě pořízené fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a pořídte fotografii.
  - 2 Klepněte na .
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- ! Nejprve je třeba zapnout možnost **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 46.

# Služby určení polohy

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení vaší aktuální polohy využívá signály ze satelitů. Rovněž vám pomůže s nalezením cesty do cílového místa a umožní vám uložit si oblíbené lokality. Za pomoci informací z blízkých buněk mobilní telefonní sítě můžete zobrazit svou aktuální polohu na mapě.

- ! Nemůžete-li používat některé funkce GPS, vyhledejte článek *Nelze používat služby na Internetu* na straně 76.

## Získání přístupu ke službám určení polohy

- Vyberte možnost **Nabídka > Služby určení polohy** a vyberte požadovanou aplikaci.
- ! Abyste mohli využívat služby určení polohy, budete potřebovat připojení GPS. Chcete-li používat systém GPS, musíte definovat přístupový bod paketových dat k síti Internet. Další informace naleznete v části *Nelze používat služby na Internetu* na straně 76.

## Použití GPS

Vaši polohu lze určit v případě přímé viditelnosti oblohy. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo. Pro rychlejší určení polohy stůjte na místě a nezakrývejte anténu systému GPS, která se nachází v pravé horní části telefonu.

- ! Při prvním použití systému GPS může trvat nalezení polohy až 10 minut.



## Oblíbené

Telefon umožňuje ukládat údaje o poloze oblíbených míst. Oblíbená místa můžete řadit do kategorií, můžete k nim přidávat informace jako jsou webové adresy a telefonní čísla nebo je můžete odesílat do kompatibilních zařízení.

### Přidání nového místa do seznamu oblíbených

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nový orientační bod** a vyberte některou z možností:
  - **Aktuální poloha** – zjištění aktuální polohy a její přidání k oblíbeným.
  - **Zadat ručně** – zadání geografických souřadnic a dalších informací o oblíbeném místě.

### Třídění oblíbených položek do kategorií

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Oblíbené**.
- 2 Vyberte oblíbenou položku a vyberte možnost **Možnosti > Přidat do kategorie**.
- 3 Vyberte jednu nebo více kategorií a vyberte možnost **OK**.

### Změna ikon oblíbených položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Oblíbené**.
- 2 Vyberte oblíbenou položku a vyberte možnost **Možnosti > Ikona orientačního bodu**.
- 3 Poklepejte na ikonu.

### Odesílání oblíbených položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Oblíbené**.
- 2 Vyberte oblíbenou položku.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti > Odeslat** a vyberte některou z možností.

## GPS data

V této aplikaci můžete zobrazit informace o trase do vybraného cíle, informace o poloze aktuálního místa a cestovní informace, například přibližnou vzdálenost k cíli a přibližnou dobu cesty.

### Zobrazení dat GPS

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > GPS data**
- 2 Vyberte požadovanou možnost:
  - **Navigace** – zobrazení informací o trase do cíle cesty.
  - **Poloha** – zobrazení informací o aktuální poloze.
  - **Vzdálenost** – zobrazení informací o délce dosavadní cesty.

## Stav satelitů

Můžete zjistit, kolik družic telefon našel a zda přijímá satelitní signály.

### Zobrazení stavu satelitů

- Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > GPS data > Poloha > Možnosti > Stav satelitu**.

## Požadavky na zjištění polohy

Některé externí služby mohou vyžadovat údaj o vaší poloze. Používání informací o místě vašeho pobytu externími službami můžete povolit nebo zakázat.

### Zpracování požadavků na zjištění polohy

- Když přijmete požadavek na zjištění polohy, telefon zobrazí zprávu s uvedením služby, která požadavek vznesla. Chcete-li povolit odeslání informací o své poloze, vyberte možnost **Potvrdit**. Chcete-li je zakázat, vyberte možnost **Odmítnout**.

## Nastavení určování polohy

Než začnete využívat služby GPS, můžete upravit nastavení určování polohy, například způsoby určování polohy systémem GPS a předvolby označovacího systému.

### Nastavení metody určování polohy

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Lokaliz.služ. > Metody určov. polohy**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost:
  - **Interní GPS** – používání integrovaného přijímače GPS v telefonu.
  - **Bluetooth GPS** – používání kompatibilního externího přijímače GPS připojeného přes spojení Bluetooth.
  - **Podle sítě** – používání informací z mobilní sítě.

### Nastavení serveru určování polohy

- Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Lokaliz.služ. > Server zjišťování polohy**.



Přístupový bod a adresu serveru mohl předdefinovat poskytovatel služeb a nemusí být možné je upravovat.

## Předvolby označovacího systému

Můžete měnit soustavu měř rychlosti a vzdálenosti nebo formát souřadnic míst.

### Změna předvoleb označovacího systému

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Umístění > Lokaliz.služ. > Předvolby ozn. systému.**
- 2 Chcete-li změnit preferovaný měrný systém, klepněte na možnost **Měrný systém.**
- 3 Chcete-li změnit preferovaný formát souřadnic, klepněte na možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět.**

## Google Maps™

Služba Google Maps™ umožňuje zobrazit místo, kde se právě nacházíte, hledat jiná místa a plánovat trasy do cíle.

Po spuštění aplikace Google Maps bude na základě informací z okolních buněk telefonní sítě zobrazeno přibližné místo, kde se nacházíte. Jakmile přijímač GPS najde přesnější polohu, aktualizuje její zobrazení.

### Práce se službou Google Maps

- Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Google Maps.**

### Další informace o aplikaci Google Maps

- Při práci s aplikací Google Maps můžete výběrem možnosti **Možnosti > Náповěda** zobrazit tipy a zkratky.

## Plánovač trasy

Aplikace Wisepilot™ vás hlasovými pokyny povede do cíle. Zkušební verze aplikace Wisepilot může být nahrána v telefonu.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost plánování trasy (včetně, nikoli však pouze podrobné navigace).

### Spuštění aplikace Wisepilot™

- Vyberte možnost **Nabídka > Služby určení polohy > Wisepilot™.**

# Internet

- 💡 Než začnete používat Internet, může být nutné definovat přístupový bod. Další informace naleznete v části *Vytvoření nového přístupového bodu* na straně 64.

## Spuštění prohlížeče internetu

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Klepněte na ikonu  a zadejte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost **Přejít na**.

## Ukončení prohlížeče Internetu

- Vyberte **Možnosti > Konec**.

## Záložky

Záložky jsou rychlé odkazy na oblíbené webové stránky, které si můžete vytvářet v prohlížeči.

### Vytváření záložek

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku**.
- 2 Zadejte název záložky a vyberte možnost **OK**.

### Výběr záložky

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Vyberte záložku a klepněte na ni.

## Historie stránek

Prohlížeč umožňuje zobrazit nedávno prohlížené webové stránky.

### Zobrazení historie stránek

- Vyberte **Nabídka > Internet > Posl. navštíív. stránky**.

## Další funkce prohlížeče

### Přiblížení webové stránky

- Při prohlížení Internetu vyberte možnost .

### Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby zobrazení > Zobrazit obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek a možnost **OK**.
- 3 Klepněte na obrázek a vyberte možnost **Možnosti > Uložit**.

### Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení Internetu klepněte na ikonu  > .
- 2 Zadejte hledaný text a klepněte na ikonu  nebo .

### Odeslání odkazu

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby webov. stránek > Odeslat**.
- 2 Vyberte způsob přenosu.

### Nastavení zobrazení webových stránek na celou obrazovku

- 1 Při prohlížení Internetu klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na .
- 3 Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, klepněte na černý čtverec vpravo dole na obrazovce.

## Webové kanály

Webové kanály slouží k objednávání a stahování často aktualizovaného obsahu jako jsou zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

### Přidání nového kanálu

- Při prohlížení internetové stránky nabízející webové kanály (je označena ikonou ) vyberte možnost **Možnosti** > **Objednat inform. kanály**.

### Zobrazení webových kanálů

- 1 Při prohlížení Internetu klepněte na ikonu  > .
- 2 Chcete-li otevřít všechny webové kanály, klepněte na ikonu .
- 3 Vyberte webové kanály, které chcete zobrazit.

### Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 Když otevřete seznam webových kanálů, vyberte webový kanál a klepněte na ikonu .
- 2 Chcete-li aktualizovat všechny webové kanály, klepněte na ikonu .

### Nastavení automatických aktualizací webových kanálů

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti** > **Nastavení** > **Informační kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Automatické aktualizace** a vyberte požadovanou možnost.

## Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory (například rozhlasové pořady nebo videoobsah), které si můžete stáhnout a přehrávat. Kanály podcast si můžete objednat a stahovat je přes webové kanály.

### Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Kanály podcast**.

### Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Kanály podcast**.

# Organizátor

## Správce souborů

Ke správě obsahu uloženého v paměti telefonu nebo na paměťové kartě můžete používat aplikaci telefonu **Správce souborů**. Je-li paměť plná, vymažte nějaký obsah, a tím vytvoříte volné místo.

### Hledání souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Hledat** a vyberte cílovou složku.
- 3 Zadejte hledaný text odpovídající názvu souboru a vyberte možnost **Hledat**.

### Organizování položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte možnost **Možnosti > Organizovat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Řazení souborů podle kategorií

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Najděte cílový soubor a vyberte možnost **Možnosti > Seřadit podle**.
- 3 Vyberte požadovanou kategorii.

## Zálohování a obnovování

K°zálohování a°obnovování kontaktů, kalendáře, úkolů, poznámek a°záložek slouží sada Sony Ericsson PC Suite.

Než začnete zálohovat a°obnovovat, musíte nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, kterou si můžete stáhnout přes aplikaci PC Companion nebo ze stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Soubory v telefonu můžete zálohovat a obnovovat pomocí paměťové karty MicroSD™. Uložený obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

### Zálohování pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Možností *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* spusťte sadu Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Podle pokynů v sadě Sony Ericsson PC Suite připojte telefon.
- 3 Přejděte v°sadě Sony Ericsson PC Suite do oddílu zálohování a°obnovování a°zálohujte obsah telefonu.

### Obnovení obsahu telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- ! Sada Sony Ericsson PC Suite během procesu obnovování přepíše celý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, můžete telefon poškodit.
- 1 **V počítači:** Možností *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* spusťte sadu Sony Ericsson PC Suite.
  - 2 Podle pokynů v sadě Sony Ericsson PC Suite připojte telefon.
  - 3 Přejděte v°sadě Sony Ericsson PC Suite do oddílu zálohování a°obnovování a°obnovte obsah telefonu.

### Zálohování souborů na paměťovou kartu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů > Záloha**.
- 2 Vyberte možnost **Obsah zálohy** a vyberte jednu nebo více možností.
- 3 Vyberte možnost **Opakovat zálohování** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Vyberte **Možnosti > Zálohovat nyní**.

### Obnovení souborů do paměti telefonu

- 1 Chcete-li přesunout obsah z paměťové karty do paměti telefonu, vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Správce souborů > Záloha**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Obnovit**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete přesunout, a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

## Moje aplikace

Zobrazuje softwarové sady nainstalované v telefonu. Můžete zobrazovat údaje o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a nastavovat instalace.

### Otevření aplikace

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Moje aplik.**
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## Hodiny

### Budík

Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý. Upozornění budíku můžete odložit nebo vypnout. Telefon můžete nastavit tak, aby v tichém režimu nepoužíval tóny upozornění.

### Nastavení nového buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Hodiny > Nové buzení**.
- 2 Vyberte možnost **Čas upozornění**: a zadejte čas.
- 3 Vyberte možnost **Popis** a zadejte název upozornění.
- 4 Vyberte možnost **Opakovat** a vyberte požadovanou možnost.

### Odklad buzení

- Když budík zvoní, vyberte možnost **Odložit** a zvonění bude na zadanou dobu vypnuto.

### Vypnutí upozornění

- Během signálu upozornění vyberte možnost **Stop**.

### Odebrání buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Hodiny > Budíky**.
- 2 Vyberte buzení a možnost **Možnosti > Odstranit buzení**.

### Nastavení tónu budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Tón buzení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení odkladu buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Odklad buzení**.
- 2 Nastavte čas mezi 1 a 60 minutami a vyberte možnost **OK**.

## Světové hodiny

V telefonu můžete zobrazit aktuální čas na různých místech světa.

### Přidání místa

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Hodiny > Světový čas > Možnosti > Přidat lokalitu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení aktuální polohy

- Vyberte místo a možnost **Možnosti > Nast. jako aktuál. lokalitu**.

## Kalendář

### Přidání nového záznamu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Nový položka**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

### Odstranění položky

- 1 Vyberte datum a vyberte položku.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Odstranit**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

### Změna zobrazení kalendáře

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Změna zobrazení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Výběr data

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Jít na datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **OK**.

### Nastavení tónu upozornění kalendáře

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Nastavení** > **Tón upozorn. v kalendáři**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Google™

Vyhledávačem Google můžete hledat různý obsah, například webové stránky nebo obrázky.

### Než začnete používat službu Google

Když používáte službu Google poprvé, musíte potvrdit některé informace, například podmínky používání služby a svou zemi. Pokud nelze použít Internet, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 76.

### Zahájení hledání

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Do pole pro hledání zadejte hledaný text.

### Zobrazení dalších informací vyhledávače Google

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Klepněte na .

### Změna nastavení ve vyhledávači Google

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte nastavení, které chcete změnit.

## Poznámky

V telefonu můžete pořizovat poznámky a ukládat je.

### Přidání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky** > **Možnosti** > **Nová poznámka**.
- 2 Napište poznámku a vyberte možnost **Hotovo**.

### Odstranění poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odstranit**.

### Odeslání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti** > **Odeslat** a způsob přenosu.

## Převodník

V převodníku můžete převádět hodnoty z jedné jednotky na jinou. Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

### Práce s převodníkem

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Převodník**.
- 2 Vyberte možnost **Typ** a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte první pole **Jednotka** a vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
- 4 Vyberte druhé pole **Jednotka** a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 5 Vyberte první pole **Hodnota** a zadejte hodnotu, ve druhém poli **Hodnota** uvidíte převedenou hodnotu.

## Kalkulačka

Kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pro jednoduché výpočty. Může docházet k chybám zaokrouhlení.

### Práce s kalkulačkou

- Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

## Adobe™ PDF

Dokumenty ve formátu PDF (Portable Document Format) si můžete přečíst v aplikaci Adobe™ Reader™.

- 💡 **Adobe PDF** je aplikace poskytovaná na zkušební dobu. Chcete-li ji používat po vypršení zkušební doby, musíte si zakoupit licenci.

### Zobrazení dokumentu PDF

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Adobe PDF**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte dokument PDF.

### Přiblížení dokumentu PDF

- Po otevření dokumentu PDF vyberte možnost  nebo .

### Hledání textu v dokumentu PDF

- 1 Po otevření dokumentu PDF vyberte možnost **Možnosti** > **Hledat**.
- 2 Zadejte hledaný řetězec a vyberte možnost **Hledat**.

## Quickoffice™

V aplikacích QuickOffice můžete číst a upravovat dokumenty Microsoft® Word, Microsoft® Excel® a Microsoft® PowerPoint® i textové dokumenty.

- 💡 Program Quickoffice můžete používat až po zakoupení licence.

### Otevření aplikace Quickoffice

- Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Quickoffice**.

## Hledání

V telefonu můžete hledat například kontakty, soubory, složky a záznamy v kalendáři.

### Hledání položek

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Hledání**.
- 2 Zadejte hledanou frázi a vyberte možnost **Hledat**.

## RoadSync™

Aplikace RoadSync™ pomocí protokolu Microsoft® Exchange ActiveSync® zajišťuje zabezpečenou bezdrátovou synchronizaci údajů metodou direct push. Když máte v telefonu aplikaci RoadSync, můžete bezdrátově synchronizovat e-maily a podsložky, záznamy kalendáře, kontakty, úkoly a přílohy.

Aplikace RoadSync ukládá svá data do aplikací telefonu. E-mailové zprávy do aplikace **Zprávy** (do samostatné schránky RoadSync), záznamy kalendáře do aplikace **Kalendář** a kontakty do aplikace **Kontakty**.



Chcete-li v telefonu zobrazit další informace, vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Nápověda** > **RoadSync Help**.

## Než nastavíte funkci RoadSync™



Než začnete používat funkci RoadSync, musíte v telefonu nastavit internetový účet. Další informace najdete v části *Internet* na straně 51 nebo požádejte o nastavení účtů pro Internet a funkci RoadSync pracovníky oddělení IT (pokud jste podnikovým uživatelem) nebo operátora.

### Nastavení účtu RoadSync™

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **RoadSync**.
  - 2 Vyberte možnost **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Chcete-li zobrazit nápovědu, vyberte možnost **Možnosti** > **Nápověda**.

## Chyby synchronizace

Pokud dojde k potížím se synchronizací nebo obecným potížím s aplikací RoadSync, použijte následující postup:

- Zkontrolujte protokol. Můžete v něm najít informace pomáhající při kontrole nastavení nebo spojení.
- Restartujte telefon.
- Obnovte všechna data aplikace RoadSync.

## Práce offline

Když není k dispozici žádná služba, můžete s telefonem pracovat offline. Například v režimu Letadlo můžete psát e-mailové zprávy kontaktům uloženým v telefonu.

Jakmile se po přistání připojíte k síti, aplikace RoadSync automaticky odešle všechny e-mailové zprávy ze složky Zprávy k odeslání. Pošta na serveru Exchange bude také automaticky aktualizována, a to se projeví v počítači.

## Ztráta telefonu

Pokud jste podnikový uživatel a ztratíte telefon nebo je vám odcizen, okamžitě jeho ztrátu nahlase oddělení IT své společnosti. Oddělení IT může na dálku vymazat synchronizovaná data z telefonu.

Pokud synchronizujete na veřejný server, obraťte se na službu podpory.

# Zábava

## Aplikace PlayNow™

Vyberete-li aplikaci **PlayNow™**, vstoupíte do online služby PlayNow™ arena, kde můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu.

! Tato služba není dostupná ve všech zemích.

Chcete-li získat další možnosti, můžete přistupovat k webovému obchodu PlayNow™ arena z počítače na adrese [www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com). Další informace získáte na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

💡 Dříve než začnete pracovat s aplikací PlayNow™, musíte mít v telefonu potřebné nastavení připojení k Internetu.

### Práce s aplikací PlayNow™

- 1 Vyberte **Nabídka > PlayNow™**.
- 2 Procházejte online službou PlayNow™ arena a podle pokynů zobrazujte ukázky obsahu a nakupujte.

## Stahování z webového obchodu PlayNow™

Když vyberete hudební soubor ke stažení a uložení, uvidíte cenu. Po potvrzení nákupu vám bude účtována na telefonní účet nebo předplacenou kartu.

### Stažení hudebního souboru

- 1 Po vyslechnutí ukázky hudebního souboru můžete vyjádřit souhlas s podmínkami.
- 2 Pro stažení vyberte možnost **Ano**.
- 3 Systém odešle textovou zprávu s potvrzením platby a zpřístupní soubor pro stažení.

## Rádio

💡 Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

### Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio**.

### Automatické vyhledání stanic

- Vyberte **Nabídka > Rádio > Automat. ladění nahoru**.

💡 Chcete-li automaticky hledat stanice, můžete také vybrat možnost **Automatické ladění dolů**.

### Ruční vyhledání stanic

- Vyberte možnost ▲ nebo ▼.

### Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Minimalizace rádia

- Vyberte **Možnosti > Přehrát na pozadí**.

### Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka > Rádio**.

### Ruční ukládání stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte možnost **Možnosti** > **Uložit stanici**.
- 2 Vyberte umístění, zadejte nový název a vyberte možnost **OK**.

### Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Vyberte možnost **▶▶** nebo **◀◀**.

## Aplikace TrackID™

Aplikace TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia.

- 💡 Dříve než začnete pracovat s aplikací TrackID™, musíte mít v telefonu potřebné nastavení připojení k Internetu.

### Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Start**.
- 💡 Pro dosažení nejlepších výsledků v tichých prostorách použijte aplikaci TrackID™.
- 💡 Po dokončeném nebo nezdařeném nahrávání vydá telefon vibrační upozornění.

## Záznamník hlasu

Do telefonu můžete nahrát hlasovou poznámku. Nahrané zvuky lze nastavit i jako vyzvánění.

### Nahrávání zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Nahrát zvuk** > **Možnosti** > **Nahrát zvuk**.
- 2 Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte možnost **Stop**.

### Poslech nahrávky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Správ. soub.** > **Paměť telefonu** > **Zvuk. soubory** > **Digitální zvuky**.
- 2 Vyberte nahrávku a poté vyberte možnost **Možnosti** > **Otevřít**.

## Chat

Než začnete používat aplikaci **Chat**, musíte nainstalovat příbuzné aplikace.

### Instalace aplikací

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Chat** > **Stáhnout**.
- 2 Telefon se automaticky připojí k webové stránce pro stahování.
- 3 Vyberte dvě příslušné aplikace a výběrem možnosti **OK** spustíte stahování.
- 4 Po dokončení stahování vyberte možnost **Možnosti** > **Přejít na Správce souborů**.
- 5 Výběrem možnosti **OK** spustíte instalaci aplikací.

### Spouštění aplikací

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Moje aplikace**.
- 2 Vyberte nainstalovanou aplikaci.

# Přenášení a správa obsahu

Můžete přenášet a spravovat obsah, jako jsou fotografie a hudební soubory.

- ! Nemáte povoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorským právem.

## Použití kabelu USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB pro synchronizaci, přenášení a zálohování obsahu telefonu a pro použití telefonu jako modemu.

- ! Kabel USB můžete zakoupit samostatně.

## Vyžadované operační systémy

Abyste mohli používat počítačový software Sony Ericsson, musí být váš počítač vybaven jedním z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 a vyšší verze

## Dříve než použijete kabel USB

Používejte výhradně kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu dat neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.

### Použití velkokapacitního přenosu

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
  - 2 **V telefonu:** Vyberte možnost **Velkokap. úložiště**.
  - 3 **V počítači:** Počkejte, než se paměťová karta zobrazí v aplikaci *Průzkumník Microsoft® Windows®* jako externí disk.
  - 4 **V počítači:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
  - 5 **V počítači:** Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte na ikonu představující paměťovou kartu.
  - 6 Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte myší do složky v počítači nebo na paměťové kartě.
- ! Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud od telefonu neodpojíte kabel USB.

## PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje:

- prozkoumávat obsah telefonu,
  - používat telefon jako modem,
  - nainstalovat aplikaci PC Software sloužící k synchronizaci, přenášení a zálohování obsahu.
- Další informace získáte na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Instalace softwaru PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Vyberte možnost **Velkokap. úložiště**.
- 3 **V počítači:** Počkejte, než se paměťová karta v telefonu zobrazí jako externí disk v aplikaci *Microsoft® Windows® Explorer*.
- 4 **V počítači:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
- 5 **V počítači:** Pro spuštění instalátoru softwaru PC Companion z paměťové karty klepněte na ikonu představující paměťovou kartu a poklepejte na položku **Startme.exe** ve složce **pccompanion**.
- 6 **V počítači:** Postupujte podle zobrazených pokynů.

## Odesílání obsahu do jiného telefonu

Obsah telefonu můžete odesílat například pomocí aplikace **Zprávy** nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

### Používání bezdrátové technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ je bezplatná a umožňuje bezdrátové propojení telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth. Můžete ji využívat například k těmto účelům:

- Připojení soupravy handsfree.
- Připojení několika zařízení současně.
- Připojení k počítači a přístup k Internetu.
- Výměna souborů.
- Hraní her pro více hráčů.

! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

### Název telefonu

Zde můžete zadat název telefonu zobrazovaný ostatním zařízeními využívajícím bezdrátovou technologii Bluetooth.

#### Zadání názvu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

### Viditelnost

Pokud chcete, aby ostatní zařízení Bluetooth dokázala najít váš telefon, nastavte ho jako viditelný.

#### Zobrazení vlastního telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost telef..**
- 2 Poklepejte na možnost **Viditelný** nebo **Nas. prodlevu viditel..**

#### Skrytí vlastního telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost telef..**
- 2 Poklepejte na možnost **Skrytý**.

### Před připojením bezdrátovou technologií Bluetooth

Chcete-li komunikovat s ostatními zařízeními, musíte zapnout funkci Bluetooth. Možná bude také nutné spárovat telefon s jiným zařízením Bluetooth.

#### Zapnutí funkce Bluetooth

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Bluetooth > Zapnuto**.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth a zda je zapnuta viditelnost Bluetooth.

#### Spárování telefonu s jiným zařízením nebo soupravou handsfree Bluetooth

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na ikony **Možnosti > Nový spárovaný přístroj**.
- 4 Vyberte zařízení.
- 5 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

#### Přijetí položky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

### Blokování spárovaného zařízení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na zařízení v seznamu.
- 4 Klepněte na ikony **Možnosti** > **Blokovat**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

### Odstranění blokovaného zařízení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na  .
- 3 Klepněte na zařízení v seznamu.
- 4 Klepněte na ikony **Možnosti** > **Odstranit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

# Aktualizace telefonu

Aktualizováním softwaru telefonu na nejnovější verzi dosáhnete optimálního výkonu a získáte nejnovější rozšíření. K této akci potřebujete kabel USB a počítač připojený k Internetu.

Návod najdete na adrese

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



Před aktualizací nezapomeňte zálohovat obsah telefonu. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování* na straně 53.

## Aktualizace telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a sady *Sony Ericsson PC Suite*. Telefon při připojení automaticky zkontroluje dostupnost nových aktualizací a upozorní vás na ně.

# Možnosti připojení

Telefon můžete připojit k Internetu, k jiným kompatibilním zařízením i k počítači.

## Wi-Fi™

Sítě Wi-Fi™ umožňují bezdrátový přístup k Internetu z telefonu. Internet můžete procházet doma (osobní síť) nebo v zónách s veřejným přístupem (síť hot spot):

- Osobní síť – jsou obvykle chráněny. Musíte mít od majitele heslo nebo klíč.
- Síť hot spot – obvykle nejsou chráněny, ale často se nejprve musíte přihlásit ke službě operátora, a teprve poté získáte přístup k Internetu.

## Používání funkce Wi-Fi

Chcete-li prohlížet Internet přes síť Wi-Fi, musíte vyhledat dostupnou síť a připojit se k ní a otevřít prohlížeč Internetu.

### Připojení k síti

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na síť a vyberte možnost **Možnosti > Připojit**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.

### Zahájení prohlížení přes síť Wi-Fi

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na síť a vyberte možnost **Možnosti > Spustit prohlížení webu**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.

## Přístupové body

Chcete-li, aby se telefon připojoval k cíli v síti, musíte definovat používané přístupové body. Můžete například nastavit přístupový bod **Internet** pro procházení webu a přístupový bod **Multimed. zpráva** pro odesílání a přijímání zpráv MMS.

- ! Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od poskytovatele služeb. Některé nebo všechny přístupové body mohl v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a takové body nemusí být možné měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

### Vytvoření nového přístupového bodu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Podle zobrazených pokynů nastavte automatické zjišťování přístupových bodů nebo je nastavte ručně.

### Automatické zjišťování přístupových bodů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Když telefon zobrazí dotaz **Automaticky zjistit dostupné přístupové body?**, vyberte možnost **Ano**.
- 3 Vyberte přístupový bod. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.
- 4 Vyberte cíl v síti.

### Definování přístupového bodu paketových dat

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Na dotaz, zda mají být automaticky kontrolovány dostupné přístupové body, odpovězte **Ne**.
- 3 Vyberte možnost **Paketová data** jako přístupový bod.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte cíl v síti.

## Synchronizace

Synchronizovat můžete dvěma způsoby. Telefon můžete synchronizovat pomocí programu v počítači nebo přes internetovou službu.



Při synchronizaci telefonu používejte pouze jeden ze způsobů synchronizace.

### Synchronizace s počítačem

Pomocí počítače můžete synchronizovat kontakty, schůzky, záložky, úkoly a poznámky uložené v telefonu s daty uloženými v programu jako je Microsoft® Outlook®. Data můžete mezi telefonem a počítačem přenášet kabelem USB nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Než začnete synchronizovat, musíte nainstalovat sadu *Sony Ericsson PC Suite*, kterou si můžete stáhnout přes aplikaci PC Companion nebo ze stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Chcete-li stáhnout software kompatibilní s počítači Mac, přejděte na stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Synchronizace pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte sadu *Sony Ericsson PC Suite* výběrem možnosti *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Podle pokynů v sadě *Sony Ericsson PC Suite* připojte telefon.
- 3 Jakmile vás program upozorní, že sada *Sony Ericsson PC Suite* našla telefon, můžete zahájit synchronizaci.



Podrobné údaje o používání zjistíte v nápovědě k sadě *Sony Ericsson PC Suite* (po nainstalování sady do počítače).

### Synchronizace přes internetovou službu

Data z telefonu můžete pomocí protokolu SyncML™ synchronizovat s daty uloženými u internetové synchronizační služby. Kromě toho můžete pomocí protokolu Microsoft Exchange ActiveSync synchronizovat data z telefonu s daty uloženými na serveru Microsoft Exchange Server.

### Profily synchronizace

Nastavení synchronizace můžete uložit do vytvořených profilů synchronizace.

### Vytvoření nového profilu synchronizace

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **Možnosti > Nový profil synchroniz. > Start**.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

# Nastavení

Některá nastavení telefonu můžete změnit. Základní nastavení, tipy a triky najdete v průvodci **Průvodce nastavením**.

- 💡 Některá nastavení mohl v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a nemusí být možné je měnit.

## Práce s průvodcem nastavením

- Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Moje aplikace** > **Nastavení**.

## Osobní nastavení

Telefon můžete přizpůsobit změnou pohotovostní obrazovky, profilů a schémat.

### Profily

V profilech můžete změnit nastavení jako je hlasitost vyzvánění či upozornění vibracemi pro různá prostředí. Můžete vytvářet nové profily nebo měnit přednastavené profily.

#### Změna profilu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Osobní** > **Profily**.
- 2 Klepněte na profil a vyberte možnost **Aktivovat**.
- 3 Vyberte možnost **Zpět**.

- 💡 Můžete také stisknout tlačítko ① a vybrat profil.

#### Úprava profilu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Osobní** > **Profily**.
- 2 Klepněte na profil a vyberte možnost **Přizpůsobit**.
- 3 Změňte nastavení a vyberte možnost **Zpět**.

#### Vytvoření nového profilu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Osobní** > **Profily**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Vytvořit nový**.
- 3 Zadejte nastavení a vyberte možnost **Zpět**.

### Režim Letadlo

V režimu **Režim Letadlo** jsou vypnuty vysílače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení.

#### Zapnutí režimu Letadlo

- Stiskněte tlačítko ① a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

### Schémata

Telefon si můžete přizpůsobit pomocí schémat. Schémata nastavují například barvu obrazovky a textu, rozvržení nabídek a tapetu.

#### Nastavení schémat

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Osobní** > **Schémata**.
- 2 Změna nastavení:
  - **Všeobecné** – zobrazení nebo změna schématu používaného pro všechny aplikace, které nemají vlastní schéma, a stažení dalších schémat do telefonu.
  - **Nabídka** – změna vzhledu aplikací v nabídce **Nabídka**.
  - **Motiv pohot. režimu** – změna vzhledu pohotovostní obrazovky.
  - **Tapeta** – změna obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
  - **Obrázek volání** – zobrazení obrázku na obrazovce při odchozím volání.
- 3 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.

### Změna vzhledu pohotovostní obrazovky

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Osobní > Dom. obraz..**
- 2 Změna nastavení:
  - **Zkratky** – přidání zkratk aplikací nebo záložek na pohotovostní obrazovku.
  - **Motiv pohot. režimu** – změna vzhledu pohotovostní obrazovky.
- 3 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.

### Pohotovostní obrazovka

Vzhled pohotovostní obrazovky můžete měnit. Na obrazovku můžete přidávat zástupce aplikací.

### Používání zkratk v pohotovostním režimu

- 1 Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko .
  - 2 Chcete-li zobrazit zkratky, klepněte na možnost .
  - 3 Vyberte zkratku.
- ! Zobrazení zkratk je k dispozici pouze v případě, že je vybráno výchozí schéma pohotovostní obrazovky Sony Ericsson. Další informace naleznete v části *Nastavení schémat* na straně 66.

## nastavení telefonu

Zde můžete změnit datum, čas a jazyk telefonu a nastavení aplikací.

### Datum a čas

Zde můžete nastavit časové pásmo, aktuální datum a čas a formáty a oddělovače data a času. Při cestování do jiných časových pásem může telefon datum a čas aktualizovat automaticky.

### Nastavení data a času

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas**.
- 2 Změňte nastavení a vyberte možnost **Zpět**.

### Nastavení časového pásma

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Časová zóna**.
- 2 Vyberte svou zemi nebo oblast.
- 3 Vyberte možnost **Zpět**.

### Zapnutí automatické aktualizace času

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Autom. aktualizace času > Zapnuto**.
- 💡 Funkce **Autom. aktualizace času** nemusí být k dispozici pro všechny sítě.

### Změna nastavení upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas**.
- 2 Chcete-li změnit tón buzení, vyberte možnost **Tón buzení**.
- 3 Chcete-li změnit odklad buzení, vyberte možnost **Odklad buzení**.
- 4 Pro uložení provedeného nastavení vyberte možnost **Zpět**.

### Jazyky

V telefonu můžete změnit jazyk telefonu a jazyk psaní.

### Změna jazyka telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Jazyk > Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte některou možnost a vyberte možnost **Zpět**.

### Změna jazyka psaní

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Jazyk > Jazyk psaní**.
- 2 Vyberte některou možnost a vyberte možnost **Zpět**.

### Displej

Zde můžete změnit kontrast, velikost písma a dobu podsvícení displeje.

### Změna nastavení obrazovky

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Displej**.
- 2 Změna nastavení:
  - **Velikost písma** – změna velikosti textu a ikon na obrazovce.
  - **Pozdrav nebo logo** – chcete-li při zapnutí telefonu zobrazit poznámku nebo obrázek, vyberte možnost **Text** nebo **Obrázek**.
  - **Prodleva osvětlení** – nastavení prodlevy podsvícení po ukončení práce s telefonem.

### Stahování nastavení

Nastavení e-mailových účtů, zpráv MMS a přístupu k Internetu si můžete stáhnout.

-  Nastavení můžete stáhnout i ze stránek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Stažení nastavení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastavení stahování**.
- 2 Chcete-li stáhnout nastavení e-mailu, vyberte možnost **E-mail**.
- 3 Chcete-li stáhnout nastavení Internetu, vyberte možnost **Internet a MMS**.
- 4 Postupujte podle pokynů.

### Nastavení snímačů

V tomto telefonu jsou snímače, například snímač vzdálenosti a snímač jasu. Když jsou snímače zapnuty, můžete některé funkce, například vypínání zvonění příchozích hovorů nebo odkládání upozornění, ovládat otočením telefonu vzhůru nohama. Tuto funkci nazýváme ovládání otočením.

### Zapnutí snímačů

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastav. snímačů > Snímače > Zapnuto**.

### Ovládání otočením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastav. snímačů > Otočné ovládání**.
- 2 Vyberte události, které chcete ovládat otočením:
  - **Odklad buzení** – pro odložení zvonícího upozornění otočte telefon horní stranou dolů.
  - **Ztišení volání** – pro vypnutí zvonění příchozího hovoru otočte telefon horní stranou dolů.
  - **Autom. otáčet displej** – automatické otáčení obsahu obrazovky podle orientace displeje (svislá nebo vodorovná).

-  Ovládání otočením nepodporují všechny aplikace.

### Dotykové vkládání

Nastavení rozpoznávání rukopisu, například rychlost psaní a šířku pera, můžete změnit.

### Změna nastavení dotykového zadávání

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Dotyk. vkládání.**
- 2 Změna nastavení:
  - **Výuka rukopisu** – učení telefonu rozpoznávat váš rukopis.
  - **Jazyk psaní** – nastavení rozpoznávání zvláštních znaků pro daný jazyk v rukopisu a nastavení rozvržení klávesnice na obrazovce.
  - **Rychlost psaní** – nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.
  - **Vodící linka** – zobrazení nebo skrytí vodící linky v oblasti pro psaní rukou.
  - **Šířka stopy pera** – změna tloušťky textu psaného perem.
  - **Barva psaní** – změna barvy textu psaného perem
  - **Kalibrace dotykové obraz.** – kalibrace obrazovky.

💡 Tyto možnosti nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

### Příslušenství

Nastavení příslušenství můžete změnit: můžete například změnit profil telefonu, který chcete používat při připojení konkrétního příslušenství.

### Změna nastavení příslušenství

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Příslušenství.**
- 2 Vyberte příslušenství a změňte nastavení.
- 3 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět.**

### Nastavení aplikací

U některých aplikací můžete zadat nastavení.

### Nastavení zpráv

Nastavení zpráv může být připraveno v telefonu nebo ho můžete obdržet zprávou.

💡 Některá nebo všechna střediska zpráv mohl v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a takové body nemusí být možné měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

### Úpravy nastavení zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy.**
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení.**
- 3 Chcete-li upravit nastavení různých typů zpráv, vyberte typ zpráv.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět.**

## Nastavení zpráv SMS

### Úpravy nastavení zpráv SMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Textová zpráva**.
- 3 K dispozici jsou následující nastavení:
  - **Střediska zpráv** – zobrazení seznamu všech definovaných středisek zpráv SMS.
  - **Použité středisko zpráv** – nastavte, přes které středisko zpráv chcete doručovat zprávy SMS.
  - **Kódování znaků** – možností **Úplná podpora** zabráníte automatickému převádění znaků do jiného kódování, možností **Omezená podpora** povolíte převádění tam, kde je k dispozici.
  - **Přijmout výpis doručení** – nastavte, zda má síť odesílat doručení vašich zpráv. Tato funkce závisí na síti.
  - **Platnost zprávy** – nastavte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet opakovat odesílání zprávy, když se první pokus nezdaří. Pokud se zprávu nepodaří odeslat v době platnosti, bude ze střediska zpráv odstraněna.
  - **Zprávu odeslat jako** – nastavte, zda mají být vaše textové zprávy odesílány v textovém formátu, ve formátu faxu nebo ve formátu pageru.
  - **Primární připojení** – vyberte používané připojení.
  - **Odpovědět přes totéž stř.** – nastavte, zda chcete odpovědi odesílat přes stejné číslo střediska zpráv SMS.

## Nastavení zpráv MMS

### Nastavení zpráv MMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Multiméd. zpráva**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
  - **Velikost obrázku** – nastavení velikosti obrázků ve zprávách MMS.
  - **Režim vytváření MMS – S průvodcem**: telefon vás upozorní, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou příjemce nemusí podporovat. **Omezený**: telefon nedovolí odeslat zprávu, kterou by příjemce nemusel podporovat. **Volný**: obsah zpráv lze přidávat bez upozorňování.
  - **Použitý přístupový bod** – vyberte přístupový bod používaný jako preferované připojení.
  - **Načítání multimédií** – chcete-li zprávy MMS stahovat automaticky, vyberte možnost **Vždy automatické**. Odesílání a přijímání multimediálních zpráv mimo domácí síť může přinášet dodatečné náklady.
  - **Povolit anonymní zprávy** – nastavte, zda chcete odmítat zprávy od anonymních odesílatelů.
  - **Přijímat reklamy** – nastavte, zda chcete přijímat multimediální reklamy.
  - **Přijmout výpis doručení** – nastavte, zda chcete v protokolu zobrazovat stav odeslané zprávy.
  - **Odepřít odesl. výp. doruč.** – nastavte, zda chcete telefonu zabránit v odesílání doručenek přijatých zpráv.
  - **Platnost zprávy** – nastavte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet opakovat odesílání zprávy, když se první pokus nezdaří. Pokud se zprávu nepodaří odeslat v této době, bude ze střediska zpráv odstraněna.

## Nastavení e-mailu

### Správa schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail**.

### Vytvoření nové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail**.
- 3 Vyberte **Schránky > Možnosti > Nová schránka**.

! Při zadávání názvu nové schránky bude odpovídajícím způsobem přejmenována i výchozí schránka v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**.

### Odebrání schránky a jejího obsahu z telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail**.
- 3 Vyberte možnost **Schránky**.
- 4 Klepněte na schránku, kterou chcete odebrat.
- 5 Vyberte **Možnosti > Odstranit**.

## Nastavení informační služby

Informační službou (CBS, cell broadcast service) vám poskytovatel služeb nabízí zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravě pro danou oblast.

### Nastavení informační služby

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Informační služba**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
  - **Příjem** – chcete-li přijímat zprávy informační služby, vyberte možnost **Zapnuto**.
  - **Jazyk** – chcete-li přijímat zprávy informační služby ve všech dostupných jazycích, vyberte možnost **Vše**. Chcete-li vybrat konkrétní jazyky, vyberte možnost **Zvolené**. Pokud nemůžete najít požadovaný jazyk, vyberte možnost **Jiné**.
  - **Detekce témat** – chcete-li zobrazit nová témata na seznamu informační služby, vyberte možnost **Zapnuto**.

### Změna nastavení ostatních zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Jiné**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
  - **Uložit odeslané zprávy** – chcete-li kopie odeslaných zpráv ukládat do složky Odeslané zprávy, vyberte možnost **Ano**.
  - **Počet uložených zpráv** – chcete-li nastavit, kolik odeslaných zpráv má být uloženo, zadejte počet. Výchozí hodnota je 20. Když dosáhnete limitu, bude nejstarší zpráva nahrazena nejnovější uloženou zprávou.
  - **Použitá paměť** – chcete-li vybrat paměť používanou k ukládání zpráv, vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.
  - **Zobr. zprávy ve skupinách** – zobrazování zpráv ve skupinách.
  - **Zobr. e-maily ve skupin.** – zobrazování e-mailů ve skupinách.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.

## Správa telefonu

V telefonu můžete aktualizovat software nebo zlepšit zabezpečení automatickým zamykáním tlačítek a pomocí certifikátů a telefon můžete vrátit do nastavení z výroby.

## Telefon a karta SIM

### Přístup k nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Telefon a SIM karta.**
  - 2 Můžete vybrat z následujících možností:
    - **Požadovat PIN** – když je zapnuta, vyžaduje telefon při každém zapnutí kód PIN. Vypnutí požadavku na zadání kódu PIN nemusejí některé karty SIM povolovat.
    - **PIN a Kód PIN2** – změna kódů PIN a PIN2. Tyto kódy se skládají pouze z číslic.
    - **Prodl. aut. zámku telef.** – chcete-li zabránit zneužití, můžete nastavit interval, po kterém se telefon automaticky zamkne. Zamknutý telefon nelze používat, dokud ne zadáte správný kód zámku.
    - **Zamykací kód** – kód zámku slouží k odemknutí telefonu. Kód zámku můžete změnit, abyste předešli zneužití. Výchozí kód je 0000. Nový kód může mít čtyři nebo osm míst. Pokud kód zámku nemá správný formát, telefon vás upozorní. Nový kód uchovávejte v tajnosti a odděleně od telefonu.
    - **Zamkn. při změně SIM k.** – nastavení telefonu, aby při vložení neznámé karty SIM vyžadoval kód zámku.
    - **Vzdál. zamykání telefonu** – zapnutí a vypnutí zamykání na dálku.
    - **Potvrdit aplikace SIM** – nastavení telefonu na zobrazování potvrzení používání služeb karty SIM.
- ! Nepoužívejte kódy podobné tísňovým linkám, abyste náhodně nezavolali na tísňovou linku. Pokud zapomenete kód PIN nebo PIN2, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud zapomenete kód zámku, obraťte se na poskytovatele služeb.
- ! Funkce **Potvrdit aplikace SIM** závisí na síti. Další informace naleznete v článku *Zamknutí telefonu na dálku* na straně 74.

## Správa certifikátů

Digitální certifikáty používejte v případě, že se chcete připojovat k internetovému bankovníctví, jinému serveru nebo vzdálenému serveru při transakcích přenášejících důvěrné informace. Používejte je také v případě, kdy chcete snížit riziko virů a jiného nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí stahovaného a instalovaného softwaru.

### Přístup ke správě certifikátů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Správa certifikátů.**
  - 2 Můžete vybrat z následujících možností:
    - **Autorizační certifikáty** – zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
    - **Certifik. ověřené stránky** – zobrazení a úpravy certifikátů ověřených stránek.
    - **Osobní certifikáty** – zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
    - **Certifikáty telefonu** – zobrazení a úpravy certifikátů telefonu.
- ! Chcete-li využívat výhod vyššího zabezpečení, musíte certifikáty využívat správně. Samotná existence certifikátu nijak nechrání. Správce certifikátů musí obsahovat správné, autentické nebo důvěryhodné certifikáty. Certifikáty mají časově omezenou platnost. Pokud platnost skončila nebo jsou certifikáty neplatné, zkontrolujte aktuální datum a čas v telefonu.

## Chráněný obsah

Můžete určit, zda smějí poskytovatelé chráněných mediálních souborů sledovat přenosy a transakce s takovými soubory.

### Přístup k chráněnému obsahu

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Chráněný obsah.**

## Modul zabezpečení

### Přístup k informacím modulu zabezpečení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Modul zabezpečení**.
- 2 Zobrazení nebo úpravy modulu zabezpečení (je-li k dispozici) a výběr modulu zabezpečení ze seznamu.

## Zámky

### Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Je-li zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN.

Pro přístup k některým službám sítě je nutný kód PIN2 a karta SIM podporující tyto služby.

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

### Odblokování vaší karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován. Zadejte kód PUK:**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyř až osmimístný kód PIN a vyberte **OK**.
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a vyberte **OK**.

### Zapnutí zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Telefon a SIM karta > Požadovat PIN > Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

### Úprava vašeho kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Telefon a SIM karta > PIN**.
- 2 Podle pokynů zadejte jednou svůj starý kód PIN a dvakrát nový kód PIN.

### Úprava vašeho kódu PIN2

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Telefon a SIM karta > Kód PIN2**.
- 2 Podle pokynů zadejte jednou svůj starý kód PIN2 a dvakrát nový kód PIN2.

### Zámek telefonu

Můžete zastavit neautorizované používání svého telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Můžete ho změnit na libovolný vlastní čtyřmístný až osmimístný kód.

Jsou-li zablokovány dotyková obrazovka a tlačítka, nepracují.

- ! Je proto důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, budete muset odnést svůj telefon k místnímu prodejci výrobků Sony Ericsson.

### Zapnutí zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku telef. > Definov. uživatelem**.
- 2 Pro automatické zamknutí telefonu po předvolené době nečinnosti klepněte na pole pro vstup textu v **Zamknout po (minuty):** a zadejte prodloužení.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 4 Pro odemčení telefonu odsuňte tlačítko zámku klávesnice na straně telefonu a postupujte podle zobrazených pokynů.

### Úprava kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Zamykací kód.**
- 2 Podle pokynů zadejte jednou starý kód zámku a dvakrát nový kód zámku.

### Zamknutí telefonu na dálku

Telefon můžete na dálku zamknout a zabránit jeho zneužití. Stačí v telefonu nastavit a pak do něj z jiného telefonu poslat nastavenou zprávu SMS. K odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

### Zamknutí telefonu na dálku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno.**
- 2 Klepněte na textové pole **Zpráva vzdáleného zamykání:** a napište obsah zprávy. Ověřte zprávu a zadejte kód zámku telefonu.
- 3 Chcete-li telefon zamknout, pošlete z jiného telefonu zprávu SMS pro dálkové zamknutí a telefon bude okamžitě zamknut. Do telefonu, který zprávu odeslal, obdržíte zprávu s potvrzením zamknutí.

### Nastavení z výroby

Telefon můžete vrátit k nastavení z výroby. Toto obnovení nastavení neovlivňuje dokumenty a soubory.

### Obnovení původních nastavení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Origin. nastavení > Ano.**
- 2 Zadejte zamykací kód. Telefon se restartuje.

## Správce aplikací

Do telefonu můžete instalovat aplikace SIS, SISX a Java nebo aplikace stažené z Internetu či přijaté z jiných kompatibilních zařízení. V aplikaci **Správce aplikací** můžete instalovat aplikace uložené v telefonu, zobrazovat údaje o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a definovat nastavení instalace.

- ! Instalujte pouze aplikace z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené logem Symbian nebo ověřené aplikace Java.

### Konfigurace nastavení instalace

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Nastavení instalace.**

### Odesílání instalačních souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Instalované aplikace.**
- 2 Vyberte aplikaci.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti > Odeslat** a způsob přenosu.

- 💡 Odesílání licencovaných instalačních souborů do jiných zařízení nemusí být povoleno.

### Odinstalování aplikací

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Instalované aplikace.**
- 2 Vyberte aplikaci a vyberte možnost **Možnosti > Odinstalov..**

# Odstraňování potíží

Tato kapitola se zabývá řešením možných potíží s telefonem. Chcete-li hledat další návrhy, přejděte na stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Vyberte svou oblast, zemi a model telefonu a najdete užitečné informace.

V telefonu jsou texty nápovědy. V mnoha aplikacích a některých dialogových oknech, například oknech pro zadávání důležitých nastavení, je k dispozici položka **Nápověda** v nabídce **Možnosti**.

Chcete-li zvýšit výkon, můžete aktualizovat software telefonu. Další informace naleznete v části **Aktualizace telefonu** na straně 63.

- ! Pokud telefon potřebujete předat do opravy, nezapomeňte, že můžete přijít o informace a obsah uložené v telefonu. Takové informace si raději zkopírujte v aplikaci PC Companion. Další informace naleznete v části *PC Companion* na straně 60.

## Potíže při spouštění

Pokud telefon nelze spustit, můžete vyzkoušet následující kroky:

- Dobijte nebo vyměňte baterii. Baterii nenabíjejte při extrémních teplotách.
- Očistěte kontakty baterie a telefonu.

## Potíže se zamykáním

### Vložení karty SIM

V telefonu musí být vložena aktivní karta SIM. Další informace naleznete v části **Karta SIM** na straně 6.

### Zamknutí tlačítek a obrazovky

Obrazovka a tlačítka telefonu jsou možná zamknuty. Obrazovku a tlačítka lze zamknout pro ochranu před nezáměrným spouštěním funkcí. Pro odemknutí telefonu odsuňte tlačítko zámku klávesnice na straně telefonu a postupujte podle zobrazených pokynů. Další informace naleznete v části **Automatické zamykání klávesnice a obrazovky** na straně 9.

### Blokovaná karta SIM

Pokud kód PIN zadáte třikrát po sobě nesprávně, karta SIM bude zablokována. Odblokovat ji můžete pomocí kódu PUK. Další informace naleznete v části **Zámek karty SIM** na straně 73.

### Zámek telefonu

Telefon můžete zamknout a chránit ho před zneužitím. Další informace naleznete v části **Zámek telefonu** na straně 73.

## Kontrolka

Kontrolka může zeleně nebo červeně svítit nebo blikat.

- **Zelené blikání** – máte například novou přijatou zprávu nebo zmeškaný hovor.
- **Červené blikání** – baterie je málo nabitá a musíte ji brzy dobít nebo vyměnit.
- **Svítil zeleně** – telefon je plně nabit.
- **Svítil červeně** – telefon je nabíjen.

## Potíže s komunikací

### Telefon nefunguje

- Přijímaný signál může být příliš slabý, možná stíní nějaká překážka. Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji telefonu. Vyjděte mimo budovu nebo na výše položené místo, kde může být silnější signál.
- Zkontrolujte, zda není telefon nastaven do režimu **Režim Letadlo**.
- Zkontrolujte nastavení přesměrování a omezení hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 16 a část *Omezené vytáčení* na straně 17.
- Pokud je na displeji zobrazena zpráva **Pouze tísňová volání**, nesmíte síť v dosahu využívat, ale můžete volat na tísňové linky.
- Možná se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě nebo je přijímaný signál příliš slabý.

### Neslyším příchozí hovory

- Je příliš nízká hlasitost vyzvánění. Zvyšte hlasitost.
- Telefon je v režimu **Tichý**.
- Telefon je v režimu **Režim Letadlo**.
- Zvuk je přenášen do náhlavní soupravy Bluetooth nebo do běžné náhlavní soupravy.

### Osoba, se kterou hovořím, mne neslyší

- Při hovoru nezakrývejte mikrofon. Mikrofon je ve spodní části telefonu.
- Zkontrolujte, zda jste nevypnuli mikrofon. Chcete-li zapnout zvuk telefonu, vyberte možnost **Se zvukem**.
- Možná jste na okraji pokrytí sítě. Při lepším spojení se sítí je zvuk lepší.

### Nelze odesílat nebo přijímat zprávy SMS nebo MMS

- Vámi objednané služby nezahrnují přenos zpráv SMS nebo MMS. Obratě se na poskytovatele služeb.
- Zjistěte u poskytovatele služeb, zda jste zadali správné číslo střediska služeb.
- Zkontrolujte nastavení zpráv. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- Zkontrolujte, zda je vypnut režim **Režim Letadlo**.
- Paměť telefonu je možná plná. Odstraňte například některé obrázky nebo hudbu.

### Nelze pracovat s e-mailem

- Zkontrolujte, zda máte u poskytovatele služeb objednan e-mail.
- Nastavení nemusí být správné. Zadejte nové nastavení. Pomocí generátoru zpráv nastavení pro e-mail na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) připravte zprávu s automatickým nastavením, kterou přijmete do telefonu, nebo požádejte o pomoc poskytovatele služeb. Viz také část *Nastavení e-mailu* na straně 70.

### Nelze používat služby na Internetu

Objednané služby nezahrnují přenos dat. Chybí nastavení nebo je nesprávné.

Nastavení můžete stáhnout možností **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastavení stahování > Internet a MMS** nebo ze stránek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Faxová volání

- Tento telefon nepodporuje faxová volání. I v případě, že faxové přenosy podporuje váš balíček služeb u operátora, budou faxová volání odmítána. Můžete je však přesměrovat na jiné číslo, například na fax v kanceláři. Další informace najdete v části *Přesměrování hovorů* na straně 16.
- Osobám, které by vám chtěly odeslat fax, sdělte, aby ho neodesílaly do telefonu, protože by před ukončením faxování mohlo proběhnout mnoho opakovaných pokusů.

## Plná paměť

Když už v telefonu není dostatek místa pro ukládání informací, musíte uvolnit paměť, aby telefon pracoval dobře. Další informace najdete v části **Paměť** na straně 12.

## Potíže s připojením k počítači nebo jinému zařízení

### Nelze navázat spojení přes kabel USB

- Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda není telefon zamknut.
- Odinstalujte aplikaci Sony Ericsson PC Companion. Nainstalujte aplikaci znovu a pečlivě dodržujte postup instalace. Připojte telefon k počítači.
- Na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) kontrolujte, zda není k dispozici aktualizace aplikace Sony Ericsson PC Companion. Pokud najdete novou verzi aplikace, stáhněte ji a nainstalujte ji místo dosavadní.

### Přes spojení Bluetooth nelze přenášet položky

- Zkontrolujte, zda je v telefonu a v druhém zařízení aktivována funkce Bluetooth a zda je povolena viditelnost telefonu.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení v dosahu. Doporučený dosah zařízení je 10 metrů (33 stop).

### Nelze navázat spojení se zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně spárována. Další informace naleznete v části **Používání bezdrátové technologie Bluetooth™** na straně 61.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení nabita.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení v dosahu. Doporučený dosah zařízení je 10 metrů (33 stop).

### Nelze najít software ke stažení do počítače

Nejnovější verzi aplikace Sony Ericsson PC Companion můžete stáhnout z webu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Telefon nelze používat jako modem

- Požádejte poskytovatele služeb, aby povolil datová spojení.
- Kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte telefon k počítači.

### Nelze synchronizovat s počítačem

- Kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte telefon k počítači. Další informace naleznete v části **Možnosti připojení** na straně 64.
- Nainstalujte aplikaci Sony Ericsson PC Companion a zadejte potřebná nastavení. Viz část **Synchronizace** na straně 65 a návodů k aplikaci Sony Ericsson PC Companion.

## Různé

### Nefunguje volba obrazovky

- Může se stát, že vyberete některou položku, například tlačítko nebo volbu nabídky, ale je aktivována jiná položka. Volbu správných položek zajistí kalibrace obrazovky. Pro kalibraci obrazovky spusťte průvodce nastavením. Další informace naleznete v části **Práce s průvodcem nastavením** na straně 66.

### Aplikace nereaguje

- Vypněte telefon a znovu ho zapněte.
- Vyjměte baterii, vyčkejte přibližně 10 sekund a vložte baterii na místo.
- Pokud potíže potrvají, obnovte nastavení telefonu z výroby. Další informace naleznete v části **Nastavení z výroby** na straně 74. Všechna data budou ztracena.

## Selhání systému

Při selhání systému, po kterém se telefon automaticky nerestartuje, stiskněte a přidržte vypínač telefonu na dobu **nejméně** 10 sekund. Tím telefon vypnete, a poté ho dalším stisknutím vypínače telefonu zapněte.

# Právní informace

## Telefon Sony Ericsson Satio™ U1i/U1a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Číslo publikace: 1229-1282.1

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Media Software and Services. Duhové identifikační logo, PlayNow, TrackID, BestPic, make.believe a **Satio** jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ a Media Go jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.

Adobe je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems, Inc.

RoadSync je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti DataViz, Inc.

Quickoffice je registrovaná ochranná známka společnosti Quickoffice, Inc.

WisePilot je registrovaná ochranná známka společnosti Appello Systems AB.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekodování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz stránky <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekodování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na software včetně technických dat se vztahují nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy. Dále se na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Zákazník souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz softwaru. Software nesmí být stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) komukoliv na seznamu Specialty Designated Nationals Ministerstva financí USA nebo seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2).

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

# Rejstřík

|                                         |    |                                              |    |
|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| <b>A</b>                                |    |                                              |    |
| Adobe PDF .....                         | 56 | hledáček .....                               | 40 |
| aktualizace softwaru telefonu .....     | 63 | hledání .....                                | 57 |
| alfanumerická klávesnice .....          | 19 | hodiny .....                                 | 54 |
| aplikace                                |    | hovory                                       |    |
| odinstalování .....                     | 74 | čekající .....                               | 16 |
| Aplikace PlayNow™ .....                 | 58 | délka a cena .....                           | 17 |
| audiokniha .....                        | 36 | hudba                                        |    |
| přístup .....                           | 36 | lišta zobrazení .....                        | 36 |
| automatická aktualizace času .....      | 67 | opakování aktuální skladby .....             | 37 |
| automatické otáčení .....               | 45 | opakování všech skladeb .....                | 37 |
| automatické prohlížení .....            | 46 | ovládání prvky pro přehrávání .....          | 36 |
|                                         |    | správa skladeb .....                         | 37 |
| <b>B</b>                                |    | vypnutí náhodného přehrávání .....           | 37 |
| baterie                                 |    | vypnutí opakování .....                      | 37 |
| vložení .....                           | 5  | zapnutí náhodného přehrávání .....           | 37 |
| Bezdrátová technologie Bluetooth™ ..... | 61 | změna hlasitosti .....                       | 37 |
| blesk                                   |    | zobrazení informací .....                    | 38 |
| potlačení červených očí .....           | 42 | <b>CH</b>                                    |    |
| budík                                   |    | chat .....                                   | 59 |
| hodiny .....                            | 54 |                                              |    |
| odklad buzení .....                     | 67 | <b>I</b>                                     |    |
| signál .....                            | 67 | informace o poloze .....                     | 45 |
|                                         |    | instalace                                    |    |
| <b>Č</b>                                |    | nastavení .....                              | 74 |
| čas                                     |    | instalační soubory                           |    |
| automatická aktualizace .....           | 67 | odesílání .....                              | 74 |
| čas a datum .....                       | 67 | Internet .....                               | 51 |
|                                         |    |                                              |    |
| <b>D</b>                                |    | <b>J</b>                                     |    |
| další                                   |    | jazyk .....                                  | 67 |
| funkce prohlížeče .....                 | 51 | jazyk psaní .....                            | 21 |
| další funkce volání .....               | 16 |                                              |    |
| datum a čas .....                       | 67 | <b>K</b>                                     |    |
| displej .....                           | 68 | Kabel USB .....                              | 60 |
| dom. obrazovka .....                    | 10 | kalendář .....                               | 55 |
| dostupná paměť .....                    | 12 | kalibrace .....                              | 69 |
|                                         |    | kalibrace obrazovky .....                    | 69 |
| <b>E</b>                                |    | kalkulačka .....                             | 56 |
| efekty                                  |    | kanály podcast .....                         | 52 |
| černobílá .....                         | 44 | Karta SIM                                    |    |
| negativ .....                           | 44 | vložení .....                                | 5  |
| sépie .....                             | 44 | klávesnice na obrazovce .....                | 19 |
| solarizace .....                        | 44 | Kód PIN .....                                | 6  |
| expozice .....                          | 43 | komentáře k fotografiím online .....         | 31 |
|                                         |    | konferenční hovory .....                     | 17 |
| <b>F</b>                                |    | kontakty                                     |    |
| formát videa .....                      | 46 | kopírování mezi kartou SIM a pamětí telefonu | 23 |
| fotoalbum .....                         | 30 | nové .....                                   | 23 |
| fotoaparát .....                        | 40 | odesílání zpráv .....                        | 23 |
| fotografie .....                        | 29 | telefonování .....                           | 23 |
| informace o fotografii .....            | 32 | úpravy .....                                 | 23 |
| lišta zobrazení .....                   | 29 | videohovor .....                             | 23 |
| poslední fotografie .....               | 29 | kopírování a vkládání                        |    |
| přiblížení fotografie .....             | 33 | text .....                                   | 22 |
| tisk fotografie .....                   | 32 |                                              |    |
| webová alba .....                       | 30 | <b>L</b>                                     |    |
|                                         |    | lokalizační služba .....                     | 48 |
| <b>G</b>                                |    | lupa .....                                   | 41 |
| Google Maps™ .....                      | 50 |                                              |    |
| Google™ .....                           | 55 | <b>M</b>                                     |    |
| GPS .....                               | 48 | média .....                                  | 28 |
| GPS data .....                          | 49 | aktualizace knihoven médií .....             | 29 |
|                                         |    | dotyková lišta .....                         | 28 |
| <b>H</b>                                |    | fotografie .....                             | 29 |
| historie stránek .....                  | 51 | hudba .....                                  | 36 |
| hlas                                    |    | lišta zobrazení .....                        | 28 |
| záznamník .....                         | 59 | navigace .....                               | 28 |
| hlasová schránka .....                  | 16 | označování položek .....                     | 29 |

|                                                |      |                                                |    |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|
| více příkazů .....                             | 28   | profily .....                                  | 66 |
| zobrazení přehrávání .....                     | 28   | nové .....                                     | 66 |
| metody určování polohy .....                   | 49   | úpravy .....                                   | 66 |
| mikrofon .....                                 | 45   | změna .....                                    | 66 |
| moje aplikace .....                            | 54   | prohlížení fotografií online .....             | 31 |
| multitap .....                                 | 20   | procházení nabídek .....                       | 9  |
| multitasking .....                             | 9    | přívodce .....                                 | 66 |
| <b>N</b>                                       |      | nastavení .....                                | 66 |
| náklady .....                                  | 12   | přívodce nastavením .....                      | 66 |
| náповěda .....                                 | 4, 6 | před .....                                     |    |
| Google Maps .....                              | 50   | používání služby Google .....                  | 55 |
| nastavení .....                                | 66   | zahájení videohovoru .....                     | 15 |
| aplikace .....                                 | 69   | přehled nabídek .....                          | 8  |
| displej .....                                  | 68   | přehled telefonu .....                         | 7  |
| lokalizační služba .....                       | 49   | přenášení a správa obsahu .....                | 60 |
| obrazovka .....                                | 68   | přesměrování hovorů .....                      | 16 |
| příslušenství .....                            | 69   | převodník .....                                | 56 |
| stahování .....                                | 68   | přidání nových kontaktů .....                  | 23 |
| nastavení displeje .....                       | 67   | přidávání komentářů k fotografiím online ..... | 31 |
| nastavení e-mailu .....                        | 70   | přidávání slov do slovníku .....               | 20 |
| nastavení fotografie jako obrázku volání ..... | 35   | příslušenství .....                            |    |
| nastavení informační služby .....              | 71   | nastavení .....                                | 69 |
| nastavení snímačů .....                        | 68   | <b>Q</b>                                       |    |
| nastavení určování polohy .....                | 49   | Quickoffice™ .....                             | 56 |
| nastavení z výroby .....                       | 74   | <b>R</b>                                       |    |
| nastavení zpráv .....                          | 69   | rádio .....                                    | 58 |
| nastavení zpráv MMS .....                      | 70   | režim Letadlo .....                            | 66 |
| nastavení zpráv SMS .....                      | 70   | režim snímání .....                            |    |
| název telefonu .....                           | 61   | BestPic™ .....                                 | 41 |
| noční režim .....                              | 45   | dotykové fotografování .....                   | 41 |
| <b>O</b>                                       |      | panorama .....                                 | 41 |
| oblíbená místa .....                           |      | rozpoznávání úsměvu .....                      | 41 |
| nové .....                                     | 48   | RoadSync™ .....                                | 57 |
| odesílání .....                                | 49   | roaming .....                                  | 12 |
| obnovení nastavení .....                       | 74   | rozpoznávání rukopisu .....                    | 18 |
| obrázek kontaktu .....                         | 35   | dotykové vkládání .....                        | 68 |
| obrázky .....                                  | 32   | nastavení .....                                | 68 |
| obrazovka .....                                |      | rychlé vytáčení .....                          | 15 |
| zamknutí .....                                 | 9    | <b>S</b>                                       |    |
| odebírání značek .....                         | 30   | samospoušť .....                               | 43 |
| odesílání .....                                |      | scény .....                                    |    |
| instalační soubory .....                       | 74   | dokument .....                                 | 41 |
| obsah do jiného telefonu .....                 | 61   | krajina .....                                  | 41 |
| odesílání zpráv .....                          | 23   | krajina v šeru .....                           | 41 |
| odhlášení od webových alb .....                | 32   | pláž/sníh .....                                | 41 |
| odstraňování fotografií z webového alba .....  | 31   | portrét .....                                  | 41 |
| odstraňování značek .....                      | 30   | portrét v šeru .....                           | 41 |
| omezené vytáčení .....                         | 17   | sport .....                                    | 41 |
| organizátor .....                              | 53   | seznam volání .....                            | 15 |
| oříznutí fotografie .....                      | 33   | seznamy skladeb .....                          | 38 |
| ovládací prvky pro přehrávání hudby .....      | 36   | odebírání skladeb .....                        | 38 |
| označování fotografií .....                    | 30   | přidání aktuální skladby .....                 | 38 |
| <b>P</b>                                       |      | přidávání skladeb .....                        | 38 |
| paměť .....                                    | 12   | schémata .....                                 | 66 |
| paměť telefonu .....                           | 12   | změna .....                                    | 66 |
| paměťová karta .....                           | 12   | sítě .....                                     | 14 |
| PC Companion .....                             | 60   | služby určení polohy .....                     | 48 |
| PC Suite .....                                 | 65   | snímač .....                                   |    |
| písmo .....                                    | 68   | nastavení .....                                | 68 |
| podrobnosti online fotografie .....            | 31   | správce aplikací .....                         | 74 |
| podrobnosti webového alba .....                | 31   | správce souborů .....                          | 53 |
| pohotovostní obrazovka .....                   | 66   | stabilizátor obrazu .....                      | 44 |
| změna .....                                    | 67   | stahování .....                                |    |
| posterizace fotografie .....                   | 34   | nastavení .....                                | 68 |
| potlačení červených očí .....                  | 35   | stahování hudby .....                          | 58 |
| poznámky .....                                 | 55   | svět .....                                     |    |
| práce se dvěma hlasovými hovory .....          | 16   | hodiny .....                                   | 54 |
| predikativní .....                             | 20   | světlo .....                                   | 46 |
| prezentace .....                               | 35   | synchronizace .....                            | 65 |

|                                   |        |  |
|-----------------------------------|--------|--|
| <b>T</b>                          |        |  |
| telefon                           |        |  |
| zapnutí                           | 5      |  |
| telefon                           |        |  |
| jazyk                             | 67     |  |
| text                              |        |  |
| zadání                            | 18     |  |
| tísňová volání                    | 15     |  |
| tlačítka                          | 7      |  |
| TrackID™                          | 59     |  |
| tradiční klávesnice               | 19     |  |
| <b>U</b>                          |        |  |
| uskutečňování a přijímání hovorů  | 14     |  |
| uvedení do provozu                | 5      |  |
| <b>Ú</b>                          |        |  |
| úpravy fotografií                 | 33     |  |
| červené oči, potlačení            | 35     |  |
| nastavení jasu                    | 33     |  |
| nastavení kontrastu               | 33     |  |
| nastavení ostrosti                | 33     |  |
| oříznutí fotografie               | 33     |  |
| otočení fotografie                | 34     |  |
| přidání efektů filtrů             | 35     |  |
| přidání rámečku                   | 34     |  |
| vkládání textů                    | 34     |  |
| vlození bubliny s textem          | 34     |  |
| vlození klipartu                  | 34     |  |
| zmenšení fotografie               | 33     |  |
| úpravy kontaktů                   | 23     |  |
| úpravy značek                     | 30     |  |
| <b>V</b>                          |        |  |
| velikost obrázků                  | 44     |  |
| více                              |        |  |
| než jeden hovor                   | 16     |  |
| video                             | 38     |  |
| hovory                            | 15     |  |
| lišta zobrazení                   | 38     |  |
| ovládací prvky pro přehrávání     | 36, 39 |  |
| vkládání textů do fotografie      | 34     |  |
| výchozí nastavení                 | 74     |  |
| vytváření nových značek           | 30     |  |
| vyvážení bílé                     |        |  |
| denní světlo                      | 43     |  |
| oblačno                           | 43     |  |
| zářivka                           | 43     |  |
| žárovka                           | 43     |  |
| <b>W</b>                          |        |  |
| webová alba                       | 30     |  |
| hledání nových služeb             | 31     |  |
| odesílání odkazů na alba          | 31     |  |
| odesílání odkazů na fotografie    | 31     |  |
| odhlašování                       | 32     |  |
| odstraňování fotografií online    | 31     |  |
| prohlížení fotografií             | 31     |  |
| přidávání komentářů               | 31     |  |
| změna podrobností alba            | 31     |  |
| zobrazení podrobností fotografie  | 31     |  |
| zobrazování komentářů             | 31     |  |
| webové kanály                     | 52     |  |
| Wi-Fi™                            | 64     |  |
| Wisepilot™                        | 50     |  |
| <b>Z</b>                          |        |  |
| zábava                            | 58     |  |
| zadávání textu                    | 18     |  |
| zadávání textu                    |        |  |
| multitap                          | 20     |  |
| predikativní vstup                | 20     |  |
| zálohování a obnovování           | 53     |  |
| záložky                           | 51     |  |
| zámek klávesnice                  | 9      |  |
| zámek tlačítek                    | 9      |  |
| zamknutí                          |        |  |
| obrazovka                         | 9      |  |
| zaostřování                       |        |  |
| makro                             | 43     |  |
| nekonečno                         | 43     |  |
| rozpoznávání obličeje             | 43     |  |
| zapnutí/vypnutí                   |        |  |
| Bluetooth™, funkce                | 61     |  |
| zeměpisné souřadnice              | 45     |  |
| zkratky                           | 67     |  |
| změna                             |        |  |
| datum a čas                       | 67     |  |
| jazyk                             | 67     |  |
| pohotovostní obrazovka            | 67     |  |
| pohotovostní obrazovky            | 66     |  |
| profily                           | 66     |  |
| schémata                          | 66     |  |
| zobrazení hlavní nabídky          | 9      |  |
| značky                            | 30     |  |
| odebrání značky od fotografie     | 30     |  |
| odstranění značky                 | 30     |  |
| označování fotografií             | 30     |  |
| úprava značky                     | 30     |  |
| vytvoření značky                  | 30     |  |
| značky pro fotografie             | 30     |  |
| zobrazení hlavní nabídky          |        |  |
| změna                             | 9      |  |
| zobrazování obrázků               | 32     |  |
| způsob přenosu                    |        |  |
| Bezdrátová technologie Bluetooth™ | 61     |  |
| Kabel USB                         | 60     |  |
| zvuk závěrky                      | 45     |  |