

Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson T650i. Užijte si digitální fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixelů a schémata, světelné efekty a materiály inspirované přírodou. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – další možnosti pro váš telefon

Hlasitý odposlech do vozidla Bluetooth™ HCB-100

Jednoduchá souprava handsfree
s vysokým výkonem – ve vozidle,
v kanceláři nebo doma.



Náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-IV835

Stylový vzhled a skvělý zvuk.



Hudební přijímač Bluetooth™ MBR-100

Umožňuje přehrávat hudbu z
telefonu na vašem hi-fi systému
ve vynikající zvukové kvalitě.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně, nemusí však být k dispozici ve všech zemích. Úplnou nabídku naleznete na webu www.sonyericsson.com/accessories.

Obsah

Začínáme	5	Hlasová schránka	25
Sestavení	5	Přesměrování volání	28
Zapnutí telefonu	5	Obsluha více než jednoho hovoru	28
Volání a přijímání hovorů	6	Konferenční hovory	29
Nápověda v telefonu	7	Zobrazení vlastních čísel	30
Nabíjení baterie	7	Povolené hovory	30
Stolní stojan CDS-65	8	Omezené vytáčení	31
Přehled telefonu	10	Pevné vytáčení	31
Přehled nabídek	12	Doba a cena hovoru	32
Procházení nabídek	14	Vizitky	32
Zkratky	16	Zprávy	33
Nabídka činností	16	Zprávy SMS	33
Správce souborů	16	Zprávy MMS	34
Jazyk telefonu	18	Šablony	36
Zadávání textu	18	Hlasové zprávy	37
Telefonování	20	E-mail	37
Volání a přijímání hovorů	20	Služba Přátelé	40
Tísňová volání	21	Informace z oblasti nebo informace buňky	42
Videohovor	21	Práce s obrázky	42
Kontakty	22	Fotoaparát a videokamera	42
Synchronizace kontaktů	24	Přenos fotografií	44
Skupiny	24	Obrázky a videozáznamy	45
Seznam volání	25		
Rychlé vytáčení	25		

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™ ...	46
Schémata	47
Zábava	47
Stereofonní přenosná souprava handsfree	47
Přehrávač hudby a videozáznamů	47
Rádio	51
Funkce PlayNow™	52
Funkce MusicDJ™	53
Hry	55
Aplikace	55
Možnosti připojení	56
Nastavení	56
Používání Internetu	57
Čtečka kanálů RSS	59
Synchronizace	59
Bezdrátová technologie Bluetooth™	60
Aktualizační služba	64
Další funkce	66
Budíky	66
Kalendář	66
Úkoly	68
Poznámky	69
Časovač, stopky a kalkulačka	69
Paměť kódů	69

Profily	70
Čas a datum	71
Zámky	71
Číslo IMEI	73
Odstraňování potíží	74
Nejčastější dotazy	74
Chybové zprávy	76
Důležité informace	77
Bezpečné a efektivní použití	79
Omezená záruka	84
FCC Statement	86
Declaration of Conformity	87
Rejstřík	88

Sony Ericsson T650i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdkonolení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1201-7821.1-24

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost

Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. Duhové identifikační logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook a Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její

licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státním na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symbyly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly.

! Poznámka

💡 Tip

⚠ Varování

📶 Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 14.

⏏ Stiskněte střed navigačního tlačítka.

⬆ Stiskněte navigační tlačítko nahoru.

⬇ Stiskněte navigační tlačítko dolů.

⬅ Stiskněte navigační tlačítko doleva.


➡ Stiskněte navigační tlačítko doprava.

Začínáme

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM a baterie

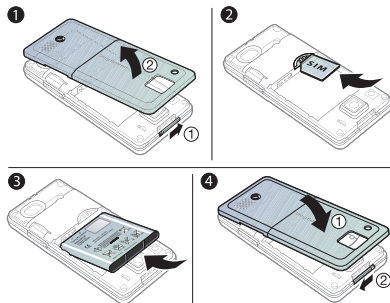

- 1 Posuňte pojistku na stranu, přidrže ji a vyjměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 4 Vraťte zpět kryt baterie.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidrže tlačítko ①.
 - 2 Vyberte režim:
 - **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce; přijímače a vysílače sítě, rádia a funkce Bluetooth™ jsou vypnuty.
 - 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
 - 4 Vyberte jazyk.
 - 5 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.
- ! *Dopustíte-li se při zadávání kódu PIN chyby, můžete stisknutím tlačítka  vymazat chybně zadané číslice z obrazovky.*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.



Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ni můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 23.

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu může být nutný kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tíšňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tíšňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

Vymazání číslíc z obrazovky

- Stisknete tlačítko .



*Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Viz část Zámek karty SIM na straně 71.*

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu, rádia a funkce Bluetooth, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část **Používání obrázků** na straně 45.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

Volání a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Volat**.

Přijetí hovoru

- Vyberte možnost **Přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- Vyberte možnost **Obsazeno**.

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastav.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Viz část *Procházení nabídek* na straně 14.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Další > Informace**, vyberte ji.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Prohlídka**.

Stažení nastavení

Do telefonu lze stáhnout nastavení. Tato nastavení umožňují používat funkce, které vyžadují účty pro připojení k Internetu, například zprávy MMS a e-mail.

Stažení nastavení



- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastav. > Stažení nastavení**.

! Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

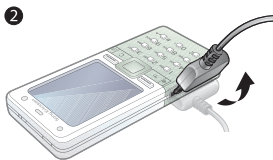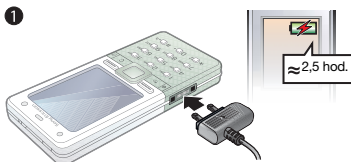






- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.

Stolní stojan CDS-65


Nejlepší pomocník vašeho telefonu: umožňuje připojení kabelu USB, nabíječky a přenosné soupravy handsfree.

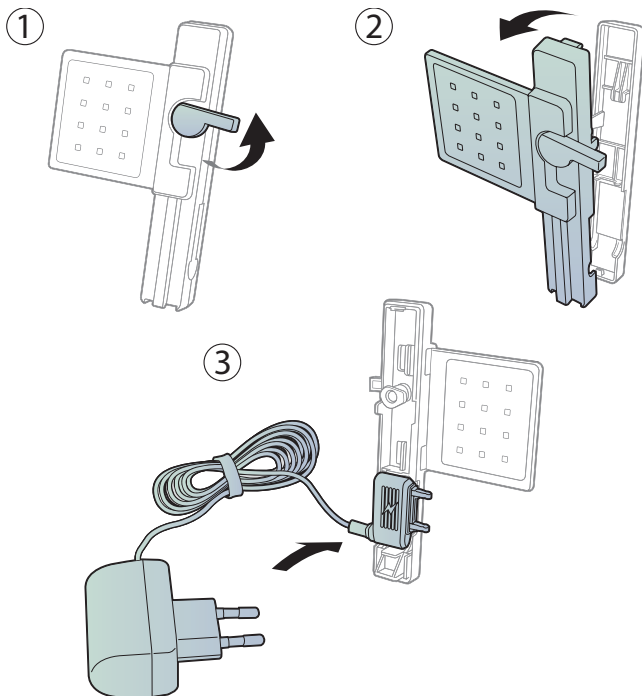

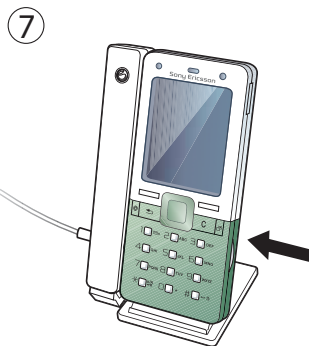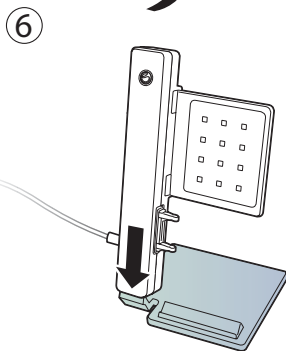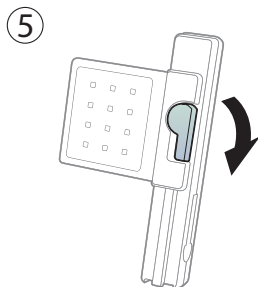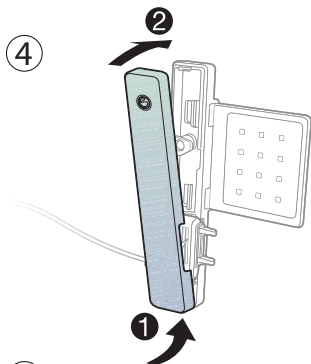


Přehled telefonu

- 1 Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí telefonu
- 2 Obrazovka
- 3 Navigační tlačítko, ovládání hudebního přehrávače
- 4 Funkční tlačítko
- 5 Tlačítko Zpět
- 6 Tlačítko Internet
- 7 Zámek klávesnice
- 8 Tlačítka pro ovládání hlasitosti a digitální přiblížení/vzdálení obrazu z fotoaparátu
- 9 Funkční tlačítko
- 10 Tlačítko nabídky činností
- 11 Tlačítko pro mazání
- 12 Tlačítko fotoaparátu
- 13 Tlačítko tichého režimu

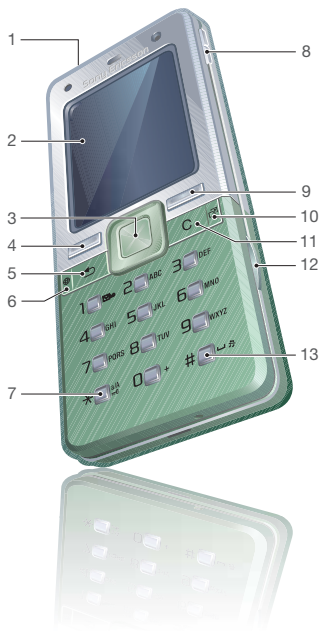

- 14 Světlo
- 15 Hlavní fotoaparát
- 16 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 17 Reproduktor

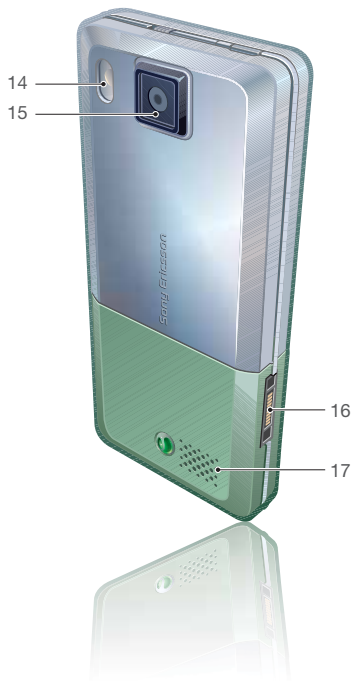

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Rádio
Hry
Videoopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Prohlížeč zpráv RSS
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



Přehrávač hudby

Přehrávání
Interpreti
Skladby
Seznamy sklad.



Správce souborů**

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Jiné



Kontakty

Nový kontakt



Budíky



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Aplikace
 Videohovor
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Světlo
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce nastav.

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Přesměrování

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skrýt číslo

Handsfree

Přepnout na linku 2*



Připojení*

Bluetooth

USB

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Dat. komunikace

Nastavení Internetu

Nastavení dat. toku

Prislušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 14.

Procházení nabídek


Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka**.
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

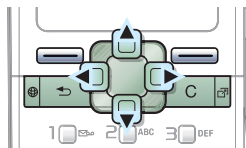

Tlačítko

	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr položky.
	Procházení nabídek a karet.
	Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením lze vypnout mikrofon během hovoru.
	Otevření prohlížeče.
	Otevření nabídky činností.
	Stisknutím a přidržením lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam.
	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).

 – 	Stisknutím a přidržením číselného tlačítka lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.
  – 	Chcete-li použít rychlé vytáčení, stiskněte číselné tlačítko a vyberte možnost Volat...
  	Stisknutím vypnete vyzvánění příchozího hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace Přehrávač hudby. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu zpět při použití aplikace Přehrávač hudby. Oddálení záběru při použití fotoaparátu nebo oddálení zobrazení obrázku. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů. Viz část <i>Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů</i> na straně 26.
	Snížení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace Přehrávač hudby. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu dopředu při použití aplikace Přehrávač hudby . Přiblížení záběru při použití fotoaparátu nebo přiblížení zobrazení obrázku. Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů. Viz část <i>Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů</i> na straně 26.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přímý přechod na sedmou nabídku

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte ,  nebo .

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Nabídka činností

Nabídka činnosti poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko .

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zobrazení zmeškaných hovorů a nových zpráv. Lze také nastavit, aby se tyto události zobrazovaly formou textu v samostatném okně.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – záložky stránek Internetu.

Nastavení zobrazování událostí v samostatném okně

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Nové události > V okně**.

Správce souborů


Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit odděleně od telefonu.**

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)


Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení paměťové karty

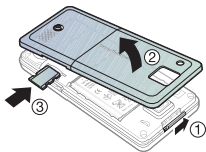

- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Vložte paměťovou kartu pozlacenými kontakty směrem dolů.

Vyjmutí paměťové karty

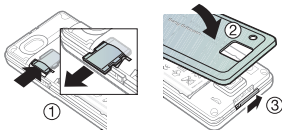

- 1 Po stisknutí okraje paměťovou kartu uvolníte a můžete ji vyjmout.
- 2 Vraťte zpět kryt baterie.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > karta Karta Memory Stick.**
- 2 Vyberte možnost **Další.**

Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné.**

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Při práci se soubory můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory ve složce najednou. To se netýká souborů ve složkách **Hry** a **Aplikace.**

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.

- Karta Memory Stick – celý obsah paměťové karty.
- V telefonu – celý obsah paměti telefonu.

Otevření souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Správce souborů.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte Další > Informace.

Přesun souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte Další > Správa souboru > Přesunout.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.

- 3 Vyberte Další > Označit > Označit více.
- 4 Pomocí možnosti Označit označte soubory.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Správce souborů.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko .

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

Text lze zadávat dvěma způsoby:

- textový vstup multitap
- textový vstup T9™.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání znaků stiskněte a podržte tlačítko .

Zobrazení možností pro zadávání znaků

- Vyberte možnost Další.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zprávy SMS**.
- Tiskněte příslušné tlačítko **(2)**–**(9)**, až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka **(C)** vymažete znaky.
- Stisknutím tlačítka **(*)a/Am)** přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržením tlačítek **(0+)**–**(9)** zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka **(*)a/Am)** přidáte mezeru.
- Stisknutím tlačítka **(1C3a)** zadáte tečky a čárky.
- Stisknutím tlačítka **(0+)** zadáte znak +.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9™ používá vestavěný slovník.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zprávy SMS**.
- 2 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 3 Stisknutím tlačítka **(C)** vymažete znaky.
- 4 Stisknutím tlačítka **(a)** nebo **(b)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(*)a/Am)**.
- 6 Stisknutím tlačítka **(1C3a)** zadáte tečky a čárky.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Při zadávání znaků vyberte **Další** > **Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Předpovídání dalších slov

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k předpovědění dalšího slova, pokud již bylo dříve použito ve větě.

Zapnutí předpovídání dalšího slova

- Při zadávání znaků vyberte **Další** > **Možnosti psaní** > **Předpovídání** > **Zapnuto**.

Použití předpovídání dalšího slova

- Při zadávání znaků přijmete slovo stisknutím tlačítka **(*)a/Am)**, nebo pokračujte.

Telefonování

Volání a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Volání

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Volat**.
Viz část *Videohovor* na straně 21.

 *Volat můžete na čísla z kontaktů nebo na čísla v seznamu volání. Viz část *Kontakty* na straně 22 a část *Seznam volání* na straně 25. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část *Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů* na straně 26.*

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Volat**.

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Přijetí hovoru

- Vyberte možnost **Přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- Vyberte možnost **Obsazeno**.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **Další > Zapnout reprodukt.**

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stiskněte tlačítko , přejděte na kartu **Nové události** a vyberte číslo.

- Pokud je nastaveno zobrazování událostí v samostatném okně, vyberte možnost **Hovory**, přejděte na kartu **Zmeškané hovory** a vyberte číslo.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Mobilní síť > Síť GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

- ! *V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.*

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a vyberte možnost **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Speciální čísla > Tísňová čísla**.

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje na obrazovce druhý účastník.

Příprava na použití videohovoru

Oba účastníci musí mít předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a musíte být v dosahu sítě 3G (UMTS). Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony  na obrazovce.

Uskutečnění videohovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Další > Videohovor**.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Zobrazení možností videohovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Další**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakt

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání položky ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Další > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.



Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Upřesnit > Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Volat**.

 *Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stisknete některé z tlačítek **(2)**–**(9)**. Viz část **Rychlé vytáčení** na straně 25.*

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Další > Možnosti > Kontakty na SIM**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Volat**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Nový kontakt**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Další > Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upřesnit > Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Upřesnit > Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Volat**.

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Upřesnit > Odstr. vš. kontakty**.

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Další > Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Upřesnit > Využití paměti**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s počítačem a některými aplikacemi na webu. Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Upřesnit > Zálohovat na kartu**.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 33. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 30.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Možnosti > Skupiny > Nová skupina**.

- 2 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Vyberte možnost **Nová položka**, vyhledejte a vyberte telefonní číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další telefonní čísla nebo e-mailové adresy.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Seznam volání

V seznamu volání se zobrazují informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hovory** a přejděte na kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a vyberte možnost **Volat**.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hovory** a přejděte na kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte **Další** > **Uložit číslo**.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- V pohotovostním režimu vyberte **Hovory** > karta **Všechny hovory** > **Další** > **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a vyberte možnost **Volat**.



Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Číslo hlas. schránky.**
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK.**

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Úpravy čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Číslo hlas. schránky.**
- 2 Upravte číslo a vyberte možnost **OK.**

Ovládání telefonu pomocí hlasových příkazů

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Aktivace vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrání hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Aktivovat.**
- 2 Vyberte **Ano > Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt.
- 3 Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, pomocí tlačítka  a  vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Mobil Pavel“.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

! **Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.**

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Upravit názvy.**
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Další > Nahradit hlas. př. > Ano.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů
Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „Mobil Pavel“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Aktivační příkaz

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat ovládáním telefonu hlasem bez toho, abyste museli stisknout jakékoliv tlačítko.

- ! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.*

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Aktivační příkaz > Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.

- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu řekněte aktivační příkaz.
- 2 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat přichozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasem

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hlasem > Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.

- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměrování volání

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamník.



*Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část **Omezené vytáčení** na straně 31.*

Možnosti přesměrování hovorů

Standardní možnosti:

- **Přesměrovat vždy** – přesměrování všech hovorů.
- **Je-li obsazeno** – pokud probíhá hovor.
- **Je-li nedosažitel** – v případě nedostupnosti nebo vypnutí telefonu.
- **Neodpovídá-li** – pokud volání nebylo přijato do určité doby.

Aktivace přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Přesměrování**.
- 2 Přejděte na typ hovoru a možnost přesměrování a vyberte možnost **Aktivovat**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Čekající hovor > Aktivovat.**

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Další > Podržet.** Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat, a vyberte **Další > Volat.**

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Přijmout.** Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Obsazeno** a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Nahradit aktiv. hov.**



Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru vyberte **Další > Přepnout.**

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Další > Sloučit hovory.**

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Další > Spojit hovory.** Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Vyberte **Ukončit > Ano.**

Ukončení obou hovorů

- Vyberte **Ukončit > Ne.**

Přijetí třetího hlasového hovoru

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Další > Sloučit hovory**.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte **Další > Podržet**. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Další > Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a vyberte možnost **Volat**.
- 4 Vyberte **Další > Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Další > Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Další > Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Další > Sloučit hovory**.

 **Pokud je součástí vašeho předplatného služba alternativní linky, můžete volat z různých telefonních čísel.**

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty > Možnosti > Speciální čísla > Moje čísla**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Povolené hovory > Pouze ze seznamu > Nová položka**.
- 2 Přejděte na kontakt nebo vyberte možnost **Skupiny**.
Viz část *Skupiny* na straně 24.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Povolené hovory > Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinárod.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je možné, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, nelze zobrazit ani spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Aktivovat**.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

Uložení pevného čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Pevná čísla > Nové číslo**.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Doba a cena hovoru > Měřiče hovoru**.

Vizitky

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Moje vizitka**.
- 3 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace. Chcete-li zadat symbol, vyberte **Další > Přidat symbol > Vložit**.
- 4 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Moje vizitka > Odeslat vlast. vizitku**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS > Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte **Upravit > Nové středisko služ.** a zadejte číslo včetně mezinárodního znaku + a směrového čísla země.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Odesílání zpráv

Další informace o zadávání znaků naleznete v části *Zadávání textu* na straně 18.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zprávy SMS**.
 - 2 Napište odpověď a vyberte možnost **Pokrač.**
 - 3 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Odeslat**.
- ❗ Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny na straně 24*.

Výběr více než jedné zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další > Označit více**.
- 3 Pomocí možnosti **Označit** označte zprávy.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Další > Přidat položku**.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Přijímání zpráv SMS

Na novou zprávu budete upozorněni. Přijaté zprávy jsou uloženy ve složce doručených zpráv.

Zobrazení zprávy SMS z pohotovostního režimu

- Pokud je nastavena nabídka činností, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Pokud je nastaveno zobrazování událostí v samostatném okně, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení zprávy SMS ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Zavření zprávy SMS

- Stiskněte tlačítko .

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a vyberte možnost **Volat**.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Po zaplnění paměti telefonu můžete zprávy odstranit nebo přesunout na kartu SIM.

Uložení zprávy SMS na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další > Uložit zprávu > Uložené zprávy**.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Když je zobrazena zpráva, vyberte položku.
- 2 Vyberte **Další > Použít**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odstranění zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil připojení k Internetu a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil připojení k Internetu nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu připojení k Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Profil MMS**.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Profil MMS**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Další > Upravit > Server zpráv**.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte adresu.

Odesílání zpráv

Další informace o zadávání znaků naleznete v části **Zadávání textu** na straně 18.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text a stisknutím tlačítka  přidejte položky do zprávy.
- 3 Vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Odeslat**.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- **Ne v cizí síti** – stažení, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávu stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení zprávy MMS z pohotovostního režimu

- Pokud je nastavena nabídka činností, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Pokud je nastaveno zobrazování událostí v samostatném okně, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení zprávy MMS ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Zavření zprávy MMS

- Stiskněte tlačítko .

Uložení položky ve zprávě MMS

- Když je zobrazena zpráva MMS, vyberte **Další > Uložit položky** a vyberte položku.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o doručení nebo potvrzení o přečtení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Nastavení možností odeslání

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Další > Uprěsnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Použití šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte **Použít > Zprávy SMS**.
- 3 Zadejte text, vyberte možnost **Pokrač.** a vyberte příjemce.

Použití šablony zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte možnost **Použít**.
- 3 Když je zpráva připravena, vyberte možnost **Pokrač.** a vyberte příjemce.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony > Nová šablona > Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte možnost **Další** a přidejte položky. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Přidání šablony zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony > Nová šablona > Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text a stisknutím tlačítka  přidejte položky do zprávy.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Úprava šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte **Další > Upravit šablonu > Uložit**.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další > Uložit zprávu > Šablony**.



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit > Odeslat**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

V telefonu musí být zadána nastavení e-mailu. Tato nastavení si můžete nechat odeslat do telefonu z webu podpory společnosti Sony Ericsson nebo je můžete zadat ručně.

Získání nastavení e-mailu z Internetu

Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Ruční zadání nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu lze zadat také ručně. K tomu budete tyto potřebovat informace o nastaveních od poskytovatele e-mailových služeb:

Typy nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@prikklad.cz
Server přích. pošt.	posta.prikklad.cz
Uživatelské jméno	jnovak
Heslo	zX123
Server odch. pošty	posta.prikklad.cz

Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu, například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.

Informace o nastaveních můžete nalézt v nastavení e-mailového programu v počítači nebo v dokumentaci od poskytovatele e-mailových služeb.

! Je mnoho různých poskytovatelů služeb elektronické pošty. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé umožňují přístup k e-mailu.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail > Nastavení**.
- 2 Zadejte nastavení.
Při zadávání nastavení se bude zobrazovat nápověda.

💡 Další informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail > Napsat novou**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte prvního příjemce.
- 3 Chcete-li zadat další příjemce, vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a příjemce. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.

- 5 Pomocí tlačítka  přejděte na pole **Předmět:**. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy.
- 6 Pomocí tlačítka  přejděte na pole **Text:**. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy.
- 7 Pomocí tlačítka  přejděte na pole **Přílohy:**. Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit ke zprávě.
- 8 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy** > **Poslat/přij.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další** > **Uložit zprávu** > **Uložené e-maily**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další** > **Odpověď**.

- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Další** > **Přílohy** > **Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Další** > **Přílohy** > **Zobrazit** > **Uložit**.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
 - 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další** > **Označit k odstr.** > **Ano**.
- ! Označené zprávy budou odstraněny při
přítím připojení k e-mailovému serveru.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Další > Označit k odstr. > Ano.**
- 3 Vyberte **Další > Vymazat doruč.**

! **Označené zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.**

Upozorňování na e-maily

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-maily.

Zapnutí upozorňování na e-maily

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail > Nastavení.**
- 2 Přejděte na účet, který chcete upravit, a vyberte **Další > Upravit účet > Upřesnit nastavení > Aut. stažení e-mailů.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé
Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Standardní nastavení od poskytovatele služeb jsou následující:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresa serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Přátelé > Nastavit.**
- 2 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte nastavení.

Úprava nastavení služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Přátelé.**
- 2 Vyberte **Další > Nastavení.**
- 3 Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Upravit.**

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Přátelé > Přihlásit se.**

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte **Další > Odhlásit se.**

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další** > **Přidat kontakt**.

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Odesl. zpr.**
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **Odeslat**.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například **Šťastný** nebo **Zaneprázdněn**. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > **Další** > **Nastavení** > **Zobrazit můj stav**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Vlastní stav**.
- 2 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.

Konverzační skupina

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat**.
- 2 Vyberte **Další** > **Přidat skup. chat** > **Nová skupina chat**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přidání konverzační skupiny

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat** > **Další** > **Přidat skup. chat**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.



Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Přátelé > karta Konverzace**.
- 2 Přejděte na konverzaci a vyberte **Další > Upřesnit > Uložit konverzaci**.

Zobrazení uložené konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Přátelé > karta Konverzace**.
- 2 Vyberte **Další > Uložené konverz.**

Informace z oblasti nebo informace buňky



Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozesílány předplatitelům v určité oblasti sítě.

- ! Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.


Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Inform. z oblasti**.
- 2 Přejděte na možnost **Přijem** a vyberte **Upřavit > Zapnuto**.

Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.

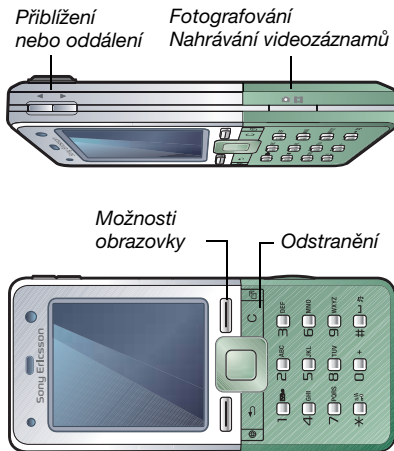

Pořízení snímku

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 2 Pomocí navigačního tlačítka vyberte fotoaparát.
- 3 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření a úplným stisknutím pořídíte fotografii.



Nahrání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 2 Pomocí navigačního tlačítka vyberte videokameru.
- 3 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření a úplným stisknutím spustíte nahrávání.



 *Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla.*

Ukončení nahrávání

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Použití automatického zaostření

- Stiskněte tlačítko  do poloviny. Po nastavení automatického zaostření uslyšíte pípnutí.

Uložení a odstranění obrázků a videozáznamů

Obrázky videozáznamy se automaticky ukládají v aplikaci **Správce souborů**.

Prohlížení obrázků a videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte možnost **Zobrazit**.

Odstranění obrázků a videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .

Nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie nebo nahráním videozáznamu můžete vybrat různá nastavení.

Zobrazení nastavení

- V režimu hledáčku vyberte možnost **Nastavení**.

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Informace**.

Zkratky pro používání fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
 	Režim snímání
	Oddálení
	Zaostření
	Přiblížení
	Scény
 +	Přehled tlačítek fotoaparátu
 a 	Světlo

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače

K přenosu obrázků do počítače můžete použít funkci Bluetooth nebo zprávy MMS. Můžete také propojit telefon s počítačem pomocí kabelu USB a přetáhnout fotografie myši. Viz část **Přenos souborů kabelem USB** na straně 62.

Po instalaci aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition můžete fotografie v počítači vylepšit a uspořádat. Tato aplikace se nachází

na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky

Blog s obrázky je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete své obrázky odeslat do blogu.

! Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla nebo poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Další > Odeslat > Do blogu**.
- 3 Zadejte název a text.
- 4 Vyberte **OK > Uveřejnit**.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt.
- 3 Přejděte na webovou stránku a vyberte možnost **Přejít**.

Tisk fotografií v albu

Fotografie můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

- ! *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.*

Tisk fotografií pomocí kabelu USB

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte **Další > Tisk**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Připojte k telefonu kabel USB.
- 5 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 6 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 7 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.

- ! *Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

Tisk fotografií z paměťové karty

- 1 Informace o nastavení a podpoře paměťových karet a standardu PictBridge naleznete v dokumentaci k tiskárně.
- 2 Když je zobrazena fotografie, vyberte **Další > Tisk > DPOF (M. S.) > Uložit**.

- 3 Přeneste paměťovou kartu do tiskárny a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obrázky a videozáznamy

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí aplikace **Správce souborů**. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Prohlížení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Obrázky**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte možnost **Zobrazit**.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Obrázky**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Další > Použít jako**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Obrázky**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Zobrazit > Další > Prezentace**.

Odesílání a přijímání

Obrázky můžete odesílat a přijímat pomocí zpráv MMS, e-mailu nebo funkce Bluetooth.

Odeslání obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Obrázky**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Další > Odeslat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další > Odeslat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Přijetí obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí funkcí PhotoDJ™ a VideoDJ™ můžete upravovat obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Obrázky**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Další > Použít PhotoDJ™**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a upravte obrázek.
- 4 Vyberte **Další > Uložit obrázek**.

Úpravy a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další > VideoDJ™**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a upravte videozáznam.
- 4 Vyberte **Další > Uložit**.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Správce souborů
> Schémata.
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost
Nastavit.

Zábava

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač hudby a videozáznamů

Podporovány jsou následující typy souborů: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz) a Real®8. Tento telefon podporuje také soubory datových toků, které jsou kompatibilní se standardem 3GPP.

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Videopřehrávač**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Zastavení přehrávání hudby

- Vyberte možnost **Zastavit**.

Pokračování v přehrávání hudby

- Vyberte možnost **Přehrát**.

Změna hlasitosti

- Během přehrávání hudby pomocí přehrávače hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby pomocí přehrávače hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby pomocí přehrávače hudby stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Návrat do nabídky přehrávače hudby

- Během přehrávání hudby pomocí přehrávače hudby stiskněte tlačítko .

Opuštění nabídky přehrávače hudby

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Odesílání a přijímání hudby

Hudbu můžete odesílat a přijímat pomocí zpráv MMS, e-mailu nebo funkce Bluetooth.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na název a vyberte **Další > Odeslat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Přijetí hudby

- Když se zobrazí upozornění, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přenos hudby z počítače

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Pomocí softwaru Disc2Phone můžete přenést hudbu z disků CD nebo z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Příprava na použití softwaru Disc2Phone

Chcete-li v počítači používat software Disc2Phone, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows 2000 SP4
- Windows XP Home
- Windows XP Professional SP1.

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a do jednotky CD-ROM vložte disk CD dodaný s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost Instalovat aplikaci Disc2Phone a postupujte podle pokynů.



Software Disc2Phone je k dispozici na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 Vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů.
- 3 Počítač: *Start/Programy/Disc2Phone.*
- 4 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko **?** v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.
- 5 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
Viz část *Přenos souborů kabelem USB* na straně 62.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.

Další informace o přenosu souborů do telefonu jsou k dispozici na webu www.sonyericsson.com/support.

Prohlížení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- **Interpreti** – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Disc2Phone.
- **Skladby** – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy sklad.** – vaše vlastní seznamy skladeb.
- **Videozáznamy** – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory v aplikaci **Správce souborů**. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby**.
- 2 Přejděte na možnost **Seznamy sklad.** a vyberte možnost **Otevřít**.

- 3 Přejděte na možnost **Nový sezn. skl.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby**.
- 2 Přejděte na možnost **Seznamy sklad.** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost **Otevřít**.
- 4 Vyberte **Další > Přidat média**.
- 5 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby > Seznamy sklad.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko **(C)**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Přehrávač hudby > Seznamy sklad.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte **Další > Informace**.

Hudba a videozáznamy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 56. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Nastavení dat. toku**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Internet > Další > Přejít > Záložky**.
- 2 Vyberte odkaz na datový tok.

Rádío

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.*

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Rádío**.

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Vyhledání předvoleb rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 přednastavených rozhlasových stanic.

Uložení rozhlasové stanice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio**.
- 2 Vyberte možnost **Hledat** a vyhledejte rozhlasovou stanici.
- 3 Vyberte **Další > Uložit**.

Výběr uložených rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Rádio > Další > Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a podržte některé z tlačítek  – .

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek  – .

Zobrazení možností rádia

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Další**.



Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



V některých zemích tato služba není dostupná. Další informace získáte od provozovatele sítě. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světoznámých hudebních interpretů.

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část **Nastavení** na straně 56.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > PlayNow™**.
- 2 Vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.

- 2 Výběrem možnosti **Ano** stáhněte soubor.
- 3 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Vyzvánění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko . Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Hudba > Vyzvánění**.
- 2 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Další > Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí vyzvánění

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.*

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopírovat** nebo **Vložit**.

- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Další** > **Uložit melodii**.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na melodii a vyberte **Další** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

! *Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.*

Funkce VideoDJ™

Můžete vytvářet a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu.

Vytvoření videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **VideoDJ™**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat** a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Přidat** a přidejte další položky.
- 4 Vyberte **Další** > **Uložit**.

Úprava videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Videozáznamy** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další** > **VideoDJ™** > **Upravit**.
- 4 Upravte videozáznam a vyberte **Další** > **Uložit**.

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Videozáznamy** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další** > **VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.
- 4 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte počátek a vyberte možnost **Začátek**.
- 5 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte konec a vyberte možnost **Konec**.
- 6 Vyberte **Oříznout** > **Další** > **Uložit**.

Odeslání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na možnost **Videozáznamy** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí videozáznamu

- Když se zobrazí upozornění, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrávání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Záznam zvuku.**

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Hudba.**
- 2 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehrát.**

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Hry.**
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte a podržte tlačítko .

Aplikace

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou zadána potřebná nastavení, přečtěte si část **Nastavení** na straně 56.

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Aplikace.**
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Aplikace.**
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Další > Informace.**

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Aplikace.**
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Další > Oprávnění.**

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci
a vyberte [Další](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují
připojovat k Internetu, aby z něj
mohly získávat informace.

Výběr profilu připojení k Internetu pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#)
> [Nastavení Internetu](#) > [Nastavení Java](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti připojení

Nastavení

Před použitím Internetu, funkce
PlayNow™, služby Přátelé, aplikací
Java, vzdálené synchronizace, zpráv
MMS, e-mailu a blogu z obrázky budete
v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení nejsou ještě
zadána, zkontrolujte, zda telefon
podporuje přenos dat. Nastavení
lze stáhnout pomocí průvodce
nastavením nebo z webu
www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta
[Všeobecné](#) > [Průvodce nastav.](#)
> [Stažení nastavení](#).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání Internetu

Pomocí Internetu můžete používat služby online.

Spuštění prohlížení

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#).

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Ukončit prohlížeč](#).

Zobrazení možností

- Během prohlížení Internetu vyberte možnost [Další](#).

Během prohlížení Internetu

Během prohlížení Internetu můžete uskutečnit hovor nebo odeslat odkaz.

Uskutečnění hovoru

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Nástroje](#) > [Volat](#).

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Nástroje](#) > [Odeslat odkaz](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Další](#) > [Přejít > Záložky](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nová záložka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost [Uložit](#).

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Další](#) > [Přejít > Záložky](#).
- 2 Přejděte na záložku a vyberte možnost [Přejít](#).

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Internet > Další > Možnosti
> Režim klávesnice > Zkratky.

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
	Zadat adresu
	Prohledat web
	Historie
	Obnovit stránku
	Předat
	Posun o stránku nahoru
	Posun o stránku dolů
	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz.
	Přiblížit / vzdálit
	Zkratky

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzváněcí signály.

Stahování z webových stránek

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte soubor, který chcete stáhnout.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Internetové profily

Pokud máte k dispozici více internetových profilů, můžete vybrat jiný profil.

Výběr internetového profilu pro prohlížeč Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Nastavení > karta Připojení
> Nastavení Internetu > Profily pro
Internet.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Nastavení > karta
Všeobecné > Zabezpečení > Certifikáty.

Čtečka kanálů RSS

Často aktualizovaný obsah, jako je denní zpravodajství, můžete přijímat v podobě informačních kanálů pomocí technologie RSS (Really Simple Syndication).

Přidání nových informačních kanálů webové stránky

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další > Inf. kanály RSS](#).

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Zprávy > Prohlížeč zpráv RSS > Další > Nový inform. kanál](#).
- 2 Zadejte adresu a vyberte možnost [Přejít](#).

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Zprávy > Prohlížeč zpráv RSS > Další](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Synchronizace

Synchronizovat můžete telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky. K tomu můžete použít bezdrátovou technologii Bluetooth, internetové služby nebo propojení kabelem USB.

Software Sony Ericsson PC Suite
K synchronizaci budete muset do počítače nainstalovat synchronizační software. Ten je součástí sady Sony Ericsson PC Suite na disku CD dodaném s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Software si můžete také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu
Synchronizaci můžete provádět online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 56.

Příprava na použití softwaru Sony Ericsson PC Suite
Musíte zadat nastavení pro vzdálenou synchronizaci a zaregistrovat si synchronizační účet online. Požadovaná nastavení jsou následující:

- [Adresa serveru](#) – adresa URL serveru.
- [Uživatelské jméno](#) – uživatelské jméno k účtu.
- [Heslo](#) – heslo k účtu.
- [Připojení](#) – vyberte profil připojení k Internetu.

- **Aplikace** – označte aplikace pro synchronizaci.
- **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- **Vzdálená inicializace** – vyberte možnost, kterou chcete použít při zahájení synchronizace službou.
- **Vzdál. zabezpečení** – zadejte ID serveru a heslo pro server.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace > Ano**.
- 2 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Zadejte nastavení a vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spuštít**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- připojit se k více zařízením najednou,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.

! *Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.*

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout.**



Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení > Nové zařízení** a vyhledejte dostupná zařízení.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte **Další > Povolit připojení.**

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree.**
- 2 Vyberte možnost **Ano.**
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.**
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost **Přidat.**

Šetření energie

Pomocí této funkce můžete šetřit energií baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Šetření energie > Zapnuto.**

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních, které telefon najdou.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Název telefonu.**
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK.**

Viditelnost

Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth mohla zjistit telefon, můžete nastavit telefon jako viditelný.

Odeslání kontaktu pomocí funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty.**
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Další > Odeslat kontakt > Použít Bluetooth.**
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout > Viditelnost > Zobrazit telefon.**
- 2 Po přijetí položky postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth. K tomu můžete použít tlačítko na telefonu nebo tlačítko na soupravě handsfree.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Příchozí hovor.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Software Sony Ericsson PC Suite* na straně 59.

Přenos souborů kabelem USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači. K přenosu souborů můžete použít režim **Přenos soub.** a k synchronizaci telefonu s počítačem **Režim Telefon.**

Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:

- Windows® 2000 s aktualizací SP3 nebo SP4
- Windows XP (Professional nebo Home) s aktualizací SP1 nebo SP2.

Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou Sony Ericsson PC Suite.

Přenos souborů


Pomocí Průzkumníka systému Microsoft Windows můžete myši přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

- Sony Disc2Phone – přesouvání hudebních souborů myši
- Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition – přesouvání obrázků myši

Tyto aplikace lze používat pouze v režimu přenosu souborů.

! *Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu přenosu souborů

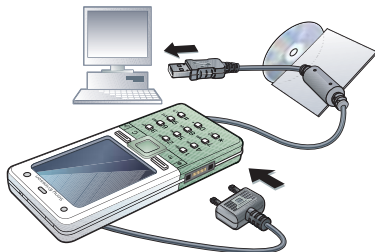

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 Telefon: V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > USB > Připojení USB > Přenos soub.** Telefon se vypne.
- 3 Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníkovi systému Windows.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Právým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v Průzkumníkovi systému Windows.
- 2 Vyberte možnost Vysunout.
- 3 Odpojte kabel USB.

Režim telefonu

V tomto režimu můžete synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory a používat telefon jako modem z počítače. Aplikace podporované v režimu telefonu jsou:

- Synchronizace
- Správce souborů
- Průvodce mobilním připojením sítě.

Jiné aplikace používejte v režimu přenosu souborů.

Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite

- 1 Zapněte počítač a do jednotky CD-ROM vložte disk CD dodaný s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku Instalovat software Sony Ericsson PC Suite a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 *Software Sony Ericsson PC Suite je k dispozici na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Použití režimu telefonu

- 1 Počítač: Spustíte sadu PC Suite v nabídce Start/Programy/ Sony Ericsson/PC Suite.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

- 3 Telefon: V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > USB > Připojení USB > Režim Telefon.**
- 4 Počítač: Počkejte, než systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.
- 5 Počítač: Jakmile se zobrazí upozornění, že sada PC Suite našla telefon, použijte některou z aplikací sady Sony Ericsson PC Suite určenou pro režim telefonu.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS).

Příprava na použití aktualizací služby

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část **Nastavení** na straně 56.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba.
- 2 Vyberte možnost Verze softwaru.

Použití aktualizací služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba.
- 2 Vyberte možnost Vyhledat aktualizaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití aktualizací služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Zadejte název produktu.
- 4 Vyberte možnost Aktualizační služba Sony Ericsson a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizací služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba > Připomenutí.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Zvukový signál budíku se ozve i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet na dobu 9 minut nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK > Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Vyberte **Hotovo > Uložit**.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.

Umlčení rádiového budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Vypnout**.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu. Viz část *Synchronizace* na straně 59.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost [Nová událost](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Opakované použití existující události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobrazit](#).
- 4 Vyberte [Další](#) > [Upravit](#).
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 4 Vyberte metodu přenosu.

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Zobrazit týden](#).

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Upřesnit](#) > [Připomenutí](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V zobrazení měsíce můžete používat klávesové zkratky.

Tlačítko	Zkratka
	Předchozí týden
	Předchozí měsíc
	Předchozí rok
	Následující rok
	Aktuální den
	Následující týden
	Následující měsíc
	Následující rok

Nastavení kalendáře

Zobrazení možností kalendáře

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte možnost **Další**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Vyberte **Nový úkol** > **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobrazit**.

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Vyberte **Další** > **Upravit**.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Další** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
 - 2 Přejděte na úkol a vyberte **Další** > **Připomenutí**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- ! *Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.*

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Vyberte **Nová poznámka > Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Další > Zobrazit v pohot**.

Úprava poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Další > Upravit**.
- 3 Upravte poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Další > Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Časovač**.
- 2 Zadejte hodiny, minuty a sekundy.
- 3 Vyberte možnost **Spuště**.

Používání stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Stopky > Spuště**.
- 2 Chcete-li zobrazit nový mezičas, vyberte možnost **Nový čas**.

Používání kalkulačky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Kalkulačka**.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\%$ $=$.

Paměť kódů

Do paměti kódů můžete uložit bezpečnostní kódy, například kódy kreditních karet. Musíte nastavit přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo

Kontrolní slovo potvrzuje, že jste zadali správný přístupový kód. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se

správné kódy. Je-li zadáný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Paměť kódů**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Potvrďte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Paměť kódů**.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte **Nový kód > Přidat**.
- 3 Zadejte název, který chcete přiřadit kódu, a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte kód a vyberte možnost **Hotovo**.

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Paměť kódů**.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte **Další > Změnit příst. kód**.
- 3 Zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**

- 4 Znovu zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo**.

Zapomněli jste svůj přístupový kód?

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódu musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů. Viz část *První otevření paměti kódů* na straně 70.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Paměť kódů**.
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, který otevře paměť kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 3 Vyberte **Další > Vymazat**.
- 4 Zobrazí se zpráva **Vymazat paměť kódů?**
- 5 Vyberte možnost **Ano**.

Profily

Profily automaticky přizpůsobují telefon různým situacím, například během schůzky nebo řízení automobilu. Některá nastavení profilů, například

hlasitost vyzvánění, lze automaticky nastavit tak, aby byla vhodná pro určité místo nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.**
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.**
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Další > Zobrazit/upravit.**



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení všech profilů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.**
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Další > Obnovit profily.**

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Čas.**
- 2 Zadejte čas, > **Uložit.**

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Datum.**
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit.**

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Použití zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Použití zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití automatického zámku klávesnice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláves.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční zamknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Zamknout.

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Odemk.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte , , , , .

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den.

Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci [Obnovení nastavení](#).

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost [Obnovit nastavení](#), budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost [Obnovit vše](#), budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Obnovení nastavení](#) > [Obnovit nastavení](#).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost [Pokrač.](#)

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt.

Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část [Nabíjení baterie](#) na straně 7.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou

Služba není aktivována. Obrátte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě a zjistíte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 33.

V telefonu nelze používat zprávy MMS

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Přečtěte si část *Nápověda v telefonu* na straně 7 nebo navštivte webovou stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „MMS“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 56.

Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní zprávy SMS?

Během zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Po aktivaci textového vstupu T9 se v horní části zprávy SMS zobrazí označení „T9“.

Jak lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nelze používat Internet

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Přečtěte si část

Nápověda v telefonu na straně 7 nebo navštivte webovou stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „WAP“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 56.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Přijetí položky* na straně 62.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu a klepněte na odkazy Informace o výrobku

a Začínáme. Příručka Začínáme věnovaná synchronizaci telefonu s počítačem obsahuje pokyny pro instalaci a odstraňování potíží.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 7.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **Ano**. Viz část *Vložení karty SIM a baterie* na straně 5.

Kód PIN blokováno/Kód PIN2 blokováno

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 71.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 71.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 6.

Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obraťte se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupný signál sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 21.

Kód PUK je blokován. Obratě se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl zadán desetkrát nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 80.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webové stránce www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce.

(Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

Země

Telefonní číslo

Argentina	800-333-7427
Austrálie	1-300 650 050
Rakousko	0810 200245
Belgie	02-7451611
Brazílie	4001-0444
Kanada	1-866-766-9374
Střední Afrika	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Čína	4008100000
Kolumbie	18009122135
Chorvatsko	062 000 000
Česká republika	844 550 055
Dánsko	33 31 28 28
Finsko	09-299 2000
Francie	0 825 383 383
Německo	0180 534 2020
Řecko	801-11-810-810
	210-89 91 919 (z mobilního telefonu)
Hongkong	8203 8863
Maďarsko	+36 1 880 4747
Indie	390111111 (při volání ze sítě GSM zadejte kód standardní účastnické volby)
Indonésie	021-2701388
Irsko	1850 545 888
Itálie	06 48895206
Litva	8 700 55030
Malajsie	1-800-889900
Mexiko	01 800 000 4722

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com

Nizozemí	0900 899 8318
Nový Zéland	0800-100150
Norsko	815 00 840
Pákistán	111 22 55 73
	Mimo hlavní město Karáčí: (92-21) 111 22 55 73
Filipíny	02-6351860
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200
Portugalsko	808 204 466
Rumunsko	(+4021) 401 0401
Rusko	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Slovensko	02-5443 6443
Jižní Afrika	0861 632222
Španělsko	902 180 576
Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 040
Tchaj-wan	02-25625511
Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtete tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- **Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.

- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je přikázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládávejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- Pozor: Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujete pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístíte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechtejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F).

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlčení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energií na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlčení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodáváných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit z originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu: www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodáváných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207

2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládějte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.

- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Osobní data odstraní tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyberete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ŽÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhnete se úrovní hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování

použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“). Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a neprevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami. Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínek v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů

souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“). Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo

servisní partneri v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíječi baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevíráním výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené

výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LŽE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022081-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, May 2007

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice
R&TTE (99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	27
aplikace	55
automatické opakované vytáčení	20

B

baterie	
použití a údržba	80
vkládání a nabíjení	7
bezpečné použití	79
Bluetooth™, bezdrátová technologie ..	60
budíky	66

Č

čas	71
časovač	69
čtečka kanálů RSS	59

D

datum	71
declaration of conformity	87
Disc2Phone	49
dílčí nabídky	14
doba hovoru	32

E

e-mail	37
--------------	----

F

fotoaparát	
nastavení	43
přehled	43

H

handsfree	26, 47
Bluetooth	61
hlasitost	
reproduktor sluchátka	20
vyzvánění	53
hlasová schránka	25
hlasové zprávy	37
hovory	
mezinárodní	20
nahrávání	55
obsluha dvou hovorů	29
podržení	28
povolené	30
přijetí a odmítnutí	6, 20
uskutečnění a přijetí	6, 20
video	21
hry	55
hudba	
přenos	49
videozáznamy	47

I		mikrofon	20
IMEI	73	MusicDJ™	53
individuální vyzvánění volajícího	22	N	
Internet		nabídka činností	16
nastavení	56	nabídky	14
profily	58	nastavení	
zabezpečení a certifikáty	58	Internet	56
záložky	57	Java™	56
J		nápověda	7
Java™	55	O	
K		obnovení nastavení telefonu	74
kalendář	66–67	obrázky	45
kalkulačka	69	úpravy	46
karta SIM		odblokování karty SIM	72
kopírování na kartu a z karty	23	odeslání	
zámek a odblokování	71	hudba	48
klávesy	11, 14	melodie a vyzvánění	54
konferenční hovory	29	obrázky	46
kontakty		poznámky	69
přidání kontaktů do telefonu	22	události a úkoly	67
skupiny	24	vizitky	32
synchronizace	59	omezená záruka	84
výchozí kontakty	22	ovládání telefonu hlasem	26
M		P	
metoda přenosu		paměť kódů	69
Bluetooth	60	paměťová karta	17
USB	62	pevné vytáčení	31

PhotoDJ™	46	skupiny	24
PIN		správce souborů	16
odblokování	6	stahování souborů	58
změna	72	stopky	69
PlayNow™	52	synchronizace	59–60
pohotovostní režim	6	Š	
poznámky	69	šablony	36
profily	70–71	T	
procházení nabídek	14	telefon	
Přátelé	40	jazyk	18
přehled nabídek	11	zámek	72
přehrávač hudby	47	telefonní čísla ve zprávě	34
přehrávač videozáznamů	47	tlačítka	11, 14
přenos		U	
fotografie	44	události	67
hudba	49	upozorňování na e-mailý	40
soubory	62	úkoly	68
přesměrování hovorů	28	úvodní obrazovka	6
přiblížení/vzdálení	43	V	
přijímání hovorů hlasovými příkazy	27	VideoDJ™	54
PUK	6, 71, 72	videokamera	42
R		vizitky	32
rychlé vytáčení	25	vlastní čísla	30
S		využití paměti	24
sestavení	5	vyzvánění	53
seznam volání	25		
seznamy skladeb	50–51		
schémata	47–53		

Z

zadávání textu	18
multitap	19
textový vstup T9™	19
zapnutí nebo vypnutí	
Bluetooth	61
zámek pro ochranu karty SIM	72
zámek telefonu	72
zámek	
karta SIM	71
klávesnice	73
telefon	72
zámek klávesnice	73
záznam zvuku	55
záznamník	25
zkratky	16
zprávy	
e-mail	37
hlasové	37
informace z oblasti nebo informace	
buňky	42
zvuk, přenos a přesměrování	62