Obsah

Začínáme....3
- Sestavení....3
- Zapnutí telefonu....4
- Nápověda....4
- Nabíjení baterie....5
- Přehled telefonu....6
- Ikony na obrazovce....7
- Přehled nabídek....8
- Procházení nabídek....9
- Paměť....10
- Jazyk telefonu....11
- Zadávání textu....11

Volání....13
- Uskutečňování a přijímání hovorů....13
- Kontakty....14
- Rychlé vytáčení....17
- Další funkce volání....17

Práce s obrázky....21
- Použití fotoaparátu....21
- Další funkce fotoaparátu....22
- Prohlížení a označování fotografií....22
- Použití fotografií....23
- Práce s fotografiemi....23
- Odeslání obsahu na webovou stránku....24
- Tisk fotografií....25

Hudba....26
- Stereofonní přenosná souprava handsfree....26
- Přehrávač hudby....26
- PlayNow™....27
- TrackID™....28
- Hudba a videoklipy online....28
- Videopřehrávač....28
- Rádio....29
- Aplikace MusicDJ™....29
- Záznam zvuku....29

Přenos a použití obsahu....31
- Použití obsahu v telefonu....31
- Odeslání obsahu do jiného telefonu....31
- Použití kabelu USB....31

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přenos obsahu do počítače a z počítače....32
Název telefonu....32
Použití bezdrátové technologie Bluetooth™....33
Zálohování a obnovení....34
Zprávy....35
Zprávy SMS a MMS....35
Konverzace....36
Hlasové zprávy....36
E-mail....36
Rychlé zasílání zpráv....38
Internet....40
Záložky....40
Historie navštívených stránek....40
Další funkce prohlížeče....40
Certifikáty a zabezpečení Internetu....41
Webové kanály....41
Aplikace YouTube™....43
Synchronizace....44
Synchronizace pomocí počítače....44
Synchronizace pomocí internetové služby....44
Další funkce....45
Režim Letadlo....45
Aktualizační služba....45
Služby určení polohy....46
Budíky....46
Kalendář....47
Poznámky....48
Úkoly....48
Profily....48
Čas a datum....48
Schéma....49
Rozvržení hlavní nabídky....49
Vyzvánění....49
Orientace obrazovky....49
Hry....50
Aplikace....50
Zámky....50
Číslo IMEI....52
Odstraňování potíží....53
Nejčastější dotazy....53
Chybové zprávy....55
Rejstřík....57

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Začínáme

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly:

Poznámka

Tip


Varování

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 9.

Sestavení


Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM

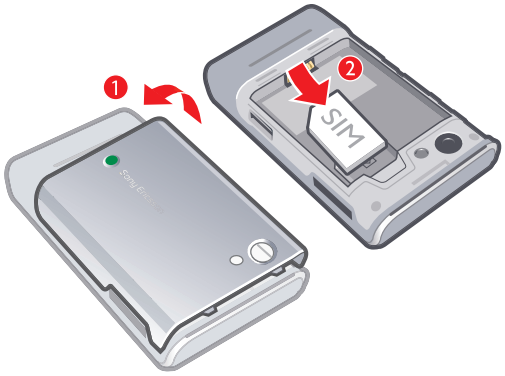

1 Sejměte kryt baterie.
2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie

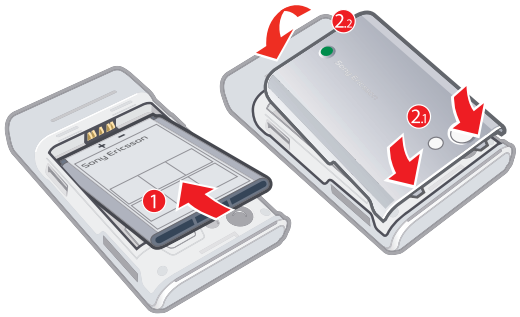


1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
2 Nasaďte kryt baterie zpět na místo.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

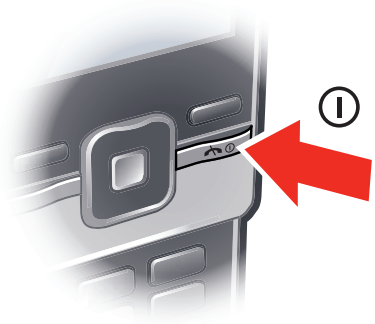

1 Stiskněte a přidržte tlačítko ⏻.
2 Je-li požadován, zadejte kód PIN (Personal Identification Number) vaší karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
3 Vyberte jazyk.
4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko C.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část *Kopírování jmen a čísel na kartu SIM* na straně 16.

Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávaní viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 50.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Použití jiných sítí

Telefonování, používání zpráv a přenos dat, například používání internetových služeb, mimo síť vašeho operátora (tj. v cizí neboli roamingové síti), může být zatíženo vyššími náklady. Další informace získáte od mobilního operátora.

Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce *www.sonyericsson.com/support* k dispozici příručky k funkcím a další informace.

V telefonu je také k dispozici nápověda a informace.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přístup k uživatelské příručce

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživatel. nápověda** > **Uživatelská příručka**.

Zobrazení tipů a rad

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživatel. nápověda** > **Tipy a triky**.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možn.**.

Zobrazení ukázkové prezentace telefonu

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Ukázkové video**.


Zobrazení stavu telefonu

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Zobrazí se informace o telefonu, paměti a baterii.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

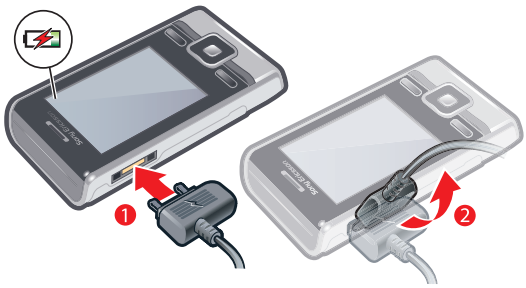


1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.
2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přehled telefonu

1 Reproduktor sluchátka
2 Světelný snímač obrazovky
3 Obrazovka
4 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
5 Funkční tlačítka
6 Navigační tlačítko
7 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
8 Tlačítko nabídky činností
9 Tlačítko C (mazání)
10 Čtečka paměťové karty (pod krytem)
11 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu

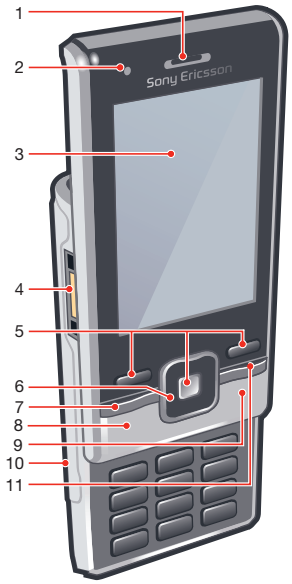

12 Otvor pro upevnění řemínku
13 Hlavní fotoaparát
14 Světlo fotoaparátu
15 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/oddálení (lupa)
16 Tlačítko spouště fotoaparátu
17 Hlasitý reproduktor

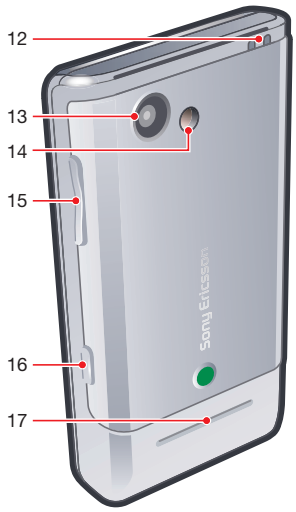

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony:

Ikona	Popis
	Baterie je téměř nabitá
	Baterii je třeba nabít
	Dobré pokrytí sítě
	Žádné pokrytí sítě (zobrazuje se rovněž v režimu Letadlo)
	Je dostupná síť 3G
	Je dostupná síť UMTS HSPA
	Zmeškané hovory
	Hovory přesměrovány
	Probíhající hovor.
	Mikrofon je vypnutý
	Je zapnutý hlasitý reproduktor
	Telefon je v tichém režimu
	Nová zpráva SMS
	Nová zpráva MMS
	Nový e-mail
	Je zapnutý multimediální přehrávač
	Je zapnuté rádio
	Je připojena souprava handsfree
	Je aktivována funkce Bluetooth
	Je připojena náhlavní souprava Bluetooth
	Telefon je připojen k síti Internet
	Bezpečná webová stránka
	Je aktivován budík
	Připomenutí události
	Připomenutí úkolu
	Je aktivována aplikace Java

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přehled nabídek*

PlayNow™

Fotoaparát

Budíky

Hovory**

Všechny hovory

Přijaté hovory

Odchozí hovory

Zmeškané hovory

Internet

Zprávy

Napsat novou
Přijaté zprávy/Konverzace
Zprávy
E-mail
Rychlé zprávy
Volat hlas. schr.

Kontakty

Můj stav
Nový kontakt

Organizátor

Správce souborů **
Aplikace
Videohovor
Kalendář
Úkoly
Poznámky
Synchronizace
Časovač
Stopky
Světlo
Kalkulačka
Paměť kódů

Zábava

Služby online
TrackID™
Služby určení polohy
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Ukázkové video

Média

Fotografie
Hudba
Video
Hry
Webové kanály
Nastavení

Rádio

Nastavení

Všeobecné
Profily
Čas a datum
Jazyk
Aktualizační služba
Ovládání hlasem
Nové události
Zkratky
Režim Letadlo
Zabezpečení
Zjednodušení ovlád.
Stav telefonu
Obnovení nastavení

Zvuky a upozor.
Hlasitost vyzvánění
Vyzvánění
Tichý režim
Zesilující vyzvánění
Vibrační upozornění
Upozornění na zpr.
Zvuk tlačítek

Displej
Tapeta
Rozvržení hl. nab.
Schéma
Úvodní obrazovka
Spořič obrazovky
Velikost hodin
Jas
Upravit názvy linek

Hovory
Rychlé vytáčení
Chytré hledání
Přesměrování
Přepnout na linku 2
Správa hovorů
Doba a cena hovoru
Zobrazit / skrýt číslo
Handsfree
Přijímat otevřením
Ukončit zavřením tel.

Připojení
Bluetooth
USB
Název telefonu
Synchronizace
Správa zařízení
Mobilní sítě
Datová komunikace
Nastavení Internetu
Nast. datového toku
Nastavení zpráv
Nastavení SIP
Příslušenství

Uživatel. nápověda
Uživatelská příručka
Stažení nastavení
Základní nastavení
Tipy a triky

* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.
** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 9.


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Procházení nabídek

Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko a stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.

Procházení nabídek telefonu

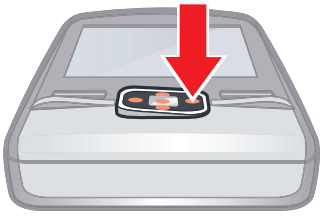

- K procházení nabídek použijte navigační tlačítko , , nebo .

Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé, prostřední nebo pravé funkční tlačítko.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte položku **Možn.**.

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

1. Vyberte **Nabídka** > **Média**.
2. Přejděte na položku nabídky a stiskněte tlačítko .
3. Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte tlačítko .

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka C odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Karty

V některých nabídkách mohou být k dispozici karty. Karty má například nabídka **Hovory**.



Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko nebo .

Zkratky

Pomocí klávesových zkratek můžete přejít přímo k určitým funkcím z pohotovostního režimu.

Použití zkratek pro navigační tlačítko

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, stiskněte , , nebo .

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zkratky**.
2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Klávesové zkratky hlavní nabídky

Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Okamžitý přechod na položku hlavní nabídky

- Vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte některé z tlačítek 1–9, *a/A, 0 + nebo #.

! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Viz část *Změna rozvržení hlavní nabídky* na straně 49.

Nabídka činností

Nabídka činností nabízí rychlý přístup k těmto funkcím:

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko .

Paměť

Obsah lze ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Je-li v telefonu vložená paměťová karta, budou se fotografie a hudba ukládat na paměťovou kartu. Pokud paměťová karta v telefonu není nebo je zaplněna, budou se fotografie a hudba ukládat do paměti telefonu. Zprávy a kontakty se ukládají do paměti telefonu, lze je však ukládat také na kartu SIM.


Paměťová karta

! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Tento telefon podporuje paměťovou kartu microSD™, pomocí které lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část *Použití obsahu v telefonu* na straně 31.


Vložení paměťové karty

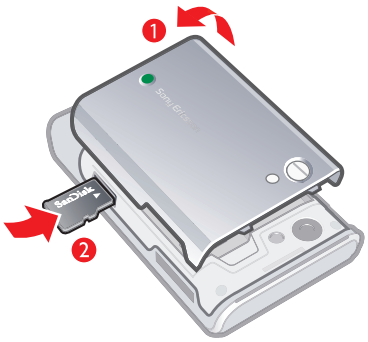

- Vyjměte kryt baterie a vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem dolů.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vyjmutí paměťové karty

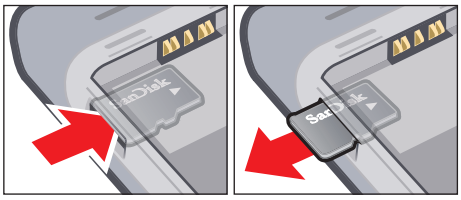

- Sejměte kryt baterie a uvolněte paměťovou kartu zatlačením na její hranu.

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ T9. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna jazyka použitého pro psaní

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko #␣.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko *a/A.

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko *a/A.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek 0+–9.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko 1.

Zadání symbolu

1 Během zadávání textu vyberte **Možn.** > **Přidat symbol**.
2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

1 Vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
2 Pokud není zobrazena ikona T9, stisknutím a přidržením tlačítka *a/A přepněte na textový vstup T9.
3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka 5, 2, 6, 3. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazíte návrhy.
5 Chcete-li návrh přijmout a přidat mezeru, stiskněte tlačítko #␣.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

1 Vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
2 Pokud je zobrazena ikona T9, stisknutím a přidržením tlačítka *a/A přepněte na běžný textový vstup multitap.
3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko 2–9, až se zobrazí požadované písmeno.
4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka #⌴ přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9, vyberte **Možn.** > **Napsat slovo**.
2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
2 Stiskněte tlačítko .

Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty* na straně 14 a část *Seznam volání* na straně 14.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1 Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

1 Stiskněte a přidržte tlačítko C. Zobrazí se .
2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko C.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **ZapRep**. Zobrazí se .

Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Zobrazí se zpráva . Stisknutím tlačítka otevřete seznam volání.

Videohovor

Během videohovoru vidíte na obrazovce osobu, se kterou telefonujete.

Příprava na uskutečnění videohovoru

Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony 3G nebo H. Aby bylo možno uskutečnit videohovor, musí mít oba účastníci hovoru telefonní předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a současně musí být k dispozici signál pokrytí sítě 3G (UMTS).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Uskutečnění videohovoru

1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
2 Vyberte **Možn.** > **Začít videohovor**.

Použití lupy u odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko nebo .

Sdílení fotografií a videoklipů během videohovoru

1 Stisknutím tlačítka během videohovoru přepněte na kartu režimu sdílení videa.
2 Přejděte na videoklip nebo fotografii a vyberte možnost **Sdílet**.

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Možn.**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

! V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Speciální čísla** > **Tísňová čísla**.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS) nebo H. Někteří mobilní operátoři umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Mobilní sítě** > **Sítě GSM/3G**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Seznam volání

Umožňuje zobrazit informace o přijatých , odchozích a zmeškaných nebo odmítnutých voláních.

Volání na číslo ze seznamu volání

1 Stiskněte tlačítko a přejděte na požadovanou kartu.
2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Kontakty lze synchronizovat pomocí aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Výchozí kontakty**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
4 Přejděte na možnost **Nové číslo:** a vyberte možnost **Přidat**.
5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
6 Vyberte typ čísla.
7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
8 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání kontaktu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Okamžitý přechod do seznamu kontaktů

- Stiskněte a přidržte některé z tlačítek 2–9.

Volání pomocí chytrého hledání

1 Zadejte posloupnost číslic (nejméně dvou) stisknutím tlačítek 0+–9. Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Chytré hledání**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn.** > **Upravit kontakt**.
3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat** nebo **Upravit**.
4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
5 Vyberte možnost **Uložit**.

Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla, můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

! Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Aut. uložení na SIM**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
6 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstraňování kontaktů

Odstranění všech kontaktů

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti kontaktů

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
4 Vyberte možnost **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přidání vlastní vizitky

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Přidat** > **Vytvořit novou**.
4 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 35. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 20.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Skupiny**.
3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokračovat**.
5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
7 Vyberte **Pokračovat** > **Hotovo**.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle z pohotovostního režimu. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Rychlé vytáčení**.
3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .

Další funkce volání

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > karta **Nastavení zpráv** > **Číslo hlas. schránky**.
2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko 1.

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- vytáčet hlasem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména této osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovor hlasem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení hlasem

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Aktivovat**.
2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

! Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.

Vytáčení hlasem

1 Stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Aktivace přijímání hovorů hlasem a nahrání hlasových příkazů

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Přijímání hlasem** > **Aktivovat**.
2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokračovat**. Počkejte na tón a vyslovte „Přijmout“ nebo jiné zvolené slovo.
3 Vyberte **Ano** pro potvrzení nebo **Ne** pro nahrání nového příkazu.
4 Počkejte na tón a vyslovte „Obsazeno“ nebo jiné zvolené slovo.
5 Vyberte **Ano** pro potvrzení nebo **Ne** pro nahrání nového příkazu.
6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokračovat**.
7 Vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem.

Přijetí hovoru pomocí hlasových příkazů

- Vyslovte „Přijmout“.

Opakované nahrání hlasového příkazu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Upravit názvy**.
2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti** > **Nahradit hlas. př.**.
3 Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát.

Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.

! Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část *Omezené vytáčení* na straně 20.

Přesměrování hovorů

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Přesměrování**.
2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
3 Vyberte **Aktivovat**. Zobrazí se .
4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.

Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivní funkce signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.
2. Vyberte **Možn.** > **Další hovor**.
3. Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte **Nahradit aktivní hov.**.

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory**.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn.** > **Přepojit hovor**. Odpojíte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko a potom tlačítko .

Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

1. Během hovoru stiskněte tlačítko . Sloučené hovory budou podrženy.
2. Vyberte **Možn.** > **Další hovor**.
3. Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
5. Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

1. Vyberte **Možn.** > **Uvolnit účastníka**.
2. Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

1. Během hovoru vyberte **Možn.** > **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
2. Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

1. Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2. Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Speciální čísla** > **Moje čísla**.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
2. Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
3. Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.

Viz část *Skupiny* na straně 17.

Povolení všech hovorů

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.

Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Omezení hovorů**.
2. Vyberte požadovanou možnost.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**.
4. Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

Doba a cena hovoru

Během hovoru se na telefonu zobrazuje doba hovoru. Můžete také zkontrolovat dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu všech hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Doba a cena hovoru** > **Měřiče hovoru**.

Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skrýt svoje telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Zobrazit / skrýt číslo**.
2. Vyberte možnost **Skrýt číslo**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Práce s obrázky


Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Uložené fotografie a videoklipy naleznete ve složce **Média** a v aplikaci **Správce souborů**.

Použití fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- pohotovostní režim stiskněte a přidržte tlačítko .

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

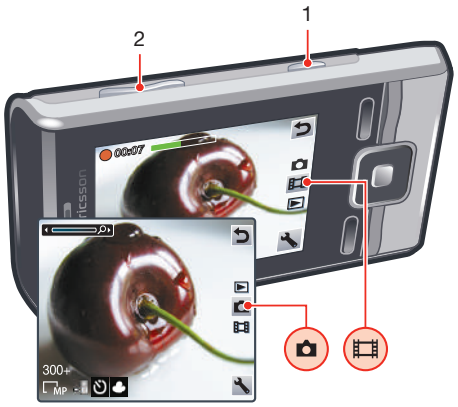

1	Aktivace fotoaparátu, pořízení fotografie, nahrání videoklipu
2	Přiblížení nebo oddálení

Pořízení fotografie

1. Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2. Stisknutím tlačítka pořiďte fotografii. Fotografie bude automaticky uložena.
3. Stisknutím tlačítka se vraťte k zobrazení hledáčku pro pořízení další fotografie.

Nahrání videoklipu

1. Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2. Úplným stisknutím tlačítka spusťte nahrávání.
3. Nahrávání zastavíte úplným stisknutím tlačítka . Videoklip bude automaticky uložen.
4. Stisknutím tlačítka se vraťte k zobrazení hledáčku pro nahrání dalšího videoklipu.

Použití lupy (přiblížení/oddálení)

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

! Při fotografování je funkce lupy k dispozici pouze tehdy, má-li obrázek velikost VGA.

Nastavení jasu

- Pro snížení jasu stiskněte . Pro zvýšení jasu stiskněte . Úroveň jasu se zobrazí vedle .

Prohlížení fotografií

1. Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2. Projděte fotografie.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Prohlížení videoklipů

1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2 Přejděte na videoklip a stiskněte prostřední funkční tlačítko. Videoklipy jsou indikovány ikonou v levém horním rohu.

Další funkce fotoaparátu

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost **Možn.**.

Zobrazení možností videokamery

1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2 Vyberte možnost **Možn.**.

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

Funkce Photo fix

Pomocí funkce Photo fix lze vylepšit fotografie. Jediným klepnutím lze přizpůsobit jas, světlost a kontrast, a tím získat nejlepší možnou fotografii. Vylepšení budou uložena jako kopie fotografie. Původní fotografie zůstane nedotčena.

Vylepšení fotografie pomocí funkce Photo fix

1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2 Možnost **Náhled** musí být nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Vyberte > **Nastavení** a přejděte na možnosti **Náhled** > **Zapnuto**. Výběrem možnosti se vraťte k hledáčku.
3 Pořiďte fotografii.
4 Když je snímek zobrazen, vyberte **Možn.** > **Photo fix**.
5 Zkontrolujte provedené vylepšení a vyberte **Uložit** pro uložení úprav.
6 Nechcete-li uložit provedené vylepšení, vyberte **Zpět**.

Prohlížení a označování fotografií

Zobrazení fotografií pomocí prezentace

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Vyberte **Možn.** > **Prezentace**.
5 Vyberte náladu.

Zobrazení fotografií na mapě

K pořízené fotografii můžete připojit zeměpisnou polohu místa, kde byla pořízena. Tato funkce se nazývá označování zeměpisných souřadnic. Fotografie se zeměpisnými souřadnicemi jsou ve složce **Média** označeny symbolem . Nemůžete-li zobrazit fotografie na mapě, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

! Informace zprostředkované službou označování zeměpisných souřadnic jsou pouze přibližné a vyžadují použití kompatibilní aplikace. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádnou záruku jakéhokoliv druhu na přesnost těchto zeměpisných dat.

Zobrazení fotografií na mapě

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Vyberte **Možn.** > **Zobrazit na mapě**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí nebo vypnutí označování zeměpisných souřadnic

1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
2 Vyberte > **Nastavení** > **Přidat polohu**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Označování fotografií

V nabídce **Značky fotografií** můžete uspořádat fotografie do kategorií pomocí značek. Můžete například vytvořit značku s názvem „prázdniny“ a přidat k ní všechny fotografie z dovolené.

Vytvoření nové značky pro fotografii

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Stiskněte tlačítko a vyberte **Možn.** > **Nová značka**.
5 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
6 Vyberte ikonu.
7 Chcete-li fotografii označit, vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot.**.

Označování fotografií

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Stiskněte tlačítko a přejděte na značku.
5 Vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot.**.
6 Přejděte na každou fotografii, kterou chcete označit, a vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot.**.

Použití fotografií

Fotografii můžete přidat ke kontaktu, použít ji jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití fotografií

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Vyberte **Možn.** > **Použít jako**.
5 Vyberte požadovanou možnost.

Práce s fotografiemi

Chcete-li fotografie a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat, nainstalujte aplikaci *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Je k dispozici je stažení na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 32.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit fotografie a videoklipy.

Úprava a uložení fotografie

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2 Vyberte měsíc.
3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
4 Vyberte **Možn.** > **Použít PhotoDJ™**.
5 Upravte fotografii.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Úpravy a uložení videoklipu

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
2. Přejděte na videoklip a vyberte **Zobr.**.
3. Vyberte **Možn.** > **Použít VideoDJ™**.
4. Upravte videoklip.
5. Vyberte **Možn.** > **Uložit**.

Oříznutí videoklipu

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
2. Přejděte na videoklip a vyberte **Možn.** > **Použít VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.
3. Nastavte počáteční bod: vyberte **OK** > **Nastavit** > **Začátek**.
4. Nastavte koncový bod: vyberte **Nastavit** > **Konec**.
5. Vyberte **Oříznout** > **Možn.** > **Uložit**.

Odeslání obsahu na webovou stránku

Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete na webovou stránku odeslat své fotografie nebo videoklipy. Pokud odeslání obsahu na webovou stránku nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

! Použité webové služby mohou vyžadovat samostatnou licenční smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií uložených v telefonu na webovou stránku

1. Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
2. Vyberte měsíc a rok.
3. Přejděte na fotografii a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Na web. stránku**.
4. Vyberte webovou stránku.
5. Zadejte nějaký text.
6. Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Odeslání videoklipů uložených v telefonu na webovou stránku

1. Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videozázn.**.
2. Přejděte na videoklip a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Na web. stránku**.
3. Vyberte v seznamu webovou stránku a potom vyberte **Nová webová stránka** > **Přidat**.
4. Zadejte e-mailovou adresu určenou k odesílání na webovou stránku.
5. Zadejte webovou adresu a název.
6. Vyberte možnost **Uložit**.
7. Vyberte v seznamu webovou stránku.
8. Zadejte text.
9. Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Odeslání právě pořízených fotografií nebo videoklipů na webovou stránku

1. Po pořízení fotografie nebo videoklipu vyberte **Odeslat** > **Na web. stránku**.
2. Vyberte v seznamu webovou stránku a potom vyberte **Nová webová stránka** > **Přidat**.
3. Zadejte e-mailovou adresu určenou k odesílání na webovou stránku.
4. Zadejte webovou adresu a název.
5. Vyberte možnost **Uložit** a vyberte webovou stránku.
6. Zadejte text.
7. Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přechod na webovou adresu z kontaktů

1. Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Otevřít**.
3. Přejděte na webovou adresu a vyberte možnost **Navigace**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Tisk fotografií

Fotografie můžete vytisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge™ připojené pomocí kabelu USB.

Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth, která podporuje profil doručování objektů (Object Push).

Tisk fotografií pomocí kabelu USB

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum** > **Otevřít**.
2. Vyberte možnost **Možn.** > **Označit** > **Označit více** nebo **Označit vše**.
3. Vyberte možnost **Možn.** > **Tisk** a postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Připojte k telefonu kabel USB.
5. Připojte kabel USB k tiskárně.
6. Počkejte na odezvu v telefonu.
7. Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.

Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Hudba

Pomocí této aplikace můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Pro přenos obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 32.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

! Nejsou-li součástí dodávky telefonu sluchátka, můžete si je zakoupit samostatně.

Přehrávač hudby

Přehrávání hudby

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba**.
2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
3 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko nebo .

Přesun mezi skladbami

- Stiskněte tlačítko nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace přehrávače

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

Návrat do přehrávače

- Vyberte **Nabídka** > **Média**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory. Do seznamu skladeb můžete přidat skladby a složky. Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
2. Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
3. Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
4. Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
5. Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

Zvukové knihy

Pokud k přenosu zvukových knih z počítače do telefonu použijete aplikaci Media Go™, můžete poslouchat zvukové knihy v telefonu. Může trvat několik minut, než se přenesená zvuková kniha zobrazí v seznamu dostupných zvukových knih.

Přístup ke zvukovým knihám

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Zvukové knihy**.

Zvukové knihy v jiných formátech než M4B a zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce **Skladby**.

Nakupování

Předplatíte-li si hudební službu, která umožňuje omezené, dočasné použití s telefonem, můžete označit skladbu, kterou chcete později zakoupit. Při příští synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media® Player v počítači s přístupem k Internetu by se měla zobrazit otázka, zda chcete zakoupit předtím označenou skladbu. Budete-li souhlasit, skladba bude stažena do počítače a z vašeho účtu ve vybrané hudební službě bude odečten poplatek. Tato služba vyžaduje předplatné a účet v hudební službě stahování, počítač s aplikací Microsoft® Windows Media® Player 11 nebo novější kompatibilní verzí aplikace Windows Media® Player a připojení k počítači pomocí rozhraní USB.

Označení skladby není viditelné. Označení skladeb nelze zrušit.

Označení skladby

- Když je telefon přehrává skladbu, kterou chcete označit, stiskněte a přidržte tlačítko .

PlayNow™

Výběrem možnosti **PlayNow™** vstoupíte do aplikace PlayNow™ arena, ve které můžete stahovat hudbu, vyzvánění, schémata a tapety. Pomocí této služby můžete zobrazit nebo přehrát obsah před jeho zakoupením a stažením do telefonu. Pokud aplikace PlayNow™ a PlayNow™ arena nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Tato služba není dostupná ve všech zemích.

Pomocí počítače můžete využít internetový obchod PlayNow™ arena na webové stránce *www.playnow-arena.com*, který nabízí rozšířené funkce. Další informace naleznete na webové stránce *www.sonyericsson.com/support* v příručce k funkci *PlayNow™ arena*.

Použití aplikace PlayNow™

1. Vyberte **Nabídka** > **PlayNow™**.
2. Projděte aplikaci PlayNow™ arena a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia v telefonu. Pokud služba TrackID™ nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
- Když v telefonu hraje rádio, vyberte **Možn.** > **TrackID™**.

Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nast. datového toku** > **Připojit pomocí:**.
2. Vyberte datový účet, který chcete použít.
3. Vyberte možnost **Uložit**.

Přehrávání datového toku hudby a videa

1. Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
2. Vyberte **Možn.** > **Navigace** > **Záložky**.
3. Vyberte odkaz na datový tok.

Videopřehrávač

Přehrávání videoklipů

1. Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videozáznamy**.
2. Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání videoklipů

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko nebo .

Přesun mezi videoklipy

- Stiskněte tlačítko nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Změna velikosti obrazovky videa

1. Vyberte **Možn.** > **Velikost videa**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Uložení obrázku z videoklipu

1. Pozastavte videoklip stisknutím prostředního funkčního tlačítka.
2. Chcete-li pozastavený obraz uložit jako obrázek, vyberte **Možn.** > **Uložit obrázek**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Rádio

! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Zapnutí rádia

1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
2 Vyberte **Nabídka** > **Rádio**.

Automatické vyhledání stanic

- Vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání stanic

- Stiskněte tlačítko nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace rádia

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka** > **Rádio**.

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Automatické uložení stanic

- Vyberte **Možn.** > **Aut. uložení**.

Ruční uložení stanic

1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možn.** > **Uložit**.
2 Přejděte na pozici a vyberte možnost **Vložit**.

Výběr uložených stanic

1 Vyberte **Možn.** > **Stanice**.
2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Stiskněte tlačítko nebo .

Aplikace MusicDJ™

Pomocí této aplikace můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. K dispozici jsou předem připravené zvuky s různými charakteristikami.

Vytvoření melodie

1 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **MusicDJ™**.
2 Vyberte, zda chcete zvuky **Vložit**, **Kopír.** nebo **Vložit**.
3 K procházení mezi zvuky použijte tlačítka , , nebo .
4 Vyberte **Možn.** > **Uložit melodii**.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

! Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nahrání zvuku

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Záznam zvuku** > **Nahrát**.

Nahrání hovoru

1. Během probíhajícího hovoru vyberte **Možn.** > **Nahrát**.
2. Výběrem možnosti **Uložit** uložte záznam.

Poslech nahrávky

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
2. Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
3. Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehrát**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přenos a použití obsahu

Obsah, jako například obrázky a hudbu, lze přenášet a používat.

! Není dovoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorskými právy. Chráněná položka je označena ikonou .

Použití obsahu v telefonu

Pomocí aplikace **Správce souborů** můžete pracovat s obsahem uloženým v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Karty a ikony v aplikaci **Správce souborů** zobrazují umístění obsahu. Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Zobrazení využití paměti

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
2 Vyberte **Možn.** > **Využití paměti**.
3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.

Výběr více než jedné položky ve složce

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
3 Vyberte **Možn.** > **Označit** > **Označit více**.
4 Přejděte na každou položku, kterou chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Přesun položek mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn.** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.
4 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
5 Vyberte možnost **Vložit**.

Zobrazení informací o obsahu

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn.** > **Informace**.

Odeslání obsahu do jiného telefonu

Obsah lze odesílat například ve zprávách nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Odeslání obsahu

1 Přejděte na položku a vyberte **Možn.** > **Odeslat**.
2 Vyberte způsob přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolený způsob přenosu.

Použití kabelu USB

Telefon lze připojit k počítači pomocí kabelu USB. Při použití počítače budete po prvním propojení vyzváni k nainstalování aplikace PC Companion.

! Kabel USB můžete zakoupit samostatně. Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem.

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje:

- Prohledávat obsah telefonu.
- Používat telefon jako modem.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

- Instalovat počítačový software sloužící k synchronizaci, přenášení a zálohování obsahu telefonu.

Další informace naleznete v příručkách k funkcím na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Instalace aplikace PC Companion

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
2 **V počítači:** Postupujte podle pokynů.

Bezpečné odpojení kabelu USB

Kabel USB neodpojujte během přenosu obsahu, může dojít k narušení dat.

1 **V počítači:** Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bezpečně odebrat zařízení v aplikaci *Windows Explorer*.
2 Vyberte jednotku, kterou chcete odpojit. Vyberte *Zastavit*.
3 Vyčkejte na zprávu systému Windows informující o možnosti bezpečného odebrání jednotky. Odpojte kabel USB.

Požadované operační systémy

Chcete-li používat počítačový software společnosti Sony Ericsson, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™,
- Microsoft® Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

Přesun obsahu myší

Pomocí *Průzkumníku systému Microsoft Windows* můžete myší přesouvat obsah mezi telefonem, paměťovou kartou a počítačem.

Přesun obsahu myší

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2 **V počítači:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v aplikaci *Windows Explorer*.
3 Myší přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pomocí aplikace Media Go™ můžete přenášet multimediální obsah mezi telefonem a počítačem.

Aplikace Media Go™ je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
2 **V počítači:** Vyberte *Start/Programy/Sony/Media Go™*.
3 Vyberte možnost *Transfer to or from Device using Media Go™* a klepněte na tlačítko *OK*.
4 Počkejte, až se telefon zobrazí v aplikaci Media Go™.
5 Přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem v aplikaci Media Go™.

Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Zadání názvu telefonu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Název telefonu**.
2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ je bezplatná a umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky,
- hrát hry pro více hráčů.

Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Možná budete také muset spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.

Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je zapnutá viditelnost telefonu v režimu Bluetooth.

Spárování telefonu se zařízením

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
2. Přejděte na možnost **Nové zařízení** a výběrem možnosti **Přidat** proveďte vyhledání dostupných zařízení.
3. Vyberte zařízení.
4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
2. Vyberte zařízení ze seznamu.
3. Vyberte **Možn.** > **Povolit připojení**.
4. Vyberte možnost **Vždy dotazovat** nebo **Vždy povolit**.

Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
2. Vyberte zařízení.
3. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. V režimu šetření energie lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit více než jedno zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Šetření energie** > **Zapnuto**.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přepnutí zvuku

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Příchozí hovor**.
2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

! Toto nastavení bude použito pouze tehdy, pokud hovor přijmete tlačítkem na telefonu.

Přepnutí zvuku během hovoru

1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk**.
2 Vyberte položku ze seznamu.

Zálohování a obnovení

K zálohování a obnovení kontaktů, kalendáře, úkolů, poznámek a záložek slouží aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.

Před zálohováním a obnovením je třeba nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*, která je k dispozici prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Kontakty lze zálohovat a obnovit v telefonu pomocí paměťové karty. Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část ***Použití obsahu v telefonu*** na straně 31.

Obsah telefonu pravidelně zálohujte, aby nedošlo k jeho ztrátě.

Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

1 **V počítači:** Spusťte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a vytvořte zálohu obsahu telefonu.

Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

! Během procesu obnovení přepíše aplikace *Sony Ericsson PC Suite* veškerý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.

1 **V počítači:** Spusťte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a proveďte obnovení obsahu telefonu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zprávy

Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.

Při odesílání zpráv telefon automaticky vyberte nejvhodnější formát odeslání zprávy (SMS nebo MMS).

Pokud zprávy MMS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Odesílání zpráv

Z telefonu lze odesílat zprávy. Maximální velikost standardní zprávy SMS je 160 znaků včetně mezer, pokud ke zprávě nejsou přidány žádné další položky. Zadáte-li více než 160 znaků, bude vytvořena druhá zpráva. Jednotlivé zprávy budou odeslány jako jedna spojená zpráva.

Vytvoření a odeslání zprávy

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
2. Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko a pomocí tlačítka vyberte položku.
3. Vyberte **Pokračovat** > **Vyhledat kontakt**.
4. Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

! Pokud pošlete zprávu skupině, může vám být účtován poplatek za každého jednotlivého člena skupiny. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

1. Během psaní zprávy vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit**.
2. Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopír.**. Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
3. Vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit** > **Vložit**.

Přijímání a ukládání zpráv

Telefon vás upozorní v případě přijetí nové zprávy. Zobrazí se nebo . Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení příchozí zprávy na paměťovou kartu

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** a vyberte složku.
2. Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Uložit zprávu**.

Zobrazení zprávy ze složky přijatých zpráv

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy**.
2. Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Volání na číslo ve zprávě

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Možnosti zpráv

Některé možnosti, jako je například upozornění na zprávu a výchozí umístění zpráv, lze aplikovat na všechny zprávy. Při odesílání jednotlivých zpráv můžete nastavit další možnosti, jako je priorita doručení a doba doručení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nastavení možností pro všechny zprávy

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možn.** > **Upřesnit**.
2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy** > karta **Konverzace**.
- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Konverzace** a zvolte konverzaci.

Odeslání zprávy ze složky Konverzace

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy**.
2 Vyberte **Konverzace**, nebo vyberte **Přijaté zprávy** > karta **Konverzace**.
3 Vyberte konverzaci.
4 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

! Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Vyhledat kontakt**.
3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí funkce Základní nastavení můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení. Nastavení můžete zadat také ručně. Nastavení lze také stáhnout z webové stránky *www.sonyericsson.com/support*.

První vytvoření e-mailového účtu

1 Spusťte Základní nastavení výběrem **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail**.
2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet.

Pokud nastavení zadáváte ručně, můžete požádat o další informace poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatelem e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
2. Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
3. Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu:** a vyberte možnost **Upravit**.
4. Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
6. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
7. Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit.
8. Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy** > **Možn.** > **Zjistit nové e-m.**.
2. Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy**.
2. Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možn.** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy**.
2. Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Odpověď**.
3. Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
4. Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možn.** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní. Rovněž můžete automaticky kontrolovat nové e-mailové zprávy v aktivním účtu nastavením intervalu kontroly.

Vytvoření dalších e-mailových účtů

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
2. Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.

Změna aktivního e-mailového účtu

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
2. Vyberte účet.

Nastavení intervalu pro kontrolu nových e-mailů

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Nastavení** > **Stahování** karta > **Interval kontroly**.
4. Vyberte požadovanou možnost.

Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odeslat upozornění ihned poté, co vám je doručen nový e-mail.

Při použití automatického stahování e-mailů zůstává telefon připojený k e-mailovému serveru a jsou účtovány běžné poplatky za přenos. Podrobnosti získáte od mobilního operátora.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí push e-mailů

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení** > **Aut. stah. e-mailů**.

Rychlé zasílání zpráv

Připojením a přihlášením k serveru pro rychlé zasílání zpráv můžete komunikovat online pomocí zpráv chat. Pokud rychlé zasílání zpráv nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Příprava na použití služby rychlého zasílání zpráv

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresa serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru pro rychlé zasílání zpráv

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > **Nastavit**.
2. Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Přidat**.

Přihlášení k serveru služby Rychlé zasílání zpráv

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > **Přihlásit**.

Odhlášení od serveru pro rychlé zasílání zpráv

- Vyberte **Možn.** > **Odhlásit**.

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.
2. Vyberte **Možn.** > **Přidat kontakt**.

Odeslání zprávy chat

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Chat**.
3. Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například **Šťastný** nebo **Zaneprázdněn**. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru pro rychlé zasílání zpráv.

Zobrazení vlastního stavu

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy**.
2. První kontakt v seznamu jste vy.

Aktualizace vlastního stavu

1. Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.
2. Přejděte na své jméno a vyberte možnost **Změnit**.
3. Upravte informace a vyberte možnost **Uložit**.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb, některý z uživatelů služby rychlého zasílání zpráv nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vytvoření skupiny chat

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Skupiny chat**.
2 Vyberte **Možn.** > **Přidat skup. chat** > **Nová skupina chat**.
3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost **Pokračovat**.
4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přidání skupiny chat

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Skupiny chat** > **Možn.** > **Přidat skup. chat**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

! Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Konverzace**.
2 Vstupte do konverzace.
3 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Uložit konverzaci**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Internet

Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Spuštění prohlížení

1 Vyberte možnost **Hledat**.
2 Zadejte webovou adresu, hledaný výraz nebo název záložky.
3 Přejděte na položku v seznamu a vyberte možnost **Přejít** nebo **Hledat**.

Ukončení prohlížeče

- Vyberte **Možn.** > **Ukončit prohlížeč**.

Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Přidat záložku**.
2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr záložky

1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
2 Vyberte **Možn.** > **Navigace** > **Záložky**.
3 Přejděte na záložku a vyberte možnost **Přejít**.

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- Vyberte **Nabídka** > **Internet** > **Možn.** > **Navigace** > **Historie**.

Další funkce prohlížeče

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko #.
2 K posouvání rámce použijte navigační tlačítko.
3 Stiskněte tlačítko **Lupa**.
4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko #.

! Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce **Smart-Fit**.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Smart-Fit Rendering™

1 Vyberte **Nabídka** > **Internet** > **Možn.** > **Upřesnit** > **Smart-Fit**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Uložit obrázek**.
2 Vyberte obrázek.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vyhledání textu na webové stránce

1 Vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Najít na stránce**.
2 Zadejte text a vyberte možnost **Najít**.

Odeslání odkazu

1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Odeslat odkaz**.
2 Vyberte způsob přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolený způsob přenosu.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesnice můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Tlačítko	Zkratka
1	**Záložky**
2 - 9	Zadání textu v poli **Zadat adresu**, **Prohledat web** nebo hledání v seznamu **Záložky**
0 +	**Lupa**
#	**Posunutí a lupa** (když je vypnutá funkce **Smart-Fit**)

Výběr klávesových zkratek pro použití Internetu

1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
2 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Režim klávesnice** > **Zkratky**.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Certifikáty**.

Webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Přidání nových kanálů z webové stránky

1 Když je zobrazená internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou), vyberte **Možn.** > **Webové kanály**.
2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
3 Vyberte možnost **Pokračovat**.

Vyhledávání webových kanálů

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
2 Vyberte možnost **Nový kanál** a zadejte webovou adresu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Stažení obsahu pomocí webových kanálů

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
2 Přejděte na aktualizovaný kanál a vyberte možnost **Zobrazit** nebo ►.
3 Vyberte záhlaví, které chcete rozbalit.
4 Vyberte ikonu v závislosti na obsahu, tj. chcete-li otevřít webovou stránku, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout zvukový kanál podcast, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout videokanál podcast, vyberte ikonu , a chcete-li stáhnout fotografii, vyberte ikonu .

Pomocí aplikace Media Go™ si můžete také objednat a stáhnout obsah z kanálů do počítače. Obsah poté můžete přenést do telefonu.

Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Naplánování aktualizací webových kanálů

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn.** > **Plán aktualizace**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Časté aktualizace mohou být nákladné.

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn.** > **Nastavení** > **Telegr. zpr. v pohot.** > **Zobrazit v pohot.**.

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

1 Vyberte možnost **Telegr.**.
2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka nebo přejděte na titulek zprávy a vyberte možnost **Přejít**.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Kanály podcast**.

Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Kanály podcast**.

Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie. Chcete-li začít používat fotografické kanály, přečtěte si část *Webové kanály* na straně 41.

Přístup k fotografickým kanálům

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotografické kanály**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aplikace YouTube™

Pomocí aplikace YouTube™ můžete na telefonu sledovat videoklipy. Můžete vyhledávat videoklipy nebo odesílat na server svá vlastní videa.

Přístup k aplikaci YouTube

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **YouTube**.

Chcete-li odeslat videoklipy do služby YouTube, musíte spustit aplikaci YouTube a postupovat podle pokynů v aplikaci.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Synchronizace

Synchronizaci lze provádět dvěma různými způsoby. Telefon můžete synchronizovat pomocí počítačového programu nebo pomocí internetové služby.

Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Další informace naleznete v příručce k funkci *synchronizace* na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Synchronizace pomocí počítače

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft® Outlook®.

Před synchronizací musíte nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.

Software *Sony Ericsson PC Suite* je k dispozici prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 32.

Synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

1. **V počítači:** Spusťte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
3. Když se zobrazí informace, že aplikace *Sony Ericsson PC Suite* nalezla telefon, můžete začít synchronizovat.

Po instalaci aplikace *Sony Ericsson PC Suite* do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě aplikace.

Synchronizace pomocí internetové služby

Pomocí standardu SyncML™ nebo pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft Exchange ActiveSync můžete synchronizovat telefon s internetovou službou. Další informace naleznete v příručce k funkci *synchronizace* na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Režim Letadlo** > **Pokračovat** > **Zobr. po spuštění**.

Výběr režimu Letadlo

1. Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
2. Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**. Zobrazí se .

Aktualizační služba

Telefon je vybaven softwarem, který je možné aktualizovat pro zlepšení jeho výkonnosti. Aktualizační službu lze aktivovat pomocí telefonu nebo počítače s připojením k internetu.

! V některých zemích nebo oblastech není Aktualizační služba dostupná.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
2. Vyberte možnost **Verze softwaru**.

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

Telefon můžete aktualizovat také vzdušnou cestou pomocí telefonu. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

! Použití aktualizační služby pomocí telefonu vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

Nastavení aktualizační služby

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Aktualizační služba** > **Nastavení** > **Nastav. pro Internet**.

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
2. Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizační služby pomocí počítače

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

! Před aktualizací pomocí počítače proveďte zálohování všech svých osobních dat v paměti telefonu. Viz část *Zálohování a obnovení* na straně 34.

Použití aktualizační služby pomocí počítače

- Přejděte na webovou stránku *www.sonyericsson.com/updateservice*.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Služby určení polohy

Pomocí těchto služeb můžete najít cestu a uložit svá oblíbená místa. S použitím informací z mobilních věží ve vaší blízkosti můžete zobrazit svoji přibližnou polohu na mapě.

Přesnější informace o své poloze můžete získat s použitím příslušenství GPS podporovaného telefonem.

Pokud některé funkce služeb určení polohy nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Použití aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Služby určení polohy** > **Google Maps**.

Zobrazení dalších informací o aplikaci Google Maps

- V aplikaci Google Maps vyberte **Možn.** > **Nápověda**.

Zobrazení vlastní polohy

- Během použití aplikace Google Maps stiskněte tlačítko 0+.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené**.
2. Přejděte na místo a vyberte možnost **Přejít**.

Přístup k oblíbeným položkám aplikace Google Maps

- Stiskněte tlačítko *a/A.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíku

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
3. Přejděte na možnost **Čas:** a vyberte možnost **Upravit**.
4. Zadejte čas a vyberte **OK** > **Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
3. Přejděte na možnost **Opakování:** a vyberte možnost **Upravit**.
4. Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
5. Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
6. Vyberte **Hotovo** > **Uložit**.

Nastavení upozornění budíku

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
3. Přejděte na kartu ♫.
4. Přejděte na možnost **Upozornění budíku:** a vyberte možnost **Upravit**.
5. Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vypnout**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zrušení budíku

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
3. Přejděte na kartu ♫.
4. Přejděte na možnost **Tichý režim:** a vyberte možnost **Upravit**.
5. Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení doby odložení budíku

1. Vyberte **Nabídka** > **Budíky**.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
3. Přejděte na možnost **Doba odložení:** a vyberte možnost **Upravit**.
4. Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář můžete synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Windows Server® (aplikací Outlook®).

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum.
3. Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
4. Zadejte informace a potvrďte každou položku.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum.
3. Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**.

Úprava události

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum.
3. Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**.
4. Vyberte **Možn.** > **Upravit**.
5. Upravte událost a potvrďte každou položku.
6. Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

1. Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum.
3. Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Připomenutí**.
4. Vyberte požadovanou možnost.

Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

1 Vyberte **Nabídka** >**Organizátor** > **Poznámky**.
2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možn.** > **Zobrazit v pohot.**.

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
2 Přejděte na poznámku zobrazenou pohotovostní režim. Poznámka je označena ikonou. Vyberte **Možn.** > **Skrýt poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
3 Vyberte požadovanou možnost.
4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Nastavení doby spuštění připomenutí

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
2 Přejděte na úkol a vyberte **Možn.** > **Připomenutí**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Profily**.
2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Profily**.
2 Přejděte na profil a vyberte **Možn.** > **Zobrazit/upravit**.

! **Normální** profil nelze přejmenovat.

Čas a datum

! Čas a datum mohou být vynulovány při vyjmutí baterie.

Nastavení času

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nastavení data

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Vlastní časové pásmo**.
2 Vyberte vaše časové pásmo.

! Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

Změna velikost hodin na obrazovce pohotovostního režimu.

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej** > **Velikost hodin**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Schéma

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce *www.sonyericsson.com/fun*.

Nastavení schématu

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej** > **Schéma**.
2 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav.**.

Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.

Změna rozvržení hlavní nabídky

1 Vyberte **Nabídka** > **Možn.** > **Rozvržení hl. nab.**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Vyzvánění

Nastavení vyzvánění

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění**.
2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Hlasitost vyzvánění**.
2 Stisknutím tlačítka nebo změňte hlasitost.
3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- Stiskněte a přidržte tlačítko . Zobrazí se .

! Tato akce nemá vliv na upozornění budíku.

Nastavení vibračního upozornění

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vibrační upozornění**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Orientace obrazovky

Můžete volit mezi zobrazením na šířku a na výšku.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Změna orientace obrazovky v prohlížeči

1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
2 Vyberte **Možn.** > **Zobrazení**.
3 Vyberte možnost **Na šířku** nebo **Na výšku**.

Změna orientace obrazovky ve složce Média

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Nastavení** > **Orientace**.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Další informace naleznete na webové stránce *www.sonyericsson.com/fun*. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hry**.
2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různá oprávnění aplikací. Pokud aplikace Java nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 53.

Výběr aplikace Java

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
2 Vyberte aplikaci.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Oprávnění**.
3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Obrazovka**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení aplikace Java™ jako tapety

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej**.
2 Vyberte **Tapeta** > **Aplikace**.
3 Vyberte aplikaci Java.

! Zobrazeny jsou pouze aplikace Java, které podporují funkci tapety.

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje mobilní operátor.

Odblokování karty SIM

1. Když se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
2. Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
3. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
2. Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
3. Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
4. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí.**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN:**, byl chybně zadán původní kód PIN.

Aktivace zámku karty SIM

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
2. Vyberte požadovanou možnost.
3. Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! Je důležité, abyste si nový kód zapamatovali. Pokud jej zapomenete, budete muset telefon doručit místnímu prodejci výrobků společnosti Sony Ericsson.

Aktivace zámku telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
2. Vyberte požadovanou možnost.
3. Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Pokud se zobrazí zpráva **Telefon zamknut**, zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
2. Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
3. Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
4. Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Zobrazí se . Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Aktivace automatického zámku klávesnice

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Aut. zámek kláv.**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Ruční odemčení klávesnice

- Stiskněte libovolné tlačítko a vyberte **Odemk.** > **OK**.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikace mobilního zařízení) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- Stiskněte *a/A, #␣, 0 +, 6, #␣.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odstraňování potíží

Některé potíže lze opravit použitím aktualizační služby. Pravidelným používáním aktualizační služby zajistíte optimální výkon telefonu. Viz část *Aktualizační služba* na straně 45.

Některé problémy vyžadují kontaktování mobilního operátora.

Další podporu získáte na webové stránce *www.sonyericsson.com/support*.

Nejčastější dotazy

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou vymazána vaše nastavení a obsah, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky, zvuky a stažené hry. Může také dojít ke ztrátě obsahu, který byl v telefonu při jeho zakoupení.

Obnovení nastavení telefonu

1. Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Obnovení nastavení**.
2. Vyberte požadovanou možnost.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 5.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obraťte se na mobilního operátora.

Nelze používat internetové služby

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Nastavení můžete stáhnout pomocí funkce **Stažení nastavení** nebo z webové stránky *www.sonyericsson.com/support*.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Stažení nastavení

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživatel. nápověda** > **Stažení nastavení**.
2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Další informace získáte od mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Z telefonu nelze odesílat zprávy.

Aby bylo možné odesílat zprávy, je třeba zadat číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Před odesláním většiny zpráv MMS musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od mobilního operátora nebo stáhnout pomocí funkce Základní nastavení či z webové stránky *www.sonyericsson.com/support*.

Zadání čísla střediska služeb

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
5 Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr profilu MMS

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zpráva MMS**.
2 Vyberte existující profil nebo vytvořte nový.

Nastavení adresy serveru zpráv

1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zpráva MMS**.
2 Přejděte na profil a vyberte **Možn.** > **Upravit**.
3 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
4 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK** > **Uložit**.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Viz část *Vypnutí vyzvánění* na straně 49.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 49.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 48.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 18.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je viditelnost telefonu nastavena na možnost **Zobrazit telefon**. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 33.

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos obsahu mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku *www.sonyericsson.com/support* a přečtěte si příručky k funkcím, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a části věnované odstraňování potíží.

Postup při zapomenutí přístupového kódu paměti kódů

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódů musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vymazání paměti kódů

1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
2 Třikrát zadejte nesprávný přístupový kód.
3 Zobrazí se zpráva **Vymazat paměť kódů a odstranit všechny položky?**.
4 Vyberte možnost **Ano**.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Vložení karty SIM* na straně 3.

Konektory karty SIM je třeba vyčistit. Je-li karta poškozená, obraťte se na mobilního operátora.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho mobilního operátora.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Zadali jste nesprávně kód PIN nebo PIN2.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN 2 a vyberte možnost **Ano**.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 50.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 50.

Žádné pokrytí sítě

- Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 45.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.
- Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na straně 14.

Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Sony Ericsson T715i/T715a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.
Všechna práva vyhrazena.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009
Číslo publikace: 1226-6739.1

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Media Software and Services.

microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server a ActiveSync jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5,818,437; 5,953,541; 5,187,480; 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057, patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty po celém světě.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce http://www.mpegla.com. Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně veškerého dodávaného softwaru a technických dat se může vztahovat kontrola dovozu a vývozu Evropské unie, USA a dalších zemí. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Bez omezení dříve uvedeného, a jako příklad, uživatel a jakýkoli vlastník výrobku: (1) nesmí vědomě vyvážet resp. opětovně vyvážet výrobky do zemí uvedených ve článcích v kapitole II směrnic Evropské rady (EC), (2) musí dodržovat pokyny nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. government Export Administration Regulations („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) spravované Ministerstvem obchodu, Úřadem pro průmysl a bezpečnost; a (3) musí dodržovat pokyny ekonomických sankcí (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) spravované Ministerstvem financí USA, úřadem pro řízení zahraničních aktiv. Uživatel a jakýkoli uživatel výrobku nesmí transportovat a/nebo poskytnout výrobek, jeho příslušenství včetně samostatného softwaru žádné zemi, regionu, organizaci ani osobě vymezeným těmito pokyny.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Rejstřík

A
Aktualizační služba 45
aplikace 50
automatické stahování e-mailů 37

B
baterie
kapacita 5
nabíjení 5
vložení 3
Bluetooth™, bezdrátová technologie 33
budíky 46

Č
čas 48, 49
časové pásmo 49

D
datový tok 28
datum 48
doba hovoru 20

E
e-mail 36

F
fotoaparát 21
tisk 25
fotografie 22
kanály 42
označování zeměpisných souřadnic 22
tisk 25
úpravy 23
vylepšení 22
značky 23
funkční tlačítka 9

H
handsfree 17, 26
Bluetooth™, bezdrátová technologie 33
hlasitost
reproduktor sluchátka 13
vyzvánění 49
hlasová schránka 17
hlasové zprávy 36
hledání
na webových stránkách 41
hovory
mezinárodní 13
nahrávání 29
obsluha dvou hovorů 19
podržení 18
povolené 20
přijetí a odmítnutí 13
tísňové 14
uskutečnění a přijetí 13
video 13
hry 50

I
ikony na obrazovce 7
IMEI 52
Internet
nastavení 53
orientace obrazovky 50
zabezpečení a certifikáty 41
záložky 40

J
jazyk 11

K
kabel USB 31
kalendář 47
kanály RSS, viz webové kanály
karta SIM
kopírování na kartu a z karty 15, 16
vložení 3
zámek a odblokování 50
klávesové zkratky 9
konferenční hovory 19
kontakty
chytré hledání 15
přidání kontaktů do telefonu 15
skupiny 17
výchozí kontakty 14

L
lupa (přiblížení/oddálení) 21

M
Media Go™ 32
mikrofon 13
MMS, viz zprávy MMS
moje telefonní číslo 5
MusicDJ™ 29

N
nabídka činností 10
nahrávání
poslech 30
náklady 4
nápověda 4
nastavení
stažení 54
Internet 53
vyzvánění 49
název modelu 5
název telefonu 32

O
obnovení nastavení 53
obrázky 21, 22
omezené vytáčení 20
online
hudba 28
videoklipy 28
orientace obrazovky 49, 50
osobní vyzvánění volajícího 15
ovládání telefonu hlasem 17
označování fotografií 22
označování zeměpisných souřadnic 22

P
paměť 10
paměť kódů 54
paměť telefonu 5, 10
paměťová karta 10
PC Companion 31
PC Suite 44
Photo fix 22
PhotoDJ™ 23
PIN 4, 51
PlayNow™ 27
podcast 42
pohotovostní režim 4
poznámky 48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

posunutí a lupa
webové stránky 40
poznámky 48
profily 48
procházení nabídek 9
přehled nabídek 8
přehrávač hudby 26
přenos
fotografie 32
hudba 32
zvuk 33
přenos médií 32
přesměrování hovorů 18
PUK 50

R
rádio 29
režim Letadlo 45
roaming 4
rychlé vytáčení 17
rychlé zasílání zpráv 38

S
sestavení 3
seznam volání 14
seznamy skladeb 27
schéma 49
skrytí čísla 20
skupiny 17
služby určení polohy 46
SMS, viz zprávy SMS
SOS, viz tísňová čísla
správce souborů 31
stahování hudby 27
stažení
nastavení 54
synchronizace 44

Š
šetření energie 33

T
telefon
zapnutí 4
textový vstup T9™ 11
tísňová čísla 14
tlačítka 6
TrackID™ 28

U
události 47

Ú
úkoly 48
úpravy videa 23

V
VideoDJ™ 23
videokamera 21
videopřehrávač 28
videovyzvánění 49
vizitka 17
vlastní čísla 19
volání na číslo ve zprávě 35
využití paměti 16
vyzvánění 49
nastavení 49

W
webové kanály 41
webové stránky
historie 40

Y
YouTube 43

Z
zadávání textu 11
zálohování a obnovení 34
záložky 40
zámek
karta SIM 50
klávesnice 51
telefon 51
zámek klávesnice 51
zapnutí nebo vypnutí
funkce Bluetooth™ 33
zámek pro ochranu karty SIM 51
zámek telefonu 51
záznam zvuku 29
záznamník 17
zprávy
e-mail 36
hlasové 36
MMS 35
SMS 35
zprávy MMS 35
zprávy SMS 35
způsob přenosu
Bluetooth™, bezdrátová technologie 33
kabel USB 31
zvuková kniha 27

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.