



Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Chcete-li získat bezplatný ukládací prostor online a speciální nabídky, navštivte web www.sonyericsson.com/myphone.

Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Další možnosti – příslušenství od společnosti Sony Ericsson

Přenosné reproduktory MPS-60

Malé, přesto výkonné reproduktory, které se vejdou do kapsy.



Stereofonní přenosná souprava handsfree HPM-85

Souprava pro výkonný zvuk.



Hudební kabel MMC-70

Je určen k připojení hudebního mobilního telefonu k stereofonní soupravě.



Úplná nabídka příslušenství nemusí být k dispozici ve všech zemích. Další informace naleznete na adrese www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Obsah

Začínáme 4

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory.

Seznámení s telefonem 8

Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™).

Volání 19

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti hovoru.

Zprávy 30

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Práce s obrázky 39

Fotoaparát, obrázky, PhotoDJ™.

Zábava 42

Souprava handsfree, přehrávač Walkman®, Ovládání zatřesením, rádio, služba TrackID™, funkce PlayNow™, MusicDJ™ a VideoDJ™, schémata, hry atd.

Aplikace Fitness 51

Čítač kroků, měření spotřebované energie, času na okruh a rychlosti, kalibrace, možnosti aplikace Fitness.

Připojení 54

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, zařízení Bluetooth™, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Další funkce 63

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM.

Odstraňování potíží 70

Řešení problémů s telefonem.

Důležité informace 73

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, prohlášení o shodě.

Rejstřík 83

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností mohou být kdykoli a bez upozornění zpracována zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: CS/LZT 108 9304 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodních tiskových čísel sítě GSM, čísel 112 a 911.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou odpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Logo mramorové kuličky, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Název a logo WALKMAN®, Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe™ a Photoshop™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383;

evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další žádané patenty v různých zemích světa.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS CO., LTD. v Japonsku nebo v jiných zemích.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.
- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko
➡ 12 Navigace.



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko doleva.



Stiskněte navigační tlačítko doprava.

Začínáme


Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory.

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte do něj vložit novou kartu SIM a baterii.

Karta SIM a baterie


Vložení karty SIM a baterie

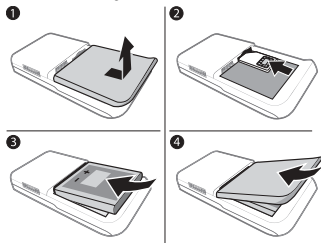

- 1 Vypněte telefon. Posuňte západku pro uvolnění baterie směrem dolů a vyjměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly nahoru.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Baterie

Nabíjení baterie

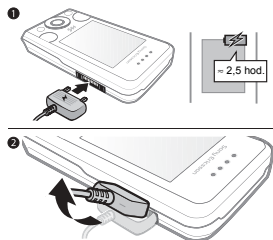


 *Nepřipojujte nabíječku, dokud není vložena baterie.*

- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Před odpojením nabíječky počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabití.
- 2 Odpojte nabíječku vytáháním konektoru nahoru a ven z telefonu. Některé funkce mají vyšší spotřebu energie baterie než jiné, a proto mohou vyžadovat častější nabíjení. Pokud se doba výdrže při hovorech a v pohotovostním režimu v průběhu doby výrazně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson
➡ 76 Baterie.

Zapnutí telefonu

Před zapnutím telefonu nabijte baterii a vložte kartu SIM. Připravte telefon k použití pomocí průvodce nastavením.

Zapnutí telefonu

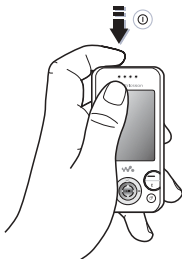

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Vyberte režim, který chcete používat:
 - **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce; přijímače a vysílače sítě, rádia FM a funkce Bluetooth™ jsou vypnuty ➡ 7 Režim Letadlo.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk.

- 5 Chcete-li spustit průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.
- 6 Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Na kartě SIM jsou uloženy různé informace, například vaše telefonní číslo a jména a čísla vašich kontaktů.

 *Dříve než vyjmete kartu SIM z telefonu, uložte na ní kontakty.*

Kód PIN

Ke spuštění telefonních služeb může být zapotřebí kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud zadávané číslo začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. K opravě chyb použijte tlačítko .



Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení Kód PIN blokován. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód), ➡ 67 Zámek karty SIM.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav telefonu se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je nápověda.

Použití průvodce nastavením

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Průvodce nastavením a vyberte požadovanou možnost.

Stažení nastavení

Funkce, které používají Internet, například prohlížeč Internetu, zprávy MMS, e-mail a aktualizací služba Sony Ericsson, je nutno nastavit.

Službu **Stažení nastavení** můžete použít v případě, že ji karta SIM podporuje, telefon je připojen k síti, je spuštěn v normálním režimu a zatím v něm nejsou uložena nastavení.



Jsou-li v telefonu uložena nastavení, nemusí být nutné provádět další nastavení. Chcete-li použít funkci Stažení nastavení, musíte souhlasit s registrací telefonu u společnosti Sony Ericsson. Společnosti Sony Ericsson nebudou přenesena ani zpracována žádná vaše osobní data. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a vyberte Další ► Informace (je-li tato možnost k dispozici).

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Prohlídka.

Režim Letadlo

Telefon lze používat v těchto režimech:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce. Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu, rádiového vysílání a funkce Bluetooth, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete například přehrávat hudbu v letadle, ale nemůžete telefonovat.



Řiďte se palubními předpisy a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení.

Zobrazení možností nabídky Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Nastavení**, přejděte na kartu **Všeobecné** ► **Režim Letadlo** a vyberte požadovanou možnost.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

V pohotovostním režimu stiskněte *#06#.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být v normálním režimu.

Uskutečňování a přijímání hovorů

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Volat**.

Přijetí hovoru

- Když telefon vyzvání, otevřete jej nebo vyberte možnost **Přijmout**.


Ukončení hovoru

- Vyberte možnost **Ukončit** nebo zavřete telefon.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu, ikony, nabídka, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™).

Přehled telefonu

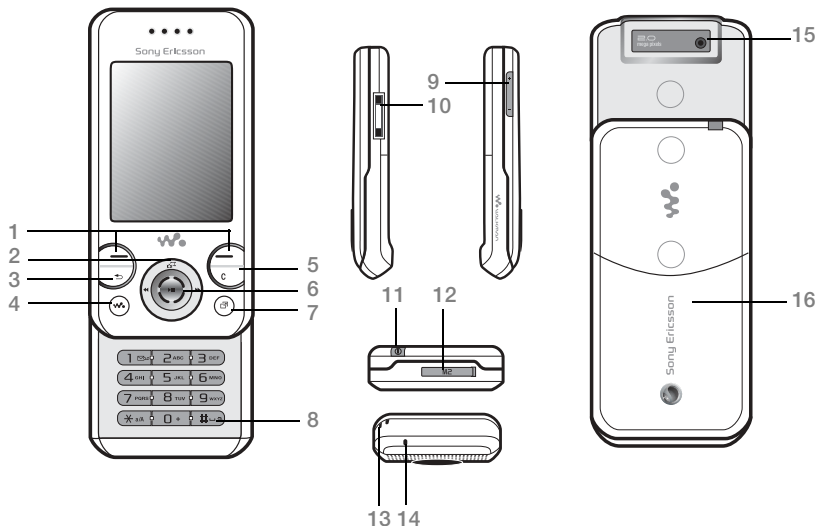

 Ikony na některých tlačítkách se mohou lišit.

- 1  Funkční tlačítka
- 2  Zkratka pro fotoaparát na navigačním tlačítku
- 3  Tlačítko Zpět
- 4  Tlačítko Walkman®
- 5  Tlačítko pro mazání
- 6  Navigační tlačítko
- 7  Tlačítko nabídky činností
- 8  Tlačítko tichého režimu
- 9  Tlačítka ovládání hlasitosti, přiblížení/oddálení obrazu fotoaparátu
- 10 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 11  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 12 Čtečka karty Memory Stick Micro™ (M2™)
- 13 Držák řemínku
- 14 Mikrofon
- 15 Objektiv fotoaparátu
- 16 Kryt baterie

Další informace naleznete v části ➡ 12 Navigace.

Přehled nabídek*



PlayNow™*



Fitness

Běh
Chůze
Výsledky
Nastavení



Správce souborů**

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Fitness



Internet*



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Prohlížeč zpráv
RSS
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



Kontakty

Nový kontakt



Zábava

Služby online**
Rádio
Hry
TrackID™**
Videopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku



WALKMAN



Fotoaparát



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Aplikace
 Kaldář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení***



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační

služba**

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce

nastavením

Stav telefonu

Obnovení

nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Světelné efekty

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní

obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy

linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena

hovoru**

Zobrazit / skrýt

číslo

Handsfree

Přijímat otevřením



Připojení**

Bluetooth

USB

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní sítě

Datová komunikace

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Příslušenství

* Nabídky a položky na pracovní ploše se mohou lišit podle poskytovatele služeb.

** Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

*** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části ➡ 12 Navigace.

Navigace

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.

Navigační tlačítka



Navigační tlačítko – ● ◀ ▶ 🔊 🔇

Tlačítko

●	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr zvýrazněné položky.
◀ ▶	Procházení mezi nabídkami a kartami.
🔊 🔇	
—	Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
↶	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
C	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
W	Otevření přehrávače Walkman®.
📁	Otevření nabídky činností. ➡ 16 <i>Nabídka činností</i> .
📞	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
📷	Stisknutím vyberete režim fotoaparátu. Stisknutím a přidržením pořídíte fotografii.

2 – 9	Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek v pohotovostním režimu lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku. Chcete-li použít rychlé vytáčení, stiskněte číselné tlačítko a vyberte možnost <i>Volat</i> .
# 〆	Stisknutím vypnete vyzvánění při přichozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Signály budíku budou znít, i když je telefon v tichém režimu. Stisknutím zadáte mezeru při psaní zprávy.
* a/A	Stisknutím lze přepnout malá a velká písmena při psaní zprávy.
+	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru, při použití přehrávače Walkman® nebo při použití rádia. Nastavení jasu fotoaparátu. Stisknutím přejdete k následující skladbě v přehrávači Walkman®. Stisknutím a přidržením přeladíte rádio na následující stanici. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven) ➡ <i>23 Ovládání telefonu hlasem</i> .
–	Snížení hlasitosti během hovoru, při použití přehrávače Walkman® nebo při použití rádia. Nastavení jasu fotoaparátu. Stisknutím a přidržením přeladíte rádio na předchozí stanici. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven) ➡ <i>23 Ovládání telefonu hlasem</i> .
► Informace	Zobrazení dalších informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a nabídek dostupných v telefonu ➡ <i>6 Návodů v telefonu</i> .
► Další	Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v nabídce nacházíte.

Stavový řádek

Mohou se zobrazit například tyto ikony:

Ikona Popis



Síla signálu sítě GSM.



K dispozici je síť EDGE.



K dispozici je síť GPRS.



Stav baterie.



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou e-mailovou zprávu.



Máte novou zprávu MMS.



Máte novou hlasovou zprávu.



Probíhající hovor.



Je připojena souprava handsfree.



Přehrávání rádia na pozadí.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úkolu.

Zkratky

Pomocí zkratk můžete přiřadit tlačítka na klávesnici a navigační tlačítko k hlavním nabídkám a funkcím v telefonu.

Použití klávesových zkratk

Pomocí klávesové zkratky můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů. Například:

- Chcete-li přejít k páté položce nabídky, stiskněte tlačítko **(5)**.
- Chcete-li přejít k desáté, jedenácté nebo dvanácté položce, stiskněte **(*) 0 0**, **(0 +)** nebo **(# - 0)**.
- Stisknutím a přidržemím tlačítka **(↶)** přejdete do pohotovostního režimu.

Použití zkratk pro navigační tlačítko

V pohotovostním režimu přejdete na zvolenou zkratku nebo funkci stisknutím tlačítka **(0)**, **(1)**, **(2)** nebo **(3)**.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit v nabídkách telefonu nebo při psaní textu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte jazyk.



Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk nabídek na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.

Zadávaní písmen a znaků

Pro zadávání znaků lze použít tyto způsoby:

- textový vstup multitap
- textový vstup T9™

Změna metody textového vstupu

- Při zadávání písmen stiskněte a podržte tlačítko **[*a/A]**.

Možnosti při zadávání znaků

- Vyberte možnost **Další**.

Zadávaní znaků pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko **[2]–[9]**, až se zobrazí požadovaný znak.

- Stisknutím tlačítka **[*a/A]** přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržením tlačítek **[0+]–[9]** zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka **[C]** odstraníte písmena a čísla.
- Stisknutím tlačítka **[1 ES]** zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka **[#↵]** vytvoříte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Použití textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Zprávy SMS.
- 2 Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka **[5]**, **[2]**, **[6]**, **[3]**. Dříve než se podíváte na návrhy, zadejte celé slovo.
 - Chcete-li zobrazit návrhy slov, stiskněte tlačítko **[↵]** nebo **[↵]**.
 - Chcete-li slovo přijmout a přidat mezeru, stiskněte tlačítko **[#↵]**.
 - Chcete-li slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko **[Ⓢ]**.

- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko  a potom tlačítko  nebo .
- Chcete-li odstranit poslední zadané písmeno, stiskněte tlačítko .

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků vyberte Další ► Napsat slovo.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap.
- 3 Vyberte možnost Vložit.

Predikce dalšího slova

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k predikci dalšího slova, pokud bylo již dříve použito ve větě.

Zapnutí a vypnutí predikce dalšího slova

- 1 Při zadávání znaků vyberte Další ► Možnosti psaní ► Předpovídání ► Vybrat.

Použití predikce dalšího slova

- Při zadávání znaků přijmete slovo stisknutím tlačítka , nebo pokračujte v psaní.

Nabídka činností

Nabídka činností obsahuje přehled nových událostí, záložek a zkratk a poskytuje k nim přístup.

Otevření a zavření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko .

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zobrazuje zmeškané hovory a nové zprávy. Nové události mohou být zobrazeny také jako text v okně: **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Nové události** ► **V okně**.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – přidání, odstranění nebo změna pořadí zkratk.
- **Internet** – záložky internetových stránek.

Správce souborů


Správce souborů obsahuje různé soubory, jako jsou obrázky, hudební soubory, schémata, webové stránky, hry a aplikace, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Dojde-li k zaplnění paměti, uvolněte místo odstraněním některých souborů.

 *Paměťová karta se někdy prodává odděleně od telefonu.*

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Pomocí paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™) můžete rozšířit paměť telefonu. Paměťovou kartu lze použít v dalších kompatibilních zařízeních.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

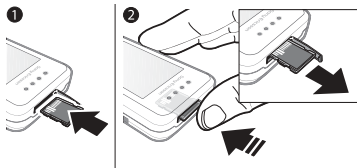

 *Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty přepněte telefon do pohotovostního režimu.*

- 1 Otevřete kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu kontakty nahoru, jak je znázorněno na obrázku.
- 2 Po stisknutí okraje kartu uvolníte a můžete ji vyjmout.

Možnosti paměťové karty

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty nebo z ní zformátováním vymazat všechny informace.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► karta Karta Memory Stick.
- 2 Vyberte možnost Další.

Karty nabídky Správce souborů

Správce souborů je rozdělen do tří karet. Umístění souborů označují ikony.

- **Všechny soubory** – všechny soubory v paměti telefonu a na paměťové kartě Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Karta Memory Stick** – všechny soubory na paměťové kartě Memory Stick Micro™ (M2™).
- **V telefonu** – všechny soubory v paměti telefonu.

Informace o souboru

Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor a vyberte Další ► **Informace**. Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Soubor chráněný technologií správy digitálních práv (DRM) je označen symbolem klíče ().

Přesunutí souboru do paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte Další ► Správa souboru ► Přesunout.
- 4 Vyberte cíl přenosu souboru: Telefon nebo Memory Stick.

Kopírování souboru do paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte Další ► Správa souboru ► Kopírovat.
- 4 Vyberte cíl přenosu souboru: Telefon nebo Memory Stick.

Přenos souborů do počítače

Soubory lze přenést do počítače pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ nebo kabelu USB

► 54 Připojení.

Vytvoření dílčí složky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Další ► Nová složka.
- 3 Zadejte název složky.
- 4 Výběrem možnosti OK složku uložte.

Výběr jednoho nebo více souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte Další ► Označit ► Označit více.
- 3 Přejděte na soubory, které chcete vybrat, a vyberte možnost Označit nebo Zruš. ozn.

Odstranění souboru nebo dílčí složky z aplikace Správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte Další ► Odstranit.

Volání

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti hovoru.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě. ➡ 6 *Nápověda v telefonu.*

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo.
- 2 Vyberte možnost **Volat**.

 *Chcete-li volat do zahraničí, stiskněte tlačítko  a přidržte jej, dokud se nezobrazí znak +.*

Opakované vytáčení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál, není-li ztlumen.*

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- Hovor přijmete výběrem možnosti **Přijmout** nebo otevřením telefonu.
- Chcete-li hovor ukončit nebo odmítnout příchozí hovor, vyberte možnost **Obsazeno**.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stisknete a přidržíte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stisknete a přidržíte tlačítko .

Nastavení hlasitého reproduktoru

- Během hovoru vyberte **Další ▶ Zapnout reprod.** nebo **Vypnout reprod.**

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Nastavení hlasitosti sluchátka

- Stisknutím tlačítka  hlasitost zvýšíte a stisknutím tlačítka  ji snížíte.

Sítě

Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ▶ Nastavení ▶ karta Připojení ▶ Mobilní síť ▶ Vybrat síť**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Na tato čísla lze běžně volat v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez karty SIM, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 nebo 911 (mezinárodní tísňové číslo) a vyberte možnost **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Tísňová čísla**

Kontakty

V kontaktech můžete uchovávat jména, čísla a osobní informace.

Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení, vyberte **Kontakty ► Další ► Možnosti**.

Výchozí kontakty

Jako výchozí seznam kontaktů můžete zvolit vnitřní telefonní seznam nebo seznam na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Telefonní kontakty jsou uloženy v paměti telefonu. Mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace.

Přidání telefonního kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Kontakty ► Nový kontakt ► Přidat**.
- 2 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, vyberte **Další ► Přidat symbol**, přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.
- 6 Po zadání všech informací vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ano**.

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Možnosti ► Upřesnit ► Odstr. vš. kontakty ► Vybrat ► Ano.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Aut. uložení na SIM ► Zapnuto.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty lze uložit i na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM:

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Nový kontakt ► Přidat.
- 2 Zadejte jméno a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.
- 4 Vyberte číslo.
- 5 Zadejte další informace, máte-li je k dispozici, a vyberte možnost Uložit.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Využití paměti.

Použití kontaktů

Volání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt, nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 3 Když je kontakt zvýrazněn, stisknutím tlačítka ⬅ nebo ➡ vyberte číslo a potom vyberte možnost Volat.

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte Další ► Odeslat kontakt.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Odeslat vš. kontakty.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat na SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat ze SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte Další ► Upravit kontakt.
- 3 Přejděte na kartu a pole a vyberte možnost Upravit.
- 4 Upravte informace a vyberte možnost Uložit.

Úprava kontaktu na kartě SIM

Když jsou jako výchozí telefonní seznam nastaveny kontakty na kartě SIM:

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Přejděte na jméno a číslo a vyberte Další ► Upravit kontakt.
- 3 Upravte jméno a číslo.

Uložení a obnovení kontaktů pomocí paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Zálohovat na kartu nebo Obnovit z pam. karty.

Výběr kritéria řazení kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Pořadí řazení.

Seznam volání

Seznam volání uchovává informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Hovory a přejděte na kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a vyberte možnost Volat.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Hovory a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte Další ► Uložit číslo.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Hovory karta Všechny hovory ► Další ► Odstranit vše.

Rychlé vytáčení

Čísla, ke kterým chcete mít v telefonu rychlý přístup, můžete uložit na pozice 1 až 9.

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Rychlé vytáčení.
- 2 Přejděte na pozici a vyberte možnost Přidat nebo Další ► Nahradit.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ► Volat.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

 Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

Úpravy čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Číslo hlas. schránky.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.

Ovládání telefonu hlasem

Vytvořením hlasových příkazů získáte tyto možnosti:

- Vytáčení pomocí hlasových příkazů – můžete zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Použití aktivčního příkazu – můžete aktivovat ovládání telefonu hlasem vyslovením neobvyklého slova nebo věty, které si sami zvolíte.

- Přijímání hovorů hlasovými příkazy – s použitím přenosné soupravy handsfree nebo soupravy handsfree do vozidla můžete přijímat a odmítat hovory pomocí funkce přijímání hovorů hlasovými příkazy.

Aktivace vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrání názvů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem ► Aktivovat ► Ano ► Nový hlasový příkaz a vyberte kontakt.
- 2 Pokud je u kontaktu více čísel, zobrazte číslo pomocí tlačítek ⏪ a ⏩. Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrájte hlasový příkaz, jako je např. „Honza mobil“.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost Ano. V opačném případě vyberte možnost Ne a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jméno volajícího

Telefon může přehrát předem nahrané jméno kontaktu, když vám tento kontakt zavolá.

Aktivace přehrávání jména volajícího

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Jméno volajícího.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů z telefonu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko (+) nebo (−).
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „Honza mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů ze soupravy handsfree

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko na soupravě handsfree.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz, který bude sloužit k aktivaci ovládání telefonu hlasovými příkazy.



Zařízení Bluetooth™ nepodporují aktivační příkaz.



Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Aktivační příkaz ► Aktivovat.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Pokračovat.
- 3 Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 4 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nové slovo, vyberte možnost Ne.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Pokračovat.
- 6 Vyberte místo použití aktivačního příkazu.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat a odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasovými příkazy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Přijímání hlasem ► Aktivovat.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Pokračovat. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“.

- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost Ne.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Pokračovat. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost Ne.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost Pokračovat. Potom vyberte prostředí, ve kterých se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:

- „Přijmout“ spojíte hovor,
- „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úprava příkazů pro kontakty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 Vyberte možnost Další ► Upravit kontakt.
- 3 Vyberte hlasový příkaz, který chcete upravit.



Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat (například na záznamník).



Když je aktivována funkce omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce přesměrování.

➡ 28 Omezení hovorů.

Možnosti přesměrování hovorů

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- Přesměrovat vždy – všechny hovory.
- Je-li obsazeno – pokud probíhá hovor.
- Je-li nedosažitelný – je-li telefon vypnutý nebo nedostupný.
- Neodpovídá-li – pokud hovor nebyl přijat do určité doby.

Aktivace přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Přesměrování.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování a vyberte možnost Aktivovat.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory.
- 4 Vyberte možnost OK.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhu více hovorů současně.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je aktivována tato funkce, ozve se tón, pokud máte během hovoru další příchozí hovor.

Použití signalizace čekajícího hovoru

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Čekající hovor.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte Další ► Podržet. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Zadejte číslo a vyberte Další ► Volat.

Přijetí druhého hlasového hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:

- Přijmout – podržení probíhajícího hovoru.
- Obsazeno – odmítnutí hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru.
- Nahradit aktivní hov. – přijmutí hovoru a ukončení probíhajícího hovoru.



Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte tyto možnosti hovoru:

- **Přepnout** – přepnutí mezi dvěma hovory.
- **Sloučit hovory** – sloučení dvou hovorů.
- **Spojit hovory** – spojení dvou hovorů. Odpojte se od obou hovorů.



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky. V rámci vašeho předplatného může být tento limit snížen na méně než pět účastníků.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení dvou hovorů do konferenčního hovoru

- Během hovoru vyberte **Další** ► **Sloučit hovory**.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte **Další** ► **Podržet**. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Další** ► **Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.

- 3 Vyberte možnost **Další** ► **Sloučit hovory**.

- 4 **Další účastníky** přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte možnost **Další** ► **Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Vyberte **Další** ► **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, stiskněte **Další** ► **Sloučit hovory**.



Dvě hlasové linky



Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete volat z různých telefonních čísel.

Výběr linky pro odchozí hovory

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Nastavení** ► karta **Hovory**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna názvu linky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Nastavení** karta **Hovory** ► **Upravit názvy linek**.
- 2 Vyberte linku, kterou chcete upravit.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Moje čísla.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel. Pokud je aktivována možnost přesměrování Je-li obsazeno, hovory jsou přesměrovány.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Pouze ze seznamu ► Upravit ► Přidat.
- 2 Přejděte na kontakt nebo skupinu.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Všichni volající.



Omezení hovorů

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti nabídky omezení hovorů.

Použití omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Omezení hovorů.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte heslo a vyberte možnost OK.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat na pevně určená čísla uložená na kartě SIM. Pevně určená čísla jsou chráněna kódem PIN2. Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Volání na mezinárodní tísňová čísla 112 nebo 911 není omezeno.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, pravděpodobně nebude možné zobrazit nebo spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Pevné vytáčení a vyberte možnost Aktivovat.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost OK.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK.

Uložení pevného čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Pevné vytáčení ► Pevná čísla ► Nové číslo
- 3 Zadejte informace a stiskněte tlačítko Uložit.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení karta Hovory ► Doba a cena hovoru ► Měřiče hovoru.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat bankovní služby nebo záznamník.

Použití tónových signálů

- 1 Během hovoru stiskněte Další ► Zapnout tóny.
- 2 Stisknutím čísel na klávesnici odešlete tóny.
- 3 Stisknutím tlačítka  vymažete obrazovku.

Zápisník

Chcete-li si během hovoru poznamenat telefonní číslo, použijte obrazovku jako zápisník.



Pokud nechcete, aby během hovoru bylo slyšet tóny, před použitím zápisníku je vypněte. ► 29 Použití tónových signálů.

Volání nebo uložení čísla ze zápisníku

- Během hovoru zadejte telefonní číslo:
 - Volat – vytočení čísla.
 - Další ► Uložit číslo – uložení čísla.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pomocí funkce identifikace volajícího čísla můžete během hovoru ukázat (zprístupnit v síti) nebo skryt vlastní telefonní číslo.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Zobrazit / skryt číslo.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.



Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.

Příprava

Musíte mít číslo střediska služeb. Číslo střediska služeb vám poskytne poskytovatel služeb. Toto číslo je uloženo na kartě SIM. Pokud toto číslo není uloženo na kartě SIM, kterou jste obdrželi, můžete jej zadat sami. Pokud neznáte číslo střediska služeb, obraťte se na poskytovatele služeb.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► Středisko služeb.
- 2 Není-li zobrazeno žádné číslo, vyberte Upravit ► Nové středisko služ. a zadejte číslo včetně mezinárodní předvolby + a směrového čísla země nebo oblasti.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků:

► 15 Zadávání písmen a znaků.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva SMS.
- 2 Napište zprávu a vyberte možnost Pokračovat.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Vybrat.
- 4 Stiskněte tlačítko Odeslat.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy vyberte Další ► Kopírovat a vložit.
- 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo ► Označit a kopíř.
- 3 Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 4 Vyberte Další ► Kopírovat a vložit ► Vložit.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte Další ► Přidat položku.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.



Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Během psaní zprávy vyberte Další ► Na zprávu MMS a pokračujte ve vytváření zprávy MMS ► 32 Zprávy MMS.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost Upravit.

Přijímání zpráv SMS

Na novou zprávu SMS budete upozorněni. Přijaté zprávy se ukládají do složky Doručené zprávy.

Zobrazení zprávy SMS z pohotovostního režimu

- Je-li nastaveno používání nabídky činností, vyberte možnost Zobrazit.
- Je-li nastaveno zobrazení událostí v okně, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Vyberte telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, a vyberte možnost Volat.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, odstraňte některé zprávy nebo je přesuňte na kartu SIM.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Doručené zprávy, Odeslané zprávy nebo Koncepty.
- 2 Přejděte na zprávu, kterou chcete uložit, a vyberte ji.
- 3 Vyberte možnost Další ► Uložit zprávu.
- 4 Vyberte možnost Uložené zprávy.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Když je zpráva zobrazena, vyberte položku.
- 2 Vyberte Další ► Použit.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte ji.
- 3 Vyberte nabídku Další:
 - Odstranit vš. zpr. – odstranění všech zpráv ve složce.
 - Označit více – přejděte na zprávy a vyberte je.

4 Vyberte nabídku Další:

- Uložit zprávy – uložení zpráv.
- Odstranit zprávy – odstranění zpráv.



Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Dlouhou zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv.

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS.
- 2 Vyberte Max. délka zprávy ► Max. dostupné.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, snímky prezentace, zvukové záznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Musíte nastavit profil připojení k Internetu a adresu serveru zpráv. Pokud není nastaven profil

připojení k Internetu nebo server zpráv, můžete všechna nastavení služby MMS získat automaticky od provozovatele sítě nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu připojení k Internetu a serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS ► Profil MMS.
- 2 Vyberte profil a potom Další ► Upravit ► Server zpráv. Nakonec vyberte možnost Profil pro Internet.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva MMS.
- 2 Zadejte text.
- 3 Pomocí tlačítka  procházejte možnosti nabídky činností.
- 4 Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost.
- 5 Když je zpráva připravena k odeslání, vyberte možnost Pokračovat.

6 Vyberte možnost:

- **E-mailová adresa** – odeslání zprávy na e-mailovou adresu.
- **Zadat telefonní číslo** – odeslání zprávy kontaktu, který není v telefonním seznamu.
- **Hledat kontakt** – odeslání zprávy na adresu v telefonním seznamu.

7 Vyberte možnost Odeslat.



Při psaní a úpravách zpráv SMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání
■ 31 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Zobrazení zprávy MMS z pohotovostního režimu

- Je-li nastaveno používání nabídky činností, vyberte možnost Zobrazit.
- Je-li nastaveno zobrazení událostí v okně, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení zprávy MMS ze složky Doručené zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Zavření zprávy SMS nebo MMS

- Stiskněte tlačítko .

Uložení položky ve zprávě MMS

- 1 Když je zpráva MMS zobrazena na obrazovce, vyberte **Další ► Uložit položky**.
- 2 Ze zobrazeného seznamu vyberte položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Zprávy**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte zprávu a stiskněte tlačítko .

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce vybrán, vyberte **Další ► Upřesnit**.
- 2 Přejděte na možnost, kterou chcete změnit, a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

Možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Další**:
 - **Přidat příjemce** – přidání dalšího příjemce.
 - **Upravit příjemce** – úpravy a přidání příjemců.
 - **Upřesnit** – další možnosti odeslání.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vložte text. Chcete-li přidat další položky, stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Hlasová zpráva.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte možnost Zastavit.
- 3 Vyberte možnost Odeslat.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava

V telefonu musí být zadána nastavení e-mailu. Nejsnazší je nechat si odeslat nastavení do telefonu z webu společnosti Sony Ericsson nebo je zadat ručně.

Nastavení e-mailu pomocí Internetu

Nastavení můžete získat z webu www.sonyericsson.com/support.

Ruční zadání nastavení

Nastavení e-mailu můžete také zadat ručně. V takovém případě požádejte poskytovatele e-mailových služeb o následující informace:

Typ nastavení	Příklady
E-mailová adresa	<i>jan.novak@priklad.cz</i>
Typ připojení	<i>POP3 nebo IMAP4</i>
Server přích. pošty	<i>posta.priklad.cz</i>
Uživatelské jméno	<i>jnovak</i>
Heslo	<i>zX123</i>
Server odchozí pošty	<i>posta.priklad.cz</i>



Pokud k e-mailu přistupujete pomocí webu, nemusíte nastavení zadat ručně. Místo toho přejděte na web poskytovatele e-mailových služeb.

Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která poskytuje e-mailovou adresu, například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.

Informace o nastavení naleznete v e-mailovém programu v počítači nebo v dokumentaci od poskytovatele e-mailových služeb.

 Je mnoho různých poskytovatelů e-mailových služeb. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Zadejte nastavení.

 Další informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb nebo je naleznete v příručce Začínáme s doplňujícími informacemi na adrese www.sonyericsson.com/support.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další ► Odeslat/přijmout.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.
- 2 Chcete-li zadat více příjemců, vyberte možnost Upravit.
- 3 Vyberte možnost a potom příjemce. Nakonec vyberte možnost Hotovo.

- 4 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Předmět: a potom možnost OK. Chcete-li předmět upravit, vyberte možnost Upravit.
- 5 Stiskněte tlačítko , a vyberte možnost Text:. Vyberte možnost OK.
- 6 Stiskněte tlačítko , a vyberte možnost Přílohy:.
- 7 Vyberte možnost Přidat.
- 8 Vyberte Pokračovat ► Odeslat.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Další ► Uložit zprávu ► Uložené e-maily.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Další ► Odpověď.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost OK.
- 4 Vyberte Pokračovat ► Odeslat.

Zobrazení a uložení přílohy v emailové zprávě

- Když je zobrazena zpráva, Další ► Přílohy ► Zobrazit, chcete-li položku zobrazit, nebo Uložit, chcete-li ji uložit.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Další ► Označit k odstr. ► Označit.

 *Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.*

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Další ► Označit k odstr. ► Označit.
- 3 Vyberte možnost Další ► Vymazat doruč.

 *Z telefonu i ze serveru budou odstraněny všechny zprávy, které byly označeny k odstranění.*

Automatické stahování e-mailů

Pokud příslušný poskytovatel e-mailových služeb tuto službu podporuje, můžete z e-mailového serveru do telefonu přijímat upozornění na nové e-maily. Používání automatického stahování e-mailů zvyšuje množství přenesených dat a může mít za následek zvýšení poplatků za služby. Informace o cenách si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Vyberte účet, který chcete upravit, a vyberte Další ► Upravit účet ► Upřesnit nastavení ► Aut. stah. e-mailů.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám poskytne následující nastavení:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Nastavit.
- 2 Chcete-li zadat nastavení, vyberte možnost Přidat nebo Upravit.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Přihlásit se.

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte Další ► Odhlásit se.

Přidání kontaktu pro konverzací chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty.
- 2 Vyberte Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost Chat.
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost Odeslat.

Stav

Svým kontaktům nebo všem uživatelům můžete ukázat svůj stav, například Šťastný nebo Zaneprázdněn.

Nastavení zobrazení stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Další ► Nastavení.
- 2 Vyberte možnost Zobrazit můj stav.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta
Vlastní stav.
- 2 Aktualizujte informace o svém stavu.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta
Skupiny chat.
- 2 Vyberte Další ► Přidat skup. chat
► Nová skupina chat.
- 3 Ze seznamu kontaktů vyberte ty,
které chcete pozvat do skupiny
chat, a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte
Pokračovat ► **Odeslat**.

 *Uchovává se historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Práce s obrázky

Fotoaparát, obrázky, PhotoDJ™.

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete fotografovat a nahrávat videozáznamy.

Tlačítka fotoaparátu



Pořizování fotografií a videozáznamů

- 1 Otevřete telefon.
- 2 V pohotovostním režimu spustíte fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 3 Stisknutím tlačítka  pořídíte snímek nebo spustíte videokameru.
- 4 Nahrávání videozáznamu ukončíte stisknutím tlačítka .

Přepínání mezi videem a fotografií

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Přiblížení a vzdálení obrazu

- Použijte tlačítko  nebo .

Nastavení jasu

- Použijte tlačítka ovládání hlasitosti ( nebo ) na boční straně telefonu.

Možnosti fotoaparátu a videokamery

- Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte seznam možností. Další informace o těchto možnostech naleznete v *příručce Začínáme věnované fotoaparátu (Camera)* na adrese www.sonyericsson.com/support.

Přenos fotografií

Přenos do počítače

Pro přesun fotografií můžete použít kabel USB ➡ *61 Přenos souborů kabelem USB*.

Chcete-li fotografie upravit a uspořádat v počítači, můžete nainstalovat aplikaci Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem, nebo můžete navštívit web www.sonyericsson.com/support.

Internetový blog

Pokud tuto možnost podporuje vaše předplatné, můžete své fotografie uveřejnit v blogu.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. V některých zemích mohou platit další omezení nebo poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Fotoalbum.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte možnost Zobrazit.
- 3 Vyberte **Další** ► Odeslat ► Do blogu.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte možnost **OK** ► Publikovat.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty.
- 2 Zvýrazněte kontakt a vyberte **Další** ► Otevřít kontakt.
- 3 Přejděte na webovou adresu a vyberte možnost Navigace.

Tisk fotografií v albu

Fotografie v albu v telefonu lze vytisknout na tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge™, která je k telefonu připojena pomocí kabelu USB. Fotografie lze také uložit na paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™) a později je vytisknout, pokud příslušná tiskárna podporuje použití této karty. Další informace naleznete v *příručce Začínáme* s doplňujícími informacemi na adrese www.sonyericsson.com/support.

Zobrazení fotografií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Fotoalbum.
- 2 Chcete-li zobrazit celý obrázek, vyberte možnost **Zobrazit**.

Obrázky a videozáznamy

Pomocí správce souborů můžete přidat, upravit nebo odstranit obrázky. Podporované typy souborů jsou GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jako obrázek zobrazený při zapnutí telefonu nebo jako spořič obrazovky. Obrázky mohou být uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zobrazení a použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky nebo Fotoalbum.
- 2 Vyberte obrázek:
 - **Zobrazit** – zobrazení obrázku.
 - **Další** ► **Použit jako** – použití obrázku.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Zobrazit** ► **Další** ► **Prezentace**.

Odeslání obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte **Další** ► **Odeslat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Další** ► **Odeslat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Přijetí obrázky nebo videozáznamu

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí funkcí PhotoDJ™ a VideoDJ™ můžete upravit obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky ► Otevřít.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte možnost Zobrazit.
- 3 Vyberte Další ► Použít PhotoDJ™.
- 4 Upravte obrázek a vyberte Další ► Uložit obrázek.

Úpravy a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Videozáznamy.
- 2 Vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na videozáznam a vyberte možnost Zobrazit.
- 4 Vyberte Další ► VideoDJ™.
- 5 Upravte záznam a vyberte Další ► Uložit.

Zábava

Souprava handsfree, přehrávač Walkman®, Ovládání zatřesením, rádio, služba TrackID™, funkce PlayNow™, MusicDJ™ a VideoDJ™, schémata, hry atd.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

Pomocí přenosné soupravy handsfree připojené k telefonu lze volat a poslouchat hudbu nebo rádio. Přehrávání hudby se zastaví, když máte přichozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač WALKMAN® a přehrávač videozáznamů

Podporované typy souborů jsou následující: MP3, MP4, M4A, 3GP, eAAC+, AAC, AAC+, Windows Media® Audio, AMR, IMY, EMY, WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz) a Real®8. Tento telefon podporuje také soubory datových toků, které jsou kompatibilní se standardem 3GPP.

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost Otevřít.

Ovládání zatřesením

Zatřesením s telefonem můžete promíchat pořadí skladeb.

Použití funkce Ovládání zatřesením

- Když je spuštěn přehrávač Walkman, držte telefon normálním způsobem a zatřeste s ním.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Zastavení přehrávání hudby

- Vyberte možnost Zastavit.

Pokračování v přehrávání hudby

- Vyberte možnost Přehrát.

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Ukončení přehrávače WALKMAN®

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Videopřehrávač.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost Přehrát.

Přenos hudby

Hudbu můžete přenést z vlastního disku CD, z knihovny digitální hudby nebo ji můžete koupit na Internetu. Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Pomocí programu Disc2Phone můžete přenášet hudbu z disků CD nebo z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Příprava

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na operační systém pro použití softwaru Disc2Phone v počítači:

- Windows 2000® SP4
- XP Home®
- XP Professional® SP1
- Windows Vista™

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD dodaný s telefonem nebo navštivte web www.sonyericsson.com/support. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost *Install Disc2Phone* (Instalovat program Disc2Phone) a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 Vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví na přenos souborů. Další informace naleznete v části **► 61 Přenos souborů kabelem USB**.
- 3 **Počítač:** Start/Programy/Disc2Phone.
- 4 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.

- 5 Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí softwaru Disc2Phone informace o disku CD (interpret, skladba atd.).



Během přenosu neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™) nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojujíte kabel USB. Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.

Další informace o přesunu souborů do telefonu naleznete v příručce *Začínáme věnované správě souborů (Managing files)* na adrese www.sonyericsson.com/support.

Procházení souborů

Hudební soubory a videozáznamy jsou uloženy a uspořádány v souborech:

- **Interpreti** – obsahuje skladby v telefonu uspořádané podle jména interpreta.
- **Alba** – obsahuje hudební soubory uspořádané podle alba.
- **Skladby** – obsahuje všechny hudební skladby v telefonu a na paměťové kartě.

- **Seznamy sklad.** – obsahuje vaše vlastní hudební skladby.
- **Stanice online** – obsahuje seznam záložek pro datové toky videa nebo hudby.

Seznamy skladeb

V aplikaci **Správce souborů** můžete uspořádat soubory vytvořením seznamů skladeb a seřadit soubory podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba ► Seznamy sklad. ► Nový sezn. skl. a vyberte možnost Přidat.
- 2 Zadejte název a vyberte možnost OK.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Označit.
- 4 Výběrem možnosti Přidat přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba ► Seznamy sklad. a vyberte možnost Otevřít.
- 2 Vyberte Další ► Přidat média.
- 3 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Označit.
- 5 Výběrem možnosti Přidat přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na soubor a stiskněte tlačítko .

Zobrazení možností seznamu skladeb

Přejděte na seznam skladeb a výběrem možnosti Další zobrazíte dostupné možnosti.



Další informace o možnostech přehrávače hudby naleznete v příručce. Začínáme s doplňujícími informacemi na adrese www.sonyericsson.com/support.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba. ► Seznamy sklad.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Hudba online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ► 54 *Nastavení*. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Nast. datového toku.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Datový tok videa a zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Zadat adresu.
- 2 Zadejte adresu a vyberte odkaz, z kterého chcete stahovat data.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky.
- 2 Vyberte odkaz na datový tok.
 - Videosoubory se otevrou ve videopřehrávači.
 - Hudební soubory se otevrou v přehrávači Walkman®.



Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název skladby, interpreta a název alba, které přehráváte z reproduktoru nebo v rádiu.



Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► TrackID™.
- 2 Vyberte Další ► TrackID™, když uslyšíte skladbu z rádia.

Rádio



Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.

Pomocí funkce RDS (Radio Data System) můžete poslouchat rádio FM. Souprava handsfree funguje jako anténa. Před použitím připojte soupravu handsfree k telefonu. Rádio lze použít také jako budík ➤ 63 *Budíky*.

Poslech rádia

- 1 Připojte soupravu handsfree k telefonu.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Rádio.

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko (+) nebo (-).

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Vyberte možnost Hledat.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Stiskněte tlačítko (↻) nebo (⏮).

Vyhledání předvoleb stanic

- Stiskněte tlačítko (⏮) nebo (⏭).

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasové stanice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Rádio.
- 2 Pomocí možnosti Hledat vyhledejte rozhlasovou stanici.

- 3 Vyberte možnost Další ► Uložit.

- 4 Vyberte pozici.

Výběr uložené rozhlasové stanice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Rádio.
- 2 Vyberte možnost Další ► Rozhlas. stanice.
- 3 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Rádio.
- 2 Vyberte nabídku Další a přejděte na rozhlasovou stanici.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko (0+)–(9).

Vyzvánění a melodie

Výběr vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Vyzvánění.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko (#+☎). Toto nastavení má vliv na všechny signály kromě signálu budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Hlasitost vyzvánění.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Vibrační upozornění.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Hudba ► Vyzvánění.
- 2 Přejděte na vyzvánění a vyberte Další ► Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí vyzvánění

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – Bubny, Basové tóny, Akordy a Hudební motivy. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí Úvod, Sloka, Refrén, a Závěr. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► MusicDJ™.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky Vložit, Kopírovat nebo Vložit.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky.
- 4 Stiskněte tlačítko Další ► Uložit melodii.

Úpravy melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Hudba a vyberte možnost Otevřít.
- 2 Přejděte na melodii a vyberte Další ► Upravit.
- 3 Upravte melodii a stiskněte Další ► Uložit melodii.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Hudba a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na melodii a vyberte Další ► Odeslat.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

 *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.*

Funkce VideoDJ™

Pomocí této funkce můžete vytvářet a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu.

Vytvoření videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► VideoDJ™.
- 2 Vyberte možnost Přidat a potom vyberte požadovanou možnost.
- 3 Stiskněte tlačítko  a pomocí možnosti Přidat přidejte další položky.
- 4 Vyberte možnost Další ► Uložit.

Úpravy videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů.
- 2 Přejděte na videozáznam.
- 3 Vyberte Další ► VideoDJ™ ► Upravit.
- 4 Upravte videozáznam a stiskněte Další ► Uložit.

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Videozáznamy.
- 2 Pomocí možnosti Otevřít otevřete videozáznam.
- 3 Vyberte možnost Další ► VideoDJ™.
- 4 Vyberte Upravit ► Oříznout ► Nastavit.
- 5 Nastavte Začátek a Konec.
- 6 Vyberte možnost Oříznout.

Odeslání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte Další ► Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

 *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrávání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Záznam zvuku.

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Hudba.
- 2 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost Přehrát.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Hry.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte a podržte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java™. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění aplikací.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení možností pro aplikace Java™

 *Všechny možnosti nemusí být k dispozici pro každou aplikaci.*

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.
- 3 Přejděte na hru nebo aplikaci a vyberte možnost Další.
 - Přesun. do složky – přesunutí aplikace do jiné složky.
 - Přesun. na kartu – přenos aplikace na paměťovou kartu.
 - Odstranit – odstranění aplikace.
 - Oprávnění – zobrazení nebo změna oprávnění aplikace.
 - Obrazovka – změna velikosti obrazovky aplikace.
 - Tapeta – použití aplikace jako spořiče obrazovky.
 - Informace.

Aplikace Fitness

Čítač kroků, měření spotřebované energie, času na okruh a rychlosti, kalibrace, možnosti aplikace Fitness.

Aplikace Fitness sleduje vaši osobní výkonnost, například ušlou vzdálenost, rychlost a počet kroků.

 *Informace poskytované aplikacemi Fitness jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádnou záruku na přesnost aplikací Fitness. Jakékoliv vážné zdravotní nebo kondiční potíže byste měli konzultovat s lékařem.*

Chůze

Funkce chůze počítá kroky ušlé během dne a vzdálenost celkem. Počet kroků označuje ikona čítače kroků ().

Použití čítače kroků

Čítač kroků je ve výchozím nastavení zapnut, je však možné jej vypnout.

 *Čítač kroků nezahájí záznam, dokud neujdete nebo neuběhnete alespoň osm souvislých kroků.*

Použití čítače kroků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Čítač kroků.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vynulování čítače kroků

Čítač kroků se automaticky vynuluje o půlnoci. Ize jej však vynulovat ručně  67 Čas a datum.

Vynulování čítače kroků

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Chůze ► Vynul. ► Ano.

Běh

Funkce běhu měří vzdálenost, čas a rychlost při tréninku. Chcete-li zvýšit přesnost měření uběhnuté vzdálenosti, zadejte do telefonu svá osobní data nebo telefon kalibrujte. Po zadání osobních dat bude možné měřit spotřebovanou energii  52 Osobní data.

Zahájení tréninkového běhu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Běh ► Spustit.
- 2 Po skončení signálu odečítání začněte běžet.

Ukončení tréninkového běhu

- Stiskněte **Pozastavit** ► **Zastavit**.

Nastavení tréninku

Nastavením možností můžete rozšířit trénink.

Možnosti nastavení tréninku

- **Délka okruhu** – trénink můžete založit na určité délce okruhu a sledovat čas absolvování jednoho okruhu.
- **Čas na okruh** – trénink můžete založit na určitém časovém intervalu a sledovat délku absolvovanou v daném intervalu.

 *Když je nastavena hodnota Čas na okruh nebo Délka okruhu, nelze ručně přidat nové okruhy.*

- **Aut. zast. tréninku** – ukončení tréninku po uplynutí předem stanoveného počtu okruhů.
- **Dolní limit rychl.** – běžíte-li pomaleji, než je nastavená minimální rychlost, z telefonu se ozve zvukový signál.
- **Horní limit rychl.** – běžíte-li rychleji, než je nastavená maximální rychlost, z telefonu se ozve zvukový signál.

Nastavení

Chcete-li upravit aplikaci Fitness podle svých potřeb, zadejte nastavení. Aplikace může měřit vaši spotřebovanou energii nebo zobrazit výsledky v podobě grafu.

Čítač kroků

Další informace ► *51 Chůze.*

Nastavení zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Fitness** ► **Nastavení** ► **Zvuk**.

 *Můžete poslouchat hudbu, i když je vypnutý zvuk v aplikaci Fitness.*

Změna zobrazení spotřebované energie

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Fitness** ► **Nastavení** ► **Zobrazit spotřebu**.

 *Chcete-li povolit zobrazení spotřebované energie, musíte zadat svá osobní data*
► *52 Osobní data.*

Osobní data

Chcete-li zobrazit spotřebovanou energii, můžete zadat svá osobní data.

Zadání osobních dat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Osobní data.
- 2 Přejděte na možnost Výška a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte svoji výšku a vyberte možnost OK.
- 4 Přejděte na možnost Hmotnost a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte svoji hmotnost a vyberte možnost OK.
- 6 Vyberte možnost Rok narození.
- 7 Zadejte rok narození a vyberte možnost OK.
- 8 Vyberte možnost Pohlaví a vyberte odpovídající možnost.
- 9 Vyberte možnost Uložit.

Kalibrace

Kalibrací telefonu můžete dosáhnout přesnější měření.

Kalibrace telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Upřesnit kalibraci.
- 2 Vyberte možnost Spustit.
- 3 Ujděte známou vzdálenost (nejméně 100 metrů).
- 4 Vyberte možnost Zastavit.
- 5 Zadejte ušlou vzdálenost a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení jednotek

Můžete nastavit jednotky rychlosti, vzdálenosti a energie.

Nastavení jednotky vzdálenosti

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Nastav. jednotek ► Jednotka vzdál. a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení jednotky rychlosti

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Nastav. jednotek ► Jedn. rychl./tempa a vyberte jednotku.

Nastavení jednotky energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Nastav. jednotek ► Jednotka energie a vyberte jednotku.

Vynulování všech dat

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Nastavení ► Vymazání vš. dat ► Ano ► OK.

Výsledky

Ve výsledcích jsou zobrazeny podrobnosti o uložených trénincích. Výsledky jsou uloženy v chronologickém pořadí.

Pomocí aplikace Pocket Trainer (Kapesní trenér) můžete zobrazit grafy a další podrobnosti.

Zobrazení výsledků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Fitness ► Výsledky.
- 2 Vyberte den.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Aplikace Pocket Trainer (Kapesní trenér)

Pomocí aplikace Pocket Trainer (Kapesní trenér) můžete zobrazit podrobnosti o každém tréninku.

Spuštění aplikace Pocket Trainer (Kapesní trenér)

- V pohotovostním režimu vyberte Správce souborů ► Aplikace.

Ukončení aplikace

- Stiskněte a podržte tlačítko  a vyberte možnost Ukončit aplikaci.

Připojení

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, zařízení Bluetooth™, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Nastavení

Pokud v telefonu nejsou zadána nastavení, ověřte, zda telefon podporuje přenos dat. Nastavení můžete stáhnout pomocí průvodce nastavením v telefonu nebo pomocí počítače z webu www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení prostřednictvím telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Průvodce nastavením ► Stažení nastavení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů.

Použití Internetu

Pomocí Internetu lze přistupovat k službám online, jako například ke zprávám, bankovníctví nebo vyhledávání a surfování na webu.

Spuštění prohlížení

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet.

Ukončení prohlížení

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Další ► Ukončit prohlížeč.

Zobrazení možností

- Při prohlížení vyberte nabídku Další. Zobrazí se dostupné možnosti.

Během prohlížení

Během prohlížení můžete uskutečnit hovor nebo odeslat odkaz.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení vyberte Další ► Nástroje ► Volat.

Odeslání odkazu během prohlížení

- Během prohlížení vyberte Další ► Nástroje ► Odeslat odkaz.

Použití záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky.
- 2 Přejděte na možnost Nová záložka a vyberte možnost Přidat.

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky.
- 2 Přejděte na záložku a vyberte možnost Navigace.

Úpravy záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky.
- 2 Přejděte na záložku a vyberte Další ► Upravit.
- 3 Upravte záložku a vyberte možnost Uložit.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče.

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzvánění.

Stahování z webových stránek společnosti Sony Ericsson

- Vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Profily připojení k Internetu

Pokud máte k dispozici více profilů připojení k Internetu, můžete vybrat jiný profil.

Výběr profilu pro prohlížeč Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení karta Připojení ► Nastavení Internetu ► Profily pro Internet.
- 2 Vyberte profil.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava na připojení k Internetu

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► 54 *Nastavení*.

Výběr profilu pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Nastavení Internetu ► Nastavení Java.
- 2 Vyberte profil připojení k Internetu.

Certifikáty a zabezpečení Internetu
Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Certifikáty.

Čtečka kanálů RSS

Při prohlížení můžete přijímat pravidelně aktualizované informace, jako jsou například titulky zpráv. Možnosti technologie Really Simple Syndication (RSS) se nastavují pomocí čtečky kanálů RSS a zobrazují v prohlížeči Internetu.

Přidání nových informačních kanálů z webové stránky

- Během prohlížení vyberte Další ► Inf. kanály RSS.

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Prohlížeč zpráv RSS ► Další ► Nový inform. kanál.
- 2 Zadejte adresu.

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Prohlížeč zpráv RSS ► Další.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Synchronizace

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, úlohy a poznámky. Můžete také použít internetové služby nebo kabel USB, který je dodáván s telefonem.

Software Sony Ericsson PC Suite

Do svého počítače můžete nainstalovat synchronizační software z disku CD se softwarem Sony Ericsson PC Suite, který je dodáván společně s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Z webu www.sonyericsson.com/support si můžete stáhnout software nebo příručku *Začínáme* věnovanou synchronizaci.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu

Prostřednictvím internetových služeb můžete provést synchronizaci online.

Příprava na použití vzdálené synchronizace

Před použitím vzdálené synchronizace musíte zadat nastavení vzdálené synchronizace a zaregistrovat na webu svůj synchronizační účet online. Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► 54 *Nastavení*.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Synchronizace ► Ano, chcete-li po prvé vytvořit nový účet, nebo ► Nový účet ► Přidat, chcete-li vytvořit nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu, ► Pokračovat.
- 3 Zadejte následující údaje:
 - Adresa serveru – adresa URL serveru.
 - Uživatelské jméno – uživatelské jméno k účtu.
 - Heslo – heslo k účtu.
 - Připojení – vyberte profil připojení k Internetu.
 - Aplikace – označte aplikace pro synchronizaci.
 - Nastavení aplikace – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.

- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- **Vzdálená inicializace** – vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat.
- **Vzdál. zabezpečení** – zadejte identifikaci serveru a heslo pro server.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete:

- připojit telefon k zařízením handsfree,
- připojit telefon ke stereofonním náhlavním soupravám,
- připojit telefon k několika zařízením Bluetooth™ současně,
- připojit telefon k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,

- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky.
- hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme, aby byla obě zařízení od sebe vzdálena nejvíce 10 metrů, bez pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití funkce Bluetooth™

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon se zařízeními Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.



Seznamte se s místními zákony a vyhláškami, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth™.

Zapnutí funkce Bluetooth™

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Zapnout**.

Spárování zařízení s telefonem

Chcete-li vytvořit zabezpečené propojení mezi telefonem a zařízením, musíte zadat přístupový kód. Po

zobrazení výzvy v daném zařízení zadejte stejný přístupový kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní (např. soupravy handsfree) mají přednastavený přístupový kód. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

 Zkontrolujte, zda má zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, aktivovanou funkci Bluetooth™ a zda je viditelné.

Spárování zařízení s telefonem

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení ► Nové zařízení a vyhledejte dostupná zařízení. Zkontrolujte, zda je i druhé zařízení nastaveno jako viditelné.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení a úpravy seznamu zařízení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 Výběrem nabídky Další zobrazíte seznam možností.

Spárování soupravy handsfree s funkcí Bluetooth™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 Vyberte možnost Ano.

Spárování více než jedné soupravy handsfree s funkcí Bluetooth™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 Vyberte Moje handsfree ► Nové handsfree ► Přidat.

Šetření energie

Telefon lze optimalizovat na použití s jedním zařízením Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Šetření energie ► Zapnuto.

Název telefonu

Zadejte název svého telefonu, který se zobrazí, když jej naleznou jiná zařízení.

Zadání názvu telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Název telefonu.

Viditelnost

Pomocí této funkce můžete určit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth™. Je-li telefon nastaven na hodnotu **Skrýt telefon**, naleznou jej pouze zařízení uvedená v seznamu **Moje zařízení**.

Zobrazení nebo skrytí telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Viditelnost ► Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon.

Odeslání položky pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Vyberte položku, např. **Kontakty**, a vyberte kontakt.
- 2 Vyberte **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Pomocí Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Zapnout.
- 2 Vyberte **Viditelnost** ► **Zobrazit telefon**.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přepnutí zvuku

Zvuk hovorů lze přepnout do soupravy handsfree s funkcí Bluetooth™. K přepnutí můžete také použít klávesnici nebo tlačítko na soupravě handsfree.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree s funkcí Bluetooth™

- Během hovoru vyberte **Další** ► **Přenést zvuk** a vyberte zařízení.

Změna ovládání soupravy handsfree

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree ► **Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Přenos souborů

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat a přenášet soubory, používat telefon jako modem a využívat další možnosti
► **57 Software Sony Ericsson PC Suite**.

Přenos souborů kabelem USB

Telefon lze připojit k počítači pomocí kabelu USB. Telefon lze používat v těchto režimech: **Přenos soub.** nebo **Režim Telefon**. K přenosu souborů se používá režim **Přenos soub.** K synchronizaci souborů se používá **Režim Telefon**.

Přenos souborů

Pomocí aplikace Průzkumník systému Microsoft Windows můžete přetáhnout soubory mezi telefonem a počítačem.

Použijte aplikace Sony Disc2Phone (přenos hudby) nebo Adobe Photoshop Album Starter Edition (přenos a uložení obrázků). Tyto aplikace lze použít pouze v režimu přenosu souborů.

 *Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.



- 2 **Telefon:** V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Přenos soub.** Telefon se vypne.
- 3 Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta, je-li vložena, objeví jako vyměnitelný disk v Průzkumníkovi systému Windows. Můžete:
 - Pomocí aplikace Průzkumník systému Windows přetáhnout soubory mezi telefonem a počítačem.
 - Pomocí aplikace Sony Disc2Phone přenášet hudbu do telefonu a na paměťovou kartu.
 - Pomocí aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition přenášet obrázky a uspořádat je v počítači.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V režimu přenosu souborů klepněte v aplikaci Průzkumník Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
- 2 Odpojte kabel USB od telefonu.

Režim telefonu

Pomocí počítače lze synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory, používat telefon jako modem apod. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří: Synchronizace, Správce souborů a Průvodce mobilním připojením sítě. Jiné aplikace používejte v režimu přenosu souborů.



V počítači musí být jeden z následujících kompatibilních operačních systémů, které umožňují použití této funkce: Windows® 2000 SP3/SP4, Windows XP (Professional nebo Home) s aktualizací SP1/SP2. Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou PC Suite.

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Nainstalujte software Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodaného s telefonem.
- 2 **Počítač:** Spustíte software PC Suite v nabídce Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite.

- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 4 **Telefon:** Vyberte možnost **Režim Telefon**.
- 5 **Počítač:** Počkejte, až systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.
- 6 **Počítač:** Až sada PC Suite nalezne telefon, zobrazí se oznámení. V sadě Sony Ericsson PC Suite naleznete všechny aplikace, které lze použít s připojeným telefonem.

Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdáleně pomocí telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba Sony Ericsson vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplatné s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.

Příprava na aktualizaci telefonu
Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➤ *54 Nastavení*.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Aktualizační služba.
- 2 Vyberte možnost Verze softwaru.

Použití aktualizace vzdušnou cestou

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Aktualizační služba.
- 2 Vyberte možnost Vyhledat aktualizaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití aktualizace prostřednictvím počítače

- Při použití aktualizací služby Sony Ericsson postupujte podle pokynů na webu www.sonyericsson.com/support.

Nastavení připomínání aktualizací služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Aktualizační služba ► Připomenutí.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM.

Budíky

Jako signál budíku lze nastavit zvuk nebo rádio.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Čas: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Nastavte čas a vyberte možnost OK.
- 5 Vyberte možnost Uložit.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Opakování: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Vyberte možnost Uložit.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.

- 3 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**:, vyberte možnost **Upravit** a potom vyberte rádio nebo zvuk.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí spuštěného signálu budíku

- Vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Vyberte možnost **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ► 57 *Synchronizace*.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání nové události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Kalendář**.
- 2 Vyberte den.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobrazit**.

Opakované použití existující události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Další ► Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte **Další ► Odeslat**.

Zobrazení kalendářního týdne

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Organizátor ► Kalendář ► Další ► Zobrazit týden**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit ► Připomenutí.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

 Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnosti připomenutí nastavené v úkolech.

Nastavení kalendáře

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Kalendář ► Další.
- Vyberte požadovanou možnost.

Úkoly

Můžete přidat nebo opakovaně použít úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly.
- 2 Vyberte možnost Nový úkol ► Přidat.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobrazit.

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobrazit.
- 3 Vyberte možnost Další ► Upravit.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost Pokračovat.
- 5 Nastavte připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 Přejděte na úkol a vyberte Další ► Odeslat.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly.
- 2 Vyberte úkol.
- 3 Vyberte možnost Další ► Připomenutí.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

 Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Poznámky.
- 2 Vyberte možnost Nová poznámka ► Přidat.
- 3 Zadejte poznámku a vyberte možnost Uložit.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Poznámky.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte Další ► Zobrazit v pohot.

Úpravy poznámek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Poznámky. Zobrazí se seznam.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte Další ► Upravit.
- 3 Upravte poznámku a vyberte možnost Uložit.

Výměna poznámek

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu poznámek. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem,
➡ 57 Synchronizace.

Odeslání poznámky

- Přejděte na poznámku a vyberte Další ► Odeslat.
- Vyberte metodu přenosu.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Časovač a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.
- 2 Stiskněte tlačítko Spustit.

Používání stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Používání kalkulačky

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Kalkulačka.
 - Pomocí tlačítek $\odot$ a $\odot$ vyberte funkci $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\cdot$ $\%$ $=$.
 - Stisknutím tlačítka C lze odstranit číslo.

Profily

Profily přizpůsobují telefon různým situacím, například schůzce. Některé profily, například hlasitost vyzvánění, se nastavují automaticky.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily ► Další ► Zobrazit/upravit.

 *Normální profil nelze přejmenovat.*

Obnovení výchozích nastavení profilů

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily ► Další ► Obnovit profily.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Čas a datum ► Čas.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost Uložit.

Nastavení formátu času

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Čas a datum ► Čas ► Formát.
- Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení data a formátu data

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Čas a datum ► Datum.
- Zadejte datum a vyberte možnost Uložit.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání vaše předplatné. Pokud vyměníte kartu SIM, bude telefon fungovat s novou kartou SIM. Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte při každém zapnutí telefonu zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. K odblokování budete potřebovat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva Kód PIN blokován, zadejte kód PUK a vyberte možnost OK.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost OK.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.



Zobrazí-li se při změně kódu PIN zpráva Kódy nesouhlasí., byl zadán nový kód PIN chybně.

Zobrazí-li se zpráva Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN:, byl chybně zadán původní kód PIN.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Změnit kód PIN.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost OK.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Ochrana.
- 2 Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Ochrana.
- 2 Vyberte alternativu.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte OK.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Změnit kód.

Automatický zámek klávesnice

Pomocí zámku klávesnice můžete předejít nechtěnému vytočení čísla, když se telefon nepoužívá.

Nastavení automatického zámku klávesnice

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Aut. zámek kláv.



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu ► 41 Používání obrázků.

Výběr úvodní obrazovky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Displej ► Úvodní obrazovka.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení jasu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Displej ► Jas.

Velikost hodin

Velikost hodin zobrazených v pohotovostním režimu můžete změnit.

Nastavení velikosti hodin

- Nabídka ► Nastavení ► karta Displej ► Velikost hodin.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem.

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť.

Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

- Možnost **Obnovit nastavení** vrátí všechna nastavení telefonu na hodnoty od výrobce.
- Možnost **Obnovit vše** vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty výrobce a odstraní všechny stažené, přijaté nebo upravené kontakty, zprávy a osobní data.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Obnovení nastavení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Když se zobrazí pokyny, vyberte možnost Pokračovat.



Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena k telefonu nebo baterie nemá dostatečný kontakt.

Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu. ➡ **4 Vložení karty SIM a baterie.**

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obráťte se na provozovatele sítě.

➡ **6 Návod v telefonu** nebo navštivte web www.sonyericsson.com/support, odkud můžete stáhnout nastavení do telefonu ➡ **54 Nastavení.**

Nelze používat Internet.

Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná ➡ **54 Nastavení.**

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Obráťte se na provozovatele sítě.

Telefon nemůže zjistit jiné uživatele prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™.

Funkce Bluetooth™ není zapnuta. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth™ zapnuta a viditelnost je nastavena na zobrazení telefonu ➡ **60 Přijetí položky.**

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebyl počítačem správně nainstalován a zjištěn. Software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Přejděte na web www.sonyericsson.com/support a stáhněte si příručku *Začínáme* věnovanou synchronizaci. Tato příručka obsahuje pokyny pro instalaci a průvodce pro odstraňování potíží, který vám můžete pomoci při řešení vašeho problému.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Vložte do telefonu kartu SIM, ➡ **4 Vložení karty SIM a baterie.**

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že může pracovat jen s určitou kartou SIM. Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně. Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ► **67 Zámek karty SIM**.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování telefonu ► **67 Zámek karty SIM**.

Kódy nesouhlasí.

Dva zadané kódy nejsou stejné. Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. kód PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu ► **67 Zámek karty SIM**.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu Letadlo ► **7 Režim Letadlo**.

Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že v místě, kde se nacházíte, je dostatečné pokrytí sítě. Pokud je tomu tak, vyhledejte síť.

Vložte kartu SIM.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tišňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tišňové číslo 112 nebo 911. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obrátte se na provozovatele sítě a ověřte, zda jste si vybrali správné předplatné (► **19 Tišňová volání**).

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson ► **76 Baterie**.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, prohlášení o shodě.

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na adrese

www.sonyericsson.com/support
naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.

Země

Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Střední Afrika
Chile
Čína

Telefonní číslo

800-333-7427
1-300 650 050
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000

- Omezená záruka výrobce. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovateli poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru s informací linkou (s výjimkou bezplatných čísel) vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní.

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com

Kolumbie	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorvatsko	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Česká republika	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dánko	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finsko	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francie	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Německo	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Řecko	801-11-810-810 210-89 91 919 (z mobilního telefonu)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Maďarsko	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilního telefonu)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonésie	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irsko	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Itálie	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malajsie	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722 (mezinárodní bezplatné číslo)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nizozemí	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norsko	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pákistán		
Mimo hlavní město Karáčí:	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filipíny	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunsko	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Jižní Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Španělsko	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com

Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 404
Tchaj-wan	02-25625511
Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtete tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím.

Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.



questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Výrobek nepoužívejte v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrné vysíláčky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
 NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ



NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujete pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístíte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopustte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterií používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa. Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v nálehačových zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenalí odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu: www.sonyericsson.com/health.

Uspadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátována. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoľte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.

- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunutá.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Osobní data odstraníte tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyberete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistíte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhnete se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízením“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejich dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a neprevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybám, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se

zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

NAŠE ZÁRUKA

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

NÁŠ POSTUP

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, je v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

PODMÍNKY

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměňný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které

- období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny. Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nevzývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupným antivirovým software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývajících záruk, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnická zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ŽÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAC-1052042-BV** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, February, 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Group
GSM/UMTS*

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	24
aktualizační služba	62
aplikace	50
automatické stahování e-mailů	37

B

baterie	4
blog	40
Bluetooth™, bezdrátová technologie	58
budíky	63

Č

čas	67
časovač	66
čtečka kanálů RSS	56

D

datum	67
declaration of conformity	82
Disc2Phone	43
dílčí nabídky	12
dlouhé zprávy	32
doba hovoru	29

E

e-mail	35
--------------	----

F

Fitness, aplikace	51–54
FM rádio	46
formáty souborů	43
fotoaparát	39–42

H

handsfree	9, 24, 42
hlasitost	
reproduktor sluchátka	19
vyzvánění	48
hlasová schránka	23
hlasové zprávy	35
hovory	
nahrávání	49
obsluha dvou hovorů	27
omezení	28
podržení	26
povolené	28
přijetí a odmítnutí	19
tísňové	19
uskutečnění a přijetí	7, 19
hry	50
hudba	
přenos	43

I		O	
ikony	14	obrázky	41
Internet	55	odblokování karty SIM	68
J		odeslání	
Java™	56	melodie a vyzvánění	49
K		poznámky	66
kalendář	64	opakované vytáčení	19
karta SIM		ovládání telefonu hlasem	23–25
čísla kontaktů	21	Ovládání zatřesením	43
kopírování na kartu a z karty	22	P	
zámek a odblokování	67	paměťová karta Memory Stick	
klávesy, viz tlačítka		Micro™ (M2™)	16
konferenční hovory	27	pevné vytáčení	28
kontakty	20	PhotoDJ™	42
synchronizace	57	PIN	
M		odblokování	6
mikrofon	19	změna	68
MMS, viz zprávy MMS	32	pohotovostní režim	6
MusicDJ™	48	poznámky	65–66
N		profily	66–67
nabídka činností	16	procházení nabídek	12
nabídky	12	průvodce nastavením	5
nápověda	6	Přátelé	37
nouzová čísla, viz tísňová čísla	19	přehled nabídek	10
		přehled telefonu	8
		přehrávač WALKMAN®	43–46
		přehrávání datového toku	46

přenos	telefonní čísla ve zprávě	31
hudba	textové zprávy	30
soubory	textový vstup T9™	15
přesměrování hovorů	tísňová čísla	19
přiblížení/vzdálení	tlačítka	12
přijímání hovorů hlasovými příkazy		
PUK	U	
	události	64
R	úkoly	65
rádio	úvodní obrazovka	69
rychlé vytáčení		
	V	
S	VideoDJ™	49
seznam volání	videokamera	39–42
seznamy skladeb	videozáznamy, nahrávání	39
signalizace čekajícího hovoru	vlastní čísla	28
skrytí čísla	využití paměti	21
SMS, viz zprávy SMS	vyzvánění	47–48
správce souborů		
stahování souborů	Z	
synchronizace	zadávání znaků	15
	zámek	
Š	karta SIM	67
šablony	telefon	68
	zápisník	29
T	záznam zvuku	49
telefon	záznamník	23
jazyk	zkratky	14
sestavení	zprávy MMS	32
zámek	zvuk, přepnutí a přesměrování	60