

Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson W595 Walkman™. Štíhlý, vysouvací telefon, který hraje hudbu pro vás i vaše přátele.

Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun.

Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – další možnosti pro váš telefon

Stereofonní náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-DS205

Užijte si bezdrátové přehrávání hudby bez jediného zmeškaného hovoru.



Bezdrátový přenosný reproduktor MBS-200

Vychutnejte si bezdrátový poslech hudby
s výkonným zvukem.



Hudební přijímač Bluetooth™ MBR-100

Užijte si hudbu uloženou v telefonu
ze stereofonních reproduktorů.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně, nemusí však být
k dispozici ve všech zemích. Úplnou nabídku naleznete na
webu www.sonyericsson.com/accessories.

Obsah

Začínáme 6

Sestavení	6
Zapnutí telefonu	7
Nápověda	8
Nabíjení baterie	8
Přehled telefonu	9
Přehled nabídek	11
Procházení nabídek	13
Paměť	14
Jazyk telefonu	15
Zadávání textu	16

Přehrávač Walkman™ 17

Stereofonní přenosná souprava handsfree	17
Přehrávač Walkman™	18
Služba PlayNow™	21
Služba TrackID™	21
Hudba a videoklipy online	22
Videopřehrávač	22
Rádio	22
Aplikace MusicDJ™	23
Záznam zvuku	23

Přenos a použití obsahu 24

Použití obsahu v telefonu	24
Odeslání obsahu do jiného telefonu ...	24
Přenos obsahu do počítače a z počítače	25
Použití kabelu USB	26
Název telefonu	27
Použití bezdrátové technologie Bluetooth™	27
Zálohování a obnovení	29

Volání 31

Uskutečňování a přijímání hovorů	31
Kontakty	33
Seznam volání	36
Rychlé vytáčení	36
Hlasová schránka	37
Ovládání telefonu hlasem	37
Obsluha více než jednoho hovoru	39
Omezené vytáčení	41
Doba a cena hovoru	42
Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla	42

Zprávy..... 42

Zprávy SMS	42
Zprávy MMS	43
Možnosti zpráv	44
Šablony	44
Hlasové zprávy	45
E-mail	45
Služba Přátelé	47
Informace z oblasti nebo informace buňky	48

Obrázky 49

Hledáček a tlačítka fotoaparátu	49
Použití fotoaparátu	49
Další funkce fotoaparátu	50
Prohlížení a označování obrázků	50
Aplikace PhotoDJ™ a VideoDJ™	52
Blogy	53
Tisk fotografií	54

Internet 54

Záložky	54
Historie navštívených stránek	55
Další funkce prohlížeče	55
Certifikáty a zabezpečení Internetu ...	56
Webové kanály	56

Synchronizace 58

Synchronizace pomocí počítače	58
Synchronizace prostřednictvím internetové služby	59

Další funkce..... 61

Režim Letadlo	61
Aktualizační služba	61
Služby určení polohy	62
Budíky	63
Kalendář	64
Poznámky	65
Úkoly	66
Profily	66
Čas a datum	66
Schémata	67
Rozvržení hlavní nabídky	67
Vyzvánění	67
Orientace obrazovky	68
Hry	68
Aplikace	68
Aplikace Chůze	69
Zámky	70

Odstraňování potíží 72

Nejčastější dotazy	72
Chybové zprávy	75

Důležité informace..... 76

Rejstřík 86

Sony Ericsson W595

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Číslo publikace: 1215-6206.1

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitolu *Důležité informace*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson

nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

WALKMAN je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Lotus Notes je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5,818,437; 5,953,541; 5,187,480; 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057, patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty po celém světě.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licenci pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, její vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoli jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>.

Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat obsažených ve výrobku nebo dodaných s výrobkem se mohou vztahovat nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy a sankční programy USA řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Dále se na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Uživatel

a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Bez omezení na zde uvedené příklady nesmí být tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru v něm obsaženém stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům, obyvatelům či entitám těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA nebo (iii) jakýmkoliv osobám a entitám na jakémkoliv jiném seznamu pro zákaz vývozu vydávaném příležitostně vládou Spojených států, kromě jiného včetně seznamu zakázaných osob nebo entit Ministerstva obchodu USA nebo seznamu pro zákaz šíření produktů (Nonproliferation Sanctions) Ministerstva zahraničních věcí USA. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symbyly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

- > K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Začínáme

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Chcete-li během stahování nastavení pro Internet a zprávy MMS použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Pokrač.**

💡 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko **C**.*

💡 *Při vypínání musí být telefon v pohotovostním režimu.*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele

sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

💡 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část **Kopírování jmen a čísel na kartu SIM** na straně 34.*

Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification

Number – osobní identifikační číslo).

Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

💡 *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část **Zámek karty SIM** na straně 70.*

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce www.sonyericsson.com/support k dispozici příručky Začínáme a další informace.

V telefonu je také k dispozici nápověda a informace.

Zobrazení tipů a rad

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Průvodce nastavením](#).
- 2 Vyberte možnost [Tipy a triky](#).

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost [Inform.](#), vyberte ji.
V některých případech je možnost [Inform.](#) zobrazena v nabídce [Možn.](#)

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Prohlídka](#).

Zobrazení stavu telefonu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Zobrazí se informace o telefonu, paměti a baterii.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabíť.

Nabíjení baterie




- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabíjení baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

 **Během nabíjení lze telefon používat.**
Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.

Přehled telefonu

- 1 Reprodaktor sluchátka
- 2 Obrazovka
- 3 Funkční tlačítka
- 4 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 5 Tlačítko nabídky činností
- 6 Funkční tlačítko, ovládání přehrávače Walkman™
- 7 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 8 Tlačítko přehrávače Walkman™
- 9 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 10 Tlačítko C (mazání)
- 11 Navigační tlačítko, ovládání přehrávače Walkman™
- 12 Tlačítko tichého režimu

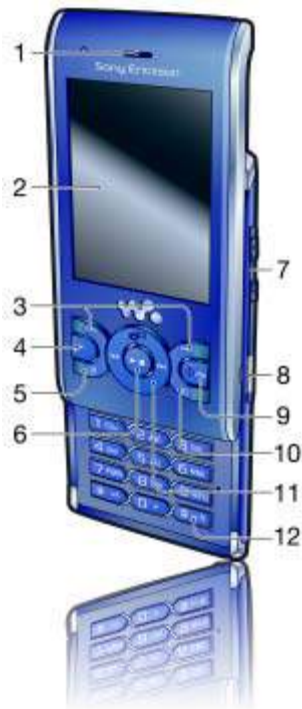

- 13 Objektiv fotoaparátu
- 14 Reproduktor
- 15 Konektor pro připojení nabíječky,
soupravy handsfree a kabelu USB
- 16 Držák řemínku



Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
TrackID™
Služby určení polohy
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Práce se zprávami
Nastavení



Média

Fotografie
Hudba
Video
Hry
Televize
Webové kanály
Nastavení



Rádio



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



WALKMAN



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Správce souborů**

Budíky

Aplikace

Videohovor

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť* kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce nastavením

Zjednodušení ovlád.*

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a

upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Rozvržení hl. nab.

Schéma

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skrýt číslo

Handsfree

Přijímat otevřením

Ukončit zavěšením tel.



Připojení

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Datová komunikace*

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv*

Nastavení SIP


Příslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

Procházení nabídek

Procházení nabídek telefonu

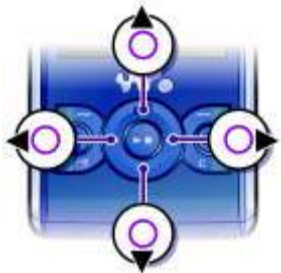

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka**.
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé, prostřední nebo pravé funkční tlačítko.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možn.**

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Média**.
- 2 Přejděte na položku nabídky a stiskněte navigační tlačítko vpravo.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Karty

V některých nabídkách mohou být k dispozici karty. Karty má například nabídka **Nastavení**.



Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určitým funkcím.

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte , ,  nebo .

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Klávesové zkratky hlavní nabídky

Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte , ,  nebo .

- ! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Viz část **Změna rozvržení hlavní nabídky na straně 67**.

Nabídka činností

Nabídka činností nabízí rychlý přístup k těmto funkcím:

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.

- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Otevření nabídky činnosti

- Stiskněte tlačítko .

Paměť

Obsah lze ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Je-li v telefonu vložená paměťová karta, ukládají se obrázky a hudba na ní. Není-li paměťová karta vložena nebo je-li zaplněná, ukládají se do paměti telefonu. Zprávy a kontakty se ukládají do paměti telefonu, ale lze je také ukládat na kartu SIM.

Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část **Použití obsahu v telefonu na straně 24**.

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.**

Vložení paměťové karty



Vyjmutí paměťové karty



- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

- Otevřete kryt a vyjměte paměťovou kartu.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > karta [Na paměťové kartě](#).
- 2 Vyberte možnost [Možn.](#)

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ . Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko .

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek +.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadání symbolu

- 1 V režimu zadávání textu vyberte **Možn. > Přidat symbol.**
- 2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit.**

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.**
- 2 Pokud není zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , . Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka .

Zadáání textu pomocí běžného textového vstupu multitap

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*)a(A)** přepnete na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko **(2)-(9)**, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(#↵)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Možn. > Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Přehrávač Walkman™

Pomocí telefonu můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Pro přenos obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 25.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač Walkman™

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Minimalizace přehrávače

- Když hraje hudba, stiskněte tlačítko .

Návrat do přehrávače

- Stiskněte tlačítko .

Ovládání gesty

Přepnutí skladby



- Když hraje hudba, stiskněte a přidržte tlačítko  a pohybem zápěstí doprava přejděte na následující skladbu. Chcete-li přejít na předchozí skladbu, použijte stejný pohyb, ale doleva.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí



- Když hraje hudba, stiskněte a přidržte tlačítko  a zatřesete s telefonem.

Změna hlasitosti



- 1 Když hraje hudba, držte telefon před sebou, čelem vzhůru.
- 2 Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a přidržte tlačítko  a zvedněte ruku nahoru a k sobě. Chcete-li snížit hlasitost, opakujte pohyb v opačném směru.

Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat hudební soubory. Skladby lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo skladeb ze seznamu skladeb neodstraníte z paměti skladbu, ale pouze odkaz na tuto skladbu.

- ! Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Hudba](#) > [Seznamy skladeb](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový sezn. skladeb](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost [Označit](#).
- 5 Výběrem možnosti [Přidat](#) přidejte skladby do seznamu skladeb.

- 💡 Do seznamu skladeb lze přidat složky.
Do seznamu skladeb budou přidány všechny soubory ve složce.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na možnost **Přidat skladby** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladby do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko **C**.

Funkce SensMe™



Pomocí funkce SensMe™ můžete vytvářet seznamy skladeb podle své nálady. Pokud k analýze a přenosu hudby do telefonu použijete aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*, budou ke skladbám přidány informace, jako je nálada, tempo a akordy. Skladby budou zobrazeny jako tečky na mapě se dvěma osami. Seznam skladeb vytvoříte výběrem oblasti skladeb.

- 💡 *Informace o analýze hudebních souborů naleznete v nápovědě online aplikace Sony Ericsson Media Manager.*

Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba**.
- 2 Přejděte na možnost **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.

- 3 Stisknutím tlačítek , ,  nebo  zobrazíte náhled různých skladeb.
- 4 Vyberte možnost **Přidat** a stisknutím tlačítka  nebo  zvolte oblast skladeb.
- 5 Výběrem možnosti **Vytvořit** přehrajte seznam skladeb v přehrávači Walkman™.
- 6 Vyberte položky **Možn. > Uložit sezn. sklad.**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Zvukové knihy

Pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager můžete poslouchat zvukové knihy přenesené do telefonu z počítače.

- ! *Může trvat několik minut, než se přenesená zvuková kniha zobrazí v seznamu dostupných zvukových knih.*

Přístup ke zvukovým knihám

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 *Zvukové knihy v jiných formátech než M4B nebo zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce **Skladby**.*



Služba PlayNow™

Po připojení ke službě PlayNow™ můžete stahovat vyzvánění, hry, hudbu, schémata a tapety. Pomocí této služby můžete zobrazit nebo přehrát obsah před jeho zakoupením a stažením do telefonu.

Pokud služba PlayNow™ nefunguje, přečtěte si část *Odstraňování potíží* na straně 72.



Tato služba není dostupná ve všech zemích.

Použití služby PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > PlayNow™**.
- 2 Navštivte webovou stránku služby PlayNow™ a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

Služba TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Můžete vyhledat název skladby, interpreta a název alba, které slyšíte z reproduktoru nebo v rádiu.

Pokud služba TrackID™ nefunguje, přečtěte si část *Odstraňování potíží* na straně 72.



Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě

- 1 Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
- 2 Když hraje rádio, vyberte **Možn.** > **TrackID™**.

 Nejlepší výsledky získáte použitím služby **TrackID™** v tichém prostředí.

Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud nefunguje Internet, přečtete si část **Odstraňování potíží** na straně 72.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nast. datového toku** > **Připojit pomocí**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Videopřehrávač

Přehrávání videoklipů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videosáznamy**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání videoklipů

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Rádío

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Rádío**.

Automatické vyhledání stanic

- Vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání stanic

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Minimalizace rádia

- Když hraje rádio, vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

Návrat k rádiu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Rádío**.

Ukládání stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte [Možn.](#) > [Uložit](#).
- 2 Přejděte na pozici a vyberte možnost [Vložit](#).

Výběr uložených stanic

- 1 Vyberte [Možn.](#) > [Rozhlas. stanice](#).
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Aplikace MusicDJ™

Pomocí této aplikace můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. K dispozici jsou předem připravené zvuky s různými charakteristikami.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Vyberte, zda chcete zvuky [Vložit](#), [Kopíř.](#) nebo [Vložit](#).
- 3 Mezi zvuky lze procházet pomocí tlačítek , ,  nebo .
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Uložit melodii](#).

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! *Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Záznam zvuku](#) > [Nahrát](#).

Nahrání hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru vyberte položky [Možn.](#) > [Nahrát](#).
- 2 Výběrem možnosti [Uložit](#) uložíte záznam.

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Přejděte na možnost [Hudba](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost [Přehr.](#)

Přenos a použití obsahu

Obsah, jako například obrázky a hudbu, lze přenášet a používat.

! *Není dovoleno vyměňovat některý materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označený ikonou .*

Použití obsahu v telefonu

Pomocí aplikace [Správce souborů](#) můžete pracovat s obsahem uloženým v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Karty a ikony aplikace [Správce souborů](#) zobrazují umístění obsahu. Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Využití paměti](#).
- 3 Vyberte možnost [Paměťová karta](#) nebo [Telefon](#).

Výběr více než jedné položky ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost [Otevřít](#).

- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Označit](#) > [Označit více](#).
- 4 Přejděte na každou položku, kterou chcete označit, a vyberte možnost [Označit](#).

Přesun položek mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Vyhledejte položku a vyberte [Možn.](#) > [Správa souborů](#) > [Přesunout](#).
- 3 Vyberte možnost [Paměťová karta](#) nebo [Telefon](#).
- 4 Přejděte na složku a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 5 Vyberte možnost [Vložit](#).

Zobrazení informací o obsahu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Vyhledejte položku a vyberte položky [Možn.](#) > [Informace](#).

Odeslání obsahu do jiného telefonu

Obsah lze odesílat například ve zprávách nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Odeslání obsahu

- 1 Přejděte na položku a vyberte [Možn.](#) > [Odeslat](#).
- 2 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pro přenos obsahu mezi telefonem a počítačem můžete použít aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! Aplikace *Sony Ericsson Media Manager* se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Při přesouvání nebo kopírování obsahu z počítače do telefonu je obsah, jehož formát se nepodařilo rozpoznat, uložen do složky [Jiné](#) ve správci souborů.

Požadované operační systémy

Chcete-li používat aplikaci PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™ (32 bitové a 64 bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium nebo Home Basic.)

- Microsoft® Windows XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

Instalace aplikace Sony Ericsson Media Manager

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Přenos obsahu pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager

- ! Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu.
- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
 - 2 V počítači: *Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*.
 - 3 V telefonu: Vyberte možnost [Přenos médií](#).
 - 4 V počítači: Počkejte, až se telefon zobrazí v aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

- 5 Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager* přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem.
- 6 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost *Vysunout*.

💡 *Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě aplikace Media Manager. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace Sony Ericsson Media Manager. Můžete si také přečíst příručky Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Použití kabelu USB

Pokud připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, můžete synchronizovat, přenášet a zálohovat obsah telefonu a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručkách *Začínáme* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Příprava na použití kabelu USB

- Viz část *Požadované operační systémy* na straně 25.

⚠ *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu.*

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost *Vysunout*.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí zpráva, že odpojení kabelu je bezpečné.

- ! *Nekopírujte soubory ihned po zformátování jednotky telefonu v počítači. V takovém případě nejprve odpojte kabel USB a restartujte telefon.*

Přesun obsahu myši

Pomocí *Průzkumníku systému* Microsoft Windows můžete pomocí myši přesouvat obsah mezi pamětí telefonu a počítačem.

Přesun obsahu myši

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **V telefonu:** Vyberte možnost **Přenos médií**.
- 3 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu objeví jako externí disk v *Průzkumníku systému Windows*.
- 4 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky,
- hrát hry pro více hráčů.

💡 *Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme, aby byla zařízení od sebe vzdálena nejvíce 10 metrů (33 stop) a aby mezi nimi nebyly žádné pevné předměty.*

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Možná budete také muset spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout**.

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je zapnutá viditelnost telefonu v režimu Bluetooth.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Přejděte na možnost Nové zařízení a výběrem možnosti Přidat proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte Možn. > Povolit připojení.
- 4 Vyberte možnost Vždy dotazovat nebo Vždy povolit.

- ! Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.

První spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree.

- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. V režimu šetření energie lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit více než jedno zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Šetření energie > Zapnuto.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Příchozí hovor.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost V telefonu přepne zvuk do telefonu. Možnost V handsfree přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk**.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Zálohování a obnovení

Obsah telefonu lze zálohovat do počítače pomocí aplikace *Sony Ericsson PC Suite* a aplikace *Sony Ericsson Media Manager*. Pomocí aplikace *Sony Ericsson PC Suite* lze zálohovat a obnovit kontakty, kalendář, úkoly, poznámky a záložky. Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager* lze zálohovat a obnovit obsah, jako je například hudba, obrázky a videoklipy.

Před zálohováním a obnovením je třeba nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! Před inovací telefonu vždy proveďte zálohování, protože během inovace může dojít k vymazání obsahu uloženého uživatelem.

Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 V počítači: Spustíte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 V telefonu: Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 V počítači: Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a vytvořte zálohu.

- ! Během procesu obnovení přepíše aplikace *Sony Ericsson PC Suite* veškerý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.

Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 V počítači: Spustíte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.

3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.

4 **V počítači:** Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a proveďte obnovení obsahu telefonu.

Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

! *Telefon lze připojit k počítači také pomocí funkce Bluetooth.*

2 **V telefonu:** Vyberte režim **Přenos médií**.

3 **V počítači:** Spustíte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*.

4 Přejděte k části zálohování v aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

5 Vyberte soubory, které chcete zálohovat, a proveďte zálohování.

! *Aplikace Sony Ericsson Media Manager porovná obsah telefonu se zálohou v počítači a potom obnoví chybějící soubory v telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.*

Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager

1 Připojte telefon k počítači.

2 **V telefonu:** Vyberte režim **Přenos médií**.

3 **V počítači:** Spustíte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*.

4 Přejděte k části zálohování v aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

5 Vyberte soubory, které chcete obnovit, a obnovte je.

! *Další informace o zálohování a obnovení pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager naleznete v příručce *Začínáme* k aplikaci Sony Ericsson Media Manager na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
 - 2 Stiskněte tlačítko .
-  *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část Kontakty na straně 33 a část Seznam volání na straně 36. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část Ovládání telefonu hlasem na straně 37.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.



Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Mobilní síť > Síť GSM/3G](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tišňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tišňová čísla, např. 112 a 911.

Tato čísla lze běžně použít pro tišňová volání v libovolné zemi, a to s složenou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! V některých zemích se mohou používat další tišňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš provozovatel sítě uložil na kartu SIM další místní tišňová čísla.

Uskutečnění tišňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tišňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tišňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možn. > Speciální čísla > Tišňová čísla](#).

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje na obrazovce druhý účastník. Oba účastníci musí mít předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a musíte být v dosahu sítě 3G (UMTS). Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony .

Uskutečnění videohovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte [Možn. > Videohovor](#).

Přiblížení nebo vzdálení obrazu odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Možn.**

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

 *Kontakty lze synchronizovat pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite.*

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo:** a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Přechod přímo do seznamu kontaktů

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z tlačítek **(2)**–**(9)**.

Volání pomocí chytrého hledání

- 1 Stisknutím tlačítek v pohotovostním režimu zadejte řadu číslic (nejméně dvou). Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Chytré hledání](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte [Možn.](#) > [Upravit kontakt](#).
- 3 Projděte karty a vyberte možnost [Přidat](#) nebo [Upravit](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla, můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Kopírovat ze SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Kopírovat na SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Aut. uložení na SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Odstranění všech kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Přidat** > **Vytvořit novou**.

- 4 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost [Uložit](#).

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce [Kontakty v tel.](#), na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 42. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamu povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 40.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte položku [Možn. > Skupiny](#).
- 3 Přejděte na možnost [Nová skupina](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost [Pokračovat](#).
- 5 Přejděte na možnost [Nová položka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost [Označit](#).
- 7 Vyberte [Pokračovat](#) > [Hotovo](#).

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost [Uložit](#).
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost [Nový kontakt](#). Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stisknete tlačítko .



Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, budete moci provádět tyto činnosti:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Aktivovat**.
- 2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

- ! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahanané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hlasem > Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jakékoliv jiné slovo, které jste zvolili pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.

- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jakékoliv jiné slovo, které jste zvolili pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat funkci přijímání hovorů hlasem.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.

- ! *Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část **Omezené vytáčení** na straně 41.*

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Přesměrování](#).
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost [Aktivovat](#).
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost [OK](#).

Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor. Oba hovory můžete také sloučit.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivní funkce signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Ovládání hovorů](#) > [Čekající hovor](#) > [Aktivovat](#).

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Další hovor](#).
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost [Nahradit akt. hov.](#)

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte [Možn.](#) > [Sloučit hovory](#).

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte [Možn.](#) > [Přepojit hovor](#). Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stisknete tlačítko  a potom tlačítko .



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru stisknete tlačítko .
- 2 Vyberte **Možn. > Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stisknete tlačítko .
- 4 Vyberte **Možn. > Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Možn. > Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Možn. > Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možn. > Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Povolené hovory > Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.



Viz část **Skupiny** na straně 36.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Povolené hovory > Všichni volající**.

Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

- ❗ *Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.*

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí sít'** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

Pevné vytáčení

Pomocí pevného vytáčení lze omezit volání pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Pevně určená čísla jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Uložíte-li například číslo 0123456, budete moci volat na všechna telefonní čísla začínající řadou 0123456.

- ❗ *Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.*

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Aktivovat**.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Pevná čísla > Nové číslo**.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na telefonu zobrazuje doba hovoru. Můžete také zkontrolovat dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu všech hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Doba a cena hovoru](#) > [Měřiče hovoru](#).



Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skryt své telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Zobrazit / skryt číslo](#).
- 2 Vyberte možnost [Skrýt číslo](#).

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Po zaplnění paměti telefonu můžete zprávy odstranit nebo uložit na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Všeobecné](#) > [Místo uložení](#) > [Paměťová karta](#).

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Možn.](#) > [Uložit zprávu](#).

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Doručené zprávy](#).
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Napsat novou](#) > [Zprávy SMS](#).
 - 2 Napište zprávu a vyberte [Pokračovat](#) > [Hledat kontakt](#).
 - 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost [Odeslat](#).
- ! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny na straně 36*.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte [Možn.](#) > [Kopírovat a vložit](#).
- 2 Vyberte možnost [Kopírovat vše](#) nebo [Označit a kopíř](#). Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Kopírovat a vložit](#) > [Vložit](#).

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte [Možn.](#) > [Přidat položku](#).
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zprávy SMS](#).
- 2 Vyberte [Max. délka zprávy](#) > [Max. dostupné](#).

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videoklipy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

- ! Chcete-li odeslat zprávu MMS, musíte mít správná nastavení. Pokud zprávy MMS nefungují, přečtěte si část *Odstraňování potíží na straně 72*.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Napsat novou](#) > [Zpráva MMS](#).
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položku do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte [Pokračovat](#) > [Hledat kontakt](#).
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost [Odeslat](#).

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v síti vašeho provozovatele.
- **Ne v cizí síti** – nestahovat, pokud nejste v síti vašeho provozovatele.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávy stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zprávy

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možn. > Uprěsnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony > Nová šablona > Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte možnost **Možn.** a přidejte položky. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Přidání šablony zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Šablony > Nová šablona > Zpráva MMS**.

- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobraz.** > **Možn.** > **Uložit jako šabl.**



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.



E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.



Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu**: a vyberte možnost **Upravit**.

- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy** > **Možn.** > **Zjistit nové e-maily**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možn.** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.

- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Odpověď**.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možn.** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možn.** > **Přílohy** > **Použít** > **Uložit**.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily určené k automatickému stažení

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení** > **Aut. stah. e-mailů**.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Pokud služba Přátelé nefunguje, přečtěte si část *Odstraňování potíží* na straně 72.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Nastavit](#).
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost [Přidat](#).

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Přihlásit](#).

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte [Možn.](#) > [Odhlásit](#).

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Přidat kontakt](#).

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Chat](#).
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost [Odeslat](#).

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například [Šťastný](#) nebo [Zaneprázdněn](#). Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Možn.](#) > [Nastavení](#) > [Zobrazit můj stav](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Vlastní stav](#).
- 2 Upravte informaci.
- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Uložit](#).

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#).
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Přidat skup. chat](#) > [Nová skupina chat](#).
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost [Pokračovat](#).
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte [Pokračovat](#) > [Odeslat](#).

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#) > [Možn.](#) > [Přidat skup. chat](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.



Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Konverzace](#).
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Uložit konverzaci](#).



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou poskytovatelem služeb rozesílány v určité oblasti sítě předplatitelům, kteří souhlasili s přijmem těchto informací.


Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Inform. z oblasti](#).
- 2 Přejděte na možnost [Příjem](#) a vyberte [Upravit](#) > [Zapnuto](#).

Obrázky

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Fotografie a videoklipy jsou uloženy ve složce **Média** a v aplikaci **Správce souborů**.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

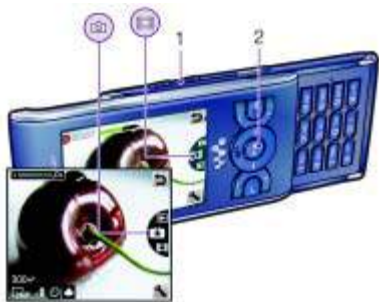

- 1 Přiblížení nebo oddálení
- 2 Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů

Použití fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

Pořízení snímku

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka pořídíte fotografii.
- 3 Fotografie bude automaticky uložena.

Nahrání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka spustíte nahrávání.
- 3 Nahrávání zastavíte stisknutím navigačního tlačítka. Videoklip bude automaticky uložen.



Nenahrávejte, je-li na pozadí snímáního předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti vpravo nebo vlevo.

- ! Při fotografování je přiblížení nebo vzdálení obrazu k dispozici pouze v režimu VGA.

Nastavení jasu

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Prohlížení obrázků

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .
- Přejděte na požadovanou položku.

Další funkce fotoaparátu

Pomocí funkce Oprava fotografie můžete vylepšit podexponovaný snímek.

Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce [Možn.](#)

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Aktivace fotoaparátu.
 	Oddálení
 	Přiblížení
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Délka videozáznamu
	Samospoušť
	Noční režim
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Prohlížení a označování obrázků

Obrázky můžete prohlížet a označovat v nabídce [Média](#).

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- Vyberte měsíc.
- Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- Vyberte [Možn.](#) > [Prezentace](#).
- Vyberte náladu.

Zobrazení fotografií na mapě

Když je na obrazovce zobrazena ikona , ukládají se pořízené fotografie společně se zeměpisnými souřadnicemi. Tato funkce se nazývá označování zeměpisných souřadnic a ukazuje přibližnou polohu místa, kde byla fotografie pořízena.

Zobrazení fotografií na mapě

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Zobrazit na mapě](#).

Změna nastavení označování zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .
- 2 Přejděte na [Nastavení](#) > [Přidat polohu](#).

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek v nabídce [Značky fotografií](#). Můžete například vytvořit značku pro prázdninové fotografie a přidat k ní všechny fotografie z dovolené.

Vytvoření nové značky pro fotografie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte [Možn.](#) > [Nová značka](#).
- 5 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).
- 6 Vyberte ikonu.
- 7 Stisknutím prostředního funkčního označte fotografii.

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 4 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 5 Stiskněte prostřední funkční tlačítko.
- 6 Přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Použití obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spoušť obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz](#).
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Použít jako](#).
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení aplikace Java™ jako tapety

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Displej](#).
- 2 Vyberte [Tapeta](#) > [Aplikace](#).
- 3 Vyberte aplikaci Java.

! *Zobrazeny jsou pouze aplikace Java™, které podporují funkci tapety.*

Práce s obrázky

Chcete-li obrázky a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat, nainstalujte aplikaci *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Tato aplikace se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Pro přenos obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 25.

Aplikace PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto aplikací můžete upravit obrázky a videoklipy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz](#).
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Použít PhotoDJ™](#).
- 5 Upravte obrázek.
- 6 Vyberte [Možn.](#) > [Uložit obrázek](#).

Úpravy a uložení videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte [Možn.](#) > [Použít VideoDJ™](#).
- 3 Upravte videoklip.
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Uložit](#).

Oříznutí videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte [Možn.](#) > [Použít VideoDJ™](#) > [Upravit](#) > [Oříznout](#).
- 3 Pomocí možnosti [Nastavit](#) nastavte počátek a vyberte možnost [Začátek](#).
- 4 Pomocí možnosti [Nastavit](#) nastavte konec a vyberte možnost [Konec](#).
- 5 Vyberte [Oříznout](#) > [Možn.](#) > [Uložit](#).

Blogy

Blog je osobní webová stránka, do které můžete odesílat fotografie a videoklipy, o které se chcete podělit s jinými uživateli. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete do blogu odeslat své obrázky nebo videoklipy.

Pokud funkce fotoblogu nebo videoblogu nefunguje, přečtěte si část [Odstraňování potíží](#) na straně 72.

 *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií pořízených fotoaparátem do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na obrázek a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Odeslat](#) > [Do blogu](#).
- 5 Zadejte název souboru a vyberte možnost [OK](#).
- 6 Vyberte možnost [Uveřej.](#)

 *Pokud chcete odeslat fotografii do blogu ihned po jejím pořízení, vyberte položky [Odeslat](#) > [Do blogu](#).*

Odeslání videoklipů do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Video](#).
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte položky [Možn.](#) > [Odeslat](#) > [Do blogu](#).
- 3 Zadejte název souboru a vyberte možnost [OK](#).
- 4 Vyberte možnost [Uveřej.](#)

 *Pokud chcete odeslat videoklip do blogu ihned po jeho nahrání, vyberte položky [Odeslat](#) > [Do blogu](#).*

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost [Navigace](#).

Tisk fotografií

Fotografie pořízené fotoaparátem můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth, která podporuje profil doručování objektů (Object Push).*

Tisk fotografií pořízených fotoaparátem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte k telefonu kabel USB.
- 2 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 3 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 4 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost [Tisk](#).
- 5 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum](#).
- 6 Vyberte měsíc.
- 7 Přejděte na obrázek a vyberte položku [Možn. > Tisk](#).

 *Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

Internet

Pokud nefunguje Internet, přečtěte si část *Odstraňování potíží* na straně 72.

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Internet](#).
- 2 Vyberte [Možn. > Navigace](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte [Možn. > Ukončit prohlížeč](#).

Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možn. > Nástroje > Přidat záložku](#).
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost [Uložit](#).

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Internet](#).
- 2 Vyberte [Možn. > Navigace > Záložky](#).
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost [Přejít](#).

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Internet** > **Možn.** > **Navigace** > **Historie**.

Další funkce prohlížeče

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .
- 2 K posouvání rámu použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko **Zobraz.**
- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko .

- ! Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce Smart-fit: **Možn.** > **Upřesnit** > **Smart-Fit** > **Vypnuto**.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Uložit obrázek**.
- 2 Vyberte obrázek.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Najít na stránce**.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko **Najít**.

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn.** > **Nástroje** > **Odeslat odkaz**.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Režim klávesnice** > **Zkratky**.

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
-	Zadání textu v poli Zadat adresu , Prohledat web nebo hledání v seznamu Záložky .
	Celá obrazovka , Na šířku nebo Norm. obrazovka
	Přiblížit / vzdálit
	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Zabezpečení](#) > [Certifikáty](#).

Webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Přidání nových kanálů z webové stránky

- 1 Když je zobrazena internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou) , vyberte [Možn.](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost [Označit](#).
- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Pokračovat](#).

Stažení obsahu pomocí kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na aktualizovaný kanál a vyberte možnost [Zobrazit](#) nebo .
- 3 Vyberte záhlaví, které chcete rozbalit.
- 4 Vyberte ikonu v závislosti na obsahu, tj. chcete-li otevřít webovou stránku, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout zvukový kanál podcast, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout videokanál podcast, vyberte ikonu , a chcete-li stáhnout fotografii, vyberte ikonu .



Pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager si můžete také objednat a stáhnout obsah z kanálů do počítače. Obsah poté můžete přenést do telefonu. Viz část [Přenos obsahu do počítače](#) a z počítače na straně 25.

Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na kanál a vyberte [Možn.](#) > [Plán aktualizace](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Časté aktualizace mohou být nákladné.

Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na kanál a vyberte [Možn.](#) > [Aktualiz.](#)
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na kanál a vyberte položky [Možn.](#) > [Nastavení](#) > [Telegr. zpr. v pohot.](#) > [Zobrazit v pohotov.](#)

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost [Telegr.](#)
- 2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka  nebo  přejděte na titulek zprávy a vyberte možnost [Přejít](#).

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Hudba](#) > [Kanály podcast](#).

Přístup k videokanálům podcast

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Video](#) > [Kanály podcast](#).

Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie. Chcete-li začít používat fotografické kanály, přečtěte si část *Webové kanály* na straně 56.

Přístup k fotografickým kanálům

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fotografické kanály](#).

Synchronizace

Synchronizaci lze provádět dvěma různými způsoby. Telefon můžete synchronizovat pomocí počítačového programu nebo pomocí internetové služby.



Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Další informace o synchronizaci naleznete v příručkách *Začínáme* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Synchronizace pomocí počítače

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook.

Před synchronizací musíte nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.



Aplikace Sony Ericsson PC Suite se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 25.

Instalace aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spusťte aplikaci *PC Suite* v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 **V počítači:** Když se zobrazí informace, že aplikace *Sony Ericsson PC Suite* našla telefon, můžete začít synchronizovat.



Po instalaci aplikace Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě aplikace.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Pomocí standardu SyncML nebo pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft Exchange ActiveSync můžete synchronizovat telefon s internetovou službou. Pokud synchronizace s internetovou službou nefunguje, přečtěte si část *Odstraňování potíží* na straně 72.

Standard SyncML

Pomocí standardu SyncML můžete synchronizovat telefon se vzdáleným obsahem a osobními informacemi.

Příprava na synchronizaci pomocí standardu SyncML

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Budete potřebovat tato nastavení:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový účet](#) a vyberte [Přidat](#) > [SyncML](#).
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Vyberte možnost [Adresa serveru](#). Zadejte požadované informace a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte [Uživatelské jméno](#) a [Heslo](#).
- 6 Přejděte na kartu [Aplikace](#) a označte aplikace, které chcete synchronizovat.
- 7 Přejděte na kartu [Nastavení aplikace](#) a vyberte aplikaci.
- 8 Vyberte možnost [Název databáze](#) a zadejte požadované informace.
- 9 Přejděte na kartu [Upřesnit](#), zadejte další nastavení synchronizace a vyberte možnost [Uložit](#).

Synchronizace pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost [Spustit](#).

Aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

Pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync můžete používat a synchronizovat informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.



Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

Příprava na synchronizaci pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Budete potřebovat tato nastavení:

- [Adresa serveru](#) – adresa URL serveru.
- [Doména](#) – doména serveru.
- [Uživatelské jméno](#) – uživatelské jméno k účtu.
- [Heslo](#) – heslo k účtu.



Před synchronizací pomocí aplikace Exchange ActiveSync musíte v telefonu zadat správné časové pásmo.

Zadání nastavení pro aplikaci Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Organizátor](#)
> [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový účet](#)
a vyberte [Přidat](#) > [Exchange
ActiveSync](#).
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte
možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další
nastavení.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Synchronizace pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Organizátor](#)
> [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost
[Spustit](#).

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost [Režim Letadlo](#), jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- [Normál. režim](#) – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- [Režim Letadlo](#) – k dispozici jsou jen některé funkce.

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta
[Všeobecné](#) > [Režim Letadlo](#) > [Pokrač.](#)
> [Zobr. po spuštění](#).

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost
[Režim Letadlo](#).



Aktualizační služba

Telefon můžete aktualizovat nejnovějším softwarem pomocí telefonu a počítače.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Aktualizační služba](#).
- 2 Vyberte možnost [Verze softwaru](#).

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

Telefon můžete aktualizovat vzdušnou cestou pomocí telefonu. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

- ! *Použití aktualizační služby pomocí telefonu vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.*

Výběr nastavení aktualizace

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Aktualizační služba](#) > [Nastavení](#) > [Nastav. pro Internet](#).

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Aktualizační služba](#).
- 2 Vyberte možnost [Vyhledat aktualizaci](#) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizační služby pomocí počítače

Telefon můžete aktualizovat pomocí dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

- ! *Proveďte zálohu všech osobních dat uložených v paměti telefonu. Během aktualizace pomocí počítače budou přepsána všechna data a nastavení uživatele. Data uložená na paměťové kartě nebudou ovlivněna.*

Použití aktualizační služby pomocí počítače

- Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.

Služby určení polohy

Pomocí služeb určení polohy můžete vyhledat cestu a uložit svá oblíbená místa. S použitím informací z mobilních vysílacích věží ve vašem okolí můžete zobrazit na mapě svou přibližnou polohu.

- 💡 *Přesnější informace o své poloze můžete získat použitím příslušenství GPS kompatibilního s telefonem.*
- ! *Některé funkce služeb určení polohy využívají Internet.*

Použití aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Služby určené polohy](#) > [Google Maps](#).

Zobrazení dalších informací o aplikaci Google Maps

- V aplikaci Google Maps vyberte [Možn.](#) > [Nápověda](#).

Zobrazení přibližné polohy

- V aplikaci Google Maps stiskněte tlačítko .

Zobrazení uložené polohy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Služby určené polohy](#) > [Moje oblíbené](#).
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost [Přejít](#).

-  V programu Google Maps můžete stisknutím tlačítka  zobrazit svá oblíbená místa.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Čas](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Zadejte čas a vyberte [OK](#) > [Uložit](#).

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Opakování](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost [Označit](#).
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost [Označit](#).
- 6 Vyberte [Hotovo](#) > [Uložit](#).

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost [Upozornění budíku](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 5 Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost [Uložit](#).

Umlčení budíku

- 1 Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- 2 Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vyp**.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vyp**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**; a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení doby odložení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Doba odložení**; a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®).

Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 58.

Výchozí zobrazení

Můžete vybrat, zda se má po otevření kalendáře jako první zobrazit měsíc, týden nebo den.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Organizátor > Kalendář**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Výchozí zobrazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost [Nová událost](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobraz](#).

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobraz](#).
- 4 Vyberte [Možn.](#) > [Upravit](#).
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Zobrazit týden](#).

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Připomenutí](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nová poznámka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení poznámky V pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte [Možn.](#) > [Zobrazit v pohot.](#)

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na poznámku zobrazenou v pohotovostním režimu. Poznámka bude označena ikonou. Vyberte [Možn.](#) > [Skrýt poznámku](#).

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Vyberte možnost [Nový úkol](#) a potom možnost [Přidat](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost [Zobraz.](#)

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte [Možn.](#) > [Připomenutí](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Profily](#).
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Profily](#).
- 2 Přejděte na profil a vyberte [Možn.](#) > [Zobrazit/upravit](#).

- ! *Normální profil nelze přejmenovat.*

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Čas a datum](#) > [Čas](#).
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost [Uložit](#).

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Čas a datum](#) > [Datum](#).
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost [Uložit](#).

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Čas a datum](#) > [Vlastní časové pásmo](#).
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

! Pokud vyberete město, funkce [Vlastní časové pásmo](#) aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Displej](#) > [Schéma](#).
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost [Nastav](#).

Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.

Změna rozvržení hlavní nabídky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Možn.](#) > [Rozvržení hl. nab.](#)
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Zvuky a upozornění](#) > [Vyzvánění](#).
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Zvuky a upozornění](#) > [Hlasitost vyzvánění](#).
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost [Uložit](#).

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

! Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Zvuky a upozornění](#) > [Vibrační upozornění](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Orientace obrazovky

Orientaci obrazovky můžete měnit mezi orientací na šířku a orientací na výšku. Můžete také vybrat nastavení [Automatické otočení](#), které zajistí změnu orientaci při naklonění telefonu.

Změna orientace obrazovky ve složce Média

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Nastavení](#) > [Orientace](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Média](#) > [Hry](#).
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč. Pokud aplikace nefungují Java, přečtěte si část [Odstraňování potíží](#) na straně 72.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možn.](#) > [Informace](#).

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možn.](#) > [Oprávnění](#).
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možn.](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Aplikace Chůze

Chůze je aplikace pro počítání kroků. Sleduje počet kroků, které jste ušli, a počet kroků, které vám zbývají ke splnění denního cíle. Během používání aplikace Chůze můžete mít telefon v kapse. Aplikaci Chůze můžete použít také jako tapetu, která bude zobrazena v pohotovostním režimu.

Nastavení aplikace Chůze jako tapety

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Displej](#).
- 2 Vyberte [Tapeta](#) > [Aplikace](#).
- 3 Vyberte možnost [Walk Mate](#).

Použití aplikace Chůze na pozadí

Chcete-li zobrazit aplikaci Chůze v kterémkoliv okamžiku, můžete ji nejprve spustit jako aplikaci, poté ji minimalizovat a spustit na pozadí.



Aplikaci Chůze nelze minimalizovat a současně použít jako tapetu. Chcete-li aplikaci Chůze minimalizovat, musíte ji nejprve odebrat jako tapetu.

Spuštění aplikace Chůze

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#) > [Walk Mate](#).

Minimalizace aplikace Chůze

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#) > [Walk Mate](#).
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [Minimalizovat](#).

Otevření minimalizované aplikace Chůze

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu [Spuštěné aplik.](#) a vyberte možnost [Walk Mate](#).
- 3 Vyberte možnost [Pokrač.](#)

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Použití zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Použití zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Nastavení > karta
Všeobecné > Zabezpečení > Zámky
> Ochrana telefonu > Ochrana.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Nastavení > karta
Všeobecné > Zabezpečení > Zámky
> Ochrana telefonu > Změnit kód.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití automatického zámku klávesnice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka > Nastavení > karta
Všeobecné > Zabezpečení > Aut.
zámek kláv.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte libovolné tlačítko a vyberte **Odemk.** > **OK**.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikace mobilního zařízení) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte
(*) 0 6 /, (#) 0 6 /, (0) +, (6), (#) 0 6 /.

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Nelze synchronizovat s internetovou službou, používat Internet, služby PlayNow™, TrackID™ a Přátelé, aplikace Java, zprávy MMS, e-mail nebo služby blogů

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Nastavení lze stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Průvodce nastavením](#) > [Stažení nastavení](#).
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci [Obnovení nastavení](#).

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost [Obnovit nastavení](#), budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost [Obnovit vše](#), budou vymazána vaše nastavení a obsah, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky, zvuky a stažené hry. Může také dojít ke ztrátě obsahu, který byl v telefonu při jeho zakoupení.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Obnovení nastavení](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část [Nabíjení baterie](#) na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována.

Obraťte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete nastavení získat od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Profil MMS**.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na možnost **Profil MMS** a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte **Možn. > Upravit**.
- 4 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK > Uložit**.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Viz část **Vypnutí vyzvánění** na straně 67.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 67.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 66.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 39.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 27.

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos obsahu mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručky Začínáme, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Postup při zapomenutí přístupového kódu paměti kódů

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

To znamená, že budou odstraněny

všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódů musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Třikrát zadejte nesprávné heslo.
- 3 Zobrazí se zpráva [Vymazat paměť kódů?](#).
- 4 Vyberte možnost [Ano](#).

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Vložení karty SIM* na straně 8.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN *nebo* Chybný kód PIN2.

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost *Ano*. Viz část *Kód PIN* na straně 6.

Kód PIN blokován *nebo* Kód PIN2 blokován.

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 70.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 70.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu *Letadlo*. Viz část *Režim Letadlo* na straně 61.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrat'te se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 32.

Kód PUK je blokován. Obrat'te se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Důležité informace

Webové stránky pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webové stránce www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Máte přístup k řadě exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.

Podpora

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388

- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v části *Důležité informace*. Na webové stránce www.sonyericsson.com naleznete nejnovější nástroje a informace podpory. Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Pokud v následujícím seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Hovory jsou účtovány podle platných vnitrostátních sazeb včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.) Pokud by výrobek vyžadoval servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Pro účely záruční reklamace si uschovejte doklad o koupi.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovenko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ᐱᐅᐅᐅ	02-2483030

questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Dodržujte tyto zásady. Nedodržení těchto zásad může ohrozit vaše zdraví nebo způsobit nesprávnou funkci výrobku. Máte-li pochybnosti, zda výrobek funguje správně, před nabíjením a použitím nechte výrobek prohlédnout certifikovaným servisním partnerem.



Doporučení pro péči o naše výrobky a jejich bezpečné použití

- S výrobkem zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Varování! Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo nadměrné vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek působení extrémních teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nevystavujte výrobek působení plamene nebo zapálení tabákových výrobků.
- Nedovoľte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Nepokoušejte se výrobek barvit, rozebírat či upravovat. Servis by měly provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Před použitím výrobku v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů či pomůcek se poraďte s kompetentním zdravotnickým personálem a seznámte se s pokyny výrobce příslušného zdravotnického přístroje.
- Na místech, kde je to požadováno, přestaňte používat elektronická zařízení nebo vypněte jejich rádiový vysílač.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládávejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Pozor: Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.
- Náhlavní soupravu Bluetooth nepoužívejte v pozicích, ve kterých je její použití nepohodlné nebo ve kterých je namáhána.



Děti

Varování! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovoľte dětem, aby si hrály s mobilními telefony nebo jejich příslušenstvím. Děti by mohli poranit sebe nebo jiné osoby. Výrobky mohou obsahovat malé součásti, které by se mohly oddělit a děti by se jimi mohly udusit.



Napájení (nabíječka)

Nabíječku připojujte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají označení na výrobku. Nepoužívejte ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Neměňte kabel ani jej nevystavujte poškození nebo namáhání. Před čištěním výrobek odpojte. Nikdy neměňte vidlici kabelu. Pokud vidlice neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Když je výrobek připojen k elektrické zásuvce, odebírá malé množství energie. Chcete-li zamezit této malé, ale zbytečné spotřebě energie, po nabíti odpojte výrobek z elektrické zásuvky. Používejte nabíječky jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

Baterie

Nové nebo dlouho nepoužívané baterie mohou mít po krátkou dobu sníženou kapacitu. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Baterii nabíjejte při teplotách od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Nevkládejte baterii do úst. Nedopusťte, aby se kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Před vyjmutím baterie vypněte výrobek. Výkon závisí na teplotě, síle signálu, způsobu použití, zvolených funkcích a hlasových či datových přenosech. K výměně vestavěných baterií mají oprávnění pouze servisní partneři společnosti Sony Ericsson. Použití baterií jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivňovat činnost implantovaných zdravotnických přístrojů. Riziko ovlivnění snížíte, pokud mezi telefonem a přístrojem zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců). Telefon přikládejte k pravému uchu. Nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li podezření, že telefon způsobuje rušení, vypněte jej. Používáte-li jakýkoliv zdravotnický přístroj, poraďte se se svým lékařem a výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Někteří výrobci automobilů zakazují používat telefony v jejich vozidlech, pokud instalace není doplněna soupravou handsfree s venkovní anténou. Chcete-li ověřit, zda mobilní telefon nebo souprava handsfree Bluetooth nebudou ovlivňovat elektronické systémy vozidla, obraťte se na zastupující výrobce vozidla. Vždy věnujte plnou pozornost řízení a dodržujte platné zákony a předpisy, které omezují použití bezdrátových zařízení během řízení.

Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „tak jak je“ a „se všemi nedostatky“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze. Použití informací o poloze zařízením nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti služeb sítě. Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov. Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

Tísňová volání

Spojení hovoru nelze zaručit za všech okolností. Při důležité komunikaci se nikdy nespolejte pouze na mobilní telefony. Hovory nemusí fungovat ve všech oblastech, ve všech sítích nebo při používání některých síťových služeb či funkcí telefonu.

Anténa

Použití anténového vybavení, které není prodáváno společností Sony Ericsson, může vést k poškození telefonu, snížení jeho výkonu a zvýšení hodnot SAR nad povolené limity. Nezakrývejte anténu rukou, protože tím ovlivníte kvalitu hovoru a výkonovou úroveň a můžete zkrátit dobu výdrže při hovorech a v pohotovostním režimu.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Když zapnete telefon nebo soupravu handsfree Bluetooth, vysílají malé množství energie na rádiové frekvenci. Na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií byly vynuty mezinárodní bezpečnostní směrnice. Tyto směrnice

uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln. Tyto směrnice obsahují bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob a zohledňuje možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou pro měření rádiové energie, kterou lidské tělo pohlcuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je určena jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být hodnota SAR mnohem nižší, protože telefon je navržen tak, aby k dosažení zvolené sítě používal nejnižší nutný výkon. Neexistují žádné důkazy o odlišné bezpečnosti na základě odlišné hodnoty SAR.

Výrobky vybavené rádiovými vysílací a přijímači, které jsou prodávány v USA, musí mít certifikát komise FCC (Federal Communications Commission). Je-li požadováno testování, je telefon testován v pozici u ucha a při nošení na těle. Tento telefon byl testován pro provoz při nošení na těle, když je umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo když je správně používán s vhodným příslušenstvím značky Sony Ericsson nošeným na těle.

Další informace o hodnotách SAR a působení rádiové energie naleznete na webové stránce: www.sonyericsson.com/health.

Režim Letadlo

Jsou-li v zařízení k dispozici funkce Bluetooth a WLAN, lze je zapnout v režimu Letadlo, ale jejich použití může být zakázáno na palubě letadla nebo na jiných místech, kde je zakázán rádiový přenos. V těchto prostředích si před zapnutím funkce Bluetooth nebo WLAN vyžádejte řádné oprávnění, a to i v režimu Letadlo.

Škodlivý software

Škodlivý software jsou aplikace, které mohou poškodit mobilní telefon nebo počítače. Mezi tyto škodlivé aplikace patří viry, červi, spyware a další nežádoucí programy. Přestože toto zařízení využívá

bezpečnostní opatření proti těmto aplikacím, nemůže společnost Sony Ericsson zaručit ani prohlásit, že bude toto zařízení odolné vůči útokům škodlivého softwaru. Riziko útoků škodlivého softwaru však můžete snížit tím, že budete při stahování obsahu nebo povolování aplikací opatrní, nebudete otvírat zprávy z neznámých zdrojů a nebudete na ně odpovídat, pro přístup k Internetu budete používat důvěryhodné služby a do mobilního telefonu budete stahovat pouze obsah ze známých, spolehlivých zdrojů.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství značky Sony Ericsson a využívejte pouze služby certifikovaných servisních partnerů. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování příslušenství jiných výrobců. Příslušenství může mít vliv na působení rádiové energie, rádiový výkon, hlasitost zvuku, elektrickou bezpečnost a další oblasti. Použití příslušenství a součástí od jiných výrobců může mít za následek vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika a snížení výkonu.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V USA mohou telefony Sony Ericsson nabízet kompatibilitu s terminály TTY (při použití nezbytného příslušenství). Další informace získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY), na čísle 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webové stránce www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

S elektronickými zařízeními a bateriemi nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Namísto toho by tato zařízení měla být odevzdána na příslušném



sběrném místě pro recyklaci odpadu. Tím se zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o platných místních předpisech vám poskytnou na obecním úřadě, v komunálních službách, v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili, nebo na informační lince společnosti Sony Ericsson.

Likvidace baterie

Seznamte se s platnými místními předpisy nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson. Nikdy neodhazujte do odpadu z domácnosti.



Paměťová karta

Pokud je tento výrobek dodán společně s výměnitelnou paměťovou kartou, je tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem. Nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu s kartou. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu.

Paměťová karta je dodávána již naformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

Varování!

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení nevkládáte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit zálohu kopií důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Před likvidací výrobku odstraňte z výrobku všechna svá osobní data. K odstranění osobních dat použijte funkci obnovení nastavení. Odstraněním dat z paměti telefonu nelze zajistit, že data nebudou

možné obnovit. Společnost Sony Ericsson nezaručuje, že informace nebude možné obnovit, a nepřebírá žádnou odpovědnost za vyřazení jakýchkoliv informací, dokonce ani po použití funkce obnovení nastavení.

Varování ohledně nastavení hlasitosti

Vyhýbejte se úrovním hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Software dodaný s tímto zařízením a jeho média jsou vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo jejích dceřiných společností a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence.

Společnost Sony Ericsson vám uděluje nevýhradní, omezenou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Vlastnictví softwaru nelze prodat, převést ani jinak přenést na jinou osobu.

Nepoužívejte žádné prostředky, které umožňují odhalit zdrojový kód nebo jakoukoliv součást softwaru, a rozmnožovat, šířit nebo pozměňovat software. Máte oprávnění převést svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s podmínkami této licence.

Tato licence je platná po celou dobu životnosti tohoto zařízení. Ukončena může být písemným převodem práv k zařízení na třetí osobu.

V případě nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence zůstávají vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje

materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Tato licence se řídí zákony Švédska. Tam, kde je to možné, se na zákonná práva spotřebitele vztahují následující podmínky.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl

výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhradují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhraduje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo vyměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajícím dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VYHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKEHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastníkova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed



to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for W595

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3052111-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

Rejstřík

A

aktualizační služba	61
aplikace	68
automatické otočení	68
automatické stahování e-mailů	46

B

baterie	
nabíjení	8
vložení	6
bezpečné použití	78
blog	
fotoaparát	53
video	53
Bluetooth™, bezdrátová technologie	28
budíky	63

Č

čas	66, 67
časové pásmo	67
čítač kroků	69

D

data o poloze	51
datum	66
declaration of conformity	85
doba hovoru	42

E

e-mail	45
--------------	----

F

fotoaparát	49
aktivace	49
blog	53
klávesové zkratky	50
nastavení	50
použití	49
tisk	54
fotografické kanály	58
funkční tlačítka	13

G

Google Maps™	63
--------------------	----

H

handsfree	17, 28, 37
historie, webové stránky	55
hlasitost	
reproduktor sluchátka	31
vyzvánění	67
hlasová schránka	37
hlasové příkazy	37
hlasové zprávy	45
hledání na webových stránkách	55

hovory		karta SIM	
mezinárodní	31	kopírování na kartu a z karty	34
nahrávání	23	odblokování	70
obsluha dvou hovorů	39	vložení	6
podržení	39	zamčení	70
povolené	40	klávesové zkratky	13
přijetí a odmítnutí	31	konferenční hovory	40
tísňové	32	kontakty	33, 34
uskutečnění a přijetí	31	přidání kontaktů do telefonu	33
video	32	skupiny	36
hry	68	synchronizace	58
hudba online, poslech	22	výchozí kontakty	33
CH		M	
Chůze	69	Media Manager	25
chytré hledání	34	mikrofon	31
I		MMS, viz zprávy MMS	
IMEI	71	MusicDJ™	23
Internet		N	
zabezpečení a certifikáty	56	nabídka činností	14
záložky	54	nahrávka, poslech	23
J		nastavení pro Internet	72
jazyk	15	nápopověda	8
K		název telefonu	27
kabel USB	26	O	
kalendář	64–65	obnovení nastavení	72
		obrázky	50
		fotoaparát	49
		videokamera	49

omezené vytáčení	41
orientace obrazovky	68
osobní vyzvánění volajícího	34
ovládání telefonu hlasem	37
označování fotografií	51

P

paměť kódů	74
paměťová karta	14
PC Suite	58
pevné vytáčení	41
PhotoDJ™	52
PIN, změna	70
PlayNow™	21
podcast	57
pohotovostní režim	7
posunutí a lupa, webové stránky	55
poznámky	65
profily	66
procházení nabídek	13
Přátelé	47
přehled nabídek	11
přenos	
fotografie pořízená fotoaparátem	25
hudba	25
zvuk	28
přenos médií	25, 27
přesměrování hovorů	38
přiblížení/vzdálení	49
přijímání hovorů hlasovými příkazy	38
PUK	70

R

rádio	22
režim Letadlo	61
režim telefonu	59
rychlé vytáčení	36

S

SensMe™	20
sestavení	6
seznam volání	36
seznamy skladeb	19
schémata	67
skrytí čísla	42
skupiny	36
služby určení polohy	62
SMS viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
správce souborů	24
stahování hudby	21
synchronizace	58

Š

šablony	44
šetření energie	28

T

TrackID™	21
telefon, zapnutí	7
textový vstup T9™	16
tísňová čísla	32
tlačítka	9
tlačítka fotoaparátu	49

U		záložky	
události	64	výběr	54
úkoly	66	vytvoření	54
V		zámek	
video		karta SIM	70
blog	53	klávesnice	71
úpravy	52	telefon	70
VideoDJ™	52	zámek klávesnice	71
videokamera	49	automatický	71
videoklipy online, prohlížení	22	záruka	82
videopřehrávač	22	záznam zvuku	23
vizitky	35	záznamová služba	37
volání na číslo ve zprávě	43	zobrazení vlastních čísel	40
využití paměti	24, 35	zprávy	42
vyzvánění	67	e-mail	45
		hlasové	45
W		informace z oblasti	
Walkman™, přehrávač	17, 18	nebo informace buňky	48
webové kanály	56	MMS	43
webové stránky, historie	55	textové	42
Z		zprávy MMS	43
zadávání textu	16	zprávy SMS	42
zapnutí nebo vypnutí		zvuková kniha	21
funkce Bluetooth™	27		
zámek klávesnice	71		
zámek pro ochranu karty SIM	70		
zámek telefonu	71		
zálohování a obnovení	29		