

Obsah

Začínáme 5

Zapnutí, hovory, procházení, jazyk telefonu, zadávání písmen, tlačítka, nabídky.

Volání 21

Volání, videohovory, kontakty, seznam volání, rychlé vytáčení, ovládání telefonu hlasem, skupiny, vizitky.

Zprávy 37

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Práce s obrázky 50

Fotoaparát, videokamera, blog, obrázky, funkce PhotoDJ™, schémata.

Zábava 56

Přehrávač Walkman®, videopřehrávač, rádio, funkce PlayNow™, záznam zvuku, hry.

Sony Ericsson W660i

Připojení 66

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, kabel USB, aktualizací služba.

Další funkce 78

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámeček karty SIM atd.

Odstraňování potíží 86

Řešení problémů s telefonem.

Důležité informace 91

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Rejstřík 102

Sony Ericsson

UMTS 2100

GSM/GPRS 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností mohou být kdykoli a bez upozornění zpracována zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: CS/LZT 108 9232 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tiskového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tekuté identifikační logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro a M2 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Logo a název Walkman® jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Real je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc. Aplikace RealPlayer® for Mobile je poskytována na základě licence od společnosti RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další žádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999–2002).

Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítka

➡ *14 Navigace.*



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte horní část navigačního tlačítka.



Stiskněte spodní část navigačního tlačítka.



Stiskněte levou část navigačního tlačítka.



Stiskněte pravou část navigačního tlačítka.

Začínáme

Zapnutí, hovory, procházení, jazyk telefonu, zadávání písmen, tlačítka, nabídky.

Další informace a soubory ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový obvod, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.

 *Před vyjmutím karty z jiného telefonu si na kartu SIM uložte informace o kontaktech. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.*

Kód PIN

Ke spuštění telefonu nebo aktivaci služeb může být zapotřebí kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Toto umožňuje volat na tísňová čísla bez zadání kódu PIN. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chyby.


 *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód), ➡ 83 Zámek karty SIM.*

Baterie

Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Pokud se doba výdrže při hovorech a doba výdrže v pohotovostním režimu výrazně zkrátí, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson ➡ 94 Baterie.


Karta SIM a baterie

Vložení karty SIM a baterie

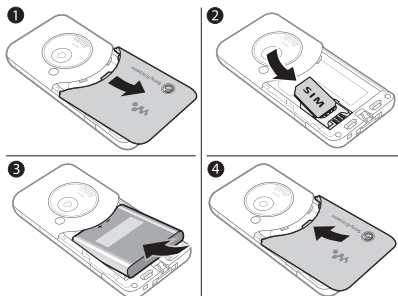

- 1 Kryt baterie odstraňte tak, že na něj zatlačíte a posunete jej způsobem zobrazeným na obrázku.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Nabíjení baterie

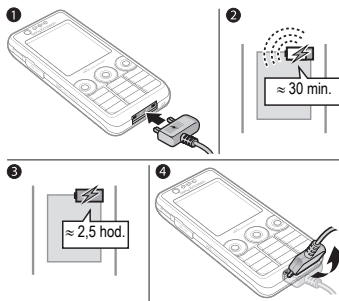

- 1 Připojte nabíječku k telefonu tak, aby symbol na konektoru směřoval vzhůru.
- 2 Může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.
- 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabíjení. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 4 Vytážením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

Zapnutí telefonu

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Telefon lze po zapnutí snadno a rychle připravit k použití pomocí průvodce nastavením.

Zapnutí telefonu



- 1 Stisknete a přidržte tlačítko ①. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Vyberte režim:
 - **Normální** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Flight mode** – k dispozici jsou jen některé funkce; vysílač a přijímač síťového signálu a funkce Bluetooth™ je vypnut.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete používat k zobrazení nabídek telefonu.
- 5 ► **Ano**, chcete-li spustit průvodce nastavením.

- 6 Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů. Další informace naleznete v části
► **8 Nabídka režimu Letadlo**.



*Existují-li v telefonu předdefinovaná nastavení, nemusí být nutné provádět další nastavení. Chcete-li využít funkci **Stažení nastavení**, musíte souhlasit s registrací telefonu u společnosti Sony Ericsson. Během registrace bude odeslána zpráva SMS. Společnost Sony Ericsson nebudou přenesena ani zpracována žádná vaše osobní data. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace.

Použití průvodce nastavením

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
 - **Průvodce nastav.** a vyberte možnost:
 - **Stažení nastavení**
 - **Základní nastavení**
 - **Tipy a triky**.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a vyberte ► **Další**
► **Inform.** (je-li tato možnost k dispozici).

Zobrazení prohlídky telefonu

- ► **Zábava** ► **Prohlídka.**

Stažení nastavení

Funkce telefonu, které používají Internet, jako je například prohlížeč Internetu, zprávy MMS, e-mail, služba Přátelé, synchronizace, aktualizací služba, blog a přehrávání datových toků, lze nastavit automaticky.

Funkci **Stažení nastavení** můžete použít v případě, že ji karta SIM podporuje, telefon je připojen k síti, je spuštěn v normálním režimu a zatím nemá předdefinována nastavení.

 *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Nabídka režimu Letadlo

Pokud je po spuštění telefonu aktivována nabídka **Flight mode**, můžete si vybrat mezi režimem s úplnou funkcí **Normální** a režimem s omezenou funkcí **Flight mode**. Jsou vypnuty vysílače i přijímače

síťového signálu a funkce Bluetooth, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. V letadle můžete například přehrávat hudbu nebo napsat zprávu SMS k pozdějšímu odeslání, ale nemůžete volat.



Řiďte se palubními předpisy a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení.

Zobrazení možností nabídky režimu Letadlo

- ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Režim Letadlo** a vyberte možnost.

Volání

Telefon musí být v normálním režimu (nikoli v režimu Letadlo).

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 ► **Volat** a uskutečňte hlasový hovor, nebo vyberte ► **Další** ► **Videohovor** a uskutečňte videohovor.
- 3 ► **Další** – zobrazení možností během hovoru.
- 4 ► **Ukončit** – ukončení hovoru.

Nabídka činností

Nabídku činností lze otevřít téměř kdykoliv. Tato nabídka umožňuje prohlížet a přidávat události a používat záložky a zkratky.

Otevření a zavření nabídky činností

- Stisknete tlačítko .

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a zprávy atd. Tato karta se zobrazí, nastane-li nová událost. Stisknutím tlačítka  zrušíte událost z karty událostí. Nové události mohou být zobrazeny také jako text v okně:
► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Nové události** ► **V okně**.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Vyberte aplikaci, ke které se chcete vrátit, nebo ji ukončete stisknutím tlačítka .
- **Vlastní zkratky** – přidání, odstranění nebo změna pořadí zkratk. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

- **Internet** – záložky internetových stránek. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

Software PC Suite

Instalací softwarové sady PC Suite do počítače můžete rozšířit funkce telefonu. Umožní vám to například synchronizovat kalendář v telefonu s kalendářem v počítači.


Instalace softwaru PC Suite

- 1 **Zapněte počítač** a do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD dodaný společně s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 **Počítač:** Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 **Počítač:** V části softwaru PC Suite klepněte na tlačítko *Install* (Instalovat) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se na ploše počítače zobrazí ikona softwaru PC Suite.



Nejnovější verzi sady PC Suite naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Přehled telefonu

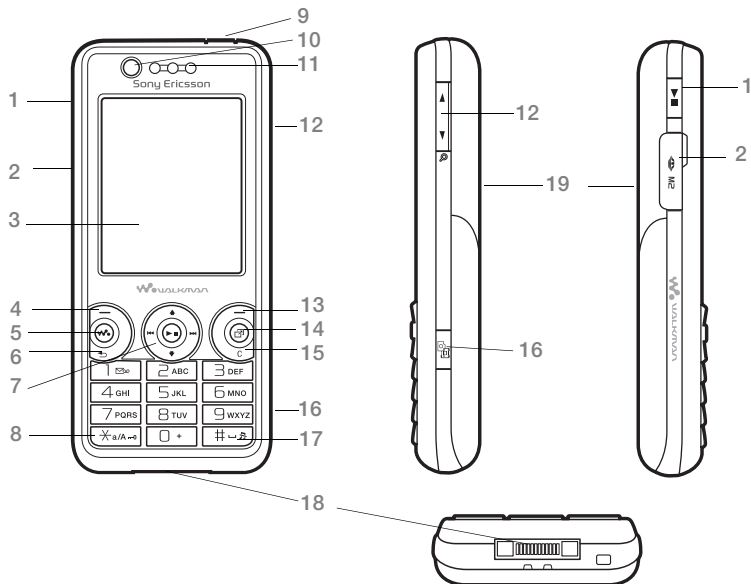

 *Ikony na některých tlačítkách se mohou lišit.*

- 1  Tlačítko přehrát/zastavit
- 2 Čtečka karty Memory Stick Micro™ (M2™)
- 3 Obrazovka
- 4  Funkční tlačítko
- 5  Tlačítko přehrávače Walkman®
- 6  Tlačítko Zpět
- 7 Navigační tlačítko, ovládání přehrávače Walkman®
- 8  Tlačítko pro uzamčení klávesnice
- 9  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 10 Videokamera
- 11 Reproduktor
- 12  Tlačítka ovládání hlasitosti a digitální přiblížení/vzdálení obrazu z fotoaparátu
- 13  Funkční tlačítko
- 14  Tlačítko nabídky činností
- 15  Tlačítko pro mazání
- 16  Tlačítko fotoaparátu
- 17  Tlačítko tichého režimu
- 18 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 19 Objektiv fotoaparátu

Další informace naleznete v části ➡ 14 Navigace.

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Rádio
Hry
Videopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zpr.
E-mail
Prohlížeč zpr. RSS
Koncepty
Zprávy k odesl.
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



WALKMAN



Správce souborů/****

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Jiné



Kontakty

Nový kontakt



TrackID™*



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Aplikace
 Videohovor
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce nastav.

Stav telefonu

Obnovení nastav.



Zvuky a upozor.

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrač. upozornění

Upozor. na zprávu

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Přesměrování

Přepnout na lin. 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena hov.*

Zobrazit/skrýt čís.

Handsfree



Připojení*

Bluetooth

USB

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Dat. komunikace

Nastav. Internetu

Nastav. dat. toku

Příslušenství


* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačních tlačítek.

Další informace naleznete v části ► 14 Navigace.

Navigace

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Na kartu přejdete pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.

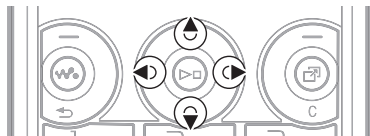

Tlačítko

◉	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr zvýrazněné položky.
◀ ▶ 🔍 ↻	Procházení mezi nabídkami a kartami.
—	Výběr možností zobrazených na obrazovce nad těmito tlačítky.
↶	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
C	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
📄	Otevření nabídky činností (➡ 9 <i>Nabídka činností</i>).
🎵	Otevření nebo minimalizace přehrávače WALKMAN .
📷/📺	Stisknutím a přidržením lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam.
1	Stisknutím a přidržením v pohotovostním režimu lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
2 – 9	Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek v pohotovostním režimu lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.

 – 	Chcete-li použít rychlé vytáčení, v pohotovostním režimu stiskněte číselné tlačítko a ► Volat. Stiskněte, chcete-li zobrazit zkratky při prohlížení ► 69 Použití klávesových zkratk a tlačítek pro přístup k Internetu.
	Zobrazení průvodce zkratkami při používání fotoaparátu.
	Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu a následným výběrem možnosti ► Zamk. kl. nebo Odemk. uzamknete nebo odemknete tlačítka telefonu.
	Stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Signály budíku budou znít, i když je telefon v tichém režimu.
	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při použití přehrávače WALKMAN. Oddálení záběru při použití fotoaparátu nebo zobrazení obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu hudební skladbu zpět. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivační příkaz (je-li nastaven). ► 30 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.
	Snížení hlasitosti během hovoru nebo při použití přehrávače WALKMAN. Přiblížení záběru při použití fotoaparátu nebo zobrazení obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu hudební skladbu dopředu. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivační příkaz (je-li nastaven). ► 30 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.
► Inform.	Zobrazení dalších informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a nabídek telefonu ► 7 Návod v telefonu .
► Další	Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v nabídce nacházíte.

Stavový řádek

Mohou se zobrazit například tyto ikony:

Ikona Popis



Síť 3G (UMTS) je dostupná.



Síla signálu sítě GSM.



Stav baterie.



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou e-mailovou zprávu.



Máte novou zprávu MMS.



Máte novou hlasovou zprávu.



Probíhající hovor.



Klávesnice je zamknuta.



Je připojena souprava handsfree.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úkolu.

Zkratky

Klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k určitým položkám nabídky, zatímco předdefinované zkratky pro navigační tlačítko umožňují rychlý přístup k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

V pohotovostním režimu přejděte do nabídky stisknutím tlačítka a potom zadejte číslo příslušné nabídky. Číslování nabídek začíná od levé horní ikony a pokračuje po řádcích. Například stisknutím tlačítka vyberete pátou položku nabídky. Chcete-li přejít na desátou, jedenáctou nebo dvanáctou položku nabídky, stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítek , , nebo v pohotovostním režimu přejděte do nabídky zkratk nebo na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- Nastavení ► karta Všeobecné
- Zkratky, vyberte zkratku, ► Upravit.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit v nabídkách telefonu nebo při psaní textu.

Změna jazyka telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Jazyk ▶ Jazyk telefonu. Vyberte jazyk.

V pohotovostním režimu lze také stisknout:

- ☎ 8888 ➡ – automatický jazyk,
- ☎ 0000 ➡ – angličtina.

 Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk nabídek na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.

Výběr jazyka pro psaní

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Jazyk ▶ Jazyk psaní.
- Přejděte na jazyk, který chcete používat, a označte jej. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka Uložit.

Zadávaní písmen

Písmena lze např. při psaní zpráv zadávat jedním z následujících způsobů (metod textového vstupu):

- textový vstup multitap
- textový vstup T9™.

Změna metody textového vstupu

- Před zadáním znaků nebo během jejich zadávání lze změnit metodu stisknutím a přidržetím tlačítka .

Změna jazyka pro psaní

- Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stisknete a přidržte tlačítko  a vyberte jiný jazyk pro psaní.

Možnosti při zadávání znaků

- ▶ Další – zobrazí se možnosti při psaní zprávy.

Zadávaní písmen pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stisknete příslušné tlačítko –, až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka  přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržetím tlačítek +– zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka  odstraníte písmena a čísla.
- Stisknutím tlačítka  zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka  vytvoříte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9™ používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání znaků pomocí textového vstupu T9

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ► Zprávy ► Napsat novou ► Zprávy SMS.
- 2 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka (5), (2), (6), (3).
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko (↵). Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko (↵) nebo (↵). Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezery, stiskněte tlačítko (#↵).

- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko (1) a potom opakovaně (↵) nebo (↵). Stisknutím tlačítka (#↵) znaménko přijmete a na jeho konec přidáte mezery.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► Další ► Napsat slovo.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Kurzorem se lze pohybovat mezi písmeny pomocí tlačítek (↵) a (↵). Znak odstraníte stisknutím tlačítka (C). Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko (C). Po dokončení úprav slova ► Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Predikce dalšího slova

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k predikci dalšího slova, pokud bylo již dříve použito ve větě.

Zapnutí a vypnutí predikce dalšího slova

- Při zadávání znaků ► Další ► Možnosti psaní ► Předpovídání

Použití predikce dalšího slova

- Při zadávání znaků přijmete slovo stisknutím tlačítka (#→?), nebo pokračujte v psaní.


Správce souborů

Pomocí aplikace **Správce souborů** lze pracovat s položkami, jako jsou obrázky, videozáznamy, hudební soubory, schémata, webové stránky, hry nebo aplikace, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Tento telefon podporuje použití paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), která přidává další místo, například pro ukládání souborů s obrázky nebo hudbou.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

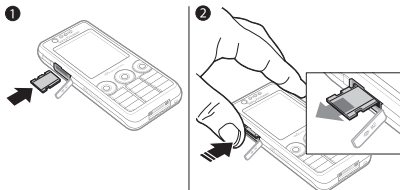

- 1 Vložte paměťovou kartu podle obrázku (kontakty směrem dolů).
- 2 Po stisknutí okraje kartu uvolníte a můžete ji vyjmout.

Můžete také přesouvat a kopírovat soubory mezi počítačem a paměťovou kartou. Když je v telefonu vložena paměťová karta a není nastaveno ukládání souborů do paměti telefonu, budou se soubory automaticky ukládat na paměťovou kartu.

Můžete také vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory kopírovány nebo přesouvány. Hry a aplikace lze přesouvat v rámci složek **Hry** a **Aplikace** nebo z paměti telefonu na paměťovou kartu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají

do složky **Jiné**. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo všechny soubory ve složce najednou. To neplatí pro soubory ve složkách **Hry** a **Aplikace**.

Využití paměti

Je-li všechna dostupná paměť zaplněna, nelze ukládat žádné soubory, dokud není odstraněn stávající obsah. Chcete-li zkontrolovat využití paměti v telefonu a na paměťové kartě, zvýrazněte složku, ► **Další** ► **Využití paměti**.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Paměťová karta** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Informace o souboru

Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor a ► **Další** ► **Informace**. Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny

zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Soubory chráněné autorskými právy jsou označeny symbolem klíče.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► **Další**.

Přesunutí nebo kopírování souboru do paměti

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► **Další** ► **Správa souboru** ► **Přesunout**, chcete-li soubor přesunout, nebo ► **Další** ► **Správa souboru** ► **Kopírovat**, chcete-li soubor zkopírovat.
- 3 Vyberte, do které paměti chcete soubor přesunout nebo kopírovat: **Telefon** nebo **Memory Stick**.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

- ► **75 Přenos souborů kabelem USB**.

Vytvoření dílčí složky

- 1 ► **Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 ► **Další** ► **Nová složka** a zadejte název složky.
- 3 ► **OK** – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ► Další ► Označit ► Označit více.
- 3 Přejděte na soubory a ► Označit nebo Zruš. ozn.

Výběr všech souborů ve složce

- ► Správce souborů, otevřete složku, ► Další ► Označit ► Ozn. vše.

Odstranění souboru nebo dílčí složky ve správci souborů

- 1 ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte k souboru, ► Další ► Odstranit.

Možnosti paměťové karty

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty nebo jejím zformátováním odstranit všechny informace.

Možnosti použití paměťové karty

- ► Správce souborů a vyberte kartu Paměťová karta ► Další. Zobrazí se možnosti.

Volání

Volání, videohovory, kontakty, seznam volání, rychlé vytáčení, ovládání telefonu hlasem, skupiny, vizitky.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. ► 7 *Zapnutí telefonu*. Uskutečnění videohovoru ► 24 *Videohovor*.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Vyberte požadovanou síť nebo ji přidejte do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě vybírány, lze také měnit.

Zobrazení dostupných možností sítě

- Nastavení ► karta Připojení
- Mobilní síť.

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítě umožňují ruční přepínání sítí, protože vyhledáváním nedostupných sítí dochází k vybití baterie.

Přepnutí sítí

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení
► Mobilní síť ► Sítě GSM/3G.
- 2 ► GSM a 3G (automaticky) nebo
► Pouze GSM.

Další informace získáte od provozovatele sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).
- 2 ► Volat a uskutečnete hlasový hovor, nebo stisknutím tlačítka ► Další zobrazte možnosti, jako je například možnost Videohovor
► 24 Videohovor.
- 3 ► Ukončit – ukončení hovoru.



Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů, ► 25 Kontakty a ► 28 Seznam volání. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ► 29 Ovládání telefonu hlasem.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. ► Volat, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► Další ► Videohovor, chcete-li uskutečnit videohovor.

Opakované vytáčení čísla

- Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka Opakovat?, ► Ano.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí a odmítnutí hovoru

- ► Přijmout nebo ► Obsazeno.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a přidržíte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte a přidržíte tlačítko znovu.

Vypnutí nebo zapnutí hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

- ▶ Další ▶ Zapnout reprod. nebo Vypnout reprod.

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

- Stisknutím tlačítka  zvýšíte a stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Zmeškané hovory

Je-li jako výchozí zobrazení událostí nastaveno zobrazení v nabídce činností, zobrazí se zmeškané hovory na kartě **Nové události** v pohotovostním režimu.

Je-li jako výchozí zobrazení událostí nastaveno zobrazení v samostatném okně, zobrazí se v pohotovostním režimu text **Zmeškané hovory**:

➡ **9 Nabídka činností.**

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Je-li jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení událostí v nabídce činností, stisknete  ▶ karta **Nové události**. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte číslo a stisknutím ▶ **Volat** ho vytočte.
- Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení událostí v okně, vyberte ▶ **Hovory** ▶ karta **Zmeškané hovory**. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte číslo a stisknutím ▶ **Volat** ho vytočte.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

 *V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.*

Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo, například 112 (mezinárodní tísňové číslo), a ▶ **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- ▶ Kontakty ▶ Další ▶ Možnosti
▶ Speciální čísla ▶ Tísňová čísla.

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje druhý účastník na obrazovce.

Příprava

Chcete-li uskutečnit videohovor, musí mít volající i volaný předplacenou službu 3G (UMTS) a oba musí být v dosahu sítě 3G (UMTS). Služba 3G (UMTS) je dostupná, pokud je ve stavovém řádku zobrazena ikona sítě 3G.

Ukázkový režim videohovoru

Většinu funkcí videohovoru můžete použít, aniž byste uskutečnili hovor. Lze např. připravit záběr videokamery ještě před hovorem. **Organizátor**
▶ **Videoh.**

Uskutečnění videohovoru

- Je-li služba 3G (UMTS) dostupná, lze videohovor uskutečnit jedním z následujících způsobů:
 - Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti),
▶ Další ▶ Videohovor.

- ▶ Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt, který chcete volat. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo, ▶ Další ▶ Videohovor.
- ▶ Organizátor ▶ Videoh. ▶ Volat...
▶ Kontakty, chcete-li telefonní číslo vyhledat, ▶ Volat, nebo zadejte telefonní číslo a ▶ Volat.

Přiblížení nebo oddálení odchozího obrazu

- Stisknutím tlačítka  odchozí obraz přiblížíte, stisknutím tlačítka  ho oddálíte.

Přijetí příchozího videohovoru

- ▶ Přijmout.

Ukončení videohovoru

- ▶ Ukončit.

Možnosti videohovoru

▶ Další, chcete-li použít následující možnosti:

- **Přepnout fotoap.** – přepnutí mezi hlavní kamerou (fotoaparátem) a kamerou pro videhovory. Pomocí zadní kamery zobrazíte příjemci úplný obraz vašeho okolí.
- **Vypnout kameru/Zapnout kameru** – vypnutí a zapnutí videokamery. Je-li kamera vypnutá, zobrazí se alternativní obrázek.

- **Uložit obrázek** – uložení zobrazeného obrazu, např. fotografie volajícího.
- **Kamera** – možnosti.
 - **Jas** – nastavení úrovně jasu odchozího obrazu.
 - **Zap. noční režim** – tuto možnost použijte při špatných světelných podmínkách. Toto nastavení ovlivní pouze odchozí obraz.
- **Zvuk** – možnosti dostupné během videohovoru.
 - **Vypnout reproduktor./Zapnout reproduktor.** – přichodí zvuk.
 - **Vypnout mikrofon./Zapnout mikrofon.** – zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.
 - **Přenést zvuk** – přenos vstupního a výstupního zvuku soupravy handsfree pomocí technologie Bluetooth.
- **Rozvržení** – možnosti.
 - **Přepnout obrázky** – zobrazení přichodího nebo odchozího obrazu v plné velikosti.
 - **Skrýt malý obr./Zobraz. malý obr.**
 - **Zrcadlový obraz** – zobrazení obrazu odchozí kamery.
- **Nastavení** – možnosti při přijetí hovoru.
 - **Režim přijetí** – vypnutí a zapnutí videokamery.
 - **Alternat. obr.** – nastavení obrázku, který bude zobrazen příjemci, pokud je videokamera vypnutá.
- **Možnosti zvuku** – vyberte, zda má být zapnutý či vypnutý mikrofon, hlasitý odposlech nebo obojí.
- **Kvalita videa** – vyberte kvalitu obrazu videohovorů. Provedené změny se neprojeví během aktuálního hovoru.

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení, ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**.

Výchozí kontakty

Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat informace z karty SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 ▶ Kontakty ▶ Další ▶ Možnosti
▶ Upřesnit ▶ Výchozí kontakty.
- 2 ▶ Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM.

Kontakty v telefonu

Do telefonu můžete uložit kontakty s názvy, telefonními čísly a osobními informacemi. Ke kontaktům lze také přidat obrázky a vyzvánění. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., ▶ Kontakty ▶ Nový kontakt ▶ Přidat.
- 2 Zadejte jméno, ▶ OK.
- 3 Zadejte číslo, ▶ OK.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, ▶ Další ▶ Přidat symbol, vyberte symbol, ▶ Vložit.
- 6 Po přidání všech informací ▶ Uložit.

Odstranění kontaktu

- 1 ▶ Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Ano.

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., stiskněte ▶ Kontakty ▶ Další ▶ Možnosti ▶ Upřesnit ▶ Odstr. vš. kont. ▶ Ano a ▶ Ano. Jména a čísla na kartě SIM nebudou odstraněna.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty lze uložit i na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty na SIM, ▶ Kontakty ▶ Nový kontakt ▶ Přidat.
- 2 Zadejte jméno, ▶ OK.
- 3 Zadejte číslo, ▶ OK a číselnou volbu. Přidejte další informace, máte-li je k dispozici, a ▶ Uložit.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny Kontakty v tel., stiskněte ▶ Kontakty ▶ Další ▶ Možnosti ▶ Upřesnit ▶ Aut. uložit. na SIM a vyberte možnost Zapnuto.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti**
▶ **Upřesnit** ▶ **Využití paměti**.

Použití kontaktů

Kontakty lze použít různými způsoby.
Níže uvedené informace popisují:

- volání na kontakty v telefonu a na kartě SIM,
- odesílání kontaktů z telefonu do jiného zařízení,
- kopírování kontaktů do telefonu a na kartu SIM,
- přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu,
- úpravy kontaktů,
- synchronizaci kontaktů.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 ▶ **Kontakty**. Přejděte na kontakt nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 2 Když je kontakt zvýrazněn, pomocí tlačítka  nebo  vyberte číslo a ▶ **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ▶ **Další** ▶ **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty na SIM**, ▶ **Kontakty** a po zvýraznění kontaktu vyberte číslo pomocí tlačítek  a . ▶ **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ▶ **Další** ▶ **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.
- Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, stiskněte ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Kontakty na SIM**, vyberte kontakt a ▶ **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ▶ **Další** ▶ **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Odeslání kontaktu

- ▶ **Kontakty**, vyberte kontakt, ▶ **Další** ▶ **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Upřesnit** ▶ **Odeslat vš. kont.** a vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti** ▶ **Upřesnit** ▶ **Kopírovat na SIM**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 ► Kontakty ► Další ► Možnosti
► Upřesnit ► Kopírovat ze SIM.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu

- 1 ► Kontakty, vyberte kontakt, ► Další
► Upravit kontakt.
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte možnost **Obrázek** nebo **Vyzvánění** a ► **Přidat**.
- 3 Vyberte možnost a potom položku, ► **Uložit**.



Máte-li přepacenou službu identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 ► Kontakty, vyberte kontakt, ► Další
► Upravit kontakt.
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte pole, které chcete upravit, ► **Upravit**.
- 3 Upravte informaci, ► **Uložit**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, ► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, vyberte

- **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
 - **Kontakty na SIM** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace naleznete v části

► **71 Synchronizace.**

Uložení a obnovení kontaktů pomocí paměťové karty

- ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Záloh. na kartu** nebo **Obnovit z karty**.

Výběr kritéria řazení kontaktů

- ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Pořadí řazení**.

Seznam volání

Informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte ► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**, chcete-li uskutečnit videohovor.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte ► **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat, ► **Další** ► **Uložit číslo**.
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

- ► **Hovory** ► karta **Všechny hovory** ► **Další** ► **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení s obrázky

Můžete uložit čísla na pozice 1 až 9 v telefonu a mít k nim snadný přístup. Rychlé vytáčení závisí na výchozích kontaktech (► **25 Výchozí kontakty**). Můžete například rychle vytáčet čísla uložená na kartě SIM.

Pokud na pozici rychlého vytáčení uložíte kontakty s obrázky, zobrazí se obrázky kontaktů ke snadné identifikaci, ► **28 Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu**.

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Rychlé vytáčení**.
- 2 Přejděte do umístění ► **Přidat** nebo ► **Další** ► **Nahradit**.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ► **Volat**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Číslo hlasové schránky a další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko **1**. Pokud jste ještě nezadali číslo hlasové schránky, ► **Ano** a zadejte číslo.

Úpravy čísla hlasové schránky

- ► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Číslo hlasové schr.**

Ovládání telefonu hlasem

Volání lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy můžete vytvořit, pokud chcete:

- Vytáčet pomocí hlasových příkazů, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.

- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Příprava na vytáčení pomocí hlasových příkazů

Aktivujte funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrajte hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrání jmen

- 1 ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem ► Aktivovat ► Ano ► Nový hlas. příkaz** a vyberte kontakt.
- 2 Pokud je u kontaktu více čísel, zobrazte číslo pomocí tlačítek ◀ a ▶. Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Honza mobil“.
- 3 Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud je záznam v pořádku, ► **Ano**. Pokud není v pořádku, ► **Ne** a opakuje krok 3.
- 5 Chcete-li pro kontakt nahrát další hlasový příkaz, znovu vyberte ► **Nový hlas. příkaz ► Přidat** a opakuje kroky 2 až 4 výše.

Jméno volajícího

Při příchodím hovoru od určitého kontaktu můžete slyšet nahraný název tohoto kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

- ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Jméno volajícího**.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivčního příkazu.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte jedno z tlačítek ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „Honza mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko soupravy handsfree nebo stiskněte tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz a používat jej jako aktivační příkaz pro aktivaci ovládání telefonu hlasem bez nutnosti stisknout jakékoli tlačítko. Aktivační příkaz lze použít pouze se soupravou handsfree.

 Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Ovládání hlasem ► Aktivační příkaz
► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač. Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout, nebo
► Ne, chcete-li nahrát nový aktivační příkaz.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač.
a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivační příkaz aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete příchozí hovory přijmout nebo odmítnout pomocí hlasových příkazů.

 Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů hlasovými příkazy, lze jako vyzvánění použít soubor typu MIDI, WAV (16 kHz), eMelody nebo iMelody.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasovými příkazy

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Ovládání hlasem ► Přijímání hlasem
► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač.
Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout,
► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač.
Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout,
► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 6 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač.
a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:
 - „Přijmout“ hovor spojíte,
 - „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úpravy hlasových příkazů

- 1 ► **Kontakty** a přejděte na kontakt.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a přejděte na příslušnou kartu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem** ► **Vytáčení hlasem**
► **Upravit názvy**.
- 2 Vyberte příkaz, ► **Další** ► **Nahradit hlas. př.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.



Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.



Když je aktivována funkce omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce přesměrování. ► 34 Omezené vytáčení.

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- Přesměrovat vždy – všechny hovory.
- Je-li obsazeno – pokud probíhá hovor.

- Je-li nedosažitelný – je-li telefon vypnutý nebo nedostupný.
- Neodpovídá-li – pokud hovor nebyl přijat do určité doby.

Aktivace přesměrování

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► **Aktivovat**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hovory, nebo stisknutím tlačítka **Vyhledat** vyhledejte kontakt, ► **OK**.

Deaktivace přesměrování

- Přejděte na možnost přesměrování, ► **Deaktivovat**.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- ► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Ovládání hovorů** ► **Čekající hovor**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► **Další ► Podržet** – podržení probíhajícího hovoru.
- 2 **Zadejte číslo, na které chcete volat,**
► **Další ► Volat.**

Přijetí druhého hlasového hovoru

- Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:
 - ► **Přijmout** a podržet aktivní hovor.
 - ► **Obsazeno** – odmítnutí hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru.
 - ► **Nahradiť aktiv.hov.** – přijmutí hovoru a ukončení probíhajícího hovoru.



Obsluha dvou hlasových hovorů

Pokud máte jeden aktivní a jeden podržený hovor, můžete provést tyto akce:

- **Další.** Zobrazí se možnosti:
 - **Přep.** – chcete-li přepnout mezi hovory.
 - **Sloučit hovory** – chcete-li hovory sloučit.
 - **Spojit hovory** – chcete-li hovory spojit. Odpojte se od obou hovorů.
- **Ukončit.** Zobrazí se možnosti:
 - **Ano** – chcete-li obnovit podržený hovor.
 - **Ne** – chcete-li oba hovory ukončit.

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom můžete podržet konferenční hovor a přidat až pět účastníků nebo uskutečnit další hovor.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- ► **Další ► Sloučit hovory.**

Přidání nového účastníka

- 1 ► **Další ► Podržet**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2 ► **Další ► Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit ke konferenčnímu hovoru.
- 3 ► **Další ► Sloučit hovory.**
- 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

- ▶ Další ▶ Uvolnit účastníka
a vyberte účastníka, kterého chcete
z konferenčního hovoru uvolnit.

Soukromá konverzace

- ▶ Další ▶ Hovořit s účast. a vyberte
účastníka, se kterým chcete hovořit.
- ▶ Další ▶ Sloučit hovory, chcete-li
pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje
službu alternativní linky, můžete
uskutečnit samostatné hovory
s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory. Vyberte
linku 1 nebo linku 2.

Změna názvu linky

- ▶ Nastavení ▶ karta Displej ▶ Upravit
názvy linek. Vyberte linku, kterou
chcete upravit.

Zobrazení vlastních čísel

Vlastní telefonní čísla je možné
zobrazit, přidat nebo upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- ▶ Kontakty ▶ Další ▶ Možnosti
▶ Speciální čísla ▶ Moje čísla
a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Můžete přijímat hovory pouze
z určitých telefonních čísel.
Pokud je aktivována možnost
přesměrování Je-li obsazeno,
hovory jsou přesměrovány.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory
▶ Ovládání hovorů ▶ Povolené
hovory ▶ Jen ze seznamu ▶ Upravit
▶ Přidat.
- Vyberte kontakt nebo ▶ Skupiny
▶ 36 Skupiny.

Povolení všech hovorů

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory
▶ Ovládání hovorů ▶ Povolené
hovory ▶ Všichni volající.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí
hovory. Při této operaci je vyžadováno
heslo poskytovatele služeb.



*Pokud přesměrujete příchozí hovory,
nebudou dostupné některé možnosti
nabídky omezení hovorů.*

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
 - **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
 - **Odch. mez. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
 - **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
 - **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory do zahraničí
- ➡ 21 Sítě.

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Hovory**
▶ **Ovládání hovorů** ▶ **Omezení hovorů**. Vyberte požadovanou možnost.
- 2 Vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**, zadejte heslo, ▶ **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na pevně určená čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, pravděpodobně nebude možné zobrazit nebo spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti**
▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení** a vyberte možnost **Aktivovat** nebo možnost **Deaktivovat**.
- 2 Zadejte kód PIN2, ▶ **OK** a potvrďte zadání: ▶ **OK**.

Uložení pevného čísla

- ▶ **Kontakty** ▶ **Další** ▶ **Možnosti**
▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení**
▶ **Pevná čísla** ▶ **Nové číslo** a zadejte příslušné informace.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory
- ▶ Doba a cena hov. ▶ Měřiče hovoru.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

Použití tónových signálů

- K odeslání tónů můžete použít tlačítka  – ,  a .
- ▶ Další ▶ Zakázat tóny nebo Zapnout tóny, chcete-li během hovoru vypnout nebo zapnout odesílání tónů.
- Po ukončení hovoru lze vymazat obrazovku stisknutím tlačítka .

Zápisník

Chcete-li si během hovoru poznamenat telefonní číslo, použijte obrazovku jako zápisník. Po ukončení hovoru zůstane číslo na obrazovce, takže je můžete vytvořit nebo uložit mezi kontakty.

Volání nebo uložení čísla ze zápisníku

- ▶ Volat – vytvočení čísla.
- ▶ Další ▶ Uložit číslo a vyberte kontakt, ke kterému chcete číslo uložit.
- ▶ Další ▶ Nový kontakt a vytvořte nový kontakt, ke kterému číslo uložíte.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud vaše předplatné zahrnuje službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skrýt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory
▶ Zobrazit/skrýt čís.
- Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Vých. nast. sítě.

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres, na které budete odesílat zprávy více příjemcům současně, ➡ 37 Zprávy.



Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.

Skupiny (s čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících, ► *34 Povolené hovory*.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 ► **Kontakty ► Další ► Možnosti ► Skupiny ► Nová skupina ► Přidat.**
- 2 Zadejte název skupiny, ► **Pokrač.**
- 3 ► **Nová položka ► Přidat**, vyhledejte a vyberte e-mailovou adresu nebo číslo kontaktu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla nebo e-mailové adresy. ► **Hotovo.**

Vizitky

Do kontaktů můžete přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- ► **Kontakty ► Další ► Možnosti ► Moje vizitka**, zadejte informace, které chcete uvést na své vizitce, ► **Uložit.**

Odeslání vlastní vizitky

- ► **Kontakty ► Další ► Možnosti ► Moje vizitka ► Odeslat vl. vizitku** a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.

Příprava

Číslo střediska služeb poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, lze ho zadat ručně.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 ► **Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► Středisko služeb.** Pokud je telefonní číslo střediska služeb uloženo na kartě SIM, zobrazí se.

- 2 Není-li zobrazeno žádné číslo,
► Upravit ► Nové střed. služeb
a zadejte ho, včetně mezinárodní
předvolby + a směrového čísla země,
► Uložit.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků:

► 17 Zadávání písmen.

 Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci Diakritika a uspořít místo.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Zprávy SMS.
- 2 Napište zprávu, ► Pokrač. (Zprávu lze uložit pro pozdější použití do složky Koncepty stisknutím )
► Uložit zprávu.)
- 3 ► Zadat tel. číslo a zadejte číslo, nebo
► Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo ► E-mailová adresa nebo vyberte z naposledy použitých příjemců. Nakonec ► Odeslat.

 Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► E-mailová brána. Číslo získáte od poskytovatele služeb.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy ► Další
► Kopírovat a vložit.
- 2 ► Kopírovat vše nebo ► Označit a kopíř. a potom projděte a označte text zprávy pomocí tlačítka , ,  nebo .
- 3 ► Další ► Kopírovat a vložit ► Vložit.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy ► Další ► Přidat položku.
- 2 Vyberte možnost a potom položku, například obrázek.

 Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Během psaní zprávy stiskněte ► Další ► Na zprávu MMS a pokračujte vytvořením zprávy MMS, ► 40 Zprávy MMS.

Přijímání zpráv SMS

Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu Činnosti, zobrazí se přijatá zpráva v nabídce činností. ► Zobrazit, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu SMS přečíst. ► Ano, chcete-li zprávu přečíst, nebo ► Ne, chcete-li ji přečíst

později. Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit možnosti, ► Další, nebo zprávu zavřete stisknutím tlačítka .

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, ► Volat.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uloženy až do té doby, než dojde k jejich odstranění.

Uložení zprávy

- 1 ► Zprávy ► Doručené zpr. a vyberte zprávu, kterou chcete uložit.
- 2 ► Další ► Uložit zprávu.
- 3 ► Uložené zprávy, chcete-li ji uložit na kartu SIM, nebo ► Šablony, chcete-li ji uložit do telefonu jako šablonu.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Při čtení zprávy vyberte telefonní číslo, obrázek nebo webovou adresu, kterou chcete uložit, ► Další.
- 2 ► Použít (zobrazí se telefonní číslo, které jste vybrali) ► Uložit číslo, chcete-li uložit telefonní číslo, nebo ► Uložit obrázek, chcete-li uložit

obrázek, nebo ► Použít (zobrazí se záložka, kterou jste vybrali) ► Uložit záložku, chcete-li uložit záložku.

Odstranění zprávy

- 1 ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, ► Další ► Odstranit vš. zpr., chcete-li odstranit všechny zprávy ve složce, nebo ► Označit více, přejděte ke zprávám a vyberte je pomocí tlačítek Označit nebo Zruš. ozn.
- 3 ► Další ► Uložit zprávy, chcete-li zprávy uložit, nebo ► Odstranit zprávy, chcete-li zprávy odstranit.

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Dlouhou zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Může se stát, že příjemce neobdrží všechny části dlouhé zprávy najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

- ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
► Max. délka zprávy ► Max.
dostupné.

Šablony pro zprávy SMS

Můžete přidat novou šablonu nebo uložit zprávu jako šablonu do telefonu

➡ 39 Uložení zprávy.

Přidání šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona
► Text.
- 2 Vložte text, ► OK.
- 3 Zadejte název, ► OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu,
► Použít ► Zprávy SMS.
- 2 Přidejte text nebo ► Pokrač. a vyberte
adresáta, kterému chcete zprávu poslat.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro možnosti zpráv nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

- ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
a vyberte možnosti, které chcete
změnit.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce
vybrán, ► Další ► Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení
chcete změnit, ► Upravit a vyberte
nové nastavení, ► Hotovo.

Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy

- ► Zprávy ► Odeslané zprávy,
vyberte zprávu SMS, ► Zobrazit
► Další ► Zobrazit stav.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Vaše předplatné i předplatné příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Pokud neexistuje profil připojení k Internetu nebo server zpráv, lze všechna nastavení služby MMS získat automaticky od provozovatele sítě nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

Před odesláním zprávy MMS lze zkontrolovat:

Zda je nastavena adresa serveru zpráv a profil připojení k Internetu:
► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS
► Profil MMS a vyberte profil. ► Další
► Upravit ► Server zpráv nebo ► Další
► Upravit ► Profil pro Internet.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva MMS.
- 2 Chcete-li přidat položky, jako jsou obrázky, videozáznamy nebo zvuky, stiskněte tlačítko . ► Další – zobrazí se seznam možností.
- 3 Když je zpráva připravena k odeslání, ► Pokrač.
- 4 ► E-mailová adresa, nebo ► Zadat tel. číslo, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li číslo nebo skupinu získat ze seznamu kontaktů nebo vybrat z naposledy použitých příjemců, ► Odeslat.

 *Při psaní a úpravách zpráv SMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání*
► 38 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS

- 1 ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS.
- 2 ► Podpis ► Nový podpis a vytvořte vlastní podpis ve formě zprávy MMS.

Nastavení výchozích možností zprávy MMS

- ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva vytvořena a když je vybrán příjemce, ► Další.
- 2 ► Přidat příjemce, chcete-li přidat dalšího příjemce, nebo ► Upravit příjemce, chcete-li provést úpravy a přidat příjemce. ► Upravit předmět, chcete-li změnit předmět zprávy, nebo ► Upřesnit, chcete-li zobrazit další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS a způsob ukládání položek přijatých ve zprávách MMS.

Nastavení automatického stahování

- ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS
► Aut. stahování, chcete-li zobrazit a vybrat jednu z následujících možností:
 - Vždy – automatické stažení.

- Ptát se v cizí síti – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- Ne při roamingu – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- Vždy dotazovat – stažení.
- Vypnuto – nové zprávy se zobrazí ve složce Doručené zpr. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► Zobrazit.

Přijímání zpráv MMS

- 1 Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu Činnosti, zobrazí se automaticky stažená zpráva MMS po přijetí v nabídce činností. ► Zobrazit, pokud chcete zprávu přechíst. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu MMS přechíst. ► Ano – přechíst nebo přehrání zprávy.
- 2 Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Uložení položky ve zprávě MMS

- Při prohlížení zprávy MMS stiskněte ► Další ► Uložit položky a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy. Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Zpráva MMS.
- 2 ► Další a přidejte nové položky.
- 3 ► Uložit, zadejte název a uložte šablonu: ► OK.

Použití šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony a ze seznamu vyberte šablonu, ► Použít, chcete-li šablonu použít v původním stavu, nebo ► Další ► Upravit šablonu, chcete-li šablonu upravit, ► Uložit, zadejte název, ► OK a uložte provedené změny.
- 2 ► Pokrač. a vyberte příjemce odesílané zprávy nebo ze seznamu vyberte šablonu, ► Použít ► Pokrač., pokud je šablona upravena.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku, které lze použít jako hlasové zprávy.

 *Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.*

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Hlasová zpráva.
- 2 Nahrajte zprávu. Chcete-li nahrávání ukončit, ► Zastavit.
- 3 ► Odeslat – odeslání zprávy.
- 4 ► E-mailová adresa, chcete-li zadat příjemce e-mailu, nebo ► Zadat tel. číslo, chcete-li zadat telefonní číslo příjemce, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vybrat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo provedte výběr ze seznamu posledních příjemců, ► Odeslat.

Přijímání hlasových zpráv

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Činnosti**, zobrazí se automaticky stažená hlasová zpráva v nabídce činností. Pokud si chcete zprávu poslechnout, ► Přehrát.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou

zprávu poslechnout. ► **Ano**, chcete-li zprávu přehrát, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .



E-mail

V telefonu lze kdykoli číst e-mailové zprávy. Můžete napsat zprávu, připojit fotografii, zvukovou nahrávku nebo videozáznam a odeslat ji svým přátelům nebo kolegům. Pomocí telefonu můžete také odpovídat na e-maily nebo je předat jiným příjemcům, stejně jako je to možné pomocí počítače.

Můžete používat stejnou e-mailovou adresu, kterou používáte v počítači. K tomu je třeba, aby byla v telefonu stejná nastavení e-mailu jako v počítači. Chcete-li v telefonu používat e-mailovou adresu, kterou používáte v počítači, postupujte jedním z následujících způsobů:

- **Automatické získání nastavení**
Nejjednodušší způsob je nechat si odeslat nastavení přímo do telefonu. V počítači přejděte na web www.sonyericsson.com/support.

• Ruční zadání nastavení

- Informace o nastavení lze získat od poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu, například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.
- Informace o nastavení mohou být uvedeny v dokumentu od poskytovatele e-mailových služeb.
- Informace lze nalézt v nastavení programu pro elektronickou poštu v počítači.

Požadované informace

Minimální rozsah požadovaných informací:

Typ nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@ priklad.cz
Server přích.póšty	posta.priklad.cz
Uživatelské jméno	jnovak
Heslo	zX123
Server odch. pošty	posta.priklad.cz



Je mnoho různých poskytovatelů e-mailových služeb. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé poskytují přístup k e-mailu.

Další pokyny pro nastavení a informace nápovědy získáte během zadávání nastavení.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Po zadání nastavení získáte přístup k e-mailu tímto postupem: ► Doručené zpr. ► Další ► Odeslat/přijmout.
Po zadání nastavení se lze připojit k e-mailovému serveru a odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení ► Nový účet ► Přidat.
- 2 Zadejte název účtu, ► OK. Chcete-li nápovědu, ► Pokyny pro nastav., nebo pomocí tlačítka ⓘ přejděte k nastavení a ► Inform.

- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte nastavení a zadejte tato minimální požadovaná nastavení:
- **Upoz. na e-maily** a vyberte zvukové upozornění na nové zprávy.
 - **Připojit pomocí** a vyberte datový účet (poskytovaný provozovatelem sítě, ► Inform.).
 - **E-mailová adresa**, zadejte svou e-mailovou adresu.
 - **Typ připojení** (POP3 nebo IMAP4).
 - **Server přich. pošty**, zadejte název serveru.
 - **Uživatelské jméno**, zadejte uživatelské jméno k e-mailovému účtu.
 - **Heslo**, zadejte heslo k e-mailovému účtu.
 - **Server odch. pošty**, zadejte název serveru.

Zadání upřesňujících nastavení e-mailového účtu (většinou volitelná)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Vyberte účet, který chcete upravit:
► Další ► Upravit účet ► Uprávnit nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte a zadejte nastavení, která poskytovatel e-mailu vyžaduje, například Interval kontroly.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zpr.
► Posl./přij., je-li schránka prázdná, nebo ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zpr. ► Další ► Odeslat/přijmout, chcete-li stáhnout nové zprávy. Tím dojde také k odeslání všech zpráv do složky se zprávami k odeslání.
- 2 Ve schránce vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, ► Zobrazit.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.
- 2 ► Přidat – vstupte do pole pro zadání příjemce. ► E-mailová adresa, chcete-li zadat e-mailovou adresu, ► OK, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vybrat příjemce ze složky Kontakty, ► Vybrat nebo vyberte e-mailovou adresu ze seznamu posledních příjemců, ► Vybrat.
- 3 ► Upravit – vstupte do pole pro zadání příjemců (po přidání jednoho příjemce), chcete-li přidat další příjemce. Vyberte možnost Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a vyberte příjemce, které chcete přidat. Po dokončení výběru příjemců ► Hotovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte pole předmětu, zadejte předmět e-mailu, ► OK. Chcete-li předmět upravit, ► Upravit.

- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte textové pole, napište zprávu, ► OK. Chcete-li zprávu upravit, ► Upravit.
- 6 Stisknutím tlačítka  vyberete pole přílohy. ► Přidat a vyberte, jaký druh přílohy chcete přidat, ► Vybrat a vyberte přílohu. Chcete-li přidat více příloh, ► Přidat.
- 7 ► Pokrač. ► Odeslat nebo Další
► Uložit k odeslání, chcete-li zprávy uložit a odeslat později.



Při psaní a úpravách e-mailových zpráv lze použít funkce pro kopírování a vkládání ► 38 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zpr.
- 2 Vyberte zprávu, ► Další ► Uložit zprávu ► Uložené e-maily.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Ve schránce vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ► Další ► Odpověď, nebo zprávu otevřete, ► Odpověď.
- 2 ► Ano, chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy. Pokud chcete z odpovědi vyloučit původní zprávu, ► Ne.

- 3 Napište zprávu do textového pole,
► OK. Chcete-li zprávu upravit,
► Upravit.
- 4 ► Pokrač. ► Odeslat.

Zobrazení a uložení přílohy v emailové zprávě

- Zobrazte zprávu, ► Další ► Přílohy
► Zobrazit, chcete-li položku zobrazit, nebo vyberte položku, kterou chcete uložit.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení a vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

Pokud příslušný poskytovatel e-mailových služeb tuto službu podporuje, můžete z e-mailového serveru do telefonu přijímat upozornění na nové e-maily.

Zapnutí upozorňování na nové e-mail

- Používáte-li funkci **Odeslat/přijmout**, můžete podle potřeby zapnout upozorňování stisknutím ► **Ano**, nebo:
- ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**. Vyberte účet, který chcete upravit, ► **Další** ► **Upravit účet** ► **Upřesnit nastavení** ► **Aut. stah. e-mailů** a vyberte jednu z možností.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené zpr.** ► **Další**.
- 2 ► **Označit k odstr. nebo** ► **Označit více** ► **Označit nebo Zruš. ozn.**

 *Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.*

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené zpr.** ► **Další**.
- 2 ► **Označit k odstr. nebo** ► **Označit více** ► **Označit nebo Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další** ► **Vymazat doruč.** – zprávy budou odstraněny.

 *Z telefonu i ze serveru budou odstraněny všechny zprávy, které byly označeny k odstranění.*

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli. Pokud vaše předplatné zahrnuje služby okamžitých zpráv a hlášení dostupnosti, můžete odesílat a přijímat zprávy a zobrazit stav připojení kontaktu. Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru.

 *Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.*

Zadání nastavení serveru

- 1 ► **Zprávy** ► **Přátelé** ► **Nastavit**.
- 2 **Přidat** – přidejte uživatelské jméno, heslo, informace o serveru a vyberte profil připojení k Internetu, který bude použit. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- ► **Zprávy** ► **Přátelé** ► **Přihlásit**.

Odhlášení

- ► **Další** ► **Odhlásit se**.

Přidání kontaktu do seznamu

- ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
► Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy chat ze serveru služby Přátelé

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty
a vyberte kontakt ze seznamu.
- 2 ► Chat, napište zprávu, ► Odeslat.

 V konverzaci chat můžete pokračovat také z karty Konverzace.

Stav

Svůj stav můžete zobrazit pouze svým kontaktům, nebo všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Nastavení stavu

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte možnost
Zobrazit můj stav.
- 2 Zvolte Všem nebo Jen kontaktům
► Vybrat.

Změna vlastního stavu

- ► Zprávy ► Přátelé ► karta Vlastní
stav a aktualizujte informaci o svém
stavu. Mezi stavovými poli lze přecházet
pomocí tlačítek  a .

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny
chat ► Další ► Přidat skup. chat
► Nová skupina chat.
- 2 Ze seznamu kontaktů vyberte ty,
které chcete pozvat do skupiny
chat, ► Pokrač.
- 3 Zadejte stručný text pozvání,
► Pokrač. ► Odeslat.

Přidání skupiny chat

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny
chat ► Další ► Přidat skup. chat.
- 2 ► Podle ID skupiny, chcete-li přímo
zadat ID skupiny chat, nebo ► Hledat,
chcete-li skupinu chat vyhledat.

 Uchovává se historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- 1 ► Zprávy ► Přátelé ► karta Konverzace.
- 2 Otevřete konverzaci, ► Další ► Uložit konverzaci.

Zobrazení uložené konverzace

- ► Zprávy ► Přátelé ► karta Konverzace ► Další ► Uložené konverz.

Zobrazení pozorovatelů

- ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty ► Další ► Pozorovatelé. Zobrazí se seznam uživatelů serveru služby Přátelé, kteří sledují informace o vašem stavu.

Zobrazení a úpravy nastavení

- ► Zprávy ► Přátelé ► Další ► Nastavení a vyberte jednu z možností:
 - Zobrazit můj stav:
 - Seřadit kontakty:
 - Upozornění na zprávu chat:
 - Nastavení serveru:
 - Aut. přihlášení:
 - Povolit připojení:

 *Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.*

Informace z oblasti nebo informace buňky



Informační zprávy lze odesílat uživatelům sítě v určité oblasti nebo buňce.


Zapnutí a vypnutí informací

- ► Zprávy ► Nastavení ► Inform. z oblasti ► Příjem nebo Informace buňky.


Práce s obrázky

Fotoaparát, videokamera, blog, obrázky, funkce PhotoDJ™, schémata.

Snímání fotografií a nahrávání videozáznamů

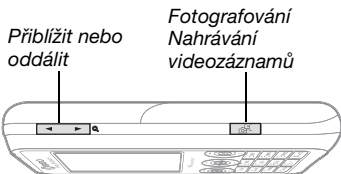

Možnosti na obrazovce (pravé horní tlačítko)

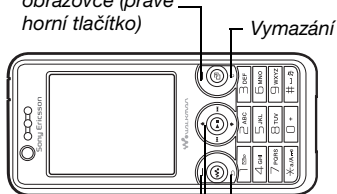

Přepnutí mezi fotoaparátem a videokamerou: nebo
Nastavení jasu: nebo

Pořízení fotografie nebo nahrání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím a přidržením tlačítka .
- 2 Stisknutím tlačítka a lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 **Fotoaparát:** Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.

Videokamera: Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka .

Fotografie a videozáznamy se automaticky uloží do složky Správce souborů ► Fotoalbum.

- 4 Chcete-li pořídit další fotografii nebo nahrát další videozáznam, stisknutím tlačítka se vraťte k zobrazení hledáčku.

Chcete-li vypnout fotoaparát nebo videokameru, stiskněte a přidržte tlačítko .



Nastavení fotoaparátu

Když je zobrazen hledáček, lze výběrem možnosti **Nastavení** zobrazit možnosti úprav a vylepšení obrázků a videozáznamů před jejich sejmutím či nahráním.

 *Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, obrazovka může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.*

Přiblížení a vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, ► **Nastavení** a použijte následující možnosti:

- **Přepnout na videokam.** – nahrání videozáznamu, nebo **Přepnout na fotoaparát** – pořízení fotografie.
- **Režim snímání (fotoaparát):**
 - **Normální** – fotografie bez rámečku.
 - **Panorama** – spojení několika fotografií do jedné.
 - **Rámečky** – přidání rámečku k fotografii.
 - **Shlukové snímání** – pořízení rychlé sekvence snímků.

- **Režim snímání (videokamera):**
 - **Pro zprávy MMS**
 - **Vysoká kvalita videa**
- **Velikost fotografie (fotoaparát)** – výběr z možností:
 - **2 megapixely (1600 x 1200 obrazových bodů)**
 - **1 megapixel (1280 x 960 obrazových bodů)**
 - **VGA (640 x 480 obrazových bodů)**
- **Zapnout noční režim** – přizpůsobení podmínkám slabého osvětlení.
- **Zapnout samospoušť (fotoaparát)** – pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště.
- **Efekty** – výběr z možností:
 - **Vypnuto** – bez efektů.
 - **Černobílý** – bez barev.
 - **Negativ** – negativní barvy.
 - **Sépiový odstín** – hnědý odstín.
- **Vyvážení bílé barvy** – úprava barev podle světelných podmínek. Vyberte možnost **Automaticky**, **Denní světlo**, **Oblačno**, **Zářivkové světlo** nebo **Žárovkové světlo**.
- **Kvalita fotografie (fotoaparát):**
 - **Normální**
 - **Vysoká**
- **Vypnout mikrof.** (videokamera) – nastavení mikrofону.
- **Zvuk závěrky (fotoaparát)** – výběr z různých zvuků spouště.

- **Zapnout čas a datum** (fotoaparát) – do pravého dolního rohu fotografie přidá červený text s datem a časem. Tento text je viditelný při zobrazení v měřítku 1:1 nebo při použití funkce přiblížení.
- **Vynul. číslování** – vynulování počítadla souborů (na paměťové kartě musí být fotografie).
- **Místo uložení** – vyberte místo pro ukládání souborů: **Karta Memory Stick** nebo **Paměť telefonu**.

Zkratky pro použití fotoaparátu

Používáte-li fotoaparát, lze použít tlačítka jako zkratky k některým běžným možnostem. Stisknutím tlačítka  zobrazíte přehled tlačítek fotoaparátu.

Přenos fotografií

Přenos do počítače

S použitím kabelu USB lze obrázky z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ➡ **75 Přenos souborů kabelem USB**.

Chcete-li fotografie upravit a uspořádat v počítači, můžete v systému Windows® nainstalovat aplikaci Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem, nebo navštívit web www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky

Pokud tuto funkci vaše předplatné podporuje, můžete své fotografie uveřejnit na osobní webové stránce.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. V některých zemích mohou platit další omezení nebo poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 Když je zobrazena právě pořízená fotografie, ► **Další** ► **Odeslat do blogu**.
- 2 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při prvním použití. Je například nutné souhlasit s podmínkami.
- 3 Zadejte název a text a odešlete fotografii do blogu: ► **OK** ► **Uveřejnit**. Do telefonu bude odeslána zpráva SMS s webovou adresou a přihlašovacími informacemi. Tuto zprávu SMS můžete předat jiným uživateli, kterým chcete poskytnout přístup k fotografiím na webové stránce.

Odeslání obrázků do blogu

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte obrázek ve složce.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat** ► **Do blogu**.
- 3 Zadejte název a text, ► **OK** ► **Uveřejnit**.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- ▶ **Kontakty**, vyberte webovou adresu kontaktu, ▶ **Přejít**.

Obrázky a videozáznamy

Zobrazení a použití obrázků a videozáznamů.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit pomocí aplikace **Správce souborů**. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Zobrazení a použití obrázků

- 1 ▶ **Správce souborů** ▶ **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek, ▶ **Zobrazit** nebo ▶ **Další** ▶ **Použit jako** a vyberte možnost.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 ▶ **Správce souborů** ▶ **Obrázky** a vyberte obrázek.
- 2 ▶ **Zobrazit** ▶ **Další** ▶ **Prezentace**.

Zobrazení informací o souboru

- 1 ▶ **Správce souborů** ▶ **Obrázky** nebo **Videozáznamy** a vyberte soubor.
- 2 ▶ **Další** ▶ **Informace**.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.



Pokud jako tapetu nastavíte animaci větší než 1 MB, může to ovlivnit výkon.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Stisknutím libovolného tlačítka obrazovku znovu aktivujete.

Úpravy obrázků

► 55 **Funkce PhotoDJ™**.

Výměna obrázků

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat obrázky. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat některý materiál chráněný autorskými právy. Další informace o obrázcích ve zprávách naleznete v části ► 37 **Zprávy**.

Odeslání obrázku

- 1 ► Správce souborů ► Obrázky a přejděte na obrázek.
- 2 ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.



Některé telefony nepodporují příjem obrázků velkých formátů.

Přijetí obrázku

- Nastavení ► karta Připojení a vyberte metodu přenosu.

Uložení obrázku ve zprávě

- 39 Uložení položky ve zprávě SMS,
► 42 Uložení položky ve zprávě MMS
nebo ► 46 Zobrazení a uložení přílohy
v emailové zprávě.

Uložení obrázků a videozáznamů

Po pořízení fotografie nebo nahrání videozáznamu telefon uloží data do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Pokud je paměť telefonu nebo paměťová karta zaplněna, není možné ukládat další obrázky ani videozáznamy, dokud nejsou odstraněny nebo přesunuty některé soubory ► 19 Správce souborů.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru nepřesahuje daný limit. Další informace o výměně obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ► 53 Výměna obrázků.

Použití dalších možností pro videozáznamy a obrázky

- Nahrajte videozáznam nebo pořídte fotografii, ► Další a vyberte některou z možností (např. pořízení nové fotografie).

Přenos obrázků do počítače

S použitím kabelu USB lze obrázky z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ► 75 Přenos souborů kabelem USB.

Vzdálená obrazovka

Chcete-li obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce (například na televizním přijímači), použijte kompatibilní příslušenství Bluetooth™. Příslušenství není součástí telefonu. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Připojení vzdálené obrazovky

- ▶ Správce souborů ▶ Obrázky
▶ Zobrazit ▶ Další ▶ Vzdál.
obrazovka. ➡ 73 Přidání zařízení
k telefonu.

Funkce PhotoDJ™

Obrázky můžete upravit pomocí aplikace PhotoDJ™.

Úprava a uložení obrázku

- ▶ Zábava ▶ PhotoDJ™ nebo
▶ Správce souborů ▶ Obrázky,
vyberte obrázek, ▶ Další ▶ Použít
PhotoDJ™.
- Vyberte požadovanou možnost.
- Po dokončení úprav vybraného
obrázku ▶ Další ▶ Uložit obrázek.

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky prostřednictvím prvků, jako jsou například barvy a tapeta. V telefonu je předdefinováno několik schémat, která nelze odstranit, pokud jsou chráněna. Můžete vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr nebo změna schématu

- ▶ Správce souborů ▶ Schémata
a vyberte schéma.

Výměna schémat

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat schémata.

Odeslání schématu

- ▶ Správce souborů ▶ Schémata
a vyberte schéma.
- ▶ Další ▶ Odeslat a vyberte metodu
přenosu.

Přijetí a uložení schématu

- Použijte metodu přenosu a otevřete zprávu, ve které jste schéma přijali.
- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zábava

*Přehrávač Walkman®,
videopřehrávač, rádio, funkce
PlayNow™, záznam zvuku, hry.*

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Pomocí stereofonní přenosné soupravy handsfree připojené k telefonu lze volat a poslouchat hudbu, videozáznamy nebo rádio. Přijímáte-li volání, přehrávaná hudba se zastaví, aby bylo možné hovořit. Přehrávání pokračuje po skončení hovoru nebo při jeho odmítnutí.

Přehrávač Walkman® a videopřehrávač

Telefon podporuje například následující typy souborů: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA a AMR. Telefon také podporuje soubory datových proudů kompatibilní se standardem 3GPP.

Přehrávání videozáznamů

- 1 ► **Zábava ► Videopřehrávač.**
Otevře se prohlížeč přehrávače.
- 2 Vyhledejte videozáznamy.
- 3 Zvýrazněte název, ► **Přehrát.** Jsou k dispozici následující možnosti:
 - Stisknutím tlačítka ⏪ zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
 - Stisknutím tlačítka ⏩ přejdete na další videozáznam.
 - Stisknutím tlačítka ⏮ přejdete na předchozí videozáznam.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ nebo ⏩ můžete při přehrávání videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
 - Při přehrávání videozáznamu můžete zobrazit možnosti: ► **Další.**
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ přehrávač opustíte.

Přehrávání hudby

- 1 ► **WALKMAN.** Otevře se prohlížeč přehrávače Walkman®.
- 2 ► **Další ► Moje hudba,** chcete-li prohlížet podle interpretů, alb, skladeb nebo seznamů skladeb a ► **Přehrát,** chcete-li vyslechnout všechny skladby ve frontě přehrávání.

Jsou k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání skladby. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
- Stisknutím tlačítka  přejdete na další skladbu.
- Stisknutím tlačítka  přejdete na předchozí skladbu.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete skladbu přetáčet dopředu nebo dozadu.
- Při přehrávání skladby můžete zobrazit možnosti: ► **Další.**
- Stisknutím a přidržením tlačítka  přehrávač opustíte.

Přenos hudby

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Pomocí programu Disc2Phone můžete přenášet hudbu z disků CD nebo z počítače na paměťovou kartu v telefonu.

Příprava

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na operační systém pro použití softwaru Disc2Phone v počítači:

- Windows 2000 SP4,
- XP Home nebo XP Professional SP1.

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD dodaný s telefonem nebo navštivte web www.sonyericsson.com/support. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost *Install Disc2Phone* (Instalovat program Disc2Phone) a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem a vyberte možnost **Přenos soub.**
- 2 **Počítač:** Start/Programy/Disc2Phone.

- 3 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.

 *Během přenosu neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.*

- 4 Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí softwaru Disc2Phone informace o disku CD (interpret, skladba atd.).

 *Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows® pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.*

Další informace naleznete v části  **75 Přenos souborů kabelem USB** nebo na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů prostřednictvím dodaného kabelu USB

-  **75 Přenos souborů kabelem USB.**

Procházení souborů

► WALKMAN ► Další ► Moje hudba a procházejte hudební soubory:

- **Interpreti** – zobrazí seznam hudebních souborů podle interpreta.
- **Alba** – zobrazí seznam hudebních souborů podle alba.
- **Skladby** – zobrazí seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrávat vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Stanice online** – zobrazí seznam záložek pro datové toky videa a hudby.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci **Správce souborů**, můžete vytvořit seznamy skladeb. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Pokud odstraníte seznam skladeb nebo soubor ze seznamu skladeb, aktuální hudební soubor nebo soubor videa nebude odstraněn z paměti telefonu, ale bude odstraněn pouze jeho odkaz ze seznamu skladeb. Tento soubor můžete i nadále přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba
► Seznamy sklad. ► Nový sezn. skl.
► Přidat. Zadejte název, ► OK.
- 2 Vyberte z dostupných souborů
v aplikaci Správce souborů. Můžete
přidat několik souborů najednou a
můžete přidávat také složky. Všechny
soubory ve vybraných složkách budou
přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba
► Seznamy sklad., vyberte seznam
skladeb, ► Otevřít ► Další ► Přidat
médiu.
- 2 Vyberte z dostupných souborů
v aplikaci Správce souborů.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba
► Seznamy sklad., vyberte seznam
skladeb, ► Otevřít.
- 2 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko
.

Odstranění seznamu skladeb

- ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba
► Seznamy sklad., vyberte seznam
skladeb, .

Možnosti přehrávače Walkman

► Další. Zobrazí se možnosti:

- ► Moje hudba – prohlížení hudebních souborů.
- ► Nastavení, chcete-li použít následující možnosti:
 - **Režim přehrávání** – změna pořadí přehrávání skladeb. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehraní poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat**.
 - **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a hloubek.
 - **Rozšířené stereo** – změna výstupního zvuku.
 - **Vizualizace** – změna vizualizací doprovázejících hudbu.
 - **Vzhledy** – změna barvy pozadí.
- ► Soubor, chcete-li použít následující možnosti:
 - **Odeslat** – odeslání hudebního souboru nebo videozáznamu.
 - **Informace** – zobrazení informací o aktuálním souboru.
 - **Odstranit** – odstranění souboru. Ze seznamů skladeb vytvořených uživatelem budou odstraněny pouze odkazy na tento soubor. V seznamu **Skladby** bude soubor trvale odstraněn z paměti.

- ▶ Uložit sezn. skl. – vytvoření vlastních seznamů skladeb.
- ▶ Minimalizovat – minimalizace přehrávače Walkman® a návrat do hlavní nabídky bez přerušení přehrávání hudby.

Hudba a videozáznamy online

Přehrávejte videozáznamy a hudbu vysílanou do telefonu datovým tokem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ➡ **66 Nastavení**. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- ▶ Nastavení ▶ karta Připojení ▶ Nastav. dat. toku a vyberte datový účet, který se má použít.

Datový tok videa a zvuku

- ▶ Internet ▶ Další ▶ Navigace ▶ Zadat adresu.
- Zadejte nebo vyberte adresu webových stránek a vyberte odkaz, ze kterého bude datový tok přijímán. Po výběru odkazu se automaticky spustí přehrávač.

Přehrávání uloženého datového toku hudby a obrazu

- ▶ Internet ▶ Další ▶ Navigace ▶ Záložky.
- Vyberte odkaz na datový tok. Spustí se přehrávač a přehraje hudbu nebo videozáznam.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Můžete automaticky vyhledat název skladby, interpreta a název alba, které přehráváte z reproduktoru nebo v rádiu.

Vyhledání informací o skladbě

- ▶ TrackID™, když uslyšíte nějakou skladbu.
- ▶ Další ▶ TrackID™, když uslyšíte skladbu z rádia.



Služba TrackID™ není v některých zemích dostupná. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Rádío

Pomocí telefonu lze poslouchat rádio FM. Připojte k telefonu soupravu handsfree, která pracuje jako anténa.



Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.

Poslech rádia

- Připojte k telefonu soupravu handsfree
► Zábava ► Rádio.

Ovládání rádia

- **Hledat** – vyhledání frekvence vysílání.
- **Pomocí tlačítek**  a  lze změnit frekvenci o 0,1 MHz.
- **Stisknutím**  nebo  přeladíte na přednastavené stanice.
- **Další** – zobrazení možností.

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 přednastavených stanic.

Uložení rozhlasové stanice

- ► **Zábava ► Rádio**, nastavte frekvenci,
► **Další ► Uložit** nebo stisknutím a přidržetím tlačítek  -  uložte stanici na pozici 1–10.

Výběr rozhlasové stanice

- **Pomocí tlačítka**  a  nebo tlačítek  -  vyberte uloženou stanici na pozicích 1 až 10.

Možnosti rádia

► **Další**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Vypnout** – vypnutí rádia.
- **TrackID™** – automatické vyhledání interpreta a názvu skladby, která je aktuálně přehrávána v rádiu.

- **Uložit** – uložení aktuální frekvence do seznamu.
- **Rozhlas. stanice** – výběr, přejmenování, přesunutí nebo odstranění přednastavených uložených stanic.
- **Aut. uložení** – uložení naladěných stanic na pozice 1–20. Předchozí uložené stanice jsou nahrazeny.
- **Zapnout reprod.** – použití reproduktoru.
- **Nastav. frekvenci** – ruční zadání frekvence. Stisknutím tlačítka  lze přejít přímo na možnost **Nastav. frekvenci**.
- **RDS** – nastavení možností alternativní frekvence (AF) a informací o stanici.
- **Zapnout mono** – zapnutí monofonního zvuku.
- **Minimalizovat** – návrat do pohotovostního režimu, aby bylo možné využít ostatní funkce při poslechu rádia.

Úprava nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplatném a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyvážení od některých světových hudebních interpretů.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ➡ 66 Nastavení.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- ▶ **PlayNow™** a vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta. Podmínky jsou také uvedeny v telefonní sadě.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami a stisknutím tlačítka ▶ **Ano** zahájit stahování.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení. Hudba se ukládá do složky **Správce souborů** ▶ **Hudba**.

Vyvážení a melodie

Hudbu, zvuky nebo skladby lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Soubory chráněné autorskými právy jsou označeny symbolem klíče.

Výběr vyvážení

- ▶ **Nastavení** ▶ karta **Zvuky a upozor.** ▶ **Vyvážení**.

Zapnutí a vypnutí vyvážení

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko (#-3) nebo zobrazte další možnosti: ▶ **Nastavení** ▶ karta **Zvuky a upozor.** Budou ovlivněny všechny signály kromě budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 ► **Nastavení ► karta Zvuky a upozor.**
► Hlasitost vyzvánění a pomocí tlačítka  nebo  snižte nebo zvýšte hlasitost.
- 2 ► **Uložit.**

Nastavení vibračního upozornění

- ► **Nastavení ► karta Zvuky a upozor.**
► **Vibrač. upozornění** a vyberte možnost.

Možnosti pro zvuky a upozornění

V nabídce **Nastavení ► karta Zvuky a upozor.** můžete nastavit následující možnosti:

- **Upozor. na zprávu** – výběr způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – výběr zvuku při stisknutí tlačítek.

Funkce MusicDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudeb. motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**,

Refrén, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ► **Zábava ► MusicDJ™.**
- 2 ► **Vložit, Kopírovat** nebo **Vložit** (po blocích). Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit. ► **Další**, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava melodie MusicDJ™

- **Správce souborů ► Hudba**, vyberte melodii, ► **Další ► Upravit.**

Výměna melodií MusicDJ™

Melodie lze odesílat a přijímat použitím jedné z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.



Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Odeslání melodie

- 1 ► **Správce souborů ► Hudba** a vyberte melodii.
- 2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie metodou přenosu

- Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce VideoDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu. Videozáznam můžete také zkrátit oříznutím některých částí.

Vytvoření videozáznamu

- 1 ► Zábava ► VideoDJ™.
- 2 ► Přidat ► Videoklip, Obrázek, Text nebo Kamera ► Vybrat.
- 3 Chcete-li přidat další položky, stiskněte  ► Přidat.

Úpravy vybraného videozáznamu

- Upravit. Zobrazí se možnosti:
 - Oříznout – zkrácení videozáznamu.
 - Přidat text – přidání textu do videozáznamu.
 - Odstranit – odstranění videozáznamu.
 - Přesunout – přesunutí videozáznamu na jinou pozici.

Úpravy vybraného obrázku

- Upravit. Zobrazí se možnosti:
 - Doba zobrazení – výběr doby zobrazení obrázku.
 - Odstranit – odstranění obrázku.
 - Přesun. – přesunutí obrázku na jinou pozici.

Úpravy vybraného textu

- Upravit. Zobrazí se možnosti:
 - Upravit text – změna textu.
 - Barvy – vyberte možnost Pozadí, chcete-li nastavit barvu pozadí, nebo Barva textu, chcete-li nastavit barvu písma.
 - Doba zobrazení – výběr doby zobrazení textu.
 - Odstranit – odstranění textu.
 - Přesun. – přesunutí textu na jinou pozici.

Možnosti funkce VideoDJ™

- Další. Zobrazí se možnosti:
 - Přehrát – zobrazení videozáznamu.
 - Odeslat – odeslání videozáznamu.
 - Zvuková stopa – přidání zvukové stopy do videozáznamu.
 - Přechody – nastavení přechodů mezi videozáznamy, obrázky a textem.
 - Uložit – uložení videozáznamu.
 - Vložit – vložení nového videozáznamu, obrázku či textu.
 - Nové video – vytvoření nového videozáznamu.

Úpravy videozáznamu v aplikaci Správce souborů

- 1 ► Správce souborů ► Videozáznamy ► Otevřít a vyberte soubor.
- 2 ► Další ► VideoDJ™ ► Upravit.

Odesílání videozáznamů

Videozáznamy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké videozáznamy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je videozáznam příliš dlouhý, můžete jej zkrátit pomocí funkce Oříznutí.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu, ► Upravit ► Oříznout.
- 2 ► Nastavit, vyhledejte požadovaný začátek, ► Začátek.
- 3 ► Nastavit, vyhledejte požadovaný konec, ► Konec.
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 nebo ► Oříznout.

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat například hlasové poznámky nebo hovory. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchodním hovoru.



Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávána osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Nahrávání zvuku

- 1 ► Zábava ► Záznam zvuku.
- 2 Počkejte na zvukový signál. Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva Nahrávání a časovač.
- 3 ► Uložit – ukončení.
- 4 ► Přehrát – poslech nahrávky, ► Další – zobrazení možností: Nahrát nové, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Zvukové záznamy.

Poslech nahrávky

- ► Správce souborů ► Hudba, vyberte nahrávku, ► Přehrát nebo ► Zastavit.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► Zábava ► Hry a vyberte hru.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™ (například aplikace umožňující používání určitých služeb). Můžete zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění aplikace.

Zobrazení informací o aplikacích Java™

- 1 ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Informace.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java™

- 1 ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Oprávnění a nastavte možnosti.

Velikost obrazovky aplikace Java
Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Obrazovka a vyberte jednu z možností.

Připojení

Nastavení, použití Internetu, informační kanály RSS, synchronizace, technologie Bluetooth™, kabel USB, aktualizací služba.

Nastavení

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda máte telefonní předplatné, které podporuje přenos dat (GPRS).

Do telefonu můžete stáhnout nastavení pro prohlížení Internetu a odesílání e-mailů a zpráv MMS. To lze provést prostřednictvím průvodce instalací v telefonu nebo prostřednictvím počítače na webu www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení prostřednictvím telefonu

- ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Průvodce nastav. ► Stažení nastavení a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Vyberte kartu *Nastavení telefonu* a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení, které chcete stáhnout do telefonu.

Používání Internetu

Pomocí Internetu lze přistupovat ke službám online, jako například ke zprávám, bankovníctví nebo vyhledávání a surfování na webu.

Spuštění prohlížení

- ► Internet a vyberte službu, jako např.
► Další ► Navigace ► Prohledat web, nebo pomocí možnosti Zadat adresu přejděte na libovolnou webovou stránku.

Zobrazení možností

- ► Internet ► Další.

Ukončení prohlížení

- ► Další ► Ukončit prohlížeč.

 Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Možnosti dostupné při prohlížení

- Další – zobrazení možností. Nabídka obsahuje následující možnosti, ale závisí na navštívené webové stránce:
- ► Inf. kanály RSS – výběr dostupných informačních kanálů webové stránky.
- ► Navigace, chcete-li použít následující možnosti:
 - Sony Ericsson – přechod na předdefinovanou domovskou stránku, která je nastavena pro aktuální profil.
 - Záložky – vytvoření, použití nebo úpravy záložek webových stránek.
 - Zadat adresu – zadání adresy webové stránky.
 - Prohledat web – vyhledávání prostřednictvím webu Google.
 - Historie – seznam navštívených webových stránek.
 - Uložené stránky – seznam uložených webových stránek.
- ► Nástroje, chcete-li použít následující možnosti:
 - Přidat záložku – přidání nové záložky.
 - Uložit obrázek – uložení obrázku.
 - Uložit stránku – uložení aktuální webové stránky.
 - Obnovit stránku – aktualizace aktuální webové stránky.

- Odeslat odkaz – odeslání odkazu na aktuální webovou stránku.
- Volat – volání při prohlížení Internetu. ► Další ► Ukončit, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.
- ► Zobrazení, chcete-li použít následující možnosti:
 - Celá obrazovka – výběr normálního nebo úplného zobrazení.
 - Na šířku – výběr zobrazení na šířku nebo na výšku.
 - Pouze text – výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu.
 - Přiblížit / vzdálit – přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky.
 - Normální přiblíž. – nastavení původních hodnot přiblížení/vzdálení.
- ► Možnosti ► karta Prohlížení obsahuje následující možnosti:
 - Smart-Fit – přizpůsobení webové stránky na velikost obrazovky.
 - Zobrazit obrázky – zapnutí nebo vypnutí.
 - Zobrazit animace – zapnutí nebo vypnutí.
 - Přehrávat zvuky – zapnutí nebo vypnutí.
 - Povolit cookie – zapnutí nebo vypnutí.
- Režim klávesnice – vyberte možnost Zkratky, chcete-li vybrat klávesové zkratky prohlížeče, nebo Přístupová tlač., chcete-li vybrat zkratky pro rychlejší prohlížení webových stránek (jsou-li k dispozici).
- ► Možnosti ► karta Ostatní obsahuje následující možnosti:
 - Odstranit cookie
 - Vymazat paměť
 - Vymazat hesla
 - Stav – zobrazení informací o připojení.
- ► Ukončit prohlížeč – odpojení.

Použití záložek

Záložky prohlížeče můžete používat, vytvářet nebo upravovat jako rychlé odkazy na oblíbené webové stránky.

Práce se záložkami

- 1 ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky, vyberte záložku, ► Další.
- 2 Vyberte jednu z možností, jako je odeslání záložky jako zprávy SMS.

Zkratky pro použití Internetu

Při používání Internetu můžete použít klávesové zkratky pro možnosti nabídky.

Použití klávesových zkratk a tlačítek pro přístup k Internetu

- 1 Během prohlížení stiskněte a přidržte tlačítko (#↵) a vyberte možnost Zkratky nebo Přístupová tlač.
- 2 Pokud vyberete možnost Zkratky, můžete stisknout tlačítka pro jednotlivé funkce:

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
	Zadat adresu
	Prohledat web
	Historie
	Obnovit stránku
	Předat
	O stránku nahoru
	Není použito
	O stránku dolů – po jedné
	Celá obrazovka nebo Na šířku nebo Normální zobraz.
	Přiblížit / vzdálit
	Zkratky

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzvánění.

Stahování z webových stránek

- Během prohlížení vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Profily připojení k Internetu

Pokud máte k dispozici více profilů připojení k Internetu, můžete vybrat jiný profil.

Výběr profilu pro prohlížeč Internetu

- ► Nastavení ► karta Připojení
► Nastav. Internetu ► Profily Internetu a vyberte jeden z profilů.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java™

Některé aplikace Java™ se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➡ 66 *Nastavení*.

Výběr profilu pro aplikace Java

- ▶ **Nastavení ▶ karta Připojení**
▶ **Nastav. Internetu ▶ Nastavení Java**
a vyberte profil připojení k Internetu.

Uložené informace

Při prohlížení lze ukládat následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu k webovým stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.



Je vhodné odstranit všechny důvěrné informace stažené z navštívených internetových služeb. Zamezí se tak nebezpečí zneužití osobních informací při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Povolení ukládání souborů cookie

- ▶ **Internet ▶ Další ▶ Možnosti**
▶ **karta Prohlížení ▶ Povolit cookie**
▶ **Zapnuto.**

Vymazání souborů cookie, urychlovací paměti nebo hesel

- ▶ **Internet ▶ Další ▶ Možnosti**
▶ **karta Ostatní, vyberte jednu z možností, ▶ Ano.**

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- ▶ **Nastavení ▶ karta Všeobecné**
▶ **Zabezpečení ▶ Certifikáty.**

Čtečka kanálů RSS

Při prohlížení webových stránek lze pomocí informačních kanálů získávat často aktualizovaný obsah, jako například titulky zpráv. Nové informační kanály lze přidat z prohlížené webové stránky (jsou-li k dispozici). Možnosti technologie Really Simple Syndication (RSS) jsou nastaveny pomocí čtečky kanálů RSS a zobrazeny v prohlížeči Internetu.

Přidání nových informačních kanálů z webové stránky

- Během prohlížení ▶ **Další**
▶ **Inf. kanály RSS.**

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 ► Zprávy ► Prohlížeč zpr. RSS ► Další ► Nový inf. kanál.
- 2 Zadejte adresu a vyberte možnost Přejít.

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- ► Zprávy ► Prohlížeč zpr. RSS ► Další a vyberte možnost.

Synchronizace

Synchronizace telefonních kontaktů, událostí, úkolů a poznámek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, internetové služby a kabel USB dodávaný s telefonem.

Synchronizace s počítačem

Nainstalujte do počítače synchronizační software, který se nachází na disku CD se softwarem Sony Ericsson PC Suite dodaným společně s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Můžete také navštívit web www.sonyericsson.com/support a stáhnout software nebo si přečíst příručku *Začínáme věnovanou synchronizaci s počítačem*.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu
Prostřednictvím internetových služeb můžete provést synchronizaci online.

Příprava

- Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► 66 *Nastavení*.
- Proveďte online registraci synchronizačního účtu.
- Zadejte nastavení vzdálené synchronizace.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 ► Organizátor ► Synchronizace ► Ano, chcete-li poprvé vytvořit nový účet, nebo Nový účet ► Přidat, chcete-li přidat další nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu, ► Pokrač.
- 3 Zadejte následující údaje:
 - Adresa serveru – adresa URL serveru.
 - Uživatelské jméno – uživatelské jméno k účtu.
 - Heslo – heslo k účtu.
 - Připojení – vyberte profil připojení k Internetu.
 - Aplikace – označte aplikace pro synchronizaci.

- **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- **Vzdál. inicializace** – vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat.
- **Vzdál. zabezpečení** – zadejte identifikaci serveru a heslo pro server.

4 ► **Uložit** – uložení nového účtu.

Spuštění vzdálené synchronizace

- ► **Organizátor** ► **Synchronizace**, vyberte účet, ► **Spustit**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- současně se připojit k několika zařízením,

- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Připrava

- Zapněte funkci Bluetooth pro komunikaci s jinými zařízeními.
- Spárujte s telefonem zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.



Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud použití bezdrátové technologie Bluetooth není povoleno, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth vypnuta.

Zapnutí funkce Bluetooth

- ► **Nastavení** ► **karta Připojení** ► **Bluetooth** ► **Zapnout**.

Spárování zařízení s telefonem

Zadejte přístupový kód pro nastavení zabezpečeného propojení telefonu s daným zařízením. Po zobrazení výzvy v daném zařízení zadejte stejný přístupový kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní (např. soupravy handsfree) mají přednastavený přístupový kód. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

 *Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete přidat, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.*

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení ► Nové zařízení** a vyhledejte dostupná zařízení. Zkontrolujte, zda je i druhé zařízení nastaveno jako viditelné.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení a úpravy seznamu zařízení

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení** a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ► **Další** – zobrazí se seznam možností.

Přidání soupravy handsfree Bluetooth

- 1 ► **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree.**
- 2 ► **Ano**, pokud přidáváte soupravu handsfree Bluetooth poprvé, nebo ► **Moje handsfree ► Nové handsfree ► Přidat**, pokud přidáváte další soupravu handsfree Bluetooth. Souprava handsfree musí být ve správném režimu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

Šetření energie

Zapnutím této funkce snížíte spotřebu energie, neboť se telefon optimalizuje pro použití jediného zařízení Bluetooth. Chcete-li se současně připojit k několika zařízením Bluetooth, vypněte tuto funkci.

Zapnutí šetření energie

- **Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Šetření energie ► Zapnuto.**

Název telefonu

Zadejte název svého telefonu, který se zobrazí, když jej naleznou jiná zařízení.

Zadání názvu telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Připojení
▶ Bluetooth ▶ Název telefonu.

Viditelnost

Můžete zvolit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, mohou jej pomocí bezdrátové technologie Bluetooth najít pouze zařízení uvedená v seznamu

- ▶ Nastavení ▶ karta Připojení
▶ Bluetooth ▶ Moje zařízení.

Zobrazení nebo skrytí telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Připojení
▶ Bluetooth ▶ Viditelnost ▶ Zobrazit telefon nebo Skryt telefon.

Výměna položek

Položky lze odesílat nebo přijímat použitím bezdrátové technologie Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, např. ▶ Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 ▶ Další ▶ Odeslat kontakt ▶ Pomocí Bluetooth.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat, ▶ Vybrat.

Přijetí položky

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Připojení
▶ Bluetooth ▶ Zapnout.
- 2 ▶ Viditelnost ▶ Zobrazit telefon.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos zvuku

Při použití soupravy handsfree Bluetooth lze přenášet zvuk hovorů.

Zvuk hovorů můžete přenášet také následujícím použitím klávesnice nebo tlačítka soupravy handsfree:

- Stisknutím tlačítka soupravy handsfree zapnete zvuk v soupravě handsfree.
- Stisknutím tlačítka telefonu (je-li nastavena hodnota **V telefonu**) zapnete zvuk v telefonu.
- Stisknutím libovolného tlačítka (je-li nastavena hodnota **V handsfree**) zapnete zvuk v soupravě handsfree.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree s rozhraním Bluetooth

- Během hovoru ▶ Další ▶ Přenést zvuk a vyberte zařízení.

Přenos zvuku po přijetí hovoru pomocí soupravy handsfree

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree ► Přichozí hovor.
- 2 ► V telefonu, chcete-li zvuk přeměrovat do telefonu, nebo ► V handsfree, chcete-li zvuk přeměrovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače médií nebo prezentací programu Microsoft® PowerPoint®, nebo zařízení, která podporují profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ► 73 Přidání zařízení k telefonu, je-li to vyžadováno.
- 2 ► Zábava ► Dálkové ovládání.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač nebo zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pokud počítač podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, můžete nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, která umožňuje synchronizaci, přenos souborů, použití telefonu jako modemu a další komunikaci

prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Sadu Sony Ericsson PC Suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support. Sada PC Suite obsahuje také návodů.

Přenos souborů kabelem USB

Telefon lze připojit k počítači pomocí kabelu USB. K přenosu souborů slouží režim **Přenos soub.** a k synchronizaci režim **Telefon**.

Přenos souborů


V aplikaci Průzkumník systému Microsoft Windows můžete soubory přetahovat mezi paměťovou kartou a počítačem.

Použijte aplikace Sony Disc2Phone (přenos hudby) nebo Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (přenos a uložení obrázků). Tyto aplikace se nacházejí na disku CD dodaném společně s telefonem nebo na adrese www.sonyericsson.com/support a lze je používat pouze v režimu přenosu souborů.

- 💡 *Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty.*

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

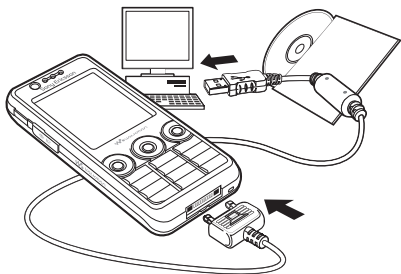

- 2 **Telefon:** Vyberte Přenos soub. nebo
▶ Nastavení ▶ kartu Připojení ▶ USB
▶ Připojení USB ▶ Přenos soub.
- 3 Počkejte, až se paměťová karta zobrazí v aplikaci Průzkumník systému Windows jako externí disk. Můžete:
 - Pomocí aplikace Průzkumník systému Windows přetahovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.

- Pomocí aplikace Sony Disc2Phone přenášet hudbu na paměťovou kartu.
- Pomocí aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition přenášet obrázky a uspořádat je v počítači.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V režimu přenosu souborů klepněte v aplikaci Průzkumník Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost *Vysunout*.
- 2 Odpojte kabel USB od telefonu.

Režim telefonu

Pomocí počítače lze synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory, používat telefon jako modem apod. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří: Synchronizace, Správce souborů a Průvodce mobilním připojením sítě. Jiné aplikace používejte v režimu přenosu souborů.

Je třeba nainstalovat a použít sadu Sony Ericsson PC Suite obsaženou na disku CD dodaném společně s telefonem nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

 *Abyste tuto funkci mohli používat, musí být v počítači jeden z následujících operačních systémů: Windows 2000 SP3/SP4, Windows XP (Professional nebo Home) SP1/SP2.
Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou PC Suite.*

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Nainstalujte software Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodaného s telefonem.
- 2 **Počítač:** Spustíte sadu PC Suite v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 4 **Telefon:** Vyberte **Telefon** nebo
 - **Nastavení** ► **kartu Připojení**
 - **USB** ► **Připojení USB** ► **Telefon**.
- 5 **Počítač:** Počkejte, až systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.
- 6 **Počítač:** Až sada PC Suite nalezne telefon, zobrazí se oznámení. V sadě Sony Ericsson PC Suite naleznete všechny aplikace, které lze použít s připojeným telefonem.

Aktualizační služba

Vždy udržujte v telefonu aktuální verzi softwaru, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Během aktualizace nepřijdete o osobní informace ani informace o telefonu, jako například zprávy nebo nastavení.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

 *Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplatné s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.*

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ► 66 *Nastavení*.

Vzdálené použití aktualizační služby

- 1 ► **Nastavení** ► **karta Všeobecné**
 - **Aktualizační služba**.
- 2 ► **Hledat aktualizace**, chcete-li vyhledat nejnovější dostupný software.

- 3 Spusťte aktualizací proces podle instalačních pokynů nebo ► **Verze softwaru**, chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru v telefonu, nebo ► **Připomenutí**, chcete-li nastavit, kdy se má stáhnout nový software.

Použití aktualizací služby prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Zadejte název produktu.
- 4 Vyberte možnost Aktualizační služba Sony Ericsson a postupujte podle pokynů.

Další funkce

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM atd.

Budíky

Nastavte určitý čas nebo určité dny, kdy se má budík opakovat.

Použití budíků

- 1 ► **Organizátor** ► **Budíky** a vyberte budík, který chcete nastavit, ► **Upravit**.
- 2 **Čas**: ► **Upravit**, nastavte čas, ► **OK**.
V případě potřeby vyberte další možnosti:
 - **Opakování**: ► **Upravit**, nastavte den nebo dny, ► **Označit** ► **Hotovo**.
 - **Upozor. budíku**: ► **Upravit** a vyberte zvuk.
 - Po stisknutí tlačítka  můžete upravit text, obrázky nebo nastavení tichého režimu budíků.
- 3 ► **Uložit**.

Vypnutí spuštěného signálu budíku

- Stiskněte libovolnou klávesu. Pokud nechcete, aby se budík opakoval: ► **Vypnout**.

Zrušení budíku

- ► **Organizátor** ► **Budíky**, vyberte jeden budík, ► **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ► 71 *Synchronizace*.

Události

Můžete přidat nové události nebo použít existující události jako šablony.

Přidání nové události

- Organizátor ► Kalendář, vyberte datum, ► Vybrat ► Nová událost ► Přidat.
- Vyberte následující možnosti. Pokud je to vyžadováno, potvrďte každou položku:
 - Karta **Všeobecné** – předmět, čas zahájení, délka trvání, připomenutí, datum zahájení.
 - Karta **Podrobnosti** – umístění, popis, nastavení celodenní události, opakování.
- Uložit.

Zobrazení události

- Organizátor ► Kalendář a vyberte den (dny s událostmi jsou označeny tučně).
- Vyberte událost, ► Zobrazit.

Zobrazení kalendářního týdne

- Organizátor ► Kalendář ► Další ► Zobrazit týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit ► Připomenutí.
- Vždy – připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Jakmile se zobrazí připomenutí, když je možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, vyberte ► Ano a přečtěte si informace o události, nebo stisknutím ► Ne vypnete připomenutí. Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnosti připomenutí nastavené v úkolech.

Procházení kalendáře

K procházení dnů nebo týdnů použijte tlačítka ◀, ▶, ⌂ a ⌚. V měsíčním nebo týdenním zobrazení můžete použít také klávesnici podle následujících pokynů.

	☐ Dnešní datum
☐ Předchozí týden	☐ Následující týden
☐ Předchozí měsíc	☐ Následující měsíc
☐ Předchozí rok	☐ Následující rok

Nastavení kalendáře

► Organizátor ► Kalendář ► Další
a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit týden** – týdenní zobrazení událostí.
- **Nová událost** – přidání nové události.
- **Změnit datum** – přesun na další datum v kalendáři.
- **Upřesnit** – vyhledání události, nastavení připomenutí a výběr počátečního dne týdne.
- **Odstranit** – odstranění starých nebo všech událostí.
- **Nápověda** – další informace.

Výměna událostí

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu událostí. Můžete také provést synchronizaci událostí s počítačem
➡ *71 Synchronizace.*

Odeslání události

- V seznamu události na určitý den vyberte událost a ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo použít existující úkoly jako šablony. Pro úkoly lze nastavit připomenutí.



Maximální počet úkolů závisí na velikosti dostupné paměti, která je nastavena v softwaru.

Přidání nového úkolu

- 1 ► Organizátor ► Úkoly ► Nový úkol ► Přidat.
- 2 ► Úkol nebo Volání.
- 3 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- Organizátor ► Úkoly, vyberte úkol, ► Zobrazit.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► Organizátor ► Úkoly, vyberte úkol, ► Další ► Připomenutí.
- 2 ► **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtěte si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volání“. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**. Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Výměna úkolů

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu úkolů. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači,

► 71 Synchronizace.

Odeslání úkolu

- V seznamu úkolů vyberte úkol pro určitý den, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je do seznamu. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

 *Maximální počet poznámek závisí na velikosti dostupné paměti, která je nastavena v softwaru.*

Přidání poznámky

- Organizátor ► Poznámky ► Nová poznámka ► Přidat, zadejte poznámku, ► Uložit.

Úpravy poznámek

- 1 ► Organizátor ► Poznámky. Zobrazí se seznam.
- 2 Vyberte poznámku, ► Další a vyberte jednu z možností.

Výměna poznámek

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu poznámek. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem,

► 71 Synchronizace.

Odeslání poznámky

- Vyberte poznámku, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače. Pokud se ozve zvukový signál, vypněte jej stisknutím libovolného tlačítka nebo vyberte možnost Restart.

Nastavení časovače

- Organizátor ► Časovač a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete příchozí hovor, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 ► Zastavit nebo ► Nový čas, pokud chcete zaznamenat nový mezičas.
- 3 Chcete-li vynulovat stopky, ► Zastavit ► Vynul.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

- ► **Organizátor ► Kalkulačka.**
 - Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
 - Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
 - Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Paměť kódů

Bezpečnostní kódy, např. kódy kreditních karet, můžete uložit do paměti kódů. Nastavte přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Správnost zadaného přístupového kódu musíte potvrdit zadáním kontrolního slova.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů.** Zobrazí se zpráva s pokyny. ► **Pokrač.**
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► **Hotovo.** Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Nový kód ► Přidat.**
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte kód, ► **Hotovo.**

Změna přístupového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Další ► Změnit příst. kód.**
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► **Hotovo.**

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► Organizátor ► Paměť kódů a zadejte libovolný přístupový kód k funkci paměti kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 2 ► Další ► Vymazat.
- 3 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** ► Ano. Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím spuštění paměti kódů musíte začít postupem v části
➡ 82 *První otevření paměti kódů.*

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou již nastaveny. Některé možnosti (např. hlasitost vyzvánění atd.) lze automaticky upravit tak, aby vyhovovaly určitému prostředí nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

- Stisknete tlačítko ① a vyberte profil, nebo ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Profily** a vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Profily** ► **Další** ► **Zobrazit/upravit**.



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení profilů

- ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Profily** ► **Další** ► **Obnovit profily**.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

Nastavení času a formátu času

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum** ► **Čas**.
- 2 Zadejte čas.
- 3 ► **Formát** a vyberte možnost.
- 4 ► **Uložit**.

Nastavení data a formátu data

- ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum** ► **Datum**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím telefonního předplatného, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



Zobrazí-li se při změně kódu PIN zpráva Kódy nesouhlasí., byl zadán nový kód PIN chybně.

Zobrazí-li se zpráva Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN:, byl chybně zadán původní kód PIN.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► OK.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► OK.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Úprava kódu PIN

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Změnit kód PIN.
- 2 Zadejte kód PIN, ► OK.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► OK.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Ochrana a vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 2 Zadejte kód PIN, ► OK.

Zámek telefonu

Telefon lze chránit proti neoprávněnému použití v případě krádeže a výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Ochrana** a vyberte požadovanou možnost.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ► OK.

Odemknutí telefonu

- Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ► OK.

Změna kódu zámku telefonu

- ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Změnit kód.**

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknuté klávesnici.

Automatický zámek klávesnice

V pohotovostním režimu slouží automatický zámek klávesnice k uzamčení klávesnice krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického zámku klávesnice

- ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Aut. zámek kláv.**

Ruční zamknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte  ► **Zamk. kl.** Můžete stále přijímat příchozí hovory a klávesnice se vždy po ukončení hovoru zase zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete.

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte  ► **Odemk.**

Úvodní obrazovka



Můžete vybrat úvodní obrazovku, která se zobrazí při zapnutí telefonu (► 53 Používání obrázků).

Výběr úvodní obrazovky

- ► **Nastavení ► karta Displej ► Úvodní obrazovka** a vyberte možnost.

Jas

Můžete nastavit jas obrazovky.

Nastavení jasu

- ► **Nastavení ► karta Displej ► Jas.**

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem.

V této části jsou uvedeny některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte doručit telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádaný.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovení nastav.** Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena (► 89 *Obnovení nastavení telefonu*).

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou

Možná příčina: Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obratě se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy nabídka **Odeslat** nedostupná.

Není rozumět jazyku v nabídkách

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk, ► 17 *Jazyk telefonu*.

Telefon nelze zapnout

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii ► 6 *Nabíjení baterie*.

Řešení: Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud se telefon spustí, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Dbejte na to, aby při připojování nabíječky konektor správně zapadl na místo, ➡ **6 Nabíjení baterie.**

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyjměte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, hadřík nebo vatový tampón lehce navlhčený v alkoholu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná.

Možná příčina: Bylo omylem stisknuto tlačítko ①.

Řešení: Zapněte automatický zámek klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně ➡ **85 Zámek klávesnice.**

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu
➡ **6 Vložení karty SIM a baterie.**

V telefonu nelze používat zprávy SMS

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. ➡ **37 Zprávy SMS.**

V telefonu nelze používat zprávy MMS

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 7 *Nápověda v telefonu* nebo přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a klepněte na odkaz *Nastavení telefonu*. Potom vyberte model telefonu, klepněte na odkaz *Přečtěte si více v části Obrázkové zprávy (MMS)* a postupujte podle pokynů ➡ 66 *Nastavení*.

Nelze používat Internet

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 7 *Nápověda v telefonu* nebo přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a klepněte na odkaz *Nastavení telefonu*. Potom vyberte model telefonu, klepněte na odkaz *Přečtěte si více v části Mobile Internet (WAP)* a postupujte podle pokynů ➡ 66 *Nastavení*.

Telefon nemůže zjistit jiné uživatele prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta a viditelnost je nastavena na zobrazení telefonu (➡ 74 *Přijetí položky*).

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně zjištěn a nainstalován nebo software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Řešení: Přejděte na web www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast nebo zemi a vyberte model telefonu. Potom klepněte na odkaz *Začínáme v části Získejte více informací*. Příručka *Synchronizace s počítačem* obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ► **Nastavení ► karta Všeobecné ► Obnovení nastav.**
- 2 ► **Obnovit nastavení nebo ► Obnovit vše.**
- 3 Když se zobrazí pokyny, ► **Pokrač.**



*Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.*

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

***Možná příčina:** V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.*

***Řešení:** Vložte do telefonu kartu SIM,
► 6 Vložení karty SIM a baterie.*

***Možná příčina:** Konektory karty SIM potřebují vyčistit.*

***Řešení:** Vyjměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena tak, abyste ji nemohli připojit ke konektorům telefonu. V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.*

Vložte správnou kartu SIM.

***Možná příčina:** Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že může pracovat jen s určitou kartou SIM.*

***Řešení:** Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.*

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

***Možná příčina:** Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.*

***Řešení:** Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ► 83 Zámek karty SIM.*

**Kód PIN blokován/
Kód PIN2 blokován**

***Možná příčina:** Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.*

***Řešení:** Odblokování telefonu
► 83 Zámek karty SIM.*

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ➡ 83 Zámek karty SIM.

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon je v režimu Letadlo.

Řešení: Restartujte telefon v normálním režimu (➡ 8 Nabídka režimu Letadlo).

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě a ověřte, zda je signál sítě dostupný v místě, kde se nacházíte. Postup vyhledání sítě: ► Nastavení ► karta Připojení ► Mobilní sítě ► Nové hledání.

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová vol.

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obráťte se na provozovatele sítě a ověřte, zda jste vybrali správné předplatné ➡ 23 Tísňová volání.

Zámek telefonu

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemkněte telefon

➡ 84 Zámek telefonu.

Kód zámku tel.:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu. Výchozím nastavením kódu zámku telefonu je hodnota 0000 (➡ 84 Zámek telefonu).

Kód PUK je blokován. Obráťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společnostmi Sony Ericsson.

Řešení: ➡ 94 Baterie.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na adrese

www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílů technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, znalostní báze a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.sonyericsson.com.)

Země

Austrálie	1-300 650 050
Argentina	800-333-7427
Rakousko	0810 200245
Belgie	02-7451611
Brazílie	4001-0444
Kanada	1-866-766-9374
Střední Afrika	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Čína	4008100000
Kolumbie	18009122135
Chorvatsko	062 000 000
Česká republika	844 550 055
Dánsko	33 31 28 28
Finsko	09-299 2000
Francie	0 825 383 383
Německo	0180 534 2020
Řecko	801-11-810-810 210-89 91 919 (z mobilního telefonu)
Hongkong	8203 8863
Maďarsko	+36 1 880 47 47
Indie	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilního telefonu)
Indonésie	021-2701388
Irsko	1850 545 888
Itálie	06 48895206
Litva	8 700 55030
Malajsie	1-800-889900
Mexiko	01 800 000 4722

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku. Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní, mimo bezplatných čísel.

E-mailová adresa

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com

Nizozemí	0900 899 8318
Nový Zéland	0800-100150
Norsko	815 00 840
Pákistán	111 22 55 73
	Mimo hlavní město Karáči: (92-21) 111 22 55 73
Filipíny	+63 (02) 7891860
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200
Portugalsko	808 204 466
Rumunsko	(+4021) 401 0401
Rusko	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Slovensko	02-5443 6443
Jižní Afrika	0861 632222
Španělsko	902 180 576
Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 040
Tchaj-wan	02-25625511
Tajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nekontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- **Varování!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).



- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrně vysíláčky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým

proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F).

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je

kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Rřízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa. Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenaají odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu: www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa. Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.

- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Osobní data odstraníte tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyberete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PŘEDVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhněte se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“). Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, neprenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a s kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoli součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami. Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících

se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“). Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

NAŠE ZÁRUKA

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

NÁŠ POSTUP

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhražují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoli druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

PODMÍNKY

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhražuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.
Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není záhada. Pokud se doba hovoru a doba fototovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasně a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytnou se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.

- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLYVÁJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLYVÁJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022071-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 300 328, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301 489-7, EN 301489-24, EN 301 489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC Directive 89/336/EEC, and Low Voltage Directive 73/23/EEC.

Lund, February 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	31
aktualizační služba	77
animace	53
aplikace	65
automatické opakované vytáčení	22

B

baterie	
likvidace	96
vkládání a nabíjení	6
baterie, použití a údržba	94
bezpečné a efektivní použití	93
bezpečné použití	93
blog	52
blog s obrázky	52
Bluetooth, bezdrátová technologie	72
budíky	78

Č

čas	83
časovač	81
čekající hovor	32
čtečka kanálů RSS	70

D

datum	83
dálkové ovládání	75

Disc2Phone	57
dlouhé zprávy	39
doba hovoru	35

E

e-mail	43
--------------	----

F

fotoaparát	50
------------------	----

H

handsfree	11, 25, 30, 31, 56
Bluetooth	73
hlasitost	
reproduktor sluchátka	23
vyzvánění	63
hlasová schránka	29
hlasové zprávy	43
hovory	
mezinárodní	22
nahrávání	65
obsluha dvou hovorů	33
omezení	34
podržení	32
povolené	34
poznámky během hovoru	36
přijetí a odmítnutí	22
tíšňové	23

uskutečnění a přijetí	8, 22	zámek a odblokování	83
video	24	klávesy	10, 14
zmeškané	23	konferenční hovory	33
hry	65	kontakty	
hudba		přidání kontaktů do telefonu	26
přenos	57	skupiny	36
		synchronizace	71
		výchozí kontakty	25
I		L	
ikony	16	likvidace	
individuální vyzvánění volajícího	28	baterie	96
informační linky	91		
Internet		M	
blog	52	metoda přenosu	
nastavení	66	Bluetooth, bezdrátová	
profily	69	technologie	72
soubory cookie a hesla	70	USB	75
zabezpečení a certifikáty	70	mikrofon	22
záložky	68	MusicDJ™	63
		M2™	11, 96
J		N	
jazyk	86	nabídka činností	9
jazyky psaní	17	nabídky	14
		nastavení	
K		e-mail	43
kabel USB	75	Internet	66
kalendář	79–80	jas obrazovky	85
kalkulačka	82	Java™	69
karta SIM			
čísla kontaktů	26		
kopírování na kartu a z karty ..	27, 28		

nápověda	7
nouzová čísla, viz tísňová čísla	23

O

obrazovka, jas	85
obrázky	53–54
spořič obrazovky	53
úpravy	55
odblokování karty SIM	84
odeslání	
melodie a vyzvánění	63
obrázky	53, 54
poznámky	81
schémata	55
události a úkoly	80
vizitky	37
omezená záruka	98
ovládání telefonu hlasem	29–32

P

paměť kódů	82
paměťová karta	19, 96
pevné vytáčení	35
PhotoDJ™	55
PIN	
odblokování	5
změna	84
PlayNow™	62
pohotovostní režim	7
poznámky	81

preventivní opatření, paměťová karta ...	97
profily	83
procházení nabídek	14
průvodce nastavením	7
Přátelé	47
přehled nabídek	12
přehled telefonu	10
přehrávač videozáznamů	56
přehrávač Walkman	56
přenos	
fotografie	52
hudba	57
soubory	75
přesměrování hovorů	32
přiblížení/vzdálení	
fotoaparát	51
webová stránka	68
přijímání hovorů hlasovými příkazy	31
PUK	5, 83, 84

R

rychlé vytáčení	29
-----------------------	----

S

SAR	95
servis a podpora	91
seznam volání	28
seznamy skladeb	58–59
schémata	55
sítě	22

skrytí čísla	36	V	
skupiny	36	velikosti obrázků	51
SMS, viz zprávy SMS	37	VideoDJ™	64
spořič obrazovky	53	videozáznamy	53
správce souborů	19	vizitky	37
stahování souborů	69	vlastní čísla	34
stav doručení	40	využití paměti	20
stopky	81	vyzvánění	62–63
synchronizace	71–72		
Š		Z	
šablony	40, 42	zadávaní znaků	17
T		zapnutí nebo vypnutí	
tapeta	53	Bluetooth, bezdrátová	
telefon		technologie	72
jazyk	17	zámek pro ochranu karty SIM	84
sestavení	5	zámek telefonu	85
zámek	84	zámek	
telefonní čísla ve zprávě	39	karta SIM	83
textový vstup T9™	18	klávesnice	85
tlačítka	10, 14	telefon	84
TrackID™	60	zámek klávesnice	15, 85
U		zápisník	36
události	79	záruka	98
úkoly	80–81	záznam zvuku	65
úvodní obrazovka	53, 85	záznamník	29
		zkratky	16
		zprávy	
		e-mail	43
		hlasové	43

informace z oblasti nebo	
informace buňky	49
MMS	40
stav doručení	40
textové	37
zprávy MMS	40–42
zprávy SMS	37–40
zvuk, přenos a přesměrování	74