

Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson W760i. Tento tenký a stylový telefon má vše potřebné k tomu, abyste se mohli věnovat hudbě vždy a všude.

Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové stránce www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – další možnosti pro váš telefon

Stereofonní náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-DS205

Užívejte si bezdrátové přehrávání hudby
bez jediného zmeškaného hovoru.



Aktivní reproduktor MAS-100

Umožní vám podělit se o hudební zážitky
a současně chrání telefon.



Přenosný reproduktor Bluetooth™ MBS-100

Bezdrátová planeta hudby.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně,
nemusí však být k dispozici ve všech zemích.

Úplnou nabídku naleznete na webu www.sonyericsson.com/accessories.

Obsah

Začínáme 5

Sestavení	5
Zapnutí telefonu	6
Nápověda	7
Nabíjení baterie	8
Přehled telefonu	9
Přehled nabídek	11
Procházení nabídek	13
Jazyk telefonu	15
Zadávaní textu	15

Přehrávač Walkman® a hudba 17

Přenos obsahu do počítače a z počítače	17
Stereofonní přenosná souprava handsfree	18
Přehrávač Walkman®	18
Služba PlayNow™	21
Služba TrackID™	21
Hudba a videoklipy online	22

Volání 22

Uskutečňování a přijímání hovorů	22
Kontakty	24
Seznam volání	27

Rychlé vytáčení	27
Hlasová schránka	28
Ovládání telefonu hlasem	28
Obsluha více než jednoho hovoru	30
Omezené vytáčení	31
Doba a cena hovoru	32
Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla	32

Zprávy 32

Zprávy SMS	32
Zprávy MMS	34
Možnosti zpráv	35
Hlasové zprávy	35
E-mail	35
Služba Přátelé	37
Informace z oblasti nebo informace buňky	38

Práce s obrázky 39

Fotoaparát a videokamera	39
Použití fotoaparátu	39
Ikony a nastavení fotoaparátu	40
Přenos fotografií	40
Obrázky	41
Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™	42

Internet 43

Certifikáty a zabezpečení	
Internetu	44
Webové kanály	45

Systém GPS 46

Použití systému GPS	46
Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony	47
Zjištění popisu cesty	47
Další funkce systému GPS	47
Stopař	48

Zábava 50

Videopřehrávač	50
Rádio	50
Vyzvánění a melodie	51
Funkce MusicDJ™	51
Záznam zvuku	52
Hry	52
Aplikace	52

Možnosti připojení 53

Nastavení	53
Název telefonu	54
Bezdrátová technologie Bluetooth™	54
Použití kabelu USB	56
Synchronizace	57
Aktualizační služba	59

Další funkce 60

Režim Letadlo	60
Správce souborů	60
Budíky	61
Kalendář	62
Poznámky	63
Úkoly	64
Profily	64
Čas a datum	65
Schéma	65
Rozvržení hlavní nabídky	65
Zámky	65

Odstraňování potíží 67

Nejčastější dotazy	67
Chybové zprávy	69

Důležité informace 71

Bezpečné a efektivní použití	73
Licenční smlouva pro koncového uživatele	76
Omezená záruka	77
FCC Statement	80
Declaration of Conformity for W760i	80

Rejstřík 81

Sony Ericsson W760i

UMTS HSDPA 850/1900/2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu technických chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1204-9251.1

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno v důsledku práv třetích stran, mimo jiné včetně omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dále nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodná použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Lotus Notes je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ a WALKMAN jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

Wayfinder a Wayfinder Navigator jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wayfinder Systems AB.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu

SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2). Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symbole pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

- > K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Začínáme

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Přípevnění krytu baterie



- 1 Přiložte výstupky na zadní straně krytu baterie k drážkám v telefonu.
- 2 Zaklapněte kryt na místo na obou stranách.

Vyjmutí krytu baterie



- K vyjmutí krytu použijte drážky.

Vyjmutí karty SIM



- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Vyjměte kartu SIM z držáku.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.

- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Chcete-li během stahování nastavení použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.

 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko **C**.*

 *Před vypnutím telefonu musíte přejít do pohotovostního režimu.*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 25.*

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

! *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámek karty SIM na straně 65.*



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část *Použití obrázků* na straně 42.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce www.sonyericsson.com/support k dispozici příručky Začínáme a další informace.

Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Zobrazení tipů a rad

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Průvodce nastavením**.
- 2 Vyberte možnost **Tipy a triky**.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možnosti**.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Prohlídka**.

Zobrazení informací o stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie



- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

💡 *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.*

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Herní tlačítka A/B
- 3 Obrazovka
- 4 Funkční tlačítka
- 5 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 6 Tlačítko nabídky činností
- 7 Navigační tlačítko
- 8 Tlačítka ovládání hlasitosti
- 9 Drážka pro vyjmutí krytu baterie
- 10 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 11 Tlačítko C (mazání)



- 12 Čtečka paměťové karty
- 13 Kontrolka nabíjení
- 14 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 15 Anténa systému GPS
- 16 Tlačítko přehrávače Walkman®
- 17 Držák řemínku



Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Rádio
TrackID™
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Práce se zprávami
Nastavení



Média

Fotografie
Hudba
Video
Televize
Hry
Webové kanály
Nastavení



Služby určení polohy

Google Maps
Navigace
Stopař
Moje oblíbené
Informace o stavu
Protokol
Nastavení



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



WALKMAN



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Správce souborů**

Budíky

Aplikace

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť* kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce nastavením

Zjednodušení ovlád.*

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Rozvržení hl. nab.

Schéma

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skryt číslo

Handsfree

Přijímat otevřením

Ukončit zavřením tel.



Připojení

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Datová komunikace*

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv*

Nastavení SIP

Príslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu



- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé nebo pravé funkční tlačítko nebo prostřední navigační tlačítko.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možnosti**.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Média**.
- 2 Přejděte na položku nabídky a stiskněte navigační tlačítko vpravo.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Odeslání položek

- 1 Přejděte na položku, jako je například kontakt, obrázek nebo zvuk.
- 2 Výběrem možností **Možnosti > Odeslat** odešlete položky, jako jsou kontakty, obrázky a zvuky.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** a stiskněte **1**–**9**, *** a/A**, **0 +** nebo **# →**.

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte **Ⓜ**, **Ⓛ**, **Ⓢ** nebo **Ⓟ**.

- ! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Viz část **Změna rozvržení hlavní nabídky** na straně 65.

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Nabídka činností

Nabídka činností poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko **☰**.

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Paměťová karta

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.**

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.


Pomocí správce souborů můžete přesouvat soubory mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část **Použití souboru ze správce souborů** na straně 61.

Vložení paměťové karty



- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly nahoru.

Vyjmutí paměťové karty

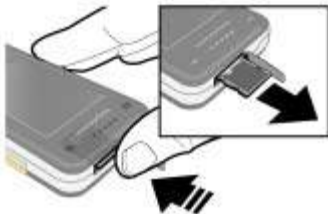

- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt a uvolněte ji zatlačením na její hranu.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > karta **Na paměťové kartě**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti**.

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ **T9**. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko **(*) a/A**.

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(*) a/A**.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek **(0 +)**–**(9)**.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(1)**.

Zadání symbolu

- 1 V režimu zadávání textu vyberte **Možnosti > Přidat symbol**.
- 2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržetím tlačítka **(*) a/A** přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 4 Stisknutím tlačítka **(☺)** nebo **(☹)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(# ↵)**.

Zadání textu pomocí běžného textového vstupu multitap

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržetím tlačítka **(*) a/A** přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko **(2)–(9)**, až se zobrazí požadované písmeno. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(# ↵)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Možnosti > Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Přehrávač Walkman® a hudba

Pomocí telefonu můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Pro přenos obsahu do telefonu použijte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*. Další informace naleznete v příručce. Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

! *Aplikace Sony Ericsson Media Manager je také k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Požadované operační systémy

Chcete-li používat software PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™ (32bitové nebo 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic),
- Microsoft® Windows XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

Instalace aplikace Media Manager

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Manager

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** *Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Telefon:** Vyberte možnost [Přenos médií](#).

! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

- 4 **V počítači:** Počkejte, až se telefon zobrazí v aplikaci Media Manager.
- 5 Pomocí aplikace Media Manager přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem.

- 💡 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě aplikace Media Manager. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace Media Manager.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač Walkman®

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko ⏮ nebo ⏭.

Přesun mezi skladbami


- Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭.

Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Ovládání gesty

Přepnutí skladby

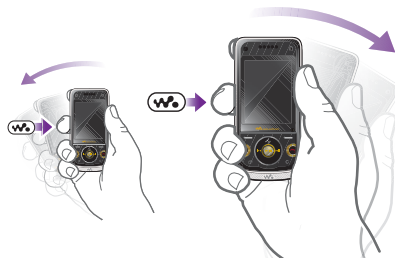

- Při poslechu hudby stiskněte a přidržte tlačítko (W) a prudkým pohybem telefonu doprava přejděte na následující skladbu. Chcete-li přejít na předchozí skladbu, použijte stejný pohyb, ale doleva.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí



- Při poslechu hudby stiskněte a přidržíte tlačítko  a zatřesete s telefonem.

Změna hlasitosti



- Při poslechu hudby držte telefon před sebou a svisle. Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a přidržíte tlačítko  a otočte rukou nahoru a k sobě. Chcete-li snížit hlasitost, opakujte pohyb v opačném směru.

Procházení souborů

Hudba je ukládána a kategorizována.

- **Interpreti** – seznam skladeb seřazený podle interpreta.
- **Alba** – seznam skladeb seřazený podle alba.
- **Skladby** – seznam všech skladeb.
- **Seznamy skl.** – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.
- **SensMe™** – seznam skladeb seřazený podle nálady. Aby funkce SensMe™ fungovala, musí být skladby přeneseny pomocí aplikace Media Manager.
- **Žánr** – seznam skladeb seřazený podle žánru.
- **Rok** – seznam skladeb seřazený podle roku.
- **Zvuk. knihy** – seznam zvukových knih, které byly přeneseny z počítače.
- **Kan. podcast** – seznam všech kanálů podcast.

Seznamy skladeb


Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat hudební soubory. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte z paměti soubor, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladby do seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

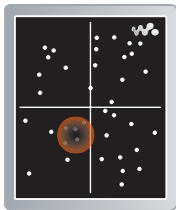

! Chcete-li vytvářet seznamy skladeb podle nálady, musí být skladby přeneseny do telefonu pomocí aplikace Media Manager. Informace o analýze hudebních souborů naleznete v nápovědě aplikace Media Manager.

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média**.
- 2 Přejděte na **Hudba** > **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka (↻), (⬇), (⬅) nebo (⬆) zobrazíte náhled různých skladeb.
- 4 Vyberte **Přidat** > **Vytvořit** > **Možnosti** > **Uložit sezn. sklad.**
- 5 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na možnost **Přidat skladby** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladby do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy sklad.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko (C).

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Zvukové knihy

Pomocí aplikace Media Manager můžete poslouchat zvukové knihy přenesené do telefonu z počítače.

- ! *Může trvat několik minut, než se přenesená zvuková kniha zobrazí v seznamu dostupných zvukových knih.*

Přehrávání zvukových knih

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Hudba** > **Zvuk. knihy**.
- 2 Vyberte zvukovou knihu.
- 3 Přejděte na kapitolu a vyberte možnost **Přehrát**.

- ! *Zvukové knihy v jiných formátech než M4B nebo zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce Skladby.*



Služba PlayNow™

Po připojení ke službě PlayNow™ můžete stahovat vyzvánění, hry, hudbu, schémata a tapety. Pomocí této služby můžete zobrazit nebo přehrát obsah před jeho zakoupením a stažením do telefonu.

- ! *Tato služba není dostupná ve všech zemích.*

Příprava na použití služby PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení internetového připojení. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Použití služby PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **PlayNow™**.
- 2 Navštivte webovou stránku služby PlayNow™ a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

Služba TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Umožňuje hledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.



Nejllepší výsledky dosáhnete použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.



Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
- Když hraje rádio, vyberte **Možnosti** > **TrackID™**.

Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu.

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Nast. datového toku](#) > [Připojit pomocí](#).
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost [Uložit](#).

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .

 *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty* na straně 24 a část *Seznam volání* na straně 27. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část *Ovládání telefonu hlasem* na straně 28.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru

- Stisknete tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stisknete tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stisknete tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stisknete a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stisknete a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Zobrazení předchozích hovorů v pohotovostním režimu

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Mobilní sítě** > **Sítě GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

 *V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš provozovatel sítě uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.*

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stisknete tlačítko .

Zobrazení místních tiskových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Tisková čísla**.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Přechod přímo do seznamu kontaktů

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **(2)-(9)**.

Volání pomoci chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte jedno z tlačítek **0+**–**9** a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat** nebo **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.



Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Záloh. na pam. kartu](#).

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost [OK](#).
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Odstranění všech kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Odstr. vš. kontakty](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Využití paměti](#).

Synchronizace kontaktů

Software Sony Ericsson PC Suite je navržen pro spolupráci s těmito programy:

- Windows Kontakty (správce kontaktů systému Vista)
- Windows Kalendář (kalendář systému Vista)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002

- Microsoft Outlook 2000
 - Lotus Notes™ 7
 - Lotus Notes 6.5
 - Lotus Notes 6
 - Lotus Notes 5
 - Adresář systému Windows (Outlook Express)
 - Vlastní správce kontaktů a kalendář softwaru Sony Ericsson PC Suite
- Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce [Kontakty v tel.](#), na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 32. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Skupiny](#).
- 3 Přejděte na možnost [Nová skupina](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost [Pokračovat](#).
- 5 Přejděte na možnost [Nová položka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).

- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost [Označit](#).
- 7 Vyberte [Pokračovat](#) > [Hotovo](#).

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost [Uložit](#).
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost [Nový kontakt](#). Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Rychlé vytáčení](#).
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Číslo hlas. schránky](#).
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost [OK](#).

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, budete moci provádět tyto činnosti:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Ovládání hlasem](#) > [Vytáčení hlasem](#) > [Aktivovat](#).
- 2 Vyberte [Ano](#) > [Nový hlasový příkaz](#) a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost [Ano](#). V opačném případě vyberte možnost [Ne](#) a zopakujte kroky 3 a 4.

- ! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Přijímání hlasem** > **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.

- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměřování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměřovat hovory, například na záznamovou službu (hlasovou schránku).



*Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměřování hovorů. Viz část **Omezení vytáčení** na straně 31.*

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se souvislý tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržen hovor**. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stisknete tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stisknete tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmitnutí druhého hovoru

- Během hovoru stisknete tlačítko  a pokračujete v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Nahradit akt. hov.**

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stisknete tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.



Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Spojít hovory**. Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte [Možnosti](#) > [Podržet hovor](#). Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Další hovor](#).
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte [Možnosti](#) > [Sloučit hovory](#) a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte [Možnosti](#) > [Uvolnit účastníka](#).
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte [Možnosti](#) > [Hovořit s účast.](#) a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte [Možnosti](#) > [Sloučit hovory](#).

Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte [Možnosti](#) > [Speciální čísla](#) > [Moje čísla](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- [Všechny odchozí](#) – všechny odchozí hovory.
- [Odchozí mezinár.](#) – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- [Odch. mezin. cizí síť](#) – všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země.
- [Všechny příchozí](#) – všechny příchozí hovory.
- [Příchozí v cizí síti](#) – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovoru

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Doba a cena hovoru** > **Měřiče hovoru**.



Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skryt své telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Zobrazit / skryt číslo**.
- 2 Vyberte možnost **Skryt číslo**.

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zprávy SMS](#) a přejděte na možnost [Středisko služeb](#). Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Nové středisko služ.](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Napsat novou](#) > [Zprávy SMS](#).
- 2 Napište zprávu a vyberte [Pokračovat](#) > [Hledat kontakt](#).
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost [Odeslat](#).

- ! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny* na straně 27.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte [Možnosti](#) > [Kopírovat a vložit](#).
- 2 Vyberte možnost [Kopírovat vše](#) nebo [Označit a kopíř.](#) Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Kopírovat a vložit](#) > [Vložit](#).

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte [Možnosti](#) > [Přidat položku](#).
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zprávy SMS](#).
- 2 Vyberte [Max. délka zprávy](#) > [Max. dostupné](#).

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videoklipy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva MMS](#) > [Profil MMS](#).
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva MMS](#).
- 2 Přejděte na možnost [Profil MMS](#) a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Upravit](#).
- 4 Přejděte na možnost [Server zpráv](#) a vyberte možnost [Upravit](#).
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost [OK](#) > [Uložit](#).

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Napsat novou](#) > [Zpráva MMS](#).
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte [Pokračovat](#) > [Hledat kontakt](#).
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost [Odeslat](#).

Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- [Vždy](#) – automatické stažení.
- [Dotázat v cizí síti](#) – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti (síti vašeho provozovatele).
- [Ne v cizí síti](#) – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- [Vždy dotazovat](#) – zobrazí se otázka, zda chcete zprávy stáhnout.
- [Vypnuto](#) – nové zprávy se zobrazí ve složce [Doručené zprávy](#).

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva MMS](#) > [Automatické stažení](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

! *Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.*

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.



Zadávejte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy** > **Možnosti** > **Zjistit novou poštu**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Odpověď**.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Uložit**.

Synchronizace e-mailů

E-maily lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Účty](#).
- 2 Vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily určené k automatickému stažení

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Nastavení](#) > [Upoz. na e-maily](#).

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Nastavit](#).
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost [Přidat](#).

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Přihlásit se](#).

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte [Možnosti](#) > [Odhlásit se](#).

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Přidat kontakt](#).

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Chat](#).
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost [Odeslat](#).

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například [Šťastný](#) nebo [Zaneprázdněn](#). Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Možnosti](#) > [Nastavení](#) > [Zobrazit můj stav](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Upravte informaci.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit](#).

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Přidat skup. chat](#) > [Nová skupina chat](#).
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte [Pokrač.](#) > [Odeslat](#).

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#) > [Možnosti](#) > [Přidat skup. chat](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Konverzace](#).
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Uložit konverzaci](#).



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozesílány předplatitelům v určité oblasti sítě.

Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Inform. z oblasti](#).
- 2 Přejděte na možnost [Příjem](#) a vyberte [Upravit](#) > [Zapnuto](#).

Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Uložené obrázky a videoklipy jsou uloženy v nabídce **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum** a **Správce souborů**.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

- | | |
|---|---|
| 1 | Jas |
| 2 | Pořízení snímku nebo nahrání videoklipu |



Použití fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Fotoaparát**.

Fotografován

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka ☺ nebo ☹ přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka pořídíte fotografii.
- 3 Obrázek bude automaticky uložen na paměťovou kartu.

 *Nenahrávejte, je-li na pozadí snímáného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.*

Nahrání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka ☺ nebo ☹ přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka spustíte nahrávání.

Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 2 Videoklip bude automaticky uložen na paměťovou kartu.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- K přiblížení nebo oddálení použijte tlačítko ☺ nebo ☹.

-  Při fotografování je přiblížení nebo vzdálení obrazu k dispozici pouze v režimu VGA.

Nastavení jasu

- Stisknutím tlačítka  nebo  upravte jas.

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- Aktivujte fotoaparát.
- Vyberte [Možnosti](#) > [Zobrazit vše](#).
- Videoklip přehrajete stisknutím prostředního navigačního tlačítka.

Vylepšení obrázku pomocí funkce Oprava fotografie

- Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- Zkontrolujte, zda je možnost [Náhled](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#). Vyberte [Možnosti](#) a přejděte na [Náhled](#) > [Zapnuto](#).
- Pořídte snímek.
- Když je snímek zobrazen, vyberte [Možnosti](#) > [Oprava fotografie](#).

-  Funkci [Oprava fotografie](#) můžete použít také na starších fotografiích. Zobrazte obrázek a vyberte [Možnosti](#) > [Oprava fotografie](#).

Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce [Možn.](#)

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost [Možn.](#)

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Přiblížení/vzdálení
 	Jas
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Délka videozáznamu
	Samospoušť
	Noční režim
 	Přehled tlačítek fotoaparátu

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače

Obrázky a videoklipy můžete přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB. Další informace naleznete v části [Bezdrátová technologie](#)

Bluetooth™ na straně 54 a v části *Přenos obsahu do počítače* a z počítače na straně 17.

Chcete-li obrázky a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat, nainstalujte aplikaci *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Tato aplikace se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Fotoblog a videoblog

Blog je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete do blogu odeslat své obrázky nebo videoklipy.

! *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název souboru a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Uveřej.**

Odeslání videoklipů do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na videoklip.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název souboru a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Uveřej.**

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost **Navigace**.

Obrázky

Obrázky můžete prohlížet a označovat v nabídce **Média**.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Prezentace**.
- 4 Vyberte náladu.

Vypnutí ukládání dat o poloze ve fotografiích

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Fotoaparát** > **Možnosti** > **Přidat polohu** > **Vypnuto**.

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek. Značky se ukládají v nabídce [Značky fotografií](#).

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte [Možnosti](#) > [Nová značka](#).
- 4 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Vyberte ikonu.
- 6 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka označte obrázek.

Použití obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu nebo jako spořič obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Použít jako](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videoklipy.

Úprava a uložení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Použít PhotoDJ™](#).
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit obrázek](#).

Úpravy a uložení videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Videozáznamy](#).
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte [Možnosti](#) > [Použít VideoDJ™](#).
- 3 Upravte videoklip.
- 4 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit](#).

Oříznutí videoklipu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Videozáznamy](#).
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte [Možnosti](#) > [Použít VideoDJ™](#) > [Upravit](#) > [Oříznout](#).
- 3 Pomocí možnosti [Nastavit](#) nastavte počátek a vyberte možnost [Začátek](#).
- 4 Pomocí možnosti [Nastavit](#) nastavte konec a vyberte možnost [Konec](#).
- 5 Vyberte [Oříznout](#) > [Možnosti](#) > [Uložit](#).

Internet

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Navigace](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

❗ Pokud připojení k Internetu nefunguje, přečtěte si část [Nastavení](#) na straně 53 nebo se obraťte na provozovatele sítě.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Ukončit prohlížeč](#).

Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Přidat záložku](#).
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost [Uložit](#).

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost [Navigace](#).

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#) > [Možnosti](#) > [Navigace](#) > [Historie](#).

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .
- 2 K posouvání rámu použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko [Zobraz.](#)
- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko .

- ! Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce Smart-fit: [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Smart-Fit](#) > [Vypnuto](#).

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Režim klávesnice](#) > [Zkratky](#).

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Uložit obrázek](#).
- 2 Vyberte obrázek.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Najít na stránce](#).
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko [Najít](#).

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Odeslat odkaz](#).
- 2 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují

v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecně** > **Zabezpečení** > **Certifikáty**.

Webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Přidání nových kanálů z webové stránky

- 1 Když je zobrazena internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou ) , vyberte **Možnosti** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Pokračovat**.

Stážení obsahu pomocí kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte možnost **Zobrazit** nebo .
- 3 Vyberte záhlaví, které chcete rozbalit.

- 4 Vyberte ikonu v závislosti na obsahu, tj. chcete-li otevřít webovou stránku, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout zvukový kanál podcast, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout videokanál podcast, vyberte ikonu , a chcete-li stáhnout fotografii, vyberte ikonu .

 *Pomocí aplikace Sony Ericsson Media Manager si můžete také objednat a stáhnout obsah z kanálů do počítače. Obsah poté můžete přenést do telefonu. Viz část Přenos obsahu do počítače a z počítače na straně 17.*

Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možnosti** > **Aktualiz.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) > [Hudba](#) > [Kan. podcast](#).

Přístup k videokanálům podcast

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) > [Video](#) > [Kan. podcast](#).

Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie. Chcete-li začít používat fotografické kanály, přečtěte si část *Webové kanály* na straně 45.

Přístup k fotografickým kanálům

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) > [Fotografie](#) > [Fot. kanály](#).

Systém GPS

Telefon je vybaven přijímačem systému GPS, který pomocí satelitních signálů vypočítává vaši polohu.

- ! *Některé funkce systému GPS využívají Internet.*

Použití systému GPS

Při použití funkcí, které určují polohu pomocí přijímače systému GPS, dbejte na to, abyste měli nezakrytý výhled na oblohu. Pokud se určení vaší polohy během několika minut nezdaří, přemístěte se na jiné místo. Vyhledávání usnadníte, pokud budete stát na jednom místě a nebudete zakrývat anténu systému GPS.





Systém GPS s asistencí

Systému GPS s asistencí (Assisted GPS, zkratka A-GPS) trvá výpočet polohy kratší dobu.



Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete prohlížet mapy a satelitní snímky, vyhledávat různá místa a vypočítávat délky tras.

Použití aplikace Google Maps

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Google Maps**.

Zobrazení nápovědy pro aplikaci Google Maps

- V programu Google Maps vyberte **Možnosti** > **Nápověda**.



Zjištění popisu cesty

Aplikace Wayfinder Navigator™ vás povede do cíle vaší cesty pomocí hlasových pokynů. Telefon je dodáván se zkušební verzí aplikace Wayfinder Navigator, která je bezplatná po dobu třech měsíců.



Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení cesty, kromě jiného také navigačních služeb postupného navádění k cíli (turn-by-turn).

Spuštění aplikace Wayfinder Navigator

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Navigace**.

Další funkce systému GPS

Ukládání informací o poloze

Všechny uložené polohy naleznete v nabídce **Moje oblíbené**.

Uložení aktuální polohy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené** > **Přidat nové místo**.
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte název. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Přejděte na možnost **Popis**: a vyberte možnost **Přidat**. Zadejte popis a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Poloha**: a vyberte **Přidat** > **Aktuální poloha**.

Zobrazení uloženého místa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené**.
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost **Přejít**.



V programu Google Maps můžete stisknutím tlačítka  zobrazit svá oblíbená místa.

Informace o stavu

Když systém určí vaši polohu, můžete zobrazit dostupné satelity a získat informace o své aktuální rychlosti a nadmořské výšce.

Zobrazení stavu systému GPS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Informace o stavu](#).
- 2 Projděte karty.

Požadavky na zjištění polohy

Některé externí služby mohou vyžadovat informace o vaší poloze.

Změna oprávnění externích služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Nastavení](#) > [Oprávnění](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí systému GPS

Jakmile přijímač systému GPS není používán, automaticky se vypne. Přijímač systému GPS můžete vypnout také sami. Ušetříte tím energii baterie v situacích, kdy jsou používány funkce, které nevyžadují přijímač systému GPS k určení polohy.

Ruční zapnutí nebo vypnutí systému GPS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Nastavení](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Stopař

Stopař je aplikace pro sportovce, která umožňuje pomocí systému GPS zaznamenávat během tréninku vaši rychlost, absolvovanou vzdálenost, trasu a spálenou energii.



Informace poskytnuté aplikací Stopař jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné záruky na přesnost aplikace Stopař. Jakékoliv vážné zdravotní a kondiční potíže byste měli konzultovat se zdravotnickým odborníkem.

Trénink můžete založit na tom, jak dlouho chcete trénovat, nebo na tom, jakou vzdálenost chcete absolvovat. Trénink lze také založit na předchozí tréninkové trase, pro kterou jsou k dispozici data systému GPS.

Zahájení tréninku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Stopař](#) > [Zahájit trénink](#).
- 2 Vyberte typ tréninku.

- 3 Přejděte na položku, vyberte možnost **Upravit** a zadejte data.
- 4 Výběrem možnosti **Hotovo** data uložte.
- 5 Výběrem možnost **Spustit** zahajte trénink.

Porovnání výsledků během tréninku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Zahájit trénink**.
- 2 Vyberte možnost **Určená trasa**.
- 3 Přejděte na možnost **Trasa**; vyberte možnost **Upravit** a vyberte trasu.
- 4 Přejděte na možnost **Živé porovnání** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Přejděte na výsledek, se kterým chcete porovnávat, a vyberte možnost **Porovnat**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo** a potom možnost **Spustit**.

❗ *Chcete-li porovnat výsledky, musíte mít uloženou trasu.*

Přepnutí zobrazení tréninku

- Stisknutím tlačítka ⏪ nebo ⏩ během tréninku zobrazíte informace o době trvání tréninku, jeho průběhu a živém (okamžitém) porovnání s předchozím tréninkem.

Ruční ukončení tréninku

- Během tréninku vyberte **Pozastavit** > **Ukončit**.

Výsledky

Výsledek tréninku se zobrazí po skončení tréninku. Kdykoliv můžete zobrazit minulé výsledky. Jsou-li pro tyto výsledky k dispozici data systému GPS, můžete je porovnávat.

Zobrazení výsledku tréninku

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Výsledky**. Pokud jste použili funkci okruhů, stisknutím tlačítka ⏪ nebo ⏩ zobrazíte výsledek pro každý okruh.

Porovnání výsledků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Výsledky**.
- 2 Přejděte na výsledky a vyberte **Možnosti** > **Porovnat**.
- 3 Vyberte výsledek, se kterým chcete porovnávat.

❗ *Chcete-li porovnat výsledky, musíte mít uloženou trasu.*

Spálená energie

Chcete-li vypočítat a zobrazit energii spálenou během tréninku, musíte nejprve nastavit svůj osobní profil. Spálená energie se zobrazuje v zobrazení výsledků.

Nastavení osobního profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Stopař](#) > [Nastavení](#) > [Osobní profil](#).
- 2 Vyberte položku, zadejte data a stiskněte tlačítko [OK](#).
- 3 Po dokončení vyberte [Možnosti](#) > [Uložit profil](#).

Zapnutí sledování spálené energie

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Služby určení polohy](#) > [Stopař](#) > [Nastavení](#) > [Spotřeba energie](#) > [Zapnuto](#).

Zábava

Videopřehrávač

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na možnost [Video](#).
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost [Přehrát](#).

Zastavení přehrávání videozáznamů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Rádio

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.*

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Rádio](#).

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost [Hledat](#).

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic
Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasových stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možnosti** > **Uložit**.
- 2 Přejděte na pozici a vyberte možnost **Vložit**.

Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Rádio** > **Možnosti** > **Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .



Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopíř.** nebo **Vložit**.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit melodii**.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo zvuk. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Záznam zvuku](#) > [Nahrát](#).

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Přejděte na možnost [Hudba](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost [Přehr](#).

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) > [Hry](#).
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Informace](#).

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Oprávnění](#).
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java
Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.



Možnosti připojení

Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, služeb PlayNow™ a Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a fotoblogu budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete je stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Průvodce nastavením](#) > [Stažení nastavení](#).
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Možná budete také muset spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je zapnutá viditelnost telefonu v režimu Bluetooth.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
- 2 Přejděte na možnost **Nové zařízení** a výběrem možnosti **Přidat** proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Moje zařízení](#).
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Povolit připojení](#).
- 4 Vyberte možnost [Vždy dotazovat](#) nebo [Vždy povolit](#).

! Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#).
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost [Ano](#).
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Moje handsfree](#) > [Nové handsfree](#).
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Když je zapnuté šetření energie, můžete být k telefonu připojeno pouze jediné zařízení. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Šetření energie](#) > [Zapnuto](#).

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Příchozí hovor](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost [V telefonu](#) přepne zvuk do telefonu. Možnost [V handsfree](#) přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk**.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači a přenášet soubory, synchronizovat data a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Příprava na použití kabelu USB

- Viz část *Požadované operační systémy* na straně 17.

! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkoví systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost *Vysunout*.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: **Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.**

Přesun obsahu myši

Pomocí *Průzkumníku systému Microsoft Windows* můžete pomocí myši přesouvat obsah mezi telefonem nebo paměťovou kartou a počítačem.

Přesun obsahu myši

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Přenos médií**. Během přenosu zůstane telefon souborů zapnutý.
- 3 **Počítač:** Počkejte, než se v okně *Tento počítač* zobrazí ikona telefonu. Poklepáním na tuto ikonu otevřete složku telefonu. Paměť telefonu a paměťová karta se zobrazí jako externí disky. Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Synchronizace

Synchronizaci lze provádět dvěma různými způsoby:

- Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook.
- Pomocí standardu SyncML nebo pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft Exchange ActiveSync můžete synchronizovat telefon s internetovou službou. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

 Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*.

 Software *Sony Ericsson PC Suite* se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete jej také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 17.

Instalace softwaru *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat software Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace pomocí softwaru *PC Suite*

- 1 V počítači: Spustíte software *PC Suite* v nabu *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v softwaru *PC Suite*.
- 3 Telefon: Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 V počítači: Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* nalezl telefon, můžete začít synchronizovat.

 Po instalaci softwaru *Sony Ericsson PC Suite* do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

K synchronizaci online můžete použít standard SyncML nebo aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtete si část *Nastavení* na straně 53.

Standard SyncML

Pomocí standardu SyncML můžete synchronizovat telefon se vzdálenými daty a osobními informacemi.

Příprava na synchronizaci pomocí standardu SyncML

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- [Adresa serveru](#) – adresa URL serveru.
- [Název databáze](#) – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový účet](#) a vyberte [Přidat](#) > [SyncML](#).
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost [Pokrač.](#)

- 4 Vyberte možnost [Adresa serveru](#). Zadejte požadované informace a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte [Uživatelské jméno](#) a [Heslo](#).
- 6 Přejděte na kartu [Aplikace](#) a označte aplikace, které chcete synchronizovat.
- 7 Přejděte na kartu [Nastavení aplikace](#) a vyberte aplikaci.
- 8 Vyberte možnost [Název databáze](#) a zadejte požadované informace.
- 9 Přejděte na kartu [Upřesnit](#), zadejte další nastavení synchronizace a vyberte možnost [Uložit](#).

Synchronizace pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost [Spustit](#).

Aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

Pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync můžete používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.



Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

Příprava na synchronizaci pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Doména** – doména serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.

! *Dříve než zahájíte synchronizaci pomocí aplikace Exchange ActiveSync, musíte v telefonu zadat správné časové pásmo.*

Zadání nastavení pro aplikaci Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Synchronizace pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizační služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

Nastavení připomínání aktualizační služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba** > **Nastavení** > **Připomenutí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Příprava na použití aktualizační služby
Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část **Nastavení** na straně 53.

Změna nastavení pro Internet

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba** > **Nastavení** > **Nastav. pro Internet**.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Verze softwaru**.

Použití aktualizací služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizací služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support nebo klepněte na položku **Aktualizační služba Sony Ericsson** v softwaru **PC Suite**, je-li v počítači nainstalován. Viz část **Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite** na straně 57.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.



*V režimu **Letadlo** lze používat funkci **Bluetooth™**.*

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Režim Letadlo** > **Zobr. po spuštění**.

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Práce se soubory

Můžete přesouvat a kopírovat soubory mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Viz část *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 17. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a poté do paměti telefonu. Soubory, jejichž formát se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**.

! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě složek **Hry** a **Aplikace** můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.
- 4 Otevřete složku.
- 5 Vyberte možnost **Vložit**.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Označit** > **Označit více**.
- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.

- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK** > **Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo** > **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vypnout**.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®).

Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Výchozí zobrazení

Můžete vybrat, zda se má po otevření kalendáře jako první zobrazit měsíc, týden nebo den.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí zobrazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost [Nová událost](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobraz.](#)

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 4 Vyberte [Možnosti](#) > [Upravit](#).
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Změnit zobraz. na](#) > [Týden](#).

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Připomenutí](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! *Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.*

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nová poznámka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit v pohot.**

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Skrýt poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti** > **Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit/upravit**.

! Normální profil nelze přejmenovat.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Vlastní časové pásmo**.
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

❗ *Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.*

Schéma

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Displej** > **Schéma**.
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav**.

Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.

Změna rozvržení hlavní nabídky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Možnosti** > **Rozvržení hl. nab.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

- ! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

- ! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Aktivace zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití automatického zámku klávesnice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláv.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte libovolné tlačítko a vyberte Odemk. > OK.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte (*aA), (#↵), (0+), (6), (#↵).

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost [Obnovit nastavení](#), budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost [Obnovit vše](#), budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovení nastavení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyměňte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obrátte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě a zjistíte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 32.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 7 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Nelze používat Internet.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 7 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost *Tichý režim* není nastavena na hodnotu *Zapnuto*. Viz část *Vypnutí vyzvánění* na straně 51.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 51.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 64.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 30.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 54.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručku Začínáme, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Postup při zapomenutí přístupového kódu paměti kódů

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódu musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, pomocí kterého otevřete paměť kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Vymazat](#).
- 4 Zobrazí se otázka [Vymazat paměť kódů?](#)
- 5 Vyberte možnost [Ano](#).

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Vložení karty SIM* na straně 5.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **Ano**. Viz část *Kód PIN* na straně 7.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 65.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 65.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 60.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrat' se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupné pokrytí signálem sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 23.

Kód PUK je blokován. Obrat' se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Důležité informace

Webové stránky pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webové stránce www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Nyní na vás čeká množství exkluzivních servisních výhod, například:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Podpora

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Daší informace o službách a funkcích poskytovaných provozovatelem sítě získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Telefonní číslo nejbližší telefonní čísla byla naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Budete-li potřebovat servis výrobku, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uschovejte si originál dokladu o koupi, budete jej potřebovat při případné reklamaci.

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com

France	0 825 383 383
Hong Kong/ 香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/ भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefix) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
Ἑλλά	02-2483030

questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Dodržujte tyto zásady. Nedodržení těchto zásad může ohrozit vaše zdraví nebo způsobit nesprávnou funkci výrobku. Máte-li pochybnosti, zda výrobek funguje správně, před nabíjením a použitím nechte výrobek prohlédnout certifikovaným servisním partnerem.



Doporučení pro bezpečné použití našich výrobků

- S výrobkem zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Varování! Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo nadměrné vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek působení extrémních teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jej ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek barvit, rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Před použitím výrobku v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů či pomůcek se poraďte s kompetentním zdravotnickým personálem a seznamte se s pokyny výrobce příslušného zdravotnického přístroje.
- Na místech, kde je to požadováno, přestaňte používat elektronická zařízení nebo vypněte jejich rádiový vysílač.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.



- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- Pozor: Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.
- Náhlavní soupravu Bluetooth nepoužívejte v pozicích, ve kterých je její použití nepohodlné nebo ve kterých je namáhána.

DĚTI

Varování! Uchovejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si hrály s mobilními telefony nebo jejich příslušenstvím. Děti by mohli poranit sebe nebo jiné osoby. Výrobky mohou obsahovat malé součásti, které by se mohly oddělit a děti by se jimi mohly udusit.



Napájení (nabíječka)

Nabíječku připojíte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají označení na výrobku. Nepoužívejte ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Neměňte kabel ani jej nevystavujte poškození nebo namáhání. Před čištěním výrobek odpojte. Nikdy neměňte vidlici kabelu. Pokud vidlice neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Když je výrobek připojen k elektrické zásuvce, odebírá malé množství energie. Chcete-li zamezit této malé, ale zbytečné spotřebě energie, po nabití odpojte výrobek z elektrické zásuvky. Použítí nabíječek jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

Baterie

Nové nebo dlouho nepoužívané baterie mohou mít po krátkou dobu sníženou kapacitu. Před prvním použitím baterii zcela nabíjete. Baterii nabízejte při teplotách od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Nevkládejte baterii do úst. Nedopusťte,

aby se kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Před vyjmutím baterie vypněte telefon. Baterii soupravy handsfree Bluetooth mohou vyjmout nebo vyměnit pouze servisní partneři společnosti Sony Ericsson. Výkon závisí na teplotě, síle signálu, způsobu použití, zvolených funkcích a hlasových či datových přenosech. Předcházejte nebezpečení použitím správných baterií a nabíječek značky Sony Ericsson.

Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivňovat činnost implantovaných zdravotnických přístrojů. Riziko ovlivnění snížíte, pokud mezi telefonem a přístrojem zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců). Telefon přikládejte k pravému uchu. Nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li podezření, že telefon způsobuje rušení, vypněte jej. Používáte-li jakýkoliv zdravotnický přístroj, poraďte se se svým lékařem a výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Někteří výrobci automobilů zakazují používat telefony v jejich vozidlech, pokud instalace není doplněna soupravou handsfree s venkovní anténou. Chcete-li ověřit, zda mobilní telefon nebo souprava handsfree Bluetooth nebudou ovlivňovat elektronické systémy vozidla, obraťte se na zastoupení výrobce vozidla. Vždy věnujte plnou pozornost řízení a dodržujte platné zákony a předpisy, které omezují použití bezdrátových zařízení během řízení.

Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „tak jak je“ a „se všemi nedostatky“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze.

Použití informací o poloze zařízením nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti služeb sítě. Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov. Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

Tišňová volání

Spojení hovoru nelze zaručit za všech okolností. Při důležité komunikaci se nikdy nespolehejte pouze na mobilní telefony. Hovory nemusí fungovat ve všech oblastech, ve všech sítích nebo při používání některých síťových služeb či funkcí telefonu.

Anténa

Použití anténového vybavení, které není prodáváno společností Sony Ericsson, může vést k poškození telefonu, snížení jeho výkonu a zvýšení hodnot SAR nad povolené limity. Nezakrývejte anténu rukou, protože tím ovlivníte kvalitu hovoru a výkonovou úroveň a můžete zkrátit dobu výdrže při hovorech a v pohotovostním režimu.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Když zapnete telefon nebo soupravu handsfree Bluetooth, vysílají malé množství energie na rádiové frekvenci. Na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií byly vyvinuty mezinárodní bezpečnostní směrnice. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln. Tyto směrnice obsahují bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob a zohledňuje možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou pro měření rádiové energie, kterou lidské tělo pohlcuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je určena jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti

může být hodnota SAR mnohem nižší, protože telefon je navržen tak, aby k dosažení zvolené sítě používal nejmenší nutný výkon. Neexistují žádné důkazy o odlišné bezpečnosti na základě odlišné hodnoty SAR.

Výrobky vybavené rádiovými vysílací a přijímači, které jsou prodávány v USA, musí mít certifikát komise FCC (Federal Communications Commission). Je-li požadováno testování, je telefon testován v pozici u ucha a při nošení na těle. Tento telefon byl testován pro provoz při nošení na těle, když je umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo když je správně používán s vhodným příslušenstvím značky Sony Ericsson nošeným na těle.

Další informace o hodnotách SAR a působení rádiové energie naleznete na webové stránce: www.sonyericsson.com/health.

Škodlivý software

Škodlivý software jsou aplikace, které mohou poškodit mobilní telefon nebo počítače. Mezi tyto škodlivé aplikace patří viry, červi, spyware a další nežádoucí programy. Přestože toto zařízení využívá bezpečnostní opatření proti těmto aplikacím, nemůže společnost Sony Ericsson zaručit ani prohlásit, že bude toto zařízení odolné vůči útokům škodlivého softwaru. Riziko útoků škodlivého softwaru však můžete snížit tím, že budete při stahování obsahu nebo povolování aplikací opatrní, nebudete otevírat zprávy z neznámých zdrojů a nebudete na ně odpovídat, pro přístup k Internetu budete používat důvěryhodné služby a do mobilního telefonu nebudete stahovat pouze obsah ze známých, spolehlivých zdrojů.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství značky Sony Ericsson a využívejte pouze služby certifikovaných servisních partnerů. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování příslušenství jiných výrobců. Příslušenství může mít vliv na

působení rádiové energie, rádiový výkon, hlasitost zvuku, elektrickou bezpečnost a další oblasti. Použití příslušenství a součástí od jiných výrobců může mít za následek vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika a snížení výkonu.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V USA mohou telefony Sony Ericsson nabízet kompatibilitu s terminály TTY (při použití nezbytného příslušenství). Další informace získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání s terminálem TTY), na čísle 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webové stránce www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



S elektronickými zařízeními a bateriemi nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Namísto toho by tato zařízení měla být odevzdána na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu. Tím se zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o platných místních předpisech vám poskytnou na obecním úřadě, v komunálních službách, v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili, nebo na informační lince společnosti Sony Ericsson.

Likvidace baterie

Seznamte se s platnými místními předpisy nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson. Nikdy neodhazujte do odpadu z domácnosti.



Paměťová karta

Pokud je tento výrobek dodán společně s vyměnitelnou paměťovou kartou, je tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem. Nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními

nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu s kartou. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu.

Paměťové karty jsou zpravidla dodávány již naformátované. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

VAROVÁNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.

- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Před likvidací výrobku odstraňte z výrobku všechna svá osobní data. K odstranění osobních dat použijte funkci obnovy nastavení. Odstraněním dat z paměti telefonu nelze zajistit, že data nebudou možné obnovit. Společnost Sony Ericsson nezaručuje, že informace nebudou možné obnovit, a nepřebírá žádnou odpovědnost za vyznění jakýchkoliv informací, dokonce ani po použití funkce obnovy nastavení.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Vyhýbejte se úrovním hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízením“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživatelí tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebením, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.

- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRETNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

*** ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY**

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity for W760i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3252041-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

Rejstřík

A

aktualizační služba	59
aplikace	52
automatické stahování e-mailů	37

B

baterie	
nabíjení	8
použití a údržba	73
vložení	5
bezpečné použití	73
Bluetooth™, bezdrátová technologie	54
budíky	61

Č

čas	65
časové pásmo	65

D

datum	65
dílčí nabídky	13
doba hovoru	32

E

e-mail	35
--------------	----

F

fotoaparát	39–40
fotografické kanály	46
fotografie	
oprava fotografie	40
vylepšení	40
funkční tlačítka	13

G

Google Maps™	47
GPS	46

H

handsfree	18, 28
technologie Bluetooth™	55
historie	
webové stránky	44
hlásitost	
reproduktor sluchátka	23
vyzvánění	51
hlasová schránka	28
hlasové příkazy	28
hlasové zprávy	35
hovory	
mezinárodní	22
nahrávání	52
obsluha dvou hovorů	30

podržení	30
přijetí a odmítnutí	23
uskutečnění a přijetí	22
hry	52

I

IMEI	67
Internet	
nastavení	53
zabezpečení a certifikáty	44
záložky	43

J

Java™	52
jazyk	15

K

kalendář	62–63
kanály RSS, viz webové kanály	45
karta SIM	65
kopírování na kartu a z karty	25
odblokování	66
zamčení	65
klávesové zkratky	14
konferenční hovory	31
kontakty	
přidání kontaktů do telefonu	24
skupiny	27
synchronizace	57
výchozí kontakty	24

M

Media Manager	17
metoda přenosu	
technologie Bluetooth™	54
USB	56
mikrofon	23
MMS, viz zprávy MMS	
MusicDJ™	51

N

nabídka činností	14
nabídky	13
nastavení	
Internet	53
Java™	53
nápověda	7
název telefonu	54

O

obnovení výchozích nastavení	67
obrázky	
oprava fotografie	40
úpravy	42
vylepšení	40
omezené vytáčení	31
oprava fotografie	40
osobní vyzvánění volajícího	25
ovládání gesty	18
ovládání hlasitosti	19
ovládání telefonu hlasem	28
označování fotografií	42

P		přiblížení/vzdálení	39
paměť kódů	69	přijímání hovorů hlasovými příkazy	29
paměťová karta	14	PUK	7, 65, 66
PC Suite			
synchronizace	57	R	
PhotoDJ™	42	režim Letadlo	60
PIN		režim telefonu	57
odblokování	7	rychlé vytáčení	27
změna	66	S	
PlayNow™	21	SensMe™	20
podcast	45	sestavení	5
pohotovostní režim	7	seznam volání	27
poznámky	64	seznamy skladeb	19
posunutí a lupa		schéma	65
webové stránky	44	skrytí čísla	32
poznámky	63	skupiny	27
přidání	63	služby určení polohy	46
zobrazení v pohotovostním		SMS viz zprávy SMS	
režimu	64	správce souborů	60
profily	64	stahování hudby	21
procházení nabídek	13	Stopař	48
Přátelé	37	synchronizace	57
přehled nabídek	11	T	
přenos		textový vstup T9™	16
fotografie	40	tisňová čísla	23
hudba	17	tlačítka	9
soubory	56	trénink	48
zvuk	55		
přenos médií	17, 56		
přesměrování hovorů	29		

U

události	63
úkoly	64
úvodní obrazovka	7

V

video	
blog	41
úpravy	42
VideoDJ™	42
videokamera	39
videopřehrávač	50
viditelnost v režimu Bluetooth™	54
volání na číslo ve zprávě	33
vyhledání	
na webových stránkách	44
vytáčení pomocí hlasových příkazů	28
využití paměti	26
vyzvánění	51

W

Walkman®, přehrávač	18
web	
vyhledání	44
webové kanály	45
aktualizace	45
webové stránky	
historie	44
posunutí a lupa	44

Z

zadávání textu	15
zapnutí nebo vypnutí	
funkce Bluetooth™	54
zámek klávesnice	67
zámek pro ochranu karty SIM	66
zámek telefonu	66
záložky	
výběr	43
vytvoření	43
zámek	
klávesnice	67
telefon	66
zámek klávesnice	67
automatický	67
záruka	77
záznam zvuku	52
záznamová služba	28
zobrazení vlastních čísel	31
zprávy	
e-mail	35
hlasové	35
informace z oblasti	
nebo informace buňky	38
MMS	34
textové	32
zprávy MMS	34
zprávy SMS	32
zvuková kniha	21