

Obsah

Začínáme 4

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory.

Seznámení s telefonem ... 10

Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce souborů.

Telefonování 21

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání.

Zprávy 34

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Moji přátelé.

Práce s obrázky 46

Fotoaparát, videokamera, obrázky.

Zábava 51

WALKMAN™, rádio, PlayNow™, vyzvánění, MusicDJ™, VideoDJ™, hry atd.

Sony Ericsson W810i

Připojení 63

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu, synchronizace, Bluetooth, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Další funkce 73

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM atd.

Odstraňování potíží 80

Řešení problémů s telefonem.

Důležité informace 85

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Rejstřík 95

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Číslo publikace: CS/LZT 108 8373 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tiskového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Slovní označení a loga Bluetooth patří společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto označení společností Sony Ericsson je licencováno.

QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™ a Memory Stick PRO Duo™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

WALKMAN™ a logo WALKMAN™ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

QuickTime® je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Tento výrobek používá technologii Macromedia® Flash™ společnosti Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Macromedia, Flash, Macromedia Flash a Macromedia Flash Lite jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Macromedia, Inc. v USA a jiných zemích a regionech. Další informace naleznete na webu <http://www.macromedia.com/software/flash/about>.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 22384149; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.
- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002).

Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Začínáme

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory.

Symboly pokynů

V této příručce se používají následující příkazové symboly:



Poznámka.



Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko
➡ **14 Navigace.**



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko vlevo.



Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Další informace a soubory ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.SonyEricsson.com/support.

Sestavení

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii.

Údaje o kartě SIM a baterii

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.



Pokud jste kartu SIM používali v jiném mobilním telefonu, před jejím vyjmutím zkontrolujte, zda na ní máte uložené informace z tohoto předchozího telefonu. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.

Vložení karty SIM a baterie



1 Sejměte kryt baterie.



3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.



2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů.




4 Zasuňte kryt baterie na místo.


Nabíjení baterie



- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.

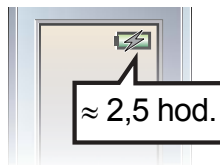

- 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujte displej.

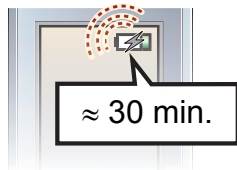

- 2 Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.



- 4 Vytažením odpojte nabíječku.

- 6 Začínáme

Baterie

Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkrátí, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson

➡ 89 Baterie.

Memory Stick PRO Duo™

Tento telefon podporuje použití paměťové karty Memory Stick PRO Duo™. Paměťová karta Memory Stick rozšíří paměť telefonu pro ukládání např. hudby, vyzvánění, videoklipů a obrázků.

S paměťovou kartou Memory Stick můžete sdílet uložené informace – informace lze přesunout nebo zkopírovat na jiná zařízení kompatibilní s paměťovou kartou Memory Stick.

Kartu Memory Stick lze také použít jako přenosnou paměť pro dokumenty a přenášet je mezi telefonem a počítačem.

Vložení a vyjmutí paměťové karty Memory Stick PRO Duo™



- 1 Opatrně otevřete kryt slotu Memory Stick Duo.
- 2 Vložte paměťovou kartu Memory Stick do slotu.
- 3 Paměťovou kartu Memory Stick uvolníte ze slotu zatlačením na její hranu.

PIN

Kód PIN může být nutný k aktivaci služeb v telefonu. Kód PIN je přiřazen kartě SIM, nikoliv telefonu. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Toto umožňuje volat na tísňová čísla bez zadání kódu PIN.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte číslo stisknutím tlačítka **C**.

 Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva „Kód PIN blokován“. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód), ➡ 78 Zámek karty SIM.

Světelné čidlo

Telefon má vestavěné světelné čidlo, které automaticky upravuje jas displeje a klávesnice podle okolních světelných podmínek.

Zapnutí telefonu a uskutečnění hovorů

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Po zapnutí telefonu lze pomocí průvodce nastavením rychle a snadno připravit telefon k použití.

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①. První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Chcete-li používat všechny funkce telefonu, vyberte možnost **Zapnout tel.**, nebo pouze přehrávač **WALKMAN™**, potom vyberte možnost **Pouze hudba.** ➡ 9 Menu po spuštění.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete v telefonu používat k zobrazení menu.
- 5 ➤ Ano, chcete-li spustit průvodce nastavením. Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

Další informace

Průvodce nastavením lze kdykoliv spustit ze systému menu.

Aktivace průvodce nastavením

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Průvodce**.

Menu po spuštění

Když je aktivováno menu po spuštění, můžete při každém zapnutí telefonu vybrat pouze poslech hudby s vypnutými síťovými vysílači telefonu. Zabrání tak rušení citlivých zařízení, např. na palubě letadla, kde je zakázáno používat volání a zasílání zpráv. Nemůžete volat, přijímat hovory, odesílat zprávy atd. Můžete používat pouze přehrávač WALKMAN™. Pokud jste vybrali **Pouze hudba**, zůstanou k dispozici některé omezené funkce jako např. budík, kalendář a připomenutí úkolů.

 *Vždy se řiďte omezeními a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení na palubě.*


Deaktivace menu po spuštění

- **Nastavení** a přejděte na kartu **Všeobecné** ► **Menu po spuštění**.
- Vyberte možnost **Nikdy nezobrazit**.

Volání a přijímání hovorů

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti). Zahájení hovoru ► **Volat**, ukončení hovoru ► **Ukončit**.
- 2 ► **Kontakty** a vyberte kontakt, na který chcete volat. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo.
- 3 Když telefon vyzvání, ► **Přijmout**, nebo jej odmítněte ► **Obsazeno**.

Stereofonní náhlavní souprava handsfree

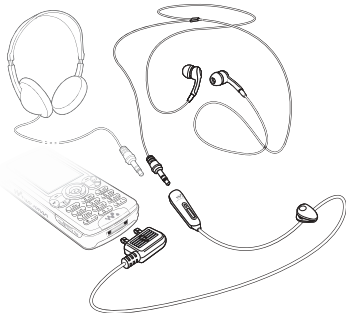


K náhlavní soupravě handsfree lze připojit jiná sluchátka pomocí konektoru 3,5 mm.

 *Při použití jiných sluchátek můžete i nadále přijímat hovory a používat mikrofon.*

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce souborů.

Přehled telefonu a menu

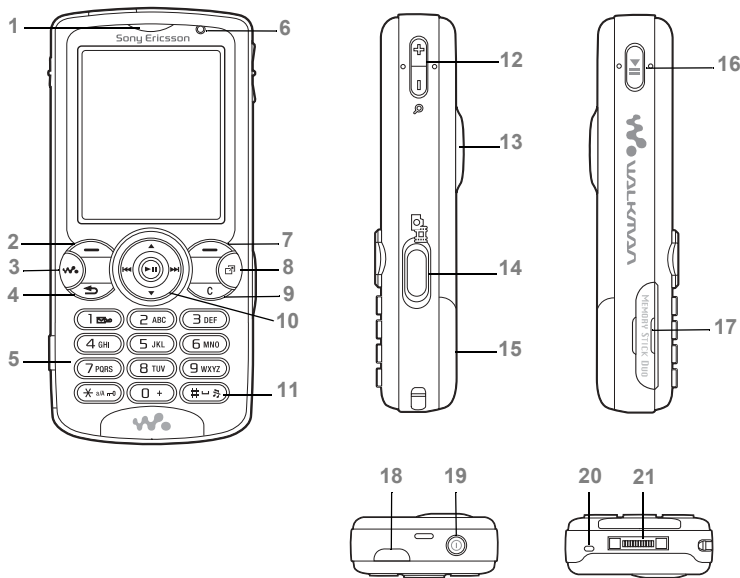

- 1 Reproduktor
- 2  Funkční tlačítko
- 3  Tlačítko WALKMAN™
- 4  Tlačítko Zpět
- 5 Klávesnice
- 6 Světelné čidlo
- 7  Funkční tlačítko
- 8  Menu činností
- 9  Tlačítko C
- 10  Navigační tlačítko
- 11  Tlačítko tichého režimu
- 12  Přiblížení/vzdálení fotoaparátu, ovládání hlasitosti a zvětšení/zmenšení obrazu
- 13 Světlo
- 14  Spoušť fotoaparátu
- 15 Kryt baterie
- 16  Tlačítko přehrát/pozastavit
- 17 Zásuvka pro kartu Memory Stick Duo
- 18 Infračervený port
- 19  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 20 Mikrofon
- 21 Konektor pro připojení stereofonní náhlavní soupravy a nabíječky

Další informace o tlačítkách a procházení menu ➡ 14 Navigace.



PlayNow™*



Internetové služby*



Zábava

Služby online*
 Hry
 VideoDJ™
 PhotoDJ™
 MusicDJ™
 Dálkové ovládání
 Záznam zvuku
 Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
 Doručené zprávy
 Moji přátelé*
 E-mail
 Volat hlas. schr.
 Koncepty
 Zprávy k odesl.
 Odeslané zprávy
 Uložené zprávy
 Šablony
 Nastavení



WALKMAN



Správce souborů

Obrázky
 Videosoubory
 Zvuky
 Schémata
 Webové stránky
 Hry
 Aplikace
 Jiné



Kontakty**

Možnosti
 Rychlé vytáčení
 Moje vizitka
 Skupiny
 Kontakty na SIM
 Speciální čísla
 Upřesnit
Nový kontakt



Rádio



Hovory



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Kalkulačka
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Světlo
 Aplikace
 Paměť kódů



Nastavení***



Všeobecné

Profily
 Čas a datum
 Jazyk
 Aktualizační služba
 Ovládání hlasem
 Nové události
 Zkratky
 Tlač. přehrát/zast.
 Menu po spuštění
 Zámky
 Průvodce
 Tipy a triky
 Stav telefonu
 Obnovit nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost
 Vyzvánění
 Tichý režim
 Zesil. vyzvánění
 Vibrátor
 Upozornění na zpr.
 Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta
 Schémata
 Úvodní obrazovka
 Společ. displeje
 Jas
 Uprav. názvy linek*



Hovory

Přesměrování
 Přepnout na lin. 2*
 Ovládání hovorů
 Doba a cena hov.
 Zobrazit/skrýt čís.
 Handsfree



Připojení

Bluetooth
 Infračervený port
 Připojení USB
 Synchronizace
 Správa telefonu
 Mobilní síť
 Dat. komunikace
 Nastav. Internetu
 Nastav. proudu dat
 Nastavení Java™
 Příslušenství

* Některá menu závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách.


** Možnosti při výchozím nastavení telefonních kontaktů. Pokud jsou kontakty na kartě SIM nastaveny jako výchozí, možnosti se změní.

*** Mezi kartami a dílčími menu lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

Navigace

Položky hlavního menu jsou zobrazeny na ploše jako ikony. Některá dílčí menu obsahují karty, které se zobrazí na displeji. Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.

Procházení menu

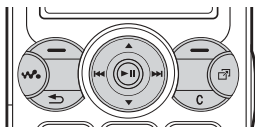

- Stisknutím navigačního tlačítka přejdete na plochu nebo vyberete zvýrazněné položky.

- Stisknutím tlačítek lze procházet položkami menu.
- Stisknutím tlačítek lze procházet jednotlivými kartami.
- Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na displeji přímo nad těmito tlačítky.
- Stisknutím tlačítka přejdete v systému menu zpět o jednu úroveň. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
- Chcete-li získat další informace, vysvětlení a rady týkající se vybraných položek menu a funkcí telefonu, přejděte na položku menu ► **Inform.**
- ► **Další** – zobrazí se seznam možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v menu nacházíte.

Tlačítka

Funkce

	Stisknutím lze odstranit položky, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
	Stisknutím spustíte přehrávač WALKMAN™ nebo rádio v minimalizovaném režimu. Opětovným stisknutím přehrávač WALKMAN™ nebo rádio vypnete.
	Otevření menu činností ► <i>19 Menu činností.</i>
	Otevření nebo minimalizace přehrávače WALKMAN™.

	Pořízení snímku nebo nahrání videozáznamu.
	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
 – 	Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.
 – 	Rychlé vytáčení (➡ <i>26 Rychlé vytáčení</i>): Stiskněte číselné tlačítko ► Volat .
	Stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Stisknutím v pohotovostním režimu lze zobrazit informace o stavu. Stisknutím dvakrát rychle po sobě lze odmítnout příchozí hovor. Jedním stisknutím lze vypnout vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím během hovoru lze zvýšit hlasitost. Stisknutím v přehrávači WALKMAN (i když je minimalizován) lze zvýšit hlasitost. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu zpět. Stisknutím v režimu fotoaparátu lze záběr přiblížit. Stisknutím a přidržením v pohotovostním režimu lze vytáčet hlasem, případně vyslovením aktivčního příkazu (je-li nastaven), ➡ <i>27 Vytáčení hlasem</i> .
	Stisknutím dvakrát rychle za sebou lze odmítnout příchozí hovor. Jedním stisknutím lze vypnout vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím během hovoru lze snížit hlasitost. Stisknutím v přehrávači WALKMAN™ (i když je minimalizován) lze snížit hlasitost. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu dopředu. Stisknutím v režimu fotoaparátu lze záběr oddálit.

Ikony ve stavovém pruhu

-  V dosahu je síť EDGE a lze ji použít.
-  V dosahu je síť GPRS a lze ji použít.
-  Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.
-  Ukazuje stav baterie.
-  Ukazuje stav nabíjení baterie.
-  Máte zmeškaný příchozí hovor.
-  Upozornění funkcí volání a zprávy jsou vypnuta, budík je stále zapnutý.
-  Signalizuje přijetí textové zprávy.
-  Signalizuje přijetí e-mailové zprávy.
-  Telefon přijímá zprávu MMS.
-  Signalizuje přijetí zprávy MMS.
-  Signalizuje přijetí hlasové zprávy.
-  Právě probíhá hovor.
-  Signalizuje připomenutí události.
-  Signalizuje připomenutí úkolu.
-  Aktivační příkaz je aktivován.

Zkratky

Klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k určitým položkám menu, zatímco předdefinované zkratky pro navigační tlačítko umožňují rychlý přístup k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

Stisknutím tlačítka  vstupte do systému menu. Potom zadejte číslo menu, do kterého chcete přejít. Pokud například chcete přejít na pátou položku menu, stiskněte tlačítko . Chcete-li přejít na desátou, jedenáctou nebo dvanáctou položku menu, stiskněte tlačítko ,  + nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítek , ,  nebo  v pohotovostním režimu přejděte do vlastního menu (menu zkratk) nebo přímo na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Zkratky** a vyberte zkratku, kterou chcete upravit ► **Upravit**.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit u položek menu v telefonu, nebo jazyky, které budete pravděpodobně používat při psaní.

Změna jazyka telefonu

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Jazyk** ► **Jazyk telefonu**.

Vyberte jazyk.

V pohotovostním režimu lze také stisknout: ☎ 8888 Ⓢ – automatický jazyk. ☎ 0000 Ⓢ – angličtina.

💡 *Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.*

Výběr jazyka pro psaní

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Jazyk** ► **Jazyk psaní**.
- 2 Přejděte na jazyk, který chcete používat, a označte jej. ► **Uložit** – zavření menu.

Zadávání písmen

Písmena lze zadávat pomocí dvou metod, které jsou k dispozici při psaní zpráv, poznámek nebo jmen do seznamu kontaktů:

- textový vstup multitap,
- textový vstup T9™.

Zadávání písmen pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko (2) – (9), až se na displeji zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka (*a/l) přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržemím tlačítek (0+) – (9) zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka (C) odstraníte písmena a čísla.
- Stisknutím tlačítka (1) zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka (#~3) vytvoříte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžnější používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ► **Zprávy** ► **Napsat novou** ► **Zprávy SMS**.
- 2 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte **5**, **2**, **6**, **3**.
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko **#↵**. Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko **Ⓢ**. Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko **Ⓢ** nebo **Ⓟ**. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte **#↵**.
- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat znaménko, stiskněte tlačítko **1** a potom opakovaně **Ⓢ** nebo **Ⓟ**. Pokud chcete znaménko přijmout a přidat mezeru, stiskněte **#↵**.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► **Další** ► **Napsat slovo**.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Mezi písmeny lze přecházet pomocí tlačítek **Ⓢ** a **Ⓟ**. Znak odstraníte stisknutím tlačítka **Ⓢ**. Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko **Ⓢ**. Po dokončení úprav slova ► **Vložit**. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Výběr jiné metody vstupu

Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte a přidržte tlačítko ***a/A** a vyberte jinou metodu vstupu.

Možnosti při zadávání znaků

► **Další** – otevření seznamu možností, který nabízí různé způsoby psaní zprávy.

Menu činností

Menu činností lze otevřít téměř v každé chvíli. Toto menu umožňuje prohlížet a spravovat nové události a přistupovat k záložkám a zkratkám.

Otevření a zavření menu činností

Stiskněte tlačítko .

Karty menu činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a zprávy atd. Když nastane nová událost, na displeji se zobrazí tato karta. Stisknutím tlačítka  zrušíte nebo odstraníte událost z karty událostí.
- **Vlastní zkratky** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Zkratky můžete přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.
- **Záložky** – záložky v Internetu. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.
- Chcete-li, aby se nové události zobrazovaly jako text v okně namísto v menu činností,
 - ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeobecné**
 - ▶ **Nové události** ▶ **V okně**.

Správce souborů

Pomocí aplikace **Správce souborů** můžete spravovat položky, jako jsou **Obrázky**, **Videosoubory**, **Zvuky**, **Schémata**, **Webové stránky**, **Hry** a **Aplikace** uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě Memory Stick PRO Duo™.

Můžete kopírovat soubory mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou Memory Stick. Dále můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory kopírovány nebo přesouvány. Hry a aplikace lze přesouvat pouze v rámci složek **Hry** a **Aplikace** nebo z paměti telefonu na paměťovou kartu Memory Stick. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo všechny soubory ve složce najednou, kromě souborů ve složkách **Hry** a **Aplikace**.

Všechny soubory se automaticky ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu plná a pokud je v telefonu vložena paměťová karta Memory Stick, soubory se budou automaticky ukládat na paměťovou kartu Memory Stick. Pokud bude paměť telefonu i paměťová karta Memory Stick zaplněna, nebudete moci ukládat žádné další soubory, dokud neodstraníte stávající obsah.

Informace o souboru

Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Zvýrazněním položky souboru zobrazíte informace o tomto souboru ► **Další** ► **Informace**.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► **Další** ► **Použít jako** a vyberte možnost.

Přesunutí nebo kopírování souboru na paměťovou kartu Memory Stick nebo do paměti telefonu

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► **Další** ► **Správa souborů** ► **Přesunout**, chcete-li soubor přesunout, nebo ► **Další** ► **Správa souborů** ► **Kopírovat**, chcete-li soubor zkopírovat.
- 3 Vyberte, zda chcete soubor přesunout nebo zkopírovat na paměťovou kartu Memory Stick nebo do paměti telefonu ► **Vybrat**.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

➡ 71 Přenos souborů kabelem USB.

Vytvoření podsložky

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 ► **Další** ► **Nová složka** a zadejte název složky.
- 3 ► **OK** – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 ► **Další** ► **Označit** ► **Označit více**.
- 3 Přejděte na vybrané soubory a stiskněte tlačítko **Označit** nebo **Zruš. ozn.**

Výběr všech souborů ve složce

► **Správce souborů** a vyberte složku
► **Další** ► **Označit** ► **Ozn. vše** – vyberou se všechny soubory.

Odstranění souboru nebo dílčí složky z aplikace Správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor nebo dílčí složku ► **Další** ► **Odstranit**.

Formátování paměťové karty Memory Stick

Paměťovou kartu Memory Stick naformátujte, pokud z ní chcete odstranit všechny informace nebo pokud byla karta poškozena.

Postup pro formátování paměťové karty Memory Stick

► **Správce souborů** a vyberte kartu **Memory Stick** ► **Další**
► **Formátovat kartu**.

Telefonování

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání.

Provádění a přijímání hovorů

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

➡ **8 Zapnutí telefonu a uskutečnění hovorů.**

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Požadovanou síť můžete vybrat sami. Můžete také přidat síť do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítí vybírány, lze také měnit.

Zobrazení dostupných možností sítě

- ▶ **Nastavení** a pomocí tlačítek ☺ nebo ☺ přejděte na kartu **Připojení**
- ▶ **Mobilní síť.**

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 ▶ **Volat** – volání.
- 3 ▶ **Ukončit** – ukončení hovoru.



Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů, ➡ 23 Kontakty a ➡ 26 Seznam volání. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ➡ 27 Ovládání telefonu hlasem.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Volání: zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo, ▶ **Volat**.

Opakované vytočení čísla

Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka **Opakovat?** ▶, **Ano**.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí a odmítnutí hovoru

- ▶ **Přijmout** nebo ▶ **Obsazeno**.

Zmeškané hovory

Pokud je jako výchozí nastaveno menu činností, zobrazí se zmeškané hovory v pohotovostním režimu na kartě **Nové události**. Pokud je jako výchozí nastaveno okno, zobrazí se v pohotovostním režimu zpráva **Zmeškané hovory**.

Kontrola zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Pokud jsou v menu činností nastaveny výchozí hodnoty:
Stiskněte  a pomocí  nebo  přejděte na kartu **Nové události**.
Stisknutím ► **Volat** uskutečňte hovor.
- Pokud jsou v okně nastaveny výchozí hodnoty:
► **Hovory** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Zmeškané hovory**.
Pomocí tlačítek  a  přejděte na požadovaný kontakt a stisknutím ► **Volat** číslo vytočte.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a přidržíte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte a podržte tlačítko  znovu.

Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

► Další ► Reprod. nebo Repr.vyp..



Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka  zvýšíte a stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- **Kontakty** ► **Možnosti**
- **Speciální čísla** ► **Tísňová čísla.**

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu jako kontakty nebo na kartu SIM jako jména a čísla. Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí. Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení,

- **Kontakty** ► **Možnosti.**

Výchozí kontakt

Pokud jako výchozí kontakty vyberete **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat veškeré informace uložené v menu **Kontakty**. Pokud jako výchozí kontakty vyberete **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat pouze jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Výchozí kontakty.**
- 2 Vyberte možnost **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM.**

Kontakty na kartě SIM

Kontakty s názvem a číslem můžete uložit na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat.**
- 2 Zadejte název ► **OK.**
- 3 Zadejte číslo ► **OK** ► **Uložit.**

Kontakty v telefonu

Do telefonu můžete uložit kontakty s názvy, telefonními čísly a osobními informacemi. Ke kontaktům lze také přidat obrázky a vyzvánění. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat.**
- 2 Zadejte název ► **OK.**
- 3 Zadejte číslo ► **OK.**
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí přidejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, ► **Další** ► **Přidat symbol**, vyberte symbol ► **Vložit.**
- 6 Když jste zadali všechny informace
► **Uložit.**

Odstranění kontaktu

► **Kontakty**, přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Odstranit vš. kont.** ► **Ano a** ► **Ano**.
Nebudou smazány názvy a čísla na kartě SIM.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Aut. uložení na SIM** a vyberte **Zapnuto**.

Stav paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Využití paměti**.

Použití kontaktů

Kontakty lze použít různými způsoby. Níže uvedené informace popisují:

- volání na kontakty v telefonu a na kartě SIM,
- odesílání kontaktů do jiného zařízení,

- kopírování kontaktů do telefonu a na kartu SIM,
- přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu,
- úpravy kontaktů,
- synchronizaci kontaktů.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 ► **Kontakty**. Přejděte na kontakt, nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 2 Když je kontakt zvýrazněn, stisknutím tlačítka  nebo  vyberte číslo, ► **Volat**.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Pokud jsou **Kontakty na SIM** nastaveny jako výchozí, ► **Kontakty**, vyberte ze seznamu jméno a číslo, ► **Volat**.
- Když jsou **Kontakty v tel.** nastaveny jako výchozí ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**, vyberte ze seznamu jméno a číslo, ► **Volat**.

Odeslání kontaktu z telefonu

► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
► **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
- **Odeslat vš. kont.** a vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Kopírovat na SIM.**
- 2 Vyberte jednu z možností.

 *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Kopírovat ze SIM.**
- 2 Vyberte jednu z možností.

Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty** a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek nebo vyzvánění ► **Další** ► **Upravit kontakt.**
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte **Obrázek** nebo **Vyzvánění** a ► **Přidat.**
- 3 Vyberte obrázek nebo zvuk, ► **Uložit.**

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
► **Upravit kontakt.**
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte pole, které chcete upravit ► **Upravit.**
- 3 Upravte informaci ► **Uložit.**

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou výchozími kontakty kontakty na kartě SIM, ► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Pokud jsou výchozími kontakty kontakty v telefonu, ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze zálohovat a synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Synchronizace kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti**
► **Synchr. kontakty.**
- 2 Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, který chcete použít, ► **Vybrat** ➡ **66 Synchronizace** – další informace.

Seznam volání

Informace o naposledy vytáčených, přijatých a zmeškaných hovorech jsou uvedeny na samostatných kartách.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 ► **Hovory** (v pohotovostním režimu) a vyberte příslušnou kartu.
- 2 Přejděte na název a číslo, na které chcete volat, ► **Volat**.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 ► **Hovory** v pohotovostním režimu a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat ► **Další** ► **Uložit číslo**.
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

- **Hovory** a vyberte kartu
- Všechny hovory** ► **Další**
- **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Telefonní čísla, ke kterým chcete mít snadný přístup, můžete uložit na pozice 1 až 9 v paměti telefonu.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ► **Volat**.

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti**
► **Rychlé vytáčení**.
- 2 Přejděte do umístění ► **Přidat** nebo
► **Nahradit**.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Číslo hlasové schránky a další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko . Pokud jste ještě nezadali číslo hlasové schránky, ► **Ano** a zadejte číslo.

Úpravy čísla hlasové schránky

- **Zprávy** ► **Nastavení**
- **Číslo hlas.schránky**.

Ovládání telefonu hlasem

Volání můžete řídit pomocí hlasu vytvořením hlasových příkazů pro akce, kdy chcete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Příprava na vytáčení pomocí hlasu

Aktivujte funkci vytáčení pomocí hlasu a nahrajte hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasu a nahrávání názvu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem**
► **Vytáčení hlasem** ► **Aktivovat**
► **Ano** ► **Nový hlas. příkaz** a vyberte kontakt.
- 2 Pokud má kontakt více čísel, pomocí tlačítek ☺ a ☹ lze čísla zobrazit. Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, např. „Pavel mobil“.

3 Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a řekněte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se zopakuje.

- 4 Pokud je záznam v pořádku, ► **Ano**. Pokud ne, ► **Ne** a opakujte krok 3. Chcete-li pro kontakt nahrát další hlasový příkaz, znovu vyberte ► **Nový hlas. příkaz** ► **Přidat** a opakujte kroky 2 až 4 výše.

Jméno volajícího

Při příchozím hovoru od určitého kontaktu můžete slyšet nahraný název tohoto kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Ovládání hlasem**
- **Jméno volajícího**.

Vytáčení hlasem

Funkci vytáčení hlasem lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy Bluetooth nebo náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivačního příkazu.

Volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte některé tlačítko pro ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte na tón a řekněte nahraný název, například „Pavel mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko soupravy handsfree nebo stiskněte tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz a používat jej jako aktivační příkaz pro aktivaci hlasového ovládání bez nutnosti stisknout jakékoliv tlačítko. Aktivační příkaz lze použít pouze s náhlavní soupravou handsfree nebo s náhlavní soupravou Bluetooth.



Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Ovládání hlasem** ► **Aktivační příkaz** ► **Aktivovat**.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.

- 3 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, ► **Ne**, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivační příkaz aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete příchozí hovory přijmout nebo odmítnout pomocí hlasových příkazů.



Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů pomocí hlasových příkazů, lze jako vyzvánění použít pouze soubor typu MIDI, WAV (16 kHz), EMY nebo IMY.

Aktivace přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasem

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Ovládání hlasem** ► **Přijímání hlasem** ► **Aktivovat**.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, ► **Ne**, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.

- 5 ► **Ano**, chcete-li příkaz přijmout, ► **Ne**, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 6 Zobrazí se pokyny. ► **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:

- „Přijmout“ spojíte hovor,
- „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úpravy hlasových příkazů

- **Kontakty** vyberte kontakt ► **Další**
► **Upravit kontakt**. Přejděte na příslušnou kartu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem**
► **Vytáčení hlasem** ► **Upravit názvy**.
- 2 Vyberte příkaz ► **Další**
► **Nahradiť hlas. jm.**
- 3 ► **Ano**, počkejte na tón a řekněte příkaz.



Přesměrování volání

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.



Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování.

➡ 32 *Omezené vytáčení.*

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- **Přesměr. vždy** – všechna volání.
- **Je-li obsazeno** – pokud probíhá hovor.
- **Je-li nedostupný** – v případě nedostupnosti nebo vypnutí telefonu.
- **Neodpovídá-li** – pokud volání nebylo přijato do určité doby.

Aktivace přesměrování

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► **Aktivovat**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo stisknutím tlačítka **Procház.** vyhledejte kontakt
► **OK**.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování
► **Deaktivovat**.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- **Nastavení** ► karta **Hovory** (pomocí tlačítek ☺ nebo ☹)
- a ► **Ovládání hovorů**
- **Signalizace čekajícího hovoru.**

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► **Další** ► **Podržen** – podržení aktivního hovoru.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat,
► **Další** ► **Volat**.

Přijetí druhého hlasového hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:

- **Přijmout** a podržen aktivní hovor.
- **Obsazeno** – odmítnout hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru.
- **Nahradit aktivní** – přijmout hovor a ukončit probíhající hovor.



Obsluha dvou hlasových hovorů

Pokud obsluhujete aktivní a podržený hovor, můžete provést tyto akce:

- **Další** ► **Přepn.** – přepnutí mezi hovory.
- **Další** ► **Sloučit hovory** – sloučení hovorů.
- **Další** ► **Spojit hovory** – spojení hovorů. Odpojíte se od obou hovorů.

► **Ukončit** a ► **Ano** – obnovení podrženého hovoru.

► **Ukončit** a ► **Ne** – ukončení obou hovorů.

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor zahájíte připojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom podržíte konferenční hovor a zavoláte až pět účastníků, které můžete přidat, nebo pouze uskutečníte další hovor.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- **Další** ► **Sloučit hovory.**

Přidání nového účastníka

- 1 ► **Další** ► **Podržen**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2 ► **Další** ► **Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
- 3 ► **Další** ► **Sloučit hovory.**
- 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

► **Další** ► **Uvolnit účastníka** a vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit z konferenčního hovoru.

Soukromá konverzace

- 1 ► **Další** ► **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 ► **Další** ► **Sloučit hovory**, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

► **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  a přejděte na kartu **Hovory** a vyberte linku 1 nebo linku 2.

Změna názvu linky

► **Nastavení**, pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Displej**
► **Uprav. názvy linek** a vyberte linku, kterou chcete upravit.

Funkce Moje čísla

Vlastní telefonní čísla je možné zobrazit, přidat nebo upravit.

Kontrola vlastních telefonních čísel

► **Kontakty** ► **Možnosti**
► **Speciální čísla** ► **Moje čísla** a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Můžete přijímat hovory pouze z určitých telefonních čísel. Pokud je aktivována volba přesměrování **Je-li obsazeno**, volání jsou přesměrována.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 ► **Nastavení**, pomocí tlačítek  a  a přejděte na kartu **Hovory**
► **Ovládání hovorů**
► **Povolené hovory**
► **Jen ze seznamu** ► **Upravit**
► **Přidat**. Vyberte kontakt.
- 2 Chcete-li přidat skupinu kontaktů do seznamu povolených volajících,
► **Skupiny** ► **33 Skupiny**.

Povolení všech hovorů

► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Ovládání hovorů**
► **Povolené hovory**
► **Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí volání. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechna odchozí volání.
- **Odchozí mezinár.** – všechna odchozí mezinárodní volání.
- **Odch. mez. cizí sít'** – všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechna příchozí volání.
- **Příchozí v cizí síti** – všechna příchozí volání do zahraničí
➡ 21 Síťe.

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 ▶ **Nastavení a pomocí tlačítek**
Ⓢ a Ⓢ přejděte na kartu **Hovory**
▶ **Ovládání hovorů**
▶ **Omezení hovorů** a vyberte jednu možnost.
- 2 Vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**, zadejte heslo, ▶ **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, nelze zobrazovat a provádět správu čísel uložených na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Možnosti**
▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení** a vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.
- 2 Zadejte kód PIN2, ▶ **OK**, pak zadání potvrďte: ▶ **OK**.

Uložení pevného čísla

- ▶ **Kontakty** ▶ **Možnosti**
- ▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení**
- ▶ **Pevná čísla** ▶ **Nové číslo** a zadejte příslušné informace.



Doba a cena hovoru

V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

Kontrola doby hovoru

- **Nastavení a pomocí tlačítek** a přejděte na kartu **Hovory**
- **Doba a cena hov.**
- **Měříče hovoru.**

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

- Tónové signály lze odeslat stisknutím číselných tlačítek – , nebo .
- Po ukončení volání lze vymazat displej stisknutím tlačítka .
- Chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů, ► **Další**
 - **Vypnout tóny** nebo **Zapnout tóny.**

Zápisník

Během hovoru můžete zadat telefonní číslo. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na něj bylo možné volat nebo jej bylo možné uložit do telefonního seznamu.

- Chcete-li číslo vytočit, ► **Volat.**
- Chcete-li číslo uložit, ► **Další**
- **Uložit číslo** a vyberte kontakt.
- Chcete-li vytvořit nový kontakt a číslo uložit, ► **Nový kontakt.**

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skryt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory**
► **Zobrazit/skryt čís.**
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo**, **Skryt číslo** nebo **Vých. nast. sítě.**

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres, na které budete odesílat zprávy více příjemcům současně, ► **34 Zprávy.** Skupiny (s čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících, ► **31 Povolené hovory.**

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 ► **Kontakty ► Možnosti ► Skupiny
► Nová skupina ► Přidat.**
- 2 Zadejte název skupiny, ► **Pokrač.**
- 3 ► **Nové ► Přidat** a vyhledejte a vyberte kontaktní číslo.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla. ► **Hotovo.**

Vizitky

Do kontaktů můžete přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- **Kontakty ► Možnosti**
- **Moje vizitka** a zadejte informace pro vizitku ► **Uložit.**

Odeslání vlastní vizitky

- **Kontakty ► Možnosti**
- **Moje vizitka ► Odeslat vl. vizitku**
a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Moji přátelé.



Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách www.SonyEricsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.



Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.

Příprava

Ujistěte se, že je nastaveno telefonní číslo střediska služeb. Toto číslo poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM. Číslo můžete také přidat sami.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska

- 1 ► **Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► Servis. středisko.** Pokud je telefonní číslo servisního střediska uloženo na kartě SIM, zobrazí se v seznamu.
- 2 Neobsahuje-li seznam žádné číslo, ► **Nové servis. střed.** a zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země/regionu ► **Uložit.**

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků:

➡ 17 **Zadávání písmen.**

💡 *Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci **Diakritika** a uspořít místo.*

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 ► **Zprávy ► Napsat novou ► Zprávy SMS.**
- 2 Napište zprávu, ► **Pokrač.** (Chcete-li zprávu uložit pro pozdější použití, stiskněte tlačítko ). Volbou ► **Ano** zprávu uložíte do složky **Koncepty.**)
- 3 ► **Telefonní číslo** a zadejte číslo nebo ► **Hledat kontakt**, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ve složce **Kontakty** nebo ► **E-mailová adresa**, nebo číslo vyberte ze seznamu posledních příjemců (► **Odeslat**).

💡 *Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ► **Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► E-mailová brána.** Číslo získáte od poskytovatele služeb.*

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Při psaní zprávy vyberte ► **Další ► Upravit ► Kopírovat vše**, chcete-li zkopírovat celý text zprávy, nebo ► **Kopírovat text ► Začátek** a pomocí navigačních tlačítek přejděte k textu ve zprávě a označte jej, ► **Konec.**
- 2 ► **Další ► Upravit ► Vložit.**

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Při psaní zprávy ► **Další ► Přidat položku.**
- 2 Vyberte typ položky a potom vyberte položku.

💡 *Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Při psaní zprávy ► **Další ► Na zprávu MMS a pokračujte vytvořením zprávy MMS,** ➡ 37 **Zprávy MMS.***

Přijímání zpráv SMS

Je-li volba **Nové události** nastavena na hodnotu **Menu činností**, zobrazí se přijatá zpráva v menu činností. ► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu SMS přečíst. ► **Ano**, chcete-li zprávu přečíst, nebo ► **Ne**, chcete-li ji přečíst později. Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit možnosti, ► **Další**, nebo zprávu zavřete stisknutím tlačítka .

Volání na číslo ve zprávě SMS

Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, ► **Volat**.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené až do té doby, než dojde k jejich odstranění.

Uložení zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **Doručené zprávy** a vyberte zprávu, kterou chcete uložit.
- 2 ► **Další** ► **Uložit zprávu**.
- 3 ► **Uložené zprávy**, chcete-li ji uložit na kartu SIM, nebo ► **Šablony**, chcete-li ji uložit do telefonu jako šablonu.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Při čtení zprávy vyberte telefonní číslo, obrázek nebo webovou adresu, kterou chcete uložit, ► **Další**.
- 2 ► **Použit** (zobrazí se telefonní číslo, které jste vybrali), ► **Uložit číslo** chcete-li uložit telefonní číslo, nebo ► **Uložit obrázek**, chcete-li uložit obrázek, nebo ► **Uložit záložku**, chcete-li uložit záložku.

Odstranění zprávy

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 ► **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu ► **Další**
► **Odstranit vš. zpr.**, chcete-li odstranit všechny zprávy ve složce, nebo ► **Označit více**, přejděte ke zprávám a vyberte ji pomocí tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další** ► **Uložit zprávu**, chcete-li zprávu uložit do paměti telefonu nebo na kartu SIM, nebo
► **Odstranit zprávy**.

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
► Max. délka zprávy ► Maximální.

Šablony pro zprávy SMS

Můžete přidat novou šablonu nebo uložit zprávu jako šablonu do telefonu
➡ 36 Uložení zprávy.

Přidání šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Text.
- 2 Vložte text ► OK.
- 3 Zadejte název ► OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu ze seznamu, ► Použit ► Zpráva SMS.
- 2 Přidejte text nebo ► Pokrač. a vyberte adresáta, kterému chcete zprávu poslat.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro možnosti zpráv nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce vybrán, ► Další ► Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit ► Upravit a vyberte nové nastavení, ► Hotovo.

Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy

► Zprávy ► Odeslané zprávy
a vyberte zprávu SMS, ► Další
► Zobrazit stav.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a podpisy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Vaše předplacené služby i předplacené služby příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Před odesláním obrázkové zprávy se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- 1 Je nastaveno číslo servisního střediska – ► **Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS ► Server zpráv.**
- 2 Jsou zadána správná nastavení – ► **Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS ► Profily Internetu.** Pokud neexistuje žádný internetový profil, můžete všechna nastavení zpráv MMS obdržet automaticky ve zprávě od provozovatele sítě nebo z webu www.SonyEricsson.com/support.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zvolte, zda chcete zadat text, **Přidat obrázek**, **Přidat zvuk**, **Přidat video**, **Přidat stránku**, **Přidat podpis** nebo **Přílohy**. Můžete přidat již existující soubor nebo použít fotografie nebo videa, případně zvuky nahrané jako zvukový záznam.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 ► **Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva MMS.**
- 2 ► **Další** a zobrazí se seznam položek, které lze přidat do zprávy. Vyberte položku.
- 3 ► **Další** – přidání dalších položek nebo výběr již přidanych položek. ► **Další**, zobrazí se možnosti.
- 4 Když je zpráva připravena k odeslání ► **Pokrač.**
- 5 ► **E-mailová adresa** nebo ► **Telefonní číslo** nebo ► **Hledat kontakt**, chcete-li číslo nebo skupinu získat ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních příjemců ► **Odeslat.**



Při psaní a úpravách zpráv SMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání
► **35 Kopírování a vkládání textu** ve zprávě.

Nastavení výchozích možností zprávy MMS

► **Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS** a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva vytvořena a když je vybrán příjemce, ► **Další**.
- 2 ► **Přidat příjemce**, chcete-li přidat příjemce, nebo ► **Upravit příjemce**, chcete-li provést úpravy a přidat příjemce. ► **Upravit předmět**, chcete-li změnit předmět zprávy, nebo ► **Upřesnit**, chcete-li vybrat další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS a způsob ukládání položek přijatých ve zprávách MMS.

Nastavení automatického stahování

► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zpráva MMS**
► **Automat. stažení**, chcete-li zobrazit a vybrat jednu z těchto možností:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Tázat v cizí síti** – stažení na požádání.
- **Ne v cizí síti** – nestahovat.
- **Vždy dotazovat** – vždy se dotázat na stažení.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► **Zobrazit**.

Přijetí zprávy MMS

Po obdržení automaticky stažené zprávy MMS se tato zpráva zobrazí v menu činností, pokud je možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Menu činností**. ► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu MMS přečíst. ► **Ano** chcete-li zprávu přečíst, nebo přehrát, ► **Zastavit**, chcete-li přehrávání nebo čtení zprávy ukončit, ► **Odpověď**, chcete-li ihned odpovědět, nebo ► **Další**, chcete-li zobrazit seznam možností. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Uložení položky ve zprávě MMS

Při prohlížení zprávy MMS stiskněte ► **Další** ► **Uložit položky** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy (► 36 **Ukládání a odstraňování zpráv SMS**).

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** ► **Nová šablona**
► **Zpráva MMS**.
- 2 ► **Další** a přidejte nové položky.
- 3 ► **Uložit**, zadejte název a uložte šablonu: ► **OK**.
- 4 Můžete vybrat šablonu ze seznamu
► **Použít** ► **Pokrač.** a vybrat příjemce odesílané zprávy.

Použití předdefinované šablony

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** a ze seznamu vyberte šablonu, ► **Použít** chcete-li šablonu použít v původním stavu, nebo ► **Další** ► **Upravit šablonu**, chcete-li šablonu upravit, ► **Uložit**, zadejte název ► **OK** a uloží se provedené změny.
- 2 ► **Pokrač.** a vyberte příjemce odesílané zprávy nebo ze seznamu vyberte šablonu, ► **Použít** ► **Pokrač.**, pokud jste šablonu upravili.

Hlasové zprávy

Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy.



Předplacené služby odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **Napsat novou**
► **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu. ► **Zastavit** – ukončení.
- 3 ► **Odeslat** – odešlete zprávu.
- 4 ► **E-mailová adresa** pro příjemce e-mailu nebo ► **Telefonní číslo** pro telefonní číslo příjemce nebo ► **Hledat kontakt** pro číslo nebo skupinu ve složce Kontakty nebo proveďte výběr ze seznamu posledních příjemců, který je uveden pod možnostmi odeslání. ► **Odeslat**.

Přijímání hlasových zpráv

Po obdržení automaticky stažené hlasové zprávy se tato zpráva zobrazí v menu činností, pokud je možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Menu činností**. ► **Přehrát**, pokud si chcete zprávu poslechnout.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout. ► **Ano**, chcete-li zprávu přehrát, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka



E-mail

Můžete se připojit k e-mailovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat e-mailové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení elektronické pošty jako v programu pro elektronickou poštu v počítači.

Příprava

Ujistěte se, že vaše předplacené služby podporují Internet, e-mail a datový přenos (GPRS), že jste zaregistrováni jako uživatel e-mailové schránky a že máte v telefonu nastaven e-mailový účet, ➡ 63 *Nastavení*.



Další informace o způsobech zadávání e-mailových nastavení vám poskytne provozovatel sítě nebo je naleznete na webu www.SonyEricsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

V případě potřeby můžete ručně vytvořit e-mailový účet. Zkontrolujte, zda máte k dispozici nastavení e-mailového účtu od poskytovatele e-mailových služeb.

Některá z těchto nastavení jsou vyžadována, jiná jsou volitelná.

Zadání požadovaných nastavení e-mailového účtu

- 1 ▶ **Zprávy** ▶ **E-mail** ▶ **Nastavení**
▶ **Nastavení účtu** ▶ **Nový účet**
▶ **Přidat**.
- 2 Zadejte název účtu, ▶ **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte **E-mailová adresa**, zadejte e-mailovou adresu, ▶ **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte **Připojit pomocí** a vyberte datový účet (poskytovaný provozovatelem sítě nebo poskytovatelem služeb).
- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte **Typ připojení** (POP3 nebo IMAP4).
- 6 Stisknutím tlačítka  vyberte **Server přích. zpr.**, zadejte název serveru nebo adresu IP, ▶ **OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka  vyberte **Uživatelské jméno**, zadejte uživatelské jméno k e-mailovému účtu, ▶ **OK**.
- 8 Stisknutím tlačítka  vyberte **Heslo**, zadejte heslo k e-mailovému účtu, ▶ **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka  přejděte na volbu **Server odch. zpráv**, zadejte název serveru nebo adresu IP, ▶ **OK**.

Zadání volitelných nastavení e-mailového účtu

► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**
► **Nastavení účtu** ► **Nový účet**
► **Přidat**, chcete-li zadat nastavení pro nový účet, nebo vyberte ze seznamu již existující účet, ► **Další**
► **Upravit účet** a pomocí tlačítek ☺ a ☹ přejděte a vyberte volitelná nastavení e-mailového účtu, například **Interval kontroly**.

Výchozí e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich nastavit jako výchozí.

Nastavení výchozího e-mailového účtu

► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Nastavení**
► **Nastavení účtu** a vyberte účet.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Napsat novou**.
- 2 ► **Přidat**, chcete-li vstupit do pole příjemce, ► **E-mailová adresa**, chcete-li zadat e-mailovou adresu ► **OK**, nebo ► **Hledat kontakt**, chcete-li vybrat příjemce ze složky Kontakty, ► **Vybrat** nebo vybrat e-mailovou adresu ze seznamu posledních příjemců pod možnostmi odeslání ► **Vybrat**.

- 3 Chcete-li přidat další příjemce, vyberte **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá kopie** a vyberte příjemce, které chcete přidat. Když dokončíte výběr příjemců, ► **Hotovo**.
- 4 Stisknutím tlačítka ☺, vyberte pole předmětu, zadejte předmět e-mailu, ► **OK**. Chcete-li předmět upravit, ► **Upravit**.
- 5 Stisknutím tlačítka ☹ vyberte textové pole, napište zprávu, ► **OK**. Chcete-li zprávu upravit, ► **Upravit**.
- 6 Stisknutím tlačítka ☺ vyberete pole přílohy. ► **Přidat** a vyberte, jaký druh přílohy chcete přidat ► **Vybrat**, vyberte přílohu, ► **Hotovo** nebo **Nová příloha**, chcete-li přidat více příloh.
- 7 ► **Pokrač.** ► **Odeslat**.



Při psaní a úpravách e-mailových zpráv lze použít funkce pro kopírování a vkládání ► 35 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail**
► **Doručené zprávy**
► **Odeslat/přijmout**, pokud je schránka prázdná, nebo ► **Zprávy** ► **E-mail** ► **Doručené zprávy** ► **Další** ► **Odeslat/přijmout**, chcete-li stáhnout nové zprávy.
- 2 Ve schránce vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, ► **Zobrazit**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Ve schránce vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ► **Další** ► **Odpověď**, nebo zprávu otevřete, ► **Odpověď**.
- 2 ► **Vložit zprávu**, chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy. Pokud chcete z odpovědi vyloučit původní zprávu, ► **Napsat novou**.
- 3 Napište zprávu do textového pole, ► **OK**. Chcete-li zprávu upravit, ► **Upravit**.
- 4 ► **Pokrač.** ► **Odeslat**.

Uložení e-mailové adresy

- 1 Otevřete zprávu a vyberte e-mailovou adresu, webovou adresu nebo telefonní číslo.
- 2 ► **Další** ► **Uložit adresu**, chcete-li uložit e-mailovou adresu, nebo ► **Další** ► **Uložit záložku**, chcete-li uložit webovou adresu, nebo ► **Další** ► **Použít** ► **Uložit číslo**, chcete-li uložit telefonní číslo.

Zobrazení a uložení položky v emailové zprávě

Vyberte zprávu, ► **Další** ► **Přílohy** a vyberte položku, kterou chcete uložit, nebo ► **Zobrazit**, pokud chcete zobrazit položku.

Uložení e-mailové zprávy

Vyberte zprávu, ► **Další**
► **Uložit zprávu** ► **Uložené e-maily**.



Počet e-mailových zpráv, které lze do uložit do telefonu, závisí na dostupné paměti. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy ► 36 Ukládání a odstraňování zprávy SMS.

Uložení více e-mailových zpráv

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail**
► **Doručené zprávy**.
- 2 ► **Další** ► **Označit více** a přejděte k výběru zprávy stisknutím tlačítka **Označit** nebo **Zruš. ozn.**
- 3 ► **Další** ► **Uložit zprávy**.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 ► **Zprávy** ► **E-mail**
► **Doručené zprávy** ► **Další**.
- 2 ► **K odstranění** nebo ► **Označit více** a přejděte k výběru zprávy stisknutím tlačítka ► **Označit** nebo **Zruš. ozn.** Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 ► Zprávy ► E-mail
► Doručené zprávy, vyberte zprávu,
► Další.
- 2 ► K odstranění ► Ano nebo
► Označit více ► Označit nebo
Zruš. ozn., potom ► Další
► K odstranění ► Ano.
- 3 ► Další ► Odstranit označ.
► Se synchronizací nebo
Bez synchroniz. – zprávy
budou odstraněny.

Moji přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Moji přátelé můžete komunikovat online se svými oblíbenými přáteli. Pokud vaše předplacené služby podporují služby okamžitých zpráv a hlášení přítomnosti, můžete odesílat a přijímat zprávy a zobrazit stav připojení kontaktu.



*Další informace si vyžádejte
od provozovatele sítě.*

Přihlášení k serveru služby Moji přátelé

► Zprávy ► Moji přátelé ► Přihlásit.

Odhlášení

► Další ► Odhlásit.

Přidání kontaktu do seznamu

► Zprávy ► Moji přátelé ► karta
Kontakty, Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy konverzace ze serveru Moji přátelé

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé
► karta Kontakty a vyberte
kontakt ze seznamu.
- 2 ► Chat, napište zprávu, ► Odeslat.



*V konverzací můžete pokračovat také
z karty Konverzace.*

Stav

Svůj stav můžete zobrazit pouze svým kontaktům, nebo všem uživatelům na serveru Moji přátelé.

Nastavení stavu

► Zprávy ► Moji přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte možnost
Zobrazit můj stav. Zvolte Všem
nebo Jen kontaktům ► Vybrat.

Změna vlastního stavu

► Zprávy ► Moji přátelé ► karta
Vlastní stav a aktualizujte informaci
o svém stavu. Mezi stavovými poli lze
přecházet pomocí tlačítek ⌚ a 📶.

Konverzační skupina

Konverzační skupinu může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Moji přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Konverzační skupiny můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní konverzační skupiny.

Vytvoření konverzační skupiny

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé
► karta Skupiny chat ► Další
► Přidat skup. chat
► Nová skupina chat.
- 2 Ze seznamu kontaktů vyberte ty, které chcete pozvat do diskusní skupiny,
► Pokrač.
- 3 Zadejte stručný text pozvání,
► Pokrač. ► Odeslat.

Přidání konverzační skupiny

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé
► karta Skupiny chat ► Další
► Přidat skup. chat.
- 2 ► Podle ID skupiny, chcete-li přímo zadat ID konverzační skupiny, nebo
► Hledat, chcete-li konverzační skupinu vyhledat.

 *Uchovává se historie konverzace mezi přihlášením a odhlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám ze starých konverzací.*

Informace v oblasti nebo buňce



Informační zprávy lze odesílat uživatelům sítě v určité oblasti nebo buňce.

Zapnutí a vypnutí informací

► Zprávy ► Nastavení
► Inform. z oblasti ► Příjem
nebo Informace buňky.

Práce s obrázky

Fotoaparát, videokamera, obrázky.

Fotoaparát a videokamera

Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, který funguje také jako digitální videokamera. Pomocí těchto funkcí lze snímat fotografie a videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat jako přílohy v e-mailových zprávách nebo zprávách MMS.


Příprava

Aby mohl přijímající telefon přijmout a zobrazit obrázek nebo videozáznam, musí podporovat přenos dat a zprávy MMS.

- Před odesláním fotografie nebo videozáznamu ve zprávě MMS zkontrolujte, zda je zadána adresa serveru zpráv MMS (➡ 37 Zprávy MMS) a zda jsou v telefonu zadána nastavení připojení k Internetu (➡ 63 Nastavení).
- Před odesláním fotografie nebo videozáznamu v e-mailu zkontrolujte, zda jsou v telefonu zadána nastavení datového účtu a e-mailového účtu, ➡ 41 E-mail.

Pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím a přidržením tlačítka . Stisknutím navigačního tlačítka lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.

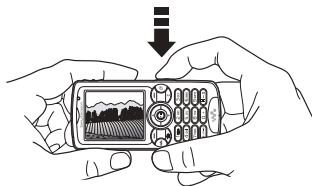

- 2  Polovičním stisknutím tlačítka fotoaparátu aktivujete automatické zaostření. Když zelená tečka přestane blikat, stiskněte toto tlačítko zcela dolů, sejme se fotografie nebo začne nahrávat videozáznam. Pokud zelená tečka bliká pomalu, obrázek není zaostřen. Zkuste provést zaostření znovu.
- 3 Nahrávání videozáznamu ukončíte  opětovným stisknutím tlačítka.

- 4 Chcete-li pořídit další snímek nebo nahrát další videozáznam, stisknutím tlačítka  vraťte zobrazení hledáčku.
- 5 Chcete-li vypnout fotoaparát nebo videokameru, stiskněte a přidržte tlačítko .

 *Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla, například slunce nebo lampy, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.*

Nastavení fotoaparátu

Když se nacházíte v hledáčku, stisknutím ► **Nastavení** lze zobrazit mnoho možností úprav a vylepšení obrázků a videozáznamů před jejich sejmutím či nahráním.

Pomocí těchto funkcí lze snímat fotografie a nahrávat videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat jako přílohy v e-mailových zprávách nebo ve zprávách MMS.

 *Nedívejte se přímo na světelné diody fotoaparátu v telefonu pomocí zvětšovacího zařízení. Pokud neuposlechnete toto varování, může dojít k poškození vašeho zraku.*

Přiblížení a vzdálení obrazu

Pomocí tlačítek na straně telefonu můžete záběr přiblížit nebo oddálit.

Nastavení jasu

Stisknutím navigačního tlačítka lze zvýšit nebo snížit jas.

Zapnutí světla fotoaparátu

Pokud chcete pořídit snímek ve špatně osvětleném prostředí, stiskněte tlačítko .

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, ► **Nastavení**, chcete-li použít následující možnosti.

- **Přepnout na videokam.** – nahrání videozáznamu, nebo **Přepnout na fotoaparát** – pořízení snímku.
- **Režim fotografování** (fotoaparát):
 - **Normální** – snímek bez rámečku.
 - **Panorama** – spojení několika snímků do jednoho širokého obrázku.
 - **Rámečky** – přidání rámečku k obrázku.
 - **Shlukové snímání** – pořízení rychlé sekvence snímků.

- **Režim snímání** (videokamera): vyberte **Vysoká kvalita videa** nebo **Pro zprávy MMS**, pokud chcete odeslat videozáznam jako zprávu MMS.
- **Velikost fotografie** (fotoaparát) – vyberte z možností **Velký 1632x1224**, **Střední 640x480** nebo **Malý 160x120**.
- **Velikost videozáznamu** (video) – vyberte z možností **Velký 176x144** a **Malý 128x96**.
- **Zapnout režim makro** – zapnutí režimu pro fotografování detailů.
- **Zapnout noční režim** – přizpůsobení podmínkám slabého osvětlení.
- **Zapnout přisvětlení** – zlepšení světelných podmínek.
- **Zapnout samospoušť** (fotoaparát) – pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště.
- **Efekty**:
 - ▶ **Vypnuto** – bez efektů.
 - ▶ **Černobílý** – bez barev.
 - ▶ **Negativ** – negativní barvy.
 - ▶ **Sépiový odstín** – hnědý odstín.
 - ▶ **Solarizace** – přeexponování.
- **Vyvážení bílé barvy** – úprava barev podle světelných podmínek.
- **Kvalita fotografie** (fotoaparát) – Zvolte kvalitu obrazu: **Normální** nebo **Vysoká**.
- **Zvuk závěrky** (fotoaparát) – výběr z různých zvuků spouště.

- **Zapnout čas a datum** (fotoaparát) – přidání času a data.
- **Vynul. číslování** (fotoaparát) – vynulování číselného počítadla souborů.
- **Místo uložení** – vyberte místo pro uložení obrázku nebo videozáznamu: **Memory Stick** nebo **Paměť telefonu**.

Přenos obrázků do počítače

Snímky z fotoaparátu můžete přetáhnout do počítače pomocí kabelu USB ➡ *71 Přenos souborů kabelem USB*.

Je-li třeba fotografie dále upravit a uspořádat na počítači, uživatelé systému Windows mohou nainstalovat aplikaci Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem.

Obrázky

Telefon je dodáván s obrázky a animacemi. Můžete:

- Použít obrázků jako pozadí nebo jako spořič obrazovky.
- Přřadit obrázků ke kontaktu.
- Přenášet obrázky jednou z dostupných metod přenosu.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit v menu **Správce souborů**. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Zobrazení obrázků

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky**.
- 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, ► **Zobrazit**.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** a vyberte obrázek.
- 2 ► **Zobrazit** ► **Další** ► **Prezentace**.

Zobrazení informací o souboru

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** nebo **Videosoubory**, vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **Informace**.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku, jako tapetu pohodovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Displej znovu aktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Použití obrázku

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** a vyberte obrázek.
- 2 ► **Další** ► **Použit jako** a vyberte možnost.

Úpravy obrázků

► 61 PhotoDJ™.

Přenášení obrázků

Obrázky lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat některý materiál chráněný autorskými právy. Další informace o odesílání a přijímání obrázků ve zprávách naleznete v části ► 34 Zprávy.

Odeslání obrázku

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** a přejděte na obrázek. ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.
- 2 Chcete-li zobrazit další možnosti, ► **Další**.

Přijetí obrázku metodou přenosu

Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.




Některé telefony, které podporují obrázky, nemohou přijímat obrázky o velikosti větší než 160 x 120. Nejlepší velikost obrázku pro zobrazení v počítači je 1632 x 1224.

Uložení obrázku ve zprávě

► 36 Uložení položky ve zprávě SMS, nebo ► 39 Uložení položky ve zprávě MMS, nebo ► 43 Zobrazení a uložení položky v emailové zprávě.

Autoportrét

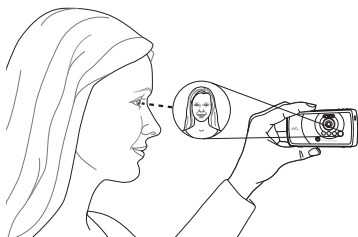

Podržte telefon tak, jak je znázorněno na obrázku, abyste viděli svůj obraz v zrcátku vedle objektivu. Stisknutím tlačítka  sejmete fotografii.

Uložení obrázků a videozáznamů

Když jste pořídili snímek nebo nahráli videozáznam, telefon ho uloží do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu Memory Stick PRO™ Duo, pokud je vložena.

Pokud je paměť telefonu nebo paměťová karta Memory Stick plná, není možné uložit žádné další obrázky ani videozáznamy. Je třeba nějaké soubory smazat nebo přesunout ► 19 Správce souborů.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru nepřesahuje daný limit. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ► 49 Přenášení obrázků.

Operace s videozáznamem nebo se snímkem

Nahrajte videozáznam nebo pořídte snímek ► Další a vyberte některou z možností.

Videozáznamy si můžete také prohlédnout v počítači, ► 61 Zobrazení videozáznamu v počítači.

Přenos obrázků do počítače

Snímky z fotoaparátu můžete přetáhnout do počítače pomocí kabelu USB ➡ *71 Přenos souborů kabelem USB.*

Vzdálená obrazovka

Chcete-li obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce (například na televizním přijímači), použijte kompatibilní příslušenství Bluetooth. Příslušenství není součástí telefonu. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na adrese www.SonyEricsson.com/support.

Připojení vzdálené obrazovky

► Správce souborů ► Obrázky

► Zobrazit ► Další

► Vzdál. obrazovka.

➡ *68 Přidání zařízení k telefonu.*

Zábava

WALKMAN™, rádio, PlayNow™, vyzvánění, MusicDJ™, VideoDJ™, hry atd.

Přehrávač WALKMAN™

Přehrávač WALKMAN™ přehrává hudbu i video. Podporovány jsou tyto typy souborů: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz). Můžete také přehrávat datový proud souborů, které jsou kompatibilní s formátem 3GPP.



Soubory formátu AMR a MIDI, které jsou chráněny autorskými právy, je možné zobrazit a přehrát pouze pomocí přehrávače WALKMAN. Pomocí správce souborů však můžete poslouchat jiné soubory formátu AMR a MIDI.



Abyste mohli používat program Disc2Phone, musí být v počítači nainstalován jeden z následujících operačních systémů: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 nebo XP Professional SP1/SP2.

Přenos souborů pomocí kabelu USB

➡ *71 Přenos souborů kabelem USB.*

Přenos hudby

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Software Disc2Phone můžete použít k přenosu hudby z disků CD nebo z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu Memory Stick PRO Duo™ instalovanou v telefonu.

Instalace programu Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky disk CD dodaný společně s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost *Install* Disc2Phone a postupujte podle pokynů. Během instalace můžete zvolit, zda chcete na pracovní plochu umístit ikonu programu Disc2Phone.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem, ➡ *71 Přenos souborů kabelem USB*.
- 2 **Počítač:** Pokud se zobrazí *Průvodce nově nalezeným hardwarem*, klepnutím na tlačítko *Storno* ukončete průvodce.

- 3 **Telefon:** Pokud je telefon vypnutý, automaticky se přepne na **Přenos soub.** Pokud je telefon zapnutý, v zobrazeném okně ➤ **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů.
- 4 Spustíte software Disc2Phone poklepáním na ikonu na ploše nebo pomocí nabídky Start.
- 5 Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone. Klepněte na tlačítko ? v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.



Během přenosu neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměťové karty Memory Stick nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.

- 6 Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí programu Disc2Phone informace o disku CD (interpret, skladba atd.).



*Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu **Přenos soub.**, v aplikaci Průzkumník Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.*

www.SonyEricsson.com/support

Další informace o přenášení souborů do telefonu WALKMAN™ jsou k dispozici na webové adrese www.SonyEricsson.com/support.

Přehrávání hudby a videozáznamů

- 1 ► **WALKMAN.** Otevře se prohlížeč přehrávače WALKMAN™.
- 2 Písničky můžete prohlížet podle interpreta nebo skladby nebo v seznamu skladeb. Můžete také prohlížet videozáznamy. Vyberte seznam ► **Otevřít.**
- 3 Zvýrazněte název, ► **Přehrát.**

Ovládací prvky přehrávače WALKMAN™

- Stisknutím tlačítka  lze během přehrávání otevřít nebo minimalizovat přehrávač WALKMAN™.
- Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k následujícímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k předchozímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.

- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete při přehrávání hudebních souborů nebo videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím tlačítka  nebo  můžete během přehrávání zobrazit a procházet soubory v aktuálním seznamu skladeb.
- Stisknutím **Přehrát** vyberete zvýrazněný soubor v seznamu.
- Při přehrávání videozáznamu můžete stisknutím tlačítka  videozáznam přehrávat zpomaleně. V normálním přehrávání pokračujte stisknutím ► **Přehrát.**
- Stisknutím tlačítka  při pozastavení přehrávání videozáznamu lze videozáznam přehrát po jednotlivých záběrech.
- Jste-li v zobrazení **Přehrávání**, stisknutím tlačítka  přejdete do prohlížeče přehrávače WALKMAN™.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  jej opustíte.

Tlačítko Přehrát/pozastavit

Stisknutím tlačítka  spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby. Vyberte, zda tímto tlačítkem spustíte přehrávač WALKMAN™ nebo rádio, nebo tu z funkcí, která byla použita naposledy.

Změna nastavení tlačítka přehrát/pozastavit

V pohotovostním režimu ► **Nastavení**
a přejděte na kartu **Všeobecné**
► **Tlač. přehrát/zast.**

Rádío

Pomocí funkce RDS (Radio Data System) můžete poslouchat rádio FM. K telefonu musíte připojit soupravu handsfree, protože souprava handsfree funguje jako anténa. Rádío lze použít také jako budík (► 73 Budík).



Nepoužívejte telefon v oblastech, kde je používání telefonů zakázáno (► 89 Efektivní používání telefonu).

Poslech rádia

Připojte k telefonu soupravu handsfree, ► **Rádío**.

Ovládání rádia

- **Rádío ► Hledat** – nalezení frekvence vysílání.
- Stisknutím tlačítka  nebo  posunete frekvenci o 0,1 MHz.
- Pomocí tlačítek  a  vyberte přednastavené stanice.
- ► **Další** – zobrazení možností.

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 přednastavených stanic.

Ukládání rozhlasových stanic

► **Rádío**, nastavte frekvenci a uložte ji na pozici 1 až 10: ► **Další** ► **Uložit** nebo stisknutím a přidržením tlačítek  – .

Volba rozhlasových stanic

Pomocí navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítek  –  vyberte uloženou stanici z pozic 1 až 10.

Možnosti rádia

► **Další**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Vypnout** – vypnutí rádia.
- **Minimalizovat** – návrat do pohotovostního režimu a použití dalších funkcí při přehrávání.
- **Uložit** – uložení aktuální frekvence na určitou pozici.
- **Rozhlas. stanice** – výběr, přejmenování, přesunutí nebo odstranění přednastavených stanic.
- **Zapnout reprodu.** – použití reproduktorů.
- **Autom. uložení** – uložení nalezených stanic na pozice 1 až 20. Dojde k nahrazení předchozích uložených stanic.

- **Nastavit frekv.** – ruční zadání frekvence. Stisknutím tlačítka (#-f) lze přejít přímo na volbu **Nastavit frekv.**
- **RDS** – nastavení možnosti alternativní frekvence (AF) a informací o stanici.
- **Zapnout mono** – zapnutí monofonního zvuku.

Prohlížení souborů

Procházení hudebních souborů a videoklipů zařazených v seznamech:

- **Interpreti** – zobrazení hudebních souborů, k jejichž přenosu jste použili software Disc2Phone.
- **Skladby** – zobrazí seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě Memory Stick.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrát vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Videa** – zobrazí seznam všech videoklipů v telefonu a na paměťové kartě Memory Stick.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci **Správce souborů**, můžete vytvořit seznamy skladeb.

Soubory v seznamu skladeb lze seřadit podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly do seznamu skladeb přidány. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Pokud odstraníte seznam skladeb nebo soubor ze seznamu skladeb, aktuální hudební soubor nebo soubor videa nebude odstraněn z paměti telefonu, ale bude odstraněn pouze jeho odkaz ze seznamu skladeb. Tento soubor můžete i nadále přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 ► **WALKMAN** ► Seznamy sklad. ► **Nový sezn. skladeb** ► **Přidat**. Zadejte název ► **OK**.
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky. Všechny soubory ve vybraných složkách budou přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 ► **WALKMAN** ► Seznamy sklad., vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít** ► **Další** ► **Přidat média**.
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 ► **WALKMAN ► Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít**.
- 2 Vyberte soubor a stiskněte **(C)**.

Odstranění seznamu skladeb

► **WALKMAN ► Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb a stiskněte tlačítko **(C)**.

Možnosti přehrávače WALKMAN™

► **Další**. Zobrazí se možnosti:

- **Přehrávání** – přechod na zobrazení **Přehrávání**.
- **Přidat média** – přidání souborů nebo složek do seznamu skladeb.
- **Seřadit** – seřazení skladeb podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly soubory do seznamu skladeb přidány.
- **Odstranit** – odstranění souboru ze seznamu skladeb. Ze seznamů skladeb vytvořených uživatelem budou odstraněny pouze odkazy na tento soubor. V seznamu **Skladby** bude soubor trvale odstraněn z paměti.
- **Minimalizovat** – minimalizace přehrávače WALKMAN™ a návrat do pohotovostního režimu při nepřerušném přehrávání hudby.

- **Přejmenovat** – změna názvů uživatelem vytvořených seznamů skladeb.
- **Odstr. sezn. skl.** – odstranění uživatelem vytvořených seznamů skladeb. Soubory nebudou odstraněny z aplikace **Správce souborů**.
- **Informace** – zobrazení informací o aktuálním souboru nebo videozáznamu.
- **Režim přehrávání** – změna pořadí přehrávání skladeb nebo videozáznamů. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrávání poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat**.
- **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a basů.
- **Odeslat** – odeslání hudebního souboru nebo videozáznamu.
- **Celá obrazovka** – přehrávání v režimu celého displeje.
- **Zachytit snímek** – zachycení obrázku z videozáznamu, který je pozastaven.

Hudba a video online

Přehrávejte video a hudbu vysílanou do telefonu datovým proudem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ➡ **63 Nastavení**. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.SonyEricsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového proudu

► **Nastavení** ► karta **Připojení**,
► **Nastav. proudu** dat a vyberte datový účet, který se má použít.

Proud videa a zvuku

- 1 ► **Internetové služby** ► **Další**
► **Přejít na** ► **Zadat adresu**.
- 2 Zadejte nebo vyberte adresu webové stránky a vyberte odkaz, ze kterého bude datový proud přijímán. Po výběru odkazu se automaticky spustí přehrávač WALKMAN.

Přehrávání uloženého datového proudu hudby a obrazu

- 1 ► **Internetové služby** ► **Další**
► **Přejít na** ► **Záložky**.
- 2 Vyberte odkaz na datový proud. Spustí se přehrávač WALKMAN a přehraje hudbu nebo video.

PlayNow™

Hudbu můžete přehrávat před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplacených službách a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyzvánění od některých ze světoznámých hudebních interpretů.



V některých zemích tato služba není dostupná.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení Internetu, ➡ **63 Nastavení**.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

► **PlayNow™** a vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí celková cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta. Podmínky jsou také uvedeny v telefonní sadě.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si hudební soubor poslechli a souhlasili s přijetím podmínek, potvrďte stahování: ► **Ano**.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení. Hudba se ukládá do složky **Správce souborů** ► **Zvuky**.

Vyzvánění a melodie

Hudbu, zvuky nebo stopy lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

Výběr vyzvánění

► **Nastavení** ►, přejděte na kartu **Zvuky a upozornění** ► **Vyzvánění**.

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko (⏏). Budou ovlivněny všechny signály kromě budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 ► **Nastavení** ►, přejděte na kartu **Zvuky a upozornění** ► **Hlasitost** a stisknutím tlačítka (🔊) nebo (🔇) snižte nebo zvýšte hlasitost.
- 2 ► **Uložit**.

Individuální vyzvánění volacího

Podporuje-li předplatné službu identifikace volacího čísla (CLI), lze kontaktům přiřadit individuální vyzváněcí signály, ► **25 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu**.

Nastavení vibrací

► **Nastavení** ► karta **Zvuky a upozornění** ► **Vibrátor** a vyberte nastavení.

Možnosti pro zvuky a upozornění

V menu **Nastavení** ► karta **Zvuky a upozornění** můžete nastavit následující:

- **Upozornění na zpr.** – výběr způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – výběr zvuku při stisknutí tlačítek.

MusicDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami.

Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ► **Zábava ► MusicDJ™**.
- 2 ► **Vložit, Kopírovat** nebo **Vložit** bloky. Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit.
► **Další**, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava melodie MusicDJ™

► **Správce souborů ► Zvuky**, vyberte melodii, ► **Další ► Upravit**.

Výměna melodií MusicDJ™

Melodie lze odesílat a přijímat použitím jedné z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

 *Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.*

Odeslání melodie

- 1 ► **Správce souborů ► Zvuky** a vyberte melodii.
- 2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie metodou přenosu

Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

VideoDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu. Videozáznam můžete také zkrátit oříznutím a odstraněním nepotřebných částí.

Vytvoření videozáznamu

- 1 ► **Zábava ► VideoDJ™**.
- 2 ► **Přidat ► Videozáznam, Obrázek, Text** nebo **Kamera ► Vybrat**.
- 3 Chcete-li přidat další položky, stiskněte  ► **Přidat**.

Úpravy vybraného videozáznamu

► **Upravit**. Zobrazí se možnosti:

- **Zkrátit** – zkrácení videozáznamu.
- **Přidat text** – přidání textu do videozáznamu.
- **Nahradiť** – výběr nového videozáznamu.
- **Odstranit** – vyjmutí videozáznamu.
- **Přesunout** – přesunutí videozáznamu na jinou pozici.

Úpravy vybraného obrázku

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Nahradiť** – výběr nového obrázku.
- **Doba zobrazení** – výběr doby zobrazení obrázku.
- **Odstranit** – vyjmutí obrázku.
- **Přesunout** – přesunutí obrázku na jinou pozici.

Úpravy vybraného textu

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Upravit** – změna textu.
- **Pozadí** – nastavení pozadí.
- **Barva textu** – nastavení barvy písma.
- **Doba zobrazení** – výběr doby zobrazení textu.
- **Odstranit** – vyjmutí textu.
- **Přesunout** – přesunutí textu na jinou pozici.

Možnosti programu VideoDJ™

► **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přehrát** – zobrazení videozáznamu.
- **Odeslat** – odeslání videozáznamu.
- **Zvuková stopa** – přidání zvukové stopy do videozáznamu.
- **Přechody** – nastavení přechodů mezi videozáznamy, obrázky a textem.

- **Uložit** – uložení videozáznamu.
- **Vložit** – vložení nového videozáznamu, obrázku či textu.
- **Nový videosoubor** – vytvoření nového videozáznamu.

Úpravy videozáznamu v aplikaci Správce souborů

- 1 ► **Správce souborů** ► **Videosoubory** ► **Otevřít** a vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **VideoDJ™** ► **Upravit.**

Odesílání videozáznamů

Videozáznamy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké videozáznamy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je videozáznam příliš dlouhý, můžete jej pomocí funkce **Zkrátit** zkrátit.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu, ► **Upravit** ► **Zkrátit.**
- 2 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný začátek, ► **Začátek.**
- 3 ► **Nastavit**, vyhledejte požadovaný konec, ► **Konec.**
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 nebo ► **Hotovo.**

Zobrazení videozáznamu v počítači

Chcete-li si prohlédnout videozáznam přenesený do počítače, použijte přehrávač QuickTime™, který naleznete na disku CD dodaném s telefonem.

PhotoDJ™

Soubory lze upravit pomocí funkce PhotoDJ™ nebo při prohlížení souborů.

Úpravy a uložení souboru

- 1 ▶ **Zábava** ▶ **PhotoDJ™** nebo
▶ **Správce souborů** ▶ **Obrázky**,
vyberte soubor, ▶ **Zobrazit** ▶ **Další**
▶ **Upravit**.
- 2 ▶ **Nástroja** vyberte jednu z možností.
- 3 Po dokončení úprav vybraného
obrázku ▶ **Další** ▶ **Uložit obrázek**.

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat vlastní poznámky nebo volání. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzváněcí signály. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchozím hovoru.



Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Nahrávání zvuku

- 1 ▶ **Zábava** ▶ **Záznam zvuku**.
- 2 Počkejte na zvukový signál.
Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva **Probíhá nahrávání...**
a časovač.
- 3 ▶ **Uložit** – ukončení, ▶ **Přehrát** – poslech, ▶ **Další** – zobrazení možností: **Nahrát nové**, **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Odstranit**, **Zvukové záznamy**.

Poslech nahrávky

▶ **Správce souborů** ▶ **Zvuky**, vyberte nahrávku, ▶ **Přehrát** nebo ▶ **Zastavit**.

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky, například barvy a tapetu. V telefonu je předdefinováno několik schémat, která nelze odstranit, pokud jsou chráněna. Můžete vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.SonyEricsson.com/support.

Výběr nebo změna schématu

▶ **Správce souborů** ▶ **Schémata**
a vyberte schéma.

Přenášení schémat

Můžete provádět výměnu schémat metodou přenosu.

Odeslání schématu

- 1 ► **Správce souborů** ► **Schémata** a vyberte schéma.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení schématu

- 1 Použijte metodu přenosu a otevřete zprávu, ve které jste schéma přijali.
- 2 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji.

Hry

Telefon obsahuje několik zábavných her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► **Zábava** ► **Hry**, vyberte hru, ► **Vybrat**.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™. Můžete zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění.

Zobrazení informací o aplikacích Java™

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Informace**.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java™

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Oprávnění** a nastavte možnosti.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou určeny pro určitou velikost displeje a pravděpodobně se nepřizpůsobí velikosti displeje. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti displeje pro aplikaci Java™

- 1 ► **Správce souborů** ► **Aplikace** nebo ► **Hry**.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► **Další** ► **Obrazovka**.
- 3 Vyberte některou z možností, např. **Vlastní** ► **Šířka**: a **Výška**: upravte hodnoty.

Připojení

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu, synchronizace, Bluetooth, infračervený port, kabel USB, aktualizací služba.

Nastavení

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda máte předplacené telefonní služby, které podporují přenos dat (GPRS).



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.SonyEricsson.com/support.

Nastavení prohlížení sítě Internet nebo WAP, e-mailu a MMS (obrazových zpráv) můžete stáhnout z webu www.SonyEricsson.com/support.

Stažení nastavení

- 1 V počítači přejděte na adresu www.SonyEricsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi nebo klepněte na odkaz Global support area (Oblast globální podpory).
- 3 Vyberte kartu *Nastavení telefonu* a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení, které chcete stáhnout do telefonu.

Používání Internetu

Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Výběr profilu připojení k Internetu

- **Nastavení** a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Připojení**,
- **Nastav. Internetu**
- **Profily Internetu** a vyberte profil, který chcete použít.

Spuštění prohlížení

- **Internetové služby** a vyberte službu, nebo ► **Internetové služby**
- **Další** a zobrazí se možnosti.

Ukončení prohlížení

- **Další** ► **Ukončit prohlížeč**.

Možnosti dostupné při prohlížení

- **Další** – zobrazení možností. Menu obsahuje následující možnosti, ale může záviset na navštívené webové stránce.



Pokud při prohlížení webové stránky vyberete e-mailovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu.

► **Přejít na.** Zobrazí se možnosti:

- **Sony Ericsson** – přechod na předdefinovanou domovskou stránku, která je nastavena pro aktuální profil.
- **Záložky** – vytvoření, použití nebo úpravy záložek.
- **Zadat adresu** – zadání adresy webové stránky.
- **Historie** – seznam navštívených webových stránek.

► **Nástroje.** Zobrazí se možnosti:

- **Přidat záložku** – přidání nové záložky.
- **Uložit obrázek** – uložení obrázku.
- **Uložit stránku** – uložení aktuální webové stránky.
- **Obnovit stránku** – aktualizace aktuální webové stránky.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální webovou stránku.
- **Volat** – volání při prohlížení Internetu. ► **Další** ► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

► **Zobrazení.** Zobrazí se možnosti:

- **Celá obrazovka** – výběr normálního nebo úplného zobrazení.
- **Pouze text** – výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu.

- **Přiblížit / vzdálit** – přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky.
- **Normální přiblíž.** – nastavení původních hodnot přiblížení/vzdálení.

► **Upřesnit** a zadejte nastavení prohlížeče.

► **Ukončit prohlížeč** – odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu.

Použití záložek

Záložky prohlížeče můžete používat, vytvářet nebo upravovat.

Práce se záložkami

- 1 ► **Internetové služby** ► **Další**
► **Přejít na** ► **Záložky**, vyberte záložku, ► **Další**.
- 2 Vyberte možnost.

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzváněcí signály.

Stahování z webových stránek společnosti SonyEricsson

- 1 ► **Internetové služby**
► **Sony Ericsson**.
- 2 Přejděte na webovou stránku, vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java™

Některé aplikace Java se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➡ 63 *Nastavení*.

Výběr profilu pro aplikace Java

► *Nastavení* ► karta *Připojení*
► *Nastavení Java™* a vyberte jeden z internetových profilů.

Uložené informace

Při prohlížení lze ukládat informace.



Z navštívených služeb Internetu je vhodné odstranit všechny důležité informace. Zamezí se tak nebezpečí zneužití osobních informací při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Uložit lze následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu k webovým stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.

Povolení ukládání souborů cookie

► *Internetové služby* ► *Další*
► *Upřesnit* ► karta *Prohlížení*
► *Povolit cookie* ► *Zapnuto*.

Vymazání souborů cookie

► *Internetové služby* ► *Další*
► *Upřesnit* ► karta *Jiné*
► *Odstranit cookie* ► *Ano*.

Vymazání seznamu hesel

► *Internetové služby* ► *Další*
► *Upřesnit* ► karta *Jiné*
► *Vymazat hesla* ► *Ano*.

Zabezpečení při prohlížení Internetu



Telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout zabezpečení.

Ověřené certifikáty

Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

► *Nastavení* ► karta *Připojení*
► *Nastav. Internetu* ► *Zabezpečení*
► *Ověřené certif.*

Synchronizace

Telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky lze synchronizovat pomocí rozhraní Bluetooth, portu pro infračervený přenos, služeb Internetu nebo kabelu USB, který je dodáván společně s telefonem.

Synchronizační software pro počítač je součástí sady Sony Ericsson PC Suite, která je k dispozici na disku CD dodaném s telefonem. Na adrese www.SonyEricsson.com/support si můžete stáhnout software nebo příručku Začínáme věnovanou synchronizaci.

Výběr řazení kontaktů

► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Pořadí řazení** – výběr řazení podle prvního nebo posledního jména.

Synchronizace s blízkými zařízeními

Nainstalujte software Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodávaného s telefonem, nebo jej můžete stáhnout na webové adrese www.SonyEricsson.com/support. Součástí softwaru jsou informace nápovědy.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu

Prostřednictvím služby Internetu můžete provádět synchronizaci online.

Příprava

- Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► **63 Nastavení**.
- Zaregistrujte si online účet pro synchronizaci.
- Zadejte nastavení pro vzdálenou synchronizaci.

Zadání nastavení pro vzdálenou synchronizaci

- 1 ► **Organizátor** ► **Synchronizace**
► **Nový účet** ► **Ano**, chcete-li vytvořit nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte tyto hodnoty:
 - **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
 - **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
 - **Heslo** – heslo k účtu.
 - **Připojení** – volba profilu pro připojení k Internetu.
 - **Aplikace** – označení aplikací, které mají být synchronizovány.
 - **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze a pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.

- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- **Vzdál. inicializace** – vyberte, zda má být služba přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění služby dotázat.
- **Vzdálené zabezp.** – vložte ID serveru a heslo pro server.

4 ► **Uložit** – uložení nového účtu.

Spuštění vzdálené synchronizace

► **Organizátor** ► **Synchronizace**
a vyberte účet, ► **Spustit**.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Rozhraní Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k ostatním zařízením Bluetooth. Můžete:

- současně se připojit k několika zařízením,
- synchronizovat informace s ostatními zařízeními,
- používat funkci dálkového ovládání,
- používat vzdálenou obrazovku,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.

 *Pro komunikaci rozhraním Bluetooth se doporučuje vzdálenost do 10 metrů bez pevných překážek.*

Příprava

Informace o rozhraní Bluetooth a způsobu použití naleznete na webu www.SonyEricsson.com/support.

- Zapněte rozhraní Bluetooth pro komunikaci s ostatními zařízeními.
- S telefonem spárujte zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.

 *Zkontrolujte, zda místní zákony nebo předpisy neomezuji používání technologie Bluetooth. Pokud používání technologie Bluetooth není povoleno, musíte funkci Bluetooth vypnout. Maximální povolený výstupní vysílací výkon funkce Bluetooth v telefonu se automaticky přizpůsobuje případným místním omezením. To znamená, že dosah komunikace se může měnit.*

Zapnutí funkce Bluetooth

► **Nastavení** ► karta **Připojení**
► **Bluetooth** ► **Zapnout**.

Přidávání zařízení do telefonu

Zadáním přístupového kódu nastavíte zabezpečené propojení telefonu s příslušným zařízením. Po vyzvání zadejte stejný přístupový kód do příslušného zařízení.

Zařízení bez uživatelského rozhraní, např. souprava handsfree, má předdefinovaný přístupový kód. Více informací naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.



Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete přidat, aktivováno rozhraní Bluetooth a zda je viditelné.

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Připojení**
▶ **Bluetooth** ▶ **Moje zařízení**
▶ **Nové zařízení** a vyhledejte dostupná zařízení.
- 2 Ze seznamu vyberte některé zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Uspořádání seznamu zařízení

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Připojení**
▶ **Bluetooth** ▶ **Moje zařízení**
a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ▶ **Další** – zobrazí se seznam možností.

Šetření energie

Zapnutím této funkce snížíte spotřebu energie, neboť se telefon optimalizuje pro použití jediného zařízení Bluetooth. Chcete-li se současně připojit k několika zařízením Bluetooth, vypněte tuto funkci.

Zapnutí šetření energie

- ▶ **Nastavení** ▶ karta **Připojení**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Šetření energie**
- ▶ **Zapnuto**.

Název telefonu

Zadejte název telefonu, který se zobrazí při nalezání v ostatních zařízeních.

Zadání názvu telefonu

- ▶ **Nastavení** ▶ karta **Připojení**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Název telefonu**.

Viditelnost

Můžete zvolit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, jiná zařízení jej nebudou schopná zjistit prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Skrytí nebo ukázání telefonu

- ▶ **Nastavení** ▶ karta **Připojení**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Viditelnost**
- ▶ **Zobrazit telefon** nebo **Skryt telefon**.

Výměna položek

Položky lze odesílat nebo přijímat použitím rozhraní Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezenech zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, např. ► **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Pomocí Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat, ► **Vybrat**.

Přijetí položky

► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Zapnout**. Zkontrolujte, zda je telefon viditelný, ► **68 Skrytí nebo ukázání telefonu**. Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přidání soupravy handsfree Bluetooth

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Handsfree**.
- 2 ► **Ano**, pokud přidáváte soupravu handsfree Bluetooth poprvé, nebo ► **Moje handsfree** ► **Nové handsfree** ► **Přidat**, pokud přidáváte další soupravu handsfree Bluetooth. Souprava handsfree musí být s telefonem spárována. Více informací naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.

Přenos zvuku

Při použití soupravy handsfree Bluetooth lze přenášet zvuk hovorů. Zvuk hovorů můžete přenášet také při použití klávesnice.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree

Během volání, ► **Další** ► **Přenést zvuk** a vyberte zařízení.

Přesměrování zvuku

Při přijetí hovoru lze zvuk přesměrovat pomocí klávesnice telefonu nebo tlačítkem soupravy handsfree.

Umístění zvuku při používání soupravy handsfree

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Handsfree** ► **Příchozí hovor**.
- 2 ► **V telefonu**, chcete-li hovor přesměrovat do telefonu, nebo ► **V handsfree**, chcete-li hovor přesměrovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače záznamů nebo prezentací programu Microsoft® PowerPoint®. Počítač musí podporovat profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ► **Zábava ► Dálkové ovládání.**
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pomocí počítače vybaveného rozhraním Bluetooth lze zobrazit a přenášet soubory ve správci souborů. Pomocí funkce přetahování myši lze:

- přenášet soubory mezi telefonem a počítačem,
- přesouvat a uspořádat soubory,
- odstraňovat soubory z telefonu.

Infračervený port


Infračervený port lze použít jako metodu přenosu mezi kompatibilními zařízeními. Můžete například synchronizovat položky kalendáře
► 66 *Synchronizace.*

 Pokud připojujete počítač, postupujte podle uživatelské dokumentace počítače. Rychlost infračerveného přenosu v počítači musí být nastavena na hodnotu 115 200 b/s.

Zapnutí infračerveného portu

- **Nastavení ► karta Připojení ► Infračervený port ► Zapnuto** nebo ► **10 minut**, chcete-li zapnout infračervený port pouze na 10 minut.

Propojení dvou zařízení

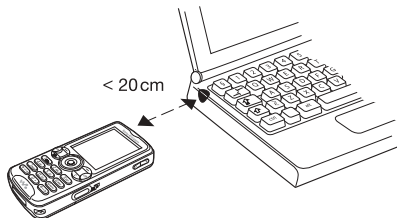

- 1 Zapněte infračervené porty obou zařízení.
- 2 Infračervený port telefonu musí směřovat proti infračervenému portu druhého zařízení ve vzdálenosti maximálně 20 cm.

Odeslání položky (např. kontaktu) pomocí infračerveného portu

- 1 Zapněte infračervené porty obou zařízení. ► **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 ► **Další ► Odeslat kontakt ► Infrač. portem.**

Přenos souborů kabelem USB


Když telefon připojíte k počítači pomocí kabelu USB, paměťová karta Memory Stick a paměť telefonu se v počítači zobrazí jako jednotky nebo zařízení. Používáte-li systém Windows, můžete nainstalovat ovladače kabelu USB pomocí disku CD dodaného společně s telefonem ➡ **71 Instalace a používání kabelu USB.**

 *Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměťové karty Memory Stick nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.*

Pomocí funkce přetahování myši v počítači lze:

- přenášet soubory mezi telefonem a počítačem,
- přesunout, odstranit nebo uspořádat soubory v paměti telefonu i na paměťové kartě Memory Stick.

Instalace a používání kabelu USB

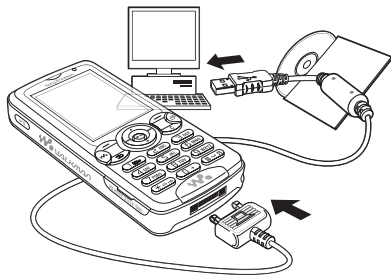

 *Odinstalujte z počítače jakýkoli dříve používaný software pro komunikaci s mobilním telefonem, jako je například synchronizační software.*

- 1 Počítač:** Nainstalujte sadu Sony Ericsson PC Suite z disku CD dodaného s telefonem.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.**
- 3 Telefon:** V zobrazeném okně vyberte
➤ **Rež. Telefon**, chcete-li telefon synchronizovat s počítačem nebo použít jako modem, nebo
➤ **Přenos soub.**, chcete-li přenášet hudbu, obrázky a další soubory do telefonu. Telefon se v režimu **Přenos soub.** vypne.

- 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu **Přenos soub.**, v aplikaci Průzkumník Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
- 5 Odpojte kabel USB od telefonu.

Aktualizační služba

Udržujte v telefonu aktuální verzi softwaru. Je-li dostupná nová verze softwaru, můžete ji stáhnout a nainstalovat, aniž by to mělo vliv na uživatelská data v telefonu.

Vyberte jednu z následujících metod aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu, nebo
- online prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplacené služby s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➡ 63 *Nastavení*.

Vzdálené použití aktualizací služeb

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Aktualizační služba**.
- 2 ► **Hledat aktualizaci** – vyhledání nejnovějšího dostupného softwaru. Zahajte proces aktualizace podle instalačních pokynů, nebo
► **Verze softwaru**, chcete-li zobrazit aktuálně nainstalovaný software v mobilním telefonu, nebo
► **Připomenutí**, chcete-li nastavit, kdy se má vyhledávat nový software.

Online použití aktualizací služeb

- 1 Připojte kabel USB k počítači a k telefonu.
- 2 Navštivte stránky www.SonyEricsson.com/support.
- 3 Vyberte zemi a oblast.
- 4 Zadejte název produktu.
- 5 Vyberte službu Sony Ericsson Update Service a postupujte podle pokynů.

Další funkce

*Budík, kalendář, úkoly, profily,
čas a datum, zámek karty SIM atd.*

Budík

Budík lze nastavit na určitý čas. Budík můžete nastavit tak, aby se opakoval v určité dny. Signál budíku je zapnutý i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý.

 *Pokud vyberete možnost buzení rádiem, zkontrolujte, zda je k telefonu připojena souprava handsfree.*

Použití budíků

► **Organizátor** ► **Budíky** a vyberte jednu z možností:

- ► **Budík**, nastavte čas, ► **Uložit**.
- ► **Opakovaný budík**. Nastavte čas a vyberte dny, ► **Označit** ► **Hotovo**.
- ► **Zvuk budíku** ► **Rádio** nebo **Zvuky**.

Opakované připomenutí a vypnutí budíku

Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka nebo ► **Odložit**. Nemá-li se zvonení opakovat, ► **Vypnout**.

Zrušení budíku

► **Organizátor** ► **Budíky** ► **Budík**
► **Vypnout**.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ► **66 Synchronizace**.

Události

Můžete přidat nové události nebo použít existující události jako šablony. Pro události lze nastavit připomenutí.

Přidání nové události

- 1 ► **Organizátor** ► **Kalendář**, vyberte datum, ► **Vybrat** ► **Nová událost** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení připomenutí

- 1 ► **Organizátor** ► **Kalendář** a vyberte den (dny s naplánovanými událostmi jsou označeny tučně).
- 2 Vyberte událost ► **Zobrazit**.

Zobrazení kalendářního týdne

- Organizátor ► Kalendář ► Další
- Zobrazit týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- Organizátor ► Kalendář ► Další
- Upřesnit ► Připomenutí.
- Vždy – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Když zní signál připomenutí, ► Ano a přečtete si událost nebo ► Ne, chcete-li signál připomenutí vypnout. Možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V zobrazení měsíce nebo týdne lze také používat klávesnici.

C Dnešní datum

1 Předchozí týden **3** Následující týden

4 Předchozí měsíc **6** Následující měsíc

7 Předchozí rok **9** Následující rok

Nastavení kalendáře

- Organizátor ► Kalendář ► Další
- a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit týden** – zobrazení událostí týdne.
- **Nová událost** – přidání nové události.
- **Změnit datum** – přechod na jiné datum v kalendáři.
- **Upřesnit** – nalezení nebo nastavení připomenutí a výběr počátečního dne týdne.
- **Odstranit** – odstranění událostí.

Přenášení událostí

Můžete provádět výměnu událostí metodou přenosu. Události můžete synchronizovat také s aplikací v počítači, ► 66 Synchronizace.

Odeslání události

Vyberte ze seznamu událost pro určitý den, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo použít existující úkoly jako šablony. Pro úkoly lze nastavit připomenutí.

Přidání nového úkolu

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly** ► **Nový úkol**
► **Přidat**.
- 2 ► **Úkol** nebo **Volání**.
- 3 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol,
► **Zobrazit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol,
► **Další** ► **Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu.
Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtete si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volání“. ► **Připomenutí** lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**.
Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Přenášení úkolů

Můžete provádět výměnu úkolů metodou přenosu. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači, ► 66 *Synchronizace*.

Odeslání úkolu

V seznamu úkolů vyberte úkol pro určitý den, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je do seznamu. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- **Organizátor** ► **Poznámky**
► **Nová poznámka** ► **Přidat**
a zadejte poznámku, ► **Uložit**.

Úpravy poznámek

- 1 ► **Organizátor** ► **Poznámky**.
Zobrazí se seznam.
- 2 Vyberte poznámku, ► **Další** a vyberte jednu z možností.

Přenášení poznámek

Můžete provádět výměnu poznámek metodou přenosu. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem,
► 66 *Synchronizace*.

Odeslání poznámky

Vyberte poznámku, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače. Pokud se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení časovače

► **Organizátor** ► **Časovač** a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete příchozí volání, stopky běžící dále.

Používání stopek

- 1 ► **Organizátor** ► **Stopky** ► **Spustit**.
- 2 ► **Zastavit nebo** ► **Nový čas**, pokud chcete zaznamenat mezičas.
- 3 Stopky lze vynulovat volbou ► **Vynul**.

Světlo

Světlo můžete použít jako svítilnu v málo osvětleném prostředí. Světlo lze použít také jako záchranný signál (SOS).



Nedívejte se přímo na světelné diody fotoaparátu v telefonu pomocí zvětšovacího zařízení. Pokud neuposlechnete toto varování, může dojít k poškození vašeho zraku.

Použití světla

- 1 ► **Organizátor** ► **Světlo**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Zap. na 1 minutu**, **Zapnuto**, **Vypnuto** a **SOS**.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

► **Organizátor** ► **Kalkulačka**.

- Pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$ vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\%$ $=$.
- Stisknutím tlačítka $\boxed{C}$ lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka $\boxed{1/x}$ lze zadat desetinnou čárku.

Paměť kódů

Bezpečnostní kódy, např. kódy kreditních karet, můžete uložit do paměti kódů. Nastavte přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Správnost zadaného přístupového kódu musíte potvrdit zadáním kontrolního slova.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadán přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů.**
Zobrazí se zpráva s pokyny ► **Pokrač.**
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► **Hotovo.**
Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Nový kód ► Přidat.**
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte kód, ► **Hotovo.**

Změna přístupového kódu

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů,** zadejte přístupový kód, ► **Další ► Změnit příst. kód.**
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**

- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► **Hotovo.**

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► **Organizátor ► Paměť kódů** a zadejte libovolný přístupový kód k funkci paměti kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 2 ► **Další ► Vymazat.**
- 3 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů? ► Ano.**
Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím spuštění paměti kódů musíte začít výběrem možnosti
► **77 První otevření paměti kódů.**

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly určitému prostředí. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

- **Nastavení ► karta Všeobecné,**
- **Profily** a vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- Nastavení ► karta Všeobecné,
- Profily ► Další ► Zobrazit/upravit.



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení profilů

- Nastavení ► karta Všeobecné,
- Profily ► Další ► Obnovit profily.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

- Nastavení času: ► **Nastavení**
 - karta Všeobecné ► **Čas a datum**
 - **Čas**. Zadejte čas, ► **Uložit**.
- Nastavení formátu času: ► **Formát**
a vyberte jednu z možností.
- Nastavení data a formátu data:
 - **Nastavení** ► karta Všeobecné
 - **Čas a datum** ► **Datum**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva „Kódy nesouhlasí.“, byl zadán nový kód PIN chybně.

Zobrazí-li se zpráva „Chybí kód PIN“ následovaná zprávou „Původní kód PIN:“, byl chybně zadán původní kód PIN.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka ► **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Zámky** ► **Zámek karty SIM**
► **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka ► **OK**.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Zámky** ► **Zámek karty SIM**
► **Ochrana** a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Zámky** ► **Zámek telefonu**
► **Ochrana** a vyberte požadovanou alternativu.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ► **OK**.

Odemknutí telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ► **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**,
► **Zámky** ► **Zámek telefonu**
► **Změnit kód**.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknuté klávesnici.

Automatické zamknutí klávesnice

Automatické zamknutí klávesnice v pohotovostním režimu způsobí, že se klávesnice zamkne, pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko.

Nastavení automatického zamknutí klávesnice

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
- **Zámky** ► **Aut. zámek kláves.**

Ruční zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte

 ► **Zamknout**. Můžete stále přijímat příchozí volání a klávesnice se vždy po ukončení hovoru zase zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete. Klávesnici ručně odemknete stisknutím tlačítka  ► **Odemk.**

Úvodní obrazovka



Můžete vybrat úvodní obrazovku, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

Výběr úvodní obrazovky

- **Nastavení** ► karta **Displej**
- **Úvodní obrazovka** a vyberte jednu z možností.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem.

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte odevzdat telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na adrese www.SonyEricsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádán.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovit nastavení**. Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena, ➡ **83 Obnovení nastavení telefonu.**

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti menu se zobrazují šedou barvou.

Možná příčina: Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy menu **Odeslat** nedostupné.

Není rozumět jazyku v systému menu.

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk, ➡ 17 Jazyk telefonu.

Telefon nelze zapnout.

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii. ➡ 6 Nabíjení baterie.

Řešení: Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud se telefon spustí, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Ujistěte se, že při připojování nabíječky konektor správně zapadne na místo, ➡ 6 Nabíjení baterie.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyměňte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, tkaninu nebo vatovou tyčinku namočenou v lihu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná.

Možná příčina: Bylo omylem stisknuto tlačítko ①.

Řešení: Zapněte automatické zamykání klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně. ➡ 79 Zámek klávesnice.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu.
➡ 5 Vložení karty SIM a baterie.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení servisního střediska zpráv SMS.
➡ 34 Zprávy SMS.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Navštivte stránku www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu a v části Software a nastavení vyberte možnost „Nastavení telefonu – MMS“ a postupujte podle pokynů
➡ 63 Nastavení.

Nelze používat Internet

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: Navštivte stránku www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu a v části Software a nastavení vyberte možnost „Nastavení telefonu – WAP“ a postupujte podle pokynů
➡ 63 Nastavení.

Telefon nedokáže zjistit jiné uživatele prostřednictvím funkce Bluetooth.

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Ujistěte se, že funkce Bluetooth je zapnuta a telefon je viditelný pro jiná zařízení ➡ **68 Skrytí nebo ukázání telefonu.**

Pokud je použit dodaný kabel USB, nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně zjištěn a nainstalován. Software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Řešení: Navštivte stránku www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu a klepněte na odkazy „Informace o výrobku“ a „Začínáme“. Příručka „Synchronizing the phone with PC“ (Synchronizace telefonu s počítačem) obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeobecné**, ▶ **Obnovit nastavení**.
- 2 ▶ **Obnovit nastavení** nebo ▶ **Obnovit vše**.
- 3 Když se zobrazí pokyny, ▶ **Pokrač.**



Zvolíte-li možnost Obnovit vše, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

Možná příčina: V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Řešení: Vložte do telefonu kartu SIM, ➡ **5 Vložení karty SIM a baterie.**

Možná příčina: Konektory karty SIM potřebují vyčistit.

Řešení: Vyjměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena způsobem, který může zabránit připojení konektorů telefonu. V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Možná příčina: Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM.

Řešení: Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Možná příčina: Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Řešení: Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ➡ **78 Zámek karty SIM.**

Kód PIN blokován/ Kód PIN2 blokován

Možná příčina: Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Řešení: Odblokování telefonu
➡ **78 Zámek karty SIM.**

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ➡ **78 Zámek karty SIM.**

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že v místě, kde se nacházíte, je dostatečné pokrytí sítě. Pokud je pokrytí dostatečné, zkuste nové hledání.

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Jen tišňová volání

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tišně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tišňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obráťte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že vaše předplatné je v pořádku,
➡ 22 Tisňová volání.

Zámek telefonu

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemknutí telefonu:
➡ 79 Zámek telefonu.

Kód zámku tel.:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu. Telefon je dodáván s výchozím nastavením kódu zámku telefonu na hodnotu 0000 ➡ 79 Zámek telefonu.

Kód PUK blokován.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Jen nabíjení, cizí baterie...

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson.

Řešení: ➡ 89 Baterie.

Důležité informace

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Webová stránka společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.SonyEricsson.com lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť středisek telefonické podpory.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této příručce.

Na adrese www.SonyEricsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, znalostní báze Knowledgebase, a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některé ze středisek telefonické podpory. Telefonní číslo nejbližšího střediska telefonické podpory naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není vaše země nebo oblast zastoupena, obraťte se na prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.SonyEricsson.com.)

Země

Argentina	800-333-7427
Austrálie	1-300 650 050
Bangalore	080-57505555
Belgie	02-7451611
Brazílie	4001-0444
Chile	123-0020-0656
Chorvatsko	062 000 000
Česká republika	844 550 055
Čína	4008100000
Dánsko	33 31 28 28
Filipíny	02-6351860
Finsko	09-299 2000
Francie	0 825 383 383
Hongkong	8203 8863
Indie	39011111 (při vytáčení pomoci připojení GSMpřidejte kód účastnické dálkové volby)
Indonézie	021-2701388
Irsko	1850 545 888
Itálie	06 48895206
Jižní Afrika	0861 632222
Kanada	1-866-766-9374
Kolumbie	18009122135
Malajsie	03-78809800
Maďarsko	01 437 7300
Mexiko	001-95-888-821-8408
Mumbai	022-56995555
Nizozemí	0900 899 8318

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru se střediskem telefonické pomoci vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní, mimo bezplatných čísel.

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
 questions.AU@support.sonyericsson.com
 question.IN@support.sonyericsson.com
 questions.BE@support.sonyericsson.com
 questions.BR@support.sonyericsson.com
 questions.CL@support.sonyericsson.com
 questions.HR@support.sonyericsson.com
 questions.CZ@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.DK@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.FR@support.sonyericsson.com
 questions.HK@support.sonyericsson.com
 questions.IN@support.sonyericsson.com
 questions.ID@support.sonyericsson.com
 questions.IE@support.sonyericsson.com
 questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.CA@support.sonyericsson.com
 questions.CO@support.sonyericsson.com
 questions.MY@support.sonyericsson.com
 questions.HU@support.sonyericsson.com
 questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.IN@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com

Norsko	815 00 840
Nový Zéland	0800-100150
Německo	0180 534 2020
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200
Portugalsko	808 204 466
Rakousko	0810 200245
Rumunsko	(+4021) 401 0401
Rusko	095 7870986
Řecko	801-11-810-810 210-89 91 919 (z mobilního telefonu)
Singapur	67440733
Slovensko	02-5443 6443
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
Střední Afrika	+27 112589023
Španělsko	902 180 576
Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 040
Tchaj-wan	02-25625511
Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven nějakým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat či upravovat. Servis by měl provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrné vysíláčky.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezte tak, že před čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravu handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležitých komunikacích (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoliv jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se síť potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznámají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisi FCC, že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model.

Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson pro nošení na těle určeným pro tento telefon. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách: www.SonyEricsson.com.

Řešení pro usnadnění používání/Speciální potřeby

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se speciálními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (TTY) nebo 877 207 2056 (hlasově) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center www.SonyEricsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku a jeho obalu značí, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným domácím odpadem. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistěte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem.



Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní středisko Sony Ericsson Call Center.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB (dále jen „společnost Sony Ericsson“), jejích dceřiných společností („Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživatel tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, neprenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Call Center (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.SonyEricsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhražují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory nebo jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajcí dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotěbením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny. Nabíjecí baterii lze několik set krát nabít a dobít. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světélko nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.

- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývajících záruk, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnická zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznická práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* EVROPSKÁ UNIE (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní středisko Sony Ericsson Call Center. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052051-BV

and in combination with our accessories,
to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2005

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(**99/5/EC**).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	28
aktualizační služba	72
aplikace	62
automatické opakované vytáčení	21
autoportrét	50

B

baterie	
použití a údržba	89
vkládání a nabíjení	6
Bezdrátová technologie Bluetooth™	67
bezpečné použití	88
budík	73

Č

čas	78
časovač	76
čekající hovor	29

D

datum	78
dálkové ovládání	69
declaration of conformity	94
Disc2Phone	
instalace	52
displej, světelné čidlo	8

dlouhé zprávy	37
doba hovoru	33

E

efekty, fotoaparát	48
elektronická pošta	41–44

H

handsfree	9, 69
hlasitost	
nastavení vyzvánění	58
hlasitost, reproduktor sluchátka	22
hlasová schránka	26
hlasové zprávy	40
hry	62
hudba	
přenos	52

I

ikony	16
individuální vyzvánění volajícího	58
infračervený port	70
Internet	
nastavení	63
soubory cookie a hesla	65
zabezpečení a certifikáty	65
záložky	64

J

jas displeje	8
jazyk	81
jazyky psaní	17

K

kalendář	73–74
kalkulačka	76
karta SIM	
čísla kontaktů	23
kopírování na kartu a z karty	25
zámek a odblokování	78
konferenční hovory	30
kontakty	
přidání kontaktů do telefonu	23
skupiny	33
synchronizace	66
výchozí kontakty	23

L

licenční smlouva pro koncového uživatele	91
--	----

M

Memory Stick Duo™	
formátování	20
mikrofon	22
MMS, viz zprávy MMS	37
moje čísla	31
Moji přátelé	44
MusicDJ™	58

N

nastavení	
elektronická pošta	41
Internet	63
Java™	65
náповěda v telefonu	14
nouzová čísla, viz tísňová čísla	22

O

obrázky	48–49
spořič obrazovky	49
úpravy	61
odblokování karty SIM	78
odeslání	
melodie a vyzvánění	59
obrázky	49
poznámky	75
schémata	62
události a úkoly	74
vizitky	34
okamžité zprávy, viz Moji přátelé	44
ovladače USB	
instalace	71
ovládání telefonu hlasem	27–29

P

paměť kódů	76
pevné vytáčení	32
PhotoDJ™	61

PIN	skrytí čísla	33
odblokování	skupiny	33
změna	SMS, viz zprávy SMS	34
PlayNow™	spořič obrazovky	49
poznámky	správce souborů	19
profily	stahování souborů	64
procházení menu	stav doručení	37
průvodce nastavením	stav paměti	
přehled menu	kontakty na kartě SIM	24
přehrávač WALKMAN™	kontakty v telefonu	24
přehrávání datového proudu	stopky	76
přenos	světlo	76
fotografie	světlo fotoaparátu	47
hudba	synchronizace	66–67
soubory		
přesměrování volání	Š	
přiblížení/vzdálení	šablony	37, 40
fotoaparát		
webová stránka	T	
přijetí hovoru hlasovým příkazem	tapeta	49
PUK	telefon	
	jazyk	17
R	přehled telefonu	10
rychlé vytáčení	sestavení	4
	telefonní čísla ve zprávě	36
S	textový vstup multitap	
seznam volání	zadávaní znaků	17
seznamy skladeb	textový vstup T9™	
schémata	přidat slova	18
sítě	zadávaní znaků	18

tlačítka	14
tlačítka Viz tlačítka	14
U	
události	73
úkoly	74–75
úvodní obrazovka	49, 80
V	
velikosti obrázků	47
VideoDJ™	59
videokamera	50
vizitky	34
volání	
mezinárodní	21
nahrávání	61
obsluha dvou hovorů	30
omezení	32
podržení	29
povolené	31
poznámky během hovoru	33
provádění a přijímání	9, 21
přijetí a odmítnutí	21
tísňová	22
zmeškaná	22
vytáčení hlasem	27
vyzvánění	58
W	
WAP, viz Internet	63

Z

zadávaní znaků	
textový vstup multitap	17
textový vstup T9™	18
zapnutí nebo vypnutí	
Bluetooth	67
infračervený port	70
vyzvánění	58
zámek pro ochranu karty SIM	79
zámek telefonu	79
zámek klávesnice	79
zámky	
karta SIM	78
zápisník	33
záruka	91
záznam zvuku	61
záznamník	26
zkratky	16
zprávy	
elektronická pošta	41
hlasové	40
informace v oblasti nebo buňce	45
MMS	37
stav doručení	37
textové	34
zprávy MMS	37–39
zprávy SMS	34–37
zvuk, přenos a přesměrování	69