

Obsah

Začínáme 5

Sestavení, karta SIM, baterie,
zapnutí, nápověda, hovory.

Seznámení s telefonem 10

Přehled telefonu, zadávání znaků,
nabídka činností, správce souborů,
paměťová karta Memory Stick Micro™
(M2™).

Telefonování 22

Hovory, videohovory, kontakty,
ovládání hlasem, možnosti hovoru.

Zprávy 39

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové
zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Práce s obrázky 52

Fotoaparát, videozáznam, blog,
obrázky, schémata.

Zábava 58

Souprava handsfree, přehrávač
Walkman®, videopřehrávač,
záznam zvuku, hry.

Sony Ericsson W880i

Připojení 68

Nastavení, použití Internetu,
synchronizace, zařízení Bluetooth™,
aktualizační služba.

Další funkce 80

Budík, kalendář, úkoly, profily,
čas a datum, zámek karty SIM atd.

Odstraňování potíží 89

Řešení problémů s telefonem.

Důležité informace 94

Web pro zákazníky společnosti
Sony Ericsson, servis a podpora,
bezpečné a efektivní použití, licenční
smlouva pro koncového uživatele,
záruka, declaration of conformity.

Rejstřík 105

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její dceřinná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její dceřinnou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Číslo publikace: CS/LZT 108 9154 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

TrackID, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ (M2™), WALKMAN a logo WALKMAN jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Real je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile je součástí licence od společnosti RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Všechna práva vyhrazena. QuickTime™ je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS CO., LTD. v Japonsku nebo v jiných zemích.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specialty Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2). Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.
- Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
- Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.
- Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly:



Poznámka



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo předplacených službách. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko
➡ *14 Procházení nabídek.*



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko doleva.



Stiskněte navigační tlačítko doprava.

Začínáme

Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory.

Sestavení

Používání telefonu

- 1 Vložte kartu SIM a baterii.
- 2 Nabijte baterii.
- 3 Zapněte telefon.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.

 *Před vyjmutím karty z jiného telefonu si na kartu SIM uložte informace o kontaktech. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.*

Kód PIN

Ke spuštění telefonu nebo aktivaci služeb může být zapotřebí kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Toto umožňuje volat na tísňová čísla bez zadání kódu PIN. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chybu.


 *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód) ➡ 86 Zámek karty SIM.*

Baterie

Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Pokud se doba výdrže při hovorech a doba výdrže v pohotovostním režimu výrazně zkrátí, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson ➡ 98 Baterie.


Karta SIM a baterie

Vložení karty SIM a baterie

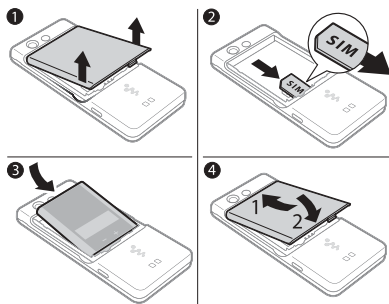


- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
- 3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Nabíjení baterie

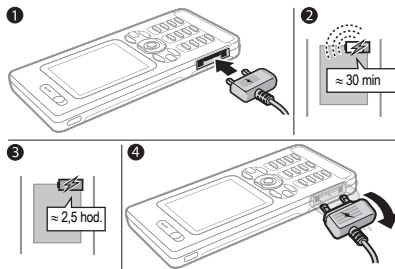

- 1 Připojte nabíječku k telefonu tak, aby symbol na konektoru směřoval vzhůru.
- 2 Může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.
- 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat úplné nabití. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovka.
- 4 Vykloněním konektoru dolů odpojte nabíječku.

Vyjmutí baterie

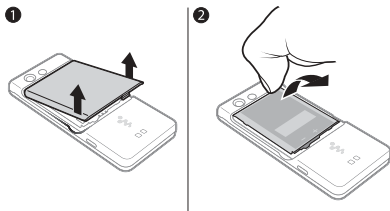


- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte nehet na palci do drážky a vyjměte baterii.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Telefon lze snadno a rychle připravit k použití pomocí průvodce nastavením.

Zapnutí telefonu

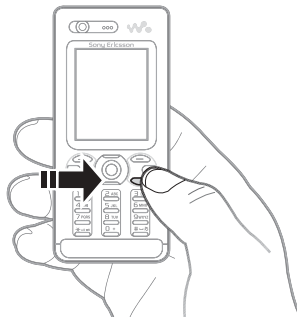

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko . První spuštění může trvat několik minut.
- 2 Vyberte režim, který chcete používat:
 - **Normál. režim** – všechny funkce,
 - **Režim Letadlo** – omezené funkce (vysílač a přijímač síťového signálu je vypnut) ➡ 9 *Nabídka režimu Letadlo*.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.

- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete používat k zobrazení nabídek telefonu.
- 5 ► Ano, chcete-li spustit průvodce nastavením.
- 6 Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.



Existují-li v telefonu předdefinovaná nastavení, nemusí být nutné provádět další nastavení. Jste-li požádáni, abyste telefon zaregistrovali u společnosti Sony Ericsson, poté, co potvrdíte registraci telefonu, nebudou do společnosti Sony Ericsson odeslána ke zpracování žádná osobní data, jako je například vaše telefonní číslo.

Vypnutí telefonu

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na displeji zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace.

Použití průvodce nastavením

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Průvodce nastavením a vyberte požadovanou možnost:

- Stažení nastavení
- Základní nastavení
- Typy a triky.

Zobrazení informací o funkcích

Přejděte na funkci a je-li to možné, vyberte ► Další ► Informace.

Zobrazení prohlídky telefonu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Prohlídka.

Stažení nastavení

Automatické nastavení funkcí telefonu používajících Internet; Internet, zprávy MMS, e-mail, služba Přátelé, synchronizace, aktualizací služba, blog a přehrávání datového toku.

Službu **Stažení nastavení** můžete použít v případě, že ji karta SIM podporuje, telefon je připojen k síti, je spuštěn v normálním režimu a zatím nemá předdefinována nastavení.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Nabídka režimu Letadlo

Nabídka **Režim Letadlo** je aktivována ve výchozím nastavení. Chcete-li používat všechny funkce telefonu, vyberte možnost **Normál. režim**. Chcete-li používat omezené funkce, vyberte možnost **Režim Letadlo**. Jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. V letadle můžete například přehrávat hudbu nebo napsat zprávu SMS k pozdějšímu odeslání. Nemůžete však volat.

 *Říďte se palubními předpisy a pokyny členů posádky letadla, které se týkají používání elektronických zařízení.*

Zobrazení možností nabídky Letadlo

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Režim Letadlo a vyberte požadovanou možnost:

Volání a přijímání hovorů

Telefon musí být v režimu **Normál. režim**. Je-li telefon v režimu **Režim Letadlo**, restartujte jej a vyberte možnost **Normál. režim**.

Uskutečnění hovoru

Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti) a ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor** ► **24 Videohovor**.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když telefon vyzvání, přijměte hovor stisknutím tlačítka ► **Přijmout**, nebo jej odmítněte: ► **Obsazeno**.


Ukončení hovoru

► **Ukončit**.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™).

Přehled telefonu

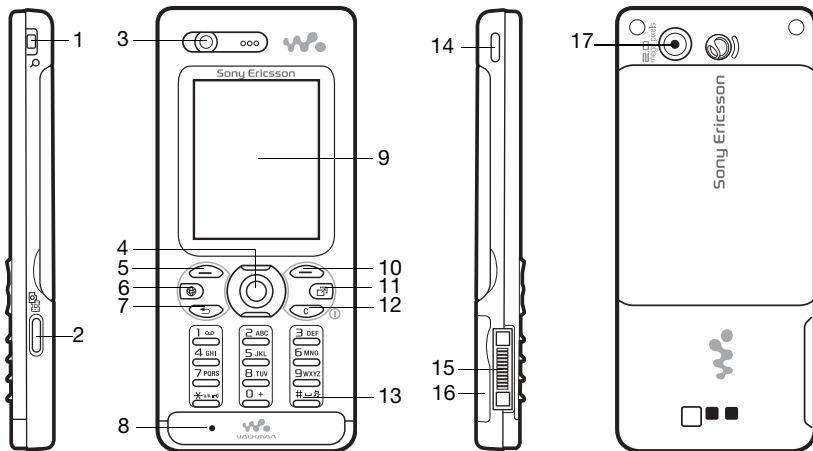

 Ikony na některých tlačítkách se mohou lišit.

- 1  Tlačítka hlasitosti a digitálního přiblížení/vzdálení fotoaparátu
- 2  Tlačítko fotoaparátu
- 3 Videokamera, sluchátko
- 4  Navigační tlačítko, ovládání přehrávače Walkman®
- 5  Funkční tlačítko
- 6  Tlačítko Internet
- 7  Tlačítko Zpět
- 8 Mikrofon
- 9 Obrazovka
- 10  Funkční tlačítko
- 11  Tlačítko nabídky činností
- 12  Tlačítko vymazání, tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu (I)
- 13  Tlačítko tichého režimu
- 14  Tlačítko Walkman®
- 15 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 16 Čtečka karty Memory Stick Micro™ (M2™)
- 17 Hlavní fotoaparát

Další informace naleznete v části ➡ 14 *Procházení nabídek*.

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Hry
Videopřehrávač
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Prohlížeč zpráv
RSS
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Nastavení



WALKMAN



Správce souborů**

Fotoalbum
Hudba
Obrázky
Videozáznamy
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Jiné



Kontakty

Nový kontakt



TrackID™*



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
 Aplikace
 Videohovor
 Kalendář
 Úkoly
 Poznámky
 Synchronizace
 Časovač
 Stopky
 Kalkulačka
 Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profily
 Čas a datum
 Jazyk
 Aktualizační služba
 Ovládání hlasem
 Nové události
 Zkratky
 Režim Letadlo
 Zabezpečení
 Průvodce
 nastavením
 Stav telefonu
 Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění
 Vyzvánění
 Tichý režim
 Zesilující vyzvánění
 Vibrační upozornění
 Upozornění na zprávu
 Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta
 Schémata
 Úvodní obrazovka
 Spořič obrazovky
 Velikost hodin
 Jas
 Hodiny úspor.
 režimu
 Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení
 Přesměrování
 Přepnout na linku 2*
 Ovládání hovorů
 Doba a cena
 hovoru*
 Zobrazit / skrýt číslo
 Handsfree



Připojení*

Bluetooth
 USB
 Synchronizace
 Správa zařízení
 Mobilní síť
 Datová komunikace
 Nastavení Internetu
 Nastavení dat. toku
 Příslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách.


** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet doprava a doleva pomocí navigačního tlačítka.

Další informace naleznete v části ➡ 14 Procházení nabídek.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty. Stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.

Navigační tlačítka

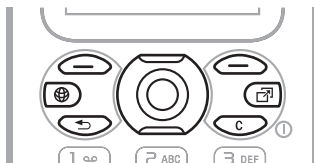

Tlačítko

- | | |
|--|--|
| | Přechod do hlavní nabídky z pohotovostního režimu nebo výběr zvýrazněné položky.
Stisknutím spustíte nebo zastavíte přehrávání hudby při použití aplikace WALKMAN . |
| | Procházení doleva, doprava, nahoru a dolů mezi nabídkami a kartami. |
| | Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky. |
| | Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách.
Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci. |
| | Stisknutím a přidržením tlačítka lze zapnout nebo vypnout telefon.
Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty.
Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon. |
| | Otevření prohlížeče. |
| | Otevření nabídky činností. |
| | Otevření nebo minimalizace funkce WALKMAN . |
| | Stisknutím lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam. |
| | Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena). |

 – 	Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.
 – 	Rychlé vytáčení: Stiskněte číselné tlačítko, ► Volat .
	Stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu. Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace WALKMAN . Oddálení záběru při použití fotoaparátu nebo zmenšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu zpět. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Jedním stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven). ► <i>31 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.</i>
	Snížení hlasitosti během hovoru nebo při použití aplikace WALKMAN . Přiblížení záběru při použití fotoaparátu nebo zvětšení zobrazeného obrázku. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu dopředu. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor. Jedním stisknutím vypnete vyzvánění při příchozím hovoru. Po stisknutí a přidržení lze vytáčet pomocí hlasových příkazů, případně vyslovit aktivací příkaz (je-li nastaven). ► <i>31 Vytáčení pomocí hlasových příkazů.</i>
► Informace	Zobrazení dalších informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a nabídek telefonu ► <i>8 Návod v telefonu.</i>
► Další	Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v nabídce nacházíte.

Stavový řádek

Mohou se zobrazit například tyto ikony:

Ikona Popis



Síť 3G (UMTS) je dostupná.



Síla signálu sítě GSM.



Síla signálu sítě GPRS.



Stav baterie.



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou e-mailovou zprávu.



Máte novou zprávu MMS.



Máte novou hlasovou zprávu.



Probíhající hovor.



Klávesnice je zamknuta.



Je připojena souprava handsfree.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úkolu.



Je aktivován tichý režim.

Zkratky

Klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k určitým položkám nabídky, zatímco předdefinované zkratky pro navigační tlačítko umožňují rychlý přístup k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

V pohotovostním režimu zobrazte nabídky stisknutím tlačítka  a potom zadejte číslo příslušné nabídky. Číslování nabídek začíná od levé horní ikony a pokračuje po řádcích. Například stisknutím tlačítka  vyberete pátou položku nabídky. Chcete-li přejít na desátou, jedenáctou nebo dvanáctou položku nabídky, stiskněte tlačítko  a  nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítek , ,  nebo  v pohotovostním režimu přejděte do nabídky zkratk nebo na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

V pohotovostním režimu vyberte

Nabídka ► Nastavení ► karta

Všeobecné ► Zkratky, vyberte zkratku, ► Upravit.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk, který bude použit v nabídkách telefonu nebo při psaní textu.

Změna jazyka telefonu

V pohotovostním režimu vyberte

Nabídka ► Nastavení ► karta

Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk telefonu.

Vyberte jazyk.

Chcete-li vybrat automatický jazyk, můžete v pohotovostním režimu stisknout 8888 . Chcete-li vybrat angličtinu, vyberte 0000 .

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk nabídek na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.

Výběr jazyka pro psaní

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk psaní.
- 2 Přejděte na jazyk, který chcete používat, a označte jej. Chcete-li nabídku zavřít, ► Uložit.

Zadávání písmen

Písmena lze např. při psaní zpráv zadávat jedním z následujících způsobů (metod textového vstupu):

- textový vstup multitap
- textový vstup T9™.

Změna metody textového vstupu

Před zadáním znaků nebo během jejich zadávání lze změnit metodu stisknutím a přidržetím tlačítka .

Možnosti při zadávání znaků

► Další– zobrazí se možnosti při psaní zprávy.

Zadávání písmen pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stisknete příslušné tlačítko – , až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka přepnete mezi psaním velkých a malých písmen.
- Stisknutím a přidržetím tlačítek – zadáte čísla.
- Stisknutím tlačítka odstraníte písmena a čísla.
- Opakovaným stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka vytvoříte mezeru.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

- 1 Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte (5), (2), (6), (3).
- 2 Pokud se nabídně slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko (↵). Pokud se nabídně jiné slovo, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko (↵) nebo (↵). Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezery, stiskněte tlačítko (#↵).
- 3 Pokračujte v psaní zprávy. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko (1↵) a potom opakovaně (↵) nebo (↵). Stisknutím tlačítka (#↵) znaménko přijmete a na jeho konec přidáte mezery.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► Další ► Napsat slovo.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Kurzorem se lze pohybovat mezi písmeny pomocí tlačítek (↵) a (↵). Znak odstraníte stisknutím tlačítka (C). Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko (C).
Po dokončení úprav slova ► Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Predikce dalšího slova

Při psaní zprávy lze použít textový vstup T9 k predikci dalšího slova, pokud bylo již dříve použito ve větě.

Zapnutí a vypnutí predikce dalšího slova

Při zadávání znaků ► Další ► Možnosti psaní ► Předpovídání.

Použití predikce dalšího slova

Chcete-li během zadávání znaků přijmout slovo a pokračovat, stiskněte tlačítko (#↵).

Nabídka činností

Nabídku činností lze otevřít téměř kdykoliv. Tato nabídka umožňuje prohlížet a přidávat události a používat záložky a zkratky.

Otevření a zavření nabídky činností

Stiskněte tlačítko .

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a zprávy atd. Nabídka činností se zobrazí, nastane-li nová událost. Stisknutím tlačítka  zrušíte událost z karty událostí. Nové události mohou být zobrazeny také jako text v okně, ► **Nastavení**
► karta **Všeobecné** ► **Nové události**
► **V okně**.
- **Spuštěné aplik.** – zobrazuje aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Vyberte aplikaci, chcete-li se k ní vrátit, nebo ji ukončete stisknutím tlačítka .
- **Vlastní zkratky** – umožňuje přidat, odstranit nebo změnit pořadí zkratk. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

- **Internet** – zobrazuje záložky stránek Internetu. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.


Správce souborů

Pomocí aplikace **Správce souborů** lze pracovat s položkami, jako jsou obrázky, videozáznamy, hudba, schémata, webové stránky, hry nebo aplikace, uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Tento telefon podporuje použití paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), která přidává další místo, například pro ukládání souborů s obrázky nebo hudbou. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

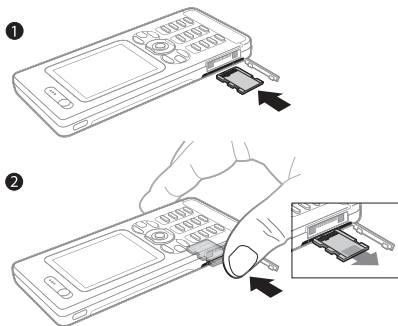

1 Otevřete kryt a vložte kartu podle obrázku.

2 Po stisknutí okraje kartu uvolníte a můžete ji vyjmout.

Můžete také přesouvat a kopírovat soubory mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou.

Dále můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory kopírovány nebo přesouvány. Hry a aplikace lze přesouvat v rámci složek **Hry a Aplikace** nebo z paměti telefonu na paměťovou kartu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo

všechny soubory ve složce najednou, kromě souborů ve složkách **Hry a Aplikace**.

Je-li všechna dostupná paměť zaplněna, nelze ukládat žádné soubory, dokud není odstraněn stávající obsah.

Karty nabídky Správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Karta Memory Stick** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Informace o souboru

Zvýrazněním položky souboru zobrazíte informace o tomto souboru ► **Další**

► **Informace**. Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Soubor chráněný technologií správy digitálních práv (DRM) je označen symbolem klíče.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► Další.

Přesunutí nebo kopírování soubor do paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor ► Další ► Správa souboru ► Přesunout, chcete-li soubor přesunout, nebo ► Další ► Správa souboru ► Kopírovat, chcete-li soubor zkopírovat.
- 3 Vyberte, do které paměti chcete soubor přesunout nebo kopírovat: Telefon nebo Memory Stick ► Vybrat.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

➡ 78 Přenos souborů kabelem USB.

Vytvoření dílčí složky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ► Další ► Nová složka a zadejte název složky.
- 3 ► OK – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ► Další ► Označit ► Označit více.
- 3 Přejděte na soubory a ► Označit nebo Zrušit ozn.

Výběr všech souborů ve složce

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů, otevřete složku, ► Další ► Označit ► Označit vše.

Odstranění souboru nebo dílčí složky ve správci souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► Další ► Odstranit.

Možnosti paměťové karty

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty nebo jejím zformátováním odstranit všechny informace.

Možnosti použití paměťové karty

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► karta Karta Memory Stick ► Další. Zobrazí se možnosti.

Telefonování

Hovory, videohovory, kontakty, ovládání hlasem, možnosti hovoru.

Volání a přijímání hovorů

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

➡ 7 Zapnutí a vypnutí telefonu.

Uskutečnění videohovoru

➡ 24 Videohovor.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Vyberte požadovanou síť nebo ji přidejte do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě vybírány, lze také měnit.

Zobrazení dostupných možností sítě

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Mobilní síť.

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítě umožňují ruční přepínání sítí, protože vyhledáváním nedostupných sítí dochází k vybíjení baterie.

Postup pro přepnutí sítí

1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Mobilní síť ► Síť GSM/3G.

2 ► GSM a 3G (automaticky) nebo ► Pouze GSM.

Další informace získáte od provozovatele sítě.

Uskutečnění hovoru

1 Zadejte telefonní číslo (případně také směrové číslo země a směrové číslo oblasti).

2 ► Volat a uskutečňte hlasový hovor, nebo stisknutím ► Další zobrazte možnosti, jako je například možnost Videohovor ➡ 24 Videohovor.

3 ► Ukončit – ukončení hovoru.



Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů, ➡ 25 Kontakty a ➡ 29 Seznam volání. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ➡ 30 Ovládání telefonu hlasem.

Mezinárodní hovory

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. Stiskněte ► **Volat**, chcete-li uskutečnit hlasový hovor, nebo ► **Další** ► **Videohovor**.

Opakované vytočení čísla

Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka **Opakovat?**, stiskněte ► **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál, není-li ztlumen.*

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

► **Přijmout** nebo ► **Obsazeno**.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte a přidržte tlačítko  znovu.

Vypnutí nebo zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

► **Další** ► **Zapnout reprod.** nebo **Vypnout reprod.**

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka  zvýšíte a stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Zmeškané hovory

Pokud je jako výchozí zobrazení nastavena nabídka činností, zmeškané hovory se zobrazí na kartě **Nové události** v pohotovostním režimu. Pokud je jako výchozí zobrazení nastaveno zobrazení v okně, zobrazí se karta **Zmeškané hovory**: v pohotovostním režimu
► **19 Nabídka činností**.

Kontrola zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Pokud je jako výchozí nastaveno zobrazení v okně: ► **Hovory** ► karta **Zmeškané hovory**. Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a stisknutím ► **Volat** ho vytočte.
- Pokud je jako výchozí nastaveno zobrazení nabídky činností: Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek  a  přejděte na kartu **Nové události**, pomocí tlačítek  a  vyberte číslo a uskutečňte hovor stisknutím tlačítka **Volat**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Tísňová čísla.

Videohovor

Během hovoru zobrazuje osobu na obrazovce.

Příprava

Chcete-li uskutečnit videohovor, musí mít volající i volaný předplacenou službu 3G (UMTS) a oba musí být v dosahu sítě 3G (UMTS). Služba 3G (UMTS) je dostupná, pokud je ve stavovém řádku zobrazena ikona sítě 3G

Ukázkový režim videohovoru

Většinu funkcí videohovoru můžete použít, aniž byste uskutečnili hovor. Lze např. připravit záběr videokamery ještě před hovorem. V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Videohovor.

Uskutečnění videohovoru

Je-li služba 3G (UMTS) dostupná, lze videohovor uskutečnit jedním z následujících způsobů:

- Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti) ► Další ► Videohovor.
- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty a vyberte kontakt, na který chcete volat. Pomocí tlačítek Ⓜ a Ⓜ vyberte číslo ► Další ► Videohovor.
- V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Videohovor ► Volat... ► Kontakty a vyhledejte telefonní číslo, ► Volat, nebo zadejte telefonní číslo a ► Volat.

Přiblížení nebo oddálení odchozího obrazu

Stisknutím tlačítka Ⓜ odchozí obraz přiblížíte, stisknutím tlačítka Ⓜ ho oddálíte.

Přijetí přichozího videohovoru

► **Přijmout.**

Ukončení videohovoru

► **Ukončit.**

Možnosti videohovoru

► **Další, chcete-li použít následující možnosti:**

- **Přepnout fotoap.** – přepnutí mezi hlavní kamerou a kamerou pro videohovory. Pomocí zadní kamery zobrazíte příjemci úplný obraz vašeho okolí.
- **Vypnout kameru/Zapnout kameru** – vypnutí a zapnutí videokamery. Je-li kamera vypnutá, zobrazí se alternativní obrázek.
- **Uložit obrázek** – uložení zobrazeného obrazu, např. fotografie volajícího.
- **Kamera** – možnosti:
 - **Jas** – nastavení úrovně jasu odchozího obrazu.
 - **Zap. noční režim**– tuto možnost použijte při špatných světelných podmínkách. Toto nastavení ovlivní pouze odchozí obraz.
- **Zvuk** – během videohovoru.
 - **Vypnout reprodu./Zapnout reprodu.** – přichozí zvuk.
 - **Vypnout mikr./Zapnout mikr.** – zapnutí nebo vypnutí mikrofону.

- **Přenést zvuk** – přenos vstupního a výstupního zvuku soupravy handsfree pomocí technologie Bluetooth.
- **Rozvržení** – možnosti:
 - **Přepnout obrázky** – zobrazení přichozího nebo odchozího obrazu v plné velikosti.
 - **Skrýt malý obr./Zobraz. malý obr.**
 - **Zrcadlový obraz** – zobrazení obrazu odchozí kamery.
- **Nastavení** – možnosti při přijetí hovoru.
 - **Režim přijetí** – vypnutí a zapnutí videokamery.
 - **Alternativní obr.** – nastavení obrázku, který bude zobrazen příjemci, pokud je videokamera vypnutá.
 - **Možnosti zvuku** – vyberte, zda má být zapnutý či vypnutý mikrofón, hlasitý odposlech nebo obojí.
 - **Kvalita videa** – volba kvality obrazu videohovorů. Provedené změny se neprojeví během aktuálního hovoru.

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. K dispozici jsou následující možnosti:

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení, v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti.

Výchozí kontakt

Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat informace z karty SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Výchozí kontakty.
- 2 ► Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM.

Kontakty v telefonu

Do telefonu můžete uložit kontakty s názvy, telefonními čísly a osobními informacemi. Ke kontaktům lze také přidat obrázky a vyzvánění. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Přidání telefonního kontaktu

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny **Kontakty v tel.**, v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Nový kontakt ► Přidat.
- 2 Zadejte jméno, ► OK.
- 3 Zadejte číslo, ► OK.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @, ► Další ► Přidat symbol, vyberte symbol ► Vložit.
- 6 Po přidání všech informací ► Uložit.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Aut. uložení na SIM a vyberte možnost **Zapnuto**.

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Ano**.

Odstranění všech kontaktů v telefonu

V pohotovostním režimu vyberte

Nabídka ► Kontakty ► Další
► Možnosti ► Upřesnit ► Odstr. vš.
kontakty ► Ano a vyberte možnost
► Ano. Jména a čísla na kartě SIM
nebudou odstraněna.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty lze uložit i na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí nastaveny
Kontakty na SIM, stiskněte ► Kontakty
► Nový kontakt ► Přidat
- 2 Zadejte jméno, ► OK.
- 3 Zadejte číslo, ► OK a vyberte typ čísla.
Přidejte další informace, máte-li je k
dispozici, a ► Uložit.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do
telefonu nebo na kartu SIM, závisí
na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Kontakty ► Další
► Možnosti ► Upřesnit ► Využití
paměti.

Použití kontaktů

Kontakty lze použít různými způsoby.
Níže uvedené informace popisují:

- volání na kontakty v telefonu
a na kartě SIM,
- odesílání kontaktů z telefonu
do jiného zařízení,
- kopírování kontaktů do telefonu
a na kartu SIM,
- přidání obrázku nebo vyzvánění
ke kontaktu v telefonu,
- úpravy kontaktů,
- synchronizaci kontaktů.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Kontakty. Přejděte na
kontakt, nebo zadejte jeho počáteční
písmeno nebo písmena.
- 2 Je-li kontakt zvýrazněn, pomocí 
a  vyberte číslo a stiskněte ► Volat
nebo ► Další ► Videohovor.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Jsou-li jako výchozí nastaveny
Kontakty na SIM, v pohotovostním
režimu vyberte Nabídka ► Kontakty,
a když je kontakt zvýrazněn, ► Volat
nebo ► Další ► Videohovor.

- Jsou-li jako výchozí nastaveny Kontakty v tel., v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Kontakty na SIM, vyberte kontakt, ► Volat nebo ► Další ► Videohovor.

Odeslání kontaktu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty, vyberte kontakt, ► Další ► Odeslat kontakt a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Odeslat vš. kontakty a vyberte metodu přenosu.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat na SIM.
- 2 Vyberte jednu z možností.

 Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat ze SIM.
- 2 Vyberte jednu z možností.

Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty, vyberte kontakt, ► Další ► Upravit kontakt.
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte možnost Obrázek nebo Vyzvánění ► Přidat.
- 3 Vyberte možnost a potom položku, ► Uložit.



Máte-li přepacenou službu identifikace volajícího čísla (CLI), lze kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty, vyberte kontakt, ► Další ► Upravit kontakt.
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte pole, které chcete upravit, ► Upravit.
- 3 Upravte informaci, ► Uložit.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty na kartě SIM, Nabídka ► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Pokud jsou jako výchozí kontakty nastaveny kontakty v telefonu, v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace naleznete v části

► 73 *Synchronizace.*

Uložení a obnovení kontaktů pomocí paměťové karty

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Zálohovat na kartu** nebo **Obnovit z karty M. S.**

Výběr kritéria řazení kontaktů

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **Kontakty** ► **Další** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Pořadí řazení.**

Seznam volání

Informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a uskutečňte hovor: ► **Volat** nebo ► **Další** ► **Videohovor.**

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat ► **Další** ► **Uložit číslo.**
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

Vyberte **Hovory** ► karta **Všechny hovory** ► **Další** ► **Odstranit vše.**

Rychlé vytáčení s obrázky

Můžete uložit čísla na pozice 1 až 9 v telefonu a mít k nim snadný přístup. Rychlé vytáčení závisí na výchozích kontaktech (► 26 *Výchozí kontakt*), můžete například rychle vytáčet čísla uložená na kartě SIM.

Pokud na pozici rychlého vytáčení uložíte kontakty s obrázky, zobrazí se obrázky kontaktů ke snadné identifikaci, ► **28 Přidání obrázku, vyzvánění nebo videozáznamu ke kontaktu v telefonu.**

Úpravy čísel rychlého vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Rychlé vytáčení.
- 2 Přejděte na pozici s číslem, ► Přidat nebo ► Další ► Nahradit.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice, ► **Volat.**

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.



Číslo hlasové schránky a další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko .

Pokud jste ještě nezadali číslo hlasové schránky, ► **Ano** a zadejte číslo.

Úpravy čísla hlasové schránky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Číslo hlasové schránky.

Ovládání telefonu hlasem

Volání lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy můžete vytvořit, pokud chcete:

- Vytáčet pomocí hlasových příkazů, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivčního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Příprava na vytáčení pomocí hlasových příkazů

Aktivujte funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrajte hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasových příkazů a nahrání jmen

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem ► Aktivovat ► Ano ► Nový hlasový příkaz a vyberte kontakt.
- 2 Pokud je u kontaktu více čísel, zobrazte číslo pomocí tlačítek  a . Vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Honza mobil“.
- 3 Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud je záznam v pořádku, ► Ano. Pokud není v pořádku, ► Ne a opakujte krok 3.
Postup pro nahrání dalšího hlasového příkazu pro daný kontakt: znovu vyberte možnosti ► Nový hlasový příkaz ► Přidat a opakujte výše uvedené kroky 2 až 4.

Jméno volajícího

Při příchozím hovoru od určitého kontaktu můžete slyšet nahraný název tohoto kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Jméno volajícího.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Funkci vytáčení pomocí hlasových příkazů lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivačního příkazu.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte jedno z tlačítek ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „Honzův mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko soupravy handsfree nebo stiskněte tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Můžete nahrát hlasový příkaz a používat jej jako aktivační příkaz pro aktivaci ovládání telefonu hlasem bez nutnosti stisknout jakékoliv tlačítko. Aktivační příkaz lze použít pouze se soupravou handsfree.

 Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Aktivační příkaz ► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač. Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout, nebo ► Ne, chcete-li nahrát nový aktivační příkaz.
- 4 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač. a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivační příkaz aktivovat.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree, můžete příchozí hovory přijmout nebo odmítnout pomocí hlasových příkazů.

 Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů pomocí hlasových příkazů, lze jako vyzvánění použít soubor typu MIDI, WAV (16 kHz), EMY nebo IMY.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasovými příkazy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Přijímání hlasem ► Aktivovat.
- 2 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout, ► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 4 Zobrazí se pokyny ► Pokrač. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 ► Ano, chcete-li příkaz přijmout, ► Ne, chcete-li příkaz znovu nahrát.
- 6 Zobrazí se pokyny. ► Pokrač. a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasovými příkazy.

Přijetí a odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, vyslovením příkazu:

- „Přijmout“ spojíte hovor,
- „Obsazeno“ hovor odmítnete.

Úpravy hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty a přejděte na kontakt.
- 2 ► Další ► Upravit kontakt a přejděte na příslušnou kartu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Ovládání hlasem ► Vytáčení hlasem ► Upravit názvy.
- 2 Vyberte příkaz ► Další ► Nahradiť hlas. př.
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.



Přesměrování volání

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.



Když je aktivována funkce omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce přesměrování. ► 36 Omezené vytáčení.

Telefon poskytuje tyto možnosti:

- Přesměrovat vždy – všechna volání.
- Je-li obsazeno – pokud probíhá hovor.
- Je-li nedosažitel. – v případě vypnutí nebo nedosažitelnosti telefonu.
- Neodpovídá-li – pokud volání nebylo přijato do určité doby.

Aktivace přesměrování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Přesměrování.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► Aktivovat.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo stisknutím tlačítka **Vyhledat** vyhledejte kontakt ► Vybrat.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování, ► Deaktivovat.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.



Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Čekající hovor.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► Další ► Podržet – podržení probíhajícího hovoru.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat,
► Další ► Volat.

Přijetí druhého hlasového hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace:

- **Přijmout** a podržet aktivní hovor.
- **Obsazeno** – odmítnutí hovoru a pokračování v probíhajícím hovoru.
- **Nahradit aktiv. hov.** – přijmutí hovoru a ukončení probíhajícího hovoru.



Obsluha dvou hlasových hovorů

Pokud obsluhujete aktivní a podržený hovor, můžete provést tyto akce:

- ► **Další ► Přepnout**, chcete-li přepnout mezi hovory.
- ► **Další ► Sloučit hovory** – připojení hovorů.
- ► **Další ► Spojit hovory**, chcete-li hovory spojit. V závislosti na provozovateli sítě se odpojíte od obou hovorů.
- ► **Ukončit a ► Ano** – obnovení podrženého hovoru.
- ► **Ukončit a ► Ne**, chcete-li oba hovory ukončit.

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor zahájíte spojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom můžete podržet konferenční hovor a přidat až pět účastníků nebo uskutečnit další hovor.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

- Další ► Sloučit hovory.

Přidání nového účastníka

- 1 ► **Další ► Podržet**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2 ► **Další ► Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit ke konferenčnímu hovoru.
- 3 ► **Další ► Sloučit hovory.**
- 4 Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

► Další ► Uvolnit účastníka a vyberte účastníka, kterého chcete z konferenčního hovoru uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 ► Další ► Hovořit s účast. a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 ► Další ► Sloučit hovory, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory. Vyberte linku 1 nebo linku 2.

Změna názvu linky

► Nastavení ► karta Displej ► Upravit názvy linek. Vyberte linku, kterou chcete upravit.

Funkce Moje čísla

Vlastní telefonní čísla je možné zobrazit, přidat nebo upravit.

Kontrola vlastních telefonních čísel

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Moje čísla a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Můžete přijímat hovory pouze z určitých telefonních čísel. Pokud je aktivována možnost přesměrování Je-li obsazeno, volání jsou přesměrována.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Pouze ze seznamu ► Upravit ► Přidat. Vyberte kontakt nebo ► Skupiny ► 38 Skupiny.

Povolení všech hovorů

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Všichni volající.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí volání. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti nabídky omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechna odchozí volání.
- **Odchozí mezinárodní** – všechna odchozí mezinárodní volání.
- **Odch. mezinár. cizí síť** – všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechna příchozí volání.
- **Příchozí v cizí síti** – všechna příchozí volání do zahraničí
► 22 Síťe.

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Ovládání hovorů ► Omezení hovorů. Vyberte možnost.
- 2 Vyberte možnost Aktivovat nebo Deaktivovat, zadejte heslo, ► OK.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat na určitá čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňová čísla lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, pravděpodobně nebude možné zobrazit nebo spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Pevné vytáčení a vyberte možnost Aktivovat nebo Deaktivovat.
- 2 Zadejte kód PIN2, ► OK, pak zadání potvrdte: ► OK.

Uložení pevného čísla

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Speciální čísla ► Pevné vytáčení ► Pevná čísla ► Nové číslo a zadejte informace.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje délka hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

Kontrola doby hovoru

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hovoru ► Měřiče hovoru.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

Použití tónových signálů

- K odeslání tónů můžete použít tlačítka – , a .
- ► Další ► Zakázat tóny nebo Zapnout tóny, chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů.
- Po ukončení volání lze vymazat displej stisknutím tlačítka .

Zápisník

Chcete-li během hovoru přidat telefonní číslo, použijte displej jako poznámkový blok. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na něj bylo možné volat nebo jej bylo možné uložit mezi kontakty.

Volání nebo uložení čísla z poznámkového bloku

► Volat, chcete-li číslo vytočit, nebo ► Další ► Uložit číslo a vyberte kontakt, ke kterému chcete číslo uložit, nebo vytvořte kontakt, ke kterému číslo uložíte.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skrýt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Hovory ► Zobrazit / skrýt číslo.
- 2 Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Výchozí nast. sítě.

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres, na které budete odesílat zprávy více příjemcům současně, ➤ 39 *Zprávy*. Skupiny (s čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících, ➤ 35 *Povolené hovory*.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Skupiny ► Nová skupina ► Přidat.
- 2 Zadejte název skupiny, ► Pokrač.
- 3 ► Přidat, vyhledejte a vyberte e-mailovou adresu nebo číslo kontaktu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla nebo e-mailové adresy. ► Hotovo.

Vizitky

Do kontaktů můžete přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Moje vizitka, zadejte informace na vizitku, ► Uložit.

Odeslání vlastní vizitky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty ► Další ► Možnosti ► Moje vizitka ► Odeslat vlast. vizitku a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, e-mail, služba Přátelé.

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.

 *Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena.*

Příprava

Číslo střediska služeb poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, lze ho zadat ručně.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► Středisko služeb. Pokud je telefonní číslo střediska služeb uloženo na kartě SIM, zobrazí se.

- 2 Není-li zobrazeno žádné číslo, ► Upravit ► Nové středisko služ. a zadejte ho, včetně mezinárodní předvolby + a směrového čísla země ► Uložit.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků:

► 17 Zadávání písmen.

 *Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci Diakritika a ušetřit místo.*

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva SMS.
 - 2 Napište zprávu, ► Pokrač. (Zprávu lze uložit pro pozdější použití do složky Koncepty stisknutím  ► Uložit zprávu).
 - 3 ► Zadat telefonní číslo a zadejte číslo nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo vyberte z naposledy použitých příjemců. Nakonec ► Odeslat.
-  *Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► E-mailová brána. Číslo získáte od poskytovatele služeb.*

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy stiskněte ► **Další**
► **Kopírovat** a vložit.
- 2 ► **Kopírovat vše** nebo ► **Označit a kopíř.** a potom projděte a označte text zprávy pomocí navigačního tlačítka.
- 3 ► **Další** ► **Kopírovat** a vložit ► **Vložit**.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy stiskněte ► **Další**
► **Přidat položku**.
- 2 Vyberte možnost a potom položku, například obrázek.



*Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Během psaní zprávy stiskněte ► **Další** ► **Na zprávu MMS** a pokračujte vytvořením zprávy MMS, ► 42 Zprávy MMS.*

Přijímání zpráv SMS

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činností**, zobrazí se přijatá zpráva v nabídce činností.
► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu SMS přečíst. ► **Ano**, chcete-li zprávu přečíst, nebo ► **Ne**, chcete-li ji přečíst později. Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit možnosti, ► **Další**, nebo zprávu zavřete stisknutím tlačítka

Volání na číslo ve zprávě SMS

Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, ► **Volat**.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené až do té doby, než dojde k jejich odstranění.

Uložení zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** ► **Zprávy** ► **Doručené zprávy** a vyberte zprávu, kterou chcete uložit.
- 2 ► **Další** ► **Uložit zprávu**.
- 3 ► **Uložené zprávy**, chcete-li ji uložit na kartu SIM, nebo ► **Šablony**, chcete-li ji uložit do telefonu jako šablonu.

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Při čtení zprávy vyberte telefonní číslo, obrázek nebo webovou adresu, kterou chcete uložit, ► **Další**.
- 2 ► **Použít** (zobrazí se telefonní číslo, které jste vybrali) ► **Uložit číslo**, chcete-li uložit telefonní číslo, nebo ► **Uložit obrázek**, chcete-li uložit obrázek, nebo ► **Použít** (zobrazí se záložka, kterou jste vybrali) ► **Uložit záložku**, chcete-li uložit záložku.

Odstranění zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, ► Další ► Odstranit vš. zpr., chcete-li odstranit všechny zprávy ve složce, nebo ► Označit více, přejděte ke zprávám a vyberte je pomocí tlačítek Označit nebo Zrušit ozn.
- 3 ► Další ► Uložit zprávy, chcete-li zprávy uložit, nebo ► Odstranit zprávy, chcete-li zprávy odstranit.

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Dlouhou zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Může se stát, že příjemce neobdrží všechny části dlouhé zprávy najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS ► Max. délka zprávy ► Max. dostupné.

Šablony pro zprávy SMS

Můžete přidat novou šablonu nebo uložit zprávu jako šablonu do telefonu
► 40 Uložení zprávy.

Přidání šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Text.
- 2 Vložte text, ► OK.
- 3 Zadejte název, ► OK.

Použití předdefinované šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu, ► Použít ► Zpráva SMS.
- 2 Přidejte text nebo ► Pokrač. a vyberte adresáta, kterému chcete zprávu poslat.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit výchozí hodnoty pro možnosti zpráv nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Nastavení
► Zprávy SMS a vyberte možnosti,
které chcete změnit.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva napsána a příjemce vybrán, ► Další ► Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit, ► Upravit a vyberte nové nastavení, ► Hotovo.

Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Odeslané
zprávy, vyberte zprávu SMS,
► Zobrazit ► Další ► Zobrazit stav.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, fotografie, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Vaše předplacené služby i předplacené služby příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Pokud neexistuje profil připojení k Internetu nebo server zpráv, lze všechna nastavení služby MMS získat automaticky od provozovatele sítě nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.

Před odesláním zprávy MMS můžete zkontrolovat, zda je nastavena adresa serveru zpráv a profil připojení k Internetu. V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Nastavení ► Zpráva MMS ► Profil MMS a vyberte profil. ► Další ► Upravit ► Server zpráv a ► Další ► Upravit ► Profil pro Internet.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva MMS Pomocí tlačítka  procházejte možností nabídky činností. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost.
- 2 Když je zpráva připravena k odeslání, ► Další ► Pokrač.
- 3 ► E-mailová adresa nebo ► Zadat telefonní číslo nebo ► Hledat kontakt, chcete-li číslo nebo skupinu získat z aplikace Kontakty, nebo vyberte z naposledy použitých příjemců. Nakonec ► Odeslat.

 *Při psaní a úpravách zpráv SMS lze použít funkce pro kopírování a vkládání*
► 40 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Nastavení výchozích možností zprávy MMS

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Nastavení
► Zpráva MMS a vyberte možnosti, které chcete změnit.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Když je zpráva vytvořena a když je vybrán příjemce, ► **Další**.
- 2 ► **Přidat příjemce**, chcete-li přidat dalšího příjemce, nebo ► **Upravit příjemce**, chcete-li provést úpravy a přidat příjemce. ► **Upravit předmět**, chcete-li změnit předmět zprávy, nebo ► **Upřesnit**, chcete-li zobrazit další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS a způsob ukládání položek přijatých ve zprávách MMS.

Nastavení automatického stahování

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Nastavení
► Zpráva MMS ► Automatické stažení a vyberte jednu ze zobrazených možností:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- **Ne v cizí síti** – nestahovat, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávu stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► **Zobrazit**.

Přijetí zprávy MMS

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činností**, zobrazí se automaticky stažená zpráva MMS po přijetí v nabídce činností. ► **Zobrazit**, pokud chcete zprávu přečíst.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu MMS přečíst. ► **Ano** – přečtení nebo přehrání zprávy.

► **Zastavit**, chcete-li zastavit přehrávání nebo čtení, ► **Odpověď** nebo ► **Další**, chcete-li zobrazit možnosti. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Uložení položky ve zprávě MMS

Při prohlížení zprávy MMS ► **Další**
► **Uložit položky** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku, kterou chcete uložit.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy. Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Šablony pro zprávy MMS

Můžete přidat novou šablonu nebo použít předdefinovanou šablonu.

Přidání šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Šablony
► Nová šablona ► Zpráva MMS.
- 2 ► Další a přidejte nové položky.
- 3 ► Uložit, zadejte název a uložte šablonu: ► OK.

Úprava šablony

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu ze seznamu a ► Další
► Upravit šablonu, chcete-li šablonu upravit, ► Uložit, zadejte název, ► OK. Změny budou uloženy.

Použití předdefinované šablony

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Šablony, vyberte šablonu ze seznamu, ► Použít
► Pokrač., vyberte příjemce, kterému chcete odeslat zprávu, ► Odeslat.

Hlasové zprávy

Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy.



Předplacené služby odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Napsat novou
► Hlasová zpráva.
- 2 Nahrajte zprávu. ► Zastavit – ukončení.
- 3 ► Odeslat – odeslání zprávy.

- 4 ► **E-mailová adresa**, chcete-li zadat příjemce e-mailu, nebo ► **Zadat telefonní číslo**, chcete-li zadat telefonní číslo příjemce, nebo ► **Hledat kontakt**, chcete-li vybrat číslo nebo skupinu ve složce Kontakty, nebo proveďte výběr ze seznamu posledních příjemců, ► **Odeslat**.

Přijímání hlasových zpráv

Pokud je možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **Nabídka činnosti**, zobrazí se automaticky stažená hlasová zpráva v nabídce činností. Pokud si chcete zprávu poslechnout, ► **Přehrát**.

Je-li možnost **Nové události** nastavena na hodnotu **V okně**, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout. ► **Ano**, chcete-li zprávu přehrát, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .



E-mail

V telefonu lze kdykoli číst e-mailové zprávy. Můžete napsat zprávu, připojit fotografii s vysokým rozlišením, zvukovou nahrávku nebo videoklip a odeslat ji svým přátelům nebo

kolegům. Pomocí telefonu můžete také odpovídat na e-maily nebo je předat jiným příjemcům, stejně jako je to možné pomocí počítače.

Můžete používat stejnou e-mailovou adresu, kterou používáte v počítači. K tomu je třeba, aby byla v telefonu stejná nastavení e-mailu jako v počítači. Chcete-li používat e-mailovou adresu počítače v telefonu, postupujte jedním z následujících způsobů:

- **Automatické získání nastavení**
Nejjednodušší způsob je nechat si odeslat nastavení přímo do telefonu. V počítači přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- **Ruční zadání nastavení**
 - Informace o nastavení lze získat od poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která poskytuje e-mailovou adresu, například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.
 - Informace o nastavení mohou být uvedeny na dokumentu od poskytovatele e-mailových služeb.
 - Informace lze nalézt v nastavení programu pro elektronickou poštu v počítači.

Požadované informace

Minimální požadované informace jsou následující:

Typ nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@prikklad.cz
Server přích. poš.	posta.prikklad.cz
Uživatel. jméno	jnovak
Heslo	zX123
Server odch. pošty	posta.prikklad.cz



Je mnoho různých poskytovatelů e-mailových služeb. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé poskytují přístup k e-mailu.

Nápověda v telefonu

Další pokyny pro nastavení a informace nápovědy získáte během zadávání nastavení.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Po zadání nastavení je e-mail přístupný takto: ► Doručené zprávy ► Další ► Odeslat/přijmout.

Po zadání nastavení se lze připojit k e-mailovému serveru a odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Další informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení ► Nový účet ► Přidat.
- 2 Zadejte název účtu, ► OK. Chcete-li nápovědu, ► Pokyny pro nastav., nebo pomocí tlačítka  přejděte k nastavení a ► Informace.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte nastavení a zadejte tato minimální požadovaná nastavení:
 - Upozor. na e-maily a vyberte zvukové upozornění na nové zprávy.
 - Připojit pomocí a vyberte datový účet (poskytovaný provozovatelem sítě, ► Informace).
 - E-mailová adresa, zadejte svou e-mailovou adresu.
 - Typ připojení (POP3 nebo IMAP4).
 - Server přích. poš., zadejte název serveru.
 - Uživatel. jméno, zadejte uživatelské jméno k e-mailovému účtu.

- Heslo, zadejte heslo k e-mailovému účtu.
- Server odch. pošty, zadejte název serveru.

Zadání upřesňujících nastavení e-mailového účtu (většinou volitelná)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení.
- 2 Vyberte účet, který chcete upravit: ► Další ► Upravit účet ► Upřesnit nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte a zadejte nastavení, která poskytovatel e-mailu vyžaduje, například Interval kontroly.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Poslat/přij., je-li schránka prázdná, nebo ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další ► Odeslat/přijmout, chcete-li stáhnout nové zprávy. Tím dojde také k odeslání všech zpráv do složky se zprávami k odeslání.
- 2 Ve schránce vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, ► Zobrazit.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.
- 2 ► Přidat, chcete-li zadat pole příjemce, ► E-mailová adresa, chcete-li zadat e-mailovou adresu, ► OK nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vybrat příjemce ze složky Kontakty, ► Vybrat, nebo vyberte e-mailovou adresu ze seznamu posledních příjemců, ► Vybrat.
- 3 ► Upravit, chcete-li do pole příjemce (po jeho přidání jednoho příjemce) přidat další příjemce, vyberte možnost Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a vyberte příjemce, kterého chcete přidat. Po vybrání příjemců ► Hotovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  vyberte pole předmětu, zadejte předmět e-mailu, ► OK. Chcete-li předmět upravit, ► Upravit.
- 5 Stisknutím tlačítka  vyberte textové pole, napište zprávu, ► OK. Chcete-li zprávu upravit, ► Upravit.
- 6 Stisknutím tlačítka  vyberete pole přílohy. ► Přidat a vyberte, jaký druh přílohy chcete přidat, ► Vybrat, vyberte přílohu, ► Přidat, chcete-li přidat více příloh.

- 7 ► Pokrač. ► Odeslat nebo Další
► Uložit k odeslání, chcete-li zprávy uložit a odeslat později.

 Při psaní a úpravách e-mailových zpráv lze použít funkce pro kopírování a vkládání
► 40 Kopírování a vkládání textu ve zprávě.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
2 Vyberte zprávu, ► Další ► Uložit zprávu ► Uložené e-maily.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Ve schránce vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ► Další ► Odpovědět, nebo zprávu otevřete, ► Odpověď.
2 ► Ano, chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy. Pokud chcete z odpovědi vyloučit původní zprávu, ► Ne.
3 Napište zprávu do textového pole, ► OK. Chcete-li zprávu upravit, ► Upravit.
4 ► Pokrač. ► Odeslat.

Zobrazení a uložení přílohy v emailové zprávě

Zobrazte zprávu, ► Další ► Přílohy ► Zobrazit, chcete-li položku zobrazit, nebo vyberte položku, kterou chcete uložit.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení a vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

Pokud příslušný poskytovatel e-mailových služeb tuto službu podporuje, můžete z e-mailového serveru do telefonu přijímat upozornění na nové e-maily.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- Používáte-li funkci Odeslat/přijmout, můžete podle potřeby zapnout upozorňování stisknutím tlačítka Ano. Nebo:
 - V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení Vyberte účet, který chcete upravit, ► Další ► Upravit účet ► Upřesnit nastavení ► Aut. stažení e-mailů a vyberte možnost.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další.
- 2 ► Označit k odstr. nebo ► Označit více ► Označit nebo Zrušit ozn.

 *Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.*

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další.
- 2 ► Označit k odstr. nebo ► Označit více ► Označit nebo Zrušit ozn.
- 3 ► Další ► Vymazat doruč. – zprávy budou odstraněny.

 *Z telefonu i ze serveru budou odstraněny všechny zprávy, které byly označeny k odstranění.*

Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli. Pokud vaše předplacené služby podporují služby okamžitých zpráv a hlášení dostupnosti, můžete odesílat a přijímat

zprávy a zobrazit stav připojení kontaktu. Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru.



Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Zadání nastavení serveru

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Nastavit.
- 2 Zadejte uživatelské jméno, heslo, informace o serveru a vyberte profil pro připojení k Internetu, který bude použit. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Přihlásit se.

Odhlášení

► Další ► Odhlásit se.

Přidání kontaktu do seznamu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty ► Další ► Přidat kontakt.

Odeslání zprávy konverzace ze serveru Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Kontakty a vyberte kontakt ze seznamu.
- 2 ► Odesl. zpr., napište zprávu, ► Odeslat.



V konverzaci můžete pokračovat také z karty Konverzace.

Stav

Svůj stav můžete zobrazit pouze svým kontaktům, nebo všem uživatelům na serveru Přátelé.

Nastavení stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Další ► Nastavení a vyberte možnost Zobrazit můj stav.
- 2 ► Všem nebo Pouze kontaktům ► Vybrat.

Změna vlastního stavu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Vlastní stav a aktualizujte informaci o svém stavu. Mezi stavovými poli lze přecházet pomocí tlačítek ⌂ a 📍.

Konverzační skupina

Konverzační skupinu může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Konverzační skupiny můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní konverzační skupiny.

Vytvoření konverzační skupiny

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny chat ► Další ► Přidat skup. chat ► Nová skupina chat.
- 2 Ze seznamu kontaktů vyberte ty, které chcete pozvat do diskusní skupiny, ► Pokrač.
- 3 Zadejte stručný text pozvání, ► Odeslat.

Přidání konverzační skupiny

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta Skupiny chat ► Další ► Přidat skup. chat.
- 2 ► Podle ID skupiny, chcete-li přímo zadat ID konverzační skupiny, nebo ► Hledat, chcete-li konverzační skupinu vyhledat.



Uchovává se historie konverzace mezi přihlášením a odhlášením, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé
► karta Konverzace, otevřete
konverzaci, ► Další ► Upřesnit
► Uložit konverzaci.

Zobrazení uložené konverzace

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé
► karta Konverzace ► Další
► Uložené konverz.

Zobrazení pozorovatelů

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► karta
Kontakty ► Další ► Pozorovatelé.
Zobrazí se seznam uživatelů serveru
Přátelé, kteří sledují informace o vašem
stavu.

Zobrazení a úpravy nastavení

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Přátelé ► Další
► Nastavení a vyberte možnost:

- Zobrazit můj stav:
- Seřadit kontakty:
- Upozornění na zprávu chat:
- Upoz. kont. online:
- Nastavení serveru:
- Aut. přihlášení:
- Povolit připojení:



*Další informace si vyžádejte
od poskytovatele služeb.*

Informace z oblasti nebo informace buňky



Informační zprávy lze odesílat
uživatelům sítě v určité oblasti
nebo buňce.

Zapnutí a vypnutí informací

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Zprávy ► Nastavení
► Informace z oblasti ► Přijem
nebo Informace buňky.


Práce s obrázky

Fotoaparát, videozáznam, blog, obrázky, schémata.

Fotoaparát a videokamera


Telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat ve zprávách.

Přiblížení nebo oddálení Fotoграфování
Nahrávání videozáznamů



Možnosti na obrazovce

Vymazání

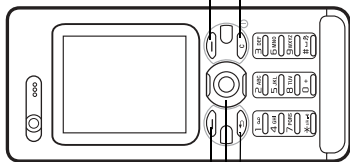

Možnosti na obrazovce

Zpět

Přepnutí mezi fotoaparátem a videokamerou: nebo

Nastavení jasu: nebo

Fotografování nebo nahrávání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 Fotoaparát: Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.



Videokamera: Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka .

Fotografie a videozáznamy se automaticky uloží do složky Správce souborů ► Fotoalbum.

- 4 Chcete-li pořídit další fotografii nebo nahrát další videozáznam, stisknutím tlačítka vraťte zobrazení hledáčku.
Chcete-li vypnout fotoaparát nebo videokameru, stiskněte a přidržte tlačítko .

Blog s fotografiemi

Své fotografie můžete vystavit na webovou stránku. Telefon vytvoří tuto stránku (blog) za vás.

Odeslání fotografie do blogu

- 1 Pořídíte snímek a ► Další
► Odeslat do blogu.
- 2 Postupujte podle pokynů pro první použití.
- 3 Zadejte název a text, ► OK
► Uveřejnit.
- 4 Bude vám doručena zpráva SMS obsahující příslušnou webovou adresu a data pro přihlášení.

Nastavení fotoaparátu

Když je zobrazen hledáček,
► **Nastavení.** Zobrazí se možnosti
úprav a vylepšení obrázků a
videozáznamů před jejich sejmutím
či nahráním.

 Pokud chcete nahrávat při působení
silného zdroje světla v pozadí, například
slunce nebo lampy, displej může zčernat
nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

Přiblížení a vzdálení obrazu

Obraz lze přiblížit a oddálit pomocí
tlačítek ovládání hlasitosti.

 Při fotografování lze funkci přiblížení
a oddálení použít pouze pro velikost
obrázku **VGA**.

Nastavení jasu

Stisknutím navigačního tlačítka lze
zvýšit nebo snížit jas.

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Pomocí tlačítek , ,  a 
přejděte na nastavení a vyberte jej.
Když je aktivován fotoaparát nebo
videokamera, ► **Nastavení** a použijte
následující možnosti:

- **Přepnout na videokam.** – nahrání
videozáznamu, nebo **Přepnout na
fotoaparát** – pořízení fotografie.
- **Režim snímání (fotoaparát):**
 - **Normální** – fotografie bez rámečku.
 - **Panorama** – spojení několika
fotografií do jedné.
 - **Rámečky** – přidání rámečku
k fotografii.
 - **Shlukové snímání** – pořízení rychlé
sekvence snímků.
- **Režim snímání (videokamera):**
 - **Pro zprávy MMS**
 - **Vysoká kvalita videa.**
- **Velikost fotografie (fotoaparát)** – výběr
z možností:
 - **2 megapixely (1600 x 1200
obrazových bodů)**
 - **1 megapixel (1280 x 960
obrazových bodů)**
 - **VGA (640 x 480 obrazových bodů).**
- **Zapnout noční režim** – přizpůsobení
podmínkám slabého osvětlení.
- **Zapnout samospoušť (fotoaparát)** –
pořízení fotografie několik sekund po
stisknutí spouště.

- **Efekty** – výběr z možností:
 - Vypnuto – bez efektů.
 - Černobílý – bez barev.
 - Negativ – negativní barvy.
 - Sépiový odstín – hnědý odstín.
- **Vyvážení bílé barvy** – úprava barev podle světelných podmínek. Vyberte možnost Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Zářivkové světlo nebo Žárovkové světlo.
- **Kvalita fotografie (fotoaparát):**
 - Normální
 - Vysoká.
- **Vypnout mikrofon (videokamera)** – nastavení mikrofonu.
- **Zvuk závěrky (fotoaparát)** – výběr z různých zvuků spouště.
- **Zapnout čas a datum (fotoaparát)** – do pravého dolního rohu fotografie přidá zelený text s datem a časem. Tento text je viditelný při zobrazení v měřítku 1:1 nebo při použití funkce přiblížení.
- **Vynul. číslování** – vynulování počítadla souborů.
- **Místo uložení** – vyberte místo pro ukládání souborů: Karta Memory Stick nebo Paměť telefonu.

Zkratky pro použití fotoaparátu

Používáte-li fotoaparát, lze použít tlačítka jako zkratky k některým běžným možnostem. Stisknutím tlačítka  zobrazíte přehled tlačítek fotoaparátu.

Přenos fotografií

Přenos do počítače

S použitím kabelu USB lze fotografie z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ➡ **78 Přenos souborů kabelem USB.**

Je-li třeba fotografie v počítači dále upravit a uspořádat, mohou uživatelé systému Microsoft® Windows® nainstalovat aplikaci Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, která je součástí disku CD dodávaného s telefonem, nebo navštívit stránky www.sonyericsson.com/support.

Zveřejnění v blogu na Internetu

Fotografie lze odeslat ke zveřejnění v blogu, pokud to předplacené služby umožňují.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. V některých zemích mohou platit další omezení nebo poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 Když je zobrazena právě pořízená fotografie, ► Další ► Odeslat do blogu.
- 2 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při prvním použití. Je například nutné souhlasit s podmínkami.
- 3 Zadejte název a text a odešlete fotografii do blogu: ► OK ► Uveřejnit. Do telefon bude odeslána zpráva SMS s webovou adresou a přihlašovacími informacemi. Zároveň bude vytvořena záložka vaší webové stránky. Tuto záložku můžete předat jiným uživatelům, kterým chcete poskytnout přístup k fotografiím na webové stránce.

Odeslání obrázků do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Fotoalbum a vyberte obrázek ve složce.
- 2 ► Další ► Odeslat ► Do blogu.
- 3 Zadejte název a text, ► OK ► Uveřejnit.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Kontakty, vyberte webovou adresu kontaktu, ► Přejít.

Obrázky a videozáznamy

Zobrazení a použití obrázků a videozáznamů.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit pomocí správce souborů. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporovány jsou například tyto typy souborů: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG a SVG-Tiny.

Zobrazení a použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky.
- 2 Vyberte obrázek, ► Zobrazit nebo ► Další ► Použít jako a vyberte možnost.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky a vyberte soubor.
- 2 ► Zobrazit ► Další ► Prezentace.

Zobrazení informací o souboru

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky nebo Videozáznamy a vyberte soubor.
- 2 ► Další ► Informace.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.



Pokud jako tapetu nastavíte animaci větší než 1 MB, může to ovlivnit výkon.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Stisknutím libovolného tlačítka displej znovu aktivujete.

Úpravy obrázků

► 57 Funkce PhotoDJ™.

Výměna obrázků

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat obrázky. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat některý materiál chráněný autorskými právy. Další informace o obrázcích ve zprávách naleznete v části ► 39 Zprávy.

Odeslání obrázku

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Obrázky a přejděte na obrázek. ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Přijímání obrázku

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení a vyberte metodu přenosu.



Velikost souboru ve zprávě MMS je omezená. Pokud je soubor větší, než je maximální velikost zprávy, nebo pokud má příliš vysoké rozlišení, bude jeho velikost automaticky zmenšena.

Uložení obrázku ve zprávě

► 40 Uložení položky ve zprávě SMS, ► 44 Uložení položky ve zprávě MMS nebo ► 48 Zobrazení a uložení přílohy v emailové zprávě.

Uložení obrázků a videozáznamů

Po pořízení fotografie nebo nahrání videozáznamu telefon uloží data do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (je-li vložena).

Pokud je paměť telefonu nebo paměťová karta zaplněna, není možné ukládat další obrázky ani videozáznamy, dokud nejsou odstraněny nebo přesunuty některé soubory ➡ *19 Správce souborů*.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru nepřesahuje daný limit. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ➡ *56 Výměna obrázků*.

Použití dalších možností obrázků a videoklipů

Nahrajte videozáznam nebo pořídte fotografii, ► *Další* a vyberte některou z možností (např. pořízení nové fotografie).

Přenos obrázků do počítače

S použitím kabelu USB lze fotografii z fotoaparátu přetáhnout do počítače pomocí myši ➡ *78 Přenos souborů kabelem USB*.

Vzdálená obrazovka

Chcete-li obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce (například na televizním přijímači), použijte kompatibilní příslušenství Bluetooth. Příslušenství není součástí telefonu. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Připojení vzdálené obrazovky

V pohotovostním režimu vyberte *Nabídka* ► *Správce souborů* ► *Obrázky* ► *Zobrazit* ► *Další* ► *Vzdál. obrazovka*. ➡ *75 Přidání zařízení k telefonu*.

Funkce PhotoDJ™

Obrázky můžete upravit pomocí aplikace PhotoDJ™.

Úpravy a uložení souboru

- 1 V pohotovostním režimu vyberte *Nabídka* ► *Zábava* ► *PhotoDJ™* nebo ► *Správce souborů* ► *Obrázky*, vyberte soubor, ► *Další* ► *Použít PhotoDJ™*.
- 2 Vyberte možnost.
- 3 Po dokončení úprav vybraného obrázku ► *Další* ► *Uložit obrázek*.

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky prostřednictvím prvků, jako jsou například barvy a tapeta. V telefonu je předdefinováno několik schémat, která nelze odstranit, pokud jsou chráněna. Můžete vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr schématu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Schémata a vyberte schéma.

Výměna schémat

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete vyměňovat schémata.

Odeslání schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Schémata a vyberte schéma.
- 2 ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.


Přijetí a uložení schématu

- 1 Použijte metodu přenosu a otevřete zprávu, ve které jste schéma přijali.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zábava

Souprava handsfree, přehrávač Walkman®, videopřehrávač, záznam zvuku, hry.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

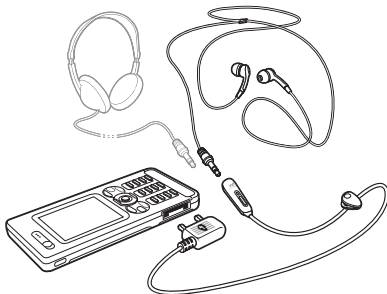

Použití soupravy handsfree

Pomocí stereofonní přenosné soupravy handsfree připojené k telefonu lze volat a poslouchat hudbu nebo videozáznamy. Máte-li příchozí hovor během přehrávání hudby, hudba je zastavena, abyste mohli hovor přijmout. Přehrávání pokračuje po skončení hovoru nebo při jeho odmítnutí.

Přehrávač Walkman® a videopřehrávač

Telefon podporuje následující typy souborů: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz) a Real®8. Tento telefon podporuje také soubory datových toků, které jsou kompatibilní se standardem 3GPP.

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Videopřehrávač. Otevře se prohlížeč přehrávače.
- 2 Projděte videozáznamy a zvýrazněte název videozáznamu, ► Přehrát. Jsou k dispozici následující možnosti:
 - Stisknutím tlačítka ⏸ zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
 - Stisknutím tlačítka ⏮ přejdete na další videozáznam.
 - Stisknutím tlačítka ⏪ přejdete na předchozí videozáznam.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ nebo ⏪ můžete při přehrávání videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
 - Stisknutím tlačítka Přehrát lze vybrat zvýrazněný soubor.

- Při přehrávání videozáznamu můžete zobrazit možnosti: ► Další.
- Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ přehrávač opustíte.

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN. Otevře se prohlížeč přehrávače Walkman®.
- 2 ► Další ► Moje hudba, chcete-li prohlížet podle interpretů, alb, skladeb nebo seznamů skladeb, nebo ► Přehrát, chcete-li vyslechnout všechny skladby ve frontě přehrávání. Jsou k dispozici následující možnosti:
 - Stisknutím tlačítka ⏸ zastavíte přehrávání. Dalším stisknutím v přehrávání pokračujete.
 - Stisknutím tlačítka ⏮ přejdete na další skladbu.
 - Stisknutím tlačítka ⏪ přejdete na předchozí skladbu.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ nebo ⏪ můžete skladbu přetáčet dopředu nebo dozadu.
 - Při přehrávání skladby můžete zobrazit možnosti: ► Další.
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ⏮ přehrávač opustíte.

Přenos hudby

Počítačový software Disc2Phone se společně s ovladači USB nachází na disku CD dodaném s telefonem. Pomocí programu Disc2Phone můžete přenášet hudbu z disků CD nebo z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu v telefonu.

Příprava

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na operační systém pro použití softwaru Disc2Phone v počítači:

- Windows 2000 SP4,
- XP Home nebo XP Professional SP1.

Instalace softwaru Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD dodaný s telefonem nebo si stáhněte aplikaci Disc2Phone z adresy www.sonyericsson.com/support. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk.
- 3 Klepněte na možnost *Install Disc2Phone* a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem a vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne

a připraví na přenos souborů.

Další informace naleznete v části

► **78 Přenos souborů kabelem USB.**

- 2 **Počítač:** Klepněte na položky *Start/Programy/Disc2Phone*. Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě programu Disc2Phone.
- 3 Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna programu Disc2Phone.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.

Pokud jste připojeni k Internetu, můžete během extrahování hudby z disku CD získat pomocí softwaru Disc2Phone informace o disku CD (interpret, skladba atd.).



*Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci **Průzkumník systému Windows** pravým tlačítkem na ikonu **Vyměnitelný disk** a vyberte možnost **Vysunout**.*

Další informace o přesunutí souborů do telefonu jsou k dispozici na webu www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů prostřednictvím dodaného kabelu USB

➡ 78 Přenos souborů kabelem USB.

Prohlížení souborů

Prohlížení hudebních souborů:

- **Interpreti** – zobrazí seznam hudebních souborů podle interpreta.
- **Alba** – zobrazí seznam hudebních souborů podle alba.
- **Skladby** – zobrazí seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrát vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Stanice online** – zobrazí seznam záložek pro datové toky videa a hudby.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci Správce souborů, můžete vytvořit seznamy skladeb. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Pokud odstraníte seznam skladeb nebo soubor ze seznamu skladeb, aktuální hudební soubor nebo soubor videa nebude odstraněn z paměti

telefonu, ale bude odstraněn pouze jeho odkaz ze seznamu skladeb. Tento soubor můžete i nadále přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **WALKMAN** ► Další ► **Moje hudba** ► **Seznamy sklad.** ► **Nový sezn. skl.** ► **Přidat.** Zadejte název, ► **OK.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky. Všechny soubory ve vybraných složkách budou přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **WALKMAN** ► Další ► **Moje hudba** ► **Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít** ► Další ► **Přidat média.**
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba ► Seznamy sklad., vyberte seznam skladeb, ► Otevřít.
- 2 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko .

Odstranění seznamu skladeb

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► WALKMAN ► Další ► Moje hudba ► Seznamy sklad., vyberte seznam skladeb a stiskněte .

WALKMAN – možnosti

► Další. Zobrazí se možnosti:

► Moje hudba – prohlížení hudebních souborů.

► Nastavení, chcete-li použít následující možnosti:

- Režim přehrávání – změna pořadí přehrávání skladeb. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrávání poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat**.
- Ekvalizér – změna nastavení výšek a hloubek.

- Rozšířené stereo – změna výstupního zvuku.
- Vizualizace – změna vizualizace doprovázející hudbu.
- Vzhledy – změna barvy pozadí.

► Soubor, chcete-li použít následující možnosti:

- Odeslat – odeslání hudebního souboru nebo videozáznamu.
- Informace – zobrazení informací o aktuálním souboru.
- Odstranit – odstranění souboru. Ze seznamů skladeb vytvořených uživatelem budou odstraněny pouze odkazy na tento soubor. V seznamu Skladby bude soubor trvale odstraněn z paměti.

► Uložit sezn. sklad. – vytvoření vlastních seznamů skladeb.

► Minimalizovat – minimalizace přehrávače Walkman® a návrat do pohotovostního režimu bez přerušení přehrávání hudby.

Hudba a video online

Přehrávejte video a hudbu vysílanou do telefonu datovým tokem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ► 68 Nastavení.

Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Nastavení dat. toku a vyberte datový účet, který chcete použít.

Datový tok videa a zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Zadat adresu nebo Záložky.
- 2 Zadejte nebo vyberte adresu nebo záložku webové stránky a vyberte odkaz, ze kterého bude datový tok stahován. Po výběru odkazu se automaticky spustí přehrávač.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Můžete automaticky vyhledat název skladby, interpreta a název alba, které přehráváte z reproduktoru.

Vyhledání informací o skladbě

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► TrackID™, když uslyšíte skladbu.



Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplacených službách a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyzvánění od některých světoznámých hudebních interpretů.



V některých zemích tato služba není dostupná.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ► 68 Nastavení.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► PlayNow™ a vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta. Podmínky jsou také uvedeny v telefonní sadě.

Stažení hudebního souboru

- 1 Po vyslechnutí ukázky hudebního souboru můžete souhlasit podmínkami používání stisknutím ► **Ano**.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení. Hudba se ukládá do složky **Správce souborů ► Hudba**.

Vyzvánění a melodie

Hudbu a zvuky lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.



Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.

Výběr vyzvánění

V pohotovostním režimu vyberte
**Nabídka ► Nastavení ► karta
Zvuky a upozornění ► Vyzvánění**.

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko . Budou ovlivněny všechny signály kromě budíku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
**Nabídka ► Nastavení ► karta
Zvuky a upozornění ► Hlasitost
vyzvánění** a stisknutím tlačítka  nebo  snižte nebo zvýšte hlasitost.
- 2 ► **Uložit**.

Nastavení vibračního upozornění

V pohotovostním režimu vyberte
**Nabídka ► Nastavení ► karta
Zvuky a upozornění ► Vibrační
upozornění** a vyberte požadovanou možnost.

Možnosti pro zvuky a upozornění

V nabídce **Nastavení ► karta
Zvuky a upozornění** můžete nastavit následující možnosti:

- **Upozornění na zprávu** – výběr způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – výběr zvuku při stisknutí tlačítek.

Funkce MusicDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které lze použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Zábava ► MusicDJ™**.
- 2 ► **Vložit**, **Kopírovat** nebo **Vložit (po blocích)**. Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit. ► **Další**, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava melodie MusicDJ™

V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Správce souborů ► Hudba**, vyberte melodii, ► **Další** ► **Upravit**.

Výměna melodií MusicDJ™

Melodie lze odesílat a přijímat použitím jedné z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Správce souborů ► Hudba** a vyberte melodii.
- 2 ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie metodou přenosu

Vyberte metodu přenosu a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce VideoDJ™

Můžete skládat a upravovat vlastní videozáznamy s použitím videozáznamů, obrázků a textu. Videozáznam můžete zkrátit oříznutím některých částí.

Vytvoření videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka ► Zábava ► VideoDJ™**.
- 2 ► **Přidat** ► **Videoklip**, **Obrázek**, **Text** nebo **Kamera** ► **Vybrat**.
- 3 Chcete-li přidat další položky, stiskněte  ► **Přidat**.

Úpravy vybraného videozáznamu

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Oříznout** – zkrácení videozáznamu.
- **Přidat text** – přidání textu do videozáznamu.
- **Odstranit** – vyjmutí videozáznamu.
- **Přesunout** – přesunutí videozáznamu na jinou pozici.
- **Kopírovat** – kopírování videozáznamu.

Úpravy vybraného obrázku

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Doba zobrazení** – výběr doby zobrazení obrázku.
- **Odstranit** – vyjmutí obrázku.
- **Přesunout** – přesunutí obrázku na jinou pozici.
- **Kopírovat** – kopírování obrázku.

Úpravy vybraného textu

► **Upravit.** Zobrazí se možnosti:

- **Upravit text** – změna textu.
- **Barvy** – a vyberte možnost **Pozadí**, chcete-li nastavit barvu pozadí, nebo možnost **Barva textu**, chcete-li nastavit barvu písma.
- **Doba zobrazení** – výběr doby zobrazení textu.
- **Odstranit** – vyjmutí textu.

- **Přesunout** – přesunutí textu na jinou pozici.
- **Kopírovat** – kopírování textu.

Možnosti programu VideoDJ™

► **Další.** Zobrazí se možnosti:

- **Přehrát** – zobrazení videozáznamu.
- **Odeslat** – odeslání videozáznamu.
- **Zvuková stopa** – přidání zvukové stopy do videozáznamu.
- **Přechody** – nastavení přechodů mezi videozáznamy, obrázky a textem.
- **Uložit** – uložení videozáznamu.
- **Vložit** – vložení nového videozáznamu, obrázku či textu.
- **Nové video** – vytvoření nového videozáznamu.

Úpravy videozáznamu v aplikaci Správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► **Správce souborů** ► **Videozáznamy** a vyberte soubor.
- 2 ► **Další** ► **VideoDJ™** ► **Upravit**.

Odesílání videozáznamů

Videozáznamy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké videozáznamy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je videozáznam příliš dlouhý, můžete jej zkrátit pomocí funkce **Oříznutí**.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu,
► Upravit ► Oříznout.
- 2 ► Nastavit, vyhledejte požadovaný začátek, ► Začátek.
- 3 ► Nastavit, vyhledejte požadovaný konec, ► Konec.
- 4 Opakujte kroky 2 a 3 nebo ► Hotovo.

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat například hlasové poznámky nebo hovory. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzváněcí signály. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při přichozím hovoru.

 *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahráváná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrávání zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Záznam zvuku.
- 2 Počkejte na zvukový signál. Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva Nahrávání a časovač.
- 3 ► Uložit – ukončení, ► Přehrát – poslech, ► Další – zobrazení možností: Nahrát nové, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Zvukové záznamy.

Poslech nahrávky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Hudba, vyberte nahrávku, ► Přehrát nebo ► Zastavit.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Hry, vyberte hru, ► Vybrat.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™ (například pro použití služby). Můžete zobrazit informace nebo nastavit různé úrovně oprávnění.

Zobrazení informací o aplikacích Java™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Informace.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Oprávnění a nastavte možnosti.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Správce souborů ► Aplikace nebo ► Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ► Další ► Obrazovka a vyberte jednu z možností.

Připojení

Nastavení, použití Internetu, synchronizace, zařízení Bluetooth™, aktualizací služba.

Nastavení

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda máte předplacené telefonní služby, které podporují přenos dat (GPRS).

Do telefonu můžete stáhnout nastavení pro prohlížení Internetu a odesílání e-mailů a zpráv MMS. To lze provést prostřednictvím průvodce instalací v telefonu nebo prostřednictvím počítače na webu www.sonyericsson.com/support.

Stahování nastavení prostřednictvím telefonu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Průvodce nastavením ► Stahování nastavení a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Vyberte kartu *Nastavení telefonu* a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení, které chcete stáhnout do telefonu.

Používání Internetu

Pomocí Internetu lze přistupovat ke službám online, jako například ke zprávám, bankovníctví nebo vyhledávání a prohlížení webu.

Spuštění prohlížení

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet a vyberte službu, jako například ► Další ► Navigace ► Prohledat web nebo pomocí možnosti Zadat adresu přejděte na libovolnou webovou stránku.

Zobrazení možností

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další.

Ukončení prohlížení

► Další ► Ukončit prohlížeč.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Možnosti dostupné při prohlížení

► Další, chcete-li zobrazit možnosti. Nabídka obsahuje následující možnosti, ale závisí na navštívené webové stránce:

► Inf. kanály RSS – výběr dostupných informačních kanálů webové stránky.

► Navigace, chcete-li použít následující možnosti:

- Sony Ericsson – přechod na předdefinovanou domovskou stránku, která je nastavena pro aktuální profil.
- Záložky – vytvoření, použití nebo úpravy záložek webových stránek.
- Zadat adresu – zadání adresy webové stránky.
- Prohledat web – vyhledání prostřednictvím webu Google.
- Historie – seznam navštívených webových stránek.
- Uložené stránky – seznam uložených webových stránek.

► Nástroje, chcete-li použít následující možnosti:

- Přidat záložku – přidání nové záložky.
- Uložit obrázek – uložení obrázku.
- Uložit stránku – uložení aktuální webové stránky.

- **Obnovit stránku** – aktualizace aktuální webové stránky.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální webovou stránku.
- **Volat** – volání při prohlížení Internetu. ► **Další** ► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

► **Zobrazení**, chcete-li použít následující možnosti:

- **Celá obrazovka** – výběr normálního nebo úplného zobrazení. Možnosti úplného či normálního zobrazení jsou dostupné pouze u orientace na výšku.
- **Na šířku** – výběr zobrazení na šířku nebo na výšku.
- **Pouze text** – výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu.
- **Přiblížit / vzdálit** – přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky.
- **Normální přiblíž.** – nastavení původních hodnot přiblížení/vzdálení.

► **Možnosti** ► **karta Prohlížení** – obsahuje následující možnosti:

- **Smart-Fit** – přizpůsobení webové stránky na velikost obrazovky.
- **Zobrazit obrázky** – zapnutí nebo vypnutí.

- **Zobrazit animace** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Velikost textu** – vyberte **Střední** nebo **Velké** text.
- **Přehrávat zvuky** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Povolit cookie** – zapnutí nebo vypnutí.
- **Režim klávesnice** – výběr z možností: **Zkratky**, chcete-li vybrat klávesové zkratky prohlížeče, nebo **Přístup**. tlačítka, chcete-li vybrat zkratky pro rychlejší prohlížení webu (jsou-li k dispozici).

► **Možnosti** ► **karta Ostatní** – obsahuje následující možnosti:

- **Odstranit cookie**
- **Vymazat paměť**
- **Vymazat hesla**
- **Stav** – zobrazení informací o připojení.

► **Ukončit prohlížeč** – odpojení.

Použití záložek

Záložky prohlížeče můžete používat, vytvářet nebo upravovat jako rychlé odkazy na oblíbené webové stránky.

Práce se záložkami

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Internet ► Další ► Navigace ► Záložky, vyberte záložku, ► Další.
- 2 Vyberte jednu z možností, jako je odeslání záložky jako zprávy SMS.

Zkratky pro použití Internetu

Při používání Internetu můžete použít klávesové zkratky pro možnosti nabídky.

Použití klávesových zkratk a přístupových tlačítek pro internetový prohlížeč

- 1 Během prohlížení stiskněte a přidržte tlačítko (# ~ 3) a vyberte možnost Zkratky nebo Přístup. tlačítka.
- 2 Pokud vyberete možnost Zkratky, můžete stisknout tlačítka pro jednotlivé funkce:

Tlačítko Zkratka

- | | |
|-----|-----------------|
| 1 ∞ | Záložky |
| 2 | Zadat adresu |
| 3 | Prohledat web |
| 4 | Historie |
| 5 | Obnovit stránku |
| 6 | Předat |

7	O stránku nahoru
8	Není použito
9	O stránku dolů – po jedné
* a / b	Celá obrazovka nebo Na šířku nebo Normální zobraz.
0 +	Přiblížit / vzdálit
# ~ 3	Zkratky nebo Přístup. tlačítka

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzváněcí signály.

Stahování z webových stránek

Během prohlížení vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Profily připojení k Internetu

Pokud máte k dispozici více profilů připojení k Internetu, můžete vybrat jiný profil.

Výběr profilu pro prohlížeč Internetu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Nastavení Internetu ► Profily pro Internet a vyberte profil.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java™

Některé aplikace Java™ se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ➡ 68 *Nastavení*.

Výběr profilu pro aplikace Java

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Internet ► Další
Připojení ► Nastavení Internetu
► Nastavení Java a vyberte profil připojení k Internetu.

Uložené informace

Při prohlížení lze ukládat následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu k webovým stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.



Z navštívených služeb Internetu je vhodné odstranit všechny důležité informace. Zamezí se tak nebezpečí zneužití osobních informací při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Povolení ukládání souborů cookie

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Internet ► Další
► Možnosti ► karta Prohlížení
► Povolit cookie ► Zapnuto.

Vymazání souborů cookie, urychlovací paměti nebo hesel

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Internet ► Další
► Možnosti ► karta Ostatní, vyberte možnost, ► Ano.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Všeobecné ► Zabezpečení
► Certifikáty.

Čtečka kanálů RSS

Při prohlížení webových stránek lze získávat často aktualizovaný obsah, jako titulky zpráv, pomocí informačních kanálů. Nové informační

kanály lze přidat z webové stránky, na které jsou k dispozici. Možnosti technologie Really Simple Syndication (RSS) se nastavují pomocí čtečky kanálů RSS a zobrazují v prohlížeči Internetu.

Přidání nových informačních kanálů webové stránky

Během prohlížení ► Další
► Inf. kanály RSS.

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Prohlížeč zpráv RSS ► Další ► Nový inform. kanál.
- 2 Zadejte adresu.

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zprávy ► Prohlížeč zpráv RSS ► Další a vyberte možnost.

Synchronizace

Synchronizace telefonních kontaktů, událostí, úkolů a poznámek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, internetové služby a kabel USB dodávaný s telefonem.

Synchronizace s počítačem

Nainstalujte do počítače synchronizační software, který se nachází na disku CD se softwarem Sony Ericsson PC Suite dodaným společně s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Software si můžete také stáhnout na webu www.sonyericsson.com/support.

Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu

Prostřednictvím internetových služeb můžete provést synchronizaci online.

Příprava

- Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, ► 68 Nastavení.
- Proveďte online registraci synchronizačního účtu.
- Zadejte nastavení vzdálené synchronizace.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Synchronizace ► Ano, chcete-li vytvořit nový účet poprvé, nebo ► Nový účet ► Přidat, chcete-li vytvořit další nový účet.

2 Zadejte název nového účtu, ► Pokrač.

3 Zadejte následující údaje:

- Adresa serveru – adresa URL serveru.
- Uživatelské jméno – uživatelské jméno k účtu.
- Heslo – heslo k účtu.
- Připojení – vyberte profil připojení k Internetu.
- Aplikace – označte aplikace pro synchronizaci.
- Nastavení aplikace – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
- Interval synchr. – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.
- Vzdálená inicializace – vyberte, zda má být synchronizace přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění synchronizace prostřednictvím služby dotázat.
- Vzdál. zabezpečení – zadejte ID serveru a heslo pro server.

4 ► Uložit – uložení nového účtu.

Spuštění vzdálené synchronizace

V pohotovostním režimu vyberte

Nabídka ► Organizátor

► Synchronizace, vyberte účet,

► Spustit.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.

Připrava

- Zapněte funkci Bluetooth pro komunikaci s jinými zařízeními.
- Přidejte do telefonu zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat.

 *Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud použití bezdrátové technologie Bluetooth není povoleno, ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnuta. Maximální výstupní výkon rádiového vysílání Bluetooth v telefonu se automaticky nastaví tak, aby vyhovoval místním omezením. To znamená, že dosah se může lišit.*

Zapnutí funkce Bluetooth

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Zapnout.

Přidání zařízení do telefonu

Zadejte přístupový kód pro nastavení zabezpečeného propojení telefonu s daným zařízením. Po zobrazení výzvy v daném zařízení zadejte stejný přístupový kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní (např. soupravy handsfree) mají přednastavený přístupový kód. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

 *Ujistěte se, že zařízení, které chcete přidat, má zapnutou funkci Bluetooth a že je nastaveno jako viditelné.*

Přidání zařízení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení
► Nové zařízení a vyhledejte dostupná
zařízení. Zkontrolujte, zda je i druhé
zařízení nastaveno jako viditelné.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte
přístupový kód.

Povolení připojení a úpravy seznamu zařízení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení
a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ► Další – zobrazí se seznam možností.

Přidání soupravy handsfree s technologií Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 ► Ano, pokud přidáváte soupravu
handsfree Bluetooth poprvé, nebo
► Moje handsfree ► Nové handsfree
► Přidat, pokud přidáváte další
soupravu handsfree Bluetooth.
Souprava handsfree musí být ve
správném režimu. Další informace
naleznete v uživatelské příručce
k danému zařízení.

Šetření energie

Zapnutím této funkce snížíte spotřebu energie, neboť se telefon optimalizuje pro použití jediného zařízení Bluetooth. Chcete-li se současně připojit k několika zařízeními Bluetooth, vypnete tuto funkci.

Zapnutí šetření energie

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Šetření energie ► Zapnuto.

Název telefonu

Zadejte název svého telefonu, který se zobrazí, když jej naleznou jiná zařízení.

Zadání názvu telefonu

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Název telefonu.

Viditelnost

Můžete zvolit, zda má být telefon viditelný pro jiná zařízení Bluetooth. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, budou jej prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth schopna najít pouze zařízení v nastavení ► Nastavení ► na kartě Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení.

Zobrazení nebo skrytí telefonu

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Viditelnost
► Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon.

Výměna položek

Položky lze odesílat nebo přijímat použitím bezdrátové technologie Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, např. ► Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 ► Další ► Odeslat kontakt ► Použít Bluetooth.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat, ► Vybrat.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Připojení ► Bluetooth ► Zapnout.
- 2 ► Viditelnost ► Zobrazit telefon.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos zvuku

Při použití soupravy handsfree Bluetooth lze přenášet zvuk hovorů.

Zvuk hovorů můžete přenášet také následujícím použitím klávesnice nebo tlačítka soupravy handsfree:

- Stisknutím tlačítka soupravy handsfree zapnete zvuk v soupravě handsfree.
- Stisknutím tlačítka telefonu (je-li nastavena hodnota **V telefonu**) zapnete zvuk v telefonu.
- Stisknutím libovolného tlačítka (je-li nastavena hodnota **V handsfree**) zapnete zvuk v soupravě handsfree.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree s rozhraním Bluetooth

Během volání, ► Další ► Přenést zvuk a vyberte zařízení.

Přenos zvuku po přijetí hovoru pomocí soupravy handsfree

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Handsfree ► Příchozí hovor.
- 2 ► V telefonu, chcete-li zvuk přeměrovat do telefonu, nebo ► V handsfree, chcete-li zvuk přeměrovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače médií nebo prezentací programu Microsoft® PowerPoint®, nebo zařízení, která podporují profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ► 75 Přidání zařízení k telefonu.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Zábava ► Dálkové ovládání.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač nebo zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pokud počítač podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, můžete nainstalovat sadu Sony Ericsson PC suite, která umožňuje synchronizaci, přenos souborů, použití telefonu jako modemu a další komunikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Sadu Sony Ericsson PC suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů kabelem USB

Chcete-li přenášet soubory a synchronizovat data, připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Vyberte buď možnost **Přenos soub.**, nebo možnost **Režim Telefon**, v závislosti na tom, co chcete provést. Chcete-li přenášet soubory, použijte režim **Přenos soub.** Chcete-li synchronizovat, použijte **Režim Telefon**.



Ovladače USB jsou nainstalovány automaticky se sadou PC suite.

Začátek použití sady PC suite

- 1 Počítač:** Sadu Sony Ericsson PC suite nainstalujte z disku CD dodaného s telefonem nebo ji stáhněte z webu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Počítač:** Spusťte sadu PC suite v nabídce **Start/Programy/Sony Ericsson/PC suite**.
- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.**
- 4 Telefon:** Vyberte možnost **Režim Telefon** nebo **Přenos soub.**

- 5 Počítač:** Počkejte, než systém Windows nainstaluje potřebné ovladače.

- 6 Počítač:** Až sada PC suite nalezne telefon, zobrazí se oznámení.

Aplikace, které lze použít s připojeným telefonem, naleznete v sadě Sony Ericsson PC suite. Aplikace, které je potřeba instalovat, naleznete na disku CD dodaném s telefonem nebo je můžete stáhnout z webu www.sonyericsson.com/support.

Přenos souborů


Soubory, hudbu nebo obrázky lze přenášet v režimu **Přenos soub.** Mezi aplikace podporované v režimu přenosu souborů patří: Disc2Phone, Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition a přehrávač QuickTime™.



Používejte pouze kabel USB dodávaný s telefonem a připojujte jej přímo do počítače. Během přenosu neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojujete kabel USB.

Použití režimu přenosu souborů

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

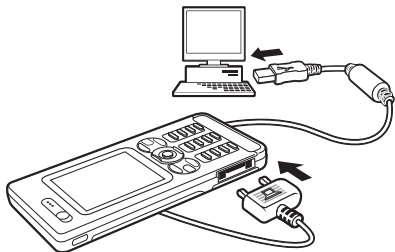

- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne.
- 3 Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta, je-li vložena, zobrazí jako vyměnitelný disk v aplikaci Průzkumník systému Windows.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V režimu přenosu souborů klepněte v aplikaci Průzkumník Windows pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.
- 2 Odpojte kabel USB od telefonu.

Režim telefonu

Pomocí počítače lze synchronizovat kontakty a kalendář, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Mezi aplikace podporované v režimu telefonu patří: Synchronizace, Správce souborů, Průvodce nastavením mobilní sítě, Editor obrázků a MMS Home Studio.

 *Abyste tuto funkci mohli používat, musí být v počítači jeden z následujících operačních systémů: Windows 2000 SP3/SP4, Windows XP (Professional nebo Home) SP1/SP2.*

Aktualizační služba

Vždy udržujte v telefonu aktuální verzi softwaru, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Během aktualizace nepřijďte o osobní informace ani informace v telefonu, jako například zprávy nebo nastavení.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdáleně prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS). Předplacené služby s datovým přístupem a informace o cenách získáte od provozovatele sítě.

Příprava

Pokud v telefonu nejsou požadovaná nastavení, ➡ 68 Nastavení.

Vzdálené použití aktualizací služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Aktualizační služba.
- 2 ► Vyhledat aktualizaci, chcete-li vyhledat nejnovější dostupný software. Spustíte aktualizací proces podle instalačních pokynů nebo ► Verze softwaru, chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru v telefonu, nebo ► Připomenutí, chcete-li nastavit, kdy se má stáhnout nový software.

Použití aktualizace prostřednictvím počítače

- 1 Navštivte stránky www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Zadejte název produktu.
- 4 Vyberte možnost Aktualizační služba Sony Ericsson a postupujte podle zobrazených pokynů.

Další funkce

Budík, kalendář, úkoly, profily, čas a datum, zámek karty SIM atd.

Budíky

Nastavte určitý čas nebo určité dny, kdy se má budík opakovat. Jako signál budíku lze nastavit zvuk.

Použití budíků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Budíky, vyberte budík, ► Upravit.
- 2 Čas: ► Upravit, nastavte čas, ► OK. V případě potřeby vyberte další možnosti:
 - Opakování: ► Upravit, nastavte den nebo dny, ► Označit ► Hotovo.
 - Upozornění budíku: ► Upravit a vyberte zvuk.
 - Po stisknutí tlačítka ⏸ můžete upravit text, obrázky nebo nastavení tichého režimu budíků.
- 3 ► Uložit.

Vypnutí spuštěného signálu budíku

Stiskněte libovolné tlačítko. Pokud nechcete, aby se budík opakoval: ► Vypnout.

Zrušení budíku

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Organizátor ► Budíky,
vyberte budík, ► Vypnout.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů
o důležitých schůzkách. Kalendář
lze synchronizovat s kalendářem
v počítači nebo s kalendářem na
webu, ► 73 *Synchronizace*.

Události

Můžete přidat nové události nebo
použít existující události jako šablony.

Přidání nové události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Organizátor ► Kalendář,
vyberte datum, ► Vybrat ► Nová
událost ► Přidat.
- 2 Vyberte následující možnosti. Pokud
je to vyžadováno, potvrďte každou
položku:
 - Karta **Všeobecné** – předmět, čas
zahájení, délka trvání, připomenutí,
datum zahájení.
 - Karta **Podrobnosti** – umístění,
popis, nastavení celodenní události,
opakování.
- 3 ► Uložit.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Organizátor ► Kalendář
a vyberte den (dny s událostmi jsou
označeny tučně).
- 2 Vyberte událost, ► Zobrazit.

Zobrazení kalendářního týdne

► Organizátor ► Kalendář ► Další
► Zobrazit týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Organizátor ► Kalendář
► Další ► Upřesnit ► Připomenutí.
- 2 ► Vždy – zvuk signálu připomenutí
zazní i tehdy, když bude telefon
vypnutý nebo v tichém režimu.
Možnost připomenutí nastavená
v kalendáři má vliv na možnosti
připomenutí nastavené v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V měsíčním nebo týdenním zobrazení můžete použít také klávesnici podle následujících pokynů.

	C Dnešní datum
1 ∞ Předchozí týden	3 Následující týden
4 Předchozí měsíc	6 Následující měsíc
7 Předchozí rok	9 Následující rok

Nastavení kalendáře

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Kalendář ► Další a vyberte možnost:

- Zobrazit týden – týdenní zobrazení schůzek.
- Nová událost – přidání nové schůzky.
- Změnit datum – přesun na další datum v kalendáři.
- Upřesnit – vyhledání události, nastavení připomenutí a výběr počátečního dne týdne.
- Odstranit – odstranění starých nebo všech událostí.
- Náповěda – další informace.

Výměna událostí

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu událostí. Můžete také provést synchronizaci událostí s počítačem ► 73 Synchronizace.

Odeslání události

V seznamu událostí na určitý den vyberte událost a ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo použít existující úkoly jako šablony. Pro úkoly lze nastavit připomenutí.

Přidání nového úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly ► Nový úkol ► Přidat.
- 2 ► Úkol nebo Volání.
- 3 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly, vyberte úkol, ► Zobrazit.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Úkoly, vyberte úkol, ► Další ► Připomenutí.
- 2 ► Vždy – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu. Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Výměna úkolů

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu úkolů. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači,
► 73 Synchronizace.

Odeslání úkolu

V seznamu úkolů vyberte úkol pro určitý den, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je do seznamu. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Poznámky ► Nová poznámka ► Přidat, zadejte poznámku, ► Uložit.

Úpravy poznámek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Poznámky. Zobrazí se seznam.
- 2 Vyberte poznámku, ► Další a vyberte jednu z možností.

Výměna poznámek

Pomocí některé z dostupných metod přenosu můžete provádět výměnu poznámek. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem,
► 73 Synchronizace.

Odeslání poznámky

Vyberte poznámku, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Časovač

Telefon obsahuje funkci časovače. Pokud se ozve zvukový signál, vypněte jej stisknutím libovolného tlačítka nebo vyberte možnost Restart.

Nastavení časovače

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Časovač a nastavte počet hodin, minut a sekund pro odpočet.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete přichodící volání, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 ► Zastavit nebo ► Nový čas, pokud chcete zaznamenat nový mezičas.
- 3 Chcete-li vynulovat stopky, ► Zastavit ► Vynulovat.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Kalkulačka.

- Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\cdot$ $\%$ $=$.
- Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Paměť kódů

Paměť kódů slouží k ukládání bezpečnostních kódů, např. kódů kreditních karet. Chcete-li otevřít Paměť kódů, musíte nastavit přístupový kód.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Správnost zadaného přístupového kódu musíte potvrdit zadáním kontrolního slova.

Po zadání přístupového kódu pro Paměť kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Paměť kódů. Zobrazí se zpráva s pokyny. ► Pokrač.
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► Pokrač.
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► Hotovo. Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Paměť kódů, zadejte přístupový kód, ► Nový kód ► Přidat.
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► Pokrač.
- 3 Zadejte kód, ► Hotovo.

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Paměť kódů, zadejte přístupový kód, ► Další ► Změnit příst. kód.
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► Pokrač.
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► Pokrač.
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► Hotovo.

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Organizátor ► Paměť kódů a zadejte libovolný přístupový kód k funkci paměti kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 2 ► Další ► Vymazat.

- 3 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** ► Ano. Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím spuštění paměti kódů musíte začít postupem v části ► 84 *První otevření paměti kódů*.

Profily

Telefon obsahuje předdefinované profily. Hlasitost vyzvánění a některé další možnosti lze automaticky upravit tak, aby vyhovovaly určitému prostředí nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily a vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily ► Další ► Zobrazit/upravit.



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení profilů

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily ► Další ► Obnovit profily.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

- Chcete-li nastavit čas, v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Čas a datum ► Čas. Zadejte čas, ► Uložit.
- Chcete-li nastavit formát času, ► Formát a vyberte jednu z možností.
- Chcete-li nastavit datum a formát data, v pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Čas a datum ► Datum.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



*Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl zadán nový kód PIN chybně.*

*Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► OK.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► OK.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka ► OK.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Změnit kód PIN.
- 2 Zadejte kód PIN, ► OK.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► OK.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka ► OK.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana karty SIM ► Ochrana a vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 2 Zadejte kód PIN, ► OK.

Zámek telefonu

Telefon lze chránit proti neoprávněnému použití v případě krádeže a výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu (možnost Automaticky), není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Ochrana a vyberte možnost.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ► OK.

Odemknutí telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ► OK.

Změna kódu zámku telefonu

V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Zabezpečení ► Zámky ► Ochrana telefonu ► Změnit kód.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.

 *Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknuté klávesnici.*

Automatické zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu slouží funkce automatického uzamčení klávesnice k uzamčení klávesnice krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta
Všeobecné ► Zabezpečení
► Aut. zámek klávesnice.

Ruční zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte

 ► Zamknout.

Odemknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte

 ► Odemk.

Úvodní obrazovka



Můžete vybrat úvodní obrazovku, která se zobrazí při zapnutí telefonu (► 56 Používání obrázků).

Výběr úvodní obrazovky

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta Displej
► Úvodní obrazovka a vyberte
požadovanou možnost:

Jas

Můžete nastavit jas displeje.

Nastavení jasu

V pohotovostním režimu vyberte
Nabídka ► Nastavení ► karta Displej
► Jas.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem.

V této části jsou uvedeny některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte doručit telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádán.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**. Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena (► 92 *Obnovení nastavení telefonu*).

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Pod tlačítkem C svítí červené světlo

Možná příčina: Probíhá nabíjení telefonu.

Řešení: Toto světlo signalizuje nabíjení telefonu.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou

Možná příčina: Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obratě se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy nabídka **Odeslat** nedostupná.

Není rozumět jazyku v nabídkách

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk, ► 17 *Jazyk telefonu*.

Telefon nelze zapnout

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii. ➡ **6 Nabíjení baterie.**

Řešení: Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud se telefon spustí, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Ujistěte se, že při připojování nabíječky konektor správně zapadne na místo, ➡ **6 Nabíjení baterie.**

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyměňte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, hadřík nebo vatový tampón lehce navlhčený v alkoholu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná

Možná příčina: Bylo omylem stisknuto tlačítko .

Řešení: Zapněte automatické zamykání klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně ➡ **88 Zámek klávesnice.**

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu. ➡ **6 Vložení karty SIM a baterie.**

V telefonu nelze používat zprávy SMS

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. ➡ **39 Zprávy SMS.**

V telefonu nelze používat zprávy MMS

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 8 *Nápověda v telefonu* nebo navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte oblast a zemi, kartu *Nastavení telefonu* a postupujte podle zobrazených pokynů.

Vyberte nastavení MMS, které chcete stáhnout do telefonu.

Nelze používat Internet.

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: ➡ 8 *Nápověda v telefonu* nebo.

- 1 Přejděte na web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.

- 3 Vyberte kartu *Nastavení telefonu* a vyberte model telefonu.
- 4 Vyberte nastavení WAP, které chcete stáhnout do telefonu.

Telefon nemůže zjistit jiné uživatele prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta a viditelnost je nastavena na zobrazení telefonu (➡ 76 *Přijetí položky*).

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně nainstalován a zjištěn. Software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Řešení: Navštivte stránku www.sonyericsson.com/support, vyberte model telefonu a klepněte na odkazy *Informace o výrobku – Začínáme*. Příručka *Synchronizing the phone with a computer* (Synchronizace telefonu s počítačem) obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Obnovení nastavení.
- 2 ► Obnovit nastavení nebo ► Obnovit vše.
- 3 Když se zobrazí pokyny, ► Pokrač.

 Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

Možná příčina: V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Řešení: Vložte do telefonu kartu SIM, ► 6 Vložení karty SIM a baterie.

Možná příčina: Konektory karty SIM potřebují vyčistit.

Řešení: Vyměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena tak, abyste ji nemohli připojit ke konektorům telefonu. V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Možná příčina: Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že může pracovat jen s určitou kartou SIM.

Řešení: Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Možná příčina: Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Řešení: Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► Ano ► 86 Zámek karty SIM.

**Kód PIN blokován/
Kód PIN2 blokován**

Možná příčina: Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Řešení: Odblokování telefonu
► 86 Zámek karty SIM.

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ➡ 86 Zámek karty SIM.

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon je v režimu Letadlo.

Řešení: Restartujte telefon do normálního režimu (➡ 9 Nabídka režimu Letadlo).

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že jeho síť má pokrytí v místě, kde se nacházíte. Pokud je tomu tak, vyhledejte síť.

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že jste vybrali správné předplatné (➡ 24 Tísňová volání).

Zámek telefonu

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemknutí telefonu
➡ 87 Zámek telefonu.

Kód zámku telefonu:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu. Výchozím nastavením kódu zámku telefonu je hodnota 0000 (➡ 87 Zámek telefonu).

Kód PUK je blokován. Obráťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson.

Řešení: ➡ 98 Baterie.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, servis a podpora, bezpečné a efektivní použití, licenční smlouva pro koncového uživatele, záruka, declaration of conformity.

Web společnosti Sony Ericsson

Na adrese

www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, znalostní báze a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky

naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste

výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní, mimo bezplatných čísel.

Země

Austrálie

Argentina

Rakousko

Belgie

Brazílie

Kanada

Střední Afrika

Chile

Čína

Kolumbie

Chorvatsko

Česká republika

Dánko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Hongkong

Maďarsko

Indie

Indonésie

Irsko

Itálie

Litva

Malajsie

Telefonní číslo

1-300 650 050

800-333-7427

0810 200245

02-7451611

4001-0444

1-866-766-9374

+27 112589023

123-0020-0656

4008100000

18009122135

062 000 000

844 550 055

33 31 28 28

09-299 2000

0 825 383 383

0180 534 2020

801-11-810-810

210-89 91 919

(z mobilního telefonu)

8203 8863

+36 1 880 47 47

1800 11 1800 (bezplatné číslo)

39011111 (z mobilního telefonu)

021-2701388

1850 545 888

06 48895206

8 700 55030

1-800-889900

E-mailová adresa

questions.AU@support.sonyericsson.com

questions.AR@support.sonyericsson.com

questions.AT@support.sonyericsson.com

questions.BE@support.sonyericsson.com

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonyericsson.com

questions.CF@support.sonyericsson.com

questions.CL@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.CO@support.sonyericsson.com

questions.HR@support.sonyericsson.com

questions.CZ@support.sonyericsson.com

questions.DK@support.sonyericsson.com

questions.FI@support.sonyericsson.com

questions.FR@support.sonyericsson.com

questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com

questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com

questions.IE@support.sonyericsson.com

questions.IT@support.sonyericsson.com

questions.LT@support.sonyericsson.com

questions.MY@support.sonyericsson.com

Mexiko	Por teléfono: Llámanos al siguiente número: 01 800 000 4722 (bezplatné mezinárodní číslo) Ver todos los números mundiales	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nizozemí	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norsko	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipíny	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunsko	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Jižní Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Španělsko	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Švédsko	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Švýcarsko	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tchaj-wan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thajsko	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turecko	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukrajina	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Spojené arabské emiráty	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Spojené království	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtete tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nekontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.



- Výrobek nepoužívejte v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílání.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý. Nedopustěte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme používat pouze soupravu handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležitých komunikacích (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci.

Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenaají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisi FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně

15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách: www.sonyericsson.com/health.

Uspadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se speciálními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877-878-1996 (z terminálu TTY) nebo 877-207-2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistěte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů

napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládějte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.

- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- **Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.**
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhněte se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od

jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení a všechna média bez výjimky dodaná s tímto zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů

souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl

výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhražují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoli druhu a v případě takové ztráty nemá nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhražuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu i prodeje odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalenční funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebením, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLYVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022051-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with
the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7,
EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low
Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2006

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	32
aktualizační služba	79
animace	56
aplikace	67
automatické opakované vytáčení	23
automatické stahování e-mailů	48

B

baterie	
použití a údržba	98
vkládání a nabíjení	6
bezpečné použití	97
blog	54
Bluetooth™, bezdrátová technologie ..	74
budíky	80

Č

čas	86
časovač	83
čekající hovor	33
čtečka kanálů RSS	72

D

datum	86
dálkové ovládání	77
declaration of conformity	104
Disc2Phone	60

displej, jas	88
dlouhé zprávy	41
doba hovoru	37

E

e-mail	45
--------------	----

F

fotoaparát	52
------------------	----

H

handsfree	25, 30, 32, 58
zařízení Bluetooth™	75
hlasitost	
reproduktor	23
vyzvánění	64
hlasová schránka	30
hlasové zprávy	44
hry	67
hudba	
přenos	60
videozáznamy	59

I

ikony	16
individuální vyzvánění volajícího	28
Internet	
blog	54
nastavení	68

profily	71	MMS, viz zprávy MMS	42
soubory cookie a hesla	72	moje čísla	35
zabezpečení a certifikáty	72	MusicDJ™	65
záložky	70		
J		N	
jazyk	89	nabídka činností	19
jazyky psaní	17	nabídky	14
K		nastavení	
kalendář	81–82	Internet	68
kalkulačka	84	jas displeje	88
karta SIM		Java™	72
čísla kontaktů	27	nápověda	8
kopírování na kartu a z karty	28	nouzová čísla, viz tísňová čísla	24
zámek a odblokování	86		
klávesy	10, 14	O	
konferenční hovory	34	obnovení nastavení telefonu	92
kontakty		obrázky	55–57
přidání kontaktů do telefonu	26	spořič obrazovky	56
skupiny	38	úpravy	57
synchronizace	73	odblokování karty SIM	86
výchozí kontakty	26	odeslání	
M		melodie a vyzvánění	65
Memory Stick Micro™ (M2™)	19	obrázky	56
metoda přenosu		poznámky	83
USB	78	schémata	58
zařízení Bluetooth™	74	události a úkoly	82
mikrofon	23	vizitky	38
		ovládání telefonu hlasem	30–33

P	R
paměť kódů 84	rychlé vytáčení 29
pevné vytáčení 36	
PhotoDJ™ 57	S
PIN	seznamy skladeb 61–62
odblokování 5	schémata 58
změna 87	sítě 22
PlayNow™ 63	skrytá čísla 37
pohotovostní režim 8	skupiny 38
poznámky 83	SMS, viz zprávy SMS 39
profily 85–86	spořič obrazovky 56
procházení nabídek 14	správce souborů 19
průvodce nastavením 7	stahování souborů 71
Přátelé 49	stav doručení 42
přehled nabídek 12	stopky 84
přehled telefonu 10	synchronizace 73–74
přehrávač Walkman™ 63	
přehrávání datového toku 63	Š
přenos	šablony 41, 44
fotografie 54	
hudba 60	T
soubory 78	tapeta 56
přesměrování volání 33	telefon
přiblížení/vzdálení	jazyk 17
fotoaparát 53	sestavení 5
webová stránka 70	zámek 87
přijímání hovorů hlasovými příkazy 32	telefonní čísla ve zprávě 40
PUK 5, 86	textové zprávy 39
	textový vstup T9™ 18
	tlačítka 10, 14
	TrackID™ 63

U

události	81
úkoly	82–83
úvodní obrazovka	56, 88

V

velikosti obrázků	53
VideoDJ™	65
videokamera	52
videopřehrávač	63
vizitky	38
volání	
mezinárodní	23
nahrávání	67
obsluha dvou hovorů	34
omezení	36
podržení	33
povolené	35
poznámky během hovoru	37
provádění a přijímání	9, 22
přijetí a odmítnutí	23
tísňová	24
video	24
zmeškaná	23
využití paměti	27
vyzvánění	64

Z

zadávaní znaků	17
zapnutí nebo vypnutí	
zařízení Bluetooth™	75
zámek pro ochranu	
karty SIM	87
zámek telefonu	87
zámek	
karta SIM	86
klávesnice	88
telefon	87
zámek klávesnice	88
zápisník	37
záznam zvuku	67
záznamník	30
zkratky	16
zprávy	
e-mail	45
hlasové	44
informace z oblasti	
nebo informace buňky	51
MMS	42
stav doručení	42
textové	39
zprávy MMS	42
zvuk, přenos a přesměrování	77