

Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W890i. Tento tenký, stylový telefon má vše, co potřebujete k poslechu hudby na cestách.

Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – další možnosti pro váš telefon

Stereofonní náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-DS200

Užívejte si bezdrátové přehrávání hudby
bez jediného zmeškaného hovoru.



Stereofonní přenosná souprava handsfree HPM-83

Ležérní náhlavní souprava k zavěšení na krk,
s vynikajícím zvukovým výkonem.



Přenosný reproduktor Bluetooth™ MBS-100

Bezdrátová planeta hudby.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně, nemusí však být k dispozici ve všech zemích. Úplnou nabídku příslušenství naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/accessories.

Obsah

Začínáme.....6

Sestavení.....	6
Zapnutí telefonu.....	7
Nápověda v telefonu.....	8
Nabíjení baterie.....	8
Přehled telefonu.....	10
Přehled nabídek.....	12
Procházení nabídek.....	14
Správce souborů.....	15
Jazyk telefonu.....	17
Zadávaní textu.....	17

Volání.....19

Uskutečňování a přijímání hovorů.....	19
Kontakty.....	21
Seznam volání.....	25
Rychlé vytáčení.....	25
Hlasová schránka.....	26
Ovládání telefonu hlasem.....	26
Přesměrování hovorů.....	28
Obsluha více než jednoho hovoru.....	28
Konferenční hovory.....	29
Zobrazení vlastních čísel.....	30
Povolené hovory.....	30
Omezené vytáčení.....	30

Pevné vytáčení.....	31
Doba a cena hovoru.....	31

Zprávy.....32

Přijímání a ukládání zpráv.....	32
Zprávy SMS.....	32
Zprávy MMS.....	33
Možnosti zpráv.....	34
Šablony.....	35
Hlasové zprávy.....	35
E-mail.....	35
Služba Přátelé	37
Informace z oblasti nebo informace buňky.....	39

Práce s obrázky.....40

Fotoaparát a videokamera.....	40
Hledáček a tlačítka fotoaparátu ..	40
Používání fotoaparátu.....	40
Ikony a nastavení fotoaparátu.....	41
Zkratky pro použití fotoaparátu.....	41
Přenos fotografií.....	41
Tisk z fotoaparátu.....	43
Obrázky.....	43
Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™.....	44
Schémata.....	45

Zábava.....45

Stereofonní přenosná souprava handsfree.....	45
Přehrávač Walkman®.....	46
Video přehrávač.....	46
Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů.....	46
Služba TrackID™.....	50
Rádio.....	50
Služba PlayNow™.....	51
Vyzvánění a melodie.....	51
Funkce MusicDJ™.....	52
Záznam zvuku.....	52
Hry.....	53
Aplikace.....	53

Možnosti připojení.....54

Nastavení.....	54
Název telefonu.....	55
Používání Internetu.....	55
Webové kanály.....	57
Bezdrátová technologie Bluetooth™.....	58
Použití kabelu USB.....	59
Synchronizace.....	61
Aktualizační služba.....	64

Další funkce.....65

Režim Letadlo.....	65
Služby určení polohy.....	65

Budíky.....	66
Kalendář.....	67
Poznámky.....	68
Úkoly.....	68
Profil.....	69
Čas a datum.....	70
Zámky.....	70

Odstraňování potíží.....72

Nejčastější dotazy.....	72
Chybové zprávy.....	75

Důležité informace.....76

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson.....	76
Servis a podpora.....	76
Bezpečné a efektivní použití.....	78
Licenční smlouva pro koncového uživatele.....	83
Omezená záruka.....	84
FCC Statement.....	86
Declaration of Conformity for W890i.....	86

Rejstřík.....87

Sony Ericsson W890i

UMTS 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1203-2871.2

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tiskového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí

strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

WALKMAN je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5,818,437; 5,953,541; 5,187,480; 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057, patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty po celém světě.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i)

do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

- > K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 14.

Začínáme

Sestavení


Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Odemkněte zámky krytu baterie po obou stranách.
- 2 Sejměte kryt baterie.
- 3 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení baterie

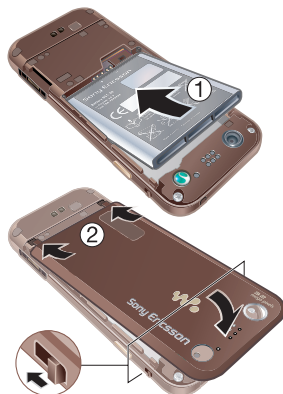

- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo a zamkněte jej.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost OK.
- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Chcete-li během stahování nastavení použít průvodce nastavením, vyberte možnost Ano.

💡 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko .*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě,

obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

💡 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 22.*

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN vám poskytne provozovatel sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

! *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámeček karty SIM na straně 70.*



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část Používání obrázků na straně 43.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 14.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastavením.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost Inform., vyberte ji. V některých případech je možnost Inform. zobrazena v nabídce Možnosti.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Prohlídka.

Zobrazení informací o stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Nabíjení baterie

Baterie nového telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie




- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

 **Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo**

kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.

Přehled telefonu

- 1 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 2 Videokamera
- 3 Tlačítko Walkman®
- 4 Funkční tlačítka
- 5 Tlačítko pro volání
- 6 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 7 Tlačítko nabídky činností
- 8 Čtečka paměťové karty (pod krytem)
- 9 Tlačítko pro uzamčení klávesnice
- 10 Reprodaktor
- 11 Světelný snímač obrazovky
- 12 Obrazovka
- 13 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 14 Tlačítko C (mazání)
- 15 Navigační tlačítko, ovládání přehrávače Walkman®
- 16 Tlačítko tichého režimu

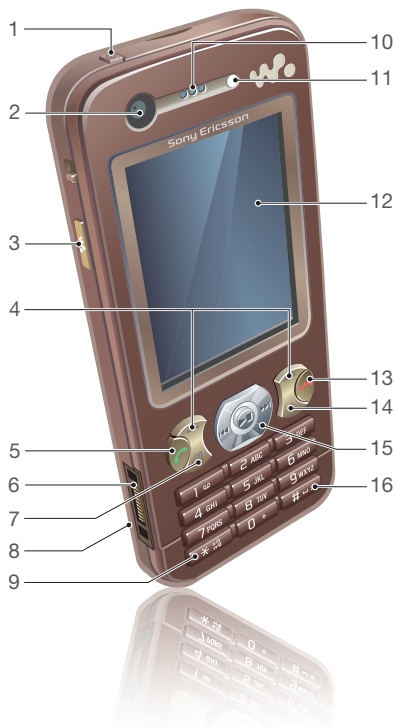

- 17 Hlavní fotoaparát
- 18 Zámky krytu baterie
- 19 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/vzdálení
- 20 Tlačítko fotoaparátu
- 21 Otvor pro řemínek



Přehled nabídek



PlayNow™



Fotoaparát



Rádío



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Internet



Zprávy

Napsat novou

Doručené zprávy

E-mail

Webové kanály

Koncepty

Zprávy k odeslání

Odeslané zprávy

Uložené zprávy

Přátelé*

Volat hlas. schr.

Šablony

Práce se zprávami

Nastavení



Kontakty

Můj stav

Nový kontakt



Organizátor

Správce souborů **

Budíky

Aplikace

Videohovor

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť kódů



Zábava

Služby online*

Hry

TrackID™

Služby určení polohy

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Dálkové ovládání

Záznam zvuku

Prohlídka



Média



WALKMAN



Nastavení**



Všeobecné

Profily

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo


Zabezpečení

Průvodce nastavením

Zjednodušení ovlád.*

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění


Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skrýt číslo

Handsfree



Připojení

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv*

Příslušenství


* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 14.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu

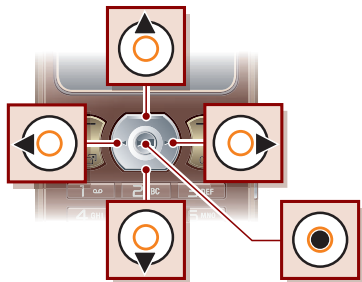

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabíd..
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Výběr akcí na obrazovce

- Stisknutím levého, prostředního nebo pravého funkčního tlačítka vyberete funkci zobrazenou ve spodní části obrazovky.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte Možnosti.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo vyberete položku.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabíd. a stiskněte **1** – **9**, ***** (A/R), **0** + nebo **#** (↻).

Použití zkratk pro navigační tlačítko

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte **☺**, **☹** nebo **☺**.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zkratky.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost Zkratka.

Nabídka činností

Nabídka činností poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko **☰**.

Karty nabídky činností

- Nové události – zmeškané hovory a nové zprávy.
- Spuštěné aplik. – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.

- Vlastní zkratky – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- Internet – rychlý přístup k Internetu.

Správce souborů


Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.**

Paměťová karta


Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení paměťové karty

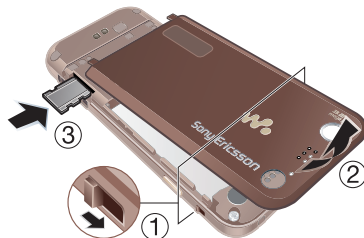

- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vyjmutí paměťové karty

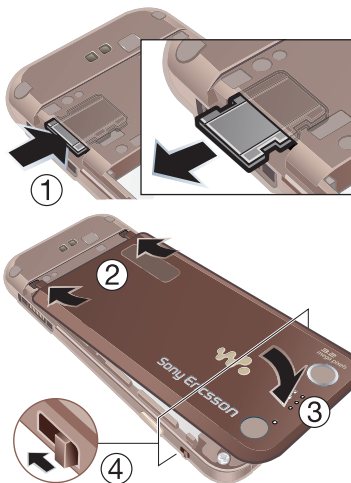

- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt a uvolněte ji zatlačením na její hranu.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > karta Na paměťové kartě.
- 2 Vyberte Možnosti.

Práce se soubory

Můžete přesouvat a kopírovat soubory mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory jsou nejprve ukládány na paměťovou kartu a po jejím zaplnění do paměti telefonu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky Jiné.

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě složek Hry a Aplikace můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.

- V telefonu – celý obsah paměti telefonu.
- Na paměťové kartě – celý obsah paměťové karty.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte Možnosti > Informace.

Přesunutí souboru pomocí správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte Možnosti > Správa souboru > Přesunout.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Vyberte Možnosti > Označit > Označit více.
- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost Označit.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko .

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ . Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko .

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek  .

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.
- 2 Pokud není zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , . Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka .

Zadávání textu pomocí běžného textového vstupu multitap

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.
- 2 Pokud je zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko  , až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka  přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte Možnosti > Napsat slovo.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost Vložit.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovoru

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko . Viz část *Videohovor na straně 20*.

 *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty na straně 21* a část *Seznam volání na straně 25*. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část *Ovládání telefonu hlasem na straně 26*.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka Opakovat?, vyberte možnost Ano.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost ZapRep.



Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládáte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Mobilní síť > Síť GSM/3G.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

- ! *V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.*

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Tísňová čísla.**

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje na obrazovce druhý účastník. Oba účastníci musí mít předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a musíme být v dosahu sítě 3G (UMTS). Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony .

Uskutečnění videohovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Možnosti > Videohovor.**

Přiblížení nebo vzdálení obrazu odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte **Možnosti.**

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a informace o osobách. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

 Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržíte některé z tlačítek **(2)**–**(9)**.

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Kontakty na SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Volání pomocí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte jedno z tlačítek **1**–**9** a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Chytré hledání.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte Možnosti > Upravit kontakt.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost Přidat.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost Uložit.



Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Kopírovat ze SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Kopírovat na SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Aut. uložení na SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.

- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Záloh.** na pam. kartu.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat.**
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK.**
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK.**
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit.**

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Odstr. vš. kontakty.**

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti > Odeslat kontakt.**
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Řazení kontaktů

Výběr způsobu řazení kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Způsob řazení.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Využití paměti.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 61.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Můj stav a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost Uložit.

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.

- 2 Přejděte na možnost Můj stav a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na možnost Moje kontakt. inf. a vyberte Přidat > Vytvořit novou.
- 4 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost Uložit.



Chcete-li zadat symbol, vyberte Možnosti > Přidat symbol > Vložit.

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Můj stav a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na možnost Moje kontakt. inf. a vyberte možnost Odeslat.
- 4 Vyberte metodu přenosu.



Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce Kontakty v tel., na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 32. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 30.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Skupiny.
- 3 Přejděte na možnost Nová skupina a vyberte možnost Přidat.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost Pokrač..
- 5 Přejděte na možnost Nová položka a vyberte možnost Přidat.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost Označit.
- 7 Vyberte Pokrač. > Hotovo.

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost Uložit.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost Nový kontakt. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu Všechny hovory a vyberte Možnosti > Odstranit vše.

Rychlé vytáčení

Rychlé vytáčení umožňuje vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychleji. Tyto kontakty lze uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Rychlé vytáčení.
- 3 Vyhledejte číslo pozice a vyberte možnost Přidat.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Číslo hlas. schránky.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržíte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Aktivovat.
- 2 Vyberte Ano > Nový hlasový příkaz a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Petr“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost Ano. V opačném případě vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 3 a 4.

 ***Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.***

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Upravit názvy.
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte Možnosti > Nahradit hlas. př..

- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Petr“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Aktivační příkaz

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste museli stisknout jakékoliv tlačítko. Chcete-li použít aktivační příkaz, musí být k telefonu připojena souprava handsfree.

- ! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Tuto funkci nepodporují soupravy handsfree s funkcí Bluetooth.*

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta

Všeobecné > Ovládání hlasem >

Aktivační příkaz > Aktivovat.

- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač.. Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost Ne.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač..
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu zkontrolujte, zda je zobrazena ikona .
- 2 Řekněte aktivační příkaz.
- 3 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hlasem > Aktivovat.

- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač.. Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost Ne.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač.. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost Ano. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost Ne.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač..
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz pro přijetí hovoru, například „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz pro odmítnutí hovoru, například „Obsazeno“.



Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat, například na záznamník.



Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé

možnosti přesměrování hovorů. Viz část Omezené vytáčení na straně 30.

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Přesměrování.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost Aktivovat.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost OK.



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, pokud máte během hovoru druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Čekající hovor > Aktivovat.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Podržet hovor. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte Možnosti > Další hovor.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte Nahradit akt. hov..

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte Možnosti > Sloučit hovory.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte Možnosti > Spojit hovory. Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Podržet. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte Možnosti > Další hovor.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte Možnosti > Sloučit hovory a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte Možnosti > Uvolnit účastníka.

- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Hovořit s účast. a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte Možnosti > Sloučit hovory.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Speciální čísla > Moje čísla.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory >

Ovládání hovorů > Povolené hovory > Pouze ze seznamu.

- 2 Přejděte na možnost Nová položka a vyberte možnost Přidat.
- 3 Vyberte kontakt nebo Skupiny.



Viz část Skupiny na straně 24.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Povolené hovory > Všichni volající.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- Všechny odchozí – všechny odchozí hovory.
- Odchozí mezinár. – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- Odch. mezin. cizí síť – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.

- Všechny příchozí – všechny příchozí hovory.
- Příchozí v cizí síti – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Omezení hovorů.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost Aktivovat.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost OK.



Pevné vytáčení

Pomocí pevného vytáčení lze omezit volání pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Pevně určená čísla jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.

- ! *Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.*

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.

- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Aktivovat.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost OK.

- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK.

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Pevná čísla > Nové číslo.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost Uložit.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchodících hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Doba a cena hovoru > Měřiče hovoru.

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Všeobecné > Místo uložení > Paměťová karta.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Uložit zprávu.

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy a vyberte složku.

- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS a přejděte na možnost Středisko služeb. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Nové středisko služ. a vyberte možnost Přidat.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost Uložit.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.
- 2 Napište zprávu a vyberte Pokrač. > Hledat kontakt.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost Odeslat.

- ❗ Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část Skupiny na straně 24.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte Možnosti > Kopírovat a vložit.
- 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Označit a kopír.. Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte Možnosti > Kopírovat a vložit > Vložit.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte Možnosti > Přidat položku.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS.
- 2 Vyberte Max. délka zprávy > Max. dostupné.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Profil MMS.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS.
- 2 Přejděte na možnost Profil MMS a vyberte možnost Upravit.
- 3 Vyberte Možnosti > Upravit.
- 4 Přejděte na možnost Server zpráv a vyberte možnost Upravit.
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost OK > Uložit.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva MMS.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte Pokrač. > Hledat kontakt.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost Odeslat.

Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – pokud nejste v síti vašeho provozovatele sítě

(domácí síti), je nutno stažení potvrdit.

- **Ne v cizí síti** – stažení, pokud nejste v síti vašeho provozovatele sítě (domácí síti).
- **Vždy dotazovat** – stažení je nutno potvrdit.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce Doručené zprávy.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Automatické stažení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva SMS.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost Upravit.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS.

- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte **Možnosti** a přidejte položky. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobraz.** > **Možnosti** > **Uložit jako šabl.**



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně.

Nastavení si můžete také stáhnout z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Účty.
- 2 Přejděte na možnost Nový účet a vyberte možnost Přidat.

 *Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.*

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Napsat novou.
- 2 Vyberte Přidat > Zadat e-mail. adresu. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost OK.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost Komu: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte Přidat > Zadat e-mail. adresu. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost OK. Nakonec vyberte možnost Hotovo.
- 5 Vyberte možnost Upravit a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost OK.

- 6 Vyberte možnost Upravit a zadejte text zprávy. Vyberte možnost OK.
- 7 Přejděte na možnost Přidat a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte Pokrač. > Odeslat.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy > Možnosti > Zjistit novou poštu.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Zobrazit > Možnosti > Uložit zprávu.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Odpověď.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost OK.
- 4 Vyberte Pokrač. > Odeslat.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti > Přílohy > Použít > Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti > Přílohy > Použít > Uložit**.

Synchronizace e-mailů

E-maily lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 61.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > E-mail > Účty**.
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailu (účet POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Odstranění e-mailu (účet IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti > Označit k odstr..**
- 3 Vyberte **Možnosti > Vymazat doruč..**

- ! **Označené e-mailové zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.**

Upozorňování na e-maily

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > E-mail > Nastavení > Upoz. na e-maily**.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám

může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Nastavit.
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost Přidat.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Přihlásit se.

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte Možnosti > Odhlásit se.

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Kontakty.
- 2 Vyberte Možnosti > Přidat kontakt.

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Kontakty.

- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost Chat.
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost Odeslat.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například Šťastný nebo Zaneprázdněn. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Možnosti > Nastavení > Zobrazit můj stav.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Vlastní stav.
- 2 Upravte informaci.
- 3 Vyberte Možnosti > Uložit.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Skupiny chat.
- 2 Vyberte Možnosti > Přidat skup. chat > Nová skupina chat.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte osoby, které chcete pozvat, a vyberte možnost Pokrač..
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte Pokrač. > Odeslat.

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Skupiny chat > Možnosti > Přidat skup. chat.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

- ! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Konverzace.
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Uložit konverzaci.



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozesílány předplatitelům v určité oblasti sítě.

Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Inform. z oblasti.
- 2 Přejděte na možnost Příjem a vyberte Upravit > Zapnuto.


Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

- 1 Přiblížení nebo oddálení
- 2 Pořízení snímku nebo nahrání videozáznamu

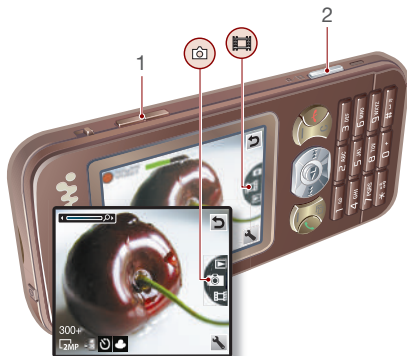

Používání fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

Pořízení snímku

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím tlačítka  pořídíte snímek.
- 3 Fotografie bude automaticky uložena.

 *Nenehrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.*

Nahrání videozáznamu

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Úplným stisknutím tlačítka  spusťte nahrávání.

Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Videozáznam bude automaticky uložen.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Přejděte na požadovanou položku.
- 3 Videozáznam přehrajete stisknutím prostředního navigačního tlačítka.

Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce Nastavení.

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Oddálení
	Přiblížení
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Velikost videozáznamu
	Samospoušť
	Noční režim
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB můžete přenášet obrázky a videozáznamy mezi

počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 58 a v části *Použití kabelu USB* na straně 59.

Po instalaci aplikace *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* nebo aplikace *Sony Ericsson Media Manager* můžete obrázky a videozáznamy zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace se nacházejí na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete je také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky a videozáznamy

Blog je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete do blogu odeslat své obrázky nebo videozáznamy.

! *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.

- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Vyberte Možnosti > Odeslat > Do blogu.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte OK > Uveřej..

Odeslání videozáznamů do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabíd. > Média a přejděte na možnost Video.
- 2 Přejděte na videozáznam.
- 3 Vyberte Možnosti > Odeslat > Do blogu.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte OK > Uveřej..

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost Navigace.

Odeslání obrázku nebo videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média.
- 2 Přejděte na položku a vyberte Možnosti > Odeslat.

3 Vyberte metodu přenosu.

- ❗ *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí obrázku nebo videozáznamu

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Tisk z fotoaparátu

Obrázky z fotoaparátu můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

- 💡 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.*

Tisk obrázků z fotoaparátu pomocí kabelu USB

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek.
- 3 Vyberte Možnosti > Tisk.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Připojte k telefonu kabel USB.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost OK.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost Tisk.

- 💡 *Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí nabídky Média.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Vyberte Možnosti > Použít jako.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Vyberte Možnosti > Prezentace.
- 4 Vyberte náladu.

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek.

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte Možnosti > Nová značka.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost OK.
- 5 Vyberte ikonu.
- 6 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka označte obrázek.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost Zobraz..
- 3 Vyberte Možnosti > Použít PhotoDJ™.
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte Možnosti > Uložit.

Úpravy a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte Možnosti > VideoDJ™.
- 3 Upravte videozáznam.
- 4 Vyberte Možnosti > Uložit.

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte Možnosti > VideoDJ™ > Upravit > Oříznout.
- 3 Pomocí možnosti Nastavit nastavte počátek a vyberte možnost Začátek.
- 4 Pomocí možnosti Nastavit nastavte konec a vyberte možnost Konec.
- 5 Vyberte Oříznout > Možnosti > Uložit.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Schémata a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na schéma a vyberte možnost Nastav..

Zábava

💡 Informace o procházení médií naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 14.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač Walkman®

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média > Hudba.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost Přehrát.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Videopřehrávač

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabíd. > Média a přejděte na možnost Video.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost Přehrát.

Zastavení přehrávání videozáznamů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Návrat do nabídky přehrávače

- Vyberte možnost Zpět.

Opuštění nabídky přehrávače

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Procházení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- Interpreti – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- Alba – seznam hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě, seřazených podle alba.
- Skladby – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- Knihy zvuků – seznam knih zvuků, které byly přeneseny z počítače.
- Kan. podcast – seznam všech kanálů podcast, které byly přeneseny z počítače.
- Seznamy skl. – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- **SensMe™** – seznam všech dostupných skladeb seřazených podle nálady.
- **Žánr** – seznam hudebních žánrů.
- **Rok** – seznam skladeb v telefonu a na paměťové kartě seřazených podle roku.
- **Video** – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.


Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Média** a přejděte na **Hudba > Seznamy skl.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.

- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

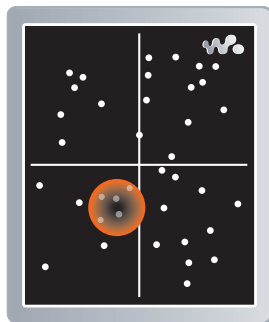

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Média**.
- 2 Přejděte na **Hudba > SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Pomocí navigačního tlačítka přehrajte ukázky různých skladeb.
- 4 Pomocí možnosti **Přidat** zvolte oblast skladeb.
- 5 Pomocí možnosti **Vytvořit** zobrazte seznam skladeb v přehrávači Walkman@.

- 6 Vyberte Možnosti > Uložit sezn. sklad..

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Hudba > Seznamy skl..
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Vyberte možnost Přidat skladby.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Označit.
- 5 Výběrem možnosti Přidat přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Hudba > Seznamy sklad..
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko .

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Média a přejděte na Hudba > Seznamy sklad..
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte Možnosti > Informace.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabíd. > Média a přejděte na možnost Hudba.
- 2 Přejděte na název a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

 **Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.**

Přijetí hudby

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos hudby z počítače

Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager*, která je součástí disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, můžete přenášet hudbu z disků CD či z počítače nebo hudbu zakoupenou do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

 **Software *Sony Ericsson Media Manager* je také k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.**

Příprava na použití aplikace Media Manager

Chcete-li v počítači používat aplikaci *Media Manager*, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate,

Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

- Microsoft® Windows XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější

Instalace aplikace Media Manager

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku Install *Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Použití aplikace Media Manager

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 Počítač: *Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 Telefon: Vyberte možnost Velkokap. přenos. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.
- 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku

a vyberte možnost *Vysunout*. Viz část *Použití kabelu USB* na straně 59.

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v *nápovědě aplikace Media Manager*. Klepněte na tlačítko ? v pravém horním rohu okna aplikace *Media Manager*.

- ! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

Hudba a videozáznamy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 54. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Nast. datového toku.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Navigace > Záložky.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

 *Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.*

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > TrackID™.
- Když hraje rádio, vyberte Možnosti > TrackID™.

Rádio

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.*

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Rádio.

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost Hledat.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasových stanic

- Po nalezení rozhlasové stanice vyberte Možnosti > Uložit.

Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Rádio > Možnosti > Rozhlas. stanice.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a přidržte tlačítko –.

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek –.



Služba PlayNow™

Tato služba umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.

- ! *Tato služba není dostupná ve všech zemích. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světoznámých hudebních interpretů.*

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část *Nastavení* na straně 54.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > PlayNow™.
- Vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

- Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.
- Výběrem možnosti Ano stáhněte soubor.
- Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Vyzvánění.
- Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Hlasitost vyzvánění.
- Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- Vyberte možnost Uložit.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

- ! *Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.*

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Zvuky a upozornění > Vibrační upozornění.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Hudba a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na vyzvánění a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí vyzvánění

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

- ! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – Bubny, Basové tóny, Akordy a Hudební motivy. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí Úvod, Sloka, Refrén a Závěr. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > MusicDJ™.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky Vložit, Kopíř. nebo Vložit.
- 3 Pomocí tlačítek ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte Možnosti > Uložit melodii.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! *Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Záznam zvuku.

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Hudba a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost Přehr..

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Hry.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 54.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Aplikace.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte Možnosti > Informace.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Aplikace.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte Možnosti > Oprávnění.
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Aplikace.

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti > Obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.

Možnosti připojení

Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, funkce PlayNow™, služby Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a blogu z obrázky budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete je stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo na webové stránce
www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastavením > Stažení nastavení.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Název telefonu.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost OK.

Používání Internetu

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Navigace.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Ukončit prohlížeč.

Používání záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Přidat záložku.

- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost Uložit.

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Navigace > Záložky.
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost Navigace.

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Odeslat odkaz.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet > Možnosti > Navigace > Historie.

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .
- 2 K posouvání rámu použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko Zobraz..

- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko (#↶↷).

! *Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce Smart-Fit: Možnosti > Upřesnit > Smart-Fit > Vypnuto.*

Ukončení režimu Posunutí a lupa

- Vyberte možnost Zpět.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Režim klávesnice > Zkratky.

	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz..
	Přiblížit / vzdálit
	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Uložit obrázek.
- 2 Vyberte obrázek.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Najít na stránce.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko Najít.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
 - 	Zadání textu v poli Zadat adresu, Prohledat web nebo hledání v seznamu Záložky.

v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Certifikáty.

Webové kanály

Často aktualizovaný obsah, jako jsou kanály podcast nebo denní zpravodajství, můžete přijímat pomocí webových kanálů. Kanály lze přidat ze stránek, které jsou označeny ikonou



Přidání nových kanálů z webové stránky

- Když je zobrazena stránka Internetu, která obsahuje webové kanály, vyberte Možnosti > Webové kanály.

Aktualizace webových kanálů

Webové kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona



Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Webové kanály.

- 2 Přejděte na kanál a vyberte Možnosti > Plánovaná aktual..
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Webové kanály.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte Možnosti > Aktualiz..
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Webové kanály > Možnosti > Všeob. nastavení > Telegr. zpr. v pohot. > Zobrazit v pohot..

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Telegr..
- 2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka  nebo  přejděte na titulky zprávy a vyberte možnost Přejít.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout.



Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci

Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Přejděte na možnost Nové zařízení a výběrem možnosti Přidat proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte Možnosti > Povolit připojení.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree.
- 2 Vyberte možnost Ano.

- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost Přidat.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Šetření energie > Zapnuto.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Příchozí hovor.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost V telefonu přepne zvuk do telefonu. Možnost V handsfree přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost Zvuk.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 61.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu Velkokap. přenos nebo v režimu Přenos médií. Pomocí režimu Režim telefonu můžete také synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v části Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 2000
- Microsoft® Windows® XP (Professional nebo Home)
- Microsoft® Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Režimy Přenos médií a Velkokapacitní přenos

Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci Windows Media Player 11 nebo novější, můžete v aplikaci *Průzkumník systému Microsoft Windows* přesouvat soubory pomocí myši mezi počítačem a telefonem nebo paměťovou kartou.

- ! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu Přenos médií a režimu Velkokapacitní přenos



- 💡 *Dříve než začnete přenášet soubory, musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Viz část Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite na straně 62.*

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.
- 3 **Telefon:** Vyberete-li možnost Přenos médií, zůstane telefon během přenosu souborů zapnutý.
- 4 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v *Průzkumníkovi systému Windows*.

- 5 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost *Vysunout*.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: *Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.*

Režim telefonu

Před synchronizací nebo použitím telefonu jako modemu musíte do počítače nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*. Viz část *Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite* na straně 62.

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Spustíte software *PC Suite* v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 **Telefon:** Vyberte možnost *Režim telefonu*.
- 4 **Počítač:** Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* nalezl

telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.



Po instalaci softwaru Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.

Synchronizace

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook. Telefon můžete také synchronizovat s internetovou službou pomocí standardu SyncML nebo s aplikací Microsoft Exchange ActiveSync pomocí serveru Microsoft® Exchange. Další informace naleznete v části *Začínáme* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite* z disku CD, který jste obdrželi s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Software můžete stáhnout také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Chcete-li v počítači používat software PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat software Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 54.

Příprava na spuštění synchronizace

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Synchronizace.
- 2 Přejděte na možnost Nový účet a vyberte Přidat > SyncML.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost Pokrač..
- 4 Vyberte možnost Adresa serveru. Zadejte požadované informace a vyberte možnost OK.
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte Uživatelské jméno a Heslo.
- 6 Přejděte na kartu Aplikace a označte aplikace, které chcete synchronizovat.
- 7 Vyberte možnost Název databáze a zadejte požadované informace.
- 8 Přejděte na kartu Upřesnit a zadejte další nastavení pro synchronizaci.

- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a stiskněte tlačítko .

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange

V telefonu můžete prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.

 *Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.*

Příprava na spuštění synchronizace

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- Adresa serveru – adresa URL serveru.
- Doména – doména serveru.
- Uživatelské jméno – uživatelské jméno k účtu.
- Heslo – heslo k účtu.

 *Dříve než zahájíte synchronizaci pomocí aplikace Exchange ActiveSync, musíte v telefonu zadat správné časové pásmo.*

Zadání nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač..**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizační služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

! *Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.*

Příprava na použití aktualizační služby

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 54.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba.
- 2 Vyberte Verze softwaru.

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba.
- 2 Vyberte možnost Vyhledat aktualizaci a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizační služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support nebo klepněte na položku *Aktualizační služba Sony Ericsson* v softwaru *PC Suite*, je-li v počítači nainstalován. Viz část *Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite* na straně 62.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizační služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba > Nastavení > Připomenutí.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost Režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- Normál. režim – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- Režim Letadlo – k dispozici jsou jen některé funkce.

 *V režimu Letadlo lze používat funkci Bluetooth™.*

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Režim Letadlo > Zobr. po spuštění.

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost Režim Letadlo.

Služby určení polohy

Pomocí služeb určení polohy můžete vyhledat cestu, zobrazit svou přibližnou polohu a uložit svá oblíbená místa.

 *Máte-li příslušenství GPS Enabler HGE-100, můžete zjistit přesnější informace o své aktuální poloze.*

 *Některé funkce služeb určení polohy využívají Internet.*

Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete prohlížet mapy a satelitní snímky, vyhledávat různá místa a vypočítávat délky tras.

Použití aplikace Google Maps

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Služby určení polohy > Google Maps.

Zobrazení nápovědy pro aplikaci Google Maps

- V aplikaci Google Maps vyberte Možnosti > Nápověda.

Uložená místa

Všechna místa, která jste uložili, jsou ve složce Moje oblíbené.

Zobrazení uloženého místa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Služby určení polohy > Moje oblíbené.
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost Přejít.



V programu Google Maps můžete stisknutím tlačítka  zobrazit svá oblíbená místa.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Čas: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Zadejte čas a vyberte OK > Uložit.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.

- 3 Přejděte na možnost Opakování: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost Označit.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost Označit.
- 6 Vyberte Hotovo > Uložit.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Upozornění budíku: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Najděte a vyberte signál budíku. Vyberte možnost Uložit.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost Odložit

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost Vypnout.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Vypnout.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost Tichý režim a vyberte možnost Upravit.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 61.

Výchozí zobrazení

Můžete zvolit, zda se při otevření kalendáře zobrazí jako první měsíc, týden nebo den.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.

- 2 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Výchozí zobrazení.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost Nová událost a vyberte možnost Přidat.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost Uložit.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost Zobraz..

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost Zobraz..
- 4 Vyberte Možnosti > Upravit.

- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Zobrazit týden**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit v pohot..**

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Skrýt poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Vyberte možnost Nový úkol a potom možnost Přidat.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobraz..

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobraz..
- 3 Vyberte Možnosti > Upravit.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost Pokrač..
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte Možnosti > Připomenutí.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.

- 2 Přejděte na profil a vyberte Možnosti > Zobrazit/upravit.

! *Normální profil nelze přejmenovat.*

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Čas.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost Uložit.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Datum.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost Uložit.

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Vlastní časové pásmo.
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

! *Pokud vyberete město, funkce Vlastní časové pásmo aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.*

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Když se zobrazí zpráva Kód PIN blokován, zadejte kód PUK a vyberte možnost OK.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost OK.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN.

- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost OK.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.

❗ *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí.**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN:**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

❗ *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Aktivace zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost OK.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost OK.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

❗ *Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.*

Aktivace automatického zámku klávesnice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláv..
2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční zamknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Zamk..

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Odemk..

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte , , , , .

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu naleznete na webových stránce

www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci Obnovení nastavení.

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost Obnovit nastavení, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost Obnovit vše, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovení nastavení.

- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyměňte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obrátte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 32.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Nejsou zadána nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 54.

Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní?

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, je v horní části obrazovky zobrazena ikona .

Jak lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nelze používat Internet.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Nejsou zadána nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku

www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro připojení k Internetu podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 54.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost Tichý režim není nastavena na hodnotu Zapnuto. Viz část *Vypnutí vyzvánění* na straně 52.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 51.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 69.

Zkontrolujte nastavení přesměrování
hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů*
na straně 28.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 58.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručky Začínáme, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost *Ano*. Viz část *Vložení karty SIM* na straně 6.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 70.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 70.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu *Letadlo*. Viz část *Režim Letadlo* na straně 65.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obratě se na provozovatele sítě a ověřte, zda je v místě, kde se nacházíte, dostatečné pokrytí sítě.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 20.

Kód PUK je blokován. Obratě se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie
Baterie, kterou používáte, není
schválena společností Sony Ericsson.
Viz část *Baterie* na straně 79.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webu www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Nyní na vás čeká množství exkluzivních servisních výhod, například:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi v části technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Aktuální informace vždy naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého

z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

Země

Argentina
Australia
Belgique/België
Brasil
Canada
Central Africa
Chile
Colombia
Česká republika
Danmark
Deutschland
Ελλάδα

España
France
Hong Kong/香港
Hrvatska
India/भारत
Indonesia
Ireland
Italia
Lietuva
Magyarország
Malaysia
México
Nederland
New Zealand
Norge

Telefonní číslo

800-333-7427
1-300 650-600
02-7451611
4001-04444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
18009122135
844 550 055
33 31 28 28
0180 534 2020
801-11-810-810
210-89 91 919

902 180 576
0 825 383 383
8203 8863
062 000 000
39011111
021-2701388
1850 545 888
06 48895206
8 700 55030
+36 1 880 4747
1-800-889900
01 800 000 4722
0900 899 8318
0800-100150
815 00 840

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com

Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8(495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 47 37 777
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-766-9347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.PK@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím pročtěte tyto pokyny. Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte



telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- **Upozornění:** Výrobek může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.



- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Pokud máte otevírací telefon, při zavírání výrobku se nesmí mezi klávesnicí a displejem nacházet žádný předmět. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrné vysíláčky.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu



ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.

- **Pozor:** Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.

DĚTI

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRALY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezte tak, že před čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměřte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F).

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba výdrže telefonu při hovorech nebo v pohotovostním režimu je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopustěte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa. Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „TAK JAK JE“ a „SE VŠEMI CHYBAMI“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze.

Použití informací o poloze zařízením nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti síťové služby.

Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov.

Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které

společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se šití potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR.

Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků komise FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria komise FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek komise FCC pro působení rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu:

www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajišťte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji na místě určeném pro sběr použitých baterií.

Paměťová karta

Pokud je tento výrobek dodán společně s vyměnitelnou paměťovou kartou, je tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem. Nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu.

Paměťové karty jsou zpravidla dodávány již naformátované. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

VAROVÁNÍ

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátorů apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoľte, aby se do vstupního portu jakéhokoli adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.

- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Chcete-li odstranit svá osobní data, proveďte obnovení nastavení telefonu, vyjměte paměťovou kartu nebo zformátujte paměťové médium.

ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI A Z PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮJE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ŽÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ A FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉHO MÉDIA. Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhnete se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně, avšak nikoliv výlučně, libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživatel tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a neprevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozpětně analyzovat kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami. Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit

písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden a její dceřiné společnosti (dále jen „společnost Sony Ericsson“) poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a mobilní počítačový produkt (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Platnost omezené záruky na mobilní telefon je dva (2) roky od prvního data koupě výrobku a platnost omezené

záruky na veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka nebo souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem je jeden (1) rok od prvního data koupě výrobku.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory nebo jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud

- byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson výrobek opraví nebo vymění, bude se na opravu příslušné závady nebo na vyměnění výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.
- Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Časem však dojde k opotřebením, což není záhada, ale běžné opotřebením. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.
- Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné obrazové body (pixels), vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné obrazové body jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tento jev je běžný a nepovažuje se za chybu modulu fotoaparátu.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originální příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné záruky, ani výslovné, ani vyplývající, na poruchy způsobené výrobkem nebo periferními zařízeními v důsledku virů, trojských koní, spywaru nebo jiného škodlivého softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje instalovat do výrobku a jakýchkoliv k němu připojených periferních zařízení vhodný software pro ochranu proti virům a tento software pravidelně aktualizovat za účelem lepší ochrany zařízení. Je však známo, že takový software nikdy neochrání výrobek ani jeho periferní zařízení zcela, a společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné záruky, ani výslovné, ani vyplývající, na případy, kdy tento antivirový software nesplní určený účel.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 **NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.**

V některých zemích nebo státech nejsou povoleny výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnická zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva vůči prodejci plynoucí z kupní smlouvy.

*Geografická působnost záruky

Pokud jste výrobek zakoupili v členské zemi Evropského hospodářského prostoru (EEA), ve Švýcarsku nebo v Turecku a výrobek byl určen k prodeji v zemích EEA, Švýcarsku nebo Turecku, můžete servis výrobku obdržet v kterékoli zemi EEA, Švýcarsku nebo Turecku, za podmínek záruky platných v zemi, kde servis potřebujete, a pod podmínkou, že v dané zemi autorizovaný prodejce společností Sony Ericsson stejný výrobek prodává. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Někdy také není možné opravit výrobky se zámkem karty SIM.

** V některých zemích nebo regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W890i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052041-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto'.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS
Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(1999/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz.....	27
aktualizační služba.....	64
aplikace.....	53

B

baterie	
nabíjení.....	8
použití a údržba.....	79
vložení.....	6
bezpečné použití.....	78
blog	
obrázky.....	42
video.....	42
Bluetooth™, bezdrátová technologie.....	58
budíky.....	66

Č

čas.....	70
časové pásmo.....	70

D

datum.....	70
declaration of conformity.....	86
dílčí nabídky.....	14
doba hovoru.....	31

E

e-mail.....	35
-------------	----

F

fotoaparát	
nastavení.....	41
přehled.....	40
fotografie	
blog.....	42

G

Google Maps™.....	65
-------------------	----

H

handsfree.....	26, 45
technologie Bluetooth.....	58
hlasitost	
reproduktor sluchátka.....	19
vyzvánění.....	51
hlasová schránka.....	26
hlasové zprávy.....	35
hovory	
mezinárodní.....	19
nahrávání.....	52
obsluha dvou hovorů.....	29
podržení.....	28
povolené.....	30
přijetí a odmítnutí.....	19

tísňové.....	20
uskutečnění a přijetí.....	19
video.....	20
hry.....	53

I

IMEI.....	72
individuální vyzvánění volajícího.....	22

Internet

nastavení.....	54
zabezpečení a certifikáty.....	56
záložky.....	55

J

Java™.....	53
jazyk.....	17

K

kalendář.....	67
karta SIM	
kopírování na kartu a z karty.....	22
zámek a odblokování.....	70
konferenční hovory.....	29
kontakty	
přidání kontaktů do telefonu.....	21
skupiny.....	24
synchronizace.....	61
výchozí kontakty.....	21

M

Media Manager.....	48
metoda přenosu	
technologie Bluetooth.....	58
USB.....	59
mikrofon.....	19
MMS, viz zprávy MMS	
MusicDJ™.....	52

N

nabídka činností.....	15
nabídky.....	14
nápověda.....	8
nastavení	
Internet.....	54
Java™.....	54
název telefonu.....	55

O

obnovení nastavení telefonu.....	72
obrázky.....	43
blog.....	42
úpravy.....	44
odeslání	
hudba.....	48
obrázky.....	42
údálosti a úkoly.....	68
vizitky.....	24
omezená záruka.....	84
ovládání telefonu hlasem.....	26

označování fotografií.....	43
----------------------------	----

P

paměťová karta.....	15
pevné vytáčení.....	31
PhotoDJ™.....	44
PIN	
odblokování.....	7
změna.....	70
PlayNow™.....	51
pohotovostní režim.....	8
poznámky.....	68
profily.....	69
procházení nabídek.....	14
Přátelé.....	37
přehled nabídek.....	12
přehrávač videozáznamů.....	46
přenos	
fotografie.....	41
hudba.....	49
soubory.....	59
zvuk.....	59
přesměrování hovorů.....	28
přiblížení/vzdálení.....	41
přijímání hovorů hlasovými příkazy.....	27
PUK.....	7, 70

R

režim Letadlo.....	65
rychlé vytáčení.....	25

S

SensMe™.....	47
sestavení.....	6
seznam volání.....	25
seznamy skladeb.....	47
schémata.....	45
skupiny.....	24
služby určení polohy.....	65
SMS, viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
správce souborů.....	15
stahování hudby.....	51
synchronizace.....	61

Š

šablony.....	35
--------------	----

T

telefonní čísla ve zprávě.....	33
textový vstup T9™.....	18
tísňová čísla.....	20
tlačítka.....	10

U

události.....	67
upozorňování na e-mailý.....	37

Ú

úkoly.....	68
úvodní obrazovka.....	7

V

video	
blog.....	42
úpravy.....	44
VideoDJ™.....	44
videokamera.....	40
vizitky.....	24
vlastní čísla.....	30
využití paměti.....	23
vyzvánění.....	51

W

Walkman®, přehrávač.....	46
webové kanály.....	57

Z

zadávání textu.....	17
zámek	
karta SIM.....	70
klávesnice.....	71
telefon.....	71
zámek klávesnice.....	71
zapnutí nebo vypnutí	
Bluetooth.....	58
zámek pro ochranu karty SIM.....	71
zámek telefonu.....	71
záznam zvuku.....	52
záznamník.....	26
zkratky.....	14

zprávy

e-mail.....	35
hlasové.....	35
informace z oblasti nebo	
informace buňky.....	39
MMS.....	33
SMS.....	32
zprávy MMS.....	33
zprávy SMS.....	32