

Obsah

Začínáme 5

Sestavení	5
Zapnutí telefonu	5
Nápověda v telefonu	6
Nabíjení baterie	7
Přehled telefonu	8
Přehled nabídek	10
Procházení nabídek	12
Správce souborů	13
Jazyk telefonu	15
Zadávání textu	15

Volání 17

Uskutečňování a přijímání hovorů	17
Kontakty	19
Seznam volání	23
Rychlé vytáčení	23
Hlasová schránka	23
Ovládání telefonu hlasem	24
Přesměrování hovorů	26
Obsluha více než jednoho hovoru	26
Zobrazení vlastních čísel	27
Povolené hovory	27

Sony Ericsson W910i

Omezené vytáčení	28
Pevné vytáčení	28
Doba a cena hovoru	29
Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla	29
Přijetí hovoru otevřením telefonu	29

Zprávy 30

Zprávy SMS	30
Zprávy MMS	31
Možnosti zpráv	32
Šablony	33
Hlasové zprávy	33
E-mail	33
Přátelé	35

Informace z oblasti nebo informace buňky	37
---	----

Práce s obrázky 38

Fotoaparát a videokamera	38
Používání fotoaparátu	38
Ikony a nastavení fotoaparátu	39
Zkratky pro použití fotoaparátu	39
Přenos fotografií	39
Tisk z fotoaparátu	40

Obrázky	40
Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™	41
Schémata	42
Zábava	43
Stereofonní přenosná souprava handsfree	43
Přehrávač Walkman®	43
Přehrávač videozáznamů	44
Přenos hudby z počítače	47
Služba TrackID™	48
Rádio	48
Funkce PlayNow™	49
Vyzvánění a melodie	49
Funkce MusicDJ™	50
Záznam zvuku	51
Hry	51
Aplikace	52
Možnosti připojení	53
Nastavení	53
Název telefonu	53
Používání Internetu	53
Webové kanály	55
Bezdrátová technologie Bluetooth™	55

Použití kabelu USB	57
Synchronizace	59
Aktalizační služba	61
Další funkce	62
Budíky	62
Kalendář	63
Úkoly	64
Časovač, stopky a kalkulačka	65
Paměť kódů	65
Profily	66
Čas a datum	67
Zámky	67
Odstraňování potíží	69
Nejčastější dotazy	69
Chybové zprávy	71
Důležité informace	72
Bezpečné a efektivní použití	74
Licenční smlouva pro koncového uživatele	79
Omezená záruka	79
FCC Statement	82
Declaration of Conformity	82
Rejstřík	83

Sony Ericsson W910i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1202-1402.2

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost

Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Logo mramorové kuličky, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony, název a logo WALKMAN, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, Windows, Outlook, Exchange Server a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symbole pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

>

K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 12.

Začínáme

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Odemkněte kryt baterie.
- 2 Sejměte kryt baterie.
- 3 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů.

Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval dolů a konektory proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo a zamkněte jej.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Vyberte režim:
 - **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte jazyk.
- 5 Chcete-li během stahování nastavení použít průvodce nastavením, vyberte **Pokrač.** > **Ano**.

 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko .*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část **Kopírování jmen a čísel na kartu SIM** na straně 20.*

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN vám poskytne provozovatel sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například

číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

 *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část **Zámek karty SIM** na straně 67.*

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

 *V režimu **Letadlo** lze používat funkci **Bluetooth™**.*

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část **Používání obrázků** na straně 41.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část **Procházení nabídek** na straně 12.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastavením.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možnosti.**

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zábava > Prohlídka.**

Zobrazení informací o stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Nabíjení baterie

Baterie nového telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

1



2




- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.



Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor
- 2 Herní tlačítko A
- 3 Obrazovka
- 4 Funkční tlačítka
- 5 Tlačítko pro volání
- 6 Tlačítko nabídky činností
- 7 Navigační tlačítko, ovládání přehrávače Walkman®
- 8 Videokamera
- 9 Herní tlačítko B
- 10 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/vzdálení
- 11 Čtečka paměťové karty
- 12 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 13 Tlačítko C (mazání)
- 14 Tlačítko fotoaparátu
- 15 Tlačítko tichého režimu

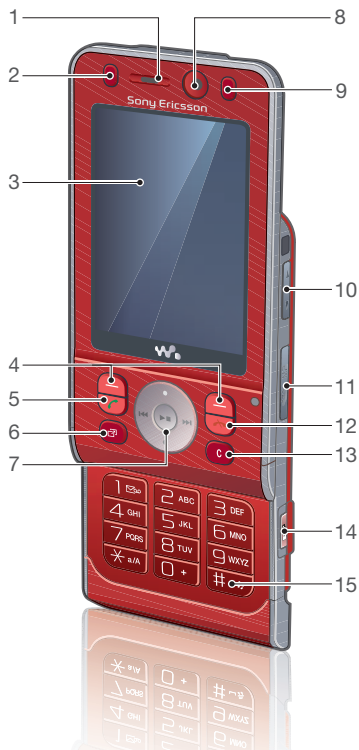

- 16 Tlačítko Walkman®
- 17 Otvor pro řemínek
- 18 Indikátor nahrávání videozáznamu
- 19 Objektiv fotoaparátu
- 20 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 21 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB



Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Hry
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Webové kanály
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Práce se zprávami
Nastavení



Média



Rádio



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



WALKMAN



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Správce souborů**

Budíky

Aplikace

Videohovor

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce

nastavením

Zjednodušení

ovlád.*

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy

linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Sdílení videa*

Doba a cena

hvoru*

Zobrazit / skryt číslo

Handsfree

Přijímat otevřením



Připojení*

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv*

Příslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 12.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu




- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek směrem nahoru, dolů, vlevo a vpravo použijte navigační tlačítko.

Výběr funkcí na obrazovce

- Stisknutím levého, středního nebo pravého funkčního tlačítka vyberete funkci zobrazenou ve spodní části obrazovky.

Funkční tlačítka

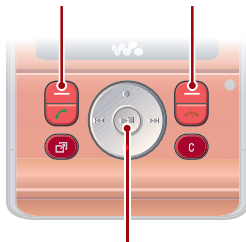

Střední navigační tlačítko

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možnosti**.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Média**.
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka **(C)** odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** a stiskněte **(1)**–**(9)**, **(*)a/b)**, **(0+)** nebo **(#→?)**.

Použití zkratk pro navigační tlačítko

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte **(A)**, **(B)**, **(C)** nebo **(D)**.

Úprava zkratk pro navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Nabídka činnosti

Nabídka činnosti poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činnosti

- Stiskněte tlačítko **(E)**.

Karty nabídky činnosti

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.



Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Paměťová karta


Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení paměťové karty



- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů.

Vyjmutí paměťové karty

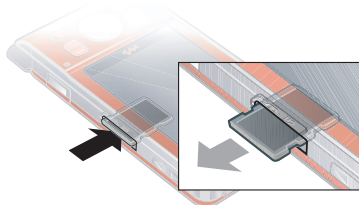

- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt a uvolněte kartu zatlačením na její hranu.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > karta **Na paměťové kartě**.
- 2 Vyberte **Možnosti**.

Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**.

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě složek **Hry** a **Aplikace** můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.
- **Na paměťové kartě** – celý obsah paměťové karty.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Označit** > **Označit více**.
- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko **(C)**.

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ **T9**. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko **(*) a (/)**.

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(*) a (/)**.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek **(0 +) – (9)**.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(1)**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*)a/A** přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Stisknutím tlačítka **(↻)** nebo **(↺)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(#↵)**.

Zadávání textu pomocí běžného textového vstupu multitaip

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*)a/A** přepněte na běžný textový vstup multitaip.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko **(2)**–**(9)**, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(#↵)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Možnosti** > **Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitaip a vyberte možnost **Vložit**.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
 - 2 Stiskněte tlačítko .
- Viz část *Videohovor* na straně 18.

 *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty* na straně 19 a část *Seznam volání* na straně 23. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část *Ovládání telefonu hlasem* na straně 24.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Přijetí hovoru

- Otevřete telefon.

 *Funkci **přijetí hovoru** otevřením telefonu (**Přijímat** otevřením) lze vypnout nebo zapnout. Viz část *Přijetí hovoru* otevřením telefonu na straně 29.*

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **ZapRep**.

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládáte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stiskněte tlačítko , přejděte na kartu **Nové události** a vyberte číslo.
- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Mobilní sítě** > **Sítě GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

- ! V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Tísňová čísla**

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje na obrazovce druhý účastník. Oba účastníci musí mít předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a musíte být v dosahu sítě 3G (UMTS). Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony .

Uskutečnění videohovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Videohovor**.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte **Možnosti**.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

 *Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržíte některé z tlačítek  - .*

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Kontakty na SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Volání pomoci chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte jedno z tlačítek **1**–**9** a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.



Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajících čísel (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.

- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte **Uložit**.

❗ *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

❗ *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Řazení kontaktů

Výběr kritéria pro řazení kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Způsob řazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange Server® (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na **Přidat** > **Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



*Chcete-li zadat symbol, vyberte **Možnosti** > **Přidat symbol** > **Vložit**.*

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
 - 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
 - 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte možnost **Odeslat**.
 - 4 Vyberte metodu přenosu.
- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 30. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 27.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Možnosti** > **Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.

- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

- 7 Vyberte **Pokrač.** > **Hotovo**.

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu **Všechny hovory** a vyberte **Možnosti** > **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Rychlé vytáčení umožňuje vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychleji. Tyto kontakty lze uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Rychlé vytáčení**.
- 3 Vyhledejte číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytačet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat vytačení pomocí hlasových příkazů vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytačení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytačení hlasem** > **Aktivovat**.
- 2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.



Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytačení hlasem** > **Upravit názvy**.
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti** > **Nahradiť hlas. př.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Vytačení pomocí hlasových příkazů

Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

Vytačení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Uskutečnění hovoru pomocí soupravy handsfree

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko soupravy handsfree.

Aktivační příkaz

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat vytačení pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste museli stisknout

jakékoli tlačítko. Chcete-li použít aktivační příkaz, musí být k telefonu připojena souprava handsfree.

! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Tuto funkci nepodporují soupravy handsfree s funkcí Bluetooth.*

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Aktivační příkaz** > **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu zkontrolujte, zda je zobrazena ikona .
- 2 Řekněte aktivační příkaz.
- 3 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy
Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Přijímání hlasem** > **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat, například na záznamník.



*Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část **Omezené vytáčení** na straně 28.*

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte **Aktivovat**.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.



Obsluha více než jednoho hovoru

Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, pokud máte během hovoru druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržet**. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat, a vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte **Nahradit akt. hov.**

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Spojit hovory**. Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržet**. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Možnosti** > **Uvolnit účastníka**
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.

- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo vyberte možnost **Skupiny**.



Viz část **Skupiny** na straně 22.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



- *Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.*

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí sít'** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Pevné vytáčení** > **Aktivovat**.

- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Pevná čísla > Nové číslo**.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchodících hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Doba a cena hovoru > Měříče hovoru**.



Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skrýt svoje telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Zobrazit / skrýt číslo**
- 2 Vyberte **Skrýt číslo**.

Přijetí hovoru otevřením telefonu

Telefon lze nastavit tak, aby přijal hovor, když otevřete telefon.

Zapnutí přijímání hovorů otevřením telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Přijímat otevřením**.
- 2 Vyberte **Zapnuto**.

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko **C**.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte **Uložit**.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zprávy SMS**.
- 2 Napište zprávu a vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

- ❗ Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část Skupiny na straně 22.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopíř**. Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit** > **Vložit**.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Přidat položku**.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Převod zprávy SMS na zprávu MMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Na zprávu MMS**.
- 2 Pokračujte ve vytváření zprávy MMS. Viz část *Zprávy MMS* na straně 31.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Vyberte **Max. délka zprávy** > **Max. dostupné**.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil připojení k Internetu a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil připojení k Internetu nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Profil MMS**.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na možnost **Profil MMS** a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 4 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK** > **Uložit**.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- **Ne v cizí síti** – stažení, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávu stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uložení položky ve zprávě MMS

- Když je zobrazena zpráva MMS, vyberte **Možnosti** > **Uložit položku** a vyberte položku.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte **Možnosti** a přidejte položky. Vyberte **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Použití šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte možnost **Použít**.
- 3 Když je zpráva připravena, vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit jako šabl.**



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Napište odpověď a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení,

nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.



Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li zadat další příjemce, vyberte možnost **Upravit**. Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.

- 4 Přejděte na možnost **Předmět**. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte **OK**.
- 5 Přejděte na možnost **Text**. Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte **OK**.
- 6 Přejděte na možnost **Přílohy**. Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit ke zprávě.
- 7 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy** > **Možnosti** > **Odesl./prij.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Odpověď**.

- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Zobrazit** > **Uložit**.

Synchronizace e-mailů

E-mailů lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailu (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Označit k odstr.**

- ! Označené e-maily budou odstraněny při příštím připojení k serveru.

Odstranění e-mailu (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Označit k odstr.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Vymazat doruč.**

- ! Označené e-mailové zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.

Upozorňování na e-maily

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení** > **Upoz. na e-maily**.

Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > **Nastavit**.
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Přidat**.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > **Přihlásit se**.

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte **Možnosti** > **Odhlásit se**.

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat kontakt**.

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Chat**.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **Odeslat**.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například **Šťastný** nebo **Zaneprázdněn**. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > **Možnosti** > **Nastavení** > **Zobrazit můj stav**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Vlastní stav**.
- 2 Upravte informaci.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat skup. chat** > **Nová skupina chat**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat** > **Možnosti** > **Přidat skup. chat**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

- ! **Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.**

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Konverzace**.
- 2 Přejděte na konverzaci a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Uložit konverzaci**.

Zobrazení uložené konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Konverzace**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Uložené konverz.**



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozesílány předplatitelům v určité oblasti sítě.

Zapnutí příjmu informací z oblasti


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Inform. z oblasti**.
- 2 Přejděte na možnost **Příjem** a vyberte **Upravit** > **Zapnuto**.

Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.

- | | |
|---|---|
| 1 | Tlačítko A |
| 2 | Tlačítko B |
| 3 | Přiblížení nebo oddálení |
| 4 | Pořízení snímku nebo nahrání videozáznamu |

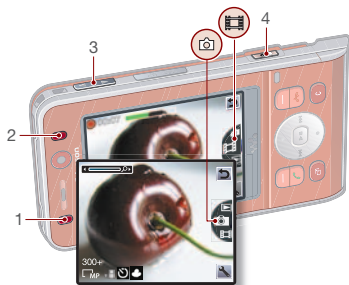

Používání fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko

Pořízení snímku

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost
- 2 Stisknutím tlačítka pořídte snímek.
- 3 Obrázek bude automaticky uložen na paměťovou kartu.



Nenahrávejte, je-li na pozadí snímáního předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.

Nahrání videozáznamu

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost
- 2 Úplným stisknutím tlačítka spusťte nahrávání.



Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Videozáznam bude automaticky uložen na paměťovou kartu.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko nebo .

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Přejděte na požadovanou položku.
- 3 Videozáznam přehrajete stisknutím středního navigačního tlačítka.



Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce **Nastavení**.

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
Tlačítko A	Noční režim
Tlačítko B	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Velikost videozáznamu
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB můžete přenášet obrázky a videozáznamy mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 55 a v části *Použití kabelu USB* na straně 57.

Po instalaci aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition nebo aplikace Sony Ericsson Media Manager můžete obrázky a videozáznamy zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace se nacházejí na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete je také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky

Blog s obrázky je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete své obrázky odeslat do blogu.



Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK** > **Uveřejnit**.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte **Navigate**.

Odeslání obrázku nebo videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Média**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí obrázku nebo videozáznamu

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Tisk z fotoaparátu

Obrázky z fotoaparátu můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.



Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.

Tisk obrázků z fotoaparátu pomocí kabelu USB

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Tisk**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Připojte k telefonu kabel USB.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.



Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.

Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí nabídky **Média**.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít jako**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Prezentace**.
- 4 Vyberte náladu.

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek.

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.

- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte střední navigační tlačítko.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možnosti** > **Nová značka**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte ikonu.
- 6 Stisknutím středního navigačního tlačítka označte obrázek.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.

- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít PhotoDJ™**.
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

Úprava a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Možnosti** > **VideoDJ™**.
- 3 Upravte videozáznam.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Možnosti** > **VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.
- 3 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte počátek a vyberte možnost **Začátek**.

- 4 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte konec a vyberte možnost **Konec**.
- 5 Vyberte **Oříznout** > **Možnosti** > **Uložit**.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na **Schémata** a **Otevřít**.
- 3 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav**.

Zábava

 Informace o procházení médií naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 12.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač Walkman®

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Pokračování v přehrávání hudby

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a stiskněte .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a podržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Ovládání zatřesením

Zatřesením s telefonem můžete přejít na jinou skladbu nebo promíchat skladby v seznamu skladeb.

Přepnutí skladby



- 1 Během poslechu hudby stiskněte a přidržíte .



- 2 Nakloňte telefon doprava, chcete-li přejít na další skladbu, nebo doleva, chcete-li přejít na předchozí skladbu.

Promíchání skladeb

- 1 Během poslechu hudby stiskněte a přidržíte .
- 2 Zatřeste telefonem. Pořadí skladeb v seznamu skladeb bude promícháno.

Přehrávač videozáznamů

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na možnost Video.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost Přehrát.

Zastavení přehrávání videozáznamů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Pokračování v přehrávání videozáznamů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Média a přejděte na možnost Hudba.
- 2 Přejděte na název a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.



- Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí hudby

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Návrat do nabídky přehrávače

- Vyberte **Zpět**.

Návrat do přehrávače

- Vyberte **Možnosti** > **Pokračovat**.

Opuštění nabídky přehrávače

- Stisknete a přidržte tlačítko .

Procházení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- **Interpreti** – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- **Alba** – seznam skladeb v telefonu a na paměťové kartě seřazených podle alba.
- **Skladby** – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- **Knihy zvuků** – seznam knih zvuků, které byly přeneseny z počítače.
- **Kan. podcast** – seznam všech kanálů podcast, které byly přeneseny z počítače.
- **Seznamy skl.** – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- **SensMe™** – seznam všech dostupných skladeb seřazených podle nálady.
- **Žánr** – seznam hudebních žánrů.
- **Rok** – seznam skladeb v telefonu a na paměťové kartě seřazených podle roku.
- **Video** – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb


Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

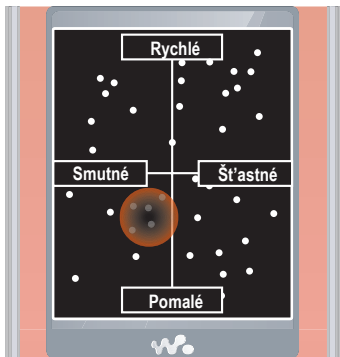

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Média**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** > **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Pomocí navigačního tlačítka přehrajte ukázky různých skladeb.
- 4 Pomocí možnosti **Přidat** zvolte oblast skladeb.
- 5 Pomocí možnosti **Vytvořit** zobrazte seznam skladeb v přehrávači Walkman®.
- 6 Vyberte **Možnosti** > **Uložit sezn. sklad.**

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy skl.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Vyberte **Přidat skladby**.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy sklad.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko **(C)**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Hudba** > **Seznamy sklad.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko **(C)**.

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Přenos hudby z počítače

Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager*, která je součástí disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, můžete přenášet hudbu z disků CD či z počítače nebo hudbu zakoupenou do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

 Aplikace *Sony Ericsson Media Manager* je také k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití aplikace *Media Manager*

Chcete-li v počítači používat aplikaci *Media Manager*, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows® Vista® (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows® XP (Professional nebo Home)

Instalace aplikace *Media Manager*

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Použití aplikace *Media Manager*

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 **Počítač:** *Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Telefon:** Vyberte **Velkokap. přenos**. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.

 **Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.**

- 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost *Vysunout*. Viz část *Použití kabelu USB* na straně 57.

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v *návodě aplikace Media Manager*. Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna aplikace *Media Manager*.

Hudba a videozáznamy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53. Další

informace získáte od provozovatele sítě nebo na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nast. datového toku**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **TrackID™**.
- Když hraje rádio, vyberte **Možnosti** > **TrackID™**.

Rádío

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.*

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádío**.

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasových stanic

- Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádio** > **Možnosti** > **Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stisknete a přidržte tlačítko +.

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stisknete některé z tlačítek +.



Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.

- ! *V některých zemích tato služba není dostupná. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světoznámých hudebních interpretů.*

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **PlayNow™**.
- 2 Vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.

- 1 Výběrem možnosti **Ano** stáhněte soubor.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

- ! Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí vyzvánění

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

- ! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopíř** nebo **Vložit**.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit melodii**.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na melodii a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí melodie

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
- ! Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávána osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Záznam zvuku.

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Hudba a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost Přehr.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry


- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zábava > Hry.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Ovládání her

Tlačítka na telefonu lze použít pro ovládání různých funkcí her. Některé hry lze ovládat nakloněním celého telefonu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

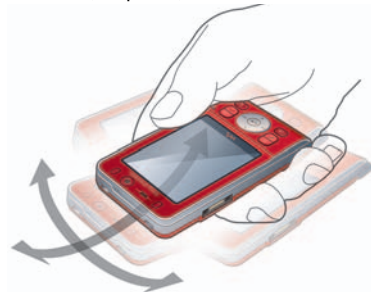

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Oprávnění**.
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.

Možnosti připojení

Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, funkce PlayNow™, služby Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a blogu z obrázky budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete je stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Průvodce nastavením** > **Stažení nastavení**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Používání Internetu

Pomocí Internetu můžete používat služby online.

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Ukončit prohlížeč**.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

Uložení položky z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte položku.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Nástroje** a uložte položku.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti > Nástroje > Najít na stránce**.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko **Najít**.

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti > Nástroje > Odeslat odkaz**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Používání záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti > Nástroje > Přidat záložku**.
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte **Uložit**.

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Navigace > Záložky**.
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost **Navigace**.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Upřesnit > Režim klávesnice > Zkratky**.

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
 - 	Zadání textu v poli Zadat adresu , Prohledat web nebo hledání v seznamu Záložky .
	Celá obrazovka , Na šířku nebo Normální zobraz.
	Přiblížit / vzdálit
	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Certifikáty**.

Webové kanály

Často aktualizovaný obsah, jako jsou kanály podcast nebo denní zpravodajství, můžete přijímat pomocí webových kanálů. Kanály lze přidat ze stránek, které jsou označeny ikonou .

Přidání nových kanálů z webové stránky

- Když je zobrazena stránka Internetu, která obsahuje webové kanály, vyberte **Možnosti > Webové kanály**.

Vytvoření nového webového kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > Webové kanály > Možnosti > Nový inform. kanál**.
- 2 Zadejte adresu a vyberte možnost **Navigace**.

Nastavení možností pro webové kanály

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > Webové kanály**.
- 2 Přejděte na webový kanál a vyberte **Možnosti**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout**.



Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
- 2 Přejděte na možnost **Nové zařízení** a výběrem možnosti **Přidat** proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Povolit připojení**.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Vyberte **Ano**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Moje handsfree** > **Nové handsfree**.
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost **Přidat**.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Šetření energie** > **Zapnuto**.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Zvuk** > **Přenést zvuk**.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 59.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu **Velkokap. přenos** nebo v režimu **Přenos médií**. Pomocí režimu **Režim telefonu** můžete také synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v části *Začínáme* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:


- Windows® 2000
- Windows XP (Professional nebo Home)
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Režimy Přenos médií a Velkokapacitní přenos

Pomocí *Průzkumníka systému Microsoft Windows* můžete myší přesouvat soubory mezi telefonem nebo paměťovou kartou a počítačem.

- ! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu Přenos médií a režimu Velkokapacitní přenos

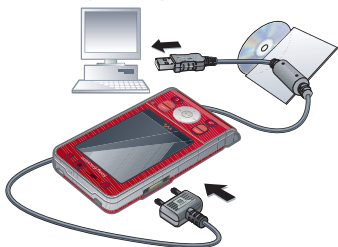

 **Dříve než začnete přenášet soubory, musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Viz část Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite na straně 59.**

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte **Velkokap. přenos** > **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **USB** > **Režim USB** > **Velkokap. přenos**. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.
- 3 **Telefon:** Vyberete-li možnost **Přenos médií**, zůstane telefon během přenosu souborů zapnutý.

- 4 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v *Průzkumníkoví systému Windows*.
- 5 Myší přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkoví systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost **Vysunout**.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: **Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.**

Režim telefonu

Před synchronizací nebo použitím telefonu jako modemu musíte do počítače nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*. Viz část *Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite* na straně 59.

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Spustíte software *PC Suite* v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.

- 3 **Telefon:** Vyberte **Režim telefonu**
> **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Připojení**
> **USB** > **Režim USB** > **Režim telefonu.**
- 4 **Počítač:** Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* našel telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.

 Po instalaci softwaru *Sony Ericsson PC Suite* do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.

Synchronizace

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook. Pomocí standardu SyncML nebo serveru Microsoft® Exchange a aplikace Exchange ActiveSync můžete také synchronizovat telefon s internetovou službou. Další informace naleznete v části Začínáme na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

 Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite* z disku CD, který jste obdrželi s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Software si můžete také stáhnout na webových stránkách www.sonyericsson.com/support.

Chcete-li v počítači používat software *PC Suite*, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows XP (Professional nebo Home)
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Instalace softwaru *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat software *Sony Ericsson PC Suite*) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53.

Příprava na spuštění synchronizace

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **SyncML**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Vyberte **Adresa serveru**. Zadejte požadované informace a vyberte možnost **OK**.
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo**.

- 6 Přejděte na kartu **Aplikace** a označte aplikace, které chcete synchronizovat.
- 7 Vyberte možnost **Název databáze** a zadejte požadované informace.
- 8 Přejděte na kartu **Upřesnit** a zadejte další nastavení pro synchronizaci.
- 9 Vyberte **Uložit**.

Odstranění účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte **Možnosti** > **Odstranit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte **Spustit**.

Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange

V telefonu můžete prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.



Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

Příprava na spuštění synchronizace

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Doména** – doména serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.

Zadání nastavení pro aplikaci Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte **Uložit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

Příprava na použití aktualizací služby

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 53.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte **Verze softwaru**.

Použití aktualizací služeb pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizací služeb pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support nebo klepněte na položku **Aktualizační služba Sony Ericsson v softwaru PC Suite**, je-li v počítači nainstalován. Viz část **Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite** na straně 59.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizací služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba** > **Nastavení** > **Připomenutí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet na dobu 9 minut nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK** > **Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo** > **Uložit**.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Najděte a vyberte signál budíku. Vyberte **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Vyp**.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vyp**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.

- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 59.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí zobrazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář.**
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář.**
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Upravit.**
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte **Uložit.**

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář.**
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte **Možnosti** > **Odeslat.**
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář.**
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Zobrazit týden.**

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář.**
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Připomenutí.**
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly.**
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a vyberte > **Přidat.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly.**
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ❗ Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti** > **Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ❗ Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Časovač**.
- 2 Zadejte hodiny, minuty a sekundy.
- 3 Vyberte **Spustit**.

Použití stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Stopky** > **Spustit**.
- 2 Chcete-li zobrazit nový mezičas, vyberte možnost **Mezičas**.

Použití kalkulačky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí tlačítek $\odot$ a $\odot$ vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\cdot$ $\%$ $=$.

Paměť kódů

Do paměti kódů můžete uložit bezpečnostní kódy, například kódy kreditních karet. Musíte nastavit přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo

Kontrolní slovo potvrzuje, že jste zadali správný přístupový kód. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se

správné kódy. Je-li zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť' kódů.**
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Potvrďte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo.**

Přidání kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť' kódů.**
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Přejděte na možnost **Nový kód** a vyberte možnost **Přidat.**
- 4 Zadejte název, který chcete přiřadit kódu, a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kód a vyberte možnost **Hotovo.**

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť' kódů.**
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte **Možnosti.**

- 3 Vyberte **Možnosti** > **Změnit příst. kód.**
- 4 Znovu zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo.**

Zapomněli jste svůj přístupový kód?

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť' kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódu musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů. Viz část *První otevření paměti kódů* na straně 66.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť' kódů.**
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, který otevře paměť' kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Vymazat.**
- 4 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť' kódů?**
- 5 Vyberte **Ano.**

Profily

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profil.**
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit/upravit**.

! *Normální profil nelze přejmenovat.*

Obnovení výchozích nastavení všech profilů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Obnovit profily**.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Vlastní časové pásmo**.
- 2 Zvolte vaše časové pásmo výběrem města.

! *Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.*

Zámky

Záмок karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

- ! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

- ! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Aktivace zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Aktivace automatického zámku klávesnice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláv.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční odemknutí klávesnice

- V pohotovostním režimu stiskněte libovolné tlačítko a vyberte Odemk. > OK.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte , , , , .

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovení nastavení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 7.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obrátte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 30.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 6 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní?

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, je v horní části obrazovky zobrazena ikona .

Jak lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nelze používat Internet.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 6 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 53.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Přijetí položky* na straně 56.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručky *Začínáme*, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 7.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **Ano**. Viz část *Vložení karty SIM* na straně 5.

Kód PIN blokováno/Kód PIN2 blokováno

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 67.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 67.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu *Letadlo*. Viz část *Režim Letadlo* na straně 6.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrat'te se na provozovatele sítě a ověřte, zda je v místě, kde se nacházíte, dostatečné pokrytí sítě.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povolení ji používat. V případě tísne někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 18.

Kód PUK je blokován. Obrat'te se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 75.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webové stránce www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Země

Argentina

Austrálie

Rakousko

Belgie

Brazílie

Kanada

Střední Afrika

Chile

Čína

Kolumbie

Chorvatsko

Česká republika

Dánsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Hongkong

Maďarsko

Indie

Indonésie

Irsko

Itálie

Litva

Malajsie

Telefonní číslo

800-333-7427

1-300 650 050

0810 200245

02-7451611

4001-0444

1-866-766-9374

+27 112589023

123-0020-0656

4008100000

18009122135

062 000 000

844 550 055

33 31 28 28

09-299 2000

0 825 383 383

0180 534 2020

801-11-810-810

210-89 91 919

(z mobilního telefonu)

8203 8863

+36 1 880 4747

39011111

(při volání ze sítě

GSM zadejte kód

standardní účastnické volby)

021-2701388

1850 545 888

06 48895206

8 700 55030

1-800-889900

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

E-mailová adresa

questions.AR@support.sonyericsson.com

questions.AU@support.sonyericsson.com

questions.AT@support.sonyericsson.com

questions.BE@support.sonyericsson.com

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonyericsson.com

questions.CF@support.sonyericsson.com

questions.CL@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.CO@support.sonyericsson.com

questions.HR@support.sonyericsson.com

questions.CZ@support.sonyericsson.com

questions.DK@support.sonyericsson.com

questions.FI@support.sonyericsson.com

questions.FR@support.sonyericsson.com

questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com

questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com

questions.ID@support.sonyericsson.com

questions.IE@support.sonyericsson.com

questions.IT@support.sonyericsson.com

questions.LT@support.sonyericsson.com

questions.MY@support.sonyericsson.com

Mexiko	01 800 000 4722
Nizozemí	0900 899 8318
Nový Zéland	0800-100150
Norsko	815 00 840
Pákistán	111 22 55 73 Mimo hlavní město Karáči: (92-21) 111 22 55 73
Filipiny	02-6351860
Polsko	0 (předvolba) 22 6916200
Portugalsko	808 204 466
Rumunsko	(+4021) 401 0401
Rusko	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Slovensko	02-5443 6443
Jižní Afrika	0861 632222
Španělsko	902 180 576
Švédsko	013-24 45 00
Švýcarsko	0848 824 040
Tchaj-wan	02-25625511
Thajsko	02-2483030
Turecko	0212 47 37 777
Ukrajina	(+380) 44 590 1515
Spojené arabské emiráty	43 919880
Spojené království	08705 23 7237
USA	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud



questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com

questions.PK@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.ES@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

je nekontrolován certifikovaným servisním partnerem. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- **Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.

- Nevystavujte výrobek působení kapaliný nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohybat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společností Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Výrobek nepoužívejte v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- **Pozor:** Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUST.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujete pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezte tak, že před čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení některých výrobců motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tišňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležitých komunikacích (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Tišňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určen pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úrovně SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pořízení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií.

Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření. Jednotka SAR (měrná míra pořízení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie. Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými

mobilityní telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilityních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilityní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilityním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu: www.sonyericsson.com/health.

Uspadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilityním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství).

Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na webových stránkách www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zjistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie



Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nevkládějte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Osobní data odstraníte tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyberete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhnete se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“). Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínek v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí

strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani

na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlo nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový

software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývajících záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052021-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	24
aktualizační služba	61
aplikace	52
automatické opakované vytáčení	17

B

baterie	
nabíjení	7
použití a údržba	75
vložení	5
bezpečné použití	74
Bluetooth™, bezdrátová technologie ...	55
budíky	62

Č

čas	67
časovač	65
časové pásmo	67

D

datum	67
declaration of conformity	82
dílčí nabídky	12
doba hovoru	29

E

e-mail	33
--------------	----

F

fotoaparát	
nastavení	39
funkční tlačítka	12

H

handsfree	24, 43
technologie Bluetooth	56
hlasitost	
reproduktor sluchátka	17
vyzvánění	49
hlasová schránka	23
hlasové zprávy	33
hovory	
mezinárodní	17
nahrávání	51
obsluha dvou hovorů	26
podržení	26
povolené	27
přijetí a odmítnutí	17
tísňové	18
uskutečnění a přijetí	17
video	18
hry	51

I		
IMEI	69	
individuální vyzvánění volajícího	20	
Internet		
nastavení	53	
zabezpečení a certifikáty	54	
záložky	54	
J		
Java™	52	
jazyk	15	
K		
kalendář	63–64	
kalkulačka	65	
karta SIM		
kopírování na kartu a z karty	20, 21	
zámek a odblokování	67	
konferenční hovory	27	
kontakty		
přidání kontaktů do telefonu	19	
skupiny	22	
synchronizace	59	
výchozí kontakty	19	
M		
Media Manager	47	
metoda přenosu		
technologie Bluetooth	55	
USB	57	
mikrofon	17	
MMS, viz zprávy MMS		
MusicDJ™	50	
N		
nabídka činností	13	
nabídky	12	
nápověda	6	
nastavení		
Internet	53	
Java™	52	
název telefonu	53	
O		
obnovení nastavení telefonu	69	
obrázky	40	
úpravy	41	
odblokování karty SIM	67	
odeslání		
hudba	44	
melodie a vyzvánění	50	
obrázky	40	
události a úkoly	64	
vizitky	22	

omezená záruka	79
ovládání telefonu hlasem	24
ovládání zatřesením	43
označování fotografií	41

P

paměť kódů	65
paměťová karta	13
pevné vytáčení	28
PhotoDJ™	41
PIN	
odblokování	6
změna	68
PlayNow™	49
pohotovostní režim	6
profily	66–67
procházení nabídek	12
Přátelé	35
přehled nabídek	10
přehrávač videozáznamů	44
přehrávač Walkman®	43
přenos	
fotografie	39
hudba	47
soubory	57
zvuk	56
přesměrování hovorů	26
přiblížení/vzdálení	38
přijímání hovorů hlasovými příkazy	25
PUK	6, 67

R

rychlé vytáčení	23
-----------------------	----

S

SensMe™	46
sestavení	5
seznam volání	23
seznamy skladeb	45–46
schémata	42–50
skrytí čísla	29
skupiny	22
SMS viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
správce souborů	13
stopky	65
synchronizace	59–61

Š

šablony	33
---------------	----

T

telefonní čísla ve zprávě	31
textový vstup T9™	16
tísňová čísla	18
tlačítka	8

U		zapnutí nebo vypnutí	55
události	63	Bluetooth	55
úkoly	64–65	zámek pro ochranu karty SIM	68
upozorňování na e-maily	35	zámek telefonu	68
úvodní obrazovka	6	záznam zvuku	51
V		záznamník	23
videokamera	38	zkratky	13
vizitky	22	zprávy	
vlastní čísla	27	e-mail	33
využití paměti	21	hlasové	33
vyzvánění	49–50	informace z oblasti	
W		nebo informace buňky	37
webové kanály	55	MMS	31
Z		SMS	30
zadávání textu	15	zprávy MMS	31
zámek		zprávy SMS	30
karta SIM	67		
klávesnice	69		
telefon	68		
zámek klávesnice	69		