

Obsah

Začínáme.....6

Sestavení.....	6
Zapnutí telefonu.....	6
Nápověda.....	7
Nabíjení baterie.....	8
Přehled telefonu.....	9
Přehled nabídek*.....	11
Procházení nabídek.....	13
Paměť.....	14
Jazyk telefonu.....	15
Zadávání textu.....	15

Volání.....17

Uskutečňování a přijímání hovorů....	17
Kontakty.....	19
Rychlé vytáčení.....	22
Další funkce volání.....	23

Přehrávač Walkman™27

Sluchátka.....	27
Tlačítka multimediálního přehrávače.....	28
Přehrávač Walkman™.....	28
PlayNow™.....	32
TrackID™.....	33

Hudba a videoklipy online.....	33
Videopřehrávač.....	33
Rádio.....	34
Aplikace MusicDJ™.....	35
Záznam zvuku.....	35

Práce s obrázky36

Použití fotoaparátu.....	36
Další funkce fotoaparátu.....	37
Prohlížení a označování fotografií....	38
Použití fotografií.....	40
Práce s fotografiemi.....	40
Odeslání obsahu na webovou stránku.....	41
Tisk fotografií.....	42

Přenos a použití obsahu....43

Použití obsahu v telefonu.....	43
Odeslání obsahu do jiného telefonu.....	43
Použití kabelu USB.....	44
Přenos obsahu do počítače a z počítače.....	44
Název telefonu.....	46
Použití bezdrátové technologie Bluetooth™.....	46

Zálohování a obnovení.....	47
----------------------------	----

Zprávy.....49

Zprávy SMS a MMS.....	49
Konverzace.....	50
Hlasové zprávy.....	51
E-mail.....	51
Rychlé zasílání zpráv	53

Internet55

Záložky.....	55
Historie navštívených stránek.....	55
Další funkce prohlížeče.....	55
Certifikáty a zabezpečení Internetu.....	56
Webové kanály.....	56
Aplikace YouTube™.....	58
Připojení Wi-Fi™.....	58
DLNA™.....	59

GPS.....60

Použití systému GPS.....	60
Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony.....	60
Zjištění popisu cesty.....	61
Další funkce systému GPS.....	61

Synchronizace.....64

Synchronizace pomocí počítače.....	64
------------------------------------	----

Synchronizace pomocí internetové služby.....	65
---	----

Další funkce.....65

Režim Letadlo.....	65
Aktualizační služba.....	66
Budíky.....	66
Kalendář.....	68
Poznámky.....	69
Úkoly.....	69
Profily.....	69
Čas a datum.....	70
Schéma.....	70
Rozvržení hlavní nabídky.....	70
Vyzvánění.....	71
Orientace obrazovky.....	71
Hry.....	71
Aplikace.....	71
Vestavěný stojan.....	72
Zámky.....	73
Číslo IMEI.....	74

Odstraňování potíží.....75

Nejčastější dotazy.....	75
Chybové zprávy.....	78

Rejstřík.....80

Sony Ericsson W995 Walkman™

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Číslo publikace: 1225-4613.1

Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určité služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část **Důležité informace**.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost

Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společnosti Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

WALKMAN, logo WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ a Media Go jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

PLAYSTATION je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Wayfinder a Wayfinder Navigator jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wayfinder Systems AB.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích a oblastech.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5,818,437; 5,953,541; 5,187,480; 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057, patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty po celém světě.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu

požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoli jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>. Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společností Fraunhofer IIS a Thomson. Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie

softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na software včetně technických dat se vztahují nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy. Dále se na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Zákazník souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz softwaru. Software nesmí být stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) komukoliv na seznamu Specially Designated Nationals Ministerstva financí USA nebo seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3. Omezená práva: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2). Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2). Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.

! Poznámka

💡 Tip

⚠ Varování

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Začínáme

Sestavení


Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Odemkněte zámek krytu baterie.
- 2 Sejměte kryt baterie.
- 3 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.


Vložení baterie

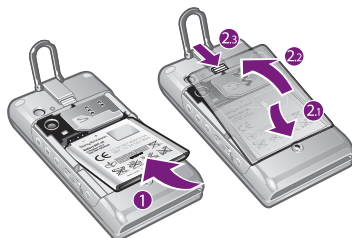

- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Nasadte kryt baterie zpět na místo a zamkněte jej.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

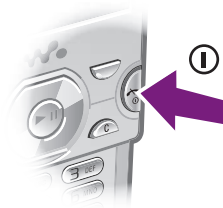

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Podle pokynů spusťte průvodce nastavením, pomocí kterého provedete základní nastavení a zobrazíte užitečné tipy.

💡 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko .*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

💡 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 20.*

Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód

PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

! *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámek karty SIM na straně 73.*

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Použití jiných sítí

Telefonování, používání zpráv a přenos dat, například používání internetových služeb, mimo síť vašeho operátora (tj. v cizí neboli roamingové síti), může být zatíženo vyššími náklady. Další informace získáte od mobilního operátora.

Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce www.sonyericsson.com/support k dispozici příručky k funkcím a další informace.

V telefonu je také k dispozici nápověda a informace.

Přístup k uživatelské příručce

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Uživatel. nápověda > Uživatelská příručka.**

Zobrazení tipů a rad

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Uživatel. nápověda > Tipy a triky.**

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možn..**

Zobrazení ukázkové prezentace telefonu

- Vyberte **Nabídka > Zábava > Ukázkové video.**

Zobrazení stavu telefonu

- Stiskněte tlačítko  a potom stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Zobrazí se informace o telefonu, paměti a baterii.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie



- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
 - 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.
-  **Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.**

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Světelný snímač obrazovky
- 3 Obrazovka
- 4 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 5 Funkční tlačítka
- 6 Navigační tlačítko
- 7 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 8 Tlačítko nabídky činností
- 9 Tlačítko přehrávače Walkman™
- 10 Kamera videohovoru
- 11 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 12 Tlačítko C (mazání)
- 13 Tlačítko tichého režimu



- 14 Zvukový konektor pro připojení sluchátek
- 15 Vestavěný stojan
- 16 Světelný snímač obrazovky
- 17 Blesk
- 18 Hlavní fotoaparát
- 19 Tlačítko multimediálního přehrávače – předchozí/
převínout zpět
- 20 Tlačítko multimediálního přehrávače – přehrát/pozastavit
- 21 Tlačítko multimediálního přehrávače – další/převínout
vpřed
- 22 Ovládání hlasitosti, digitální přiblížení/oddálení (lupa)
- 23 Tlačítko spouště fotoaparátu



Přehled nabídek*



PlayNow™



Fotoaparát



Služby určení polohy

Google Maps
Navigace
Stopař
Moje oblíbené
Informace o stavu
Nastavení



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Internet



Zprávy

Napsat novou
Přijaté zprávy/Konverzace
Zprávy
E-mail
Rychlé zprávy
Volat hlas. schr.



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



Organizátor

Správce souborů **
Budíky
Aplikace
Videohovor
Kalendář
Úkoly
Poznámky
Synchronizace
Časovač
Stopky
Světlo
Kalkulačka
Paměť kódů



Zábava

Služby online
Služby online
TrackID™
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Ukázkové video



Média

Fotografie

Hudba
Video
Hry
Webové kanály
Nastavení



WALKMAN



Nastavení

Všeobecné
Profily
Čas a datum
Jazyk
Aktualizační služba
Ovládání hlasem
Nové události
Zkratky
Režim Letadlo
Zabezpečení
Průvodce nastavením
Zjednodušení ovlád.
Stav telefonu
Obnovení nastavení
Zvuky a upozor.
Hlasitost vyzvánění
Vyzvánění
Tichý režim
Zesilující vyzvánění
Vibrační upozornění
Upozornění na zpr.
Zvuk tlačítek
Displej
Tapeta
Rozvržení hl. nab.

Schéma

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek

Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2

Správa hovorů

Doba a cena hovoru

Zobrazit / skrýt číslo

Handsfree

Přijímat otevřením

Ukončit zavřením tel.

Připojení

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní sítě

Datová komunikace

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv

Nastavení SIP

Příslušenství

Uživatel, nápověda

Uživatelská příručka

Stažení nastavení

Základní nastavení

Tipy a triky

* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.


** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 13.

Procházení nabídek

Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko  a stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.

Procházení nabídek telefonu

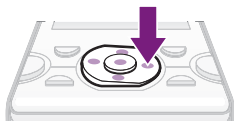

- K procházení nabídek použijte navigační tlačítko , ,  nebo .

Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé, prostřední nebo pravé funkční tlačítko.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte položku **Možn..**

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 Vyberte **Nabídka > Média**.
- 2 Přejděte na položku nabídky a stiskněte tlačítko .
- 3 Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte tlačítko .

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Karty

V některých nabídkách mohou být k dispozici karty. Karty má například nabídka **Hovory**.



Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko  nebo .

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určitým funkcím z pohotovostního režimu.

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, stiskněte , ,  nebo .

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Klávesové zkratky hlavní nabídky

Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Okamžitý přechod na položku hlavní nabídky

- Vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte některé z tlačítek , ,  nebo  nebo .

! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Viz část **Změna rozvržení hlavní nabídky na straně 70**.

Nabídka činností

Nabídka činností nabízí rychlý přístup k těmto funkcím:

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko .

Paměť

Obsah lze ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Je-li v telefonu vložená paměťová karta, budou se fotografie a hudba ukládat na paměťovou kartu. Pokud paměťová karta v telefonu není nebo je zaplněna, budou se fotografie a hudba ukládat do paměti telefonu. Zprávy a kontakty se ukládají do paměti telefonu, lze je však ukládat také na kartu SIM.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.


Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část *Použití obsahu v telefonu* na straně 43.

Vložení paměťové karty



- Vyjměte kryt baterie a vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem nahoru.

Vyjmutí paměťové karty



- Vyjměte kryt baterie a uvolněte paměťovou kartu zatlačením na její hranu.

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ . Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko .

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(*)a/A**.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržíte některé z tlačítek **(0+)**–**(9)**.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(.)**.

Zadání symbolu

- 1 Během zadávání textu vyberte **Možn.** > **Přidat symbol**.
- 2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 Vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9j**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*)a/A** přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 4 Stisknutím tlačítka **(.)** nebo **(/)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(#→B)**.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- 1 standby vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9j**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*)a/A** přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko **(2)**–**(9)**, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(#→B)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9, vyberte **Možn.** > **Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .

💡 Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část *Kontakty* na straně 19 a část *Seznam volání* na straně 19.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

⚠ Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Stiskněte tlačítko **ZapRep**.

⚠ Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří mobilní operátoři umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Mobilní síť** > **Sítě GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tišňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tišňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tišňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! *V některých zemích se mohou používat další tišňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další místní tišňová čísla.*

Uskutečnění tišňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tišňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tišňových čísel

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.

- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Speciální čísla** > **Tišňová čísla**.

Videohovor

O své zážitky se můžete podělit s přáteli a rodinnými příslušníky v reálném čase, nebo je můžete uložit a podělit se o ně později. Během videohovoru vidíte na obrazovce druhého účastníka. Druhý účastník vidí to, co snímá váš fotoaparát.

Příprava na uskutečnění videohovoru

Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony . Aby bylo možno uskutečnit videohovor, musí mít oba účastníci hovoru telefonní předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a současně musí být k dispozici signál pokrytí sítě 3G (UMTS).

Uskutečnění videohovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Možn.** > **Začít videohovor**.

Použití lupy u odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Sdílení fotografií a videoklipů během videohovoru

- 1 Stisknutím tlačítka  během videohovoru přepnete na kartu režimu sdílení videa.
- 2 Přejděte na videoklip nebo fotografii a vyberte možnost **Sdílet**.

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Možn..**

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

- 💡 *Kontakty lze synchronizovat pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite.*

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Okamžitý přechod do seznamu kontaktů

- Stiskněte a podržte některé z tlačítek  .

Volání pomocí chytrého hledání

- 1 Zadejte posloupnost číslic (nejméně dvou) stisknutím tlačítek  . Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn.** > **Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat** nebo **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

- 💡 *Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla, můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.*

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM**.

- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.

- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstraňování kontaktů

Odstranění všech kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Využití paměti**.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.

- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Přidat > Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část **Zprávy** na straně 49. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část **Povolené hovory** na straně 25.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.

- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
- 7 Vyberte **Pokračovat > Hotovo**.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle z pohotovostního režimu. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .

Další funkce volání

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > karta **Nastavení zpráv** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko **(1)**.

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- vytáčet hlasem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména této osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovor hlasem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení hlasem

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Aktivovat**.

- 2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

Vytáčení hlasem

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.

- ! Když je aktivována funkce *Omezení hovorů*, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část *Omezené vytáčení na straně 26*.

Přesměrování hovorů

- 1 Vyberte *Nabídka > Nastavení > Hovory > Přesměrování*.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost *Aktivovat*.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost *OK*.

Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivní funkce signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý přichází hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- Vyberte *Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Čekající hovor > Aktivovat*.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte *Možn. > Další hovor*.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte *Nahradit aktivní hov..*

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stisknete tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory**.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn.** > **Přepojit hovor**. Odpojíte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stisknete tlačítko  a potom tlačítko .

Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru stisknete tlačítko .
- 2 Vyberte **Možn.** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stisknete tlačítko .
- 4 Vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.

- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Možn.** > **Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Možn.** > **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možn.** > **Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn.** > **Speciální čísla** > **Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.

💡 Viz část **Skupiny** na straně 22.

Povolení všech hovorů

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.

Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

- ! Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.

- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

Doba a cena hovoru

Během hovoru se na telefonu zobrazuje doba hovoru. Můžete také zkontrolovat dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu všech hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Doba a cena hovoru** > **Měřiče hovoru**.

Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skryt své telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Zobrazit / skrýt číslo**.
- 2 Vyberte možnost **Skrýt číslo**.

Přehrávač Walkman™

Pomocí této aplikace můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 44.

Sluchátka



Souprava handsfree a sluchátka se k telefonu připojují konektorem průměru 3,5 mm (0,14 palce). Obě zařízení mohou být k telefonu připojena současně.

Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se

zastaví, když máte přichozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Použití sluchátek

- Připojte sluchátka do zvukového konektoru o průměru 3,5 mm (0,14 palce). Přehrávání hudby se zastaví, když máte přichozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru. Pokud sluchátka nemají mikrofon, použijte během telefonního hovoru vestavěný mikrofon telefonu.

Tlačítka multimediálního přehrávače



Pomocí tlačítek multimediálního přehrávače můžete ovládat přehrávač Walkman™, videopřehrávač a rádio. Tato tlačítka lze používat, i když je zapnutý zámek klávesnice a je připojena souprava handsfree a také když je přehrávač Walkman™ v minimalizovaném stavu.

Přehrávač Walkman™

Pomocí tlačítek multimediálního přehrávače můžete ovládat přehrávač Walkman™. Další informace naleznete v části *Tlačítka multimediálního přehrávače* na straně 28.

Při poslechu hudby z hlasitého reproduktoru můžete pomocí vestavěného stojanu položit telefon na stůl. Další informace o vestavěném stojanu naleznete v části *Vestavěný stojan* na straně 72.

Přehrávání hudby

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorii.
- 3 Přejděte na název a stiskněte tlačítko .

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte tlačítko .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Minimalizace přehrávače

- Stiskněte tlačítko .

Návrat do přehrávače

- Stiskněte tlačítko .

Pokračování v přehrávání hudby v minimalizovaném stavu

- Stiskněte tlačítko .

! Stisknutím tlačítka  zapnete naposledy použitou hudební aplikaci, tj. přehrávač Walkman™ nebo rádio.

Ovládání gesty

Přepínání skladeb




- 1 Když telefon přehrává hudbu, stiskněte a přidržte tlačítko  a prudším pohybem telefonu doprava přejděte na následující skladbu.
- 2 Chcete-li přejít na předchozí skladbu, použijte stejný pohyb, ale doleva.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí



- Když telefon přehrává hudbu, stiskněte a přidržte tlačítko  a zatřeste s telefonem.

Změna hlasitosti

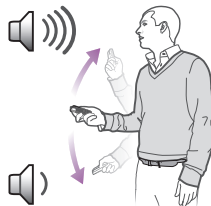

- 1 Když telefon přehrává hudbu, držte jej svisle před sebou.
- 2 Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a přidržte tlačítko  a otočte rukou nahoru a k sobě. Chcete-li snížit

hlasitost, opakujte pohyb v opačném směru.

Čisté stereo a čisté basy

Při ručním nastavení ekvalizéru bude zapnuta funkce čistého sterea a čistých basů.

Ruční nastavení ekvalizéru

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte **Možn.** > **Nastavení** > **Ekvalizér**.
- 3 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení Ručně. V opačném případě vyberte možnost **Ručně**.
- 4 K procházení frekvenčních pásem použijte tlačítko  nebo .
- 5 Ke změně hodnoty vybraného frekvenčního pásma použijte tlačítko  nebo .
- 6 Výběrem možnosti **Hotovo** se vrátíte k zobrazení přehrávače.

Zapnutí čistého sterea a čistých basů pomocí předvoleb ekvalizéru

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte **Možn.** > **Nastavení** > **Ekvalizér**.
- 3 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení Předvolba. V opačném případě vyberte možnost **Předvol.**
- 4 K procházení předvoleb použijte tlačítko  nebo .
- 5 Vyberte kteroukoliv z předvoleb kromě předvolby **Normální**.

Seznamy skladeb


Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory. Do seznamu skladeb můžete přidat skladby a složky. Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na možnost **Přidat skladby** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

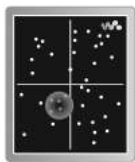

Pomocí funkce SensMe™ můžete vyvážet seznamy skladeb dvěma způsoby – podle nálady nebo ze všech skladeb v telefonu. Vytváříte-li seznam podle nálady, nejprve pomocí aplikace Media Go™ přeneste skladby do telefonu. Tím budou přidány informace, jako je nálada, tempo a akordy. Skladby jsou zobrazeny jako tečky na mapě se dvěma osami. V zobrazení **Vše** jsou všechny skladby v telefonu rozmístěny náhodně na mapě.

Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Přejděte na možnost **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Stiskněte tlačítko **☺**, **☹**, **☹** nebo **☹**.
- 4 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení **Nálada**. V opačném případě vyberte možnost **Nálada**.

- 5 Stisknutím tlačítek **☺**, **☹**, **☹** nebo **☹** zobrazíte náhled různých skladeb.
- 6 Vyberte možnost **Přidat** a stiskněte tlačítko **☺** nebo **☹**. Pak zvolte oblast skladeb.
- 7 Výběrem možnosti **Vytvořit** vytvoříte seznam skladeb a přehrajete jej v přehrávači Walkman™.
- 8 Vyberte **Možn. > Uložit sezn. sklad..**
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Vytvoření seznamu skladeb v zobrazení všech skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Přejděte na možnost **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Stiskněte tlačítko **☺**, **☹**, **☹** nebo **☹**.
- 4 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení **Vše**. V opačném případě vyberte možnost **Vše**.
- 5 Stisknutím tlačítek **☺**, **☹**, **☹** nebo **☹** zobrazíte náhled různých skladeb.
- 6 Vyberte možnost **Přidat** a stiskněte tlačítko **☺** nebo **☹**. Pak zvolte oblast skladeb.
- 7 Výběrem možnosti **Vytvořit** vytvoříte seznam skladeb a přehrajete jej v přehrávači Walkman™.
- 8 Vyberte **Možn. > Uložit sezn. sklad..**
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Zvukové knihy

Pokud k přenosu zvukových knih z počítače do telefonu použijete aplikaci Media Go™, můžete poslouchat zvukové knihy v telefonu. Může trvat několik minut, než se přenesená zvuková kniha zobrazí v seznamu dostupných zvukových knih.

Přístup ke zvukovým knihám

- Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Zvukové knihy**.
- 💡 *Zvukové knihy v jiných formátech než M4B a zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce **Skladby**.*

Nakupování

Předplatíte-li si hudební službu, která umožňuje omezené, dočasné použití s telefonem, můžete označit skladbu, kterou chcete později zakoupit. Při příští synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media® Player v počítači s přístupem k Internetu by se měla zobrazit otázka, zda chcete zakoupit předtím označenou skladbu. Budete-li souhlasit, skladba bude stažena do počítače a z vašeho účtu ve vybrané hudební službě bude odečten poplatek. Tato služba vyžaduje

předplatné a účet v hudební službě stahování, počítač s aplikací Microsoft® Windows Media® Player 11 nebo novější kompatibilní verzi aplikace Windows Media® Player a připojení k počítači pomocí rozhraní USB.

! *Označení skladby není viditelné. Označení skladeb nelze zrušit.*

Označení sklady

- Když je telefon přehrává skladbu, kterou chcete označit, stiskněte a přidržte tlačítko .

PlayNow™

Výběrem možnosti **PlayNow™** vstoupíte do aplikace PlayNow™ arena, ve které můžete stahovat hudbu, vyzvánění, schémata a tapety. Pomocí této služby můžete zobrazit nebo přehrát obsah před jeho zakoupením a stažením do telefonu. Pokud aplikace PlayNow™ a PlayNow™ arena nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 75.

! *Tato služba není dostupná ve všech zemích.*

Pomocí počítače můžete využít internetový obchod PlayNow™ arena

na webové stránce www.playnow-arena.com, který nabízí rozšířené funkce. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support v příručce k funkci *PlayNow™ arena*.

Použití aplikace PlayNow™

- 1 Vyberte **Nabídka** > **PlayNow™**.
- 2 Projděte aplikaci PlayNow™ arena a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia v telefonu. Pokud služba TrackID™ nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 75.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
- Když v telefonu hraje rádio, vyberte **Možn.** > **TrackID™**.

💡 *Nejllepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.*

Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 75.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nast. datového toku** > **Připojit pomocí**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Videopřehrávač

Pomocí tlačítek multimediálního přehrávače můžete ovládat videopřehrávač. Další informace naleznete v části *Tlačítka multimediálního přehrávače* na straně 28.

Při sledování videoklipů můžete pomocí vestavěného stojanu položit

telefon na stůl. Další informace o vestavěném stojanu naleznete v části *Vestavěný stojan* na straně 72.

Přehrávání videoklipů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na název a stiskněte tlačítko .

Zastavení přehrávání videoklipů

- Stiskněte tlačítko .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi videoklipy

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Změna velikosti obrazovky videa

- 1 Vyberte **Možn.** > **Velikost videa**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uložení obrázku z videoklipu

- 1 Pozastavte videoklip stisknutím tlačítka .

- 2 Chcete-li pozastavený obraz uložit jako obrázek, vyberte **Možn.** > **Uložit obrázek**.

Rádio

Pomocí tlačítek multimediálního přehrávače můžete ovládat rádio. Další informace naleznete v části *Tlačítka multimediálního přehrávače* na straně 28.

- ! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.*

Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Rádio**.

- 💡 Stisknutím tlačítka  zapnete rádio. Tlačítko  spustí naposledy použitou hudební aplikaci, což je rádio nebo přehrávač Walkman™.

Automatické vyhledání stanic

- Vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání stanic

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace rádia

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat.**

Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Rádio.**

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Automatické uložení stanic

- Vyberte **Možn.** > **Aut. uložení.**

Ruční uložení stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možn.** > **Uložit.**
- 2 Přejděte na pozici a vyberte možnost **Vložit.**

Výběr uložených stanic

- 1 Vyberte **Možn.** > **Stanice.**
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Stisknete tlačítko  nebo .

Aplikace MusicDJ™

Pomocí této aplikace můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění.

K dispozici jsou předem připravené zvuky s různými charakteristikami.

Vytvoření melodie

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **MusicDJ™.**
- 2 Vyberte, zda chcete zvuky **Vložit,** **Kopír.** nebo **Vložit.**
- 3 K procházení mezi zvuky použijte tlačítka , ,  nebo .
- 4 Vyberte **Možn.** > **Uložit melodii.**

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

! *Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrání zvuku

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Záznam zvuku** > **Nahrát.**

Nahrání hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru vyberte **Možn.** > **Nahrát.**
- 2 Výběrem možnosti **Uložit** uložte záznam.

Poslech nahrávky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů.**

- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehrát**.

Práce s obrázky


Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Uložené fotografie a videoklipy naleznete ve složce **Média** a v aplikaci **Správce souborů**.

Použití fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- standby stisknete a přidržíte tlačítko .

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

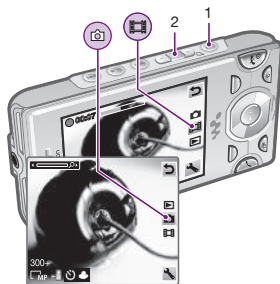

- 1 Aktivace fotoaparátu, pořízení fotografie, nahrání videoklipu

Pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujte automatické zaostření.
- 3 Když se tečka a rámeček zaostření zbarví dozelena, stisknutím tlačítka  zcela dolů pořídíte fotografii. Fotografie bude automaticky uložena.

Nahrání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Úplným stisknutím tlačítka  spusťte nahrávání.
- 3 Nahrávání zastavíte úplným stisknutím tlačítka . Videoklip bude automaticky uložen.

Použití lupy (přiblížení/oddálení)

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Nastavení jasu

- Stiskněte navigační tlačítko. Úroveň jasu je zobrazena vedle ikony .

Prohlížení fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Projděte fotografie.

Prohlížení videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Přejděte na videoklip a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Další funkce fotoaparátu

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

Funkce Photo fix

Pomocí funkce Photo fix lze vylepšit fotografie. Jediným klepnutím lze přizpůsobit jas, světlost a kontrast, a tím získat nejlepší možnou fotografii. Vylepšení budou uložena jako kopie fotografie. Původní fotografie zůstane nedotčena.

Vylepšení fotografie pomocí funkce Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Možnost **Náhled** musí být nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Vyberte  > **Nastavení** a přejděte na možnosti **Náhled** > **Zapnuto**. Výběrem možnosti  se vraťte k hledáčku.
- 3 Pořídte fotografii.
- 4 Když je snímek zobrazen, vyberte **Možn.** > **Photo fix**.

Rozpoznání obličeje

Pomocí funkce rozpoznání obličeje lze zaostřit obličej, který není ve středu hledáčku. Fotoaparát automaticky rozpozná až tři obličeje, které označí bílými rámečky. Zelený rámeček označuje obličej, který byl vybrán funkcí automatického zaostření. Zaostření bude obličej nejbližší k fotoaparátu.

Nastavení funkce rozpoznání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Zaostření** > **Rozpozn.** oblič..

BestPic™

Jedním stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu můžete pořídít sérii fotografií. Potom můžete uložit nejlepší fotografii nebo všechny fotografie.

Použití funkce BestPic™

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Režim snímání** > **BestPic™**.
- 3 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření.
- 4 Když se tečka a rámeček zaostření zbarví dozelena, stisknutím tlačítka  zcela dolů dokončete snímek.
- 5 Vyberte **Možn.** > **Uložit vše** nebo stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte nejlepší fotografii a potom vyberte možnost **Uložit**.

Prohlížení a označování fotografií

Zobrazení fotografií pomocí prezentace

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.

- 4 Vyberte **Možn.** > **Prezentace**.
- 5 Vyberte náladu.

Zobrazení fotografií na mapě

K pořízené fotografii můžete připojit zeměpisnou polohu místa, kde byla pořízena. Tato funkce se nazývá označování zeměpisných souřadnic. Fotografie se zeměpisnými souřadnicemi jsou ve složce **Média** označeny symbolem .

Zobrazení fotografií na mapě

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Zobrazit na mapě**.

! *Chcete-li zobrazit fotografie na mapě, musíte mít telefonní předplatné, které podporuje přenos dat, a nastavení připojení k Internetu. Nastavení připojení k Internetu můžete stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo z webové stránky www.sonyericsson.com/support.*

Změna nastavení označování zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Nastavení** > **Přidat polohu**.

- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Označování fotografií

V nabídce **Značky fotografií** můžete uspořádat fotografie do kategorií pomocí značek. Můžete například vytvořit značku s názvem „prázdniny“ a přidat k ní všechny fotografie z dovolené.

Vytvoření nové značky pro fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte **Možn.** > **Nová značka**.
- 5 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte ikonu.
- 7 Chcete-li fotografii označit, vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot..**

Označování fotografií

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 5 Vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot..**

- 6 Přejděte na každou fotografii, kterou chcete označit, a vyberte **Možn.** > **Označit tuto fot..**

Použití fotografií

Fotografii můžete přidat ke kontaktu, použít ji jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Použít jako**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Práce s fotografiemi

Chcete-li fotografie a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat, nainstalujte aplikaci **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**. Je k dispozici je stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci **Media Go™**. Další informace naleznete v části

Přenos obsahu do počítače a z počítače na straně 44.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit fotografie a videoklipy.

Úprava a uložení fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Použít PhotoDJ™**.
- 5 Upravte fotografii.

Úpravy a uložení videoklipu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte **Možn.** > **Použít VideoDJ™**.
- 3 Upravte videoklip.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Uložit**.

Oříznutí videoklipu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Videozáznamy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte **Možn.** > **Použít VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.
- 3 Nastavte počáteční bod: vyberte **OK** > **Nastavit** > **Začátek**.
- 4 Nastavte koncový bod: vyberte **Nastavit** > **Konec**.

- 5 Vyberte **Oříznout** > **Možn.** > **Uložit**.

Odeslání obsahu na webovou stránku

Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete na webovou stránku odeslat své fotografie nebo videoklipy. Pokud odeslání obsahu na webovou stránku nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby*. na straně 75.

! *Použití webových služeb mohou vyžadovat samostatnou licenční smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. obraťte se na poskytovatele služeb.*

Odeslání fotografií uložených v telefonu na webovou stránku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Na web. stránku**.
- 5 Vyberte v seznamu webovou stránku a potom vyberte **Nová webová stránka** > **Přidat**.
- 6 Zadejte e-mailovou adresu určenou k odesílání na webovou stránku.

- 7 Zadejte webovou adresu a název.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.
- 9 Vyberte v seznamu webovou stránku.
- 10 Zadejte text.
- 11 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Odeslání videoklipů uložených v telefonu na webovou stránku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videozáz.**
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte **Možn.** > **Odeslat** > **Na web. stránku**.
- 3 Vyberte v seznamu webovou stránku a potom vyberte **Nová webová stránka** > **Přidat**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu určenou k odesílání na webovou stránku.
- 5 Zadejte webovou adresu a název.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.
- 7 Vyberte v seznamu webovou stránku.
- 8 Zadejte text.
- 9 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Odeslání právě pořízených fotografií nebo videoklipů na webovou stránku

- 1 Po pořízení fotografie nebo videoklipu vyberte **Odeslat** > **Na web. stránku**.
- 2 Vyberte v seznamu webovou stránku a potom vyberte **Nová webová stránka** > **Přidat**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu určenou k odesílání na webovou stránku.
- 4 Zadejte webovou adresu a název.

- 5 Vyberte možnost **Uložit** a vyberte webovou stránku.
- 6 Zadejte text.
- 7 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přechod na webovou adresu z kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na webovou adresu a vyberte možnost **Navigace**.

Tisk fotografií

Fotografie můžete vytisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge™ připojené pomocí kabelu USB.

- 💡 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth, která podporuje profil doručování objektů (Object Push).*

Tisk fotografií pomocí kabelu USB

- 1 Připojte k telefonu kabel USB.
- 2 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 3 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 4 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.
- 5 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.

- 6 Vyberte měsíc.
- 7 Přejděte na fotografii a vyberte **Možn.** > **Tisk**.

- 💡 *Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.*

Přenos a použití obsahu

Obsah, jako například obrázky a hudbu, lze přenášet a používat.

! *Není dovoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorskými právy. Chráněná položka je označena ikonou* 

Použití obsahu v telefonu

Pomocí aplikace **Správce souborů** můžete pracovat s obsahem uloženým v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Karty a ikony v aplikaci **Správce souborů** zobrazují umístění obsahu. Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Zobrazení využití paměti

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Využití paměti**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.

Výběr více než jedné položky ve složce

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Označit** > **Označit více**.

- 4 Přejděte na každou položku, kterou chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Přesun položek mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn.** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.
- 4 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 5 Vyberte možnost **Vložit**.

Zobrazení informací o obsahu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn.** > **Informace**.

Odeslání obsahu do jiného telefonu

Obsah lze odesílat například ve zprávách nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Odeslání obsahu

- 1 Přejděte na položku a vyberte **Možn.** > **Odeslat**.

2 Vyberte způsob přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolený způsob přenosu.

Použití kabelu USB

Pokud připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, můžete synchronizovat, přenášet a zálohovat obsah telefonu a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručkách k funkcím na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

- ! Kabel USB můžete zakoupit samostatně.

Příprava na použití kabelu USB

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 45.

- ! Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 V počítači: Ukončete všechny spuštěné aplikace v telefonu.
- 2 Odpojte kabel USB.

Přesun obsahu myši

Pomocí *Průzkumníku systému* Microsoft Windows můžete myši přesouvat obsah mezi telefonem, paměťovou kartou a počítačem.

Přesun obsahu myši

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V telefonu: Vyberte možnost **Přenos médií**. Během přenosu souborů zůstane telefon zapnutý.
- 3 V počítači: Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v *Průzkumníkoví systému Windows*.
- 4 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pomocí aplikace Media Go™ můžete přenášet multimediální obsah mezi telefonem a počítačem.

- 💡 Aplikace Media Go™ je k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

- ! Pokud k přenosu videoklipů do telefonu použijete aplikaci Media Go™, budou videoklipy automaticky překódovány tak, aby bylo jejich zobrazení optimální. Pokud

k přenosu videoklipů použijete jiný program než Media Go™, doporučujeme vybrat video s profilem H.264 Baseline s rozlišením až QVGA s rychlostí 30 snímků za sekundu, proměnnou bitovou rychlost (VBR) 384 kb/s (maximálně 768 kb/s) se zvukem ve formátu AAC+ s bitovou rychlostí 128 kb/s (maximálně 255 kb/s), frekvenci vzorkování 48 kHz a stereofonní zvuk ve formátu MP4.

Požadované operační systémy

Chcete-li používat počítačový software společnosti Sony Ericsson, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™,
- Microsoft® Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

Stahování aplikace Media Go™

- 1 **V počítači:** V prohlížeči Internetu přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Vyberte možnost *Software ke stažení*.
- 4 Vyberte telefon ze seznamu.
- 5 Klepněte na odkaz *Přečíst další informace a stáhnout* v části Media Go™.
- 6 Klepněte na tlačítko *Stáhnout nyní* a uložte soubor do počítače.

💡 *Zapamatujte si místo uložení souboru.*

Instalace aplikace Media Go™ ze staženého souboru

- 1 Vyhledejte v počítači stažený soubor aplikace Media Go™.
- 2 Poklepejte na soubor a postupujte podle pokynů.

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Vyberte *Start/Programy/Sony/Media Go™*.
- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Přenos médií**.
- 4 **V počítači:** Vyberte možnost *Transfer to or from Device using Media Go™* a klepněte na tlačítko OK.
- 5 Počkejte, až se telefon zobrazí v aplikaci Media Go™.
- 6 Přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem v aplikaci Media Go™.

Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

Zadání názvu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Název telefonu.**
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ je bezplatná a umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky,
- hrát hry pro více hráčů.

- ! *Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.*

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Možná budete také muset spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout.**
- ! *Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je zapnutá viditelnost telefonu v režimu Bluetooth.*

Spárování telefonu se zařízením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.**
- 2 Přejděte na možnost **Nové zařízení** a výběrem možnosti **Přidat** proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte **Možn. > Povolit připojení.**

- 4 Vyberte možnost **Vždy dotazovat** nebo **Vždy povolit**.

! *Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.*

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Handsfree**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. V režimu šetření energie lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit více než jedno zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Šetření energie > Zapnuto**.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Handsfree > Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

! *Toto nastavení bude použito pouze tehdy, pokud hovor přijmete tlačítkem na telefonu.*

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk**.
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Zálohování a obnovení

K zálohování a obnovení kontaktů, kalendářů, úkolů, poznámek a záložek slouží aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.

Před zálohováním a obnovením je třeba nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*, která je k dispozici na webové stránce www.sonyericsson/support.

Kontakty lze zálohovat a obnovit v telefonu pomocí paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™). Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou

a paměti telefonu. Viz část *Použití obsahu v telefonu* na straně 43.

- ☛ *Obsah telefonu pravidelně zálohujte, abyste nedošlo k jeho ztrátě.*

Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 **V počítači:** Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a vytvořte zálohu.

Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- ! *Během procesu obnovení přepíše aplikace Sony Ericsson PC Suite veškerý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.*

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.

- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 **V počítači:** Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* a proveďte obnovení obsahu telefonu.

Zprávy

Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, obrázky, zvukové efekty, animace a melodie. Pro zprávy lze také vytvořit a používat šablony.

Při odesílání zpráv telefon automaticky vybere nejvhodnější formát odeslání zprávy (SMS nebo MMS).

Pokud zprávy MMS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby*. na straně 75.

Odesílání zpráv

Z telefonu lze odesílat zprávy. Maximální velikost standardní zprávy SMS je 160 znaků včetně mezer, pokud ke zprávě nejsou přidány žádné další položky. Zadáte-li více než 160 znaků, bude vytvořena druhá zpráva.

Jednotlivé zprávy budou odeslány jako jedna spojená zpráva.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte **Pokračovat** > **Vyhledat kontakt**.

- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

 *Pokud pošlete zprávu skupině, bude vám účtován poplatek za každého jednotlivého člena skupiny.*

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopíř..** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit** > **Vložit**.

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení příchozí zprávy na paměťovou kartu

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** a vyberte složku.

- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Uložit zprávu.**

Zobrazení zprávy ze složky přijatých zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit.**

Volání na číslo ve zprávě

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Přidat.**
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit.**
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK.**

Uložení zprávy jako šablony

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možn.** > **Uložit jako šabl.**

Možnosti zpráv

Některé možnosti, jako je například upozornění na zprávu a výchozí umístění zpráv, lze aplikovat na všechny zprávy. Při odeslání jednotlivých zpráv můžete nastavit další možnosti, jako je priorita doručení a doba doručení.

Nastavení možností pro všechny zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možn.** > **Upřesnit.**
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit.**

Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy** > karta **Konverzace**.
- 2 Vyberte konverzaci.

Odeslání zprávy ze složky Konverzace

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Konverzace**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

- ! **Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.**

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Vyhledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

- 💡 *E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení. Nastavení můžete zadat také ručně. Nastavení lze také stáhnout z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 Spusťte průvodce nastavením tímto postupem: **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail**.
- 2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet.

- 💡 *Pokud nastavení zadáváte ručně, můžete požádat o další informace poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatelem e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu.*

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu**: a vyberte možnost **Upravit**.

- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte možnost **Přidat** a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy** > **Možn.** > **Zjistit nové e-m..**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit** > **Možn.** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Odpověď**.

- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.

- 4 Vyberte **Pokračovat** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možn.** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Vyberte účet.

Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odeslat upozornění na nové e-mailové zprávy ke stažení.

Zapnutí upozorňování na e-maily k automatickému stažení

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **E-mail** > **Nastavení** > **Aut. stah. e-mailů**.
- ☛ Při použití automatického stahování e-mailů zůstává telefon připojený k e-mailovému serveru a jsou účtovány běžné poplatky za přenos. Podrobnosti získáte od mobilního operátora.

Rychlé zasílání zpráv

Připojením a přihlášením k serveru pro rychlé zasílání zpráv můžete komunikovat online pomocí zpráv chat. Pokud rychlé zasílání zpráv nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby*. na straně 75.

Příprava na použití služby rychlého zasílání zpráv

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresa serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru pro rychlé zasílání zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > **Nastavit**.
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Přidat**.

Přihlášení k serveru služby Rychlé zasílání zpráv

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > **Přihlásit**.

Odhlášení od serveru pro rychlé zasílání zpráv

- Vyberte **Možn.** > **Odhlásit**.

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Přidat kontakt**.

Odeslání zprávy chat

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Chat**.
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například **Šťastný** nebo **Zaneprázdněn**. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru pro rychlé zasílání zpráv.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy**.
- 2 První kontakt v seznamu jste vy.

Aktualizace vlastního stavu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Rychlé zprávy** > karta **Kontakty**.

- 2 Přejděte na své jméno a vyberte možnost **Změnit**.
- 3 Upravte informace a vyberte možnost **Uložit**.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb, některý z uživatelů služby rychlého zasílání zpráv nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Rychlé zprávy > karta Skupiny chat**.
- 2 Vyberte **Možn. > Přidat skup. chat > Nová skupina chat**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte **Pokračovat > Odeslat**.

Přidání skupiny chat

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Rychlé zprávy > karta Skupiny chat > Možn. > Přidat skup. chat**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli*

vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Rychlé zprávy > karta Konverzace**.
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte **Možn. > Upřesnit > Uložit konverzaci**.

Internet

Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 75.

Spuštění prohlížení

- 1 Vyberte možnost [Hledat](#).
- 2 Zadejte webovou adresu, hledaný výraz nebo název záložky.
- 3 Přejděte na položku v seznamu a vyberte možnost [Přejít](#) nebo [Hledat](#).

Ukončení prohlížeče

- Vyberte [Možn.](#) > [Ukončit prohlížeč](#).

Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možn.](#) > [Nástroje](#) > [Přidat záložku](#).
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost [Uložit](#).

Výběr záložky

- 1 Vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možn.](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost [Přejít](#).

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- Vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Možn.](#) > [Navigace](#) > [Historie](#).

Další funkce prohlížeče

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .
- 2 K posouvání rámce použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko [Lupa](#).
- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko .

! Funkci *Posunutí a lupa* lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce *Smart-Fit*.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Možn.](#) > [Upřesnit](#) > [Smart-Fit](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn. > Nástroje > Uložit obrázek.**
- 2 Vyberte obrázek.

Vyhledání textu na webové stránce

- 1 Vyberte **Možn. > Nástroje > Najít na stránce.**
- 2 Zadejte text a vyberte možnost **Najít.**

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možn. > Nástroje > Odeslat odkaz.**
- 2 Vyberte způsob přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolený způsob přenosu.*

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesnice můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

(# → 9)

Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce **Smart-Fit**)

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet.**
- 2 Vyberte **Možn. > Upřesnit > Režim klávesnice > Zkratky.**

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Certifikáty.**

Webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Tlačítko	Zkratka
-----------------	----------------

(1)	Záložky
-----	----------------

(2) - (9)	Zadání textu v poli <i>Zadat adresu, Prohledat web</i> nebo hledání v seznamu <i>Záložky</i>
-----------	---

(0 +)	Lupa
-------	-------------

Přidání nových kanálů z webové stránky

- 1 Když je zobrazená internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou ) , vyberte **Možn.** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 3 Vyberte možnost **Pokračovat**.

Vyhledávání webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Nový kanál** a zadejte webovou adresu.

Stažení obsahu pomocí webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na aktualizovaný kanál a vyberte možnost **Zobrazit** nebo ►.
- 3 Vyberte záhlaví, které chcete rozbalit.
- 4 Vyberte ikonu v závislosti na obsahu, tj. chcete-li otevřít webovou stránku, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout zvukový kanál podcast, vyberte ikonu , chcete-li stáhnout videokanál podcast, vyberte ikonu , a chcete-li stáhnout fotografii, vyberte ikonu .

💡 *Pomocí aplikace Media Go™ si můžete také objednat a stáhnout obsah z kanálů*

do počítače. Obsah poté můžete přenést do telefonu.

Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn.** > **Plán aktualizace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! *Časté aktualizace mohou být nákladné.*

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn.** > **Nastavení** > **Telegr. zpr. v pohot.** > **Zobrazit v pohot..**

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 Vyberte možnost **Telegr..**
- 2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka ⓘ nebo ⓘ přejděte na titulek zprávy a vyberte možnost **Přejít**.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Kanály podcast**.

Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Video > Kanály podcast**.

Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie. Chcete-li začít používat fotografické kanály, přečtěte si část *Webové kanály* na straně 56.

Přístup k fotografickým kanálům

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotografické kanály**.

Aplikace YouTube™

Pomocí aplikace YouTube™ Java™ můžete na telefonu sledovat videoklipy. Můžete vyhledávat videoklipy nebo odesílat na server svá vlastní videa.

Přístup k aplikaci YouTube

- Vyberte **Nabídka > Média > Video > YouTube**.
- 💡 *Chcete-li odeslat videoklipy do služby YouTube, musíte spustit aplikaci YouTube a postupovat podle pokynů v aplikaci.*

Připojení Wi-Fi™

Bezdrátové připojení Wi-Fi™ umožňuje bezdrátový přístup k Internetu z telefonu. Pomocí tohoto připojení můžete prohlížet Internet z domu (osobních sítí) nebo z veřejných míst (přístupových bodů).

- Osobní síť – jsou obvykle chráněny. Vlastník sítě vyžaduje zadání přístupového výrazu nebo klíče.
- Veřejné přístupové body – obvykle nejsou chráněny, avšak před

získáním přístupu k Internetu je často požadováno přihlášení ke službě operátora.

Použití bezdrátového připojení Wi-Fi

Chcete-li k prohlížení Internetu použít bezdrátové připojení Wi-Fi, musíte vyhledat dostupnou síť, připojit se k ní a potom spustit prohlížeč Internetu.

Zapnutí funkce Wi-Fi

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi > Zapnout**.

Připojení k síti

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**.
- 2 Přejděte na požadovanou síť a vyberte možnost **Připojit**.

Zahájení prohlížení pomocí bezdrátového připojení Wi-Fi

- 1 Zkontrolujte, zda je ve stavovém řádku ikona .
- 2 Vyberte **Nabídka > Internet**.

 Často používané sítě lze uložit jako oblíbené. Je-li zapnutá funkce **Aut. připojení**, telefon se k těmto sítím automaticky připojí, pokud jsou v jeho dosahu.

DLNA™

V telefonu je vestavěný server DLNA™ (Digital Living Network Alliance), který se připojuje k domácí síti prostřednictvím rozhraní Wi-Fi. Další zařízení DLNA připojená ke stejné domácí síti mají k telefonu přístup a mohou zobrazovat a přehrávat obrázky a hudební soubory uložené v telefonu. Kompatibilním zařízením DLNA může být počítač, televizor nebo konzole PLAYSTATION®3. Aby server DLNA fungoval, musí být zapnutá funkce Wi-Fi a telefon musí být připojený k oblíbené síti.

Aktivace serveru DLNA

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Sdílení v síti**.
- 2 Vyberte svou oblíbenou síť.
- 3 Vyberte **Zapnuto > Uložit**.

GPS

V telefonu je přijímač systému GPS, který pomocí satelitních signálů vypočítává vaši polohu.

! Pokud některé funkce systému GPS nefungují, přečtěte si část Nelze používat internetové služby. na straně 75.

Použití systému GPS

V případě nezakrytého výhledu na oblohu lze určit vaši polohu. Pokud se určení vaší polohy během několika minut nezdaří, přemístěte se na jiné místo. Vyhledávání napomůžete, pokud budete stát na jednom místě a nebudete zakrývat anténu systému GPS.

! Při prvním použití funkce GPS může trvat zjištění vaší polohy až 10 minut.



Asistované spuštění

Funkce **Asist. spuštění** urychluje výpočet polohy. Pokud funkce **Asist.**

spuštění není vypnuta, bude automaticky použita k vyhledání polohy tam, kde je k dispozici technologie systému GPS s asistencí (A-GPS).

Nastavení použití asistovaného spuštění

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Nastavení > Asist. spuštění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete zobrazit svou aktuální polohu, vyhledávat další místa a vypočítávat délku tras.

Po spuštění aplikace Google Maps se zobrazí vaše přibližná poloha. K jejímu určení jsou použity informace z mobilních vysílacích věží ve vašem okolí. Vaše poloha bude zpřesněna, jakmile vaši polohu stanoví přijímač systému GPS.

Použití aplikace Google Maps

- Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Google Maps**.

Zobrazení dalších informací o aplikaci Google Maps

- V aplikaci Google Maps vyberte **Možn.** > **Nápověda**.

Zjištění popisu cesty

Aplikace Wayfinder Navigator™ vás povede do cíle vaší cesty pomocí hlasových pokynů. V telefonu může být zkušební verze aplikace Wayfinder Navigator.

- ! *Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení cesty, kromě jiného včetně navigačních služeb postupného navádění k cíli (turn-by-turn).*

Spuštění aplikace Wayfinder Navigator

- Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Navigace**.

Další funkce systému GPS

Ukládání informací o poloze

Všechna uložená místa jsou ve složce **Moje oblíbené**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené** > **Přidat nové místo**.

- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte název. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Přejděte na možnost **Popis**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte popis a vyberte možnost **OK**.
- 5 Přejděte na možnost **Poloha**: a vyberte **Přidat** > **Aktuální poloha**.
- 6 Po nalezení polohy vyberte **Uložit**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Moje oblíbené**.
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost **Přejít**.

Přístup k oblíbeným položkám aplikace Google Maps

- Stiskněte tlačítko .

Požadavky na zjištění polohy

Některé externí služby mohou vyžadovat informace o vaší poloze.

Změna přístupových práv externích služeb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Nastavení** > **Soukromí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí systému GPS

Když se přijímač systému GPS nepoužívá, automaticky se vypne. Přijímač systému GPS můžete vypnout

také ručně. Ušetříte tím energii baterie v situacích, kdy jsou používány funkce, které nevyžadují přijímač systému GPS k určení polohy.

Ruční zapnutí nebo vypnutí systému GPS

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určené polohy > Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Povolit GPS** nebo **Zakázat GPS**.

Stopař

Stopař je sportovní aplikace využívající systém GPS, pomocí které můžete sledovat svou rychlost, vzdálenost, trasu a spálenou energii během tréninku. Trénink můžete založit na době trvání tréninku nebo na vzdálenosti, kterou chcete absolvovat. Můžete jej založit také na předchozí tréninkové trase, pro kterou máte k dispozici data systému GPS.

! *Informace poskytované aplikací Stopař jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádnou záruku jakéhokoliv druhu na přesnost aplikace Stopař. Jakékoliv vážné zdravotní a kondiční potíže byste měli projednat s lékařem.*

Zahájení tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určené polohy > Stopař > Zahájit trénink**.

- 2 Vyberte typ tréninku.
- 3 Přejděte na požadovanou položku, vyberte možnost **Upravit** a zadejte data.
- 4 Výběrem možnosti **Hotovo** data uložte.
- 5 Trénink zahájíte výběrem možnosti **Spustit**.

Přepínání mezi zobrazeními tréninku

- Chcete-li zobrazit informace o době trvání tréninku, jeho průběhu a živé porovnání s předchozím tréninkem, během tréninku stiskněte tlačítko  nebo .

Porovnání výsledků během tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určené polohy > Stopař > Zahájit trénink**.
- 2 Vyberte možnost **Určená trasa**.
- 3 Přejděte na možnost **Trasa**, vyberte možnost **Upravit** a vyberte trasu.
- 4 Přejděte na možnost **Živé porovnání** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Přejděte na výsledek, se kterým chcete porovnávat, a vyberte možnost **Porovnat**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo** a potom možnost **Spustit**.

! *Před porovnáním výsledků musí být k dispozici poloha GPS. Další informace naleznete v části Použití systému GPS na straně 60.*

Ruční ukončení tréninku

- Během tréninku vyberte **Pozastavit > Ukončit**.

Výsledky

Po skončení tréninku se zobrazí výsledek tréninku. Kdykoliv můžete zobrazit předchozí výsledky a jsou-li doplněny daty GPS, můžete je porovnat.

Zobrazení výsledku tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Výsledky**.
- 2 Přejděte na měsíce a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Přejděte na datum a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte výsledek tréninku. Pokud jste použili měření mezičasů okruhů, stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte výsledky podle okruhů.

Porovnání výsledků

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Výsledky**.
 - 2 Přejděte na výsledek a vyberte **Možnosti > Porovnat**.
 - 3 Vyberte výsledek, se kterým chcete porovnávat.
- ! *Před porovnáním výsledků musí být k dispozici poloha GPS. Další informace*

naleznete v části Použití systému GPS na straně 60.

Spálená energie

Chcete-li vypočítat a zobrazit energii spálenou během tréninku, musíte nejprve nastavit svůj osobní profil v nabídce **Nastavení** aplikace Stopař. Spálená energie bude zobrazena v zobrazení výsledků.

Nastavení osobního profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Nastavení > Osobní profil**.
- 2 Vyberte položku, zadejte data a vyberte možnost **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte **Možnosti > Uložit profil**.

Zapnutí sledování spálené energie

- Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Nastavení > Spálená energie > Zapnuto**.

Synchronizace

Synchronizaci lze provádět dvěma různými způsoby. Telefon můžete synchronizovat pomocí počítačového programu nebo pomocí internetové služby.

💡 *Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.*

Další informace naleznete v příručce k funkci *synchronizace* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Synchronizace pomocí počítače

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook®.

Před synchronizací musíte nainstalovat aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.

💡 *Software *Sony Ericsson PC Suite* je k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 45.

Stažení aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** V prohlížeči Internetu přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
 - 2 Vyberte oblast a zemi.
 - 3 Vyberte možnost *Software ke stažení*.
 - 4 Vyberte telefon ze seznamu.
 - 5 Klepněte na odkaz *Přečíst další informace a stáhnout* v části *PC Suite*.
 - 6 Klepněte na tlačítko *Stáhnout nyní* a uložte soubor do počítače.
- 💡 *Zapamatujte si místo uložení souboru.*

Instalace aplikace Sony Ericsson PC Suite ze staženého souboru

- 1 Vyhledejte v počítači stažený soubor aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Poklepejte na soubor a postupujte podle pokynů.

Synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikaci *Sony Ericsson PC Suite* z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **V telefonu:** Vyberte možnost *Režim telefonu*.

- 4 **V počítači:** Když se zobrazí informace, že aplikace *Sony Ericsson PC Suite* našla telefon, můžete začít synchronizovat.

 *Po instalaci aplikace Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě aplikace.*

Synchronizace pomocí internetové služby

Pomocí standardu SyncML™ nebo pomocí serveru Microsoft® Exchange a aplikace Microsoft Exchange ActiveSync můžete synchronizovat telefon s internetovou službou. Další informace naleznete v příručce k funkci *synchronizace* na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Režim Letadlo > Pokračovat > Zobr. po spuštění**.

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Aktualizační služba

Telefon můžete aktualizovat nejnovějším softwarem pomocí telefonu nebo počítače.

! *V některých zemích nebo oblastech není možná aktualizace pomocí telefonu.*

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Verze softwaru**.

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

Telefon můžete aktualizovat také vzdušnou cestou pomocí telefonu. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

! *Použití aktualizační služby pomocí telefonu vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.*

Nastavení aktualizační služby

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizační služba > Nastavení > Nastav. pro Internet**.

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizační služby pomocí počítače

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

! *Před aktualizací pomocí počítače proveďte zálohování všech svých osobních dat v paměti telefonu. Viz část Zálohování a obnovení na straně 47.*

Použití aktualizační služby pomocí počítače

- Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/updateservice.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK** > **Uložit**.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hoto** > **Uložit**.

Nastavení upozornění budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu 🎵.
- 4 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vypnout**.

Zrušení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu 🎵.
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení doby odložení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Doba odložení**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

- ☀ *Kalendář můžete synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®).*

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**

Úprava události

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**
- 4 Vyberte **Možn.** > **Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! *Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.*

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možn.** > **Zobrazit v pohot..**

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku zobrazenou standby. Poznámka je označena ikonou. Vyberte **Možn.** > **Skrýt poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možn.** > **Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! *Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.*

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn. > Zobrazit/upravit**.

! *Normální profil nelze přejmenovat.*

Čas a datum

! *Čas a datum mohou být vynulovány při vyjmutí baterie.*

Nastavení času

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Vlastní časové pásmo**.
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

! *Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.*

Změna velikost hodin na obrazovce pohotovostního režimu.

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Displej > Velikost hodin**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Schéma

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun.

Nastavení schématu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Displej > Schéma**.
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav..**

Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.

Změna rozvržení hlavní nabídky

- 1 Vyberte **Nabídka > Možn. > Rozvržení hl. nab..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- Stiskněte tlačítko  a potom stiskněte a přidržte tlačítko .
- ! *Tato akce nemá vliv na upozornění budíku.*

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Zvuky a upozor.** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Orientace obrazovky

Orientaci obrazovky můžete měnit mezi orientací na šířku a orientací na výšku. Je-li to možné, můžete také vybrat nastavení **Automatické otočení**, které zajistí změnu orientaci při naklonění telefonu.

Změna orientace obrazovky v prohlížeči

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možn.** > **Upřesnit** > **Orientace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Změna orientace obrazovky ve složce Média

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Nastavení** > **Orientace**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hry**.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různá oprávnění aplikací. Pokud aplikace Java nefungují, přečtěte si část *Nelze*

používat internetové služby. na straně 75.

Výběr aplikace Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Oprávnění**.
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn.** > **Obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení aplikace Java™ jako tapety

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej**.
- 2 Vyberte **Tapeta** > **Aplikace**.

- 3 Vyberte aplikaci Java.

! *Zobrazeny jsou pouze aplikace Java, které podporují funkci tapety.*

Aplikace Chůze

Chůze je aplikace pro počítání kroků. Sleduje počet kroků, které jste ušli, a počet kroků, které vám zbývají ke splnění denního cíle. Během používání aplikace Chůze můžete mít telefon v kapse. Aplikaci Chůze můžete použít také jako tapetu, která bude zobrazena v pohotovostním režimu.

Nastavení aplikace Chůze jako tapety

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Displej**.
- 2 Vyberte **Tapeta** > **Aplikace** > **Chůze**.

Vestavěný stojan

Vestavěný stojan je v zadní části telefonu. Pomocí stojanu můžete položit telefon na stůl a poslouchat multimediální obsah.

! *Chcete-li poslouchat hudbu nebo přehrávat videoklipy pomocí vestavěného stojanu a sluchátek, musíte připojit sluchátka do konektoru s průměrem 3,5 mm (0,14 palce).*



Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje mobilní operátor.

Odblokování karty SIM

- 1 Když se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.

- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit

na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

- ! Je důležité, abyste si nový kód zapamatovali. Pokud jej zapomenete, budete muset telefon doručit místnímu prodejci výrobků společnosti Sony Ericsson.

Aktivace zámku telefonu

- 1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost OK.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost OK.

Zámek klávesnice

Aktivací tohoto zámku můžete předejít náhodnému vtočení čísla. Příchozí

hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Aktivace automatického zámku klávesnice

- 1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláv..
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční odemčení klávesnice

- standby stisknete libovolné tlačítko a vyberte Odemk. > OK.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikace mobilního zařízení) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- Stiskněte (*#06#), (#*#), (0 +), (6), (#*#).

Odstraňování potíží

Některé potíže lze opravit použitím aktualizací služby. Pravidelným používáním aktualizací služby zajistíte optimální výkon telefonu. Viz část *Aktualizační služba* na straně 66.

Některé problémy vyžadují kontaktování mobilního operátora.

Další podporu získáte na webové stránce
www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci [Obnovení nastavení](#).

Obnovení nastavení

Pokud vyberete možnost [Obnovit nastavení](#), budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost [Obnovit vše](#), budou vymazána vaše nastavení a obsah, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky, zvuky a stažené hry. Může také dojít ke ztrátě obsahu, který byl v telefonu při jeho zakoupení.

Obnovení nastavení telefonu

- 1 Vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > [Všeobecné](#) > [Obnovení nastavení](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obratě se na mobilního operátora.

Nelze používat internetové služby.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Nastavení můžete stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo z webové stránky
www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživatel. nápověda** > **Stažení nastavení**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

💡 *Další informace získáte od mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.*

Z telefonu nelze odesílat zprávy.

Většinu zpráv lze odeslat jen tehdy, je-li zadáno číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Před odesláním většiny zpráv MMS musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od mobilního operátora nebo stáhnout pomocí průvodce nastavení či z webové stránky
www.sonyericsson.com/support.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr profilu MMS

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zpráva MMS**.
- 2 Vyberte existující profil nebo vytvořte nový.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení zpráv** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn.** > **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK** > **Uložit**.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Viz část **Vypnutí vyzvánění** na straně 71.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část **Nastavení hlasitosti vyzvánění** na straně 71.

Zkontrolujte profil. Viz část **Výběr profilu** na straně 69.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část **Přesměrování hovorů** na straně 24.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je viditelnost telefonu nastavena na možnost **Zobrazit telefon**. Viz část **Zapnutí funkce Bluetooth** na straně 46.

Při použití dodaného kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos obsahu mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support

a přečtěte si příručky k funkcím, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a části věnované odstraňování potíží.

Postup při zapomenutí přístupového kódu paměti kódů

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódů musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
- 2 Tříkrát zadejte nesprávný přístupový kód.
- 3 Zobrazí se zpráva **Vymazat paměť kódů a odstranit všechny položky?**.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Vložení karty SIM* na straně 6.

Konektory karty SIM je třeba vyčistit. Je-li karta poškozená, obraťte se na mobilního operátora.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho mobilního operátora.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2
Zadali jste nesprávně kód PIN nebo PIN2.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN 2 a vyberte možnost **Ano**.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován
Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 73.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 73.

Žádné pokrytí sítě

Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 65.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obratě se na mobilního operátora a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je

pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na straně 18.

Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Rejstřík

A

aktualizační služba	66
aplikace	71
automatické otočení	71
automatické stahování e-mailů	52

B

baterie	
kapacita	8
nabíjení	8
vložení	6
BestPic™	38
Bluetooth™, bezdrátová technologie	46
budíky	66

Č

čas	70
časové pásmo	70
čisté basy	30
čisté stereo	30
čítač kroků	72

D

datový tok	33
datum	70
DLNA™	59
doba hovoru	26

E

e-mail	51
ekvalizér	30

F

fotoaparát	36
tisk	42
fotografie	38
kanály	58
označování zeměpisných	
souřadnic	39
tisk	42
úpravy	40
vylepšení	38
značky	39
funkční tlačítka	13

G

Google Maps™	60
GPS	60

H

handsfree	23, 27
Bluetooth™, bezdrátová	
technologie	47
hlasitost	
reproduktor sluchátka	17
vyzvánění	71
hlasová schránka	23

hlasové zprávy	51
hledání	
na webových stránkách	56
hovory	
mezinárodní	17
nahrávání	35
obsluha dvou hovorů	25
podržení	24
povolné	25
přijetí a odmítnutí	17
tísňové	18
uskutečnění a přijetí	17
video	18
hry	71

CH

Chůze	72
-------------	----

I

IMEI	74
Internet	
nastavení	75
orientace obrazovky	71
zabezpečení a certifikáty	56
záložky	55

J

jazyk	15
-------------	----

K

kabel USB	44
kalendář	68

kanály RSS, viz webové kanály karta SIM

kopírování na kartu a z karty	20
vložení	6
zámek a odblokování	73
klávesové zkratky	14
konferenční hovory	25
kontakty	
chytré hledání	20
přidání kontaktů do telefonu	19
skupiny	22
výchozí kontakty	19

L

lupa (přiblížení/oddálení)	37
----------------------------------	----

M

Media Go™	44
mikrofon	17
MMS, viz zprávy MMS	
moje telefonní číslo	8
MusicDJ™	35

N

nabídka činností	14
nahrávání	
poslech	35
náklady	7
nápověda	7
nastavení	
stažení	76
vyzvánění	71

nastavení pro Internet	75
název modelu	8
název telefonu	46

O

obnovení nastavení	75
obrázky	36, 38
omezené vytáčení	26
online	
hudba	33
videoklipy	33
orientace obrazovky	71
osobní vyzvánění volajícího	20
ovládání gesty	29
ovládání telefonu hlasem	23
označování fotografií	38
označování zeměpisných souřadnic	39

P

paměť	14
paměť kódů	77
paměť telefonu	8, 14
paměťová karta	14
PC Suite	64
Photo fix	38
PhotoDJ™	40
PIN	7, 73
PlayNow™	32
podcast	58
pohotovostní režim	7
poznámky	69

posunutí a lupa	
webové stránky	55
poznámky	69
profily	69
procházení nabídek	13
přehled nabídek	11
přenos	
fotografie	44
hudba	44
zvuk	47
přenos médií	45
přesměrování hovorů	24
PUK	73

R

rádio	34
režim Letadlo	65
režim telefonu	64
roaming	7
rozpoznání obličejů	38
rychlé vytáčení	22
rychlé zaslání zpráv	53

S

SensMe™	31
sestavení	6
seznam volání	19
seznamy skladeb	30
schéma	70
skrytí čísla	26
skupiny	22
služby určení polohy	60

SMS, viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
správce souborů	43
stahování hudby	33
stažení	
nastavení	76
Stopař	62
synchronizace	64

Š

šablony	50
šetření energie	47

T

telefon	
zapnutí	6
textový vstup T9™	16
tísňová čísla	18
tlačítka	9
tlačítka multimediálního přehrávače	28
TrackID™	33
trénink	62

U

události	68
----------------	----

Ú

úkoly	69
úpravy videa	40

V

VideoDJ™	40
----------------	----

videokamera	36
videopřehrávač	34
videovyzvánění	71
vizitka	22
vlastní čísla	25
volání na číslo ve zprávě	50
využití paměti	21
vyzvánění	71
nastavení	71

W

Walkman™, přehrávač	27, 28
webové kanály	56
webové stránky	
historie	55
Wi-Fi™	58

Y

YouTube	58
---------------	----

Z

zadávání textu	15
zálohování a obnovení	47
záložky	55
zámek	
karta SIM	73
klávesnice	74
telefon	73
zámek klávesnice	74
zapnutí nebo vypnutí	
funkce Bluetooth™	46

zámek pro ochranu karty SIM	73
zámek telefonu	74
záznam zvuku	35
záznamník	23
zprávy	
e-mail	51
hlasové	51
MMS	49
SMS	49
zprávy MMS	49
zprávy SMS	49
způsob přenosu	
Bluetooth™, bezdrátová	
technologie	46
kabel USB	44
zvuková kniha	32