

Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson K750i. Pomůže vám zachytit ty nejlepší okamžiky a podělit se o ně. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Přidané dimenze – více pro váš telefon

Náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-PV710

Stylová a kompaktní souprava handsfree
s výjimečným výkonem.



Hlasitý odposlech do vozidla Bluetooth™ HCB-120

Řešení handsfree se zobrazením volajícího.
Pro použití v autě, v kanceláři nebo doma.



Stolní stojan CDS-65

Nejlepší pomocník vašeho telefonu:
umožňuje připojení kabelu USB,
nabíječky a přenosné soupravy handsfree.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně, nemusí však být k dispozici ve všech zemích. Úplnou nabídku naleznete na webu www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Obsah

Začínáme	5	Povolené hovory	28
Sestavení	5	Omezené vytáčení	28
Zapnutí telefonu	5	Pevné vytáčení	29
Nápověda v telefonu	7	Doba a cena hovoru	29
Nabíjení baterie	7	Zobrazení nebo skrytí vašeho čísla	30
Přehled telefonu	8	Přijmutí hovoru otevřením	30
Přehled nabídek	10	Zprávy	30
Procházení nabídek	12	Zprávy SMS	31
Správce souborů	13	Zprávy MMS	32
Jazyk telefonu	15	Možnosti zpráv	33
Zadávaní textu	15	Šablony	33
Volání	16	Hlasové zprávy	34
Uskutečňování a přijímání hovorů	16	E-mail	34
Kontakty	18	Přátelé	36
Seznam volání	22	Informace z oblasti nebo informace buňky	38
Rychlé vytáčení	23	Práce s obrázky	38
Hlasová schránka	23	Fotoaparát a videokamera	38
Ovládání telefonu hlasem	23	Hledáček a tlačítka fotoaparátu	38
Hlasové vytáčení	24	Používání fotoaparátu	38
Přesměrování hovorů	26	Ikony a nastavení fotoaparátu	39
Obsluha více než jednoho hovoru	26	Zkratky pro použití fotoaparátu	39
Zobrazení vlastních čísel	28		

Přenos fotografií	39	Použití kabelu USB	55
Tisk z fotoaparátu	40	Synchronizace	57
Obrázky	41	Aktalizační služba	59
Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™	42	Další funkce	60
Schémata	42	Služby lokalizace	60
Zábava	43	Budíky	62
Stereofonní přenosná souprava handsfree	43	Kalendář	63
Přehrávač hudby a videozáznamů	43	Úkoly	64
Přenos hudby z počítače	45	Poznámky	65
Služba TrackID™	46	Časovač, stopky a kalkulačka	65
Rádio	46	Paměť kódů	66
PlayNow™	47	Profily	67
Vyzvánění a melodie	48	Čas a datum	67
MusicDJ™	48	Zámky	68
Záznam zvuku	49	Odstraňování potíží	69
Hry	49	Nejčastější dotazy	69
Aplikace	50	Chybové zprávy	71
Možnosti připojení	51	Důležité informace	72
Nastavení	51	Bezpečné a efektivní použití	74
Název telefonu	51	Licenční smlouva pro koncového uživatele	79
Používání Internetu	51	Omezená záruka	79
Webové kanály	53	FCC Statement	82
Bezdrátová technologie Bluetooth™	53	Declaration of Conformity for Z750i	82
		Rejstřík	83

Sony Ericsson Z750i

UMTS/HSDPA 850/1900/2100

GSM 850/900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1201-8043.2

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tišňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*. Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi, které umožňují stahovat, ukládat a předávat dál další obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností

nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Logo Liquid Identity, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Memory Stick Micro, M2, logo Memory Stick a Sony jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook a Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Google a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích.

Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správy USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symbole pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 12.



Představuje pohyb středního navigačního tlačítka směrem nahoru.



Představuje pohyb středního navigačního tlačítka směrem dolů.



Představuje pohyb středního navigačního tlačítka směrem doprava.




Představuje pohyb středního navigačního tlačítka směrem doleva.

Začínáme

Sestavení


Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM

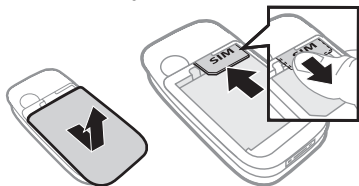

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.


Vložení baterie

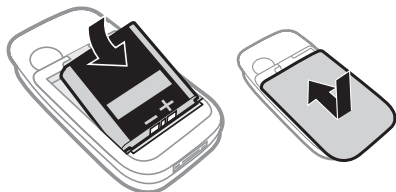

- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zavřete a zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

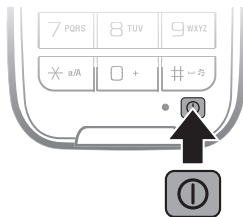

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyberte režim:
 - **Normál.** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.
- 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte jazyk.
- 5 Chcete-li během stahování nastavení použít průvodce nastavením, vyberte **Pokrač. > Ano**.

 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko .*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

 Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 20.

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN vám poskytne provozovatel sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

 Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámek karty SIM na straně 68.

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

 V režimu Letadlo lze používat funkci Bluetooth™.



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část Používání obrázků na straně 41.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 12.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Průvodce nastavením**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možnosti**.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Prohlídka**.


Zobrazení informací o stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

Nabíjení baterie

Baterie nového telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

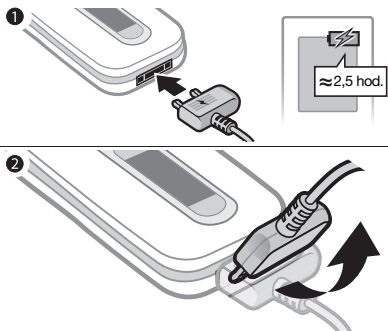


- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.


 **Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.**

Přehled telefonu

- 1 Reprodaktor
- 2 Obrazovka
- 3 Střední navigační tlačítko
- 4 Funkční tlačítko
- 5 Zelené tlačítko
- 6 Tlačítko fotoaparátu
- 7 Tlačítko C (mazání)
- 8 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 9 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 10 Tlačítko nabídky činností
- 11 Červené tlačítko
- 12 Funkční tlačítko
- 13 Navigační tlačítko
- 14 Světelný senzor
- 15 Kamera pro videohovory

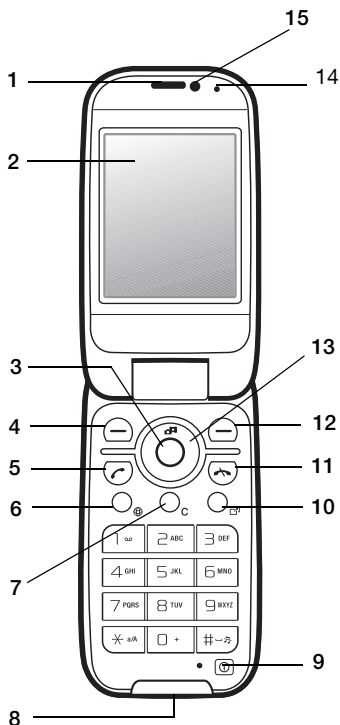

- 16 Tlačítko přehrát/pozastavit
- 17 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/vzdálení
- 18 Čtečka paměťové karty

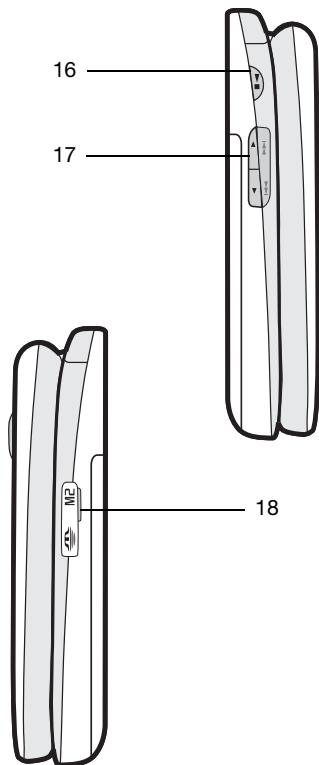

Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Hry
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Webové kanály
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Práce se zprávami
Nastavení



Média



Služby určení polohy

Google Maps
Moje oblíbené
Informace o stavu
Protokol
Nastavení



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



Rádio



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Správce souborů**

Budíky

Aplikace

Videohovor

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce nastavením

Stav telefonu

Obnovení nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skrýt číslo

Handsfree

Přijmutí hovoru

otevřením



Připojení*

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní síť

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Příslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 12.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu



- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Výběr akcí na obrazovce

- Akci zobrazenou ve spodní části obrazovky vyberete stisknutím levého nebo pravého tlačítka výběru nebo středního navigačního tlačítka.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možnosti**.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Procházení nabídky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Média**.
- 2 K procházení nabídek směrem nahoru, dolů, vlevo a vpravo použijte navigační tlačítko.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.** a stiskněte  - ,  ,   nebo .

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte    nebo .

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zkratky.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost Zkratka.

Nabídka činnosti

Nabídka činnosti poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činnosti

- Stiskněte tlačítko .

Karty nabídky činnosti

- Nové události – zmeškané hovory a nové zprávy.
- Spuštěné aplik. – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- Vlastní zkratky – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- Internet – rychlý přístup k Internetu.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.


Vložení paměťové karty

1



- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly nahoru.

Vyjmutí paměťové karty

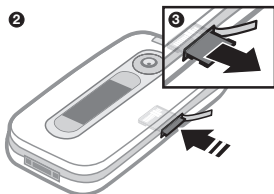

- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt a uvolněte ji zatlačením na její hranu.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > karta Na paměťové kartě.
- 2 Vyberte Možnosti.

Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky Jiné.

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě

složek Hry a Aplikace můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Na paměťové kartě** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte Možnosti > Informace.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte Možnosti > Správa souboru > Přesunout.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Vyberte Možnosti > Označit > Označit více.
- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost Označit.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko .

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ . Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko  a/A).

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko  a/A).

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek  + – .

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.
- 2 Pokud není zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  a/A) přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno

není prvním písmenem na tlačítku.

Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka (5), (2), (6), (3). Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 4 Stisknutím tlačítka (☺) nebo (☹) zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka (#↵).

Zadáání textu pomocí běžného textového vstupu multitap

- 1 V pohotovostním režimu zadejte například Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS.
- 2 Pokud je zobrazena ikona (T9), stisknutím a přidržením tlačítka (*a/A) přepnete na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko (2) – (9), až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka (#↵) přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte Možnosti > Napsat slovo.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost Vložit.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko (☎).
Viz část *Videohovor* na straně 18.

 *Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část Kontakty na straně 18 a část Seznam volání na straně 22. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část Ovládání telefonu hlasem na straně 23.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko (☎).

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko (☎+) a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko (☎).

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

 **Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.**

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **ZapRep**.

 **Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.**

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stiskněte tlačítko , přejděte na kartu **Nové události** a vyberte číslo.
- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Připojení** > **Mobilní síť** > **Sítě GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.

 **V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.**

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Speciální čísla > Tísňová čísla.

Videohovor

Během videohovoru se zobrazuje na obrazovce druhý účastník. Oba účastníci musí mít předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a musíte být v dosahu sítě 3G (UMTS). Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony .

Uskutečnění videohovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte Možnosti > Videohovor.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu odchozího videohovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte Možnosti.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Výchozí kontakty.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Scroll to **Nový kontakt** a vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

 *Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některé z tlačítek (2) – (9).*

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Kontakty na SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Volání pomocí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z tlačítek (1) – (9) a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta **Hovory > Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

 *Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volacího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.*

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Kopírovat na SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Aut. uložení na SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Záloh. na pam. kartu.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte možnost Přidat.

- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost OK.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte Uložit.

! Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte Možnosti > Upřesnit > Kopírovat ze SIM.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Řazení kontaktů

Výběr pořadí řazení kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Způsob řazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Kontakty.
- 2 Scroll to **Můj stav** a vyberte **Otevřít**.

- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt.** inf. a vyberte **Přidat > Vytvořit novou.**
- 4 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit.**

 *Chcete-li zadat symbol, vyberte Možnosti > Přidat symbol > Vložit.*

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte **Otevřít.**
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt.** inf. a vyberte možnost **Odeslat.**
- 4 Vyberte metodu přenosu.

 *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.,** na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část **Zprávy** na straně 30. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část **Povolené hovory** na straně 28.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Skupiny.**
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte **Přidat.**
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat.**
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit.**
- 7 Vyberte **Pokrač. > Hotovo.**

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu **Všechny hovory** a vyberte **Možnosti > Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Rychlé vytáčení umožňuje vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychleji. Tyto kontakty lze uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné použití hlasové schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro použití při hlasovém vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Aktivovat.
- 2 Vyberte Ano > Nový hlasový příkaz a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Honza mobil“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost Ano. V opačném případě vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 3 a 4.

- ! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

Nahrání hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Upravit názvy.
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte Možnosti > Nahradit hlas. př.
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Hlasové vytáčení

Kontakt můžete volat vyslovením jména.

Hlasové vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „Honza mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Uskutečnění hovoru se soupravou handsfree

- Stiskněte tlačítko na soupravě handsfree.

Aktivační příkaz

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste museli stisknout jakékoliv tlačítko. Chcete-li použít aktivační příkaz, musí být k telefonu připojena souprava handsfree.

- ! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Tuto funkci nepodporují soupravy handsfree s funkcí Bluetooth.*

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Aktivační příkaz > Aktivovat.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu

- 1 Řekněte aktivační příkaz.
- 2 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat přichozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hlasem > Aktivovat.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat, například na záznamník.



Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část Omezení vytáčení na straně 28.

Možnosti přesměrování hovorů

Standardní možnosti:

- Přesměrovat vždy – přesměrování všech hovorů.
- Je-li obsazeno – pokud probíhá hovor.
- Je-li nedosažitelný – pokud je telefon vypnutý nebo nedostupný.
- Neodpovídá-li – pokud hovor nebyl přijat do určité doby.

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Přesměrování.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte Aktivovat.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost OK.



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, pokud máte během hovoru druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Čekající hovor > Aktivovat.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Podržet. Probíhající hovor bude podřzen.
- 2 Vyberte Možnosti > Další hovor.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícíh hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte Nahradiť akt. hov.

Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte Možnosti > Sloučit hovory.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte Možnosti > Spojit hovory. Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .

Přijetí třetího hlasového hovoru

Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů nebo hovory nesloučíte, nemůžete přijmout třetí hovor.



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Podržet. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte Možnosti > Další hovor.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte Možnosti > Sloučit hovory a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte Možnosti > Uvolnit účastníka.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte Možnosti > Hovořit s účast. a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte Možnosti > Sloučit hovory.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo **Skupiny**.

💡 Viz část *Skupiny* na straně 22.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí sít'** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Omezení hovorů.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte **Aktivovat.**
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK.**



Pevné vytáčení

Pevné vytáčení umožňuje volání pouze na určitá čísla, uložená na kartě SIM. Tato pevná čísla jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Aktivovat.**
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK.**
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK.**

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Pevná čísla > Nové číslo.**
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit.**



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchodících hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Doba a cena hovoru > Měříče hovoru.



Zobrazení nebo skrytí vašeho čísla

Můžete si vybrat, zda při volání chcete skryt nebo zobrazit vaše číslo.

Skrýt vlastního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Zobrazit / skryt číslo.
- 2 Vyberte Skrýt číslo.

Přijmutí hovoru otevřením

Telefon lze nastavit tak, aby při otevření přijal hovor.

Zapnutí funkce přijmutí otevřením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Hovory > Přijímat otevřením.
- 2 Vyberte Zapnuto.

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Všeobecné > Místo uložení > Paměťová karta.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Uložit zprávu.

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Číslo je dodáváno operátorem a je obvykle uloženo na kartě SIM. Pokud není číslo střediska služeb uloženo na kartě SIM, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**
> **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte **Uložit**.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou**
> **Zprávy SMS**.
- 2 Napište odpověď a vyberte **Pokrač.**
> **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

- ! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny* na straně 22.

Zkopírování a vložení textu do textové zprávy

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti**
> **Kopírovat a vložit**.
- 2 Select **Kopírovat vše** or **Označit a kopír.** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit**
> **Vložit**.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti**
> **Přidat položku**.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Převod textové zprávy na zprávu MMS

- 1 Během psaní zprávy, vyberte **Možnosti** > **Na zprávu MMS**.
- 2 Pokračujte ve vytváření obrázkové zprávy. Viz část *Zprávy MMS* na straně 32.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zprávy SMS.
- 2 Vyberte Max. délka zprávy > Max. dostupné.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil připojení k Internetu a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil připojení k Internetu nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS > Profil MMS.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Zpráva MMS.
- 2 Přejděte na možnost Profil MMS a vyberte možnost Upravit.
- 3 Vyberte Možnosti > Upravit.
- 4 Přejděte na možnost Server zpráv a vyberte možnost Upravit.
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost OK > Uložit.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Zpráva MMS.
- 2 Zadejte text. Chcete-li do zprávy přidat položky, stiskněte a podržte tlačítko , přejděte doprava  a vyberte položku.
- 3 Vyberte Pokrač. > Hledat kontakt.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost Odeslat.

Přijetí zprávy MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.

- **Ne v cizí síti** – stažení, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávu stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uložení položky ve zprávě MMS

- Když je zobrazena zpráva MMS, vyberte **Možnosti** > **Uložit položky** a vyberte položku.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte **Možnosti** a přidejte položky. Vyberte **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Použití šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte možnost **Použít**.

- 3 Když je zpráva připravena, vyberte Pokrač. > Hledat kontakt.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost Odeslat.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Šablony > Nová šablona > Zpráva MMS.
- 2 Zadejte text. Chcete-li do zprávy přidat položky, stiskněte a podržte tlačítko , přejděte doprava  a vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost Uložit, zadejte název a vyberte možnost OK.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Zobrazit > Uložit jako šabl.

Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Napsat novou > Hlasová zpráva.
- 2 Napište odpověď a vyberte Zastavit > Odeslat > Hledat kontakt.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost Odeslat.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové adresy www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Účty.
- 2 Přejděte na možnost Nový účet a vyberte možnost Přidat.



Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Napsat novou.
- 2 Vyberte Přidat > Zadat e-mail. adresu. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost OK.
- 3 Chcete-li zadat další příjemce, vyberte možnost Upravit. Přejděte na požadovanou možnost a vyberte Přidat > Zadat e-mail. adresu. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost OK. Nakonec vyberte možnost Hotovo.
- 4 Přejděte na možnost Předmět:. Vyberte Upravit, zadejte předmět a pak vyberte OK.
- 5 Přejděte na možnost Text:. Vyberte Upravit, zadejte text a pak vyberte OK.
- 6 Přejděte na možnost Přílohy:. Vyberte možnost Přidat a vyberte soubor, který chcete připojit ke zprávě.
- 7 Vyberte Pokrač. > Odeslat.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy > Možnosti > Odesl./přij.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobrazit.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Uložit zprávu.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Odpověď.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost OK.
- 4 Vyberte Pokračovat > Odeslat.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte Možnosti > Přílohy > Zobrazit.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte Možnosti > Přílohy > Zobrazit > Uložit.

Synchronizace e-mailů

E-maily lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Účty.
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailu (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Označit k odstr.

- ! Označené e-maily budou odstraněny při příštím připojení k serveru.

Odstranění e-mailu (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Doručené zprávy.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte Možnosti > Označit k odstr.
- 3 Vyberte Možnosti > Vymazat doruč.

- ! Označené e-mailové zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.

Upozorňování na e-maily

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > E-mail > Nastavení > Upoz. na e-maily.

Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Nastavit.
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost Přidat.

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Přihlásit se.

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte Možnosti > Odhlásit se.

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Kontakty.
- 2 Vyberte Možnosti > Přidat kontakt.

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Kontakty.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost Chat.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost Odeslat.

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například Šťastný nebo Zaneprázdněn. Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > Možnosti > Nastavení > Zobrazit můj stav.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Vlastní stav.
- 2 Upravte informaci.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Skupiny chat.
- 2 Vyberte Možnosti > Přidat skup. chat > Nová skupina chat.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost Pokrač.
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte Pokrač. > Odeslat.

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Skupiny chat > Možnosti > Přidat skup. chat.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Konverzace.
- 2 Přejděte na konverzaci a vyberte Možnosti > Upřesnit > Uložit konverzaci.

Zobrazení uložené konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Přátelé > karta Konverzace.
- 2 Vyberte Možnosti > Uložené konverz.



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozepisovány předplatitelům v určité oblasti sítě.

Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Nastavení > Inform. z oblasti.
- 2 Přejděte na možnost Příjem a vyberte Upravit > Zapnuto.

Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

Obrazovka je při použití fotoaparátu vašim hledáčkem.

Používání fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu stiskněte ikonu fotoaparátu na středním navigačním tlačítku Ⓢ.

Pořízení snímku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stisknutím středního navigačního tlačítka vyfotografujte obrázek Ⓢ.
- 3 Obrázek bude automaticky uložen na paměťovou kartu.



Nenahrávejte, je-li na pozadí snímáního předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.

Nahrání videozáznamu

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí navigačního tlačítka přejděte na .
- 2 Úplným stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.

Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Videoklip se automaticky uloží na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru nebo dolů.

Nastavení jasu

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí navigačního tlačítka vyberte fotoaparát nebo videokameru.
- 2 Vyberte > Možnosti > Zobrazit vše nebo Zobrazit vše.

Vylepšení obrázku pomocí funkce Oprava fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a vyfotografujte obrázek.
- 2 Vyberte Možnosti > Oprava fotografie > OK.

Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce **Možnosti**.

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát > **Možnosti**. Vyberte možnost, kterou chcete změnit.

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Inform**.

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Velikost videozáznamu
	Noční režim
	Samospoušť
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB můžete přenášet obrázky a videozáznamy mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části

Bezdrátová technologie Bluetooth™ na straně 53 a v části Použití kabelu USB na straně 55.

Po instalaci aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition nebo aplikace Sony Ericsson Media Manager můžete obrázky a videozáznamy zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace se nacházejí na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete je také stáhnout na webovou adresu www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky

Blog s obrázky je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete své obrázky odeslat do blogu.

- ! *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na **Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.

- 3 Vyberte **Možnosti > Odeslat > Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK > Uveřejnit**.

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte **Navigace**.

Odeslání obrázku nebo videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Média**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možnosti > Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! *Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí obrázku nebo videozáznamu

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Tisk z fotoaparátu

Obrázky z fotoaparátu můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

 Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.

Tisk obrázků z fotoaparátu pomocí kabelu USB

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Tisk**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Připojte k telefonu kabel USB.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.

 Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.

Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí nabídky **Média**.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít jako**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Prezentace**.
- 4 Vyberte náladu.

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek.

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte **Zobraz**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Vyberte značku.
- 5 Pomocí  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a vyberte značku.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte Zobraz.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte Možnosti > Nová značka.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost OK.
- 5 Vyberte ikonu značky.
- 6 Stisknutím středního navigačního tlačítka označte obrázek.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na Fotografie > Fotoalbum.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte Zobraz.
- 3 Vyberte Možnosti > Použít PhotoDJ™.
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte Možnosti > Uložit.

Úpravy a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte Možnosti > VideoDJ™.

- 3 Upravte videozáznam.
- 4 Vyberte Možnosti > Uložit.

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů > Videozáznamy.
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte Možnosti > VideoDJ™ > Upravit > Oříznout.
- 3 Pomocí možnosti Nastavit nastavte počátek a vyberte možnost Začátek.
- 4 Pomocí možnosti Nastavit nastavte konec a vyberte možnost Konec.
- 5 Vyberte Oříznout > Možnosti > Uložit.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové adrese www.sonyericsson.com/support.


Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Správce souborů.
- 2 Přejděte na možnost Schémata a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na schéma a vyberte možnost Nastav.

Zábava

 Informace o procházení médií naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 12.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

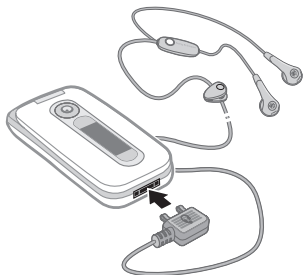

Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač hudby a videozáznamů

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na možnost **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte střední navigační tlačítko.

Pokračování v přehrávání hudby

- Stiskněte střední navigační tlačítko.

Změna hlasitosti

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a přidržte tlačítko ⏮ nebo ⏭.

Návrat do nabídky přehrávače

- Vyberte **Zpět**.

Návrat do přehrávače

- Vyberte **Možnosti** > **Pokračovat**.

Opuštění nabídky přehrávače

- Stiskněte a přidržte tlačítko ⏮.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na možnost Hudba.
- 2 Přejděte na název a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.



Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí hudby

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Procházení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- Interpreti – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- Alba – seznam hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě, seřazených podle alba.
- Skladby – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- Knihy zvuků – seznam knih zvuků, které byly přeneseny z počítače.
- Kan. podcast – seznam všech kanálů podcast, které byly přeneseny z počítače.
- Seznamy skl. – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.
- Video – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na Hudba > Seznamy skl.
- 2 Přejděte na možnost Nový seznam skladeb a vyberte možnost Přidat.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost OK.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Označit.
- 5 Výběrem možnosti Přidat přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na Hudba > Seznamy skl.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Vyberte Možnosti > Přidat skladby.
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Označit.
- 5 Výběrem možnosti Přidat přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Média a přejděte na Hudba > Seznamy sklad.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost Otevřít.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko .

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vymete Média a přejděte na Hudba > Seznamy sklad.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte Možnosti > Informace.

Přenos hudby z počítače

Pomocí aplikace *Sony Ericsson Media Manager*, která je součástí disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, můžete přenášet hudbu z disků CD či z počítače nebo hudbu zakoupenou do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

 Aplikace *Sony Ericsson Media Manager* je také k dispozici ke stažení na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití aplikace Media Manager

Chcete-li v počítači používat aplikaci *Media Manager*, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows XP (Professional nebo Home)

Instalace aplikace Media Manager

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Použití aplikace Media Manager

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 **Počítač:** *Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Telefon:** Vyberte **Velkokap. přenos > Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > USB > Výchozí režim USB > Velkokap. přenos**. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.

- *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*
 - 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost *Vysunout*. Viz část *Použití kabelu USB* na straně 55.
- Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v *nápovědě aplikace Media Manager*. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace *Media Manager*.

Hudba a videozáznamy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 51. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Připojení** > **Nast. datového toku**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **TrackID™**.
- Když hraje rádio, vyberte **Možnosti** > **TrackID™**.

Rádio

- *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno.*

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádio**.

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasových stanic

- Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možnosti > Uložit**.

Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Rádio > Možnosti > Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozici 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a přidrže tlačítko  - .

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek  - .



PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.



V některých zemích tato služba není dostupná. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světoznámých hudebních interpretů.

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část **Nastavení** na straně 51.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > PlayNow™**.
- 2 Vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.

- 1 Výběrem možnosti **Ano** stáhněte soubor.
- 2 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

! *Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.*

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte **Otevřít**.
- 3 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí vyzvánění

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají

s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zábava > MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopíř.** nebo **Vložit**.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Možnosti > Uložit melodii**.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na melodii, vyberte ji a vyberte **Možnosti > Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí melodie

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
- ! *Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.*

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

! *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zábava > Záznam zvuku**.

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehr.**

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd. > Zábava > Hry**.
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Ovládání her

Tlačítka na telefonu lze použít pro ovládání různých funkcí her.

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 51.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Oprávnění**.
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Aplikace**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možnosti** > **Obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.

Možnosti připojení

Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, funkce PlayNow™, služby Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a blogu z obrázky budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete je stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastavením > Stažení nastavení.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

 Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou adresu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Název telefonu.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost OK.

Používání Internetu

Pomocí Internetu můžete používat služby online.

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Navigace.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Ukončit prohlížeč.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

Uložení položky z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte položku.
- 2 Vyberte Možnosti > Nástroje a uložte položku.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Najít na stránce.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko Najít.

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Odeslat odkaz.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Používání záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte Možnosti > Nástroje > Přidat záložku.
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte Uložit.

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Navigace > Záložky.
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost Navigace.

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Internet.
- 2 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Režim klávesnice > Zkratky.

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
 - 	Zadání textu v poli Zadat adresu, Prohledat web nebo hledání v seznamu Záložky.
	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz.
	Přiblížit / vzdálit
	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Všeobecné
> Zabezpečení > Certifikáty.

Webové kanály

Často aktualizovaný obsah, jako jsou kanály podcast nebo denní zpravodajství, můžete přijímat pomocí webových kanálů. Kanály lze přidat ze stránek, které jsou označeny ikonou .

Přidání nových kanálů z webové stránky

- Když je zobrazena stránka Internetu, která obsahuje webové kanály, vyberte Možnosti > Webové kanály.

Vytvoření nového webového kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Webové kanály > Možnosti > Nový inform. kanál.
- 2 Zadejte adresu a vyberte možnost Navigace.

Nastavení možností pro webové kanály

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Zprávy > Webové kanály.
- 2 Přejděte na webový kanál a vyberte Možnosti.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (32 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout.

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Přejděte na možnost Nové zařízení a výběrem možnosti Přidat proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte Možnosti > Povolit připojení.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree.
- 2 Vyberte Ano.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost Přidat.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Šetření energie > Zapnuto.

Viditelnost

Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth mohla zjistit telefon, můžete nastavit telefon jako viditelný.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit telefon.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Zvuk** > **Přenést zvuk**.
- 2 Vyberte ze seznamu.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 57.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu **Velkokap.** přenos nebo v režimu **Přenos médií**.

Pomocí režimu **Režim telefonu** můžete také synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v části **Začínáme** na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:


- Windows® 2000
- Windows XP (Professional nebo Home)
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Režimy Přenos médií a Velkokapacitní přenos

Pomocí *Průzkumníka systému* Microsoft Windows můžete myši přesouvat soubory mezi telefonem nebo pamětí ovou kartou a počítačem.

! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Použití režimu Přenos médií a režimu Velkokapacitní přenos

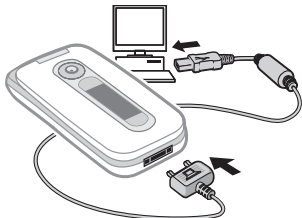

 **Dříve než začnete přenášet soubory,** musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Viz část Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite na straně 57.

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte Velkokap. přenos > Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > USB > Režim USB > Velkokap. přenos. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.
- 3 **Telefon:** Vyberete-li možnost Přenos médií, zůstane telefon během přenosu souborů zapnutý.
- 4 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníkoví systému Windows.
- 5 Myši přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v Průzkumníkoví systému Windows.
- 2 Vyberte možnost Vysunout.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.

Režim telefonu

Před synchronizací nebo použitím telefonu jako modemu musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Viz část Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite na straně 57.

Použití režimu telefonu

- 1 **Počítač:** Spusťte software PC Suite v nabídce Start/Programy/ Sony Ericsson/PC Suite.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 **Telefon:** Vyberte Režim telefonu > Nabíd. > Nastavení > karta Připojení > USB > Režim USB > Režim telefonu.
- 4 **Počítač:** Když se zobrazí informace, že software Sony Ericsson PC Suite našel telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.

 Po instalaci softwaru Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.

Synchronizace

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook. Pomocí standardu SyncML nebo serveru Microsoft® Exchange a aplikace Exchange ActiveSync® můžete také synchronizovat telefon s internetovou službou. Další informace naleznete v části Začínáme na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

 Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite z disku CD, který jste obdrželi s telefonem. Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Software si můžete také stáhnout na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Chcete-li v počítači používat software PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows XP (Professional nebo Home)
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat software Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 51.

Příprava na spuštění synchronizace

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **SyncML**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Přejděte na možnost **Adresa serveru** > **Upravit**. Zadejte požadované informace a vyberte možnost **OK**.
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo**.
- 6 Vyberte kartu **Nastavení aplikace** a vyberte aplikaci.
- 7 Vyberte možnost **Název databáze** a zadejte požadované informace.
- 8 Přejděte na kartu **Upřesnit** a zadejte další nastavení pro synchronizaci.
- 9 Vyberte **Uložit**.

Odstranění účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte **Možnosti**
> **Odstranit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange

V telefonu můžete prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.



Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

Příprava na spuštění synchronizace

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Doména** – doména serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.

Zadání nastavení pro aplikaci Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Scroll to **Nový účet** > and select **Přidat** > **ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte **Uložit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na **účet** a vyberte možnost **Spustit**.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

Příprava na použití aktualizací služby

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část **Nastavení** na straně 51.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte **Verze softwaru**.

Použití aktualizací služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizací služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou adresu www.sonyericsson.com/support nebo klepněte na položku **Aktualizační služba Sony Ericsson v softwaru PC Suite**, je-li v počítači nainstalován. Viz část *Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite* na straně 57.
- 2 Vyberte oblast a zemi.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizací služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Aktualizační služba > Nastavení > Připomenutí.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Služby lokalizace

Můžete získat pomoc s hledáním cesty, zobrazit informace o místě, kde se aktuálně nacházíte, a uložit svá oblíbená místa.

! Některé funkce Lokalizačních služeb používají Internet.

Použití lokalizačních služeb

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který pomocí signálů ze satelitu vypočítá místo, kde se nacházíte. Ujistěte se, že při použití přijímače GPS pro účely lokalizace máte dobrý výhled na nebe. Není-li vaše poloha po několika minutách nalezena, přesuňte se jinak.

Chcete-li usnadnit vyhledávání, nechte telefon otevřený, zůstaňte stát na místě a nezakrývejte přijímač GPS. Přijímač GPS je umístěn na levé straně klávesnice.



Assisted GPS

S funkcí Assisted GPS (A-GPS) trvá výpočet lokalizace kratší dobu.



Další informace získáte od provozovatele sítě.

Program Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí programu Google Maps™ můžete prohlížet mapy a satelitní snímky, vyhledávat adresy a firmy a vypočítávat trasy.

Hledání polohy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Google Maps.
- 2 Vyberte Možnosti > Hledat místo.
- 3 Vyberte Zadejte adresu.
- 4 Zadejte adresu a vyberte možnost OK.

Zobrazení satelitních snímků

- Během používání programu Google Maps™ vyberte Možnosti > Satelitní snímek.

Výpočet tras

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Google Maps.
- 2 Vyberte Možnosti > Popis cesty.
- 3 Vyberte Zadejte adresu. Zadejte adresu počátku trasy a vyberte možnost OK.
- 4 Vyberte Zadejte adresu. Zadejte adresu konce trasy a vyberte možnost OK.

Uložení místa

Všechna uložená místa jsou ve složce **Moje oblíbené**.

Uložení aktuální pozice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Moje oblíbené > Přidat nové místo.
- 2 Zadejte název a vyberte možnost OK.
- 3 Přejděte na Popis: a zadejte popis. Vyberte OK.
- 4 Přejděte na možnost Poloha: a vyberte Upravit > Aktuální poloha.

Zobrazení uloženého místa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Moje oblíbené.
- 2 Přejděte na místo a vyberte Ukázat na mapě.

Informace o stavu

Po nalezení pozice můžete prohlížet dostupné satelity a získat informace o své aktuální rychlosti a nadmořské výšce.

Požadavky lokalizace

Externí služby mohou požadovat vaši lokalizaci.

Změna oprávnění pro externí služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Nastavení > Oprávnění.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí GPS

Vypnutí GPS

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Služby určení polohy > Nastavení > Zakázat GPS.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet na dobu 9 minut nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Čas: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Zadejte čas a vyberte OK > Uložit.

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.

- 3 Přejděte na možnost Opakování: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost Označit.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost Označit.
- 6 Vyberte Hotovo > Uložit.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na možnost Upozornění budíku: a vyberte možnost Upravit.
- 4 Najděte a vyberte signál budíku.
- 5 Vyberte Uložit.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost Odložit.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost Vyp.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Vyp.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Budíky.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost Tichý režim a vyberte možnost Upravit.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 57.

Výchozí zobrazení

Můžete zvolit, zda se při otevření kalendáře zobrazí jako první měsíc, týden nebo den.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Výchozí zobrazení.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost Nová událost a vyberte možnost Přidat.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost Uložit.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost Zobraz.

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost Zobraz.
- 4 Vyberte Možnosti > Upravit.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte Uložit.

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte Možnosti > Zobrazit týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalendář.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte Možnosti > Upřesnit > Připomenutí.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na možnost Nový úkol a vyberte Přidat.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobraz.

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost Zobraz.
- 3 Vyberte Možnosti > Upravit.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost Pokrač.
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Úkoly.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte Možnosti > Připomenutí.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Poznámky

Můžete vytvořit a uložit poznámky. Poznámky lze zobrazit také v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Poznámky.
- 2 Vyberte Nová poznámka > Přidat.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost Uložit.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Poznámky.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte Možnosti > Zobrazit v pohot.

Odeslání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Poznámky.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte Možnosti > Odeslat.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Použití položky v poznámce

- 1 Když je poznámka zobrazena, vyberte telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu.
- 2 Vyberte Možnosti > Použít.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Časovač.
- 2 Zadejte hodiny, minuty a sekundy.
- 3 Vyberte Spustit.

Použití stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Stopky > Spustit.
- 2 Chcete-li zobrazit nový mezičas, vyberte možnost Mezičas.

Použití kalkulačky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Kalkulačka.
- 2 Pomocí tlačítek $\odot$ a $\odot$ vyberte symbol $\div \times - + . \% =$.

Paměť kódů

Do paměti kódů můžete uložit bezpečnostní kódy, například kódy kreditních karet. Musíte nastavit přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo

Kontrolní slovo potvrzuje, že jste zadali správný přístupový kód. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Je-li zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Paměť kódů.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost Pokrač.
- 3 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost Pokrač.
- 4 Potvrďte přístupový kód a vyberte možnost Pokrač.
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost Hotovo.

Přidání kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Paměť kódů.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost Pokrač.
- 3 Přejděte na možnost Nový kód a vyberte možnost Přidat.
- 4 Zadejte název, který chcete přiřadit kódu, a vyberte možnost Pokrač.
- 5 Zadejte kód a vyberte možnost Hotovo.

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Paměť kódů.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte Možnosti > Změnit příst. kód.
- 3 Zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost Pokrač.
- 4 Znovu zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost Pokrač.
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost Hotovo.

Zapomněli jste svůj přístupový kód?

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódu musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů. Viz část *První otevření paměti kódů* na straně 66.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Organizátor > Paměť kódů.
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, který otevře paměť kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 3 Vyberte Možnosti > Vymazat.
- 4 Zobrazí se otázka Vymazat paměť kódů?
- 5 Vyberte Ano.

Profily

Profily automaticky přizpůsobují nastavení telefonu různým situacím – mohou například přizpůsobit hlasitost vyzvánění, máte-li schůzku nebo je-li připojeno určité příslušenství. Nastavení všech profilů můžete vrátit na hodnoty, které do telefonu uložil výrobce.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.
- 2 Přejděte na profil a vyberte Možnosti > Zobrazit/upravit.

Obnovení výchozích nastavení všech profilů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Profily.
- 2 Vyberte Možnosti > Obnovit profily.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Čas.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost Uložit.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Datum.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost Uložit.

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Čas a datum > Vlastní časové pásmo.
- 2 Zvolte vaše časové pásmo výběrem města.

! Pokud vyberete město, funkce Vlastní časové pásmo aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

! Normální profil nelze přejmenovat.

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > **karta Všeobecné**
> **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > **karta Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Aktivace zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost OK.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost OK.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost OK.

IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte , , , , .

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovení nastavení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 7.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obratě se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obratě se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 31.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obratě se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 7 nebo přejděte na webovou adresu www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 51.

Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní?

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, je v horní části obrazovky zobrazena ikona .

Jak lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte *Nabíd.* > *Nastavení* > *karta Všeobecné* > *Jazyk* > *Jazyk telefonu*.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nelze používat Internet.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obratě se na provozovatele sítě.

Viz část

Nápověda v telefonu na straně 7 nebo přejděte na webovou adresu www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 51.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Přijetí položky* na straně 54.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou adresu www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručku *Začínáme*, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 7.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost *Ano*. Viz část *Vložení karty SIM* na straně 5.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 68.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 68.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu *Letadlo*. Viz část *Režim Letadlo* na straně 6.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrat'te se na provozovatele sítě a ověřte, zda je v místě, kde se nacházíte, dostatečné pokrytí sítě.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povolení ji používat. V případě tísne někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 17.

Kód PUK je blokován. Obrat'te se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 75.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele příslušné sítě.

Můžete také kontaktovat některou z našich informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Podpora

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 47 37 777
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
台灣	02-2483030

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



questions.PK@support.sonyericsson.com
 questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Doporučení pro bezpečné použití výrobku (telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Upozornění:** Baterie může při hrožení do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).



- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovoľte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkazáno vypnout obousměrné vysíláčky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- **Pozor:** Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho

poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čistěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměřte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F).

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte telefon. Nevkládejte baterii do úst. V případě požití může být elektrolyt baterie jedovatý. Nedopustěte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud

zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa. Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa. Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tišňová volání

Telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Tišňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých sítíových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Effektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití telefonu mnohem nižší. Telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenaí odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisí FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálu dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webu: www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro jedince se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistěte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopností jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nekládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.

- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Abyste ochránili svoje soukromí a zabránili třetím stranám v přístupu k informacím, před prodejem nebo likvidací produktu smažte všechna osobní data. Osobní data odstraníte tím, že obnovíte nastavení telefonu a vyberete paměťovou kartu. **ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ.** Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používatelé-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhněte se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství

od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízením“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejich dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoli součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodeji, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoli ztracené informace jakéhokoli druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajícím dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které

období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada.

Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit.

Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.

- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru.
- Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNĚM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for Z750i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3252022-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	24
aktualizační služba	59
aplikace	50
Assisted GPS	60
vypnutí	62
automatické opakované vytáčení	16

B

baterie	
nabíjení	7
použití a údržba	75
vložení	5
bezpečné použití	74
Bluetooth™, bezdrátová technologie	53
budíky	62

Č

čas	67
časovač	65
časové pásmo	67

D

datum	67
declaration of conformity	82
dílčí nabídky	12
doba hovoru	29

E

e-mail	34
--------------	----

F

fotoaparát	
nastavení	39
přehled	38

G

Google Maps	61
-------------------	----

H

handsfree	23, 43
technologie Bluetooth	54
hlasitost	
reproduktor sluchátka	17
vyzvánění	48
hlasová schránka	23
hlasové zprávy	34
hovory	
mezinárodní	16
nahrávání	49
obsluha dvou hovorů	27
podržení	26
povolené	28
přijetí a odmítnutí	17
tíšnové	17

uskutečnění a přijetí	16	M	
video	18	Media Manager	45
hry	49	metoda přenosu	
I		technologie Bluetooth	53
IMEI	69	USB	55
individuální vyzvánění volajícího	19	mikrofon	17
Internet		MMS viz zprávy MMS	32
nastavení	51	MusicDJ™	48
zabezpečení a certifikáty	52	N	
záložky	52	nabídka činností	13
J		nabídky	12
Java™	50	nastavení	
jazyk	15	Internet	51
K		Java™	50
kalendář	63–64	nápověda	7
kalkulačka	65	název telefonu	51
karta SIM		O	
kopírování na kartu a z karty	20	obnovení nastavení telefonu	69
zámek a odblokování	68	obrázky	41
konferenční hovory	27	úpravy	42
kontakty		odblokování karty SIM	68
přidání kontaktů do telefonu	19	odeslání	
skupiny	22	hudba	44
synchronizace	57	melodie a vyzvánění	49
výchozí kontakty	18	obrázky	40
		poznámky	65

události a úkoly	64	přesměrování hovorů	26
vizitky	22	přiblížení/vzdálení	39
omezená záruka	79	přijímání hovorů hlasovými příkazy	25
ovládání telefonu hlasem	23	PUK	6, 68
označování fotografií	41		
P		R	
paměť kódů	66	rychlé vytáčení	23
paměťová karta	13		
pevné vytáčení	29	S	
PhotoDJ™	42	sestavení	5
PIN		seznam volání	22
odblokování	6	seznamy skladeb	44–45
změna	68	schémata	42–48
PlayNow™	47	skrytí čísla	30
pohotovostní režim	6	skupiny	22
poznámky	65	Služby lokalizace	60
profily	67	správce souborů	13
procházení nabídek	12	stopky	65
Přátelé	36	synchronizace	57–59
přehled nabídek	10		
přehrávač hudby	43	Š	
přehrávač videozáznamů	43	šablony	33
přenos			
fotografie	39	T	
hudba	45	telefonní čísla ve zprávě	31
soubory	55	textový vstup T9™	15
zvuk	55	tlačítka	8

U

události	63
upozorňování na e-maily	36
úkoly	64
úvodní obrazovka	6

V

videokamera	38
vizitky	21
vlastní čísla	28
využití paměti	21
vyzvánění	48

W

webové kanály	53
---------------------	----

Z

zadávání textu	15
zapnutí nebo vypnutí	
Bluetooth	53
zámek pro ochranu karty SIM	68
zámek telefonu	69
zámek	
karta SIM	68
telefon	68
záznam zvuku	49
záznamník	23
zkratky	12
zprávy	
e-mail	34
hlasové	34
informace z oblasti	
nebo informace buňky	38
MMS	32
zprávy MMS	32