

Obsah

Začínáme 6

Sestavení 6

Zapnutí telefonu 7

Nápověda v telefonu 8

Nabíjení baterie 8

Přehled telefonu 9

Přehled nabídek 11

Procházení nabídek 13

Správce souborů 14

Jazyk telefonu 16

Zadávání textu 17

Volání 18

Uskutečňování a přijímání
hovorů 18

Kontakty 19

Seznam volání 24

Rychlé vytáčení 25

Hlasová schránka 25

Ovládání telefonu hlasem 25

Přesměrování hovorů 28

Obsluha více než jednoho
hovoru 28

Zobrazení vlastních čísel 29

Sony Ericsson Z770i

Povolené hovory 29

Omezené vytáčení 30

Pevné vytáčení 31

Doba a cena hovoru 31

Ukázání nebo skrytí vlastního
telefonního čísla 32

Přijímání hovorů otevřením
telefonem 32

Zprávy 32

Zprávy SMS 33

Zprávy MMS 34

Možnosti zpráv 35

Šablony 35

Hlasové zprávy 36

E-mail 36

Přátelé 38

Informace z oblasti nebo
informace buňky 40

Práce s obrázky 41

Fotoaparát a videokamera 41

Použití fotoaparátu 41

Ikony a nastavení fotoaparátu 42

Zkratky pro použití fotoaparátu 42

Přenos fotografií	42
Tisk z fotoaparátu	43
Obrázky	44
Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™	45
Schémata	46

Zábava 46

Stereofonní přenosná souprava handsfree	46
Přehrávač hudby	47
Přehrávač videozáznamů	47
Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů	47
Přenos hudby z počítače	49
Služba TrackID™	50
Rádio	50
Funkce PlayNow™	51
Vyzvánění a melodie	52
Funkce MusicDJ™	53
Záznam zvuku	53
Hry	54
Aplikace	54

Možnosti připojení 55

Nastavení	55
Název telefonu	56
Použití Internetu	56
Webové kanály	58
Bezdrátová technologie Bluetooth™	59
Použití kabelu USB	61
Synchronizace	63
Aktualizační služba	65

Další funkce 66

Režim Letadlo	66
Služby určení polohy	67
Budíky	67
Kalendář	68
Poznámky	70
Úkoly	70
Časovač, stopky a kalkulačka	71
Paměť kódů	71
Profily	73
Čas a datum	73
Zámky	74

Odstraňování potíží 75

Nejčastější dotazy75

Chybové zprávy78

Důležité informace 79

Bezpečné a efektivní použití81

Licenční smlouva pro
koncového uživatele86

Omezená záruka87

FCC Statement89

Declaration of Conformity
for Z770i89

Rejstřík..... 90

Sony Ericsson Z770i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Číslo publikace: 1206-5221.1

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno v důsledku práv třetích stran, mimo jiné včetně omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson

nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541,

5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se mohou vyskytnout následující symboly.

 Poznámka

 Tip

 Varování

 Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

> K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Začínáme

Sestavení


Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Zatlačte na kryt baterie a sejměte jej podle obrázku.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.


Vložení baterie

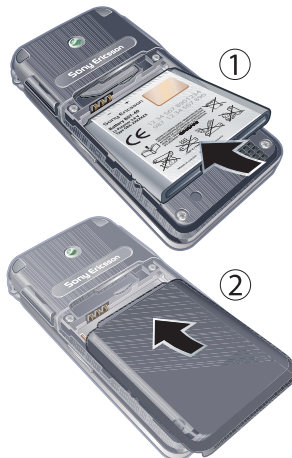

- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

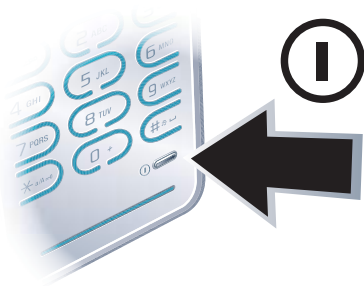

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM, a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte jazyk.
- 4 Chcete-li během stahování nastavení použít průvodce nastavením, vyberte **Ano**.

💡 *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko ⑥.*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem

předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

💡 *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 21.*

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

! *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Viz část Zámek karty SIM na straně 74.*



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část *Použití obrázků* na straně 44.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název provozovatele sítě. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim.

Začínáme

7

Nápověda v telefonu

V telefonu je k dispozici nápověda a informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Průvodce nastavením**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možnosti**.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **Prohlídka**.

Zobrazení informací o stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie




- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku.
 - 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.
- 💡 *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.*

Přehled telefonu

- 1 Reproduktor
- 2 Obrazovka
- 3 Funkční tlačítka
- 4 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 5 Tlačítko pro volání
- 6 Tlačítko nabídky činností
- 7 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 8 Tlačítko C (mazání)
- 9 Navigační tlačítko
- 10 Tlačítko tichého režimu
- 11 Vypínač
- 12 Mřížka mikrofону

! Viz část Klávesové zkratky pro použití Internetu na straně 57.

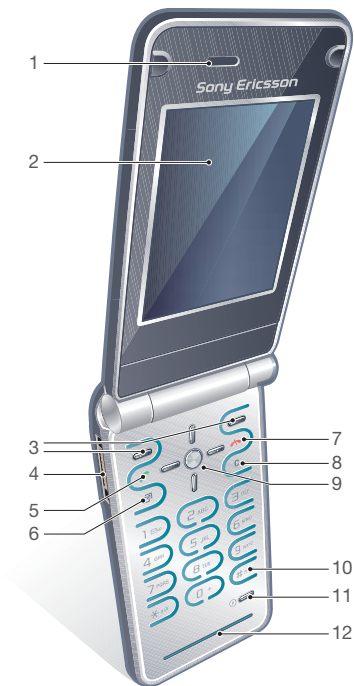

- 13 Držák řemínku
- 14 Čtečka paměťové karty
- 15 Tlačítka ovládání hlasitosti
- 16 Mřížka reproduktoru
- 17 Externí displej
- 18 Objektiv fotoaparátu



Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Hry
TrackID™
Služby určení polohy
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Dálkové ovládání
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
E-mail
Webové kanály
Koncepty
Zprávy k odeslání
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Přátelé*
Volat hlas. schr.
Šablony
Práce se zprávami
Nastavení



Média



Budíky



Kontakty

Můj stav
Nový kontakt



Rádio



Hovory**



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Správce souborů**

Aplikace

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Synchronizace

Časovač

Stopky

Kalkulačka

Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil

Čas a datum

Jazyk

Aktualizační služba

Ovládání hlasem

Nové události

Zkratky

Režim Letadlo

Zabezpečení

Průvodce

nastavením

Zjednodušení

ovlád.*

Stav telefonu

Obnovení

nastavení



Zvuky a upozornění

Hlasitost vyzvánění

Vyzvánění

Tichý režim

Zesilující vyzvánění

Vibrační upozornění

Upozornění na zpr.

Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta

Schémata

Úvodní obrazovka

Spořič obrazovky

Velikost hodin

Jas

Upravit názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení

Chytré hledání

Přesměrování

Přepnout na linku 2*

Ovládání hovorů

Doba a cena hovoru*

Zobrazit / skryt číslo

Handsfree

Přijímat otevřením



Připojení

Bluetooth

USB

Název telefonu

Sdílení v síti

Synchronizace

Správa zařízení

Mobilní sítě

Nastavení Internetu

Nast. datového toku

Nastavení zpráv*

Příslušenství


* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu

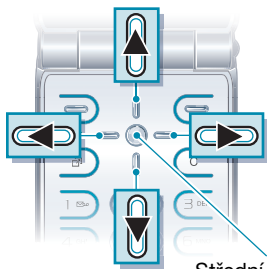

Střední navigační tlačítko

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Výběr akcí na obrazovce

- Stisknutím levého, prostředního nebo pravého funkčního tlačítka vyberete funkci zobrazenou ve spodní části obrazovky.

Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte **Možnosti**.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

Procházení médií

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo vyberete položku.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přechod přímo do hlavní nabídky

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** a stiskněte **(1)** – **(9)**, **(*) a/A)**, **(0 +)** nebo **(# → ?)**.

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte **(↻)**, **(⬅)** nebo **(➡)**.

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

Nabídka činností

Nabídka činností poskytuje rychlý přístup k některým funkcím.

Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko **(☰)**.

Karty nabídky činností

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Vlastní zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – rychlý přístup k Internetu.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! **Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.**

Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení paměťové karty



- Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vyjmutí paměťové karty



- Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt a uvolněte ji zatlačením na její hranu.

Zobrazení možnosti paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Správce souborů**
> karta **Na paměťové kartě**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti**.

Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, jejichž formát se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky **Jiné**.

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Ve všech složkách kromě složek **Hry** a **Aplikace** můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory najednou.

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Na paměťové kartě** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Použití souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte **Možnosti** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Označit** > **Označit více**.
- 4 Přejděte na každý soubor, který chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko .

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitaip nebo textový vstup T9™ **T9j**. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stisknete a přidržte tlačítko **(*) a/A**.

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stisknete tlačítko **(*) a/A**.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stisknete a přidržte některé z tlačítek **(0 +)** – **(9)**.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stisknete tlačítko **(1)**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9j**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*) a/A** přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním

písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 4 Stisknutím tlačítka **(↻)** nebo **(↺)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(# ↵)**.

Zadávání textu pomocí běžného textového vstupu multitaip

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9j**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*) a/A** přepněte na běžný textový vstup multitaip.
- 3 Opakovaně stisknete příslušné tlačítko **(2)** – **(9)**, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(# ↵)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Možnosti** > **Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitaip a vyberte možnost **Vložit**.

Volání

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .
-  *• Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část Kontakty na straně 19 a část Seznam volání na straně 24. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů. Viz část Ovládání telefonu hlasem na straně 25.*

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Přijetí hovoru

- Otevřete telefon.
-  *• Můžete zapnout nebo vypnout funkci **Přijímat otevřením**. Viz část Přijímání hovorů otevřením telefonem na straně 32.*

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep.**



Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Někteří provozovatelé sítí umožňují ruční přepínání sítí.

Ruční přepnutí sítí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Mobilní sítě** > **Sítě GSM/3G.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS) nebo GSM.



V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš provozovatel sítě uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Tísňová čísla.**

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání kontaktů

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

-  *Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržeťte některé z tlačítek **(2)** – **(9)**.*

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Kontakty na SIM**.
- 3 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Volání pomocí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte jedno z tlačítek **(1)** – **(9)** a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Všechny záznamy, které vyhovují zadané řadě číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Úprava kontaktů

Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

 *Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit individuální vyzvánění.*

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 *Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.*

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Odstr. vš. kontakty**.

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možnosti** > **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

 Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Řazení kontaktů

Výběr kritéria pro řazení kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Způsob řazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 63.

Informace o vlastníkovi telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

Zadání informací o vlastníkovi telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Přidat** > **Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



*Chcete-li zadat symbol, vyberte **Možnosti** > **Přidat symbol** > **Vložit**.*

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontakt. inf.** a vyberte možnost **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.



Zkontrolujte, zda přijímačící zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 32. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamu povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 29.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
- 7 Vyberte **Pokrač.** > **Hotovo**.

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost **Nový kontakt**. Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kartu **Všechny hovory** a vyberte **Možnosti** > **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Rychlé vytáčení**.
- 3 Vyhledejte číslo pozice a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .



Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného služba hlasové schránky, může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů vyslovením tzv. aktivčního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout hovor hlasovým příkazem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Aktivovat**.

- 2 Vyberte **Ano** > **Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „mobil Honza“.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 5 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

! *Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.*

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Ovládání hlasem** > **Vytáčení hlasem** > **Upravit názvy**.
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti** > **Nahradit hlas. př.**
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů
Když vám zavolá kontakt, pro který jste nahráli název kontaktu, uslyšíte nahraný název tohoto kontaktu.

Vytáčení pomocí hlasových příkazů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte nahrané jméno, např. „mobil Honza“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Aktivační příkaz

Aktivační příkaz je hlasový příkaz, pomocí kterého můžete aktivovat vytáčení pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste museli stisknout jakékoliv tlačítko. Chcete-li použít aktivační příkaz, musí být k telefonu připojena souprava handsfree.

! *Jako aktivační příkaz zvolte dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Tuto funkci nepodporují soupravy handsfree s funkcí Bluetooth.*

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Ovládání hlasem** > **Aktivační příkaz**
> **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte, kde se má aktivační příkaz aktivovat.

Uskutečnění hovoru pomocí aktivačního příkazu

- 1 V pohotovostním režimu zkontrolujte, zda je zobrazena ikona .
- 2 Řekněte aktivační příkaz.
- 3 Počkejte na tón a řekněte hlasový příkaz.

Přijímání hovorů hlasovými příkazy

Používáte-li soupravu handsfree, můžete přijímat nebo odmítat příchozí hovory pomocí hlasu.

Aktivace přijímání hovorů hlasovými příkazy a nahrání příkazů pro přijímání hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Ovládání hlasem** > **Přijímání hlasem**
> **Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a vyslovte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 3 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel.
- 5 Chcete-li příkaz přijmout, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li nahrát nový záznam, vyberte možnost **Ne**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 7 Vyberte, kde se má přijímání hovorů hlasovými příkazy aktivovat.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

- Řekněte příkaz „Obsazeno“.



Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamník.



Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část Omezené vytáčení na straně 30.

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý přichází hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti** > **Podržet hovor**. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

Během hovoru vyberte možnost **Nahradiť akt. hov.**

- Obsluha dvou hlasových hovorů
Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Prepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti**
> **Sloučit hovory**.

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možnosti**
> **Spojit hovory**. Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti**
> **Podržet hovor**. Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Možnosti** > **Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Možnosti**
> **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možnosti** > **Sloučit hovory**.

Zobrazení vlastních čísel

Svoje vlastní telefonní čísla můžete zobrazit, přidat a upravit.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla**
> **Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Přejděte na kontakt nebo vyberte možnost **Skupiny**.

 Viz část *Skupiny* na straně 24.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Povolené hovory** > **Všichni volající**.



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

 Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezin. cizí síť** – všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Můžete uložit jen části čísel. Uložíte-li například číslo 0123456, budete moci volat na všechna telefonní čísla začínající řadou 0123456.



Když je aktivováno pevné vytáčení, nemůžete zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na kartě. Můžete však volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Použití pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Pevné vytáčení** > **Aktivovat**.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

Uložení čísla pro pevné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti** > **Speciální čísla** > **Pevné vytáčení** > **Pevná čísla** > **Nové číslo**.
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Doba a cena hovoru** > **Měřiče hovoru**.



Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Při volání můžete volanému účastníkovi ukázat (zpřístupnit v síti) nebo skryt své telefonní číslo.

Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Zobrazit / skryt číslo**.
- 2 Vyberte možnost **Skryt číslo**.

Přijímání hovorů otevřením telefonem

Telefon můžete nastavit tak, aby se jeho otevřením přijímaly hovory.

Zapnutí funkce přijímání hovorů otevřením telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Přijímat otevřením**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Zprávy

Přijímání a ukládání zpráv

Na novou zprávu budete upozorněni. Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

Uložení zprávy na paměťovou kartu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Zobrazení zprávy ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko **C**.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové středisko služ.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zprávy SMS**.
- 2 Napište zprávu a vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny* na straně 24.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopíř.** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Kopírovat a vložit** > **Vložit**.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Přidat položku**.
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Převod zprávy SMS na zprávu MMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možnosti** > **Na zprávu MMS**.
- 2 Pokračujte v tvorbě zprávy MMS. Viz část *Zprávy MMS* na straně 34.

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Zapnutí dlouhých zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Vyberte **Max. délka zprávy** > **Max. dostupné**.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, videozáznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce

www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Profil MMS**.
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na možnost **Profil MMS** a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 4 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK** > **Uložit**.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Dotázat v cizí síti** – stažení na požádání, pokud nejste v síti vašeho provozovatele.
- **Ne v cizí síti** – nestahovat, pokud nejste v síti vašeho provozovatele.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávy stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zprávy**.

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Automatické stažení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Uložení položky ve zprávě MMS

- Když je zobrazena zpráva MMS, vyberte **Možnosti** > **Uložit položky** a vyberte položku.

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možnosti** > **Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Text**.
- 2 Vložte text nebo vyberte možnost **Možnosti** a přidejte položky. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Použití šablony zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony**.
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte možnost **Použít**.
- 3 Když je zpráva dokončena, vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Šablony** > **Nová šablona** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  vyberte položku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**, zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobraz.** > **Možnosti** > **Uložit jako šabl.**



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.



Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit** > **Odeslat** > **Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

Pomocí průvodce nastavením můžete zkontrolovat, zda jsou pro váš e-mailový účet k dispozici nastavení, nebo můžete nastavení zadat ručně. Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **E-mail** > **Účty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet**
a vyberte možnost **Přidat**.



Zadáváte-li nastavení ručně, můžete požádat poskytovatele e-mailových služeb o další informace. Poskytovatel e-mailových služeb může být společností, která vám poskytla vaši e-mailovou adresu.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **E-mail** > **Napsat novou**.
- 2 Vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**.
Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte **Přidat** > **Zadat e-mail. adresu**.
Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte předmět zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte text zprávy. Vyberte možnost **OK**.
- 7 Přejděte na možnost **Přílohy:** a vyberte soubor, který chcete připojit.
- 8 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**
> **Možnosti** > **Zjistit novou poštu**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit**
> **Možnosti** > **Uložit zprávu**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **E-mail** > **Doručené zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možnosti**
> **Odpověď**.
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Zobrazit**.

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Možnosti** > **Přílohy** > **Použít** > **Uložit**.

Synchronizace e-mailů

E-mailů lze synchronizovat prostřednictvím serveru Microsoft Exchange (aplikace Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 63.

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Účty](#).
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailu (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zprávy](#).
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Odstranění e-mailu (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zprávy](#).
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Možnosti](#) > [Označit k odstr.](#)
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Vymazat doruč.](#)



Označené e-mailové zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.

Upozorňování na e-mailů

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-mailové zprávy.

Zapnutí upozorňování na nové e-mailů

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Nastavení](#) > [Upoz. na e-mailů](#).

Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Poskytovatel služeb vám může poskytnout standardní nastavení, jako je:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresu serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Nastavit](#).
- 2 Přejděte na nastavení a vyberte možnost [Přidat](#).

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Přihlásit se](#).

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte [Možnosti](#) > [Odhlásit se](#).

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Přidat kontakt](#).

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Chat](#).
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost [Odeslat](#).

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například [Šťastný](#) nebo [Zaneprázdněn](#). Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Možnosti](#) > [Nastavení](#) > [Zobrazit můj stav](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Vlastní stav](#).
- 2 Upravte informaci.
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit](#).

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat skup. chat** > **Nová skupina chat**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte **Pokrač.** > **Odeslat**.

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Skupiny chat** > **Možnosti** > **Přidat skup. chat**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

- ! *Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.*

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Konverzace**.
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Uložit konverzaci**.

Zobrazení uložené konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Přátelé** > karta **Konverzace**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Uložené konverz.**



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozšiřovány předplatitelům v určité oblasti sítě.

Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Inform. z oblasti**.
- 2 Přejděte na možnost **Příjem** a vyberte **Upravit** > **Zapnuto**.


Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videozáznamy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.

Hledáček a tlačítka fotoaparátu

- 1 Nastavení jasu
- 2 Pořízení snímku nebo nahrání videozáznamu

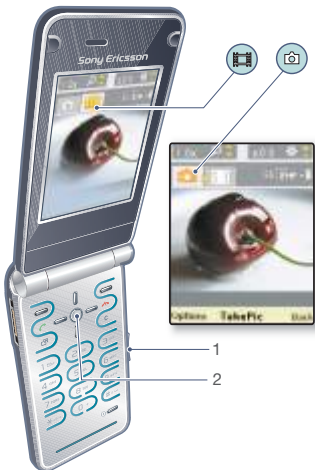

Použití fotoaparátu

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Fotoaparát.**

Pořízení snímku

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka nebo přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka pořídíte fotografii.
- 3 Fotografie bude automaticky uložena.

Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání obrázku lze předejít použitím stativu nebo samospouště.

Nahrání videozáznamu

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka nebo přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka spustíte nahrávání.

Ukončení prohlížení

- 1 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 2 Videozáznam bude automaticky uložen.

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko nebo .

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Aktivujte fotoaparát a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit vše**.
- 2 Přejděte na požadovanou položku.
- 3 Videozáznam přehrajete stisknutím prostředního navigačního tlačítka.

Vylepšení obrázku pomocí funkce Oprava fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Možnosti**.
- 3 Zkontrolujte, zda je možnost **Náhled** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
- 4 Pořídte snímek.
- 5 Když je snímek zobrazen, vyberte **Možnosti** > **Oprava fotografie**.

Ikony a nastavení fotoaparátu

Ikony na obrazovce informují o aktuálním nastavení. Další nastavení fotoaparátu jsou k dispozici v nabídce **Možnosti**.

Změna nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost **Možnosti**.

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost **Inform**.

Zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
	Fotoaparát: Režim snímání Videokamera: Velikost videozáznamu
	Noční režim
	Samospoušť
	Přehled tlačítek fotoaparátu

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ a kabelu USB můžete přenášet obrázky a videozáznamy mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* na straně 59 a v části *Použití kabelu USB* na straně 61.

Po instalaci aplikace Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition nebo aplikace Sony Ericsson Media Manager můžete obrázky a videozáznamy zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace jsou k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Blog s obrázky a videozáznamy

Blog je osobní webová stránka. Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete do blogu odeslat své obrázky nebo videozáznamy.

! *Použití webových služeb může vyžadovat zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Poradte se s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK** > **Uveřej.**

Odeslání videozáznamů do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na videozáznam.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** > **Do blogu**.
- 4 Zadejte název a text.
- 5 Vyberte **OK** > **Uveřej.**

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost **Navigace**.

Odeslání obrázku nebo videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí obrázku nebo videozáznamu

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Tisk z fotoaparátu

Obrázky z fotoaparátu můžete vytisknout na kompatibilní tiskárně připojené k telefonu pomocí kabelu USB.

💡 *Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth.*

Tisk obrázků z fotoaparátu pomocí kabelu USB

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Fotografie**
> **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Tisk**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Připojte kabel USB k telefonu.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.



Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.

Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat, upravit nebo odstranit pomocí nabídky **Média**.

Použití obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu, použít jej jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Fotografie**
> **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Použít jako**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Fotografie**
> **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Prezentace**.
- 4 Vyberte náladu.

Označování fotografií

Fotografie můžete uspořádat do kategorií pomocí značek.

Označení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Fotografie**
> **Fotoalbum**.

- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na značku.
- 4 Stiskněte prostřední navigační tlačítko.
- 5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na každý obrázek, který chcete označit, a stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte [Možnosti](#) > [Nová značka](#).
- 4 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Vyberte ikonu.
- 6 Stisknutím prostředního navigačního tlačítka označte obrázek.

Funkce PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocí těchto funkcí můžete upravit obrázky a videozáznamy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Média](#) a přejděte na [Fotografie](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na měsíc a obrázek. Vyberte možnost [Zobraz.](#)
- 3 Vyberte [Možnosti](#) > [Použít PhotoDJ™](#).
- 4 Upravte obrázek.
- 5 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit obrázek](#).

Úpravy a uložení videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Videozáznamy](#).
- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte [Možnosti](#) > [VideoDJ™](#).
- 3 Upravte videozáznam.
- 4 Vyberte [Možnosti](#) > [Uložit](#).

Oříznutí videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Videozáznamy](#).

- 2 Přejděte na videozáznam a vyberte **Možnosti** > **VideoDJ™** > **Upravit** > **Oříznout**.
- 3 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte počátek a vyberte možnost **Začátek**.
- 4 Pomocí možnosti **Nastavit** nastavte konec a vyberte možnost **Konec**.
- 5 Vyberte **Oříznout** > **Možnosti** > **Uložit**.

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Schémata** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav**.

Zábava

💡 Informace o procházení médií naleznete v části *Procházení nabídek* na straně 13.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte přichodzí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač hudby

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** > **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a přidrže tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Přehrávač videozáznamů

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Video**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Zastavení přehrávání videozáznamů

- Stiskněte prostřední navigační tlačítko.

Ovládání přehrávače hudby a videozáznamů

Změna hlasitosti

- Použijte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Návrat do nabídky přehrávače

- Vyberte možnost **Zpět**.

Návrat k přehrávačům

- Vyberte **Možnosti** > **Pokračovat**.

Opuštění nabídky přehrávače

- Stiskněte tlačítko .

Procházení souborů

Hudební soubory a videosoubory jsou ukládány a kategorizovány.

- **Interpreti** – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- **Alba** – seznam hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě, seřazených podle alba.
- **Skladby** – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- **Zvuk. knihy** – seznam knih zvuků, které byly přeneseny z počítače.
- **Kan. podcast** – seznam všech kanálů podcast, které byly přeneseny z počítače.

- **Seznamy skl.** – zde můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.
- **Videozáznamy** – seznam všech videozáznamů v telefonu nebo na paměťové kartě.

Seznamy skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory můžete seřadit podle interpreta nebo názvu. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte soubor z paměti, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Hudba**
> **Seznamy skl.**
- 2 Přejděte na možnost **Nový sezn. skladeb** a vyberte možnost **Přidat.**
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK.**
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit.**
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Hudba**
> **Seznamy skl.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Vyberte možnost **Přidat skladby.**
- 4 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Označit.**
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Hudba**
> **Seznamy sklad.**
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko **(C)**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Média** a přejděte na **Hudba**
> **Seznamy sklad.**
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko **(C)**.

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte **Možnosti** > **Informace**.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Média** a přejděte na možnost **Hudba**.
- 2 Přejděte na název a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! *Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí hudby

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Přenos hudby z počítače

Pomocí aplikace **Sony Ericsson Media Manager** můžete přenášet hudbu z disků CD či z počítače nebo hudbu zakoupenou do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

💡 *Aplikace Sony Ericsson Media Manager je také k dispozici ke stažení na webové stránce www.sonyericsson.com/support.*

Příprava na použití aplikace Media Manager

Chcete-li v počítači používat aplikaci **Media Manager**, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows® Vista® (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows® XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější

Použití aplikace Media Manager

- 1 Propojte telefon s počítačem pomocí kabelu USB.
- 2 V počítači: **Start/Programy/ Sony Ericsson/Media Manager**.
- 3 **Telefon:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.

! *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

- 4 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost *Vysunout*. Viz část *Použití kabelu USB* na straně 61.

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v *nápovědě aplikace Media Manager*. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace *Media Manager*.

Hudba a videozáznamy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu.

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 55. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo na webové stránce

www.sonyericsson.com/support.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Nast. datového toku](#).
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.

Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Internet](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [TrackID™](#).
- Když hraje rádio, vyberte [Možnosti](#) > [TrackID™](#).

Rádio

- ! **Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.**

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Rádio](#).

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stisknete tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Hledat**.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasových stanic

- Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možnosti > Uložit**.

Výběr rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Rádio** > **Možnosti** > **Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozici 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a přidržte tlačítko  – .

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek  – .

Funkce PlayNow™

Tato funkce umožňuje přehrát hudbu před jejím zakoupením a stažením do telefonu.

- ! *Tato služba není dostupná ve všech zemích. V některých zemích lze zakoupit hudbu od některých světoznámých hudebních interpretů.*

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část **Nastavení** na straně 55.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **PlayNow™**.
- 2 Vyberte hudbu ze seznamu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.

- 2 Výběrem možnosti **Ano** stáhněte soubor.
- 3 Bude odeslána zpráva SMS potvrzující platbu a příslušný soubor se zpřístupní ke stažení.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .
- ! *Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.*

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozornění** > **Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! *Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.*

Přijetí vyzvánění

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
- ! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen ikonou .*

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Zábava** > **MusicDJ™**.
- 2 Vyberte, zda chcete bloky **Vložit**, **Kopíř.** nebo **Vložit**.
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit melodii**.

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na melodii a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímačící zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí melodie

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
- ! Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

! *Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Záznam zvuku](#).

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Přejděte na možnost [Hudba](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost [Přehr.](#)

Hry

Telefon obsahuje několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Hry](#).
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

Aplikace

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 55.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Informace](#).

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Oprávnění](#).
- 3 Nastavte oprávnění.

Velikost obrazovky aplikace Java
Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Možnosti](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace. Většina aplikací Java používá stejná nastavení pro Internet jako webový prohlížeč.

Možnosti připojení

Nastavení

Před synchronizací pomocí internetové služby a použitím Internetu, funkce PlayNow™, služby Přátelé, aplikací Java, zpráv MMS, e-mailu a blogu z obrázky budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení ještě nejsou zadána, můžete jestáhnout pomocí průvodcenastavením nebo na webové stránce
www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Průvodce nastavením](#) > [Stažení nastavení](#).
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.



Daší informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Stažení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Použití Internetu

Spuštění prohlížeče

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Ukončit prohlížeč**.

Použití záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Přidat záložku**.
- 2 Zadejte název a adresu. Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky**.
- 3 Přejděte na záložku a vyberte možnost **Navigace**.

Odeslání záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet** > **Možnosti** > **Navigace** > **Záložky**.
- 2 Přejděte na záložku.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Odeslat odkaz**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Historie navštívených stránek

Můžete zobrazit webové stránky, které jste prohlíželi.

Zobrazení historie navštívených stránek

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet** > **Možnosti** > **Navigace** > **Historie**.

Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko **(#↔)**.
- 2 K posouvání rámu použijte navigační tlačítko.
- 3 Stiskněte tlačítko **Zobraz.**
- 4 Chcete-li přejít zpět k funkci posunutí, stiskněte tlačítko **(#↔)**.

- ! *Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce Smart-fit:*
Možnosti > **Upřesnit** > **Smart-Fit** > **Vypnuto**.

Ukončení režimu Posunutí a lupa

- Vyberte možnost **Zpět**.

Klávesové zkratky pro použití Internetu
Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Režim klávesnice** > **Zkratky**.

Tlačítko	Zkratka
(1)	Záložky
(2) – (9)	Zadat adresu, Prohledat web nebo vyhledejte záložku v nabídce Záložky .
(0 +)	Přiblížit / vzdálit
(#↔)	Posunutí a lupa (když je vypnutá funkce Smart-Fit).
(*)/A)	Celá obrazovka, Na šířku nebo Normální zobraz.

Uskutečnění hovoru během prohlížení

- Během prohlížení Internetu stiskněte tlačítko .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Uložit obrázek**.
- 2 Vyberte obrázek.

Nalezení textu na webové stránce

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte **Možnosti** > **Nástroje** > **Najít na stránce**.
- 2 Zadejte text a stiskněte tlačítko **Najít**.

Kopírování a vkládání textu během prohlížení

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Označit a kopíř.](#)
- 2 Přejděte na místo, odkud chcete začít kopírovat, a vyberte možnost [Označit](#).
- 3 Označte text.
- 4 Vyberte možnost [Kopíř.](#)
- 5 Přejděte na místo, kam chcete vložit text, a vyberte [Možnosti](#) > [Kopířovat a vložit](#) > [Vložit](#).

Uložení webové stránky

- Během prohlížení Internetu vyberte [Možnosti](#) > [Nástroje](#) > [Uložit stránku](#).

Zobrazení uložených webových stránek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Organizátor](#) > [Správce souborů](#) > [Web. stránky](#) > [Uložené stránky](#).
- 2 Přejděte na položku a vyberte možnost [Zobř.](#)

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecně](#) > [Zabezpečení](#) > [Certifikáty](#).

Webové kanály

Často aktualizovaný obsah, jako jsou kanály podcast nebo denní zpravodajství, můžete přijímat pomocí webových kanálů. Kanály lze přidat ze stránek, které jsou označeny ikonou .

Přidání nových kanálů z webové stránky

- Když je zobrazena stránka Internetu, která obsahuje webové kanály, vyberte [Možnosti](#) > [Webové kanály](#).

Aktualizace webových kanálů

Webové kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Pokud jsou k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .

Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zprávy](#) > [Webové kanály](#).
- 2 Přejděte na kanál a vyberte [Možnosti](#) > [Plán aktualizace](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možnosti**
> **Aktualiz.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí webových kanálů můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Zprávy** > **Webové kanály** > **Možnosti**
> **Nastavení** > **Telegr. zpr. v pohot.**
> **Zobrazit v pohotov.**

Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Telegr.**
- 2 Chcete-li si přečíst informace webového kanálu, pomocí tlačítka  nebo  přejděte na titulke zprávy a vyberte možnost **Navigace**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- současně se připojit k několika zařízením,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.



Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Připojení**
> **Bluetooth** > **Zapnout**.

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Zapnout.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Přejděte na možnost Nové zařízení a výběrem možnosti Přidat proveďte vyhledání dostupných zařízení.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Moje zařízení.
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte Možnosti > Povolit připojení.

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Handsfree.
- 2 Vyberte možnost Ano.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost Přidat.

Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte Nabíd.
> Nastavení > karta Připojení
> Bluetooth > Šetření energie
> Zapnuto.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Připojení**
> **Bluetooth** > **Handsfree** > **Příchozí hovor.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte možnost **Zvuk.**
- 2 Vyberte položku ze seznamu.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 63.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu **Velkokap. přenos** nebo v režimu **Přenos médií**. Pomocí

režimu **Režim telefonu** můžete také synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručce. Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Příprava na použití kabelu USB

Chcete-li přenášet soubory pomocí kabelu USB, musíte mít některý z těchto operačních systémů:

- Windows® 2000
- Windows XP (Professional nebo Home)
- Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Režimy Přenos médií a Velkokapacitní přenos

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player 11 nebo novější, můžete v aplikaci *Průzkumník systému Microsoft Windows* přesouvat soubory pomocí myši mezi počítačem a telefonem nebo paměťovou kartou.



Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.

Použití režimu Přenos médií a režimu Velkokapacitní přenos



 **Dříve než začnete přenášet soubory, musíte do počítače nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite. Software Sony Ericsson PC Suite můžete stáhnout z webových stránek www.sonyericsson.com/support.**

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Velkokap. přenos**. Telefon se v tomto režimu vypne a znovu se zapne při odpojení kabelu USB.
- 3 **Telefon:** Vyberete-li možnost **Přenos médií**, zůstane telefon během přenosu souborů zapnutý.

- 4 **Počítač:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v **Průzkumníkoví systému Windows**.
- 5 Myší přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v **Průzkumníkoví systému Windows**.
- 2 Vyberte možnost **Vysunout**.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: **Relace velkokapacitního přenosu je ukončena. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.**

Režim telefonu

Před synchronizací nebo použitím telefonu jako modemu musíte do počítače nainstalovat software **Sony Ericsson PC Suite**.

Použití režimu telefonu

- 1 **V počítači:** Spustěte software **PC Suite** v nabídce **Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite**.

- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 **Telefon:** Vyberte možnost **Režim telefonu**.
- 4 **V počítači:** Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* našel telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.

 *Po instalaci softwaru Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.*

Synchronizace

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook. Telefon můžete také synchronizovat s internetovou službou pomocí standardu SyncML nebo s aplikací Microsoft Exchange ActiveSync pomocí serveru Microsoft® Exchange. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

 *Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.*

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*. Tento software obsahuje nápovědu. Software si můžete stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Chcete-li v počítači používat software PC Suite, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Windows XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější
- Windows Vista (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 55.

Příprava na spuštění synchronizace

Musíte zadat nastavení pro synchronizaci podle standardu SyncML a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Název databáze** – databáze pro synchronizaci.

Zadání nastavení pro synchronizaci pomocí standardu SyncML

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **SyncML**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Vyberte možnost **Adresa serveru**. Zadejte požadované informace a vyberte možnost **OK**.
- 5 Je-li to vyžadováno, zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo**.
- 6 Přejděte na kartu **Aplikace** a označte aplikace, které chcete synchronizovat.

- 7 Vyberte možnost **Název databáze** a zadejte požadované informace.
- 8 Přejděte na kartu **Upřesnit** a zadejte další nastavení pro synchronizaci.
- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a stiskněte tlačítko .

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.

Synchronizace pomocí serveru Microsoft® Exchange

V telefonu můžete prostřednictvím serveru Microsoft® Exchange používat a synchronizovat podnikové sdílené informace, jako jsou e-maily, kontakty a položky kalendáře.



Další informace o nastavení synchronizace získáte od správce sítě.

Příprava na spuštění synchronizace

Před přístupem k serveru Microsoft Exchange musíte zadat nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Doména** – doména serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.

! *Dříve než zahájíte synchronizaci pomocí aplikace Exchange ActiveSync, musíte v telefonu zadat správné časové pásmo.*

Zadání nastavení pro aplikaci Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte **Přidat** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Zadejte požadovaná nastavení.
- 5 Projděte karty a zadejte další nastavení.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Spuštění synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Synchronizace**.
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost **Spustit**.



Aktualizační služba

Pomocí aktualizací služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.

! *Aktualizační služba vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.*

Příprava na použití aktualizací služby

Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 55.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Verze softwaru**.

Použití aktualizací služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Aktualizační služba**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci**
a postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití aktualizací služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku
www.sonyericsson.com/support nebo
klepněte na položku **Aktualizační služba**
Sony Ericsson v **softwaru PC Suite**,
je-li v počítači nainstalován.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizací služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Aktualizační služba** > **Nastavení**
> **Připomenutí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.

Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normál. režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.



*V režimu **Letadlo** lze používat funkci **Bluetooth™**.*

Aktivace nabídky režimu Letadlo

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Režim Letadlo** > **Zobr. po spuštění**.

Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu **Letadlo**, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Služby určení polohy

Pomocí služeb určení polohy můžete vyhledat cestu, zobrazit svou přibližnou polohu a uložit svá oblíbená místa.

💡 Máte-li příslušenství *GPS Enabler HGE-100*, můžete zjistit přesnější informace o své aktuální poloze.

! Některé funkce služeb určení polohy využívají Internet.

Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete prohlížet mapy a satelitní snímky, vyhledávat různá místa a vypočítávat délky tras.

Použití aplikace Google Maps

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Služby určení polohy](#) > [Google Maps](#).

Zobrazení nápovědy pro aplikaci Google Maps

- V programu Google Maps vyberte [Možnosti](#) > [Nápověda](#).

Uložená místa

Všechna místa, která jste uložili, jsou ve složce [Moje oblíbené](#).

Zobrazení uloženého místa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Zábava](#) > [Služby určení polohy](#) > [Moje oblíbené](#).
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost [Přejít](#).

💡 V programu Google Maps můžete stisknutím tlačítka  zobrazit svá oblíbená místa.

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabíd.](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Čas](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Zadejte čas a vyberte [OK](#) > [Uložit](#).

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo** > **Uložit**.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Upozornění budíku:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Najděte a vyberte signál budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Vypnout**.

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vyp**.

Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim:** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo se serverem Microsoft® Exchange (aplikací Microsoft® Outlook®). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 63.

Výchozí zobrazení

Můžete vybrat, zda se má po otevření kalendáře jako první zobrazit měsíc, týden nebo den.

Nastavení výchozího zobrazení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Výchozí zobrazení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**

Úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz.**
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte **Možnosti** > **Odeslat**.
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zobrazení kalendářního týdne

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Zobrazit týden**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upřesnit** > **Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! *Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.*

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit v pohot.**

Odstranění poznámky z pohotovostního režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možnosti** > **Skrýt poznámku**.

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz**.

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Zobraz.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Upravit**.
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti**
> **Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ❗ Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte **Možnosti**
> **Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ❗ Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Časovač**.
- 2 Zadejte hodiny, minuty a sekundy.
- 3 Vyberte možnost **Spustit**.

Použití stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Stopky** > **Spustit**.
- 2 Chcete-li zobrazit nový mezičas, vyberte možnost **Mezičas**.

Použití kalkulačky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol
 $\div$ $\times$ $+$ $-$ $.$ $\%$ $=$.

Paměť kódů

Do paměti kódů můžete uložit bezpečnostní kódy, například kódy kreditních karet. Musíte nastavit přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo

Kontrolní slovo potvrzuje, že jste zadali správný přístupový kód. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Je-li zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Potvrďte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Přejděte na možnost **Nový kód** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název přiřazený ke kódu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Zadejte kód a vyberte možnost **Hotovo**.

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Změnit příst. kód**.
- 4 Zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Znovu zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost **Pokrač.**
- 6 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost **Hotovo**.

Zapomněli jste svůj přístupový kód?

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódů musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů. Viz část *První otevření paměti kódů* na straně 72.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Organizátor** > **Paměť kódů**.
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, pomocí kterého otevřete paměť kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.

- 3 Vyberte **Možnosti** > **Vymazat**.
- 4 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?**
- 5 Vyberte možnost **Ano**.

Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možnosti** > **Zobrazit/upravit**.

! *Normální profil nelze přejmenovat.*

Obnovení výchozích nastavení všech profilů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Obnovit profily**.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení časového pásma

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Vlastní časové pásmo**.
- 2 Vyberte vaše časové pásmo.

! *Pokud vyberete město, funkce **Vlastní časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.*

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Změnit kód PIN**.

- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

! *Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN** následovaná zprávou **Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Aktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana karty SIM** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámku telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámku telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

! *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Aktivace zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odemknutí telefonu

- Zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Zabezpečení** > **Zámky** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte **(*)**, **(#)**, **(0)**, **(*)**, **(#)**.

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webové stránce
www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

Obnovení nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné**
> **Obnovení nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyměňte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obraťte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obraťte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část *Zprávy SMS* na straně 33.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obraťte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 55.

Jak lze zapnout a vypnout textový vstup T9 během psaní?

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, je v horní části obrazovky zobrazena ikona .

Jakým způsobem lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.**
> **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk**
> **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nelze používat Internet.

Vaše předplatné nezahnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obrátte se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 8 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 55.

Nelze použít klávesové zkratky během prohlížení.

Zkontrolujte, zda je možnost **Režim klávesnice** nastavena na hodnotu **Zkratky**. Viz část *Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu* na straně 57.

Je nastaveno zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu, ale webové kanály se nezobrazují.

Zkontrolujte, zda je v pohotovostním režimu zobrazena poznámka. Pokud je, skryjte ji. Viz část *Odstranění poznámky z pohotovostního režimu* na straně 70.

Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Zkontrolujte, zda možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Viz část *Vypnutí vyzvánění* na straně 52.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Viz část *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 52.

Zkontrolujte profil. Viz část *Výběr profilu* na straně 73.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 28.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Zapnutí funkce Bluetooth* na straně 59.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručku *Začínáme*, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?



Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **Ano**. Viz část *Vložení karty SIM* na straně 6.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 74.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 74.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu *Letadlo*. Viz část *Režim Letadlo* na straně 66.

Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obraťte se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupný signál sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 19.

Kód PUK je blokován. Obraťte se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 82.

Důležité informace

Web pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webových stránkách www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Nyní na vás čeká množství exkluzivních servisních výhod, například:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, databáze znalostí a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě.

Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na webu www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Ušchovejte si originál dokladu o koupi, budete jej potřebovat při případné reklamaci.

Podpora

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefix) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ኢትዮጵያ	02-2483030

questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com

questions.PL@support.sonyericsson.com

questions.PT@support.sonyericsson.com

questions.RO@support.sonyericsson.com

questions.RU@support.sonyericsson.com

questions.CH@support.sonyericsson.com

questions.SG@support.sonyericsson.com

questions.SK@support.sonyericsson.com

questions.ZA@support.sonyericsson.com

questions.FI@support.sonyericsson.com

questions.SE@support.sonyericsson.com

questions.TR@support.sonyericsson.com

questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com

questions.US@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.TW@support.sonyericsson.com

questions.TH@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím.

Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě.
- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).



- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovoľte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Pokud máte otevírací telefon, při zavírání výrobku se nesmí mezi klávesnicí a displejem nacházet žádný předmět. Mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru nainstalujte bezdrátové zařízení.
- **Pozor:** Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.



DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujete pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F).

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba výdrže telefonu při hovorech nebo v pohotovostním režimu je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. Elektrolyt v baterii může být požití jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používejte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa. Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „TAK JAK JE“ a „SE VŠEMI CHYBAMI“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze.

Použití informací o poloze zařízení nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti síťové služby. Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov.

Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení z všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňová volání nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SARje nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlíšnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznemenají odlíšnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodeje sítě otestováno a doloženo Komisi FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků komise FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení

rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek komise FCC pro působení rádiových vln. Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na webové stránce: www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877-878-1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877-207-2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na webové stránce www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že se s všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně



zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo zavolejte na informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji na místě určeném pro sběr použitých baterií.



Paměťová karta

Tento výrobek je dodán společně s vyměnitelnou paměťovou kartou. Tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu s kartou. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu se čtečkou. Paměťové karty jsou před dodáním obvykle zformátované. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nekládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoľte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Ochrana osobních informací

Chcete-li ochránit svoje soukromí a zabránit jiným osobám v přístupu k vašim informacím, před prodejem nebo likvidací produktu vymažte všechna osobní data. Chcete-li odstranit svá osobní data, proveďte obnovení nastavení telefonu, vyměte paměťovou kartu nebo zformátujte paměťové médium. ODSTRANĚNÍ INFORMACÍ Z PAMĚTI A Z PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ TELEFONU NEZNAMENÁ, ŽE TYTO INFORMACE NEMŮŽE OBNOVIT NÁSLEDUJÍCÍ UŽIVATEL. SPOLEČNOST SONY ERICSSON NEPOSKYTLUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K VAŠIM INFORMACÍM NÁSLEDUJÍCÍM UŽIVATELEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNĚ PROZRAZENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO PROVEDENO OBNOVENÍ NASTAVENÍ A FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉHO MÉDIA. Pokud se obáváte takového možného prozrazení, ponechtejte si zařízení nebo zajistěte jeho trvalou likvidaci.

Príslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhněte se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízením“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Sony Ericsson“) a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenosnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, v kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení.

Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součástí softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena. Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vrátte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky,

pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla* vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo vyměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením

softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíječi baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
 - 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
 - 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou

ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
 - 8 NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNÉ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.
- Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.
- Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámekem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for Z770i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, November 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC).

Rejstřík

A

aktivační příkaz	26
aktualizace	
webové kanály	58
aktualizační služba	65
aplikace	54

B

baterie	
nabíjení	8
použití a údržba	82
vložení	6
bezpečné použití	81
blog	
video	43
Bluetooth™, bezdrátová	
technologie	59
budíky	67

Č

čas	73
časovač	71
časové pásmo	73

D

datum	73
declaration of conformity	89

dílčí nabídky	13
doba hovoru	31

E

e-mail	36
--------------	----

F

fotoaparát	
nastavení	42
fotografie	
oprava fotografie	42
vylepšení	42
funkční tlačítka	13

G

Google Maps™	67
--------------------	----

H

handsfree	25, 46
technologie Bluetooth	60
historie	
webové stránky	57
hlasitost	
reproduktor sluchátka	18
vyzvánění	52
hlasová schránka	25
hlasové zprávy	36

hovory		kód PIN	
mezinárodní	18	odblokování	7
nahrávání	53	změna	74
obsluha dvou hovorů	28	konferenční hovory	29
podržení	28	kontakty	
povolené	29	přidání kontaktů do telefonu	20
přijetí a odmítnutí	18	skupiny	24
tísňové	19	synchronizace	63
uskutečnění a přijetí	18	výchozí kontakty	19
hry	54	kopírování a vložení	
		během prohlížení	58
I		M	
IMEI	75	Media Manager	49
individuální vyzvánění volajícího	21	metoda přenosu	
Internet		technologie Bluetooth	59
nastavení	55	USB	61
zabezpečení a certifikáty	58	mikrofon	18
záložky	56	MMS, viz zprávy MMS	
J		MusicDJ™	53
Java™	54	N	
jazyk	16	nabídka činností	14
K		nabídky	13
kalendář	68–69	nápověda	8
kalkulačka	71	nastavení	
karta SIM		Internet	55
kopírování na kartu a z karty	21	Java™	55
zamčení a odblokování	74	název telefonu	56
klávesové zkratky	14		

O		posunutí a lupa	
obnovení výchozích nastavení	75	webové stránky	57
obrázky	44	poznámky	70
oprava fotografie	42	přidání	70
úpravy	45	zobrazení v pohotovostním	
vylepšení	42	režimu	70
odblokování karty SIM	74	profily	73
odesílání		prohlížení	
hudba	49	kopírování a vložení	58
melodie a vyzvánění	53	procházení nabídek	13
obrázky	43	Přátelé	38
události a úkoly	69	přehled nabídek	11
vizitky	23	přehrávač hudby	47
záložky	56	přehrávač videozáznamů	47
omezená záruka	87	přenos	
oprava fotografie	42	fotografie	42
ovládání telefonu hlasem	25	hudba	49
označování fotografií	44	soubory	61
		zvuk	61
P		přesměrování hovorů	28
paměť kódů	71	přiblížení/vzdálení	41
paměťová karta	14	přidání	
pevné vytáčení	31	poznámky	70
PhotoDJ™	45	přijímání hovorů hlasovými příkazy	27
PlayNow™	51	PUK	7, 74
pohotovostní režim	7		
poznámky	70		

R		T	
režim Letadlo	66	textový vstup T9™	17
RSS kanály v pohotovostním režimu	59	tísňová čísla	19
RSS kanály, viz webové kanály	58	tlačítka	9
rychlé vytáčení	25		
S		U	
sestavení	6	události	69
seznam volání	24	úkoly	70–71
seznamy skladeb	48	uložené webové stránky zobrazení	58
schémata	46–52	uložení	
skrytí čísla	32	webové stránky	58
skupiny	24	upozorňování na e-maily	38
služby určení polohy	67	úvodní obrazovka	7
SMS viz zprávy SMS			
SOS, viz tísňová čísla		V	
správce souborů	14	video	
stahování hudby	51	blog	43
stopky	71	úpravy	45
synchronizace	63–65	VideoDJ™	45
		videokamera	41
		vizitky	23
Š		volání na číslo ve zprávě	34
šablony	35	vyhledání	
		na webových stránkách	57
		využití paměti	22
		vyzvánění	52

W		
web		zapnutí nebo vypnutí
vyhledání	57	Bluetooth
webové kanály	58	zámek pro ochranu karty SIM
aktualizace	58	zámek telefonu
zobrazení v pohotovostním		záznam zvuku
režimu	59	záznamník
webové stránky		zobrazení
historie	57	uložené webové stránky
posunutí a lupa	57	zobrazení vlastních čísel
uložení	58	zprávy
		e-mail
Z		hlasové
zadávaní textu	17	informace z oblasti nebo
záložky		informace buňky
odesílání	56	MMS
výběr	56	text
vytvoření	56	zprávy MMS
zámek		zprávy SMS
karta SIM	74	
telefon	74	