

# Bluetooth® audio systém

CZ

Návod k obsluze

# Bluetooth® audio systém

SK

Návod na použitie



Made for



iPod



iPhone





# Bluetooth® audio systém

**CZ**

Návod k obsluze

Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 7.



Made for



iPod



iPhone



Z bezpečnostních důvodů nainstalujte tento přístroj do palubní desky vozidla. Instalace a zapojení je popsáno v dodávaném návodu pro instalaci/zapojení.

Vlastnosti laserové diody

- Doba trvání emise: Nepřetržitě
- Výkon laseru: Méně než 53,3  $\mu$ W  
(Tento výkon je hodnota naměřená ve vzdálenosti přibližně 200 mm od povrchu čočky v optické snímací části s otvorem 7 mm.)

Výrobní štítek s údaji o provozním napětí atd. je umístěn na spodní straně přístroje.



Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že přístroj MEX-BT3100U odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Podrobné informace najdete na následujících webových stránkách:  
<http://www.compliance.sony.de/>

**Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU**

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoli záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Slovní označení a loga *Bluetooth* jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Sony Corporation podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZAPPIN a Quick-BrowZer jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Tento produkt je chráněn právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie mimo tento výrobek je bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty se používají v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Používání této ochranné známky podléhá svolení ze strany společnosti Google.

**Varování v případě, že zapalování  
vašeho vozidla nemá polohu ACC  
(elektrické příslušenství)**

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí) (strana 34).

Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, pak po každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.

# Obsah

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Začínáme.....                                                              | 6  |
| Poznámky k funkci Bluetooth .....                                          | 6  |
| Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim).....                                  | 7  |
| Nastavení hodin .....                                                      | 7  |
| Odebrání předního panelu .....                                             | 7  |
| Umístění ovládacích prvků.....                                             | 8  |
| Přístroj.....                                                              | 8  |
| Rádio .....                                                                | 10 |
| Ukládání a příjem stanic.....                                              | 10 |
| RDS.....                                                                   | 11 |
| CD .....                                                                   | 13 |
| Přehrávání disku.....                                                      | 13 |
| USB zařízení .....                                                         | 14 |
| Přehrávání z USB zařízení.....                                             | 14 |
| iPod .....                                                                 | 15 |
| Přehrávání z iPodu.....                                                    | 15 |
| Přímé ovládání iPodu — Passenger Control (Ovládání cestujícím).....        | 16 |
| Aplikace                                                                   |    |
| App Remote prostřednictvím                                                 |    |
| USB (iPhone) .....                                                         | 16 |
| Dva způsoby ovládání hudby při použití iPhonu .....                        | 17 |
| Vyhledávání a přehrávání skladeb.....                                      | 17 |
| Přehrávání skladeb v různých režimech.....                                 | 17 |
| Vyhledávání skladby podle názvu — Quick-BrowZer™.....                      | 18 |
| Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™ ..... | 19 |
| Připojení Bluetooth zařízení.....                                          | 20 |
| Operace v režimu Bluetooth.....                                            | 20 |
| Párování.....                                                              | 21 |
| Připojení .....                                                            | 22 |
| Handsfree telefonování.....                                                | 24 |
| Streamování hudby .....                                                    | 28 |
| Obnovení výchozích nastavení funkce Bluetooth.....                         | 29 |
| Aplikace App Remote prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth       |    |
| (Android telefon).....                                                     | 30 |
| Dva způsoby ovládání hudby při použití Android telefonu .....              | 30 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení zvuku a nabídka nastavení .....                            | 31 |
| Použití propracovaných zvukových funkcí — Advanced Sound Engine..... | 31 |
| Úprava položek nastavení.....                                        | 34 |
| Používání volitelných zařízení .....                                 | 37 |
| Externí audio zařízení .....                                         | 37 |
| Doplňující informace.....                                            | 38 |
| Bezpečnostní upozornění .....                                        | 38 |
| Údržba .....                                                         | 41 |
| Technické údaje .....                                                | 41 |
| Řešení problémů.....                                                 | 42 |

# Začínáme

## Poznámky k funkci Bluetooth

### Upozornění

SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, JEHO HARDWARU ANEBU SOFTWARE.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

#### Bezpečné a efektivní používání

Jakékoli změny nebo úpravy přístroje, které nejsou výslovně schváleny společností Sony, mohou vést ke ztrátě práva uživatele na používání tohoto přístroje. Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s výjimkami ohledně používání Bluetooth zařízení ve vaší zemi vyplývajícími z národních požadavků nebo omezení.

### Řízení

V oblastech, kde řídíte vozidlo, se seznamte se zákony a předpisy o používání mobilních telefonů a handsfree zařízení.

Věnujte řízení vždy plnou pozornost. Vyžadují-li to podmínky řízení, opusťte před telefonováním silnici a zaparkujte.

### Připojení k jiným zařízením

V případě připojování k jiným zařízením si přečtěte návod k obsluze příslušného zařízení včetně bezpečnostních pokynů.

### Expozice rádiovým vlnám

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech, jako například elektronické systémy vstříkování paliva, elektronické protismykové nebo protiblokovací brzdové systémy, elektronické systémy řízení rychlosti nebo systémy airbagů. V případě instalace nebo údržby tohoto zařízení se obraťte na výrobce vašeho vozidla nebo autorizovaného zástupce. Nesprávná instalace nebo údržba může být nebezpečná a může vést ke ztrátě záruky na toto zařízení. Konzultujte s výrobcem vozidla, zda používání mobilního telefonu neovlivňuje elektronické systémy vozidla.

Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová zařízení ve vašem vozidle pracují a jsou namontována správně.

### Tísňová volání

Toto Bluetooth handsfree zařízení ve vozidle a k němu připojené elektronické zařízení pracují s využitím rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě, a také uživatelsky naprogramovaných funkcí, které nezaručují připojení za jakýchkoli podmínek. Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace (například při ohrožení zdraví) nespolehejte pouze na jediné elektronické zařízení.

Pamatujte si, že pro odchozí nebo příchozí volání musí být handsfree a elektronické zařízení připojené k tomuto handsfree zapnuté a musíte se nacházet v oblasti s dostatečně silným signálem mobilní sítě.

Tísňová volání nemusí být možná ve všech mobilních sítích nebo při používání určitých síťových služeb nebo funkcí telefonu.

Podrobné informace získáte u místního poskytovatele služeb.



## Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim)

Ukázkový displej, který se zobrazuje u vypnutého přístroje, můžete zrušit.

- 1 Stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „DEMO“ (Ukázkový režim) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim vyp.) a potom ovladač stiskněte. Nastavení je dokončeno.
- 4 Stiskněte tlačítko **↶** (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.  
Displej se vrátí do režimu normálního příjmu/přehrávání.

## Nastavení hodin

Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém digitálním formátu.


- 1 Stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „CLOCK-ADJ“ (Nastavení hodin) a potom ovladač stiskněte.  
Začne blikat indikace hodin.
- 3 Pomocí otočného ovladače nastavte hodiny a minuty.  
Pro přepínání mezi digitálními číslicemi stiskněte tlačítko **(SEEK) +/-**.
- 4 Po nastavení minut stiskněte tlačítko **(MENU)**.  
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko **(DSPL)**.

## Odebrání předního panelu

Čelní panel přístroje můžete odejmout a předejít tak krádeži přístroje.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **(SOURCE/OFF)** ①.  
Přístroj se vypne.
- 2 Stiskněte tlačítko pro uvolnění předního panelu ② a pak vytáhněte panel směrem k sobě.

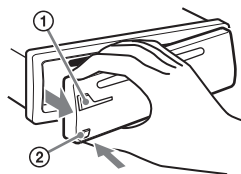

### Výstražný alarm


Pokud vypnete zapalování vozidla, aniž byste odebrali přední panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný alarm. Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný zesilovač.

### Poznámka

Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/zadním panelu.


## Přípevnění předního panelu

Nasadte část **(A)** předního panelu na část **(B)** na přístroji (viz obrázky) a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné polohy.

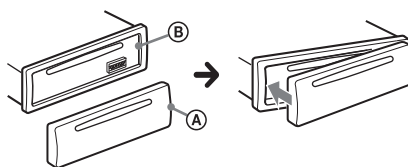

# Umístění ovládacích prvků

## Přístroj

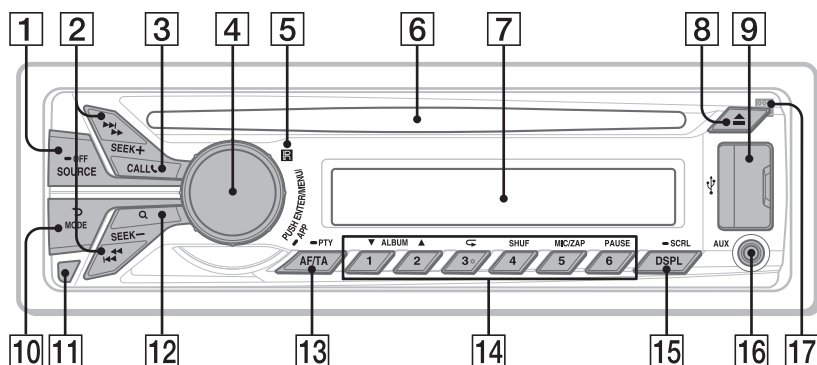

Tato část uvádí pokyny týkající se umístění ovládacích prvků a základního ovládání.

### 1 Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/vypnutí)\*1

Stiskněte pro zapnutí napájení; výběr zdroje (rádio/CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefon).

Opakovaným stisknutím se přepnete na jiný zdroj.

Stiskněte a podržte 1 sekundu pro vypnutí napájení.

Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy pro vypnutí napájení i displeje.

### 2 Tlačítko SEEK +/- (Vyhledávání)

**Rádio:**

Pro automatické ladění stanic (stiskněte); ruční vyhledání stanice (stiskněte a podržte).

**CD/USB:**

Pro přeskočení skladby (stiskněte); souvislé přeskakování skladeb (stiskněte a pak během 2 sekund znovu stiskněte a podržte); rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte a podržte).

**Bluetooth audio zařízení\*2:**

Pro přeskočení skladby (stiskněte); rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte a podržte).

**Aplikace App Remote\*3:**

Pro přeskočení skladby (stiskněte)

### 3 Tlačítko CALL (Volání) strana 21

Pro zobrazení nabídky volání (stiskněte); přepnutí Bluetooth signálu (stiskněte a podržte déle než 2 sekundy); příjem/ukončení hovoru (stiskněte).

### 4 Otočný ovladač/Tlačítko ENTER/MENU/APP (Potvrzení/Nabídka/Aplikace) strana 17, 30, 34

Otočením nastavte hlasitost.

Stiskněte pro otevření režimu nastavení.

Stiskněte pro příjem/ukončení hovoru.

Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy pro aktivaci aplikace App Remote.

Po stisknutí (SOURCE/OFF) otočte a pak stiskněte tlačítko pro změnu zdroje.

### 5 Přijímač signálu dálkového ovladače

### 6 Otvor pro disk

Vložte disk (potištěnou stranou nahoru), spustí se přehrávání.

### 7 Okno displeje

**8 ▲ Tlačítko (Vysunout)**

Pro vysunutí disku.

**9 Port USB** strana 14, 15, 17

**10 ↵ Tlačítko (BACK) (Zpět)/MODE (Režim)** strana 10, 16, 26

Stiskněte pro návrat k předchozímu zobrazení; výběr vlnového pásma (FM/MW/LW).

Stiskněte a podržte pro aktivaci/zrušení režimu Passenger Control (Ovládání cestujícím) (iPod).

Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci příslušného zařízení (tento přístroj/ mobilní telefon) (Bluetooth telefon).

**11 Tlačítko pro uvolnění předního panelu** strana 7

**12 Tlačítko Q (BROWSE) (Procházet)** strana 18

Pro otevření režimu Quick-BrowZer™ (CD/USB).

**13 Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/ TA (Dopravní hlášení)/ PTY (Typ programu)** strana 11

Pro nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení) (stiskněte); výběr PTY (Typ programu) v systému RDS (stiskněte a podržte).

**14 Číselná tlačítka**

**Rádio:**

Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanic (stiskněte a podržte).

**CD/USB:**

① / ②: **ALBUM (Album) ▼/▲**

(během přehrávání souborů MP3/ WMA/AAC)

Pro přeskočení alba (stiskněte); souvislé přeskakování alb (stiskněte a podržte).

③: ↶ **(Opakování)\*4** strana 17

④: **SHUF (Náhodné přehrávání)** strana 17

⑤: **ZAP** strana 19

⑥: **PAUSE (Pozastavení)**

Pro pozastavení přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka se přehrávání obnoví.

**Bluetooth audio zařízení\*2:**

① / ②: **ALBUM (Album) ▼/▲**

③: ↶ **(Opakování)\*4** strana 28

④: **SHUF (Náhodné přehrávání)** strana 28

⑥: **PAUSE (Pozastavení)**

Pro pozastavení přehrávání.

Dalším stisknutím tlačítka se přehrávání obnoví.

**Bluetooth telefon:** strana 25, 26

Pro vytočení uloženého telefonního čísla (stiskněte); uložení telefonního čísla na předvolbu (stiskněte a podržte) (v nabídce volání).

⑤: **MIC (Mikrofon)** (během hovoru) strana 26

Pro nastavení citlivosti mikrofonu (stiskněte); výběr režimu Echo Canceled/Noise Canceled (Potlačení ozvěny/šumu) (stiskněte a podržte).

**Aplikace App Remote\*3:**

⑥: **PAUSE (Pozastavení)**

Pro pozastavení přehrávání.

Dalším stisknutím tlačítka se přehrávání obnoví.

**15 Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL (Posouvání textu)** strana 11, 13, 14, 15, 23, 28

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji (stiskněte); posouvání informací na displeji (stiskněte a podržte).

**16 Vstupní konektor AUX (Externí zařízení)** strana 37

**17 Mikrofon (na vnitřním panelu)**

Dbejte na to, aby nebyl mikrofon zakrytý (páskou apod.), jinak nemusí funkce handsfree pracovat správně.

\*1 Pokud je v telefonu iPhone/Android™ aktivována aplikace App Remote, zobrazí se při výběru zdroje na displeji název aplikace.

\*2 V případě připojení Bluetooth audio zařízení (podporujícího Bluetooth profil AVRCP). Na některých zařízeních nemusí být určité funkce dostupné.

<sup>\*3</sup> Když je v telefonu iPhone/Android aktivována aplikace App Remote. V závislosti na aplikaci nemusí být některé operace dostupné.

<sup>\*4</sup> Toto tlačítko je opatřeno hmatovým bodem.

## Rádio

### Ukládání a příjem stanic

#### Upozornění

Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní nehodu.

### Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic)

**1** Opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)** zobrazte položku „TUNER“.

Pro změnu vlnového pásma opakovaně stiskněte tlačítko **(MODE)**. Můžete si vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW a LW.

**2** Stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač stiskněte.

**3** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BTM“ (Naladění nejsilnějších stanic) a potom ovladač stiskněte.

Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka v pořadí podle frekvencí.

#### Tip

Můžete rovněž stisknout tlačítko **(SOURCE/OFF)**, otočením otočného ovladače vybrat položku „TUNER“ a pak jej stisknout pro výběr zdroje.

### Ruční ukládání

**1** Když přijímáte stanici, kterou chcete uložit, stiskněte číselné tlačítko **(1)** až **(6)** a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí zpráva „MEM“ (Paměť).

## Příjem uložených stanic

- 1 Vyberte vlnové pásmo a stiskněte číselné tlačítko (1 až 6).

## Automatické ladění

- 1 Vyberte vlnové pásmo a stiskněte tlačítko (SEEK) +/- pro vyhledání stanice.

Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte tento postup, dokud nenaladíte požadovanou stanici.

### Tip

Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/- pro vyhledání přibližné frekvence a pak opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/- pro jemné doladění požadované frekvence (ruční ladění).

## RDS

Stanice v pásmu FM se službou RDS (Radio Data System) vysílají kromě běžného rozhlasového signálu také doplňující digitální informace.

### Poznámky

- V závislosti na zemi/regionu nemusí být některé funkce RDS k dispozici.
- Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevyšílá RDS informace.

## Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko (DSPL).

## Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení)

Funkce AF (Alternativní frekvence) neustále vyhledává nejsilnější signál stanice v síti a funkce TA (Dopravní hlášení) přeladí na stanici vysílající dopravní informace nebo dopravní programy (TP), pokud jsou přijaty.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (AF/TA) zobrazte požadované nastavení.

| Vyberte                                  | Funkce                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AF-ON</b><br><b>(AF zap.)</b>         | Aktivace funkce AF a deaktivace funkce TA. |
| <b>TA-ON</b><br><b>(TA zap.)</b>         | Aktivace funkce TA a deaktivace funkce AF. |
| <b>AF/TA-ON</b><br><b>(AF, TA zap.)</b>  | Aktivace funkce AF i TA.                   |
| <b>AF/TA-OFF</b><br><b>(AF, TA vyp.)</b> | Deaktivace funkce AF i TA.                 |

## Ukládání stanic RDS s nastavením AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení)

Stanice RDS můžete ukládat na předvolby společně s nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení).

Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení) pro každou stanici jednotlivě.

- 1 Nastavte funkci AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic) nebo ručně.

## Příjem nouzových hlášení

Při zapnutí funkce AF (Alternativní frekvence) nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné tísňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj zvuku.

### Tip

Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během dopravního zpravodajství, bude tato úroveň uložena do paměti a použita pro následující zpravodajství nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.

## Chcete-li zůstat naladěni na jeden regionální program — REGIONAL (Regionální příjem)

Pokud je zapnutá funkce AF (Alternativní frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže nebude přeladován na jinou regionální stanici se silnějším signálem.

Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního programu, nastavte během příjmu v pásmu FM možnost „REG-OFF“ (Regionální příjem vyp.) (strana 34).

### Poznámka

Tato funkce nefunguje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

## Funkce Local Link (Lokální připojení) (pouze Velká Británie)

Tato funkce umožňuje vybrat jinou lokální stanici v oblasti, přestože není uložena v paměti přístroje (pod číselnými tlačítky).

- 1 Během příjmu v pásmu FM stiskněte číselné tlačítko předvolby (1 až 6), pod kterým je uložena lokální stanice.
- 2 Do 5 sekund znovu stiskněte číselné tlačítko lokální stanice.  
Opakujte tento postup tak dlouho, dokud nenaladíte lokální stanici.

## Výběr typu programu (PTY)

Funkci PTY použijte pro zobrazení nebo vyhledání požadovaného typu programu.

### 1 Během příjmu stanice v pásmu FM stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA) (PTY).

Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na displeji typ právě vysílaného programu.

### 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte požadovaný typ programu a potom ovladač stiskněte.

Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá vybraný typ programu.

## Typy programů

**NEWS** (Zprávy), **AFFAIRS** (Nejnovější události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávání), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rocková hudba), **EASY M** (Pohodová hudba), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Klasická hudba), **OTHER M** (Ostatní hudba), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Dětské programy), **SOCIAL A** (Společenské události), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Telefonické vstupy), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazzová hudba), **COUNTRY** (Country hudba), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Starší hudba), **FOLK M** (Folk), **DOCUMENT** (Dokumentární programy)

### Poznámka

Může být přijímán jiný typ programu, než který jste vybrali.

## Nastavení funkce CT (Časový signál)

Používá časový signál vysílaný RDS stanicí pro nastavení hodin.

- 1 V nastavení vyberte možnost „CT-ON“ (Časový signál zap.) (strana 34).**

### Poznámka

Funkce CT (Časový signál) nemusí fungovat, ani když je přijímána RDS stanice.

## CD

### Přehrávání disku

Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA (obsahující rovněž CD TEXT) a disky CD-R/CD-RW (soubory MP3/WMA/AAC (strana 38)).

- 1 Vložte disk (potištěnou stranou směrem nahoru).**

Přehrávání se automaticky spustí.

Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko ▲.

### Poznámky

- Při vysouvání/vkládání disku dbejte na to, aby nebylo připojeno žádné USB zařízení kvůli možnému poškození disku.
- Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC (.m4a).

### Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko (DSPL).

Zobrazované informace se mohou lišit v závislosti na typu disku, formátu záznamu a nastavení.

## USB zařízení


- Jsou podporována USB zařízení typu MSC (Mass Storage Class - zařízení pro hromadné ukládání dat) kompatibilní s normou USB (například jednotka USB flash, digitální multimediální přehrávač, Android telefon).  
V závislosti na digitálním multimediálním přehrávači nebo Android telefonu je vyžadováno nastavení režimu USB připojení na MSC.
- Doporučujeme vám, abyste si zálohovali data na USB zařízení.

### Poznámky

- USB zařízení připojte až po spuštění motoru. Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo poškození.
- Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
- Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

## Přehrávání z USB zařízení

- 1 Otevřete kryt USB a pak připojte USB zařízení k portu USB.**

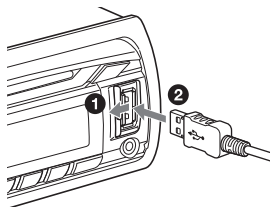

Spustí se přehrávání.

Pokud je USB zařízení již připojeno, spusťte přehrávání zobrazením položky „USB“ opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)**.

Pro zastavení přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu.

Pro odpojení USB zařízení zastavte přehrávání z USB a pak USB zařízení odpojte.

### Poznámky

- Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.
- Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat v USB zařízení.

## Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko **(DSPL)**.

Zobrazované informace se mohou lišit v závislosti na USB zařízení, formátu záznamu a nastavení.

### Poznámky

- Maximální počet skladeb je 10 000.
- V závislosti na množství zaznamenaných dat může spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
- Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.
- Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC není podporováno:
  - soubory s bezztrátovou kompresí,
  - soubory chráněné autorskými právy,
  - soubory s technologií DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv),
  - vícekanálové audio soubory.



## iPod

V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá jako všeobecný termín pro funkce iPodu na iPodu a iPhoneu, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.


Podrobné informace o kompatibilitě vašeho iPodu najdete v části „Informace o iPodu“ (strana 39) nebo navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

### Přehrávání z iPodu

Před připojením iPodu snižte hlasitost na přístroji.

#### 1 Otevřete kryt USB konektoru a pomocí USB připojovacího kabelu pro iPod (není součástí příslušenství)\* připojte iPod k portu USB.

\* Pro připojení iPodu doporučujeme použít USB připojovací kabel RC-100IP.

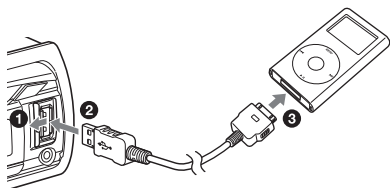

Automaticky se spustí přehrávání skladeb z iPodu od místa posledního zastavení přehrávání.

Pokud je iPod již připojen, spusťte přehrávání zobrazením položky „USB“ opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)**. (Pokud je iPod rozpoznán, zobrazí se na displeji indikace „IPD“.)

Pro zastavení přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu.

Pro odpojení iPodu zastavte přehrávání z iPodu a pak iPod odpojte.

#### Upozornění pro iPhone

Při připojení iPhoneu prostřednictvím USB bude hlasitost telefonního hovoru řízena iPhoneem, nikoli přístrojem. Nezvyšujte během hovoru hlasitost na přístroji, protože po ukončení hovoru by se mohl náhle vygenerovat hlasitý zvuk.

#### Poznámka

Neodnímejte přední panel během přehrávání z iPodu, protože by mohlo dojít k poškození dat.

#### Tip

Jestliže je přístroj zapnutý, bude se iPod nabíjet.

#### Režim obnovení přehrávání

Pokud je iPod připojen k přístroji, spustí se přehrávání v režimu nastaveném na iPodu. V tomto režimu nepracují následující tlačítka:

- **(3)** (**↶**),
- **(4)** (**SHUF**) (Náhodné přehrávání).

#### Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko **(DSPL)**.

#### Poznámka

Některá písmena uložená v iPodu se nemusí zobrazit správně.

## Přeskakování alb, podcastů, žánrů, seznamů skladeb a interpretů

| Funkce                | Provedte                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Přeskočení            | Stiskněte tlačítko ① / ② (ALBUM ▼/▲) [pro každé přeskočení jednou stiskněte]  |
| Souvislé přeskakování | Stiskněte a podržte tlačítko ① / ② (ALBUM ▼/▲) [uvolněte v požadovaném místě] |

## Přímé ovládání iPodu — Passenger Control (Ovládání cestujícím)

iPod je možno ovládat přímo, a to i tehdy, když je připojen k přístroji.

### 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko (MODE).

Zobrazí se zpráva „MODE IPOD“ (Režim iPod) a nyní můžete ovládat iPod přímo.

Pro ukončení režimu Passenger Control stiskněte a podržte tlačítko (MODE). Zobrazí se zpráva „MODE AUDIO“ (Audio režim) a přímé ovládání iPodu se deaktivuje.

#### Poznámka

Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.

## Aplikace App Remote prostřednictvím USB (iPhone)

Do iPhoneu si musíte stáhnout aplikaci „App Remote“ z App Store<sup>SM</sup>.

Pokud je tato aplikace stažena do iPhoneu a ten je připojen k přístroji, jsou k dispozici následující funkce:

- ovládáním přístroje můžete spouštět a ovládat kompatibilní aplikace v iPhoneu,
- ovládáním iPhoneu jednoduchými gesty prstů můžete ovládat zdroj přístroje,
- můžete zobrazit detailní informace o zdroji (název skladby, jméno interpreta, obrázek alba apod.) v iPhoneu.

Dostupné operace se liší v závislosti na aplikaci. Pro podrobné informace o dostupných aplikacích navštivte stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

#### Poznámky

- Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, dodržujte místní dopravní zákony a předpisy, a neovládejte aplikaci během řízení.
- Aplikace „App Remote“ prostřednictvím USB je k dispozici pouze u iPhoneů s nainstalovaným iOS 5.

## Dva způsoby ovládání hudby při použití iPhoneu

- 1 Otevřete kryt USB konektoru a pomocí USB přípojovacího kabelu pro iPhone (není součástí příslušenství)\* připojte iPhone k portu USB.

\* Pro připojení iPhoneu doporučujeme použít USB přípojovací kabel RC-100IP.

- 2 Spustíte aplikaci „App Remote“.

- 3 Stisknete a podržte tlačítko **(MENU)** (APP) na přístroji déle než 2 sekundy.

Spustí se připojení k iPhoneu.

Když je vytvořeno připojení, zobrazí se při výběru zdroje název aplikace v iPhoneu a zpřístupní se některé operace přehrávání pro aplikaci. (Dostupné operace se liší v závislosti na aplikaci.) Podobně platí, že některé operace přehrávání na přístroji je možno ovládat z iPhoneu. Podrobné informace o operacích v iPhoneu najdete v nápovědě této aplikace.

### Tip

Můžete rovněž stisknout tlačítko **(MENU)**, otočením otočného ovladače vybrat „APP REM“ a pak jej stisknout pro vytvoření připojení. A pak stisknete tlačítko **(SOURCE/OFF)** pro výběr zdroje.

### Ukončení připojení

Stisknete a podržte tlačítko **(MENU)**.

## Vyhledávání a přehrávání skladeb

### Přehrávání skladeb v různých režimech

Skladby můžete poslouchat opakovaně (opakované přehrávání) nebo v náhodném pořadí (náhodné přehrávání).

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

- 1 Během přehrávání stisknete opakovaně tlačítko **(3)** (**↺**) nebo **(4)** (**SHUF**) (Náhodné přehrávání), aby se zobrazil požadovaný režim přehrávání.

Spuštění přehrávání ve vybraném režimu může chvíli trvat.

### Opakované přehrávání

| Vyberte                              | Pro přehrávání                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>↺ TRACK (Skladba)</b>             | Opakované přehrávání skladby.                        |
| <b>↺ ABUM (Album)</b>                | Opakované přehrávání alba.                           |
| <b>↺ PODCAST (Podcast)*1</b>         | Opakované přehrávání podcastu.                       |
| <b>↺ ARTIST (Interpret)*1</b>        | Opakované přehrávání interpreta.                     |
| <b>↺ PLAYLIST (Seznam skladeb)*1</b> | Opakované přehrávání seznamu skladeb.                |
| <b>↺ GENRE (Žánr)*1</b>              | Opakované přehrávání žánru.                          |
| <b>↺ OFF (Vypnuto)</b>               | Přehrávání v normálním pořadí (normální přehrávání). |

## Náhodné přehrávání

| Vyberte                                                                    | Pro přehrávání                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SHUF ALBUM</b><br>(Náhodné přehrávání alba)                             | Přehrávání alba v náhodném pořadí.                   |
| <b>SHUF DISC</b><br>(Náhodné přehrávání disku)* <sup>2</sup>               | Přehrávání disku v náhodném pořadí.                  |
| <b>SHUF PODCAST</b><br>(Náhodné přehrávání podcastu)* <sup>1</sup>         | Přehrávání podcastu v náhodném pořadí.               |
| <b>SHUF ARTIST</b><br>(Náhodné přehrávání interpreta)* <sup>1</sup>        | Přehrávání interpreta v náhodném pořadí.             |
| <b>SHUF PLAYLIST</b><br>(Náhodné přehrávání seznamu skladeb)* <sup>1</sup> | Přehrávání seznamu skladeb v náhodném pořadí.        |
| <b>SHUF GENRE</b><br>(Náhodné přehrávání žánru)* <sup>1</sup>              | Přehrávání žánru v náhodném pořadí.                  |
| <b>SHUF DEVICE</b><br>(Náhodné přehrávání všech skladeb)* <sup>3</sup>     | Přehrávání ze zařízení v náhodném pořadí.            |
| <b>SHUF OFF</b><br>(Náhodné přehrávání vyp.)                               | Přehrávání v normálním pořadí (normální přehrávání). |

\*<sup>1</sup> Pouze iPod

\*<sup>2</sup> Pouze CD

\*<sup>3</sup> Pouze USB a iPod

## Vyhledávání sklady podle názvu — Quick-BrowZer™

Skladbu na CD nebo USB zařízení můžete snadno vyhledat podle kategorie.

### 1 Stiskněte tlačítko Q (BROWSE) (Procházet)\*.

Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.

Když se zobrazí seznam skladeb, stiskněte opakovaně tlačítko ↵ (BACK) (Zpět) tak, aby se zobrazila požadovaná kategorie vyhledávání.

\* Během přehrávání z USB se můžete stisknutím tlačítka Q (BROWSE) (Procházet) na více než 2 sekundy přímo vrátit na začátek seznamu kategorií.

### 2 Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou kategorii vyhledávání a potvrďte stisknutím ovladače.

### 3 Opakujte krok 2, dokud není vybrána požadovaná skladba.

Spustí se přehrávání.

Pro ukončení režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko Q (BROWSE) (Procházet).

#### Poznámky

- Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší nastavení funkcí opakovaného/náhodného přehrávání.
- „◀Q“ se rozsvítí, když existuje horní vrstva, a „Q▶“ se rozsvítí, když existuje dolní vrstva.

## Vyhledávání přeskokováním položek — režim Jump (Přeskakování)

Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho položek, můžete požadovanou položku rychle vyhledat.

**1** V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko (SEEK) +.

Zobrazí se název položky.

**2** Pomocí otočného ovladače vyberte některou z položek, která se nachází blízko požadované položky.

Položky budou přeskakovány v kroku 10 % z celkového počtu položek v seznamu.

**3** Stiskněte tlačítko (MENU) (ENTER) (Potvrzení).

Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer a zobrazí se vybraná položka.

**4** Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou položku a potom ovladač stiskněte.

Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se její přehrávání.

Pro zrušení režimu Jump (Přeskakování) stiskněte tlačítko (BACK) (Zpět) nebo (SEEK) -.

## Vyhledávání v abecedním pořadí — Alphabet search (Vyhledávání podle abecedy)

Pokud je k přístroji připojen iPod, můžete vyhledat požadovanou položku podle abecedy.

**1** V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko (SEEK) +.



**2** Pomocí otočného ovladače vyberte první písmeno požadované položky a potom ovladač stiskněte.

Zobrazí se abecední seznam položek začínajících vybraným písmenem.

**3** Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou položku a potom ovladač stiskněte.

Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se její přehrávání.

Pro zrušení abecedního vyhledávání stiskněte tlačítko (BACK) (Zpět) nebo (SEEK) -.

### Poznámky

- Při výběru písmena v režimu Alphabet search (Vyhledávání podle abecedy) je symbol nebo člen (a/an/the) před názvem písmene vyloučen z vyhledávání.
- V závislosti na vybrané položce pro vyhledávání může být dostupný pouze režim Jump (Přeskakování).
- Podle počtu skladeb může činnost režimu Alphabet search (Vyhledávání podle abecedy) chvíli trvat.

## Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™

Požadovanou skladbu můžete vyhledat postupným poslechem krátkých úseků skladeb na CD nebo USB zařízení.

Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání sklady v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného opakovaného přehrávání.

**1** Během přehrávání stiskněte tlačítko (ZAP).

Spustí se přehrávání úseku následující sklady. Můžete nastavit požadovanou dobu přehrávání (strana 35).

### Skladba



Stisknutí tlačítka (ZAP).

Úseky jednotlivých skladeb pro přehrávání v režimu ZAPPIN.

**2** Jakmile se přehrává skladba, kterou chcete poslouchat, stiskněte tlačítko (MENU) (ENTER) (Potvrzení) nebo (ZAP).

Spustí se normální přehrávání vybrané sklady od začátku.

Přehrávání vybrané skladby můžete rovněž provést stisknutím tlačítka  (BACK) (Zpět).

#### Tipy

- Pro přeskočení skladby v režimu ZAPPIN stiskněte tlačítko **(SEEK)** +/-.
- Pro přeskočení alba v režimu ZAPPIN stiskněte tlačítko **(1)/(2)** (ALBUM ▼/▲).

## Připojení Bluetooth zařízení

### Operace v režimu Bluetooth

Funkce Bluetooth umožňuje handsfree telefonování a streamování hudby prostřednictvím tohoto přístroje. Jestliže chcete používat funkci Bluetooth, musíte provést následující postup:

#### ❶ Párování

Při prvním připojování Bluetooth zařízení je vyžadována vzájemná registrace. Tato procedura se nazývá „spárování“. Registrace je vyžadována pouze při prvním připojení, jelikož přístroj a ostatní zařízení se již potom rozpoznají automaticky.

#### ❷ Připojení

Pro použití zařízení po spárování aktivujte připojení. V některých případech může být připojení provedeno po spárování automaticky.

#### ❸ Handsfree telefonování/ streamování hudby

Po vytvoření připojení můžete uskutečnit/přijímat handsfree hovory a poslouchat hudbu.

Pokud spárování nelze provést, nemusí být vaše zařízení s tímto přístrojem kompatibilní. Pro podrobné informace o kompatibilních zařízeních navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

---

## Instalace mikrofону

Pro zlepšení kvality zvuku během hovoru prostřednictvím tohoto přístroje musíte nainstalovat mikrofon (není součástí příslušenství).

Podrobné informace o způsobu připojení mikrofónu najdete v dodávané příručce pro instalaci/zapojení.

---

## Ovládání funkcí Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL**.  
Zobrazí se nabídka volání.
- 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte požadovanou položku a potom ovladač stiskněte.
- 3 Stiskněte tlačítko **↩** (BACK) (Zpět)\*.  
Zdroj se změní zpět na Bluetooth telefon.

\* U položek PAIRING (Párování), REDIAL (Opakování volby), VOICE DIAL (Hlasové vytáčení) a BT SIGNAL (Bluetooth signál) není nutné krok 3 provádět.

Lze nastavit následující položky:

---

**PAIRING (Párování)\*<sup>1</sup>** (strana 21)

---

**PHONEBOOK (Telefonní seznam)**  
(strana 25)

---

**REDIAL (Opakování volby)** (strana 26)

---

**RECENT CALL (Poslední hovory)**  
(strana 25)

---

**VOICE DIAL (Hlasové vytáčení)**  
(strana 27)

---

**DIAL NUMBER (Vytočení čísla)**  
(strana 25)

---

**RINGTONE (Vyzváněcí tón)\*<sup>1\*2</sup>**  
Nastavení, zda má znít vyzváněcí tón tohoto přístroje nebo připojeného mobilního telefonu: „1“ (tento přístroj) - „2“ (mobilní telefon).

---

---

**AUTO ANS\*<sup>1</sup>** (Automatické přijetí hovoru)  
Nastavení, zda má tento přístroj automaticky přijmout příchozí hovor: „OFF“ (Vypnuto) - „1“ (asi 3 sekundy) - „2“ (asi 10 sekund).

---

---

**BT SIGNAL\*<sup>1</sup>** (Bluetooth signál) (strana 23, 24)

---


**BT INIT\*<sup>3</sup>** (Inicializace Bluetooth) (strana 29)

---

- \*<sup>1</sup> Tyto položky můžete rovněž vybrat stisknutím tlačítka **MENU** a otočením otočného ovladače pro výběr „BT“ (Bluetooth).
- \*<sup>2</sup> V závislosti na mobilním telefonu může být reprodukován vyzváněcí tón tohoto přístroje, i pokud je nastavena možnost „2“ (mobilní telefon).
- \*<sup>3</sup> Zobrazí se v nabídce nastavení, pokud je přístroj vypnutý.

## Párování

Před použitím funkce Bluetooth je třeba „spárovat“ Bluetooth zařízení (mobilní telefon, audio zařízení atd.) s tímto přístrojem.




### Tipy

- Podrobné informace o postupu spárování pro Bluetooth zařízení najdete v návodu k obsluze příslušného zařízení.
- S tímto přístrojem lze spárovat až 9 Bluetooth zařízení.


- 1 Umístěte Bluetooth zařízení do vzdálenosti max. 1 m od přístroje.
- 2 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „PAIRING“ (Párování) a pak ovladač stiskněte.

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu pro párování.



### 3 Nastavte Bluetooth zařízení tak, aby vyhledalo tento přístroj.


Na displeji připojovaného zařízení se zobrazí seznam nalezených zařízení. Tento přístroj je na připojovaném zařízení zobrazen jako „Sony Automotive“.

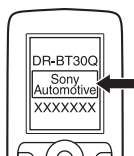

### 4 Pokud je na displeji připojovaného zařízení vyžadován přístupový kód\*, zadejte „0000“.

Pokud zařízení podporuje Bluetooth verze 2.1, není přístupový kód vyžadován.

\* Na některých zařízeních se přístupový kód může nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč), „PIN code“ (Kód PIN), „PIN number“ (Číslo PIN), „Password“ (Heslo) atd.

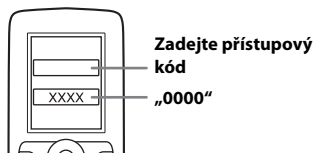

Tento přístroj i Bluetooth zařízení si vzájemně uloží potřebné informace a po spárování zůstane indikátor  svítit.

Přístroj je připraven připojit se k zařízení.



### Poznámka

Pokud indikátor  „bliká“, nemusí být Bluetooth zařízení kompatibilní s tímto přístrojem. Pro podrobné informace o kompatibilních zařízeních navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

### 5 Vyberte tento přístroj na připojovaném Bluetooth zařízení.

Po vytvoření připojení se zobrazí indikátor  „nebo“ .

### Poznámky

- Během připojování k Bluetooth zařízení není možné tento přístroj detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce aktivujte režim párování a vyhledejte tento přístroj z jiného zařízení.
- Vyhledání a připojení může chvíli trvat.
- U některých zařízení se může před zadáním přístupového kódu zobrazit požadavek na potvrzení připojení.
- Časový limit pro zadání přístupového kódu se liší v závislosti na zařízení. V případě uplynutí časového limitu proveďte postup spárování znovu od začátku.
- Přístroj není možné připojit k zařízení, které podporuje pouze profil HSP (Head Set Profile - Profil pro sluchátka).

### Tip

V závislosti na zařízení může být připojení mezi tímto přístrojem a Bluetooth zařízením provedeno automaticky.

### Zrušení párování

Po spárování tohoto přístroje s Bluetooth zařízením proveďte krok 2 pro zrušení režimu párování.

## Připojení

Pro použití zařízení po spárování aktivujte připojení. V některých případech může být připojení provedeno po spárování automaticky.



Pokud již spárování úspěšně proběhlo, postupujte podle pokynů v této části.



## Připojení mobilního telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BT SIGNAL“ (Bluetooth signál) a pak ovladač stiskněte.

Po aktivaci signálu Bluetooth se rozsvítí indikátor „“.



### Poznámka

Pokud je signál Bluetooth u tohoto přístroje již aktivován a vyberete položku „BT SIGNAL“ (Bluetooth signál), bude signál Bluetooth deaktivován.

### Tip

Výstup signálu Bluetooth z tohoto přístroje lze rovněž zapnout stisknutím a podržením tlačítka **CALL** na přístroji na déle než 2 sekundy.

- 2 Zapněte mobilní telefon a aktivujte signál Bluetooth.
- 3 Připojte se pomocí mobilního telefonu k tomuto přístroji.

Po vytvoření připojení se zobrazí indikátor „“. Pokud po vytvoření připojení vyberete zdroj Bluetooth Phone (Bluetooth telefon), zobrazí se na displeji název sítě a název připojeného mobilního telefonu.



Ikony na displeji:

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Síla signálu u připojeného mobilního telefonu.*               |
|  | Zbývající kapacita baterie u připojeného mobilního telefonu.* |

\* Pokud není k dispozici handsfree připojení, zhasne. Liší se v závislosti na mobilním telefonu.

## Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko **DSPL**.

## Připojení naposledy připojeného mobilního telefonu z tohoto přístroje

- 1 Ujistěte se, že je na mobilním telefonu aktivován signál Bluetooth.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE/OFF** zobrazte položku „BT PHONE“ (Bluetooth telefon).
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** (ENTER) (Potvrzení).  
Během vytváření připojení bude indikátor „“ blikat a po dokončení připojení zůstane svítit.

### Poznámky

- Některé mobilní telefony vyžadují během handsfree připojení k tomuto přístroji povolení pro přístup k údajům telefonního seznamu. V takovém případě získajte povolení prostřednictvím mobilního telefonu.
- Během streamování hudby pomocí funkce Bluetooth nelze provést připojení z tohoto přístroje k mobilnímu telefonu. Namísto toho se k tomuto přístroji připojte z mobilního telefonu. V přehrávané hudbě možná uslyšíte šum způsobený připojováním.

### Tip

Při zapnutém signálu Bluetooth: Po zapnutí zapalování se tento přístroj znovu automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu telefonu. Automatické připojení je však rovněž závislé na specifikacích mobilního telefonu. Pokud není připojení automaticky vytvořeno, proveďte jej ručně.

## Připojení audio zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BT SIGNL“ (Bluetooth signál) a pak ovladač stiskněte.

Po aktivaci signálu Bluetooth se rozsvítí indikátor „“.



- 2 Zapněte audio zařízení a aktivujte signál Bluetooth.

- 3 Připojte se pomocí audio zařízení k tomuto přístroji.

Po vytvoření připojení se zobrazí indikátor „“.



## Připojení naposledy připojeného audio zařízení z tohoto přístroje

- 1 Ujistěte se, že je v audio zařízení aktivován signál Bluetooth.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE/OFF** zobrazte položku „BT AUDIO“ (Bluetooth audio).
- 3 Stiskněte tlačítko **6** (PAUSE). Během vytváření připojení bude indikátor „“ blikat a po dokončení připojení zůstane svítit.

## Handsfree telefonování

Po připojení přístroje k mobilnímu telefonu můžete ovládáním tohoto přístroje uskutečňovat/přijímat handsfree hovory.



Před handsfree telefonováním zkontrolujte následující:

- 1 Ujistěte se, že jsou na displeji zobrazeny indikátory „“ a „“.
- 2 Pokud indikátory „“ a „“ nejsou zobrazeny, proveďte postup připojení (strana 23).
- 3 Pokud nelze připojit tento přístroj a mobilní telefon prostřednictvím funkce Bluetooth, proveďte postup spárování (strana 21).

## Příjem hovorů

Při příchozím hovoru je z reproduktorů vozidla nebo připojeného mobilního telefonu slyšet vyzváněcí tón. Na displeji se zobrazí jméno volajícího nebo telefonní číslo.

- 1 V okamžiku, kdy vyzváněcí tón oznamuje příchozí hovor, stiskněte tlačítko **CALL**.

Zahájí se telefonní hovor.

### Poznámky

- V závislosti na mobilním telefonu se může zobrazit jméno volajícího.
- Vyzváněcí tón a hlas volajícího je reprodukován pouze z předních reproduktorů.

### Odmítnutí hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko **SOURCE/OFF** asi 1 sekundu.

### Ukončení hovoru

Znovu stisknete tlačítko **CALL**.

---

## Volání pomocí telefonního seznamu

Při připojení k mobilnímu telefonu s podporou PBAP (Phone Book Access Profile - Profil přístupu k telefonnímu seznamu) můžete otevřít telefonní seznam a s jeho pomocí uskutečnit hovor.

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „PHONEBOOK“ (Telefonní seznam) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače vyberte počáteční písmeno v seznamu počátečních písmen a potom ovladač stiskněte.
- 3 Pomocí otočného ovladače vyberte jméno v seznamu jmen a potom ovladač stiskněte.
- 4 Pomocí otočného ovladače vyberte telefonní číslo v seznamu telefonních čísel a potom ovladač stiskněte.  
Zahájí se telefonní hovor.

### Poznámka

V závislosti na mobilním telefonu se mohou kontakty zobrazené v přístroji lišit od kontaktů telefonního seznamu mobilního telefonu.

---

## Volání pomocí historie hovorů

Při připojení k mobilnímu telefonu s podporou PBAP (Phone Book Access Profile - Profil přístupu k telefonnímu seznamu) můžete otevřít historii hovorů uloženou v mobilním telefonu a s její pomocí uskutečnit hovor.

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „RECENT CALL“ (Poslední hovory) a potom ovladač stiskněte.  
Zobrazí se seznam s historií hovorů.

- 2 Pomocí otočného ovladače vyberte z historie hovorů jméno nebo telefonní číslo a pak ovladač stiskněte.  
Zahájí se telefonní hovor.

---

## Volání zadáním telefonního čísla

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „DIAL NUMBER“ (Vytvoření čísla) a potom ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače zadejte telefonní číslo a nakonec vyberte „“ (mezera) a stiskněte tlačítko **MENU** (ENTER) (Potvrzení)\*.  
Zahájí se telefonní hovor.

\* Pro přepínání mezi digitálními číslicemi stiskněte tlačítko **SEEK** -/+.

### Poznámka

Místo symbolu „#“ se na displeji zobrazí „\_“.

---

## Volání pomocí telefonního čísla na předvolbě

Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů. Podrobné informace o ukládání najdete v části „Uložení čísla na předvolbu“ (strana 26).

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE/OFF** a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BT PHONE“ (Bluetooth telefon) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Stisknutím číselného tlačítka (**1** až **6**) vyberte požadovaný kontakt.
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** (ENTER) (Potvrzení).  
Zahájí se telefonní hovor.

---

## Volání opakováním poslední volby

- 1 Stiskněte tlačítko **CALL** a pak otočením otočného ovladače zobrazte položku „REDIAL“ (Opakování volby) a pak ovladač stiskněte.

Zahájí se telefonní hovor.

---

## Ovládání během hovoru

### Přednastavení hlasitosti vyzváněcího tónu a hlasu volajícího

Hlasitost vyzváněcího tónu a hlasu volajícího můžete přednastavit na požadovanou úroveň.

#### Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu:

Během vyzvánění otáčejte otočným ovladačem. Úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu se bude měnit.

#### Nastavení hlasitosti hlasu volajícího:

Během hovoru otáčejte otočným ovladačem. Úroveň hlasitosti hlasu volajícího se bude měnit.

#### Poznámka

Pokud je vybrán zdroj Bluetooth Phone (Bluetooth telefon), bude při otáčení otočného ovladače nastavena pouze hlasitost volajícího.

### Nastavení citlivosti mikrofonu

Umožňuje nastavit hlasitost pro druhou stranu. Stisknutím tlačítka **5** (MIC) (Mikrofon) nastavte úroveň hlasitosti („MIC-LOW“ (Nízká), „MIC-MID“ (Střední) a „MIC-HI“ (Vysoká)).

### Režim EC/NC (Režim potlačení ozvěny/šumu)

Umožňuje potlačit ozvěnu a šum. Stisknutím a podržením tlačítka **5** (MIC) (Mikrofon) vyberte možnost „EC/NC-1“ nebo „EC/NC-2“.

## Předání hovoru

Pro aktivaci/deaktivaci příslušného zařízení (tento přístroj/mobilní telefon), stiskněte tlačítko **MODE** nebo použijte váš mobilní telefon.

#### Poznámky

- Podrobné informace o ovládání mobilního telefonu najdete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.
- V závislosti na vašem mobilním telefonu může při pokusu o předání hovoru dojít k přerušení handsfree připojení.

---

## Uložení čísla na předvolbu

Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů.

#### Poznámky

- Pokud váš mobilní telefon podporuje profil PBAP (Phone Book Access Profile - Profil přístupu k telefonnímu seznamu), můžete vybrat telefonní číslo z telefonního seznamu nebo historie hovorů.
- Odpojení napájecího kabelu způsobí smazání všech kontaktů na číslech předvoleb.

### 1 V telefonním seznamu, historii hovorů\* nebo přímým zadáním telefonního čísla vyberte telefonní číslo, které chcete uložit na předvolbu.

Telefonní číslo se zobrazí na displeji tohoto přístroje.

\* U historie hovorů můžete rovněž vybrat požadovaný kontakt podle jména volajícího. V tomto případě se na displeji přístroje zobrazí jméno volajícího.

### 2 Stiskněte a podržte číselné tlačítko (**1** až **6**) pro výběr požadovaného čísla předvolby tak, aby se zobrazil nápis „MEM“ (Paměť).

Kontakt bude uložen na vybrané číslo předvolby.

## Aktivace hlasového vytáčení

Na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji můžete aktivovat hlasové vytáčení vyslovením hlasové informace uložené v mobilním telefonu a pak uskutečnit hovor.

- 1 Stiskněte tlačítko  a pomocí otočného ovladače zobrazte položku „VOICE DIAL“ (Hlasové vytáčení) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Vyslovte hlasovou informaci uloženou v mobilním telefonu.  
Váš hlas je rozpoznán a zahájí se vytáčení.

### Poznámky

- Předem zkontrolujte, zda je přístroj propojen s mobilním telefonem.
- Před použitím této funkce uložte do vašeho mobilního telefonu hlasovou informaci.
- Pokud aktivujete hlasové vytáčení na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji, nemusí tato funkce v některých případech pracovat.
- Hlasové vytáčení nemusí vždy pracovat správně. Především to závisí na účinnosti funkce rozpoznání hlasu na mobilním telefonu. Pro podrobné informace navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

### Tip

Uložte hlasové informace prostřednictvím tohoto přístroje tak, že si sednete do vozidla a vyberte na přístroji zdroj „BT PHONE“ (Bluetooth telefon).

## Indikátor SMS zprávy

Při připojení mobilního telefonu k tomuto přístroji vás indikátor SMS zprávy informuje o jakékoliv příchozí nebo nepřečtené SMS zprávě.

Při příjmu nové SMS zprávy bude indikátor SMS zprávy blikat.



Pokud je k dispozici nepřečtená SMS zpráva, bude indikátor SMS zprávy svítit.



### Poznámka

Funkce indikátoru SMS zprávy závisí na mobilním telefonu.

# Streamování hudby

## Poslech hudby z audio zařízení

Na tomto přístroji můžete poslouchat hudbu z audio zařízení, které podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý profil distribuce zvuku) technologie Bluetooth.



- 1 Snižte hlasitost na tomto přístroji.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)** zobrazte položku „BT AUDIO“ (Bluetooth audio).
- 3 Spustěte přehrávání na audio zařízení.
- 4 Nastavte hlasitost na tomto přístroji.

### Poznámka

Když je spuštěna aplikace „App Remote“ prostřednictvím funkce Bluetooth, zpráva „BT AUDIO“ (Bluetooth audio) se na displeji nezobrazí.

### Změna zobrazovaných informací

Stiskněte tlačítko **(DSPL)**.

### Nastavení úrovně hlasitosti

Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat rozdíly mezi přístrojem a Bluetooth audio zařízením.

- 1 Spustěte na Bluetooth audio zařízení přehrávání s přiměřenou hlasitostí.
- 2 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost poslechu.
- 3 Stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.

- 4 Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BTA VOL“ (Hlasitost Bluetooth zvuku) a pak ovladač stiskněte.
- 5 Otočením otočného ovladače nastavte vstupní úroveň („+18dB“ – „0dB“ – „- 8dB“) a pak ovladač stiskněte.
- 6 Stiskněte tlačítko **(BACK)** (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

## Ovládání audio zařízení prostřednictvím tohoto přístroje

Na přístroji můžete provádět následující operace, pokud zařízení podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil dálkového ovládání pro audio a video) technologie Bluetooth. (Na různých audio zařízeních se může ovládání lišit.)

| Funkce                               | Provedte                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přeskakování alb                     | Stiskněte tlačítko <b>(1)/(2)</b> (ALBUM ▼/▲)<br>[jedno stisknutí pro každé album]                                         |
| Opakované přehrávání                 | Stiskněte tlačítko <b>(3)</b> (REP)* <sup>1</sup>                                                                          |
| Náhodné přehrávání                   | Stiskněte tlačítko <b>(3)</b> (SHUF)* <sup>1</sup>                                                                         |
| Přehrávání                           | Stiskněte tlačítko <b>(6)</b> (PAUSE)* <sup>2</sup> na tomto přístroji                                                     |
| Pauza                                | Stiskněte tlačítko <b>(6)</b> (PAUSE)* <sup>2</sup> na tomto přístroji                                                     |
| Přeskakování skladeb                 | Stiskněte tlačítko <b>(SEEK)</b> -/+ ( <b>◀◀</b> /** <b>▶▶</b> ) [jedno stisknutí pro každou skladbu]                      |
| Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed | Stiskněte a podržte tlačítko <b>(SEEK)</b> -/+ ( <b>◀◀</b> /** <b>▶▶</b> ) [podržte, dokud nedosáhnete požadovaného místa] |

\*1 Opakovaně stiskněte, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

\*2 Na některých zařízeních může být nutné stisknout tlačítko dvakrát.

Jiné než výše uvedené operace by měly být prováděny na audio zařízení.

### Poznámky

- V závislosti na audio zařízení se nemusí na přístroji zobrazit informace, jako například název, číslo/čas skladby, stav přehrávání atd. Informace budou zobrazeny pouze při přehrávání v režimu Bluetooth Audio.
- I v případě, že na tomto přístroji změníte zdroj signálu, přehrávání v audio zařízení se nezastaví.

## Obnovení výchozích nastavení funkce Bluetooth

Z tohoto přístroje můžete inicializovat veškerá nastavení týkající se funkce Bluetooth (informace o spárování, telefonní čísla na předvolbách, informace o zařízení atd.).

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko**  **asi 1 sekundu pro vypnutí přístroje.**
- 2 Stiskněte tlačítko** , **pomocí otočného ovladače zobrazte položku „BT“ (Bluetooth) a pak ovladač stiskněte.**  
Zobrazí se seznam nabídky.
- 3 Pomocí otočného ovladače vyberte položku „BT INIT“ (Inicializace funkce Bluetooth) a pak ovladač stiskněte.**  
Zobrazí se požadavek na potvrzení.
- 4 Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „INIT-YES“ (Inicializace - ano) a potom ovladač stiskněte.**  
Během obnovování výchozích nastavení funkce Bluetooth bude blikat nápis

„INITIAL“ (Inicializace). Po dokončení inicializace se zobrazí nápis „COMPLETE“ (Dokončeno).

### 5 Stiskněte tlačítko (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

### Poznámka

Při likvidaci tohoto přístroje by měla být telefonní čísla na předvolbách vymazána pomocí funkce „BT INIT“ (Inicializace funkce Bluetooth).

## Aplikace App Remote prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth (Android telefon)

Do Android telefonu si musíte stáhnout aplikaci „App Remote“ z Google Play. Pokud je aplikace stažena do Android telefonu a ten je připojen k přístroji, jsou k dispozici následující funkce:

- ovládáním přístroje můžete spouštět a ovládat kompatibilní aplikace v Android telefonu,
- ovládáním Android telefonu jednoduchými gesty prstů můžete ovládat zdroj přístroje,
- můžete zobrazit detailní informace o zdroji (název skladby, jméno interpreta, obrázek alba apod.) v Android telefonu,
- můžete automaticky číst příchozí textové zprávy/SMS.

Dostupné operace se liší v závislosti na aplikaci. Pro podrobné informace o dostupných aplikacích navštivte stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

### Poznámky

- Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, dodržujte místní dopravní zákony a předpisy, a neovládejte aplikaci během řízení.
- Aplikace „App Remote“ prostřednictvím funkce Bluetooth je k dispozici pouze u Android telefonů s nainstalovaným systémem Android 2.1, 2.2, 2.3 nebo 4.0.
- Automatické čtení funkce SMS je k dispozici pouze u Android telefonů s nainstalovanou aplikací TTS Engine.

## Dva způsoby ovládání hudby při použití Android telefonu

Před připojením mobilního zařízení snižte hlasitost na přístroji.

- 1 Připojte tento přístroj a mobilní zařízení prostřednictvím funkce Bluetooth (strana 20).**
- 2 Spusťte aplikaci „App Remote“.**
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **(MENU)** (APP) na přístroji déle než 2 sekundy.** Připojení k mobilnímu zařízení se aktivuje.  
Když je vytvořeno připojení, zobrazí se při výběru zdroje název aplikace v mobilním zařízení a zpřístupní se některé operace přehrávání pro aplikaci. (Dostupné operace se liší v závislosti na aplikaci.)  
Podobně platí, že některé operace přehrávání na přístroji je možno ovládat pomocí mobilního zařízení. Podrobné informace o operacích v mobilním zařízení najdete v nápovědě této aplikace.

### Poznámka

Když je připojeno mobilní zařízení, může se zobrazit číslo zařízení. Zajistěte, aby byla v přístroji a v mobilním zařízení zobrazena stejná čísla (např. 123456), pak stiskněte tlačítko **(MENU)** na přístroji a vyberte „Yes“ (Ano) na mobilním zařízení.

### Tip

Můžete rovněž stisknout tlačítko **(MENU)**, otočením otočného ovladače vybrat „APP REM“ a pak jej stisknout pro vytvoření připojení. A pak stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** pro výběr zdroje.

### Ukončení připojení

Stiskněte a podržte tlačítko **(MENU)**.



## Nastavení zvuku a nabídka nastavení

### Použití propracovaných zvukových funkcí — Advanced Sound Engine

Technologie Advanced Sound Engine používá digitální zpracování signálu a vytváří ve vozidle ideální zvukové pole.

## Nastavení kvality zvuku — EQ7 Preset (Předvolba ekvalizéru)

Můžete vybrat některý ze 7 typů ekvalizační křivky (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM (Uživatel) nebo OFF (Vypnuto)).

- 1 Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „EQ7 PRESET“ (Předvolba ekvalizéru) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Pomocí otočného ovladače zobrazte požadovanou ekvalizační křivku a potom ovladač stiskněte.
- 4 Stiskněte tlačítko **↶** (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte v kroku 3 možnost „OFF“ (Vypnuto).

#### Tip


Provedená nastavení ekvalizační křivky lze uložit do paměti samostatně pro každý zdroj.

## Úprava ekvalizační křivky — EQ7 Setting (Nastavení ekvalizéru)

Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení) funkce EQ7 vám umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.


- 1 Po výběru zdroje stiskněte tlačítko **(MENU)**, pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
- 2 Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „EQ7 SETTING“ (Nastavení ekvalizéru) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Pomocí otočného ovladače zobrazte možnost „BASE“ (Výchozí) a potom ovladač stiskněte.  
Můžete vybrat výchozí ekvalizační křivku, která bude použita pro další nastavení.
- 4 Pomocí otočného ovladače vyberte ekvalizační křivku a potom ovladač stiskněte.
- 5 Nastavte ekvalizační křivku.

- 1 Pomocí otočného ovladače vyberte frekvenční pásmo a pak ovladač stiskněte.



BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz  
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz  
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz  
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz  
BAND5 (Pásmo 5): 2,5 kHz  
BAND6 (Pásmo 6): 6,3 kHz  
BAND7 (Pásmo 7): 16,0 kHz

- 2 Pomocí otočného ovladače nastavte úroveň hlasitosti a pak ovladač stiskněte.  
Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu od -6 dB do +6 dB s krokem 1 dB.



Zopakujte kroky 1 a 2 pro nastavení ostatních frekvenčních pásem.

- 6** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.  
Pro uložení ekvalizační křivky se použije možnost „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení).

---

## Optimalizace zvuku pomocí funkce Time Alignment (Synchronizace času) — Listening Position (Poslechové místo)

Přístroj dokáže simulovat přirozené zvukové pole zpožděním výstupu zvuku z jednotlivých reproduktorů podle vašeho poslechového místa.

Níže jsou uvedeny možnosti nastavení pro položku „POSITION“ (Poslechové místo).

### FRONT L (Vpředu vlevo)

(1): Vpředu vlevo

### FRONT R (Vpředu

vpravo) (2): Vpředu vpravo

### FRONT (Vpředu) (3):

Vpředu uprostřed


### ALL (Všude) (4):

Uprostřed vozidla

### OFF (Vypnuto):

Není nastaveno žádné

poslechové místo

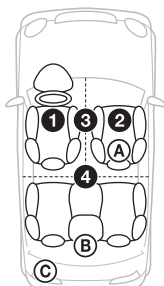

Nastavení přibližné polohy subwooferu od vašeho poslechového místa můžete provést, jestliže:

- je zvukový výstup nastaven na „SUB-OUT“ (Subwoofer) (strana 34),
- je poslechové místo nastaveno na jinou možnost než „OFF“ (Vypnuto).

Níže jsou uvedeny možnosti nastavení pro položku „SET SW POS“ (Nastavení polohy subwooferu).

**NEAR (Blízko) (A):** Blízko

**NORMAL (Normálně) (B):** Normálně

**FAR (Daleko) (C):** Daleko

- 1** Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko , pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.

- 2** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „POSITION“ (Poslechové místo) a pak ovladač stiskněte.

- 3** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SET F/R POS“ (Nastavení přední/zadní polohy) a pak ovladač stiskněte.

- 4** Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „FRONT L“ (Vpředu vlevo), „FRONT R“ (Vpředu vpravo), „FRONT“ (Vpředu) nebo „ALL“ (Všude) a potom ovladač stiskněte.

- 5** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SET SW POS“ (Nastavení polohy subwooferu) a potom ovladač stiskněte.

- 6** Pomocí otočného ovladače nastavte polohu subwooferu výběrem některé z možností „NEAR“ (Blízko), „NORMAL“ (Normálně) nebo „FAR“ (Daleko) a potom ovladač stiskněte.

- 7** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

Pro zrušení nastavení poslechového místa vyberte v kroku 4 možnost „OFF“ (Vypnuto).

---

## Přesné určení poslechového místa

Můžete provést jemnou úpravu nastavení poslechového místa.

- 1** Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko , pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.

- 2** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „POSITION“ (Poslechové místo) a pak ovladač stiskněte.
- 3** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „ADJ POSITION“ (Přesné určení poslechového místa) a potom ovladač stiskněte.
- 4** Pomocí otočného ovladače upravte nastavení poslechového místa a potom ovladač stiskněte.  
Nastavitelný rozsah: „+3“ – „CENTER“ (Střed) – „-3“.
- 5** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

---

## DM+ Advanced

Technologie DM+ Advanced vylepšuje digitálně komprimovanou hudbu tím, že obnovuje vysoké frekvence, které byly ztraceny v průběhu komprese.

- 1** Během přehrávání stiskněte tlačítko , pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
- 2** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „DM+“ a potom ovladač stiskněte.
- 3** Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „ON“ (Zapnuto) a potom ovladač stiskněte.
- 4** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

### Tip

Provedená nastavení funkce DM+ lze uložit do paměti samostatně pro každý zdroj, s výjimkou tuneru.

---

## Použití zadních reproduktorů jako subwooferu — Rear Bass Enhancer

Funkce RBE (Rear Bass Enhancer) zdůrazňuje basy použitím nastavení dolní propusti (strana 35) u zadních reproduktorů. Tato funkce umožňuje zadním reproduktorům pracovat jako subwoofer, pokud žádný není připojen.

- 1** Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko , pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
- 2** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „RB ENH“ (Zdůraznění zadních basů) a pak ovladač stiskněte.
- 3** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „RBE MODE“ (Režim RBE) a potom ovladač stiskněte.
- 4** Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „1“, „2“ nebo „3“ a potom ovladač stiskněte.
- 5** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

---

## Použití subwooferu bez výkonového zesilovače — Přímé připojení subwooferu

Subwoofer můžete použít bez výkonového zesilovače, když je připojen ke kabelu zadního reproduktoru.

### Poznámka

Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový subwoofer k libovolnému z kabelů zadního reproduktoru. Nepřipojujte reproduktor k druhému kabelu zadního reproduktoru.

- 1** Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko , pomocí otočného

ovladače zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.

**2** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SW DIREC“ (Přímé připojení subwooferu) a pak ovladač stiskněte.

**3** Pomocí otočného ovladače zobrazte položku „SW MODE“ (Režim subwooferu) a pak ovladač stiskněte.

**4** Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „1“, „2“ nebo „3“ a pak ovladač stiskněte.

**5** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

Podrobné informace o nastavení fáze, polohy, frekvence filtru dolní propust a strmosti filtru dolní propust pro subwoofer - viz strana 35.

## Úprava položek nastavení

**1** Stiskněte tlačítko , pomocí otočného ovladače zobrazte požadovanou kategorii a pak ovladač stiskněte.

**2** Pomocí otočného ovladače zobrazte požadovanou položku a potom ovladač stiskněte.

**3** Pomocí otočného ovladače vyberte nastavení a pak ovladač stiskněte.\*  
Nastavení je dokončeno.

**4** Stiskněte tlačítko  (BACK) (Zpět) pro návrat k předchozímu zobrazení.

\* Při nastavování položek CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) a BTM (Naladění nejsilnějších stanic) není nutné provádět krok 4.

Následující položky lze nastavit v závislosti na zdroji a aktuálním nastavení:

## GENERAL (Obecné):

---

**CLOCK-ADJ** (Nastavení hodin) (strana 7)

---

**CAUT ALM**\*<sup>1</sup> (Výstražný alarm)

Aktivace výstražného alarmu: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 7).

---

**BEEP** (Zvukový signál)

Aktivace zvukového signálu: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

**AUTO OFF** (Automatické vypnutí)

Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí přístroje, po jejímž uplynutí bude přístroj zcela odpojen od napájení: „NO“ (Ne), „30S“ (30 sekund), „30M“ (30 minut), „60M“ (60 minut).

---

**AUX-A**\*<sup>1\*2</sup> (Externí zvuk)

Aktivace zobrazení externího zdroje zvuku: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 37).

---

**REAR/SUB** (Zadní/subwoofer)\*<sup>1</sup>

Přepínání zvukového výstupu: „SUB-OUT“ (Subwoofer), „REAR-OUT“ (Výkonový zesilovač).

---

**CT** (Časový signál)

Aktivace funkce CT (Časový signál): „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 13).

---

**REGIONAL** (Regionální stanice)\*<sup>3</sup>

Omezení příjmu na určitý region: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 12).

---

**BTM** (Naladění nejsilnějších stanic)\*<sup>4</sup>  
(strana 10)

---

---

## **ZAPPIN**<sup>\*5</sup>

### **ZAP TIME** (Doba funkce Zappin)

Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.

- „Z.TIME-1“ (asi 6 sekund), „Z.TIME-2“ (asi 15 sekund), „Z.TIME-3“ (asi 30 sekund).

### **ZAP BEEP** (Zvukový signál funkce Zappin)

Aktivace zvukového signálu při změně přehrávaného úseku: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

<sup>\*1</sup> Pokud je přístroj vypnutý.

<sup>\*2</sup> Ne zobrazí se v aplikaci App Remote.

<sup>\*3</sup> Pokud je přijímán signál FM.

<sup>\*4</sup> Pokud je vybrán režim tuneru.

<sup>\*5</sup> Pokud je vybrán režim CD nebo USB.

## **SOUND (Zvuk):**

---

### **EQ7 PRESET (Předvolba ekvalizéru)**

(strana 31)

---

### **EQ7 SETTING (Nastavení ekvalizéru)**

(strana 31)

---

### **POSITION (Poslechové místo)**

**SET F/R POS** (Nastavení přední/zadní polohy) (strana 32)

**ADJ POSITION**<sup>\*1</sup> (Přesné určení poslechového místa) (strana 32)

**SET SW POS**<sup>\*1 \*2</sup> (Nastavení polohy subwooferu) (strana 32)

---

### **BALANCE (Vyvážení levého/právěho kanálu)**

Nastavení vyvážení zvuku: „RIGHT-15“ (Doprava) – „CENTER“ (Střed) – „LEFT-15“ (Doleva).

---

### **FADER (Vyvážení předního/zadního kanálu)**

Nastavení relativní úrovně: „FRONT-15“ (Dopředu) – „CENTER“ (Střed) – „REAR-15“ (Dozadu).

---

### **DM+**<sup>\*3</sup> (strana 33)

---

## **LOUDNESS** (Dynamická fyziologická hlasitost)

Zesílení basů a výšek pro dosažení čistého zvuku při nízkých úrovních hlasitosti: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

### **ALO** (Automatická optimalizace úrovně)

Nastavení úrovně hlasitosti přehrávání u všech zdrojů přehrávání na optimální úroveň: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

### **RB ENH**<sup>\*4</sup> (Zdůraznění zadních basů)

**RBE MODE** (Režim zdůraznění zadních basů)

Výběr režimu zdůraznění zadních basů:

„1“, „2“, „3“, „OFF“ (Vypnuto).

**LPF FREQ** (Filtr dolní propust - frekvence)

Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:

„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,

„120 Hz“.

**LPF SLOP** (Filtr dolní propust - strmost)

Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,

„2“, „3“.

---

### **SW DIREC**<sup>\*5</sup> (Přímé připojení subwooferu)

**SW MODE** (Režim subwooferu)

Výběr režimu subwooferu: „1“, „2“, „3“, „OFF“ (Vypnuto).

**SW PHASE** (Fáze subwooferu)

Výběr fáze subwooferu: „NORM“ (Normální), „REV“ (Opačná).

**SW POS**<sup>\*1</sup> (Poloha subwooferu) (strana 32)

Výběr polohy subwooferu: „NEAR“ (Blízko), „NORMAL“ (Normálně), „FAR“ (Daleko). “

**LPF FREQ** (Filtr dolní propust - frekvence)

Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:

„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,

„120 Hz“.

**LPF SLOP** (Filtr dolní propust - strmost)

Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,

„2“, „3“.

---

---

## **S.WOOFER<sup>\*2</sup>** (Subwoofer)

### **SW LEVEL** (Úroveň subwooferu)

Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu:

„+10 dB“ – „0 dB“ – „-10 dB“.

(Při nejnižším nastavení se zobrazuje

„ATT“.)

### **SW PHASE** (Fáze subwooferu)

Výběr fáze subwooferu: „NORM“

(Normální), „REV“ (Opačná).

### **SW POS<sup>\*1</sup>** (Poloha subwooferu)

Výběr polohy subwooferu: „NEAR“

(Blízko), „NORMAL“ (Normálně),

„FAR“ (Daleko). “

### **LPF FREQ** (Filtr dolní propust - frekvence)

Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:

„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,

„120 Hz“.

### **LPF SLOP** (Filtr dolní propust - strmost)

Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,

„2“, „3“.

---

## **HPF** (Filtr horní propust)

### **HPF FREQ** (Filtr horní propust - frekvence)

Výběr dělicí frekvence pro přední/zadní reproduktory: „OFF“ (Vypnuto),

„50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“,

„120Hz“.

### **HPF SLOP** (Filtr horní propust - strmost)

Nastavení strmosti horní propusti

(účinné pouze při nastavení položky

„HPF FREQ“ (Filtr horní propust -

frekvence) na jinou možnost než „OFF“

(Vypnuto)): „1“, „2“, „3“.

---

## **AUX VOL<sup>\*6</sup>** (Úroveň hlasitosti externího zařízení)

Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené externí zařízení:

„+18 dB“ – „0 dB“ – „-8 dB“.

Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při přepínání mezi zdroji.

---

## **BTA VOL<sup>\*7</sup>** (Úroveň hlasitosti Bluetooth zvuku) (strana 28)

---

<sup>\*1</sup> Nezobrazí se při nastavení „SET F/R POS“ (Nastavení přední/zadní polohy) na „OFF“ (Vypnuto).

<sup>\*2</sup> Pokud je zvukový výstup nastaven na „SUB-OUT“ (Subwoofer) (strana 34).

<sup>\*3</sup> Nezobrazí se, když je vybrán tuner.

<sup>\*4</sup> Pokud je zvukový výstup nastaven na „REAR-OUT“ (Zadní výstup) a položka „SW DIRECT“ (Přímé připojení subwooferu) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).

<sup>\*5</sup> Pokud je zvukový výstup nastaven na „REAR-OUT“ (Zadní výstup) a položka „RBE MODE“ (Režim RBE) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).

<sup>\*6</sup> Pokud je vybrán externí zdroj.

<sup>\*7</sup> Pokud je aktivován zdroj Bluetooth audio.

---

## **DISPLAY** (Zobrazení):

---

### **DEMO** (Ukázkový režim)

Aktivace ukázkového režimu: „ON“

(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

### **DIMMER** (Snížení jasu displeje)

Změna jasu displeje: „ON“ (Zapnuto),

„OFF“ (Vypnuto).

---

### **ILLUM** (Osvětlení)

Změna barvy osvětlení: „1“, „2“.

---

### **AUTO SCR<sup>\*</sup>** (Automatické posouvání textu)

Automatické posouvání dlouhého textu:

„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

---

<sup>\*</sup> Pokud je vybrán režim CD, USB nebo Bluetooth audio.

---

## **BT (Bluetooth):**

Podrobné informace o položkách nastavení funkce Bluetooth - viz strana 21.

---

## **APP REM:**

Spuštění aktivace aplikace App Remote.

# Používání volitelných zařízení


## Externí audio zařízení

Po připojení volitelného přenosného audio zařízení do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení) (stereo mini konektor) na přístroji a následném výběru tohoto zdroje můžete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla.

### Připojení přenosného audio zařízení

- 1 Vypněte přenosné audio zařízení.
- 2 Snižte hlasitost přístroje.
- 3 Pomocí připojovacího kabelu (není součástí příslušenství)\* připojte přenosné audio zařízení k přístroji.

\* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.

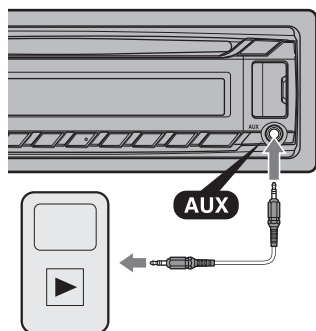

### Nastavení úrovně hlasitosti

Před spuštěním přehrávání nezapomeňte nastavit hlasitost každého připojeného audio zařízení.

- 1 Snižte hlasitost přístroje.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)** zobrazte položku „AUX“ (Externí zařízení).

- 3 Spusťte přehrávání na přenosném audio zařízení s přiměřenou hlasitostí.
- 4 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost poslechu.
- 5 Upravte vstupní úroveň (strana 36).

## Doplňující informace

### Bezpečnostní upozornění

- Pokud jste zaparkovali vozidlo na přímém slunci, nechtejte přístroj nejdříve vychladnout.
- Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení uvnitř vozidla, protože by vlivem vysoké teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich poškození.
- Automatická (motorová) anténa se vysune automaticky.

### Kondenzace vlhkosti

Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby se přístroj vysušil. V opačném případě nebude přístroj pracovat správně.

### Zachování vysoké kvality zvuku

Chraňte přístroj a disky před kapalinami.

### Poznámky k diskům

- Neponechávejte disky na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například výstupy horkého vzduchu) ani ve vozidle zaparkovaném na přímém slunci.
- Před přehráváním otřete disk čistícím hadříkem směrem od středu k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo nebo běžně dostupné čistící prostředky.
- Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky zakódované prostřednictvím technologií na ochranu autorských práv neodpovídají normě Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné na tomto přístroji přehrávat.



### • Disky, které NELZE v tomto přístroji přehrávat


- Disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání takového disku může dojít k poškození přístroje nebo zničení disku.
- Disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec nebo hvězda). V takovém případě může dojít k poškození přístroje.
- 8cm (3 1/4 in) disky.

### Poznámky k diskům CD-R/CD-RW

- Maximální počet (pouze disky CD-R/CD-RW):
  - složek (alb): 150 (včetně kořenové složky),
  - souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může být tento počet nižší než 300),
  - zobrazitelných znaků pro název složky/souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
- Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA a ostatní sekce nebudou přehrávány.
- Disky, které NELZE v tomto přístroji přehrávat
  - Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu.
  - Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení.
  - Disky CD-R/CD-RW, které nebyly správně finalizovány.
  - Disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném formátu než ve formátu hudebního CD nebo ve formátu MP3 odpovídajícímu normě ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi Session (s více sekcemi).



## Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC

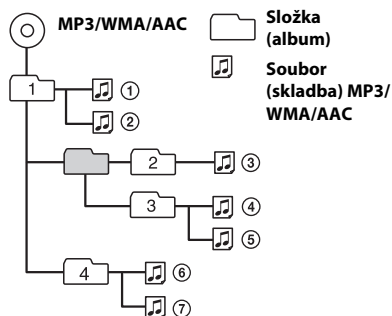

## Informace o iPodu

- Je podporováno připojení k následujícím modelům iPodů. Před použitím aktualizujte software ve vašich iPodech na nejnovější verzi.

Vyrobeno pro

- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod classic
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generace)\*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

\* Funkce Passenger Control (Ovládání cestujícím) není k dispozici u iPod nano (1. generace).

- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPodu nebo iPhone (v tomto pořadí) a certifikováno výrobcem z hlediska splnění výkonnostních norem Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani jeho kompatibilitu s bezpečnostními a regulačními normami. Uvědomte si prosím, že používání tohoto příslušenství společně s iPodem nebo iPhone může mít vliv na bezdrátový výkon.

## Funkce Bluetooth

### Co je to technologie Bluetooth?

- Technologie Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je například mobilní telefon a náhlavní souprava. Bezdrátová technologie Bluetooth je použitelná v dosahu přibližně 10 m. Běžně se provádí připojení dvou zařízení, avšak některá zařízení lze připojit i k několika zařízeními současně.
- Protože je technologie Bluetooth bezdrátová, nepotřebujete pro připojení žádný kabel a není ani nutné, aby byla připojovaná zařízení obrácena k sobě (jako je tomu v případě infračervené technologie). Takové zařízení můžete mít například v tašce nebo v kapse.
- Technologie Bluetooth představuje mezinárodní standard podporovaný milióny společností po celém světě a využívaný společnostmi podnikajícími v různých oborech v celosvětovém měřítku.

### Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má provozní dosah přibližně 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti na překážkách (osoba, kov, zeď atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
- Citlivost Bluetooth komunikace mohou ovlivnit následující podmínky.

- Překážka mezi přístrojem a Bluetooth zařízením, jako například osoba, kov nebo zed.
- Zařízení pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, jako například bezdrátové LAN zařízení, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba, používané v blízkosti přístroje.
- Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může se objevit mikrovlnné rušení, jehož výsledkem je zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo nefunkční připojení, pokud je tento přístroj používán v blízkosti bezdrátového LAN zařízení. V takovém případě proveďte následující opatření.
  - Používejte přístroj ve vzdálenosti nejméně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.
  - V případě, že přístroj používáte ve vzdálenosti menší než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte příslušné bezdrátové LAN zařízení.
  - Přístroj a Bluetooth zařízení umístěte co nejbližší k sobě.
- Mikrovlny vyzařované z Bluetooth zařízení mohou ovlivnit funkci elektronických lékařských zařízení. V následujících prostorech vypněte přístroj a ostatní Bluetooth zařízení, jelikož mohou způsobit nehodu:
  - Místa s existencí hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na benzínové stanici.
  - Místa v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.
- Přístroj podporuje bezpečnostní funkce, které odpovídají standardu Bluetooth pro zajištění bezpečného připojení bezdrátovou technologií Bluetooth. Tato bezpečnost však nemusí být v závislosti na nastavení dostatečná. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Nepřebíráme odpovědnost za únik informací během komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth.
- Není zaručeno, že se vám podaří připojit všechna Bluetooth zařízení.
  - Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí Bluetooth, která vyhovuje standardu Bluetooth specifikovanému společností Bluetooth SIG.
- I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu Bluetooth, nemusí se v závislosti na svých funkcích nebo specifikacích připojit nebo pracovat správně.
- V závislosti na zařízení nebo komunikačním prostředí se může při používání handsfree telefonu objevit šum.
- U některých připojovaných zařízení může zahájení komunikace trvat delší dobu.

## Ostatní


- V závislosti na podmínkách šíření rádiových vln a místě používání nemusí Bluetooth zařízení s mobilním telefonem fungovat.
- Pociťujete-li při používání Bluetooth zařízení nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

## Údržba

### Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední panel (strana 7) a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.

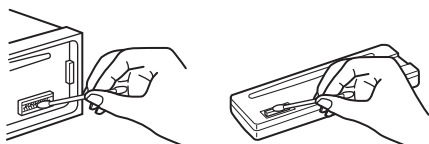

### Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoliv kovovými předměty.

## Technické údaje

### Tuner

#### FM

**Rozsah ladění:** 87,5 – 108,0 MHz

#### Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

**Mezifrekvence:** 25 kHz

**Využitelná citlivost:** 8 dBf

**Selektivita:** 75 dB při 400 kHz

**Odstup signál/šum:** 80 dB (stereo)

**Odstup kanálů:** 50 dB při 1 kHz

**Frekvenční rozsah:** 20 – 15 000 Hz

#### MW/LW

#### Rozsah ladění:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

#### Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

#### Mezifrekvence:

9 124,5 kHz nebo 9 115,5 kHz/4,5 kHz

**Citlivost:** MW: 26 µV, LW: 45 µV

### CD přehrávač

**Odstup signál/šum:** 120 dB

**Frekvenční rozsah:** 10 – 20 000 Hz

**Kolisání:** Neměřitelné

### USB přehrávač

**Rozhraní:** USB (max. rychlost)

**Maximální proud:** 1 A

### Bezdrátová komunikace

#### Komunikační systém:

Standard Bluetooth verze 2.1 + EDR

#### Výstup:

Standard Bluetooth výkonové třídy 2  
(max. + 4 dBm)

#### Maximální komunikační dosah:

V přímém směru přibl. 10 m (33 ft)\*1

#### Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)

#### Modulace:

#### Kompatibilní profily Bluetooth\*2:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil pokročilé distribuce hudby) 1.2
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil dálkového ovládání pro audio a video) 1.3
- HFP (Handsfree Profile - Handsfree profil) 1.5
- PBAP (Phone Book Access Profile - Profil přístupu k telefonnímu seznamu)
- SPP (Serial Port Profile - Profil sériového portu)

\*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou například překážky mezi

zařizeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

- \*2 Profily standardu Bluetooth označují účel Bluetooth komunikace zařízeními.

## Výkonový zesilovač

**Výstup:** Výstupy pro reproduktory

**Impedance reproduktorů:** 4 – 8 ohmů

**Maximální výstupní výkon:** 52 W × 4  
(při 4 ohmech)

## Obecné

**Výstupy:**

Výstupní audio konektory (přední, zadní/  
subwoofer - přepínatelný)  
Konektor ovládání automatické (motorové)  
antény/výkonového zesilovače (REM OUT)

**Vstupy:**

Vstupní konektor pro dálkové ovládání  
Vstupní konektor antény  
Vstupní konektor MIC (Mikrofon)  
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení)  
(stereo mini konektor)  
Port USB

**Požadavky na napájení:** 12 V DC (stejněsm.)  
z akumulátoru vozidla (záporné uzemnění)

**Rozměry:** Přibl. 178 × 50 × 177 mm  
(7 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> × 2 × 7 in) (š/v/h)

**Montážní rozměry:** Přibl. 182 × 53 × 160 mm  
(7 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> × 2 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> × 6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub> in) (š/v/h)

**Hmotnost:** Přibl. 1,2 kg

**Dodávané příslušenství:**

Součásti pro instalaci a zapojení (1 sada)

**Volitelné příslušenství/zařízení:**

Mikrofon: XA-MC10  
Dálkový ovladač: RM-X114  
Připojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP

Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek prodávat. Požádejte prosím vašeho prodejce o podrobné informace.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Řešení problémů

Následující kontrolní seznam vám pomůže odstranit problémy, se kterými se můžete během používání tohoto přístroje setkat.

Před procházením následujícího kontrolního seznamu ověřte zapojení a postupy ovládání.

Podrobné informace o použití pojistky a vyjmutí přístroje z palubní desky najdete v příručce pro instalaci/zapojení dodávané s tímto přístrojem.

Pokud problém nelze vyřešit, navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

## Obecné

**Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.**

→ Zkontrolujte připojení nebo pojistku.

**Automatická (motorová) anténa se nevysune.**

→ Automatická (motorová) anténa nemá reléovou skříňku.

**Není slyšet žádný zvuk.**

→ Je aktivní funkce ATT (Ztlumení zvuku).  
→ Poloha ovladače „FADER“ (Vyvážení předního/zadního kanálu) není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.

**Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).**

→ Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 34).  
→ Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

**Obsah paměti byl vymazán.**

→ Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru, nebo připojení není správné.  
→ Přístroj je resetován.  
– Znovu uložte nastavení do paměti.

**Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.**

**Došlo k přepálení pojistky.**

**Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet hluk.**

→ Kabely nejsou správně přizpůsobeny konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

**Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové stanice se spustí ukázkový režim.**

→ Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“ (Ukázkový režim zap.) a po dobu 5 minut není

provedena žádná operace, spustí se ukázkový režim.

- Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim vyp.) (strana 36).

---

### **Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic nezobrazí.**

- Je nastavena možnost „DIM-ON“ (Snížení jasu displeje zap.) (strana 36).
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko **(SOURCE/OFF)**, displej zhasne.
  - Stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** na přístroji a podržte jej, dokud se displej nerozsvítí.
- Jsou znečištěné konektory (strana 41).

---

### **Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) nepracuje.**

- Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
  - Vypněte přístroj.

---

### **Ovládací tlačítka neprobíhají.**

#### **Disk se nevysune.**

- Stiskněte tlačítko **(DSPL)** a **(BACK)** (Zpět)/**(MODE)** na déle než 2 sekundy. Obsah uložený v paměti se smaže. Pro zajištění vaší bezpečnosti neprovádějte operaci resetování během řízení.

---

## **Příjem rádia**

### **Nelze přijímat stanice.**

#### **Zvuk je rušen šumem.**

- Připojení není provedeno správně.
  - Zkontrolujte připojení antény vozidla.
  - Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.

---

### **Není možné vyvolat stanice na předvolbách.**

- Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
- Signál vysílače je příliš slabý.

---

### **Není možné provést automatické ladění.**

- Signál vysílače je příliš slabý.
  - Použijte ruční ladění.

---

## **RDS**

### **Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (SEEK).**

- Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní program) nebo má slabý signál.
  - Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 11).

---

### **Žádné dopravní hlášení.**

- Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 11).
- Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení, přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní program).
  - Naladte jinou stanici.

---

### **Místo typu programu se zobrazuje indikace**

„-----“.

- Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
- Nejsou přijímána data RDS.
- Stanice nespecifikuje typ programu.

---

### **Název programové služby (stanice) bliká.**

- Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
  - Stiskněte tlačítko **(SEEK)** +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby (stanice). Zobrazí se nápis „PI SEEK“ (Vyhledávání PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu).

---

## **Přehrávání disků CD**

### **Disk nelze vložit.**

- Byl již vložen jiný disk.
- Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.

---

### **Disk se nepřehrává.**

- Disk je znečištěný nebo vadný.
- Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech hudby (strana 38).

---

### **Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.**

- Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA/AAC. Podrobné informace o discích a formátech, které lze přehrávat najdete na stránkách zákaznické podpory.

---

**U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými soubory).**

- Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle.
  - disk, na němž je zaznamenána komplikovaná stromová struktura,
  - disk s více sekcemi (Multi Session),
  - disk, na který lze přidávat data.

---

**Informace na displeji se neposouvají.**

- U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to možné.
- Funkce „AUTO SCR“ (Automatické posouvání textu) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
  - Nastavte možnost „A.SCRL-ON“ (Automatické posouvání textu zap.) (strana 36).
  - Stiskněte a podržte tlačítko **(DSPL)** (SCRL).

---

**Zvuk přeskakuje.**

- Přístroj není správně nainstalován.
  - Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části vozidla.
- Disk je znečištěný nebo vadný.

---

## Přehrávání z USB zařízení

**Nelze přehrávat položky z USB zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.**

- Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

---

**Nelze přehrávat položky.**

- USB zařízení nepracuje.
  - Znovu jej připojte.

---

**Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.**

- USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

---

**Zvuk je přerušovaný.**

- Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém toku (více než 320 kb/s).

---

**Název aplikace není správně přiřazen k aktuální aplikaci v App Remote.**

- Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace „App Remote“.

---

## Funkce Bluetooth

**Připojované zařízení nedokáže detekovat tento přístroj.**

- Před provedením párování nastavte přístroj do pohotovostního režimu pro párování.
- Během připojení k Bluetooth zařízení není možné tento přístroj detekovat z jiného zařízení.
  - Pro umožnění detekce odpojte aktuálně připojené zařízení a vyhledejte přístroj z jiného zařízení.
- Pokud provádíte párování zařízení, zapněte výstup signálu Bluetooth (strana 21, 23, 24).

---

**Připojení není možné.**

- Připojení je řízeno pouze z jednoho přístroje (tento přístroj nebo Bluetooth zařízení), nikoliv z obou přístrojů.
  - Připojte se k tomuto přístroji z Bluetooth zařízení nebo obráceně.
- Zkontrolujte postup párování a připojení v návodu k obsluze druhého zařízení a proveďte jej znovu.

---

**Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.**

- V závislosti na stavu druhého zařízení nemusí přístroj rozpoznat jeho název.

---

**Není slyšet vyzváněcí tón.**

- Nastavte hlasitost otáčením otočného ovladače během příchodního hovoru.
- U některých připojovaných zařízení nemusí být vyzváněcí tón odeslán správně.
  - Nastavte položku „RINGTONE“ (Vyzváněcí tón) na „1“ (strana 21).
- Přední reproduktory nejsou připojeny k přístroji.
  - Připojte přední reproduktory k přístroji. Vyzváněcí tón vystupuje pouze z předních reproduktorů.

---

**Volajícího je špatně slyšet.**

- Upravte úroveň hlasitosti.

---

**Není slyšet hlas volajícího.**

- Přední reproduktory nejsou připojeny k přístroji.
  - Připojte přední reproduktory k přístroji. Hlas volajícího vystupuje pouze z předních reproduktorů.

---

### **Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo příliš hlasitě.**

- Upravte hlasitost pomocí funkce nastavení citlivosti mikrofonu (strana 26).

---

### **V průběhu telefonního hovoru se objevuje ozvěna nebo šum.**

- Snižte hlasitost.
- Nastavte funkci EC/NC Mode (Režim potlačení ozvěny/šumu) na „EC/NC-1“ nebo „EC/NC-2“ (strana 26).
- Pokud je okolní hluk (způsobený jinak než hovorem) hlasitý, zkuste jej snížit.  
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk ze silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk ventilátoru klimatizace, snižte jeho otáčky.

---

### **Telefon není připojen.**

- Při přehrávání zvuku z Bluetooth audio zařízení není telefon připojen, a to ani tehdy, když stisknete tlačítko **CALL**.
  - Proveďte připojení z telefonu.

---

### **Kvalita zvuku telefonu je špatná.**

- Kvalita zvuku telefonu závisí na příjmových podmínkách mobilní sítě.
  - Pokud je příjem špatný, přejedte s vozidlem na místo, kde je lepší signál mobilní telefonní sítě.

---

### **Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je nízká (vysoká).**

- Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení liší.
  - Upravte hlasitost na připojeném audio zařízení nebo na tomto přístroji.

---

### **Z Bluetooth audio zařízení není slyšet žádný zvuk.**

- Audio zařízení je v režimu pozastavení přehrávání.
  - Zrušte režim pozastavení přehrávání u audio zařízení.

---

### **Při přehrávání z Bluetooth audio zařízení přeskakuje zvuk.**

- Změníte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio zařízením.
- V případě, že je Bluetooth audio zařízení uloženo v obalu, který ruší přenos signálu, vyjměte jej při používání z tohoto obalu.

- V blízkosti je používáno několik Bluetooth zařízení nebo jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
  - Vypněte ostatní zařízení.
  - Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
- Při vytváření připojení mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na chvíli zastaví. Nejedná se o závalu.

---

### **Připojené Bluetooth audio zařízení není možné ovládat.**

- Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio zařízení podporuje profil AVRCP.

---

### **Některé funkce nepracují.**

- Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje požadovanou funkci.

---

### **Při příchozím hovoru se nezobrazí jméno volajícího.**

- Telefon volajícího je nastaven do režimu skrytí čísla.

---

### **Hovor je neúmyslně přijat.**

- Připojený telefon je nastaven na automatické přijetí hovoru.
- Položka „AUTO ANS“ (Automatické přijetí hovoru) v tomto přístroji je nastavena na „ANS-1“ (Přijetí 1) nebo „ANS-2“ (Přijetí 2) (strana 21).

---

### **Spárování nebylo dokončeno v důsledku překročení časového limitu.**

- U některých zařízení může být časový limit pro spárování krátký.
  - Zkuste dokončit spárování během tohoto limitu.

---

### **Funkce Bluetooth nepracuje.**

- Stisknutím tlačítka **SOURCE/OFF** na více než 2 sekundy vypnete přístroj a potom jej opět zapnete.

---

### **Během handsfree hovoru není slyšet zvuk z reproduktorů vozidla.**

- Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu, nastavte na mobilním telefonu výstup zvuku do reproduktorů vozidla.

---

### **Název aplikace není správně přiřazen k aktuální aplikaci v App Remote.**

- Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace „App Remote“.

---

**Při spuštění aplikaci „App Remote“ prostřednictvím Bluetooth se displej automaticky přepne na „BT AUDIO“ (Bluetooth zvuk).**

- Aplikace „App Remote“ nebo funkce Bluetooth skončila s chybou.
  - Spusťte znovu aplikaci.

---

## Chybová hlášení/zprávy

---

### CHECKING (Probíhá kontrola)

- Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.
  - Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.

---

### ERROR (Chyba)

- Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
  - Očistěte disk nebo jej vložte správně.
- Byl vložen prázdný disk.
- Disk nelze z důvodu nějakého problému přehrát.
  - Vložte jiný disk.
- USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
  - Znovu jej připojte.
- Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.

---

### FAILURE (Porucha)

- Zapojení reproduktorů/zesilovačů není provedeno správně.
  - Podívejte se do příručky pro instalaci/zapojení vašeho modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.

---

### HUB NO SUPRT (Rozbočovač není podporován)

- Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.

---

### NO AF (Žádné alternativní frekvence)

- Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
  - Stiskněte tlačítko **(SEEK)** +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby (stanice). Přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se nápis „PI SEEK“ (Vyhledávání PI)).

---

### NO DEV (Žádné zařízení)

- Ačkoliv je vybrán zdroj „USB“, není připojeno žádné USB zařízení. Během přehrávání došlo k odpojení USB zařízení nebo USB kabelu.
  - Připojte USB zařízení a USB kabel.

---

### NO DISC (Žádný disk)

- Disk je vysunutý, nebo je jako zdroj vybráno „CD“, aniž by byl vložen disk.

---

### NO MUSIC (Žádné hudební soubory)

- Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební soubor.
  - Vložte do přístroje hudební CD.
  - Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební soubor.

---

### NO NAME (Žádný název)

- Ve skladbě není zapsán název disku/alba/interpreta/skladby.

---

### NOT FOUND (Nebylo nalezeno)

- Při použití funkce Alphabet search (Vyhledávání podle abecedy) není k dispozici žádná položka začínající vybraným písmenem.

---

### NO TP (Žádné dopravní programy)

- Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP).

---

### OFFSET (Vnitřní chyba)

- Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
  - Zkontrolujte připojení. Pokud je na displeji nadále zobrazena indikace této chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

---

### OVERLOAD (Přetížení)

- USB zařízení je přetíženo.
  - Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)** změňte zdroj.
  - Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

---

### PUSH EJT (Stiskněte tlačítko vysunutí)

- Disk nelze vysunout.
  - Stiskněte tlačítko  (vysunout).

---

### READ (Načítání)

- Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech na disku.



- Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře disku to může trvat déle než jednu minutu.

---

### **USB NO SUPRT (USB zařízení není podporováno)**

- Připojené USB zařízení není podporováno.
  - Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.

---

„LLLL“ nebo „TTTT“

- Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno pokračovat dále.

---

„—“

- Znak nelze na přístroji zobrazit.

### **Pro funkci Bluetooth:**

---

#### **BT BUSY (Bluetooth zaneprázdněno)**

- Telefonní seznam a historii hovorů mobilního telefonu nelze z tohoto přístroje zobrazit.
  - Chvilí počkejte a proveďte operaci znovu.

---

#### **EMPTY (Žádný údaj)**

- Historie hovorů je prázdná.

---

#### **ERROR (Chyba)**

- Inicializace funkce Bluetooth neproběhla.
- Přístup do telefonního seznamu se nezdařil.
- Během přístupu do telefonního seznamu mobilního telefonu byl obsah telefonního seznamu změněn.
  - Znovu proveďte přístup do telefonního seznamu v mobilním telefonu.

---

#### **MEM FAILURE (Chyba paměti)**

- Přístroji se nepovedlo uložit kontakt na číslo předvolby.
  - Ujistěte se, že je ukládané číslo správné (strana 26).

---

#### **MEMORY BUSY (Paměť zaneprázdněna)**

- Přístroj ukládá data.
  - Počkejte na dokončení ukládání.

---

#### **NO DEV (Žádné zařízení)**

- Je vybrán zdroj Bluetooth audio, aniž by bylo připojeno Bluetooth audio zařízení.

Bluetooth audio zařízení bylo během hovoru odpojeno.

- Připojte Bluetooth audio zařízení.

- Je vybrán zdroj Bluetooth phone (Bluetooth telefon), aniž by byl připojen mobilní telefon. Mobilní telefon byl během hovoru odpojen.
  - Připojte mobilní telefon.

---

### **NO INFO (Žádné informace)**

- Při připojení mobilního telefonu nejsou k dispozici informace o názvu sítě a názvu mobilního telefonu.

---

### **P (číslo předvolby) EMPTY (Žádný údaj)**

- Číslo předvolby je prázdné.

---

### **UNKNOWN (Není známo)**

- Při procházení telefonního seznamu nebo historie hovorů nelze jméno nebo telefonní číslo zobrazit.

---

### **WITHHELD (Skruté číslo)**

- Telefonní číslo je skryto volajícím.

---

### **Pro ovládání aplikace App Remote:**

---

#### **APP ----- (Aplikace)**

- Spojení s aplikací není navázáno.
  - Vytvořte znovu spojení s iPhone.

---

#### **APP MENU (Nabídka aplikace)**

- Operaci tlačítka nelze provést, dokud je otevřená nabídka na iPhone/Android telefonu.
  - Ukončete nabídku v iPhone/Android telefonu.

---

#### **APP NO DEV (Žádné zařízení s aplikací)**

- Zařízení s instalovanou aplikací není připojeno.
  - Připojte zařízení a pak vytvořte připojení k iPhone.

---

#### **OPEN APP (Otevřít aplikaci)**

- Aplikace „App Remote“ neběží.
  - Spusťte tuto iPhone aplikaci.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud odnesete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk, který jste používali při vzniku problému.



## Česky

Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-BT3100U  
splňuje základní požadavky a další příslušná  
ustanovení Směrnice 1999/5/CE.

Podrobnosti lze získat na následující URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

# Bluetooth® audio systém



Návod na použitie

Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 7.



Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie len do prístrojovej dosky v automobile. Podrobnosti o montáži a zapojeniach sú uvedené v dodávanom návode Montáž/Zapojenia.

Vlastnosti laserovej diódy

- Vyžarovanie: Nepretržité
- Výstupný výkon lasera: Menej než 53,3  $\mu$ W (Tento výstupný výkon je hodnotou nameranou vo vzdialenosti cca 200 mm od povrchu šošovky na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.)

Typový štítok informujúci o prevádzkovom napätí a pod. je umiestnený na spodnej strane šasi.



Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že zariadenie MEX-BT3100U je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.

Podrobnosti pozri na web-stránke:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:

- s ohľadom na používanie na súkromné účely podľa legislatívneho nariadenia zo dňa 1. 8. 2003, č. 259 (“Zákon o elektronických komunikáciách”).
- Článok 104 konkrétne stanovuje, kedy sa vyžaduje najprv získanie všeobecného oprávnenia, a článok 105 stanovuje, kedy sa povoľuje voľné používanie;
- s ohľadom na poskytovanie verejného RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam a službám spravuje nariadenie ministerstva zo dňa 28. 5. 2003, ktoré upravuje článok 25 (všeobecné povolenie pre elektronické komunikačné siete a služby) Zákona o elektronických komunikáciách.

Nórsko: Toto rádiové zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

## **Upozornenie pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Názov *Bluetooth* a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe licencie. Ostatné obchodné značky a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

ZAPPIN a Quick-BrowZer sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.

Windows Media sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.

Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ostatných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sú používané v licenci spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc. Používanie tejto obchodnej značky je podmienený povolením spoločnosti Google.

**Upozornenie pre prípad montáže  
v automobile bez pozície ACC**

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off) (str. 31). Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a podržte **(SOURCE/OFF)** tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.

# Obsah

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Začíname .....                                                                                                | 6  |
| Poznámky k Bluetooth funkcii .....                                                                            | 6  |
| Zrušenie režimu DEMO .....                                                                                    | 7  |
| Nastavenie hodín .....                                                                                        | 7  |
| Vybratie predného panela .....                                                                                | 7  |
| Umiestnenie ovládacích prvkov .....                                                                           | 8  |
| Zariadenie .....                                                                                              | 8  |
| Rádio .....                                                                                                   | 10 |
| Uloženie staníc do pamäte a ich príjem .....                                                                  | 10 |
| RDS .....                                                                                                     | 10 |
| CD prehrávač .....                                                                                            | 12 |
| Prehrávanie disku .....                                                                                       | 12 |
| USB zariadenia .....                                                                                          | 13 |
| Prehrávanie z USB zariadenia .....                                                                            | 13 |
| iPod .....                                                                                                    | 14 |
| Prehrávanie zo zariadenia iPod .....                                                                          | 14 |
| Priame ovládanie zariadenia iPod — Ovládanie spolujazdcom .....                                               | 15 |
| Dialkové ovládanie aplikáciou App Remote cez USB prepojenie<br>(zariadenie iPhone) .....                      | 15 |
| Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby zariadením iPhone .....                                                | 16 |
| Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb .....                                                                     | 16 |
| Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch .....                                                                 | 16 |
| Vyhľadávanie skladby podľa názvu — Quick-BrowZer™ .....                                                       | 17 |
| Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb — ZAPPIN™ .....                                                | 18 |
| Pripojenie Bluetooth zariadení .....                                                                          | 19 |
| Bluetooth operácie .....                                                                                      | 19 |
| Párovanie .....                                                                                               | 20 |
| Pripojenie .....                                                                                              | 21 |
| Hlasitý hovor .....                                                                                           | 22 |
| Tok audio signálu .....                                                                                       | 25 |
| Inicializácia Bluetooth nastavení .....                                                                       | 26 |
| Dialkové ovládanie aplikáciou App Remote cez bezdrôtové Bluetooth<br>prepojenie (telefóny s OS Android) ..... | 27 |
| Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby telefónom s OS Android .....                                           | 27 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavenia zvuku a Menu Setup (Nastavenia) . . . . .                        | 28 |
| Využívanie zložitejších zvukových funkcií — Advanced Sound Engine . . . . . | 28 |
| Úprava nastaviteľných položiek . . . . .                                    | 30 |
| Používanie voliteľných zariadení . . . . .                                  | 33 |
| Voliteľné audio zariadenie . . . . .                                        | 33 |
| Ďalšie informácie . . . . .                                                 | 34 |
| Bezpečnostné upozornenia . . . . .                                          | 34 |
| Údržba . . . . .                                                            | 36 |
| Technické údaje . . . . .                                                   | 37 |
| Riešenie problémov . . . . .                                                | 37 |

# Začíname

## Poznámky k Bluetooth funkcii

### Upozornenie

SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOLVEK CHARAKTERU, UJMY ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOLVEK POŠKODENIA TOHTO ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU.

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

#### Bezpečnosť a správne používanie

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.

Pred používaním zariadenia sa informujte o platných miestnych predpisoch a normách upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.

#### Vedenie vozidla

Informujte sa o platných miestnych predpisoch a normách upravujúcich používanie mobilných telefónov a hlasitých súprav pre telefonovanie s voľnými rukami (Handsfree) počas vedenia motorových vozidiel.

Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím hovoru odstavte vozidlo a zaparkujte mimo cesty.

#### Prepojenie s inými zariadeniami

Z dôvodu získania presných bezpečnostných informácií si pred pripojením k inému zariadeniu prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.

### Pôsobenie rádiových frekvencií

RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické systémy v automobile, ako je napr. elektronické vstrekovanie, elektronický ABS systém, elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy. Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna inštalácia alebo servisný zásah môžu byť nebezpečné a môžu viesť k strate záruky.

Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť zariadení v automobile, vám poskytne výrobca vozidla.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle namontované správne a či správne fungujú.

### Tiesňové volania

Toto Bluetooth Handsfree zariadenie a elektronické zariadenie pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú prostredníctvom rádiových signálov, mobilných a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.

Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrne komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti) nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické zariadenie.

Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného signálu mobilného operátora.

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných službách/funkciách.

Zistíte si tieto informácie u miestnych prevádzkovateľov sietí.



## Zrušenie režimu DEMO

Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý sa aktivuje po vypnutí tohto zariadenia.

- 1 Stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “DISPLAY” (Zobrazenie), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “DEMO” (Predvádzanie), potom ho stlačte.
- 3 Otáčaním otočného ovládača zvolte “DEMO-OFF” (Predvádzanie – Vyp.) a potom ho stlačte.  
Nastavenie je dokončené.
- 4 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **(BACK)**.  
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim prehrávania/prijímu rozhlasu.

## Nastavenie hodín


Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.

- 1 Stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “GENERAL” (Hlavné), potom ho stlačte.
  - 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “CLOCK-ADJ” (Nastavenie hodín), potom ho stlačte.  
Indikátor hodiny bliká.
  - 3 Otáčaním otočného ovládača nastavte hodinu a minúty.  
Pozíciu meníte stláčaním **(SEEK) +/-**.
  - 4 Po nastavení minút stlačte **(MENU)**.  
Nastavenie je dokončené a hodiny sú v prevádzke.
- Hodiny zobrazíte stlačením **(DSPL)**.

## Vybratie predného panela

Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné predný panel zariadenia vybrať.

- 1 Zatlačte a pridržte **(SOURCE/OFF)** ①.  
Zariadenie sa vypne.
- 2 Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného panela ② a vyberte panel jeho pritiahnutím smerom k vám.

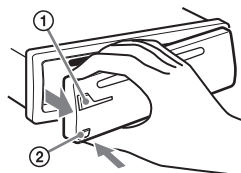

### Upozorňujúci zvukový signál


Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč zapalovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípánie). Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.

### Poznámka

Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti. Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.


## Nasadenie predného panela

Podľa obrázka nasadte časť **(A)** predného panela na časť **(B)** na zariadení a zatlačte ľavú stranu panela tak, aby zacvakla na svoje miesto.

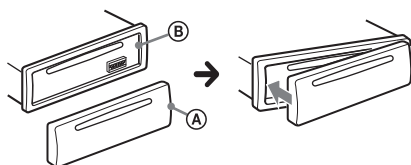

# Umiestnenie ovládacích prvkov

## Zariadenie

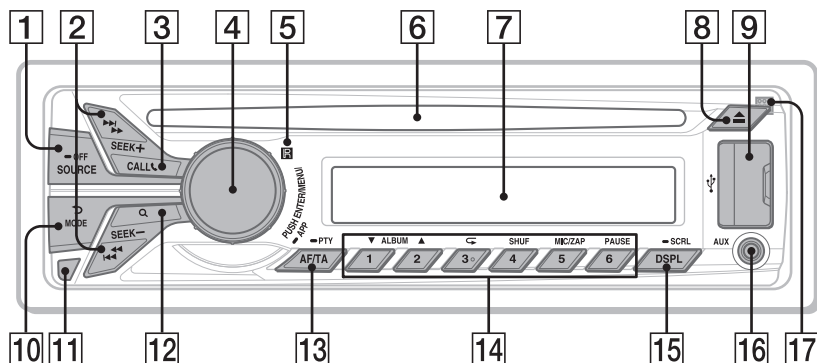

Táto časť obsahuje informácie o umiestnení ovládacích prvkov a základných operáciách.

### 1 Tlačidlo SOURCE/OFF\*1

Zapnutie zariadenia (stlačenie), výber zdroja vstupného signálu (Rádio/CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefón).

Stláčaním prepnete na iný zdroj.

Zatlačením a pridržaním na 1 sekundu vypnete zariadenie.

Zatlačením a pridržaním na viac než 2 sekundy vypnete napájanie a displej.

### 2 Tlačidlá SEEK +/-

**Rádio:**

Automatické ladenie staníc (stlačenie).

Manuálne naladenie stanice (zatlačenie a pridržanie).

**CD/USB:**

Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo stlače, potom ho do 2 sekúnd stlačte znova a pridržte ho zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred (zatlačenie a pridržanie).

### Bluetooth Audio\*2:

Prepínanie skladieb (stlačenie).

Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred (zatlačenie a pridržanie).

### App Remote\*3:

Prepínanie skladieb (stlačenie).

### 3 Tlačidlo CALL str. 19

Aktivovanie ponuky Menu Call (Hovor) (stlačenie). Prepnutie Bluetooth signálu (zatlačenie a pridržanie na viac než 2 sekundy). Prijem/ukončenie hovoru (stlačenie).

### 4 Otočný ovládač/Tlačidlo ENTER/MENU/APP str. 15, 27, 30

Nastavenie hlasitosti (otáčanie).

Aktivovanie režimu nastavovania (stlačenie). Prijem/ukončenie hovoru (stlačenie). Zatlačením a pridržaním na viac než 2 sekundy aktivujete diaľkové ovládanie aplikáciou App Remote. Po stlačení **(SOURCE/OFF)** otáčaním a následným stlačením prepnete zdroj vstupného signálu.

### 5 Senzor signálov diaľkového ovládania

**6 Otvor pre disk**

Vložte disk (popisom nahor),  
prehrávanie sa spustí.

**7 Displej**

**8 Tlačidlo ▲ (Vysunutie)**

Vysunutie disku.

**9 USB konektor** str. 13, 14, 15

**10 Tlačidlo ↶ (BACK) (Spät)/MODE**

str. 10, 15, 24

Obnovenie predchádzajúceho  
zobrazenia (stlačenie). Výber  
rozhlasového pásma (FM/MW/LW)  
(stlačenie). Aktivovanie/zrušenie režimu  
ovládania spolujazdcom (zatlačenie  
a pridržanie). Aktivovanie/deaktivovanie  
príslušného zariadenia (toto zariadenie/  
mobilný telefón) (stlačenie).

**11 Tlačidlo uvoľnenia predného panela**

str. 7

**12 Tlačidlo 🔍 (BROWSE) (Prehliadanie)**

str. 17

Zapnutie režimu Quick-BrowZer™  
(CD/USB).

**13 Tlačidlo AF (Alternative Frequencies  
– Alternatívne frekvencie)/TA  
(Traffic Announcement – Dopravné  
správy)/PTY (Program Type – Typ  
programu)** str. 11

Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).  
Výber typu programu PTY pri RDS  
staniciach (zatlačenie a pridržanie).

**14 Číselné tlačidlá**

**Rádio:**

Príjem uložených staníc (stlačenie).  
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).  
**CD/USB:**

① / ②: **ALBUM ▼/▲** (počas  
prehrávania MP3/WMA/AAC súborov)  
Prepínanie albumov (stlačenie).  
Súvislé prepínanie albumov  
(zatlačenie a pridržanie).

③: ↶ (**Opakovanie**)\*<sup>4</sup> str. 16

④: **SHUF** str. 16

⑤: **ZAP** str. 18

⑥: **PAUSE**

Pozastavenie prehrávania.  
Pre obnovenie prehrávania stlače  
tlačidlo ešte raz.

**Bluetooth Audio\*<sup>2</sup>:**

① / ②: **ALBUM ▼/▲**

③: ↶ (**Opakovanie**)\*<sup>4</sup> str. 26

④: **SHUF** str. 26

⑥: **PAUSE**

Pozastavenie prehrávania. Pre  
obnovenie prehrávania stlače  
tlačidlo ešte raz.

**Bluetooth telefón:** str. 23, 24

Príjem (vyvolanie) uložených staníc  
(stlačenie). Uloženie telefónneho čísla  
ako predvoľby (zatlačenie a pridržanie)  
(v Menu Call (Hovor)).

⑤: **MIC** (počas telefonovania) str. 24

Nastavenie zosilnenia mikrofónu  
(stlačenie). Výber režimu Echo  
Canceller/Noise Canceller (Režim  
eliminácie spätnej väzby/šumu)  
(zatlačenie a pridržanie).

**App Remote\*<sup>3</sup>:**

⑥: **PAUSE**

Pozastavenie prehrávania.  
Pre obnovenie prehrávania stlače  
tlačidlo ešte raz.

**15 Tlačidlo DSPL (Displej)/SCRL  
(Rolovanie)** str. 10, 12, 13, 14, 21, 25

Zmena zobrazených položiek  
(stlačenie). Rolovanie zobrazených  
položiek (zatlačenie a pridržanie).

**16 Vstupný konektor AUX** str. 33

**17 Mikrofón (na vnútornom paneli)**

Pre správne fungovanie Handsfree  
funkcie nezakrývajte mikrofón páskou  
a pod.

\*1 Ak je aktívny režim diaľkového ovládania  
aplikáciou App Remote pomocou telefónu  
iPhone/Android™, na displeji sa pri výbere  
zdroja zobrazí názov aplikácie.

\*2 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie  
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).  
V závislosti od zariadenia nemusia byť  
niektoré operácie dostupné.

\*3 Ak je aktívny režim diaľkového ovládania  
aplikáciou App Remote pomocou telefónu  
iPhone/Android. V závislosti od aplikácie  
nemusia byť niektoré operácie dostupné.

\*4 Toto tlačidlo má hmatový bod.

# Rádio

## Uloženie staníc do pamäte a ich príjem

### Upozornenie

Na ladenie staníc počas vedenia vozidla používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM). Predídete tak novej dopravnej nehode.

## Automatické ukladanie staníc — BTM

- 1 Stlačte tlačidlo **(SOURCE/OFF)**, kým sa nezobrazí **“TUNER”**.

Pre zmenu rozhlasového pásma stlačte **(MODE)**. Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW alebo LW.

- 2 Stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí **“GENERAL”** (Hlavné), potom ho stlačte.

- 3 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí **“BTM”**, potom ho stlačte.

Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.

### Rada

Môžete tiež stlačiť **(SOURCE/OFF)**, otáčaním otočného ovládača zvoliť **“TUNER”** a jeho stlačením zvoliť zdroj.

## Manuálne uloženie staníc

- 1 Keď naložíte stanicu, ktorú chcete uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo **(1 až 6)**, kým sa nezobrazí **“MEM”** (Predvolba).

## Príjem uložených staníc

- 1 Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte číselné tlačidlo predvolby **(1 až 6)**.

## Automatické ladenie

- 1 Zvoľte pásmo a stlačte **(SEEK) +/-**, aby sa naladila stanica.

Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naloží nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým nenaladíte želanú stanicu.

### Rada

Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte a pridržte tlačidlo **(SEEK) +/-** pre vyhľadanie približnej frekvencie a potom stláčaním tlačidla **(SEEK) +/-** požadovanú frekvenciu jemne doladíte (manuálne ladenie).

## RDS

Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM vysielat spolu so signálom rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne informácie.

### Poznámky

- Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/oblasti, v ktorej sa nachádzate.
- Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.

## Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

## Nastavenie AF (Alternatívne frekvencie) a TA (Dopravné správy)

Funkcia AF neustále preladuje na stanicu s najsilnejším signálom v sieti a funkcia TA poskytuje aktuálne dopravné informácie alebo dopravné programy (TP), ak sa dajú prijímať.

### 1 Stláčaním (AF/TA) zvolíte želané nastavenie.

| Zvolíte   | Pre                            |
|-----------|--------------------------------|
| AF-ON     | aktiváciu AF a deaktiváciu TA. |
| TA-ON     | aktiváciu TA a deaktiváciu AF. |
| AF/TA-ON  | aktiváciu AF aj TA.            |
| AF/TA-OFF | deaktiváciu AF aj TA.          |

### Uloženie RDS staníc s nastaveniami funkcií AF a TA

RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice s rovnakým nastavením AF/TA. Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do pamäte je možné uložiť RDS stanice spolu s individuálnym nastavením funkcií AF/TA, ako aj stanice bez RDS služieb.

### 1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice do pamäte pomocou funkcie BTM alebo manuálne.

### Príjem mimoriadnych hlásení

Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.

#### Rada

Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.

## Počúvanie jedného regionálneho programu — REGIONAL

Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť, takže zariadenie nepreľadá na inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.

Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu regionálneho programu, počas príjmu FM stanice nastavte “REG-OFF” (Regionálny – Vyp.) (str. 31).

#### Poznámka

Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých iných krajinách.

### Funkcia Local Link (len pre Veľkú Britániu)

Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.

### 1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné tlačidlo (1 až 6), pod ktorým je uložená miestna stanica.

### 2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej stanice znova.

Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte želanú stanicu.

## Výber PTY (Typy programov)

Funkciu PTY používajte na zobrazenie alebo vyhľadanie želaného typu programu.

### 1 Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas príjmu rádia v pásme FM.

Ak stanica vysielá údaje PTY, na displeji sa zobrazí typ aktuálneho programu.

### 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí typ programu a potom ho stlačte.

Zariadenie začne vyhľadávať stanice vysielajúce zvolený typ programu.

## Typy programov

**NEWS** (Správy), **AFFAIRS** (Aktuálne udalosti), **INFO** (Informácie), **SPORT** (Šport), **EDUCATE** (Vzdelávanie), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultúra), **SCIENCE** (Veda), **VARIED** (Rôzne), **POP M** (Populárna hudba), **ROCK M** (Rocková hudba), **EASY M** (Hudba štýlu M.O.R.), **LIGHT M** (Lahká klasika), **CLASSICS** (Vážna hudba), **OTHER M** (Iné druhy hudby), **WEATHER** (Počasie), **FINANCE** (Financie), **CHILDREN** (Vysielanie pre deti), **SOCIAL A** (Spoločenské udalosti), **RELIGION** (Náboženstvo), **PHONE IN** (Telefonáty poslucháčov), **TRAVEL** (Cestovanie), **LEISURE** (Voľný čas), **JAZZ** (Jazzová hudba), **COUNTRY** (Country hudba), **NATION M** (Národná hudba), **OLDIES** (Evergreeny), **FOLK M** (Ľudová hudba), **DOCUMENT** (Dokumentárne programy)

### Poznámka

Môže sa naladiť iný typ rozhlasového programu než ste zvolili.

## Nastavenie CT (Presný čas)

Funkcia CT pomocou RDS vysielania automaticky nastaví hodiny.

- 1 V nastavovacom zobrazení zvolte “CT-ON” (CT – Zap.) (str. 31).

### Poznámka

Funkcia CT nemusí pracovať správne, aj keď je naladená RDS stanica.

## CD prehrávač

### Prehrávanie disku

Zariadenie môže prehrávať CD-DA disky (aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/AAC súbory (str. 34)).

#### 1 Vložte disk (popisom nahor).

Prehrávanie sa spustí automaticky.

Pre vysunutie disku stlačte ▲.

### Poznámky

- Pri vysúvaní/vkladaní disku nesmie byť pripojené USB zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu disku.
- Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC (.m4a).

### Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

Zobrazené položky sa môžu v závislosti od typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť.

## USB zariadenia


- Používať môžete veľkokapacitné USB zariadenia MSC (Mass Storage Class) (napríklad USB pamäťové jednotky s pamäťou Flash, prehrávače digitálnych médií, telefóny s OS Android) kompatibilné so štandardom USB. V závislosti od prehrávača digitálnych médií alebo telefónu s OS Android môže byť potrebné nastaviť režim USB prepojenia na MSC.
- Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.

### Poznámky

- USB zariadenie pripojte až po naštartovaní. Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním, môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche alebo jeho poškodeniu.
- Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
- Podrobnosti o kompatibilitě konkrétneho USB zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

## Prehrávanie z USB zariadenia

- 1 Posuňte kryt USB konektora nabok a pripojte USB zariadenie do USB konektora.

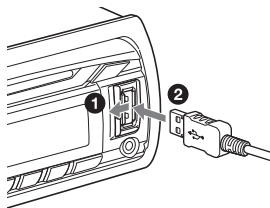

Prehrávanie sa spustí.

Ak je USB zariadenie už pripojené, stlačte **(SOURCE/OFF)**, kým sa nezobrazí "USB", aby sa spustilo prehrávanie.

Zatlačením a pridržaním **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.

Ak chcete odpojiť USB zariadenie, zastavte prehrávanie z USB zariadenia a odpojte USB zariadenie.

### Poznámky

- Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia, ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa môžu odpojiť.
- Neodkláľajte predný panel zariadenia počas prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť dáta v USB zariadení.

### Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

Zobrazené položky sa môžu v závislosti od typu USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.

### Poznámky

- Maximálny počet skladieb je 10 000.
- Spustenie prehrávania môže v závislosti od množstva uložených dát určitý čas trvať.
- Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
- Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov nie je podporované.
  - Súbor s bezstratovou kompresiou
  - Súbor chránený autorským právom
  - Súbor s ochranou DRM (Digital Rights Management)
  - Multikanálové audio súbory

## iPod

V tomto návode na použitie sa výraz “iPod” používa ako všeobecné označenie pre iPod funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to v texte alebo na obrázkoch nie je špecifikované inak.


Podrobnosti o kompatibilita konkrétného zariadenia iPod pozri “Prehrávač iPod” (str. 35) alebo na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

## Prehrávanie zo zariadenia iPod

Pred pripojením zariadenia iPod znížte hlasitosť na zariadení.

### 1 Otvorte kryt USB konektora a do USB konektora pripojte zariadenie iPod USB prepojovacím káblom pre zariadenia iPod (nedodávaný)\*.

\* Odporúčame používať USB prepojovací kábel RC-100IP pre zariadenia iPod.

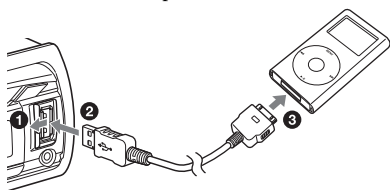

Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb zo zariadenia iPod od naposledy prehrávaného miesta.

Ak je zariadenie iPod už pripojené, pre spustenie prehrávania stlačíte **(SOURCE/OFF)**, kým sa nezobrazí “USB”. (Po sprístupnení prehrávača iPod sa na displeji zobrazí “IPD”.)

Zatlačením a pridržením **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.

Ak chcete odpojiť zariadenie iPod, zastavte prehrávanie zo zariadenia iPod a odpojte zariadenie iPod.

## Upozornenie pre iPhone

Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte zariadenie iPhone, hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom zariadení iPhone a nie týmto zariadením. Nezvyšujte nedopatrením hlasitosť na tomto zariadení počas hovoru, pretože sa po dokončení hovoru môže náhle začať reprodukovat veľmi hlasný zvuk.

## Poznámka

Neodkláajte predný panel zariadenia počas prehrávania zo zariadenia iPod. Môže dôjsť k poškodeniu dát.

## Rada

Kým je zapnuté toto zariadenie, nabíja sa batéria v zariadení iPod.

## Režim Resuming (Obnovenie)

Ak je zariadenie iPod pripojené k tomuto zariadeniu, prehrávanie sa spustí v režime nastavenom podľa zariadenia iPod. V tomto režime nie sú funkčné nasledovné tlačidlá.

- **(3)** (↩)
- **(4)** (SHUF)

## Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

## Poznámka

Niektoré znaky uložené v zariadení iPod sa nemusia zobrazit správne.

## Prepínanie albumov, Podcastov, žánrov, Playlistov a interpretov

| Pre                | Vykonajte                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prepínanie         | Stlačte <b>(1)/(2)</b> (ALBUM ▼/▲) [stlačte jedenkrát pre každé prepnutie]             |
| Súvislé prepínanie | Zatlačte a pridrhte <b>(1)/(2)</b> (ALBUM ▼/▲) [držte zatlačené až do želaného miesta] |



## Priame ovládanie zariadenia iPod — Ovládanie spolujazdcom

Zariadenie iPod môžete ovládať priamo, aj keď je pripojené k tomuto zariadeniu.

### 1 Počas prehrávania zatlačte a pridržiňte **(MODE)**.

Zobrazí sa “MODE IPOD” (Režim IPOD) a zariadenie iPod môžete ovládať priamo.

Ak chcete ukončiť ovládanie spolujazdcom, zatlačte a pridržiňte tlačidlo **(MODE)**. Zobrazí sa “MODE AUDIO” (Režim Audio) a priame ovládanie zariadenia iPod nebude možné.

#### Poznámka

Hlasitosť je možné ovládať len pomocou zariadenia.

## Dialkové ovládanie aplikáciou App Remote cez USB prepojenie (zariadenie iPhone)

Pri zariadení iPhone je potrebné stiahnuť doň aplikáciu “App Remote” z lokality App Store<sup>SM</sup>. Po stiahnutí aplikácie do zariadenia iPhone a jeho pripojení k tomuto zariadeniu budú dostupné nasledovné funkcie:

- Ovládanie tohto zariadenia tak, aby prístupnilo a ovládalo kompatibilné aplikácie v zariadení iPhone.
- Ovládanie zariadenia iPhone jednoduchými gestami prstami a tým ovládanie zdrojov vstupného signálu pre toto zariadenie.
- Zobrazenie podrobných informácií o zdroji (názov skladby, meno interpreta, obal albumu atď.) na displeji zariadenia iPhone.

Dostupné operácie sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie. Podrobnosti o dostupných aplikáciách pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

#### Poznámky

- Z bezpečnostných dôvodov dodržujte miestne dopravné predpisy a pokyny a neovládajte aplikáciu počas vedenia vozidla.
- Funkcia diaľkového ovládania aplikáciou “App Remote” cez USB prepojenie je dostupná len pre zariadenia iPhone s nainštalovaným operačným systémom iOS 5.

## Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby zariadením iPhone

### 1 Otvorte kryt USB konektora a do USB konektora pripojte zariadenie iPhone USB prepojovacím káblom pre zariadenia iPhone (nedodávaný)\*.

\* Odporúčame používať USB prepojovací kábel RC-100IP pre zariadenia iPhone.

## 2 Spustíte aplikáciu “App Remote”.

## 3 Zatlačte a pridržte **(MENU)** (APP) na tomto zariadení na viac než 2 sekundy.

Začne sa pripájať zariadenie iPhone. Po nadviazaní spojenia sa pri výbere zdroja na displeji zariadenia iPhone zobrazí názov aplikácie a sprístupnia sa niektoré funkcie prehrávania pre aplikáciu. (Dostupné operácie sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie.) Môžete tiež niektoré funkcie prehrávania tohto zariadenia ovládať zo zariadenia iPhone. Podrobnosti o operáciách na zariadení iPhone pozri v pomocníkovi (Help) aplikácie.

### Rada

Môžete tiež stlačiť **(MENU)**, otáčaním otočného ovládača zvoliť “APP REM” (Ovládanie aplikáciou) a jeho stlačením zaviesť pripojenie. Potom stlačením **(SOURCE/OFF)** zvolíte zdroj.

### Ukončenie prepojenia

Zatlačte a pridržte **(MENU)**.

## Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb

### Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch

Skladby môžete prehrávať opakovane (Repeat Play) alebo v náhodnom poradí (Shuffle Play).

Dostupné režimy prehrávania závisia od zvoleného zdroja zvuku.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **(3)** (**↺**) alebo **(4)** (**SHUF**), kým sa nezobrazí želaný režim prehrávania.**
- Spustenie prehrávania vo zvolenom režime prehrávania môže určitý čas trvať.

### Opakované prehrávanie (Repeat Play)

| Zvoľte                                   | Pre prehrávanie                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>↺ TRACK (Skladba)</b>                 | skladby opakovane.                     |
| <b>↺ ALBUM</b>                           | albumu opakovane.                      |
| <b>↺ PODCAST*<sup>1</sup></b>            | Podcastu opakovane.                    |
| <b>↺ ARTIST (Interpret)*<sup>1</sup></b> | interpreta opakovane.                  |
| <b>↺ PLAYLIST*<sup>1</sup></b>           | Playlistu opakovane.                   |
| <b>↺ GENRE (Žáner)*<sup>1</sup></b>      | žánra opakovane.                       |
| <b>↺ OFF (Vyp.)</b>                      | skladby v bežnom režime (Normal Play). |

## Prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play)

| Zvoľte                                    | Pre prehrávanie                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SHUF ALBUM (Album náhodne)</b>         | albumu v náhodnom poradí.              |
| <b>SHUF DISC (Disk náhodne)*2</b>         | disku v náhodnom poradí.               |
| <b>SHUF PODCAST (Podcast náhodne)*1</b>   | Podcastu v náhodnom poradí.            |
| <b>SHUF ARTIST (Interpret náhodne)*1</b>  | interpreta v náhodnom poradí.          |
| <b>SHUF PLAYLIST (Playlist náhodne)*1</b> | Playlistu v náhodnom poradí.           |
| <b>SHUF GENRE (Žáner náhodne)*1</b>       | žánra v náhodnom poradí.               |
| <b>SHUF DEVICE (Zariadenie náhodne)*3</b> | zo zariadenia v náhodnom poradí.       |
| <b>SHUF OFF (Náhodne vyp.)</b>            | skladby v bežnom režime (Normal Play). |

\*1 Len zariadenie iPod

\*2 Len CD

\*3 Len USB zariadenie a zariadenie iPod

## Vyhľadávanie skladby podľa názvu — Quick-BrowZer™

Na CD disku alebo USB zariadení môžete jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa kategórie.

### 1 Stlačte Q (BROWSE)\*.

Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.

Po zobrazení zoznamu skladieb stlačíte  (BACK), kým sa zobrazí želaná kategória vyhľadávania.

\* Počas prehrávania z USB zariadenia zatlačte a pridržte **Q** (BROWSE) na viac než 2 sekundy, aby sa priamo obnovilo zobrazenie začiatku zoznamu kategórií.

### 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte želanú vyhľadávaciu kategóriu a stlačením ovládača výber potvrdíte.

### 3 Opakovaním kroku 2 zvolte želanú skladbu.

Prehrávanie sa spustí.

Pre vypnutie režimu Quick-BrowZer stlačte **Q** (BROWSE).

### Poznámky

- Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší sa nastavenie režimov Repeat/Shuffle.
- Ak je dostupná vyššia úroveň zobrazí sa “<Q”, ak je dostupná nižšia úroveň zobrazí sa “Q”.

## Vyhľadávanie pomocou preskakovania položiek — Režim Jump

Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek, môžete požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.

### 1 V režime Quick-BrowZer stlačte **(SEEK) +**.

Zobrazí sa názov položky.

### 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte položku v blízkosti želanej položky.

Krok preskakovania v zozname zodpovedá 10% z celkového počtu položiek v zozname.

### 3 Stlačte (MENU) (ENTER).

Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer a zobrazí sa zvolená položka.

### 4 Otáčaním otočného ovládača zvolíte želanú položku a potom ho stlačte.

Ak je zvolená položka skladba, spustí sa prehrávanie.


Pre zrušenie režimu Jump stlačte ➡ (BACK) alebo (SEEK) –.

## Vyhľadávanie podľa abecedy — Alphabet Search

Keď je k zariadeniu pripojené zariadenie iPod, môžete vyhľadať želanú položku podľa abecedy.

### 1 V režime Quick-BrowZer stlačte

(SEEK) +.



### 2 Otáčaním otočného ovládača zvolíte prvý znak želanej položky a potom ovládač stlačte.

Zobrazí sa zoznam položiek začínajúcich na zvolený znak, v abecednom poradí.

### 3 Otáčaním otočného ovládača zvolíte želanú položku a potom ho stlačte.

Ak je zvolená položka skladba, spustí sa prehrávanie.

Pre zrušenie vyhľadávania podľa abecedy stlačte ➡ (BACK) alebo (SEEK) –.

#### Poznámky

- Pri vyhľadávaní Alphabet Search sa neberie do úvahy symbol alebo člen (a/an/the) pred zvoleným znakom.
- V závislosti od hľadanej položky, ktorú ste zvolili môže byť dostupný len režim Jump.
- Vyhľadávanie Alphabet Search môže v závislosti od počtu skladieb určitý čas trvať.


## Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb — ZAPPIN™

Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.

Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie skladieb v režime náhodného prehrávania alebo v režime opakovaného náhodného prehrávania.

### 1 Stlačte (5) (ZAP) počas prehrávania.

Prehrávanie sa spustí od pasáže nasledujúcej skladby. Môžete zvoliť čas prehrávania (str. 31).

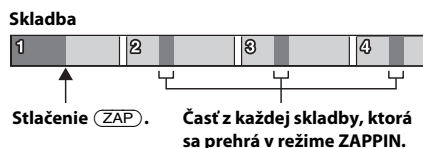

### 2 Počas prehrávania želanej skladby stlačte (MENU) (ENTER) alebo (5) (ZAP).

Zvolená skladba sa prehrá od začiatku v štandardnom režime prehrávania.

Zvolená skladba sa prehrá aj po stlačení ➡ (BACK).

#### Rady

- Pre prepnutie skladby stlačte (SEEK) +/- v režime ZAPPIN.
- Pre prepnutie albumu stlačte (1) / (2) (ALBUM ▼/▲) v režime ZAPPIN.

# Pripojenie Bluetooth zariadení

## Bluetooth operácie

Bluetooth funkcia umožňuje telefonovanie s voľnými rukami (Handsfree) a prehrávanie prúdov (Streaming) pomocou tohto zariadenia.

Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth, je potrebný nasledovný postup.

### 1 Párovanie

Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia. Nazýva sa to “párovanie”. Registrácia (párovanie) je potrebná len prvýkrát, pretože pri ďalšom prepájaní sa už toto zariadenie a ostatné zariadenia rozpoznávajú automaticky.

### 2 Prepojenie

Ak chcete zariadenie používať po vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie. Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky.

### 3 Hlasitý hovor/tok audio signálu

Po prepojení je možné volať/prijímať hovory v režime hlasitého hovoru a počúvať hudbu.

Ak párovanie nie je možné, dané zariadenie nemusí byť s týmto zariadením kompatibilné. Podrobnosti o kompatibilitě konkrétnych zariadení pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

## Inštalácia mikrofónu

Pre vylepšenie kvality zvuku pri komunikácii prostredníctvom tohto zariadenia je potrebné nainštalovať mikrofón (nedorádzané).

Podrobnosti o pripojení mikrofónu pozri v návode “Montáž/Zapojenia”.

## Ovládanie Bluetooth funkcií

### 1 Stlačte **CALL**.

Zobrazí sa Menu Call (Hovor).

### 2 Otáčajte otočným ovládačom dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaná položka a potom ho stlačte.

### 3 Stlačte **↶ (BACK)\***.

Obnoví sa zdroj Bluetooth telefón.

\* Pri nastaveniach PAIRING (Párovanie), REDIAL (Opätovné volanie), VOICE DIAL (Hlasové vytáčanie) a BT SIGNL (Nastavenie Bluetooth signálu) nie je krok 3 potrebný.

Nastaviť je možné nasledovné položky:

---

**PAIRING\***<sup>1</sup> (Párovanie) (str. 20)

---

**PHONEBOOK** (Telefónny zoznam) (str. 23)

---

**REDIAL** (Opätovné volanie) (str. 23)

---

**RECENT CALL** (Posledný hovor) (str. 23)

---

**VOICE DIAL** (Hlasové vytáčanie) (str. 24)

---

**DIAL NUMBER** (Volané číslo) (str. 23)

---

**RINGTONE\***<sup>1\*2</sup> (Zvonenie)

Výber používania vyzváňania tohto zariadenia alebo z mobilného telefónu: “1” (Toto zariadenie), “2” (Mobilný telefón).

---

**AUTO ANS\***<sup>1</sup> (Automatické prijatie)

Nastavenie automatického prijatia prichádzajúceho hovoru týmto zariadením: “OFF” (Vyp.), “1” (Cca 3 sekundy), “2” (Cca 10 sekúnd).

---

**BT SIGNL\***<sup>1</sup> (Nastavenie Bluetooth signálu) (str. 21, 22)

---

**BT INIT\***<sup>3</sup> (Inicializácia Bluetooth) (str. 26)

---

\*1 Tieto položky tiež môžete zvoliť stlačením **MENU** a následným zvolením “BT” otáčaním otočného ovládača.

\*2 V závislosti od mobilného telefónu sa môže reprodukovat vyzváňanie tohto zariadenia, aj keď je nastavené “2” (mobilný telefón).

\*3 Zobrazí sa v Menu nastavení, keď je zariadenie vypnuté.

## Párovanie

Pred vzájomným používaním prostredníctvom Bluetooth funkcie je potrebné Bluetooth zariadenie (mobilný telefón, audio zariadenie atď.) a toto zariadenie "spárovať".



### Rady

- Podrobnosti o párovaní pre dané Bluetooth zariadenie sú uvedené v návode na použitie Bluetooth zariadenia.
- S týmto zariadením môžete spárovať až 9 Bluetooth zariadení.

#### 1 Bluetooth zariadenie položte maximálne 1 m od tohto zariadenia.


#### 2 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí "PAIRING" (Párovanie), potom ho stlačte.

Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu pre párovanie.



#### 3 Nastavte Bluetooth zariadenie do režimu vyhľadávania tohto zariadenia.


Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Na pripájanom zariadení sa zobrazí toto zariadenie ako "Sony Automotive".

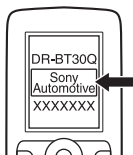

#### 4 Ak je na displeji pripájaného zariadenia zobrazená výzva na zadanie kódu\*, zadajte kód "0000".

Ak zariadenie podporuje systém Bluetooth verzie 2.1, zadanie kódu nie je potrebné.

\* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať pod názvom "Passcode", "PIN code", "PIN number" alebo "Password" atď.

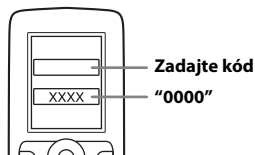

Toto a Bluetooth zariadenie si zapamätajú vzájomné informácie o sebe a po vykonaní párovania zostane svietiť .

Toto zariadenie je pripravené na pripojenie k inému zariadeniu.



### Poznámka

Ak  neprestane blikáť, dané Bluetooth zariadenie nemusí byť s týmto zariadením kompatibilné. Podrobnosti o kompatibilitě konkrétnych zariadení pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

#### 5 Na pripájanom Bluetooth zariadení zvolte toto zariadenie.

Po zavedení prepojenia sa zobrazí  alebo .

### Poznámky

- Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Aby ho bolo možné zistiť, aktivujte režim párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.
- Vyhľadanie alebo aktivácia prepojenia môže určitý čas trvať.
- V závislosti od zariadenia sa zobrazí potvrdzujúce zobrazenie o prepojení pred zadáním kódu.
- Časový limit na zadanie kódu závisí od daného zariadenia. Ak čas uplynie, zopakujte párovanie znova od začiatku.
- Toto zariadenie nie je možné pripojiť k zariadeniu, ktoré podporuje len profil HSP (Head Set Profile).

## Rada

Pripojenie medzi týmto a Bluetooth zariadením môže byť v závislosti od daného zariadenia automatické.

## Zrušenie párovania

Po spárovaní tohto a Bluetooth zariadenia zrušte režim párovania vykonaním kroku 2.

## Prepojenie

Ak chcete zariadenie používať po vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie. Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky. Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto postupu.



## Pripojenie mobilného telefónu

- 1 Stlačte **(CALL)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “BT SIGNAL” (Nastavenie Bluetooth signálu), potom ho stlačte.

Keď je aktívny Bluetooth signál, svieti “”.



## Poznámka

Ak je Bluetooth signál pre toto zariadenie už zapnutý (ON), zvolením “BT SIGNAL” (Nastavenie Bluetooth signálu) sa Bluetooth signál deaktivuje.

## Rada

Výstupný Bluetooth signál z tohto zariadenia môžete tiež zapnúť zatlačením a podržaním **(CALL)** na tomto zariadení na viac než dve sekundy.

- 2 Zapnite mobilný telefón a Bluetooth signál na ňom.

- 3 Na mobilnom telefóne sa pripojte k tomuto zariadeniu.

Po prepojení sa zobrazí “”. Ak po vytvorení prepojenia zvolíte ako zdroj audio signálu Bluetooth telefón, na displeji sa zobrazí názov siete a pripojeného mobilného telefónu.



Ikony na displeji:

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Sila signálu pripojeného mobilného telefónu.* |
|  | Stav batérie pripojeného mobilného telefónu.* |

\* Ak nie je k dispozícii Handsfree prepojenie, položka nebude prístupná. Líši sa v závislosti od mobilného telefónu.

## Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

## Pripojenie k naposledy pripojenému mobilnému telefónu z tohto zariadenia

- 1 Overte, či je zapnutý Bluetooth signál na mobilnom telefóne.
- 2 Stlačte **(SOURCE/OFF)**, kým sa nezobrazí “BT PHONE” (BT Telefón).
- 3 Stlačte **(MENU)** (ENTER).  
Počas zavádzania pripojenia bliká “”. Po zavedení pripojenia bude indikátor svietiť nepretržite.

## Poznámky

- Niektoré mobilné telefóny si počas Handsfree prepojenia k tomuto zariadeniu vyžadujú povolenie na prístup k údajom telefónneho zoznamu. Prostredníctvom mobilného telefónu získajte povolenie.
- Počas Bluetooth toku audio signálu sa z tohto zariadenia nemôžete pripojiť s mobilným telefónom. Pripojte sa k tomuto zariadeniu z mobilného telefónu. V prehrávanom zvuku môže byť počuť zvuk z prepájania.

## Rada

Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete zapalovanie, zariadenie automaticky rozpozná naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické prepojenie však závisí tiež od technických vlastností telefónu. Ak sa automatické prepojenie nevykoná, vykonajte ho manuálne.

## Pripojenie audio zariadenia

- 1 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “BT SIGNL” (Nastavenie Bluetooth signálu), potom ho stlačte.


Keď je aktívny Bluetooth signál, svieti “”.



- 2 Zapnite audio zariadenie a Bluetooth signál na ňom.

- 3 Na audio zariadení sa pripojte k tomuto zariadeniu.

Po prepojení sa zobrazí “”.



## Pripojenie k naposledy pripojenému audio zariadeniu z tohto zariadenia

- 1 Overte, či je zapnutý Bluetooth signál na audio zariadení.
- 2 Stláčajte **SOURCE/OFF**, kým sa nezobrazí “BT AUDIO”.
- 3 Stlačte **6** (PAUSE). Počas zavádzania pripojenia bliká “”. Po zavedení pripojenia bude indikátor svietiť nepretržite.

## Hlasitý hovor

Keď je zariadenie prepojené s mobilným telefónom, môžete prijímať/vykonávať hlasité hovory prostredníctvom tohto zariadenia.



Pred hlasitým telefonovaním (Handsfree) skontrolujte nasledovné:

- 1 Na displeji musí svietiť “” a “”.
- 2 Ak sa “” a “” nezobrazí, vykonajte postup na zavedenie prepojenia (str. 21).
- 3 Ak nie je možné prepojiť toto zariadenie a mobilný telefón cez Bluetooth funkciu, vykonajte postup párovania (str. 20).

## Príjem hovorov

Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov alebo z pripojeného mobilného telefónu v automobile zaznievať vyzváňanie. Na displeji sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- 1 Keď zaznie zvonenie prichádzajúceho hovoru, stlačte **CALL**.

Hovor sa začne.

## Poznámky

- V závislosti od mobilného telefónu sa môže zobrazíť meno volajúceho.
- Vyzváňanie a hlas účastníka sa reprodukuje len z predných reproduktorov.

## Odmietnutie hovoru

Zatlačte a pridržte **SOURCE/OFF** na 1 sekundu.

## Ukončenie hovoru

Znova stlačte **CALL**.



---

## Telefonovanie pomocou telefónneho zoznamu

Keď pripojíte telefón s podporou profilu PBAP (Phone Book Access Profile), môžete si sprístupniť telefónny zoznam a volať.

- 1 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “PHONEBOOK” (Telefónny zoznam), potom ho stlačte.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte iniciálku zo zoznamu iniciálok a stlačte ho.
- 3 Otáčaním otočného ovládača zvolte meno zo zoznamu mien a stlačte ho.
- 4 Otáčaním otočného ovládača zvolte číslo zo zoznamu čísel a stlačte ho.  
Hovor sa začne.

### Poznámka

V závislosti od mobilného telefónu sa kontakty zobrazené v zariadení môžu líšiť od telefónneho zoznamu zobrazeného v mobilnom telefóne.

---

## Telefonovanie z histórie hovorov

Keď pripojíte telefón s podporou profilu PBAP (Phone Book Access Profile), môžete si sprístupniť históriu hovorov uloženú v telefóne a volať.

- 1 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “RECENT CALL” (Posledný hovor), potom ho stlačte.  
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zvolte meno alebo telefónne číslo z histórie hovorov a potom ho stlačte.  
Hovor sa začne.

---

## Telefonovanie zadaním telefónneho čísla

- 1 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “DIAL NUMBER” (Volané číslo), potom ho stlačte.
- 2 Otáčaním otočného ovládača zadajte telefónne číslo a nakoniec zvolte “ ” (medzera), potom stlačte tlačidlo **MENU** (ENTER)\*.  
Hovor sa začne.

\* Pozíciu meníte stláčaním **SEEK** -/+.

### Poznámka

Na displeji sa namiesto “#” zobrazí “ \_ ”.

---

## Telefonovanie pomocou uloženého čísla

Ako predvolené volania (rýchlu voľbu) môžete uložiť až 6 kontaktov. Podrobnosti o ukladaní pozri v časti “Rýchla voľba” (str. 24).

- 1 Stlačte **SOURCE/OFF** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “BT PHONE” (BT telefón), potom ho stlačte.
- 2 Stlačte číselné tlačidlo (**1** až **6**) a zvolte si kontakt, ktorý chcete vytočiť.
- 3 Stlačte **MENU** (ENTER).  
Hovor sa začne.

---

## Opakované volanie

- 1 Stlačte **CALL** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “REDIAL” (Opätovné volanie), potom ho stlačte.  
Hovor sa začne.

---

## Operácie počas hovoru

### Predvolenie úrovne hlasitosti vyzváňania a hovoru účastníka

Môžete predvoliť úroveň hlasitosti vyzváňania a hovoru účastníka.

### Nastavenie úrovne hlasitosti vyzváňania:

Počas prichádzajúceho hovoru otáčajte otočným ovládačom. Nastavíte tým hlasitosť vyzváňania.

### Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka:

Počas telefonovania otáčajte otočným ovládačom. Nastavíte tým hlasitosť účastníka, s ktorým telefonujete.

#### Poznámka

Ak zvolíte zdroj audio signálu Bluetooth telefón, otáčaním otočného ovládača môžete nastaviť len hlasitosť hovoru účastníka.

### Nastavenie zosilnenia mikrofónu

Môžete nastaviť hlasitosť pre účastníka, s ktorým telefonujete. Stláčaním (5) (MIC) nastavte úroveň hlasitosti ("MIC-LOW" (Nízka), "MIC-MID" (Stredná), "MIC-HI" (Vysoká)).

### Režim EC/NC (Režim eliminácie spätnej väzby/šumu)

Môžete eliminovať ozvenu spätnej väzby a šum. Zatláčajte a pridržte (5) (MIC) a zvolte "EC/NC-1" alebo "EC/NC-2".

### Presmerovanie hovoru

Pre aktivovanie/deaktivovanie príslušného zariadenia (toto zariadenie/mobilný telefón) stlačte (MODE) alebo použite mobilný telefón.

#### Poznámky

- Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu pozri v jeho návode na použitie.
- V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse o presmerovanie hovoru zrušiť Handsfree prepojenie.

---

## Rýchla voľba

Do rýchleho vytáčania (volieb) môžete uložiť až 6 kontaktov.

#### Poznámky

- Ak váš telefón podporuje profil PBAP (Phone Book Access Profile), môžete zvoliť telefónne číslo z telefónneho zoznamu alebo z histórie hovorov.
- Po odpojení kábla napájania sa vymažú všetky kontakty z rýchlej voľby.

### 1 Z telefónneho zoznamu, histórie hovorov\* alebo priamym zadáním telefónneho čísla zvolte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť ako rýchlu voľbu.

Na displeji tohto zariadenia sa zobrazí telefónne číslo.

\* Pri histórii hovorov môžete zvoliť tiež z mien volajúcich. V takomto prípade sa na displeji tohto zariadenia zobrazí meno volajúceho.

### 2 Zatláčajte a pridržte číselné tlačidlo (1 až 6) a zvolte číslo predvolby pre uloženie, kým sa nezobrazí "MEM" (Predvolba).

Kontakt sa uloží ako rýchla voľba pod zvolené číslo predvolby.

---

## Aktivácia hlasového vytáčania

Na vašom mobilnom telefóne pripojenom k zariadeniu môžete aktivovať hlasové vytáčanie vyslovením hlasového povelu uloženého v mobilnom telefóne a uskutočniť tak hovor.

### 1 Stlačte (CALL) a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí "VOICE DIAL" (Hlasové vytáčanie), potom ho stlačte.

### 2 Vyslovte hlasový povel uložený v mobilnom telefóne.

Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa vytáčanie.

### Poznámky

- Toto zariadenie musí byť prepojené s mobilným telefónom.
- Hlasový povel musí byť už uložený v mobilnom telefóne.
- Pri aktivovaní hlasového vytáčania s mobilným telefónom pripojeným k zariadeniu nemusí v niektorých prípadoch táto funkcia vždy pracovať.
- V závislosti od účinnosti funkcie rozpoznávania zvuku v mobilnom telefóne nemusí v niektorých situáciách hlasové vytáčanie fungovať. Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

### Rada

Hlasové povelý zaznamenajte prostredníctvom zariadenia pri zvolenom zdroji "BT PHONE" (Bluetooth telefón) tak, že budete sedieť na sedadle vo vozidle.

## SMS indikátor

Počas pripojenia mobilného telefónu k tomuto zariadeniu vás SMS indikátor informuje o každej novej a neprečítaných SMS správach.

Ak prijmete novú SMS správu, SMS indikátor začne blikať.



Ak máte nejaké neprečítané SMS správy, SMS indikátor bude svietiť.



### Poznámka

Funkcia SMS indikátora sa v závislosti od mobilného telefónu môže líšiť.

## Tok audio signálu

### Počúvanie zvuku z audio zariadenia

Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth technológie.



- 1 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 2 Stlačte **(SOURCE/OFF)**, kým sa nezobrazí "BT AUDIO".
- 3 Na audio zariadení spustíte prehrávanie.
- 4 Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.

### Poznámka

Na displeji sa nezobrazí "BT AUDIO", kým je aktívna aplikácia "App Remote" pri ovládaní cez Bluetooth rozhranie.

### Zmena zobrazovaných položiek

Stlačte **(DSPL)**.

### Nastavenie úrovne hlasitosti

Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.

- 1 Spustíte prehrávanie na Bluetooth audio zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
- 2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na zariadení.
- 3 Stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí "SOUND" (Zvuk), potom ho stlačte.
- 4 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí "BTA VOL" (Hlasitosť BTA), potom ho stlačte.
- 5 Otáčaním otočného ovládača nastavte úroveň vstupného signálu (" +18dB" – "0dB" – " - 8dB") a potom ho stlačte.

## 6 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte (BACK).

## Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom tohto zariadenia

Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné operácie, ak audio zariadenie podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od audio zariadenia.)

| Pre                                          | Vykonajte                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prepínanie albumov                           | Stlačte <b>①/②</b> (ALBUM ▼/▲) [jedenkrát pre každý album]                         |
| Opakované prehrávanie (Repeat Play)          | Stlačte <b>③</b> (REP)* <sup>1</sup>                                               |
| Prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play) | Stlačte <b>④</b> (SHUF)* <sup>1</sup>                                              |
| Prehrávanie                                  | Stlačte <b>⑥</b> (PAUSE)* <sup>2</sup> na tomto zariadení.                         |
| Pozastavenie                                 | Stlačte <b>⑥</b> (PAUSE)* <sup>2</sup> na tomto zariadení.                         |
| Prepínanie skladieb                          | Stlačte <b>(SEEK) -/+ (◀◀/▶▶)</b> [jedenkrát pre každú skladbu]                    |
| Zrýchlený posuv vzad/vpred                   | Zatlačte a pridržte <b>(SEEK) -/+ (◀◀/▶▶)</b> [až kým nenájdete požadované miesto] |

\*<sup>1</sup> Stláčaním tlačidla zvolíte požadované nastavenie.

\*<sup>2</sup> V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité stlačenie.

Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať na audio zariadení.

### Poznámky

- V závislosti od audio zariadenia sa informácie ako názov skladby, číslo/čas skladby, stav

prehrávania atď. nemusia zobraziť na tomto zariadení. Informácie sa zobrazujú len počas prehrávania zdroja zvuku Bluetooth audio.

- Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení, prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.

## Inicializácia Bluetooth nastavení

Môžete inicializovať toto zariadenie a odstrániť tak z neho všetky dáta a nastavenia súvisiace s Bluetooth funkciou (informácie o párovaní, telefónny zoznam, históriu hovorov, čísla predvolieb, informácie zariadenia atď.).

- 1 Zatlačením a pridržaním **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu vypnete zariadenie.**
- 2 Stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “BT”, potom ho stlačte.**  
Zobrazí sa ponuka Menu.
- 3 Otáčaním otočného ovládača zvolíte “BT INIT” (BT Inicializácia) a potom ho stlačte.**  
Zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie.
- 4 Otáčaním otočného ovládača zvolíte “INIT-YES” (Inicializácia – Áno) a potom ho stlačte.**  
Počas inicializácie Bluetooth nastavení bliká “INITIAL” (Inicializácia). Po dokončení inicializácie sa zobrazí “COMPLETE” (Dokončené).
- 5 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  (BACK).**

### Poznámka

Pred likvidáciou nepotrebného zariadenia môžete uložené čísla vymazať pomocou položky “BT INIT”.

## Dialkové ovládanie aplikáciou App Remote cez bezdrôtové Bluetooth prepojenie (telefóny s OS Android)

Pri telefóne s OS Android je potrebné stiahnuť doň aplikáciu “App Remote” z lokality Google Play.

Po stiahnutí aplikácie do telefónu s OS Android a jeho pripojení k tomuto zariadeniu budú dostupné nasledovné funkcie:

- Ovládanie tohto zariadenia tak, aby prístupnilo a ovládalo kompatibilné aplikácie v telefóne s OS Android.
  - Ovládanie telefónu s OS Android jednoduchými gestami prstami a tým ovládanie zdrojov vstupného signálu pre toto zariadenie.
  - Zobrazenie podrobných informácií o zdroji (názov skladby, meno interpreta, obal albumu atď.) na displeji telefónu s OS Android.
  - Automatické zobrazovanie prichádzajúcich textových správ/SMS.
- Dostupné operácie sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie. Podrobnosti o dostupných aplikáciách pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

### Poznámky

- Z bezpečnostných dôvodov dodržujte miestne dopravné predpisy a pokyny a neovládajte aplikáciu počas vedenia vozidla.
- Aplikácia “App Remote” pre ovládanie cez Bluetooth rozhranie je dostupná len pre telefóny s OS Android s nainštalovaným operačným systémom Android 2.1, 2.2, 2.3 alebo 4.0.
- Funkcia automatického zobrazovania SMS je dostupná len pre telefóny s OS Android s nainštalovanou aplikáciou TTS Engine.

## Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby telefónom s OS Android

Pred pripojením mobilného zariadenia znížte hlasitosť na zariadení.

**1 Pripojte toto zariadenie s mobilným zariadením cez Bluetooth rozhranie (str. 19).**

**2 Spustite aplikáciu “App Remote”.**

**3 Zatlačte a pridržte (MENU) (APP) na tomto zariadení na viac než 2 sekundy.**

Začne sa pripájanie mobilného zariadenia.

Po nadviazaní spojenia sa pri výbere zdroja na displeji mobilného zariadenia zobrazí názov aplikácie a prístupnia sa niektoré funkcie prehrávania pre aplikáciu. (Dostupné operácie sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie.) Môžete tiež niektoré funkcie prehrávania tohto zariadenia ovládať z mobilného zariadenia. Podrobnosti o operáciách na mobilnom zariadení pozri v pomocníkovi (Help) aplikácie.

### Poznámka

Po pripojení mobilného zariadenia sa môže zobraziť číslo zariadenia. Overte, či je na displeji tohto aj mobilného zariadenia zobrazené rovnaké číslo (napr. 123456), potom stlačte (MENU) na tomto zariadení a zvolte “Yes” (Áno) na mobilnom zariadení.

### Rada

Môžete tiež stlačiť (MENU), otáčaním otočného ovládača zvoliť “APP REM” (Ovládanie aplikáciou) a jeho stlačením zaviesť pripojenie. Potom stlačením (SOURCE/OFF) zvolíte zdroj.

### Ukončenie prepojenia

Zatlačte a pridržte (MENU).

## Nastavenia zvuku a Menu Setup (Nastavenia)

### Využívanie zložitejších zvukových funkcií — Advanced Sound Engine

Funkcia Advanced Sound Engine vytvára ideálne zvukové pole pre automobily so spracovaním digitálneho signálu.

## Nastavenie kvality zvuku — EQ7 Preset

Môžete si zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov kriviek (XPLD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM (Vlastné) alebo OFF (Vyp.)).

- 1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “EQ7 PRESET” (Predvolby ekvalizéra), potom ho stlačte.
- 3 Otáčajte otočným ovládačom dovtedy, kým sa nezobrazí želaná krivka ekvalizéra a potom ho stlačte.
- 4 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **↩ (BACK)**.

Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvolte v kroku 3 “OFF” (Vyp.).


#### Rada

Nastavenie krivky ekvalizéra je možné uložiť zvlášť pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.

## Užívateľské nastavenie krivky ekvalizéra — EQ7 Setting

Voľba “CUSTOM” (Vlastné) pri položke EQ7 umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.

- 1 Po zvolení zdroja stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “EQ7 SETTING” (Nastavenie ekvalizéra), potom ho stlačte.
- 3 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “BASE” (Základné), potom ho stlačte.  
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra ako základ pre ďalšie vlastné úpravy.
- 4 Pre výber krivky ekvalizéra otáčajte otočným ovládačom a potom ho stlačte.
- 5 Nastavte krivku ekvalizéra.
  - 1 Pre výber frekvenčného pásma otáčajte otočným ovládačom a potom ho stlačte.



BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz  
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz  
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz  
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz  
BAND5 (Pásmo 5): 2,5 kHz  
BAND6 (Pásmo 6): 6,3 kHz  
BAND7 (Pásmo 7): 16,0 kHz

- 2 Pre nastavenie úrovne hlasitosti otáčajte otočným ovládačom a potom ho stlačte.  
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch v rozsahu od -6 dB do +6 dB.



Opakovaním krokov 1 a 2 nastavte ostatné frekvenčné pásma.

- 6 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **↩ (BACK)**.  
Krivka ekvalizéra sa uloží do predvolby “CUSTOM” (Vlastné).

## Optimalizácia zvuku pomocou funkcie Time Alignment

### — Listening Position

Zariadenie dokáže simulovať prirodzené zvukové pole oneskorením výstupného audio signálu z jednotlivých reproduktorov, aby zvuk najlepšie vyhovoval vašej polohe. Volby pre “POSITION” (Poloha) sú popísané ďalej v texte.

#### **FRONT L (Vpredu Ľ)**

(1): Vpredu vľavo

#### **FRONT R (Vpredu P)**

(2): Vpredu vpravo

#### **FRONT (Vpredu) (3):**


Vpredu v strede

#### **ALL (Všetky) (4):**

V strede vozidla

#### **“OFF” (Vyp.):**

Bez nastavenia polohy

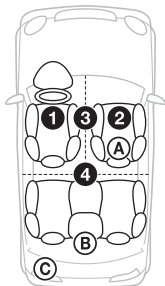

Z miesta počúvania môžete tiež orientačne nastaviť polohu subwoofera, ak:

– Je audio výstup nastavený na “SUB-OUT” (str. 31).

– Poloha počúvania nie je nastavená na “OFF” (Vyp.).

Volby pre “SET SW POS” (Nastaviť polohu subwoofera) sú popísané ďalej v texte.

**NEAR (Blízko) (A):** Blízko

**NORMAL (Bežná) (B):** Bežná

**FAR (Ďaleko) (C):** Ďaleko

- 1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “POSITION” (Poloha), potom ho stlačte.
- 3 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SET F/R POS” (Nastaviť polohu vpredu/vzadu), potom ho stlačte.
- 4 Otáčaním otočného ovládača zvolte “FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R” (Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo “ALL” (Všetky), potom ho stlačte.

- 5 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SET SW POS” (Nastaviť polohu subwoofera), potom ho stlačte.
- 6 Otáčaním otočného ovládača zvolte polohu subwoofera spomedzi NEAR (Blízko), NORMAL (Bežná) alebo FAR (Ďaleko) a potom ho stlačte.
- 7 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **↩ (BACK)**.

Pre zrušenie polohy počúvania zvolte v kroku 4 “OFF” (Vyp.).

## Nastavenie polohy počúvania

Môžete jemne upraviť nastavenie polohy počúvania.

- 1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “POSITION” (Poloha), potom ho stlačte.
- 3 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “ADJ POSITION” (Upraviť polohu), potom ho stlačte.
- 4 Pre úpravu nastavenia polohy počúvania otáčajte otočným ovládačom a potom ho stlačte.  
Nastaviteľný rozsah: “+3” – “CENTER” (Stred) – “-3”.
- 5 Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **↩ (BACK)**.

## DM+ Advanced

Funkcia DM+ Advanced vylepšuje digitálne komprimovaný zvuk obnovením vysokých frekvencií stratených počas procesu kompresie.

- 1 Počas prehrávania stlačte **(MENU)** a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “DM+”, potom ho stlačte.

- 3** Otáčaním otočného ovládača zvolte “ON” (Zap.) a potom ho stlačte.
- 4** Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  (BACK).

#### Rada

Nastavenie DM+ je možné uložiť zvlášť pre jednotlivé zdroje vstupného signálu, okrem rádia (tuner).

## Používanie zadných reproduktorov ako subwoofera — Rear Bass Enhancer

Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny aplikovaním nastavenia filtra s dolným priepustom (str. 32) pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožní, aby zadné reproduktory plnili úlohu subwoofera, hoci subwoofer nepripojíte.

- 1** Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte  a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2** Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “RB ENH” (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu), potom ho stlačte.
- 3** Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “RBE MODE” (Režim zvýraznenia nízkych tónov vzadu), potom ho stlačte.
- 4** Otáčaním otočného ovládača zvolte “1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
- 5** Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  (BACK).

## Používanie subwoofera bez výkonového zosilňovača — Priame pripojenie subwoofera

Môžete používať subwoofer bez výkonového zosilňovača, ak je pripojený ku káblu zadných reproduktorov.

#### Poznámka

Subwoofer s impedanciou 4–8 Ohm musíte pripojiť k jednému z káblov zadných reproduktorov. K druhému káblu zadných reproduktorov nepripájajte reproduktor.

- 1** Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte  a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
- 2** Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SW DIREC” (Priame pripojenie subwoofera), potom ho stlačte.
- 3** Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí “SW MODE” (Režim subwoofera), potom ho stlačte.
- 4** Otáčaním otočného ovládača zvolte “1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
- 5** Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  (BACK).

Podrobnosti o nastavení fázy, polohy, frekvencie filtra s dolným priepustom a strmosti filtra s dolným priepustom subwoofera pozri str. 32.

## Úprava nastavitelných položiek

- 1** Stlačte  a otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí želaná kategória, potom ho stlačte.
- 2** Otáčajte otočným ovládačom dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaná položka a potom ho stlačte.
- 3** Pre výber nastavenia otáčajte otočným ovládačom a potom ho stlačte.\*
- 4** Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  (BACK).

\* Pri nastaveniach CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) a BTM nie je krok 4 potrebný.



V závislosti od zdroja a nastavenia je možné nastaviť nasledovné položky:

## GENERAL (Hlavné):

### CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 7)

#### CAUT ALM<sup>\*1</sup> (Upozorňujúci signál)

Aktivovanie upozorňujúceho signálu:  
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 7).

#### BEEP (Pípanie)

Aktivovanie zvukového signálu: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).

#### AUTO OFF (Automatické vyp.)

Automatické úplné vypnutie  
v nastavenom čase po vypnutí  
zariadenia: “NO” (Bez), “30S (sekundy)”,  
“30M (minúty)”, “60M (minúty)”.

#### AUX-A<sup>\*1\*2</sup> (AUX Audio)

Aktivovanie zdroja vstupného signálu  
AUX: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 33).

#### REAR/SUB<sup>\*1</sup> (Výkonový zosilňovač/ Subwoofer)

Prepínanie výstupného audio signálu:  
“SUB-OUT” (subwoofer), “REAR-OUT”  
(výkonový zosilňovač).

#### CT (Presný čas)

Aktivácia funkcie CT: “ON” (Zap.),  
“OFF” (Vyp.) (str. 12).

#### REGIONAL<sup>\*3</sup> (Regionálny)

Obmedzenie príjmu na špecifický región:  
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 11).

#### BTM<sup>\*4</sup> (str. 10)

#### ZAPPIN<sup>\*5</sup>

##### ZAP TIME (Čas Zappin)

Voľba času prehrávania pre režim  
ZAPPIN.

– “Z.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”, “Z.TIME-2  
(cca 15 sekúnd)”, “Z.TIME-3 (cca 30  
sekúnd)”.

##### ZAP BEEP (Pípanie Zappin)

Pípanie medzi pasážami skladieb: “ON”  
(Zap.), “OFF” (Vyp.).

\*1 Keď je zariadenie vypnuté.

\*2 Nezobrazuje sa v režime App Remote.

\*3 Pri prijíme v rozhlasovom pásme FM.

\*4 Keď je zvolené rádio.

\*5 Keď je zvolený CD prehrávač alebo USB.

## SOUND (Zvuk):

### EQ7 PRESET (Predvoľby ekvalizéra) (str. 28)

### EQ7 SETTING (Nastavenie ekvalizéra) (str. 28)

### POSITION (Poloha)

SET F/R POS (Nastaviť polohu vpredú/  
vzadu) (str. 29)

ADJ POSITION<sup>\*1</sup> (Upraviť polohu)  
(str. 29)

SET SW POS<sup>\*1\*2</sup> (Nastaviť polohu  
subwoofera) (str. 29)

### BALANCE (Vyváženie)

Nastavenie vyváženia ľavé – pravé:  
“RIGHT-15” (Pravé – 15) – “CENTER”  
(Stred) – “LEFT-15” (Ľavé – 15)

### FADER (Vyváženie predné – zadné)

Nastavenie vyváženia predné – zadné:  
“FRONT-15” (Predné – 15) –  
“CENTER” (Stred) – “REAR-15” (Zadné  
– 15)

### DM+<sup>\*3</sup> (str. 29)

### LOUDNESS (Dynamické zvýraznenie)

Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov  
pre čistejší zvuk pri nízkych úrovniach  
hlasitosti: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).

### ALO (Automatický optimalizér úrovne)

Nastavenie úrovne hlasitosti pri  
prehrávaní zo všetkých zdrojov zvuku  
na optimálnu úroveň: “ON” (Zap.),  
“OFF” (Vyp.).

---

**RB ENH\*4**

(Zvýraznenie nízkych tónov vžadu)

**RBE MODE** (Režim zvýraznenia nízkych tónov vžadu)

Nastavenie režimu zvýraznenia nízkych tónov vžadu: "1", "2", "3", "OFF" (Vyp.).

**LPF FREQ** (Frekvencia filtra s dolným priepustom)

Nastavenie medznej frekvencie subwoofera: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

**LPF SLOPE** (Strmosť filtra s dolným priepustom)

Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom: "1", "2", "3".

---

**SW DIREC\*5**

(Priame pripojenie subwoofera)

**SW MODE** (Režim subwoofera)

Nastavenie režimu subwoofera: "1", "2", "3", "OFF" (Vyp.).

**SW PHASE** (Fáza subwoofera)

Nastavenie fázy subwoofera: "NORM" (Normálna), "REV" (Opačná).

**SW POS\*1** (Poloha subwoofera) (str. 29)

Nastavenie polohy subwoofera: "NEAR" (Blízko), "NORMAL" (Bežná), "FAR" (Ďaleko).

**LPF FREQ** (Frekvencia filtra s dolným priepustom)

Nastavenie medznej frekvencie subwoofera: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

**LPF SLOPE** (Strmosť filtra s dolným priepustom)

Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom: "1", "2", "3".

---

---

**S.WOOFER\*2** (Subwoofer)

**SW LEVEL** (Úroveň hlasitosti subwoofera)

Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera: "+10 dB" – "0 dB" – "-10 dB".

(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí "ATT".)

**SW PHASE** (Fáza subwoofera)

Nastavenie fázy subwoofera: "NORM" (Normálna), "REV" (Opačná).

**SW POS\*1** (Poloha subwoofera)

Nastavenie polohy subwoofera: "NEAR" (Blízko), "NORMAL" (Bežná), "FAR" (Ďaleko).

**LPF FREQ** (Frekvencia filtra s dolným priepustom)

Nastavenie medznej frekvencie subwoofera: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

**LPF SLOPE** (Strmosť filtra s dolným priepustom)

Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom: "1", "2", "3".

---

**HPF** (Filter s horným priepustom)

**HPF FREQ** (Frekvencia filtra s horným priepustom)

Nastavenie medznej frekvencie predných/zadných reproduktorov: "OFF" (Vyp.), "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

**HPF SLOP** (Strmosť filtra s horným priepustom)

Nastavenie strmosti filtra s horným priepustom (účinné, len ak nie je HPF FREQ nastavené na "OFF" (Vyp.)): "1", "2", "3".

---

**AUX VOL\*6** (Úroveň hlasitosti AUX)

Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené voliteľné zariadenie: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".

Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti medzi zdrojmi vstupného signálu.

---

**BTA VOL\*7** (Úroveň hlasitosti Bluetooth audio zariadenia) (str. 25)

- \*1 Nezobrazuje sa, keď je "SET F/R POS"  
(Nastaviť polohu vpredu/vzadu) nastavené  
na "OFF" (Vyp.).
- \*2 Keď je audio výstup nastavený  
na "SUB-OUT" (str. 31).
- \*3 Nezobrazuje sa, keď je zvolené rádio.
- \*4 Keď je výstupný audio signál nastavený  
na "REAR-OUT" (Výkonový zosilňovač)  
a "SW DIREC" (Priame pripojenie  
subwoofera) na "OFF" (Vyp.).
- \*5 Keď je výstupný audio signál nastavený  
na "REAR-OUT" (Výkonový zosilňovač)  
a "RBE MODE" (Režim zvýraznenia nízkych  
tónov vzadu) na "OFF" (Vyp.).
- \*6 Keď je zvolený zdroj AUX.
- \*7 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth audio.

## DISPLAY (Zobrazenie):

### DEMO (Predvádzanie)

Aktivovanie predvádzacieho režimu:  
"ON" (Zap.), "OFF" (Vyp.).

### DIMMER (Stmavnutie)

Zmena jasu displeja: "ON" (Zap.), "OFF"  
(Vyp.).

### ILLUM (Podsvietenie)

Zmena farby podsvietenia: "1", "2".

### AUTO SCR\* (Automatické rolovanie)

Automatické rolovanie dlhých položiek:  
"ON" (Zap.), "OFF" (Vyp.).

\* Keď je zvolený CD prehrávač, USB alebo  
Bluetooth audio zariadenie.

## BT (Bluetooth):

Podrobnosti o nastaviteľných položkách  
v nastaveniach Bluetooth pozri str. 19.

## APP REM:

Aktivovanie diaľkového ovládania pomocou  
aplikácie App Remote.

# Používanie voliteľných zariadení


## Voliteľné audio zariadenie

Po pripojení voliteľného prenosného audio  
zariadenia do vstupného konektora AUX  
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho  
jednoduchom zvolení môžete reprodukovat'  
jeho zvuk v automobile.

### Pripojenie prenosného audio zariadenia

- 1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
- 2 Znížte hlasitosť na zariadení.
- 3 K zariadeniu pripojte prenosné audio  
zariadenie pomocou prepojovacieho kábla  
(nedodávaný)\*.

\* Použite vhodné konektory.

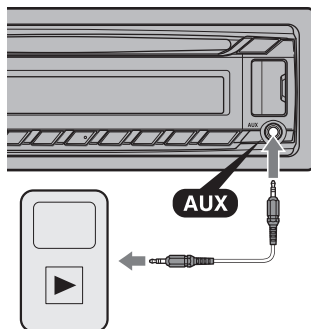

### Nastavenie úrovne hlasitosti

Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň  
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio  
zariadenia.

- 1 Znížte hlasitosť na zariadení.
- 2 Stláčajte tlačidlo **SOURCE/OFF**, kým sa  
neobrazí "AUX".
- 3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio  
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
- 4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti  
na zariadení.
- 5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 32).

## Ďalšie informácie

### Bezpečnostné upozornenia

- Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom slnečnom žiarení, pred používaním nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
- Predný panel ani audio zariadenia nenechávajú vnútri vozidla zaparkovanom na priamom slnečnom žiarení. Môžu sa poškodiť vplyvom vysokej teploty.
- Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.

### Kondenzácia vlhkosti

Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť, vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade nebude zariadenie pracovať správne.

### Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie

Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.

### Poznámky k diskom

- Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla, ani ich nenechávajú vo vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom žiarení.
- Pred prehrávaním vyčistite disk čistiacou handričkou smerom od stredu k okraju. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo alebo komerčne dostupné čistiace prostriedky.



- Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné prehrať.


### • Disky, ktoré NIE JE možné prehrať

- Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
- Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrať, môžete zariadenie poškodiť.
- 8 cm disky.

### Poznámky k CD-R/CD-RW diskom

- Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
  - Priechinky (albumy): 150 (vrátane hlavného priečinka)
  - Súbor (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých znakov, možný počet môže byť nižší než 300)
  - Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Ak Multi Session disk začína sekciu (Session) CD-DA, bude rozpoznávaný ako CD-DA disk a ostatné sekcie sa neprehrajú.
- Disky, ktoré NIE JE možné prehrať
  - Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
  - CD-R/CD-RW disky nahrané v nekompatibilnom zariadení.
  - Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
  - CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo Multi Session.

### Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC

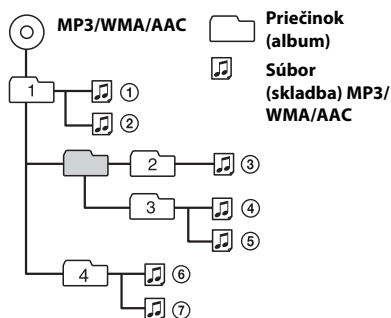

---

## Prehrávač iPod

- Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov iPod. Pred používaním prehrávača iPod v ňom aktualizujte softvér.

Zariadenie je určené pre

- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)
- iPod touch (2. generácia)
- iPod classic
- iPod nano (6. generácia)
- iPod nano (5. generácia)
- iPod nano (4. generácia)
- iPod nano (3. generácia)
- iPod nano (2. generácia)
- iPod nano (1. generácia)\*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

\* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) nie je dostupná funkcia ovládania spolujazdcom (Passenger Control).

- Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone” znamená, že elektronické príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie prehrávača iPod resp. telefónu iPhone a má certifikát výrobcu o súlade s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami. Používanie tohto príslušenstva s prehrávačom iPod alebo telefónom iPhone môže ovplyvniť bezdrôtové funkcie.

---

## Bluetooth funkcie

### Bluetooth technológia

- Bezdrôtová Bluetooth technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. mobilný telefón a náhlavná súprava.

Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m. Pripojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

- Na pripojenie nie je potrebný žiadny kábel, pretože Bluetooth technológia je bezdrôtová technológia, a ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
- Bluetooth technológia je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

### Bluetooth komunikácia

- Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m.  
Maximálny komunikačný dosah závisí od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť Bluetooth komunikácie.
  - Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby, kov alebo stena.
  - V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz (napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra).
- Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie s následkom narušania rýchlosti komunikácie, šumu alebo nesprávneho pripojenia, ak toto zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia. V takomto prípade vykonajte nasledovné.
  - Používajte toto zariadenie minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
  - Ak toto zariadenie používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
  - Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie k Bluetooth zariadeniu.
- Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.

- V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
- V blízkosti automatických dvier alebo požiarnych alarmov.
- Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth komunikácii.
- Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami nie je možné zaručiť.
  - Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou.
  - Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
  - Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa v závislosti od zariadenia alebo prostredia komunikácie môže vyskytovať šum.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie určitý čas trvať.

### Ostatné


- V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta, kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie Bluetooth zariadenia fungovať.
- Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

## Údržba

### Čistenie konektorov

Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde k znečisteniu konektorov medzi predným panelom a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte predný panel (str. 7) a očistite konektory čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

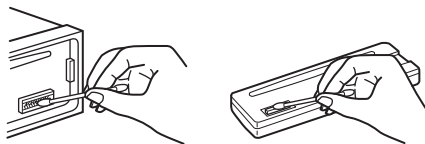

### Poznámky

- Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor a vytiahnite kľúč zo zapalovania.
- Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami alebo kovovými predmetmi.

## Technické údaje

### Tuner (Rádio)

#### Pásmo FM

Ladiaci rozsah: 87,5–108,0 MHz

#### Anténový konektor:

Konektor pre externú anténu

Medzifrekvencia: 25 kHz

Citlivosť: 8 dBf

Selektivita: 75 dB pri 400 kHz

Odstup signál – šum: 80 dB (stereo)

Odstup kanálov: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčný rozsah: 20–15 000 Hz

#### Pásmo MW/LW

##### Ladiaci rozsah:

MW: 531–1 602 kHz

LW: 153–279 kHz

##### Anténový konektor:

Konektor pre externú anténu

##### Medzifrekvencia:

9124,5 kHz alebo 9115,5 kHz/4,5 kHz

Citlivosť: MW: 26  $\mu$ V, LW: 45  $\mu$ V

### CD prehrávač

Odstup signál – šum: 120 dB

Frekvenčný rozsah: 10–20 000 Hz

Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou

### USB prehrávač

Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)

Maximálna prúdová záťaž: 1 A

### Bezdrôtová komunikácia

#### Komunikačný systém:

Bluetooth štandard ver. 2.1 + EDR

#### Výstup:

Výkonový Bluetooth štandard triedy 2  
(Max. +4 dBm)

#### Maximálny komunikačný dosah:

Bez prekážok cca 10 m<sup>\*1</sup>

#### Frekvenčné pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

#### Modulácia: FHSS

#### Kompatibilné Bluetooth profily<sup>\*2</sup>:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

1.3

HFP (Handsfree Profile) 1.5

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

<sup>\*1</sup> Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť

príjmu, vlastnosti antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.

<sup>\*2</sup> Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

### Výkonový zosilňovač

Výstup: Výstup pre reproduktory

Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm

Maximálny výstupný výkon: 52 W  $\times$  4 (pri 4 Ohm)

### Všeobecne

#### Výstupy:

Výstupné audio konektory (predné, prepínateľné zadné/subwoofer)

Konektor pre výkonovú anténu/konektor pre výkonový zosilňovač (REM OUT)

#### Vstupy:

Vstupný konektor pre otočný ovládač

Vstupný anténový konektor

Vstupný konektor MIC

Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)

USB konektor

**Napájanie:** Jednosmerné (DC) 12 V z autobatérie (uzemnený záporný pól)

**Rozmery:** Cca 178  $\times$  50  $\times$  177 mm (š/v/h)

**Montážne rozmery:** Cca 182  $\times$  53  $\times$  160 mm (š/v/h)

**Hmotnosť:** Cca 1,2 kg

#### Dodávané príslušenstvo:

Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)

#### Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:

Mikrofón: XA-MC10

Dialkové ovládanie: RM-X114

USB prepájovací kábel pre iPod: RC-100IP

Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.

Právo na zmeny vyhradené.

## Riešenie problémov

Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.

Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.

Podrobnosti o používaní poistky a vybratí zariadenia z palubnej dosky pozri v návode Montáž/Zapojenia dodávanom so zariadením.

Ak problém nevyriešite, navštívte portál podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

## Všeobecne

### Zariadenie nie je napájané.

- Skontrolujte zapojenia alebo poistku.

### Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.

- Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.

### Nepočuť zvuk.

- Je aktívna funkcia ATT.
- Vyváženie predné – zadné ("FADER") nie je nastavené pre 2-reproduktorový systém.

### Nezaznieva zvukový signál (pípanie).

- Zvukový signál je vypnutý (str. 31).
- Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate vstavaný zosilňovač.

### Obsah pamäte sa vymazal.

- Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú správne pripojené.
- Toto zariadenie sa resetovalo.
  - Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.

### Uložené stanice a nastavenie hodín sú vymazané.

#### Poistka sa prepálila.

#### Pri prepínaní zapalovania počuť šum.

- V konektore napájania príslušenstva v automobile nie sú správne pripojené káble.

### Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa spustí predvážací režim.

- Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je nastavené "DEMO-ON" (Predvážanie – Zap.), spustí sa predvážací režim.
  - Nastavte "DEMO-OFF" (Predvážanie – Vyp.) (str. 33).

### Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila indikácia.

- Stmavnutie displeja je nastavené na "DIM-ON" (Stmavnutie – Zap.) (str. 33).
- Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržiavaní tlačidla (SOURCE/OFF).
  - Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa displej nezapne.
- Konektory sú znečistené (str. 36).

### Funkcia automatického úplného vypnutia (Auto Off) nefunguje.

- Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
  - Vypnite zariadenie.

### Ovládacie prvky nefungujú.

#### Disk sa nevysunie.

- Zatlačte a pridržte (DSPL) a ↩ (BACK)/(MODE) na viac než 2 sekundy. Obsah uložený v pamäti sa vymaže. Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte reset počas vedenia vozidla.

## Prijím rozhlasu

### Stanice nie je možné naladiť.

#### Zvuk je rušený šumom.

- Prepojenie nie je správne.
  - Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
  - Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte zapojenie napájacieho kábla antény.

### Nie je možné naladiť uložené stanice.

- Do pamäte uložte správne frekvencie.
- Vysielaný signál je príliš slabý.

### Automatické ladenie nie je možné.

- Vysielaný signál je príliš slabý.
  - Naladte stanicu manuálne.

## RDS

### Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí funkcia SEEK (Vyhľadávanie).

- Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
  - Deaktivujte funkciu TA (str. 11).

### Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.

- Aktivujte funkciu TA (str. 11).
- Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
  - Naladte inú stanicu.

### Funkcia PTY zobrazila "- - - - -".

- Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
- Zariadenie neprijíma RDS údaje.
- Stanica nemá špecifikovaný typ programu.



---

### **Bliká názov stanice.**

- Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
  - Kým názov stanice bliká, stlačte **(SEEK)** +/- . Zobrazí sa “PI SEEK” (Vyhľadávanie PI) a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými údajmi PI (Identifikácia programu).

### **Prehrávanie CD disku**

#### **Nie je možné vložiť disk.**

- Je už vložený iný disk.
- Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym spôsobom.

---

#### **Disk sa neprehráva.**

- Disk je chybný alebo znečistený.
- CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio používanie (str. 34).

---

#### **Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.**

- Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávacích diskoch a formátoch sa dozviete na portáli podpory zákazníkov.

---

#### **Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.**

- Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania dlhší čas.
  - Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
  - Disky so záznamom v metóde Multi Session.
  - Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.

---

#### **Položky na displeji nerolujú.**

- Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú tieto názvy rolovať.
- Funkcia “AUTO SCR” (Automatické rolovanie) je nastavená na “OFF” (Vyp.).
  - Nastavte “A.SCR-ON” (Automatické rolovanie – Zap.) (str. 33).
  - Zatlačte a pridržte **(DSPL)** (SCRL).

---

#### **Zvuk preskakuje.**

- Zariadenie nie je správne namontované.
  - Zariadenie namontujte pod uhlom menším ako 45° v pevnej časti vozidla.
- Disk je chybný alebo znečistený.

### **Prehrávanie z USB zariadení**

#### **Položky nie je možné prehrávať cez USB rozbočovač.**

- Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez USB rozbočovač.

---

#### **Nie je možné prehrávať položky.**

- USB zariadenie nefunguje.
  - Pripojte ho znova.

---

#### **Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá dlhší čas.**

- USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou priečinkov.

---

#### **Zvuk je prerušovaný.**

- Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom (napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.

---

#### **Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou aplikáciou App Remote.**

- Spustite aplikáciu znova z aplikácie “App Remote”.

### **Bluetooth funkcie**

#### **Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.**

- Pred párovaním nastavte toto zariadenie do pohotovostného režimu pre párovanie.
- Počas pripojenia k Bluetooth zariadeniu nie je možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
  - Odpojte aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.
- Po vykonaní párovania so zariadením zapnite výstupný Bluetooth signál (str. 19, 21, 22).

---

#### **Pripojenie nie je možné.**

- Pripojenie sa riadi len z jednej strany (z tohto alebo Bluetooth zariadenia), nie však z oboch.
  - Vytvorte pripojenie s Bluetooth zariadením z tohto zariadenia alebo naopak.
- Skontrolujte postupy párovania a pripojenia v návode na použitie iného zariadenia atď. a vykonajte postup znova.

---

#### **Nezobrazí sa názov zisteného zariadenia.**

- V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť možné získať jeho názov.

---

**Nie je počuť vyzváňanie.**

- Nastavte hlasitosť otáčaním otočného ovládača počas prijímu hovoru.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí vyzváňací tón správne odoslať.
  - Nastavte “RINGTONE” (Vyzváňací tón) na “1” (str. 19).
- K zariadeniu nie sú pripojené predné reproduktory.
  - K zariadeniu pripojte predné reproduktory. Zvonenie sa reprodukuje len z predných reproduktorov.

---

**Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.**

- Nastavte úroveň hlasitosti.

---

**Nepočuť hlas volajúceho.**

- K zariadeniu nie sú pripojené predné reproduktory.
  - K zariadeniu pripojte predné reproduktory. Hlas volajúceho sa reprodukuje len z predných reproduktorov.

---

**Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš nízku alebo vysokú hlasitosť.**

- Nastavte hlasitosť cez položku Mic Gain (Zosilnenie mikrofónu) (str. 24).

---

**Pri konverzácii cez mobilný telefón sa vyskytuje ozvena pri spätné väzbe alebo šum.**

- Znížte hlasitosť.
- Nastavte režim EC/NC Mode na “EC/NC-1” alebo “EC/NC-2” (str. 24).
- Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať. Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie, znížte jej výkon.

---

**Telefón nie je pripojený.**

- Ak sa prehráva z Bluetooth audio zariadenia, telefón nie je pripojený, ani keď stlačíte **CALL**.
  - Pripojte sa zo strany telefónu.

---

**Kvalita zvuku z telefónu je nízka.**

- Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok prijímu mobilného telefónu.
  - Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.

---

**Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka (vysoká).**

- Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
  - Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení alebo tomto zariadení.

---

**Z Bluetooth audio zariadenia sa neprehráva žiadny zvuk.**

- Prehrávanie v audio zariadení je pozastavené.
  - V audio zariadení zrušte pozastavenie prehrávania.

---

**Počas prehrávania z Bluetooth audio zariadenia vypadáva zvuk.**

- Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth audio zariadením.
- Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
- V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
  - Vypnite iné zariadenia.
  - Zväčšite vzdialenosť od iných zariadení.
- Počas zavádzania prepojenia krátkodobou vypadáva zvuk. Nejde o poruchu.

---

**Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá ovládať.**

- Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie podporuje profil AVRCP.

---

**Niektoré funkcie nefungujú.**

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané funkcie.

---

**Pri prijíme hovoru sa nezobrazí meno účastníka.**

- Na telefóne volajúceho je zakázané odosielanie informácie o jeho čísle.

---

**Nečakane sa odpovie na hovor.**

- Telefón je nastavený na automatické odpovedanie na hovor.
- Funkcia “AUTO ANS” (Automatické prijatie) tohto zariadenia je nastavená na “ANS-1” alebo “ANS-2” (str. 19).

---

**Párovanie zlyhalo z dôvodu uplynutia časového limitu.**

- V závislosti od pripájaného zariadenia môže byť časový limit na párovanie krátky.
  - Pokúste sa dokončiť párovanie v časovom limite.

---

### **Bluetooth funkcia nefunguje.**

- Stlačením tlačidla (SOURCE/OFF) na viac než 2 sekundy zariadenie vypnete a následne ho opäť zapnete.

---

### **Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa z reproduktorov v automobile nereprodukuje zvuk.**

- Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov v automobile.

---

### **Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou aplikáciou App Remote.**

- Spustíte aplikáciu znova z aplikácie "App Remote".

---

### **Kým je aktívna aplikácia "App Remote" pri ovládaní cez Bluetooth rozhranie, zobrazenie sa automaticky prepne na "BT AUDIO".**

- Aplikácia "App Remote" alebo Bluetooth pripojenie zlyhalo.
  - Spustíte aplikáciu znova.

---

## **Chybové zobrazenia/Hlásenia**

---

### **CHECKING (Overovanie)**

- Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
  - Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.

---

### **ERROR (Chyba)**

- Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
  - Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
- Vložili ste prázdny disk.
- Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
  - Vložte iný disk.
- USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
  - Pripojte ho znova.
- Stlačte  a vyberte disk.

---

### **FAILURE (Chyba)**

- Reprodukory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
  - Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento model skontrolujte správnosť prepojení.

---

### **HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)**

- Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.

---

### **NO AF (Žiadne alternatívne frekvencie)**

- Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
  - Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/- . Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí sa "PI SEEK" (Vyhľadávanie PI)).

---

### **NO DEV (Žiadne zariadenie)**

- Zvolili ste zdroj vstupného signálu "USB", ale nie je pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie alebo USB kábel odpojili.
  - Pripojte USB zariadenie a USB kábel.

---

### **NO DISC (Žiadny disk)**

- Disk je vysunutý alebo je zvolený zdroj vstupného signálu "CD", pričom nie je vložený žiadny disk.

---

### **NO MUSIC (Žiadny audio súbor)**

- Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
  - Do zariadenia vložte audio CD disk.
  - Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.

---

### **NO NAME (Žiadny názov)**

- Skladba neobsahuje názov disku/albumu/interpreta/skladby.

---

### **NOT FOUND (Nenájdené)**

- Pri vyhľadávaní Alphabet Search nie je dostupná žiadna položka začínajúca na zvolený znak.

---

### **NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))**

- Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s údajmi TP.

---

### **OFFSET (Porucha)**

- Vyskytla sa vnútorná porucha.
  - Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis Sony.

---

### **OVERLOAD (Preťaženie)**

- USB zariadenie je preťažené.
  - Odpojte USB zariadenie a stláčaním **(SOURCE/OFF)** prepnete zdroj vstupného signálu.
  - Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

---

### **PUSH EJT (Stlačte tlačidlo pre vysunutie)**

- Nie je možné vysunúť disk.
  - Stlačte **▲** (Vysunutie).

---

### **READ (Čítanie)**

- Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách a albumoch na disku.
  - Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj viac než minútu.

---

### **USB NO SUPRT (USB nepodporované)**

- Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
  - Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.

---

### **“LLLL” alebo “TTTT”**

- Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.

---

### **“\_”**

- Toto zariadenie nedokáže daný znak zobrazit.

---

### **Bluetooth funkcie:**

---

#### **BT BUSY (Bluetooth je zaneprázdnené)**

- Z tohto zariadenia nie je práve možné prístupniť telefónny zoznam a históriu hovorov mobilného telefónu.
  - Pred zopakovaním operácie chvíľu počkajte.

---

#### **EMPTY (Prázdne)**

- História hovorov je prázdna.

---

### **ERROR (Chyba)**

- Zlyhala BT inicializácia.
- Zlyhal prístup k telefónnemu zoznamu.
- Počas sprístupňovania mobilného telefónu bol zmenený obsah telefónneho zoznamu.
  - Opäť sprístupnite telefónny zoznam mobilného telefónu.

---

### **MEM FAILURE (Chyba predvolby)**

- Zariadenie zlyhalo pri ukladaní kontaktu ako rýchlej volby.
  - Overte, či je číslo, ktoré chcete uložiť správne (str. 24).

---

### **MEMORY BUSY (Pamäť je zaneprázdnená)**

- Toto zariadenie ukladá dáta.
  - Počkajte na dokončenie ukladania.

---

### **NO DEV (Žiadne zariadenie)**

- Bol zvolený zdroj audio signálu Bluetooth bez toho, aby bolo pripojené Bluetooth audio zariadenie.
  - Počas telefonovania došlo k odpojeniu Bluetooth audio zariadenia.
  - Pripojte Bluetooth audio zariadenie.
- Bol zvolený zdroj audio signálu Bluetooth telefónu bez toho, aby bol pripojený mobilný telefón. Počas telefonovania došlo k odpojeniu mobilného telefónu.
  - Pripojte mobilný telefón.

---

### **NO INFO (Žiadna informácia)**

- Z pripojeného mobilného telefónu nebol prijatý žiadny názov siete a názov mobilného telefónu.

---

### **P (Číslo predvolby) EMPTY (Neobsadená predvolba)**

- Nie sú nastavené predvolby rýchlej volby.

---

### **UNKNOWN (Neznáme)**

- Počas prehľadávania telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov nie je možné zobrazit meno ani telefónne číslo.

---

### **WITHHELD (Utajené)**

- Telefónne číslo je utajené volajúcim.

## Prevádzka aplikácie App Remote:

---

### APP ----- (Aplikácia)

- Nezaviedlo sa prepojenie s aplikáciou.
  - Znova zaveďte prepojenie so zariadením iPhone.

### APP MENU (Menu aplikácie)

- Tlačidlá nie sú funkčné, kým je zobrazené Menu na displeji zariadenia iPhone/telefónu s OS Android.
  - Vypnite Menu na displeji zariadenia iPhone/telefónu s OS Android.

### APP NO DEV (Žiadne zariadenie s aplikáciou)

- Nie je pripojené žiadne zariadenie s nainštalovanou aplikáciou.
  - Pripojte zariadenie a zaveďte prepojenie so zariadením iPhone.

### OPEN APP (Otvorte aplikáciu)

- Aplikácia “App Remote” nie je spustená.
  - Spustíte aplikáciu v zariadení iPhone.

Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré má problémy s prehrávaním CD disku prineste tiež disk, pri ktorom ste problém spozorovali.



### Slovensky

Spoločnosť Sony Corporation potvrdzuje, že MEX-BT3100U spĺňa základné požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.

Podrobnosti získate na nasledovnej web-stránke:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Portál podpory zákazníkov**

Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto zariadení, navštívte web-stránku:

**<http://support.sony-europe.com>**

Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:

**[www.sony-europe.com/myproducts](http://www.sony-europe.com/myproducts)**



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.