

Wide/Tele Conversion Lens

Širokoúhlý/teleskopický konvertor


Návod k použití

CZ


VCL-DH0730/DH1730

Sony Corporation © 2003 Printed in Czech Republic

A

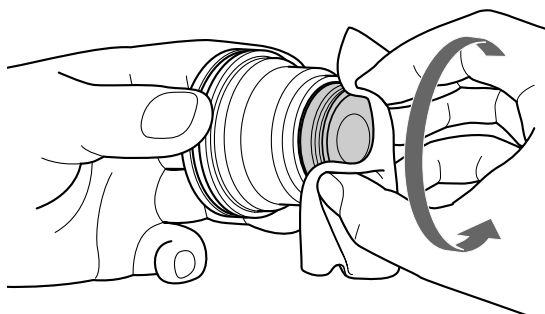

B

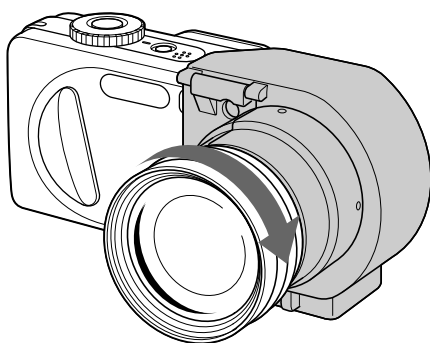

Konvertor VCL-DH0730/DH1730 je určen pro digitální fotoaparáty Sony (průměr filtru 30 mm). U některých typů fotoaparátu je nutné zakoupit adaptér pro připojení tohoto konvertoru. Před použitím se ujistěte, zda můžete konvertor připojit.

POZOR

Nikdy se nedívejte přes konvertor přímo do Slunce.
Mohlo by dojít k poškození zraku nebo jeho ztrátě.

Upozornění pro sundání MC ochrany

Při sundávání MC ochrany připojené k konvertoru přehodte přes MC ochranu jemný hadřík a pomalu ji odšroubujte (viz obrázek **A**).
Neupusťte konvertor na zem, zabráníte tak poranění.
Neopatrné zacházení s konvertorem může způsobit zranění.

Nasazení konvertoru

- 1 Sundejte kryt na přední a zadní straně konvertoru.
 - 2 Připevňte konvertor na digitální fotoaparát nebo na adaptér pro konvertor (viz obrázek **B**)
- * Fotoaparát na obrázku nemusí být shodný s Vaším fotoaparátem.

Pokyny k používání

- Při skladování konvertoru vždy nasadte ochranný kryt.
- Neskladujte konvertor delší dobu ve vlhkém prostředí, mohlo by dojít ke vzniku plísně.
- Pokud položíte digitální fotoaparát na stůl nebo jinou plochu s nasazeným konvertorem, digitální fotoaparát se nakloní a opře o vnější hranu konvertoru. Buďte opatrní.
- Při kombinaci teleskopického konvertoru se širokoúhlým zobrazením může být obraz v rozích tmavý. Pokud k tomu dojde, upravte nastavení zoomu tak, aby tmavá místa zmizela.
- Jestliže k širokoúhlému konvertoru připojíte MC ochranu nebo jiný filtr, může být obraz v rozích tmavý. Pokud k tomu dojde, upravte nastavení zoomu tak, aby tmavá místa zmizela, nebo používejte širokoúhlý konvertor bez MC ochrany nebo filtru.
- Jestliže použijete širokoúhlý konvertor se zabudovaným bleskem, může být obraz v rozích tmavý. Pokud k tomu dojde, upravte nastavení zoomu tak, aby tmavá místa zmizela.

Kondenzace vlhkosti

Pokud je konvertor přenesen z chladného prostředí do teplého, může na konvertoru zkondenzovat vlhkost. Tomu můžete zabránit tím, že vložíte konvertor do plastového sáčku apod. Jakmile se teplota vzduchu v sáčku vyrovná teplotě okolí, můžete konvertor vyndat.

Omezení

- Není možné použít osvětlení AF.
- Po nasazení konvertoru na digitální fotoaparát je vzdálenost objektů zkreslená a nesouhlasí se skutečností. Pokud využíváte přednastavené funkce zaostřování, nesouhlasí ohnisková vzdálenost s nastavenou vzdáleností.

Čištění širokoúhlého/teleskopického konvertoru

Prach z povrchu konvertoru odstraňte ofukovačem prachu nebo měkkým štětečkem. Otisky prstů nebo jiné skvrny odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku. (Doporučujeme použít čisticí sadu KK-LC3).