

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ E
C1505/C1504

Obsah

Xperia™ E Uživatelská příručka.....	6
Začínáme.....	7
Co je platforma Android™?.....	7
Přehled vlastností telefonu.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí telefonu	11
Zámek obrazovky.....	11
Průvodce nastavením.....	12
Účty a služby.....	12
Seznámení s telefonem.....	13
Používání kláves.....	13
Baterie.....	13
Používání dotykového displeje.....	15
Obrazovka Plocha.....	17
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	21
Nastavení telefonu.....	23
Zadávání textu.....	23
Přizpůsobení telefonu.....	28
Paměť.....	30
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	31
Nastavení Internetu a zpráv.....	31
Řízení používání datových přenosů.....	32
Nastavení mobilní sítě.....	33
Google Play™.....	35
Začínáme s webem Google Play™.....	35
Stahování z webu Google Play™.....	35
Vymazání dat aplikací.....	36
Oprávnění.....	36
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	36
Volání.....	37
Tísňová volání.....	37
Práce s hovory.....	37
Hlasová schránka.....	38
Více hovorů.....	39
Konferenční hovory.....	39
Nastavení volání.....	40
Kontakty	42
Informace o aplikaci Kontakty.....	42

Přenos kontaktů do nového telefonu.....	42
Správa kontaktů.....	44
Komunikace s kontakty.....	46
Sdílení kontaktů.....	47
Zálohování kontaktů.....	47
Zprávy.....	48
Použití textových a multimediálních zpráv.....	48
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	49
Google Talk™	50
E-mail.....	51
Začínáme s aplikací E-mail.....	51
Použití e-mailu.....	52
Aplikace „WALKMAN“	56
Informace o hudbě.....	56
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu	56
Použití přehrávače WALKMAN	57
Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory.....	58
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb	58
Seznamy skladeb.....	60
Widget přehrávače WALKMAN	60
Ochrana sluchu.....	61
Technologie TrackID.....	61
Služba PlayNow™.....	62
rádio FM.....	63
Informace o rádiu FM.....	63
Použití oblíbených kanálů rádia.....	64
Nastavení zvuku.....	64
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	64
Fotoaparát.....	66
Informace o fotoaparátu.....	66
Pořizování fotografií pomocí fotoaparátu.....	67
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	67
Nastavení fotoaparátu.....	68
Záznam videoklipů.....	69
Nastavení videokamery.....	70
Album.....	73
Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album.....	73
Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu	73
Zobrazení fotografií na mapě.....	77
Zobrazení alb online.....	78
Filmy.....	80
O aplikaci Filmy.....	80

Použití aplikace Filmy.....	80
Webový prohlížeč.....	81
Informace o webovém prohlížeči.....	81
Prohlížení webu.....	81
Navigace na webových stránkách.....	82
Správa záložek.....	83
Správa textu a obrázků.....	84
Více oken.....	84
Stahování dat z webu.....	85
Nastavení prohlížeče.....	85
Možnosti připojení.....	87
Připojení k bezdrátovým sítím.....	87
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	89
Připojení telefonu k počítači.....	91
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.....	93
Synchronizace dat v telefonu.....	95
Informace o synchronizaci dat v telefonu.....	95
Synchronizace s účtem Google™.....	95
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	96
Synchronizace se službou Facebook™.....	96
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	97
Mapy a umístění.....	99
Informace o službách pro určení polohy.....	99
Použití GPS.....	99
Google Maps™.....	99
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	100
Kalendář a budík.....	101
Kalendář.....	101
Budík.....	101
Podpora a údržba.....	104
Aktualizace telefonu.....	104
Zamykání a ochrana telefonu.....	105
Vyhledání vašeho zařízení.....	107
Aplikace Náповěda.....	108
Recyklace telefonu.....	108
Reference.....	109
Přehled nastavení telefonu.....	109
Přehled ikon stavu a upozornění.....	110
Přehled aplikací.....	111
Důležité informace.....	113
Leták s důležitými informacemi.....	113

Omezení služeb a funkcí.....	113
Právní informace.....	113
Rejstřík.....	114

Xperia™ E Uživatelská příručka

Začínáme


Co je platforma Android™?

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění telefonu si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ! Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Přehled vlastností telefonu

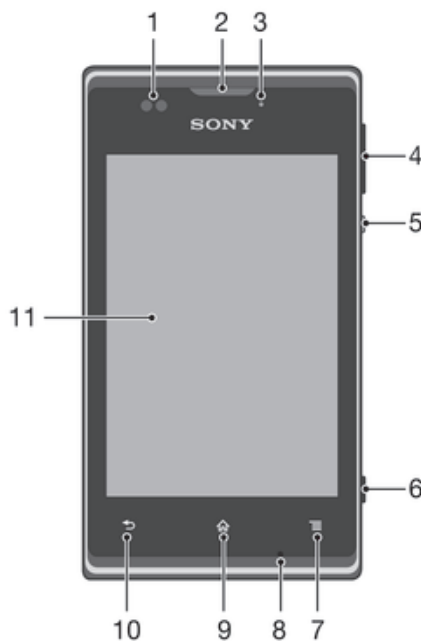

- | | |
|---|---|
| 1 | Čidlo vzdálenosti |
| 2 | Reproduktor sluchátka |
| 3 | Kontrolka oznámení |
| 4 | Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení či oddálení |
| 5 | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 6 | Tlačítko fotoaparátu |
| 7 | Tlačítko hlavní nabídky |
| 8 | Mikrofon |
| 9 | Tlačítko Plocha |

10 Tlačítko Zpět

11 Dotykový displej

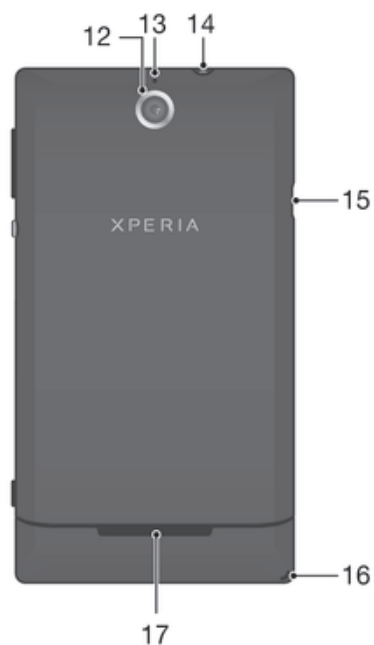

12 Objektiv fotoaparátu

13 Druhý mikrofon

14 Konektor náhlavní soupravy (standard CTIA)

15 Port pro připojení nabíječky / kabelu USB

16 Očko pro upevnění řemínku

17 Reproduktor


Uvedení do provozu

Sejmutí krytu baterie



- Pomocí palců kryt baterie vysuňte směrem z telefonu.

Vložení paměťové karty

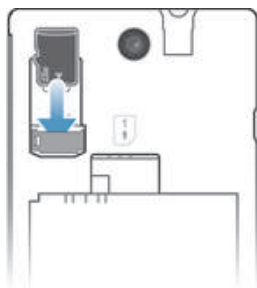

- Odeberte kryt baterie a vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.


Vyjmutí paměťové karty



- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 3 Stiskněte plastovou svorku držící paměťovou kartu. Zatímco tisknete svorku, vysuňte nehtem paměťovou kartu.


Vložení karty SIM

- ! Do čtečky karty SIM nevkládejte nekompatibilní karty SIM. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození karty SIM nebo telefonu.

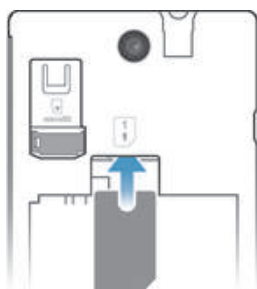


- Odeberte kryt baterie a poté vložte kartu SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.

Vyjmutí karty SIM

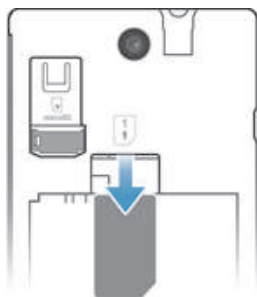


- 1 Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Položte prst na kartu SIM a vysuňte ji z jejího slotu.

Vložení baterie

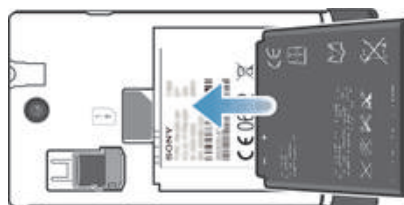

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Baterii vložte štítkem s popisem použití baterie nahoru a konektory směrem k sobě.

Vyjmutí baterie

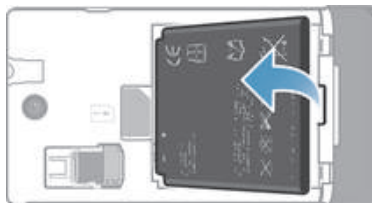

- 1 Odstraňte kryt baterie.
- 2 Umístěte prst do otvoru na spodní straně baterie a vyzvedněte ji ven.

Nasazení krytu baterie



- 1 Přiložte kryt k zadní části telefonu a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem dolů.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení  na pravé straně telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení  ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu  doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později na obrazovce Aplikace.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu se systémem Android používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace **Gmail™** v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, pro synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a pro stahování aplikací a her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™


Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v telefonu službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Účet SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, události kalendáře a záložky stejně snadno jako v počítači.

Seznámení s telefonem

Používání kláves

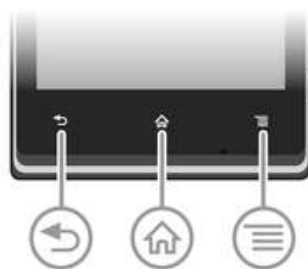

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na **Home screen**
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci


Baterie

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.

- ! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.

Nabíjení zařízení

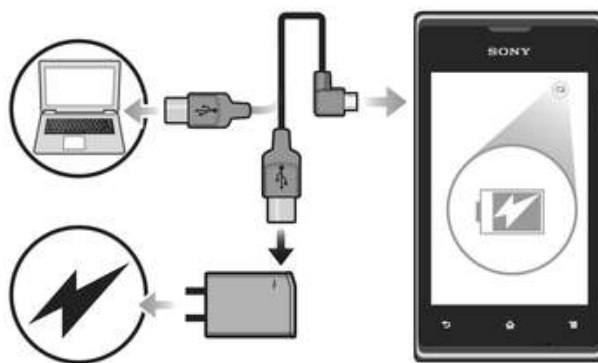

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu microUSB na zařízení tak, aby směřoval symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie.
 - 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je zařízení zcela nabitá. Tahem ven vypojte kabel USB ze zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡 Pokud je baterie zcela vybita, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrolka LED rozsvítí.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. To lze provést pomocí nastavení **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Přenos dat**. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení **Home screen** widget Rychlé nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, pokud zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v zařízení zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Během používání aplikací pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™, spotřebovává baterie více energie. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo použijte režim **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.

- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory v zařízení.
- Je-li to možné, udržujte zařízení v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je zařízení připojeno k síti, ale nepoužíváte jej.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Tools**.
- 3 Listováním doleva vyhledejte a vyberte widget **Přenos dat**. Datové připojení lze nyní snáze zapnout a vypnout.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Tools**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Snížení spotřeby pomocí funkce Úspora energie

Předdefinované režimy úspory energie umožňují správu aplikací náročných na energii a snížení spotřeby energie. Pomocí funkce Úspora energie můžete rovněž nastavení jednotlivých režimů úspory energie přizpůsobit tomu, jakým způsobem používáte svůj telefon.

Aktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Power Saver** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle režimu úspory energie, který chcete aktivovat.

Deaktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Power Saver** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle aktivního režimu úspory energie. Tento režim bude vypnut.

Změna nastavení režimu šetření energie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Otevřete nabídku nastavení a ťukněte na název režimu šetření energie.
- 4 Přizpůsobte nastavení tak, aby bylo dosaženo požadovaných úspor energie.
- 5 Ťukněte na volbu .

Zobrazení upozornění funkce Úspora energie

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Power Saver** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost .
- 4 Zaškrtněte políčko **Stavový řádek**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní

zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Možnosti značení

- ☒ Zaškrtnuté políčko
- ☐ Nezaškrtnuté políčko
- ☒ Zaškrtnutá položka seznamu
- ☐ Nezaškrtnutá položka seznamu

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťovací políčko nebo možnost v seznamu.


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností **+** nebo **-**.
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Funkce lupy za použití dvou prstů

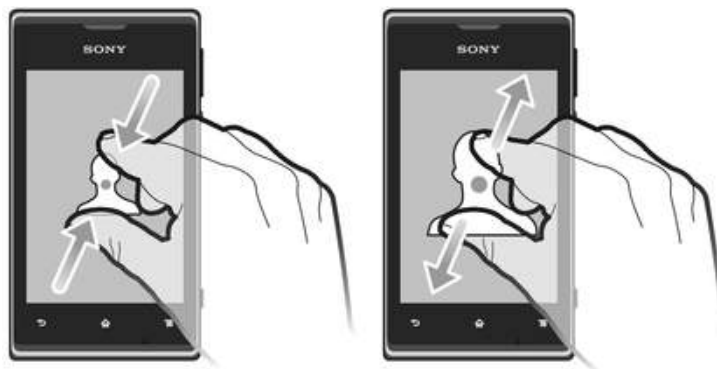


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením zobrazení oddálíte, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- 💡 Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

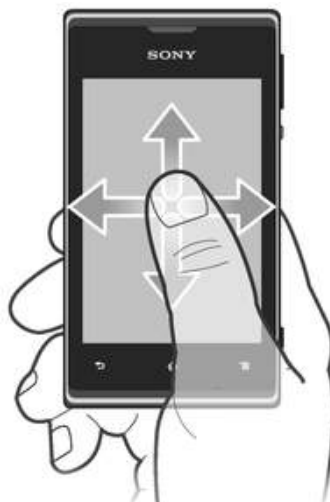

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování



- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.


Čidla

Vaše zařízení má čidla, která zjišťují vzdálenost. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

Obrazovka Plocha

Home screen v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. **Home screen** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Home screen přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka ○○○○ ukazuje, jaká část **Home screen** je zobrazena.

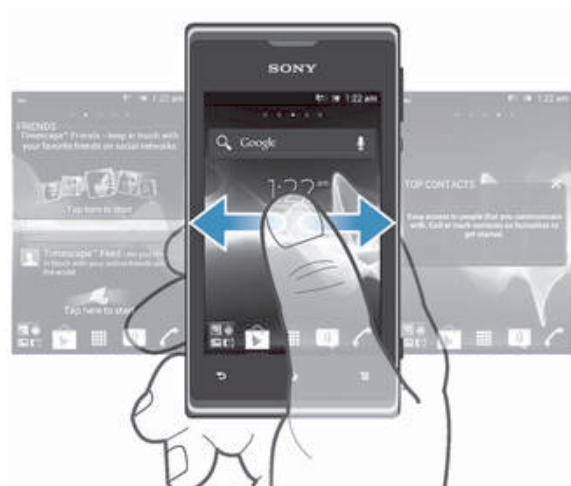

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku **Home screen**.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na **Home screen**. Například widget Přehrávač hudby umožňuje přímé zahájení přehrávání hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Home screen**.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Pak widget uvolněte. Pokud widget umožňuje změnu velikosti, jako například widget Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rám a body pro změnu velikosti.
- 2 Přetažením těchto bodů dovnitř nebo ven widget zmenšíte nebo zvětšíte.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Home screen** potvrdíte novou velikost widgetu.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti **Home screen**. Všechny widgety z různých částí **Home screen** se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- 💡 Když jsou všechny widgety na **Home screen** umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti **Home screen**, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností **Home screen** lze otevřít dvěma způsoby:

- Na **Home screen** stiskněte možnost .
- Dotkněte se jakékoli části **Home screen** a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Zkratky**.
 - 3 Najděte a vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete **Home screen**.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Složka**.
 - 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 💡 Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Home screen** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na obrazovce **Home screen** stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.
- 💡 Můžete použít fotografii, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Google Play™ nebo z jiných zdrojů lze stáhnout například tapety měnící se během dne.

Nastavení schématu

- 1 Na **Home screen** stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce **Home screen** nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Home screen**, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce **Home screen**. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na **Home screen**. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce **Home screen** nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.



Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z **Home screen** ťuknutím na ikonu  přejděte na obrazovku Aplikace.
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení telefonu, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornění nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení telefonu. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

Otevření nabídky nastavení telefonu z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Povolení nebo vypnutí přenosu dat z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce



- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce

- 3 Zobrazení čísel a symbolů. Dotykem a podržením zobrazíte emotikony.
- 4 Zadání mezery
- 5 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaku před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko ↵.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- 💡 Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu ⇐ na psaní velkým písmenem ⇑ nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku ⇐ nebo ⇑, dokud se nezobrazí ⇑.

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu 123. Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu += \$ zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Vložení smajlíku

- 1 Během zadávání textu se dotkněte ikony 123 a podržte ji.
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku ✕.

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek ťuknutím na tlačítko ↵.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj ťukněte a podržte jej. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava vyberete více textu.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Při zadávání textu se dotkněte textového pole a podržte je, dokud se nezobrazí lišta aplikací.
 - 2 Vyberte text, který chcete upravit, a pak pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete podržet textové pole, dokud se nezobrazí možnost **Vložit**, a pak na možnost **Vložit** ťuknout.

Lišta aplikací



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |
| 5 | Vložení textu |

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

- ! Funkce **Psát pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přecházejte prstem od písmene k písmeni a načrtněte slovo, které chcete napsat. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
 - 2 Na základě zadaných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na položku  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo zadat znovu pomocí služby **Psát pomocí tahů** nebo jej zadejte tak, že budete ťukat na jednotlivá písmena.
 - 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.


Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost ✕. Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se volby  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Označte zaškrtačací políčko **Psat pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 4 Chcete-li po každém gestu přidat mezeru automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice

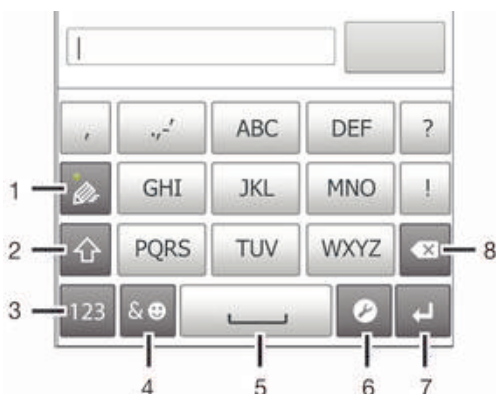

- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadávání textu a poté ťukněte na ikonu ✕ nebo stiskněte a podržte ikonu , pokud jste již vybrali další jazyky pro zadávání.
 - 2 Ťukněte na možnost **Rozvržení klávesnice** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Po provedení výběru rozložení klávesnici můžete jednoduše aktivovat telefonní klávesnici ťuknutím na pole pro zadávání textu.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Při zadávání textu ťukněte na možnost ✕ nebo se dotkněte možnosti  a podržte ji, pokud jste již vybrali další jazyky pro zadávání.
 - 2 Ťukněte na možnost **Rozvržení klávesnice** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Mějte na paměti, že telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

Při používání telefonní klávesnice si můžete vybrat ze dvou možností zadávání:

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **123**. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

- Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho možnosti  a podržte ji.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu ťukněte na možnost  nebo se dotkněte možnosti  a podržte ji, pokud jste již vybrali více jazyků pro zadávání.
- 2 Ťukněte na možnost **Jazyky psaní** a vyberte jazyky, které chcete používat pro psaní.
- 3 Pokud jste vybrali více než jeden jazyk pro zadávání textu, můžete ťuknutím na ikonu  přepínat mezi vybranými jazyky pro psaní.

Přepnutí mezi klávesnicemi

- 1 Při zadávání textu přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevřete tak panel Upozornění.
- 2 Ťukněte na položku **Výběr metody zadávání dat** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například nastavit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost  nebo se dotkněte položky  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého režimu telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Ztlumit**.

Nastavení vibračního režimu telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Vibrace**.

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Off**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **AM** na **PM** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas > Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie*.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu položky **Nastavení** (). Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Další...** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Paměť

Obsah lze uložit na paměťovou kartu, do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti nebo na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

- ! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesun aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
 - 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do vnitřního úložiště.
 - 4 Ťukněte na volbu **Přesunout do vnitřního úložiště**.
-  Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do vnitřního úložiště.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 91.

Formátování paměťové karty

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smazat kartu SD**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte k telefonu náhlavní soupravu.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.
 - 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, musíte mít mobilní datové připojení 2G/3G a provedená správná nastavení. Tato nastavení můžete získat pomocí tří různých způsobů:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Ihned můžete začít používat Internet a odesílat zprávy.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zasílání zpráv

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů** a stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů** a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Řízení používání datových přenosů

Mějte přehled o přenesených datech a řiďte jejich množství přenesené do telefonu a z něj v daném období. Například můžete v telefonu nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít naúčtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášných jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.

Zapnutí datových přenosů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 3 Pokud připojení k mobilní datové síti není zapnuté, ťukněte na možnost ☐ vedle položky **Mobilní datové přenosy**, aby se hodnota ☐ změnila na hodnotu ☒.

- 💡 Datové přenosy můžete také zapnout zaškrtnutím políčka **Přenos dat** v nabídce **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Nastavit limit mobilních dat**, pokud ještě není zaškrtnuto, a poté ťukněte na možnost **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.

- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v telefonu se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
 - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
 - 4 Proveďte potřebné změny limitu datových přenosů, omezení přenosů dat na pozadí nebo omezení veškerých přenosů dat konkrétních aplikací.
 - 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- ! Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Nastavení mobilní sítě

Telefon automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Telefon můžete ručně nastavit, aby se připojoval k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte typ sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnosti **Režim hledání** > **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na volbu **Automaticky**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- 💡 Pokud jsou datové přenosy vypnuty, můžete stále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi™ a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přenos dat**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u operátora své sítě.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Google Play™

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 52.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Play Store**.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikaci

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **My Apps**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Volání

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Můžete používat dvě karty SIM a dle potřeby mezi nimi přepínat. Pokud prostřednictvím jedné karty SIM přijmete hovor, druhá karta SIM se automaticky vypne.

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  přes obrazovku.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané  a přijaté  hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  přes obrazovku.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Spravovat**.
- 2 Ťukněte na číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenčnímu hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 participants**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem telefonu.

Telefon obsahuje šest předem definovaných zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Reject with message** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Reject with message** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Reject call with message**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajících**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.


Kontakty

Informace o aplikaci Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami.

Přehled obrazovky Kontakty

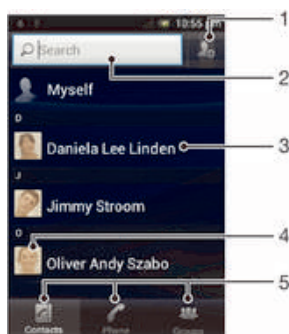

- 1 Ťuknutím na tuto ikonu vytvoříte kontakt
- 2 Pole pro vyhledávání kontaktů
- 3 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Karty zkratk

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému telefonu,
- Kabel USB k novému telefonu se systémem Android™
- starý telefon,

- nový telefon se systémem Android™

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách *Transfer your contacts*.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 96.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Přenos kontaktů z karty SIM

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Importovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Přenos kontaktů z paměťové karty

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Importovat kontakty** > **Memory card**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na paměťové kartě uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

Příjem kontaktů z ostatních zařízení

Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Místní kontakt**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Xperia™ Gallery**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odstranit kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont.**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Skupiny** a potom na položku .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty se dotkněte kontaktu, který chcete přiřadit do skupiny, a podržte jej.
- 2 Ťukněte na položku **Upravit kontakt** a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné

použít aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci **Gmail™** nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zálohovat kontakty > Memory card**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Zálohovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 31.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nová zpráva**.
 - 3 Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na položku **Přidat příjemce** a pak zaškrtněte políčko vedle jména příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka u všech požadovaných příjemců. Můžete rovněž zadat do pole hledání celé číslo a pak ťuknout na položku **Přidat**.
 - 4 Po přidání všech příjemců ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Pokud chcete před odesláním zprávy přidat či odstranit příjemce, stiskněte tlačítko . Příjemce přidáte ťuknutím na možnost **Přidat příjemce**. Jestliže chcete příjemce odebrat, ťukněte na možnost **Upravit příjemce** a na položku  vedle pole příjemce. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 8 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na možnosti  a .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový řádek směrem dolů a když je stavový řádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu **Přidat příjemce** přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo odesílatele v horní části obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu .
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo příjemce nebo na číslo v horní části obrazovky.
- 4 Máte-li příjemce uloženého v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Zobrazení a úprava nastavení oznámení zpráv

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Chcete-li zobrazit a upravit nastavení, ťukněte na možnost **Nastavení**, poté ťukněte na kartu SIM a proveďte požadovaná nastavení.

Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení** a poté ťukněte na kartu SIM.
- 4 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručku.

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnosti Karta SIM > **Zprávy na kartě SIM**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

E-mail

Začínáme s aplikací E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet **Gmail™** máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace **Gmail™**.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Více informací najdete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 96.

Použití e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení. Pokud v telefonu nastavujete podnikový e-mail, vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu. Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.
- 💡 Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Při každém otevření aplikace E-mail se zobrazí složka doručené pošty výchozího účtu.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 6 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení.
- 7 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete.
- 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na účet, který chcete odebrat.
- 5 Vyhledejte položku **Odebrat účet** > **OK** a ťukněte na ně.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci **Gmail™** v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
 - 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby **Gmail™**, **Google Talk™** a **Google Calendar™**.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li použít jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat.
- 2 Ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat e-mailovou adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na možnost .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a pak zaškrtněte políčko vedle pole příslušného příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka u všech požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na pole předmětu a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku  a poté na možnost **Přiložit soubor**. Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 Ťukněte do pole textu zprávy a zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li přidat pole Kopie nebo Skrytá kopie, stiskněte položku  a ťukněte na možnost **Přidat kopii/skrytou**.
- 9 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu.
 - 3 Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně, ťukněte na panel s ikonou  a pak na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
- 💡 Pokud jste vytvořili firemní e-mailový účet, můžete nastavit interval kontroly e-mailů na hodnotu **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.
- 4 V poli s textem zprávy můžete zvětšit či zmenšit text tak, že od sebe oddálíte prsty nebo je k sobě přiblížíte.
- 5 Pomocí šipek pro posouvání dopředu a zpět si přečtete další nebo předchozí zprávu.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni. E-maily s přílohami jsou označeny ikonou .
- 4 Ťukněte na kartu příloh v těle zprávy. Zobrazí se seznam všech příloh.
- 5 Ťukněte na položku **Načíst** pod požadovanou přílohou.
- 6 Po stažení přílohy ťukněte na možnost **Zobraz.** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt nebo ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt** vytvořte nový kontakt.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ťukněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, a pak ťukněte na položku .
- 4 Chcete-li odpovědět všem příjemcům, ťukněte na položku  a poté na možnost **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte zprávu, kterou chcete předat, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčka e-mailů, které chcete odstranit, a potom ťukněte na možnost .

Označení přečteného e-mailu jako nepřečteného

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
 - 3 Zaškrtněte políčko u požadovaného e-mailu a potom ťukněte na možnost .
- 💡 Chcete-li označit nepřečtený e-mail jako přečtený, zaškrtněte jeho políčko a ťukněte na položku .

Označení e-mailu hvězdičkou

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
 - 3 Zaškrtněte políčko u e-mailu, který chcete označit hvězdičkou, a potom ťukněte na položku .
- 💡 Chcete-li zrušit označení e-mailu hvězdičkou, označte jej a ťukněte na položku .

Zobrazení všech e-mailů s hvězdičkami

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Označené hvězdičkou**. Zobrazí se seznam se všemi e-maily s hvězdičkami ze všech účtů.

Správa e-mailů v dávkách

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 2 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 3 Když jste hotovi, ťukněte na některou z ikon na panelu nástrojů, například na ikonu pro přesun vybraných e-mailů do jiné složky.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte všechny složky v daném účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit.
- 5 ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.


Aplikace „WALKMAN“

Informace o hudbě

Získejte z přehrávače Walkman™ co nejvíce. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 91.

Přehled aplikace WALKMAN

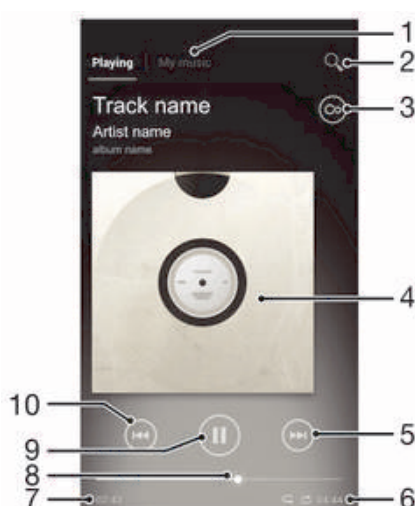

- | | |
|----|---|
| 1 | Procházení hudby na paměťové kartě |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených ve vnitřním úložišti telefonu |
| 3 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™. |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed |
| 6 | Celkový čas skladby |
| 7 | Uplynulá doba aktuální skladby |
| 8 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím podél linky provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |
| 9 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit |
| 10 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad |

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a pak pomocí správce souborů v počítači nebo aplikace Media Go™ přenést soubory.

Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 91.

Použití přehrávače WALKMAN

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V přehrávači WALKMAN se dotkněte ikony nebo a podržte ji.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Ve chvíli, kdy přehrávač WALKMAN přehrává skladbu, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Vylepšení zvuku** > ▼ > **Další** > **Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači WALKMAN ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače WALKMAN

- Když probíhá přehrávání v aplikaci WALKMAN, stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo pomocí tlačítka na obrazovku **Home screen**. Přehrávač WALKMAN bude i nadále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače WALKMAN spuštěného na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač WALKMAN.
- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko a poté se ťuknutím na položku vrátit do přehrávače WALKMAN.

Odstranění skladeb

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače Walkman™ a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Sdílení skladeb

- 1 Během procházení skladeb v přehrávači WALKMAN se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odesl.**
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení sklady ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v přehrávači Walkman™ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko 👍 přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu **Facebook™**. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba **Facebook™** poskytne potvrzovací zprávu.

Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

V přehrávači Walkman™ můžete prohledávat zvukový obsah, který je přidružen k poslouchanému interpretovi ťuknutím na tlačítko infinite ∞.

Skladby související s určitým interpretem můžete vyhledávat i při procházení přehrávače Walkman™. Přehrávač Walkman™ hledá a vypisuje následující typy obsahu:

- Hudební videoklipy na serveru YouTube™
- Informace o interpretech ze serveru Wikipedia
- Texty písní z vyhledávače Google
- Videoklipy karaoke na serveru YouTube™
- Vyhledávání rozšíření na webu
- Obsah ze služby PlayNow™

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte Walkman™, ťukněte na ∞.

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači Walkman™ zobrazíte přehled všech skladeb uložených na paměťové kartě v telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přehled funkce Moje hudba



- 1 Návrat na aktuální stopu hudební skladby
- 2 Obrázek aktuálně hrajícího interpreta (pokud je dostupný)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Kategorizace hudby pomocí kanálů SensMe™
- 5 Správa a úprava hudby pomocí aplikace Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a vaši přátelé sdíleli pomocí služeb online.
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení zvuku podle skladby
- 10 Procházení podle alba

Přidání hudební skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost ,  nebo  a vyhledejte skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratk

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Dotkněte se zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte na položku .
- ! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Sezn. skladeb**, **Music Unlimited**, **Hudba přátel** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby o nejnovější informace

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a poté stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Telefon prohledá Internet a stáhne nejnovější obaly alb a informace o skladbách.
- 💡 Kanály aplikace SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Aplikace SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na volbu  zapnete režim **Náhodný režim**.

Seznamy skladeb

Přehrávač Walkman™ automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb  v knihovně přehrávače Walkman™. Z hudby uložené na paměťové kartě telefonu si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače na paměťovou kartu telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 91.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače Walkman™ se dotkněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Sezn. skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget přehrávače WALKMAN

Widget přehrávače WALKMAN je miniaplikace, která vám dává přímý přístup k přehrávači WALKMAN z obrazovky **Home screen**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Home screen**.

Přidání widgetu přehrávače Walkman™ na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce **Home screen** stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Najděte položku **Walkman™ player** a ťukněte na ni.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače Walkman™ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká nebo pokud používáte přehrávač Walkman™ déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Technologie TrackID

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem či zprávou SMS. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v telefonu.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na volbu **Interpret**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na možnost **Odstranit**.
- 3 Ťukněte na možnost **Ano**.

Služba PlayNow™

Informace o službě PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

- ! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

rádio FM

Informace o rádiu FM

Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM


- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání rozhlasových stanic

Přepínat rozhlasové stanice v rámci frekvenčního pásma lze takto:

- Listováním nahoru a dolů
- Přetažením
- Ťuknutím na stanici nebo v případě, že jsou k dispozici informace RDS (identifikace stanice), ťuknutím na tyto informace

Rádio FM – přehled

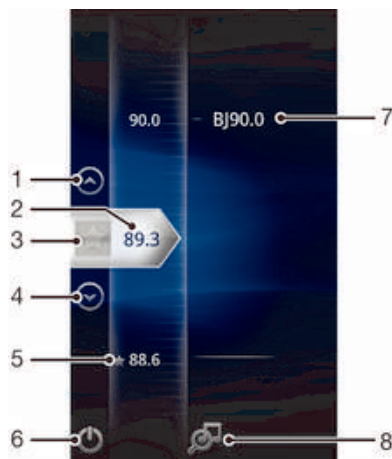

- | | |
|---|--|
| 1 | Přesunutí nahoru k předchozí oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |
| 2 | Naladěná frekvence |
| 3 | Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání |
| 4 | Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |
| 5 | Uložená oblíbená stanice |
| 6 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 7 | Informace RDS (Radio Data System) – nejsou k dispozici ve všech zemích/oblastech |

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ★.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ☆.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu ↻ nebo ⌵.
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Nastavení zvuku

Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.

Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk přehrávat znovu prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko ☰ a ťukněte na volbu **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Fotoaparát

Informace o fotoaparátu

S fotoaparátem v telefonu můžete pořizovat běžné 2D fotografie. Můžete přátelům zasílat fotografie a videa jako multimediální zprávy nebo je odesílat do webových služeb.

Přehled ovládání fotoaparátu

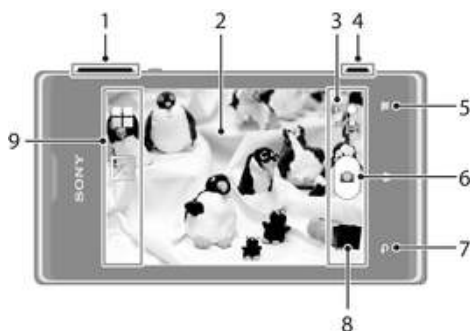

- | | |
|---|---|
| 1 | Přiblížení a oddálení |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Přepnout mezi fotoaparátem a videokamerou |
| 4 | Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 5 | Zobrazení všech nastavení |
| 6 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 7 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 8 | Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů. |
| 9 | Ikony nastavení fotoaparátu |

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Stablnějšího uchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se k fotografovanému objektu co nejbližší, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Pořizování fotografií pomocí fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu lze pořizovat fotografie třemi způsoby. Můžete stisknout tlačítko spouště fotoaparátu, ťuknout na tlačítko na obrazovce fotoaparátu nebo se dotknout místa na obrazovce.

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku  na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 💡 V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na obrazovku, zobrazí se .
- 3 Ťukněte na možnost .
- 4 Ťuknutím na volbu **OK** potvrďte.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

 **Denní světlo**
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

 **Zamračeno**
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

 **Zapnuto (10 sekund)**
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

 **Zapnuto (2 sekund)**
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

 **Vyp**
Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

 **Zap**
Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .

 **Vyp**
Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

Metoda záznamu

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.

 **Tlačítko na obrazovce**
Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

 **Fotografování dotykem**
Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim ostření nastaven na dotykové ostření.

 **Pouze tlačítko fotoaparátu**
Pořízení fotografie pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Záznam videoklipů

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** > **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury ve spodní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videa jsou označena ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte přehrávání videa.
 - 6 Chcete-li přehrávání videa zastavit, ťukněte na položku  nebo .
- 💡 Listováním doleva či doprava v miniaturách můžete rovněž vyhledat soubor, který chcete přehrát.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na obrazovku, zobrazí se .
- 3 Ťukněte na možnost .
- 4 Ťuknutím na volbu **OK** potvrďte.

Nastavení videokamery

Přízpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přízpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
- 💡 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Metoda záznamu

Vyberte metodu, kterou chcete použít k záznamu videa.



Tlačítko na obrazovce

Zaznamenejte video pomocí tlačítka na obrazovce fotoaparátu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

**Pouze tlačítko fotoaparátu**

Zaznamenejte video pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Album

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™. V albu můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, prostřednictvím zasílání zpráv nebo různých služeb online. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 91.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videoklipy uložené na paměťové kartě.
- **Mapy** – zobrazit fotografie a videoklipy se zeměpisnými souřadnicemi na mapě světa.
- **Online** – zobrazit online alba.

Otevřít album

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu


V albu, v mřížce na kartě **Obrázky** můžete prohlížet miniatury fotografií a videoklipů. Navíc lze zobrazit seznam všech alb a hledat obsah v každé složce.

Přehled karty Obrázky



- 1 Mřížka fotografií a videoklipů.
- 2 Celkový počet fotografií a videí.

- 3 Datum a počet položek v následující skupině.
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Posunem nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 6 Přepnutí na seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.

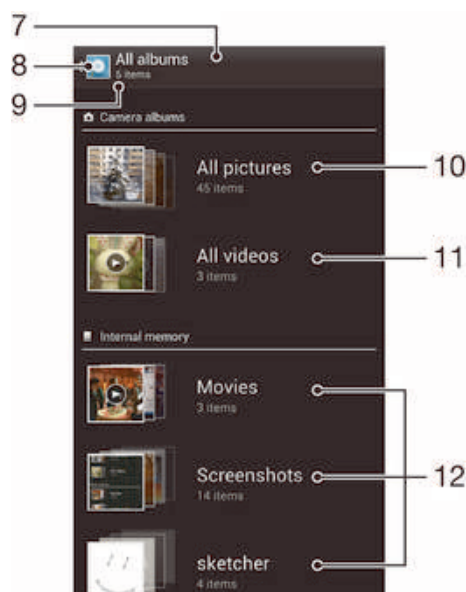

- 7 Seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 8 Ťuknutím vrátíte zobrazení v mřížce na kartě **Obrázky**.
- 9 Počet složek obsahujících obrázky a videa.
- 10 Složka obsahující všechny obrázky pořízené pomocí fotoaparátu telefonu.
- 11 Složka obsahující všechna videa pořízená pomocí fotoaparátu telefonu.
- 12 Všechny složky obsahující stažené nebo zkopírované obrázky nebo videa v telefonu.

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Zobrazení fotografií a videí v seznamu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Obrázky** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu . Složky obsahující fotografie nebo videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu jsou zobrazeny v horní části. Všechny ostatní složky obsahující fotografie nebo videoklipy uložené v telefonu jsou seřazeny podle abecedy.
 - 4 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko  a aktivujte režim výběru pomocí tlačítka **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojným ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojným ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Oříznout**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena na paměťové kartě telefonu.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Tapeta**.
- 2 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 3 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, stažených z Internetu nebo zkopírovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Přehled karty Mapy

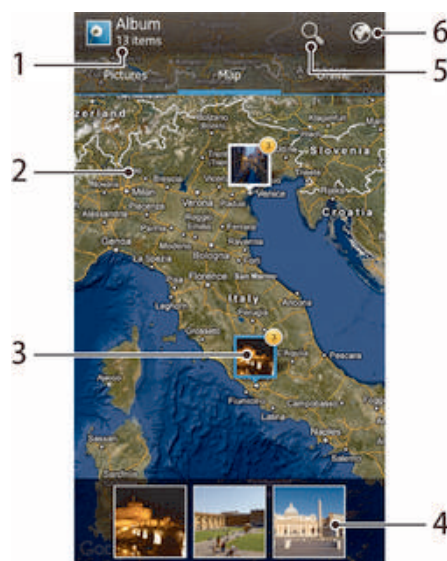

- 1 Počet fotografií a videoklipů se zeměpisnými souřadnicemi
- 2 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.
- 5 Hledání místa na mapě
- 6 Přepnout na zobrazení zeměkoule.

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Mapy** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: .
Tyto fotografie zobrazíte ťuknutím na vrchní fotografii a potom ťuknutím na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na tlačítko  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.

Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Zobrazit komentáře od přátel a přidávat vlastní. Při prohlížení alb ve službě Facebook™ můžete fotografie navíc doporučovat nebo k nim přidávat komentář „To se mi líbí“.

Přehled karty Online



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Počet dostupných alb online |
| 2 | Aktivace služby online |
| 3 | Název alba online |
| 4 | Počet položek na albu online |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášení k odpovídající službě online (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** > **Online** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Doporučení fotografie nebo videa na síti Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte označení „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

Filmy

O aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do telefonu. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu telefonu se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album. .

Použití aplikace Filmy

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Movies** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Ťukněte na film, který chcete vybrat, a potom ho ťuknutím na možnost  přehrajte.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Film pozastavíte ťuknutím na tlačítko .
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete film rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete film rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když se film přehrává, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost  přehrajete film v původní velikosti.

Sdílení filmů

- 1 Během přehrávání filmu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Movies** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom se ujistěte, že je políčko **Režim online** zaškrtnuté a váš telefon má datové připojení.
 - 4 Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom ťukněte na možnost **Hledat informace** v seznamu, který se objeví.
 - 5 Zadejte klíčová slova vybraného filmu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko . Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 6 Ťukněte na výsledek, který chcete, a potom ťukněte na tlačítko **Hotovo**. Začne stahování informací.
 - 7 Po skončení stahování zobrazíte ťuknutím na film informace o něm. Pokud jsou informace chybné, ťukněte na možnost  a vyhledejte jiné.
- ! Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Vymazat informace o filmu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Movies** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Dotkněte se ikony požadovaného filmu a podržte ji, potom v zobrazeném seznamu ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Webový prohlížeč

Informace o webovém prohlížeči

Webový prohlížeč umožňuje zobrazování webových stránek, navigaci na těchto stránkách, přidávání stránek mezi záložky a ukládání stránek pro účely prohlížení v režimu offline. Podle potřeby můžete současně otevřít až 16 oken a snadno mezi nimi přepínat. Pokud si navíc nechcete prohlížet verzi určité stránky pro mobilní zařízení, můžete si vyžádat její verzi určenou pro počítače.

V řadě oblastí na trhu je již předinstalována verze webového prohlížeče Google™ Chrome pro zařízení Android™. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Prohlížení webu

Panel vyhledávání a adresy

Panel vyhledávání a adresy slouží k procházení webových stránek.



- 1 Zobrazení postupu stahování na aktuální webové stránce
- 2 Zadání hledaného slova, které chcete najít na určité webové stránce, nebo zadání adresy pro načtení webové stránky
- 3 Zrušení stahování na aktuální webové stránce

- 💡 Panel vyhledávání a adresy se někdy po dokončení stahování webové stránky nezobrazí. Pokud však zalistujete na obrazovce směrem dolů, znovu se zobrazí.

Přechod na webovou stránku

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Když znovu otevřete prohlížeč, vypadá stejně jako ve chvíli, kdy jste jej ukončili, a to i po restartování telefonu. Například se otevře stejný počet oken.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se zvýrazní, a když zvednete prst, začne se načítat příslušná webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete dříve, než zvednete prst, přetáhnout prst z odkazu. Výběr odkazu se tím zruší.

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko ↶.

Funkce lupy u webových stránek

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Webovou stránku lze přiblížit dvojím ťuknutím a dalším dvojím ťuknutím zase oddálit.
- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku oddálíte, roztážením prstů ji přiblížíte.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko ≡ a potom ťukněte na volbu **Aktualizovat**.

Uložení webové stránky pro účely prohlížení v režimu offline

- 1 Po načtení webové stránky stiskněte tlačítko ≡.
 - 2 Ťukněte na možnost **Uložit ke čtení offline**. Budete přesměrováni na kartu **Uložené stránky**, kde si můžete prohlédnout všechny uložené webové stránky.
- ! Není-li k dispozici paměťová karta, nelze webovou stránku uložit.

Zobrazení dříve uložené webové stránky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu ≡ vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Ťukněte na možnost 📄 a poté na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Vyhledejte a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

Načtení živé verze webové stránky v režimu offline

- 1 S webovou stránkou otevřenou v režimu offline stiskněte tlačítko ≡.
- 2 Ťukněte na možnost **Přejít online**.

Vyžádání verze webové stránky určené pro počítače

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko ≡.
 - 2 Ťukněte na možnost **Žádat web pro počítače**.
- ! Jakmile v určitém okně zvolíte zobrazení webové stránky ve verzi určené pro počítače, budou se ve verzi určené pro počítače zobrazovat i ostatní webové stránky, které v tomto okně později otevřete. Dalším ťuknutím na položku **Žádat web pro počítače** vrátíte toto nastavení zpět.

Sdílení odkazu na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko ≡.
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zavření okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu ≡ vedle panelu vyhledávání a adresy. Zobrazí se seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte na položku ✕ v okně, které chcete zavřít, nebo okno zavřete listováním doleva či doprava mimo obrazovku.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. Záložky můžete přidávat přímo z prohlížeče v telefonu. Prohlížeč v telefonu můžete také synchronizovat se záložkami aplikace Google Chrome™, které jste pomocí počítače synchronizovali s vaším účtem ve službě Google. Další informace viz část **Synchronizace prohlížeče s prohlížečem Google™ Chrome** na straně 95.

V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Uložit do záložek**.
- 3 V případě potřeby upravte záložku.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Otevření záložky

- 1 Když je otevřený prohlížeč, listováním na obrazovce směrem dolů zobrazíte panel adresy a vyhledávání.
- 2 Ťukněte na položku  vedle panelu adresy a vyhledávání a poté ťukněte na položku . Zobrazí se názvy veškerých účtů, které jste synchronizovali s aplikací Google Chrome™. Záložky, které jste uložili přímo v telefonu, jsou uvedeny v účtu **Lokální**.
- 3 Chcete-li zobrazit záložky v účtu, ťukněte na účet. Zobrazí se všechny záložky v daném účtu.
- 4 Chcete-li záložku otevřít, ťukněte na ni.

Úprava záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Upravte záložku podle potřeby.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání založené webové stránky na Úvodní obrazovku

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na záložku, kterou chcete přidat na obrazovku **Home screen**, a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Přidat zástupce na plochu**.

Odstranění záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce odstraňte vybranou záložku ťuknutím na položku **Smazat záložku**.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na kartu **Historie** a pak ťuknutím na šipky dolů zobrazte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na položku  vedle webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.
- 5 Můžete podle přání zadat podrobné informace, například název a umístění záložky.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Znaky, které vyhovují vašemu hledání, se na webové stránce zvýrazní.
- 4 Ťuknutím na šipku nahoru nebo dolů přejděte na předchozí nebo další zvýrazněnou položku.
- 5 Ťuknutím na možnost  zavřete panel hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Dotkněte se textu, který chcete kopírovat, a podržte ho, dokud se nezvýrazní. Na obou koncích výběru se zobrazí karty. Přetažením příslušných karet označte celý text, který chcete kopírovat.
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Kopírovat**.
 - 3 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.
- ! Pokud text, který chcete kopírovat, je součástí odkazu na jinou webovou stránku, zobrazí se nabídka, ve které je třeba nejprve ťuknout na možnost **Vybrat text**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce se dotkněte požadovaného obrázku a podržte jej, dokud se nezobrazí nabídka.
 - 2 Ťukněte na možnost **Uložit obrázek**.
- ! Není-li k dispozici paměťová karta, nelze obrázek uložit.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až 16 různých oken. Můžete se například v jednom okně přihlásit k aplikaci webové pošty a v dalším si číst dnešní zprávy. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého. Pokud při procházení webu požadujete větší soukromí, můžete na kartě anonymního prohlížení otevřít okno, ve kterém se během připojení neukládají žádné osobní údaje ani soubory cookie.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .

Otevření okna anonymního prohlížení

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová anonymní karta**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít na nové kartě**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Posouváním nahoru a dolů procházejte seznamem všech otevřených oken.
- 4 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Před zobrazením dříve uložených souborů (na kartu) nezapomeňte vložit paměťovou kartu do telefonu.
- 2 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Downloads**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Když telefon spustí stahování souboru, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na soubor, který stahujete.
- 2 Označte políčko vedle souboru, jehož stahování chcete zrušit.
- 3 Ťukněte na volbu .

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Změna nastavení prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Usnadnění**.
- 3 Upravte nastavení velikosti textu podle potřeby.

Vymazání mezipaměti telefonu

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat soubory cookie** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat historii** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení velikosti webových stránek

Prohlížeč je vybaven funkcí automatického přizpůsobení velikosti, která usnadňuje čtení velkých webových stránek s velkým množstvím textu a obrázků, například stránek se zprávami. Je-li tato funkce aktivní a bezprostředně po přiblížení stránky pomocí prstů dvakrát ťuknete na obrazovku, prohlížeč automaticky přizpůsobí velikost obrázků a textů velikosti obrazovky. Je-li funkce automatického přizpůsobení zakázána, může být k přečtení celé věty nutné posunout zobrazení do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Pokročilé > Automaticky přizpůsobit**.

Automatické doplňování textu

Automatické doplňování umožňuje automaticky zadávat data, jako jsou jména a adresy, do různých webových formulářů, abyste nemuseli stejné informace zadávat na různých webových stránkách opakovaně.

Vytvoření textu pro automatické doplňování

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Obecné**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Automatické vyplňování formulářů**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Text pro automatické vyplňování** a zadejte text, který chcete použít k automatickému doplňování do webových formulářů, jako je například vaše jméno či adresa.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Pokročilé > Povolit pluginy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Na požádání**.

💡 Aby se nastavení uplatnilo, může být potřeba restartovat prohlížeč.

Možnosti připojení

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle možnosti **Wi-Fi**, takže se položka  přepne na položku . Telefon vyhledá síť Wi-Fi®, které jsou k dispozici.

! Povolení připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi® zapnutá. Ťukněte na možnost **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi®. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 5 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém řádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknutím na jinou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne jméno a heslo pro Síťový identifikátor SSID.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k telefonu pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem, připojte telefon k počítači.
 - 3 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Datové připojení telefonu a karty SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 91.
- 💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na webu android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle možnosti **Bluetooth**, takže se položka  přepne na položku . Ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na možnost **Bluetooth**.
- 5 Ťukněte na možnost **Neviditelné pro ostatní zařízení Bluetooth**.

Úprava doby viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro svůj telefon.
- 6 Ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho. Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování s telefonem, podle příslušného postupu spárujte telefon se zařízením.
- 2 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 **Odesílání do zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte možnost **Sdílet** nebo **Odesl..**
- 5 Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 **Odesílání do zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že máte funkci Bluetooth™ zapnutou a telefon je viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do telefonu.
- 3 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spustěte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže

získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizací telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci paměťová karta telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na **Home screen** ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová služba, která umožňuje přístup k dalším funkcím a službám pro přenos hudby, videa a snímků do počítače a opačným směrem. Aplikaci PC Companion můžete také použít k aktualizaci telefonu a stahování nejnovějších verzí softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu a instalace se spustí po připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v telefonech s některým z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.

Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

Informace o skenování prostřednictvím aplikace NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

	Ťuknutím otevřete další možnosti.
	Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
	Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
	Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.
	Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.
	Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Informace o synchronizaci dat v telefonu

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

K dispozici jsou následující možnosti:

- přístup ke kontaktům ze služeb **Gmail™**, Google Calendar™, Google™ kontaktům, Google™ Chrome™ a kontaktům z dalších používaných služeb Google.
- přístup k firemní poště, kontaktům a aplikacím kalendáře,
- přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte.

Synchronizace s účtem Google™

Synchronizujte svůj telefon se službami **Gmail™**, Google Calendar™, kontakty Google™, záložkami prohlížeče Google™ Chrome a daty z dalších služeb Google, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače.

Po synchronizaci najdete službu **Gmail™** v aplikaci **Gmail™**, službu Google Calendar™ v aplikaci Kalendář, kontakty Google™ v aplikaci Kontakty a další data v příslušných aplikacích Google, které jste nainstalovali.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro automatickou synchronizaci

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je synchronizace zapnutá, aby aplikace mohly synchronizovat data automaticky.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na volbu **Další**.
- 7 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Synchronizace prohlížeče s prohlížečem Google™ Chrome

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™ a zaškrtnutím příslušného políčka nastavte synchronizaci prohlížeče.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **Email**, **Calendar** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsáným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Firemní**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**. Telefon začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 7 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat váš telefon.
- 8 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat s telefonem, například kontakty a položky kalendáře.
- 9 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 10 Když je podnikový účet vytvořen, můžete pro něj zadat název, abyste jej snadno poznali.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a poté na firemní účet, který chcete upravit.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a pak ťukněte na firemní účet, pro který chcete nastavit úroveň synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Přístup ke svému účtu Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo ho můžete synchronizovat se zařízením a sdílet tak obsah ze služby Facebook™ s mnoha dalšími aplikacemi. Můžete například sdílet hudbu aplikace „WALKMAN“ ve svém zařízení pomocí služby Facebook. Pokud své zařízení chcete synchronizovat se službou Facebook, musíte nejprve nastavit účet služby „Xperia™ with Facebook“ – službou navrženou společností Sony, která umožňuje snadnou integraci.

Nastavení účtu pro integraci služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ujistěte se, zda je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
 - 5 Pomocí pokynů na obrazovce vytvořte účet pro integraci se službou Facebook™, nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
- 💡 Účet pro integraci se službou Facebook™ můžete v telefonu nastavit také zaškrtnutím políčka **Integrace služby Facebook** v nabídce **Nastavení > Xperia™ > Xperia™ with Facebook**.

Ruční synchronizace s účtem pro integraci služby Facebook™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby **Xperia™ with Facebook**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat**.

Odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže k němu můžete i nadále získávat přístup z počítače.
- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby **Xperia™ with Facebook**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí pro účet, adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například **Kontakty**. Pak zadejte adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Mapy a umístění

Informace o službách pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Povolení funkce GPS

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Settings** > **Služby určování polohy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Satellite GPS**.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

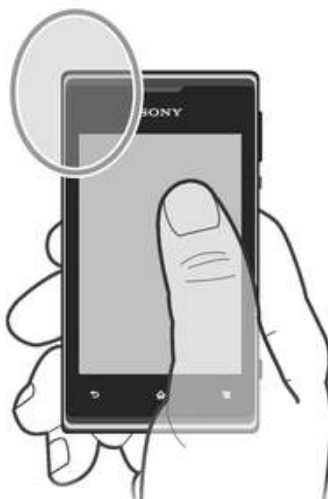

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Maps** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování polohy dostupných po ťuknutí na položky **Settings > Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Help**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigation** a ťukněte na ni.

Kalendář a budík

Kalendář

Informace o kalendáři

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 96.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Calendar**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na **Home screen** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Calendar**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Další > Moje kalendáře**.
- 3 Klepnutím vyberte kalendáře, které chcete odstranit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Calendar**.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
 - 6 ťukněte na možnost **Uložit**.
- ☀ Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Calendar**.
- 2 ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Calendar**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Další > Nastavení**.
- 3 Ťuknutím otevřete nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Informace o budíku

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 5 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- 7 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 8 Ťukněte na volbu **OK**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na volbu **Čas**.
- 6 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- 8 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 9 Ťukněte na volbu **OK**.

- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodiný nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, zrušte označení zaškrťovacího políčka vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, označte zaškrťovací políčko vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 5 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **OK**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na možnost **Vyzvánění** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **OK**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 6 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na položku **Štítek** a zadejte název budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **OK**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Označte zaškrtačací políčko **Vibrace** a poté ťukněte na volbu **OK**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Clock**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 5 Zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Zavřít**.

Podpora a údržba

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na položku **Stáhnout** nebo ťuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Ťukněte na položku **Povolit automatická stahování** a zvolte, zda se mají aktualizace stahovat prostřednictvím sítě 3G a Wi-Fi®, nebo pouze prostřednictvím sítě Wi-Fi®. Aktualizace se nyní budou stahovat automaticky, jakmile budou k dispozici.
- ! Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC

Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
- 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Kde najdete číslo IMEI



- Vypněte telefon, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Uvidíte číslo IMEI.
- Na telefonu zadejte číslo ***#06#**.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI**, a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. Se dvěma novými kartami SIM bude telefon i nadále fungovat. Pokud je jeden zámek karty SIM zapnutý, je třeba zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně

víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na volbu **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkusíte znovu, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na možnost **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vyhledání vašeho zařízení

Existuje několik způsobů, jak vyhledat a zabezpečit vaše zařízení v případě jeho ztráty. Služba „my Xperia“ umožňuje:

- Zobrazit polohu vašeho zařízení na mapě
- Rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu
- Na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace
- Na dálku vymazat obsah zařízení a paměťové karty, jako krajní řešení

Je-li ve vašem zařízení aktivována služba „my Xperia“, jediné, co je třeba udělat, je přejít na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlásit se s použitím vašeho účtu Google™. Není-li služba aktivní, můžete ji aktivovat z nabídky **Nastavení**.

- ! Služba „my Xperia“ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Ruční aktivace služby „my Xperia“

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activate**.
- 3 Zaškrtněte políčko a ťukněte na volbu **Accept**.

Aplikace Nápověda

Přístup k aplikaci Nápověda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Reference

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste je mohli přizpůsobit svým potřebám.

Wi-Fi	Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi®, hledání dostupných sítí Wi-Fi® nebo přidání sítí Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth™, hledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zobrazení nebo skrytí telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Použití dat	Zapnutí nebo vypnutí mobilního přenosu dat a sledování podrobností o využití dat po určitou dobu.
Další...	Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle, konfigurace nastavení sítě VPN a mobilních sítí a nastavení sdílení mobilního datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®, prostřednictvím propojení USB nebo propojení Bluetooth™.
Nastavení hovorů	Správa a konfigurace nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a volání přes Internet.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění, vibrací nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a k jeho úpravám.
Displej	Povolení změny orientace obrazovky při otočení telefonu. Můžete také nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupného místa ve vnitřním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo ji odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Baterie	Zobrazení stavu baterie telefonu. Také zde zjistíte, jak dlouho je již telefon napájen baterií a jakou spotřebu energie mají jednotlivé aplikace.
Aplikace	Správa spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
Xperia™	Konfigurace režimu připojení USB, typu připojení k síti a nastavení Internetu. Také zde můžete povolit funkce sítě Facebook v aplikacích.
Účty a synchronizace	Povolení synchronizace dat v telefonu s přidávanými synchronizačními účty.
Služby určování polohy	Povolení nebo zákaz služeb zjišťování polohy Google, satelitů GPS a zjišťování polohy při hledání pomocí služeb Google.
Zabezpečení	Ochrana telefonu pomocí různých zámků a hesel. Můžete povolit také instalaci aplikací, které nepocházejí ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Výběr jazyka telefonu, nastavení možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfigurace nastavení řeči.
Zálohování a obnovení dat	Zálohování dat a obnovení výchozího nastavení telefonu.
Datum a čas	Nastavení času a data nebo volba hodnot poskytovaných sítí. Zde můžete vybrat upřednostňovaný formát data a času.
Usnadnění	Zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úprava příslušných nastavení.

Možnosti pro vývojáře	Nastavení možností vývoje aplikací. Můžete například na displeji telefonu zobrazovat využití procesoru a vizuální odezvu na dotyky. Také můžete telefon nastavit tak, aby se při připojení USB přepnul do režimu ladění.
Informace o telefonu	Zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru, telefonního čísla a signálu. Také zde můžete aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí signálem sítě GPRS je k dispozici
	Pokrytí signálem sítě EDGE je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je vypnutý.
	Hlasitý odposlech je zapnutý.
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven alarm
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a bezdrátové sítě jsou k dispozici

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS

	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	K nastavení různých typů budíků použijte aplikaci Hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
	Získejte přístup ke staženým aplikacím.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
	Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
	K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Galerie.
	Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™ v telefonu.
	Vyhledávejte informace v telefonu a na webu.
	Pokud chcete zobrazit umístění svých přátel na mapě a sdílet svoje umístění, použijte aplikaci Latitude.
	Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte jiné polohy a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
	Chcete-li stáhnout bezplatné a zpoplatněné aplikace do telefonu, přejděte do služby Google Play™.

-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Prohlížejte si aktualizace s hudbou a videem, které vaši přátelé sdílejí na síti Facebook.
-  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Provádějte telefonní hovory ručním zadáním čísla.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
-  Optimalizujte nastavení telefonu tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  Pokud chcete získat informace o základních funkcích a nápovědu při nastavování telefonu, použijte aplikaci Průvodce nastavením.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K přímému přístupu k uživatelské podpoře v telefonu použijte aplikaci Nápověda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte **Důležité informace**, které jsou součástí průvodce nastavením v zařízení nebo dodaného v balení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Home screen** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony C1505/C1504

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakýchkoli záruk. Zlepšení a změny této úvodní uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez předchozích upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do mobilního telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádné okolnosti odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další podrobnosti získáte na adrese www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytlý společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A		
aktualizace telefonu	104	
alba fotografií		
prohlížení	73	
alba videí		
prohlížení	73	
Album	73	
alba online	78	
mapa	77	
obrázky	73	
otevření	73	
prohlížení	73, 77, 78	
prohlížení fotografií online	79	
prohlížení místního obsahu	73	
velikost miniatury	75	
Android Market™ – viz Google Play™	35	
Android™	7	
animovaná tapeta	19	
aplikace		
obrazovka	20	
přehled	111	
aplikace nápověda	108	
Aplikace WALKMAN	56	
audio obsah		
související obsah	58	
B		
baterie	13	
bezdrátová technologie Bluetooth™	89	
bezdrátové sítě	99	
budík	101	
C		
caps lock	23	
Č		
čas	28	
čísla tísňového volání	37	
D		
datum		
formát	28	
doporučení hudby	58	
doporučování fotografií a videoklipů	79	
E		
e-mail	51	
více než jeden účet	51	
ekvalizér	57	
F		
Facebook™		
synchronizace	96	
Xperia™ with Facebook	96	
filmy	80	
firemní pošta, kalendář a kontakty	96	
fotoaparát	66, 67, 68, 70, 71	
ikony	71	
nastavení	68, 71	
obrazovka	66	
ovládací prvky	66	
pořizování fotografií	67	
prohlížení fotografií	67	
prohlížení videí	70	
přehled	66	
přiblížení	67	
zavření	67	
záznam videoklipů	69, 70	
zeměpisné souřadnice	67	
fotografie	76	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	56	
odstranění	76	
oříznutí	75	
otočení	75	
pořizování	67	
použití jako obrázku kontaktu	75	
použití jako tapety	76	
prezentace	75	
prohlížeč fotografií	74	
prohlížení	67, 73, 74, 75	
přibližování a oddalování	75	
přidání zeměpisné polohy	67	
přidání zeměpisných značek	76	
přiřazení ke kontaktu	45	
sdílení	76	
úpravy	76	
výběr	75	
zobrazení na mapě	77	
zobrazení stejné polohy	68	
G		
Gmail™	52	
Google Latitude™	100	
Google Maps™	99	
Google Play™	35	
Google Talk™	50	
GPS	99	
H		
hlasitost		
nastavení videa	76	
tlačítko	28	
hlasová schránka	38	
hledání		
hudba pomocí technologie TrackID™	61	
informace o skladbách	61	
hovory	37, 41	
blokování	40	
čekající	39	
nastavení	40	
nouze	37	
odmítnout	40	
protokol	38	
přesměrování	40	
více	39	
zmeškané	38	
hudba	31, 56, 61	
hledání pomocí technologie TrackID™	61	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	56	
kopírování na paměťovou kartu	56	
Moje seznamy skladeb	60	
nákup	62	
nastavení hlasitosti	57	
odstranění	62	
ochrana sluchu	61	
používání náhlavní soupravy	31	
pozastavení skladby	57	
přehrávání	57	
sdílení	58, 62	
stažení informací o hudbě	59	
zkratky	59	
změna skladeb	57	
zobrazení informací o interpretovi	62	
CH		
chat	50	

I		používání datových přenosů	32
ikony	110	rychlá nastavení	21
ve fotoaparátu	71	zprávy	31
importování kontaktů karty SIM	43	nastavení hlasitosti	57
Internet		nastavení účtu Google™	52
nastavení	31	navigační aplikace	100
webový prohlížeč	81		
J		O	
jas	29	oblíbené	
jazyk	30	odebrání kanálů rádia jako	64
psaní	27	přepínání v rádiu	64
jízdní pokyny	100	uložení kanálů rádia jako	64
K		obrazovka	29
kalendář	101	prasknutá	15
vytvoření události	101	schéma odemknutí obrazovky	105
kanály SensMe™	59	skleněná	15
karta SIM		záruka	15
export kontaktů	47	obrazovka Plocha	17
Karta SIM	105	přizpůsobení	19
importování kontaktů z	43	odesílání	
vlození	9	kontakty	47
klávesnice	23	odesílání položek pomocí technologie	
nastavení	27	Bluetooth™	91
klávesnice na obrazovce	23	vizitky	47
konferenční hovory	39	odstranění	57
kontakty	42	buzení	101
importování kontaktů z karty SIM	43	fotografie	76
kopírování	47	hudba	62
oblíbené	46	skladby	57
obrázek	45	videa	77
odesílání	47	ochranná plastová fólie	15
použití fotografie s	75	okno naposledy použitých aplikací	20
přenos	43, 44	oříznutí	
sdílení	47	fotografie	75
skupiny	46	osobní údaje	42
sloučení kontaktních informací	45	otočení	
zálohování	47	fotografie	75
kryt baterie		ovládání podsvícení displeje LCD	29
nasazení	11	Označení skladby jako „Líbí se“ ve službě	
sejmutí	8	Facebook™	58
L		Označte „To se mi líbí“ u fotografie na síti	
Latitude	100	Facebook™	79
M		Označte „To se mi líbí“ u videa na síti Facebook™	79
mapy	99	oznámení	110
Mapy	99	panel	22
Media Go™	93	P	
mediální soubory		pevné vytáčení	41
kopírování na paměťovou kartu	56	PIN	105
metoda vstupu	27	podpora	104
MMS		poloha	68, 99
nastavení	31	pořizování fotografií	66
možnosti připojení	87	klepnutím	67
možnosti značení	16	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	67
multimédia		použití aplikace filmy	80
kopírování na paměťovou kartu	56	používání ekvalizéru	57
N		pozastavení skladby	57
nabíjení	13	prezentace	75
náhlavní souprava	31	prohlížení	
používání	31	filmy	80
náhodné přehrávání hudby	60	fotografie	67
nákup		videa nahraná pomocí fotoaparátu	70
hudba	62	prostorový zvuk	57
nastavení		průvodce nastavením	12
fotoaparát	68, 70	predvolby	
hovor	40	odebrání kanálů rádia jako	64
Internet	31	uložení kanálů rádia jako	64
MMS	31	přehled	
		telefon	56
		přehrávač WALKMAN	
		kanály SensMe™	59

minimalizace	57	T	
Moje hudba	58	tapeta	19
Přehrávač Walkman™	59	použití fotografie jako	76
odstranění skladeb	57	technologie TrackID™	
používání ekvalizéru	57	otevření	61
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60	použití výsledků	61
přidání skladby do seznamu skladeb	60	používání s rádiem FM	65
seznamy skladeb	60	sdílení skladby	62
vytváření seznamů skladeb	60	vyhledání informací o skladbě	61
přehrávání		zakoupení skladby	62
hudba	57	zobrazení grafů	61
přenos		zobrazení informací o interpretovi	62
kontakty	43, 44	Technologie TrackID™	61
přiblížení	67	odstranění skladby	62
přibližování a oddalování		telefon	
fotografie	75	aktualizace	104
přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	91	telefonie – Viz hovory	37
připojení	87	telefonní klávesnice	23, 26
připojení USB	92	telefonní seznam	42
PUK	105	telefonování	31
R		tichý režim	28
rádio	63	tlačítka	13
hledání kanálů	64	tlačítko infinite	58
oblíbené	64	U	
poslech z reproduktoru	64	události	
procházení	63	kalendář	101
přehled	63	umístění	99
přepínání stanic	63	upozornění	
spuštění	63	nastavení	23
výběr stanic	63	panel	23
recyklace telefonu	108	světlo	21
Režim Letadlo	30	vyzvánění	29
režim úspory energie	15	Ú	
Režim V letadle	30	účty	12
rozšíření	17	Exchange Active Sync®	12
rychlé zaslání zpráv	50	Facebook™	12
S		Google™	12
sdílení		údržba	104
fotografie	76	údržba telefonu	104
hudba	58, 62	úpravy	
seznamy skladeb	60	fotografie	76
odebírání skladeb	60	úspora energie	15
odstranění	60	aktivace	15
přehrávání vlastních	60	deaktivace	15
přidání skladby	60	zobrazení upozornění	15
vytváření	60	V	
schémata	19	vibrace	29, 101
skenování čárových kódů	93	videa	76
služby	12	kopírování dat mezi telefonem a počítačem	56
SOS – Viz čísla tísňového volání		odesílání	77
správa času	101	odstranění	77
stahování		prohlížení	70, 73, 74, 75
nastavení Internetu	31	přehrávání	76
stav	110	rychlé posouvání vpřed a vzad	76
řádek	21	sdílení	77
symboly	23	výběr	75
SyncML™	12, 97	záznam	69, 70
synchronizace	95	videokamera	66, 71
kalendář, záložky	12, 97	nastavení	70, 71
kontakty	12, 97	záznam videoklipů	70
kontakty Google™, kalendář, e-mail	95	videoklipy	
kontakty, kalendář a fotografie služby		nastavení hlasitosti	76
Facebook™	96	pozastavení	76
s aplikací Microsoft® Exchange	96	videopřehrávač	
Synchronizace Microsoft® Exchange	96	pozastavení videoklipu	76
synchronizace s účtem Google™	95	vizitky	
Š		odesílání	47
šetření energie		vyhledání vašeho zařízení	107
změna nastavení	15	vypnutí	11

vyzvánění	101
-----------------	-----

W

webový prohlížeč	81
nastavení	85
správa záložek	83
Wi-Fi®	87
Widget přehrávače WALKMAN	60
widgety	18
změna velikosti	18

Z

Zadávání gesty	25
zálohování	
kontakty	47
zamknutí	
aktivace obrazovky	11
zámek obrazovky	11
zamknutí obrazovky	11
zapnutí	11
zařízení	
baterie	14
výkon	14
záznam videoklipů	66
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	69
záznamová služba	38
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	67
změna velikosti	
fotografie	75
zprávy	
nastavení	31
způsob zadávání textu	23
zvuk	59
nastavení hlasitosti	57
přehrávání	57
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60
zvuk rádia	64

Ž

živá tapeta	19
-------------------	----