

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ M dual
C2004/C2005

Obsah

Xperia™ M dual Uživatelská příručka.....	6
Začínáme.....	7
Android™ – popis systému.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí zařízení	10
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	11
Účty a služby.....	11
Seznámení s telefonem.....	12
Používání kláves.....	12
Používání dotykového displeje.....	12
Baterie.....	14
Použití uzamčené obrazovky.....	16
Úvodní obrazovka – Plocha.....	17
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nabídka nastavení.....	23
Zadáávání textu.....	24
Přizpůsobení zařízení.....	28
Vylepšení kvality zvuku.....	31
Paměť.....	32
Použití náhlavní soupravy	32
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	32
Kontrola použití dat.....	33
Výběr sítí pro přenos dat.....	34
Nastavení mobilní sítě.....	35
Google Play™.....	36
Začínáme s webem Google Play™.....	36
Stahování z webu Google Play™.....	36
Vymazání dat aplikací.....	36
Oprávnění.....	37
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	37
Volání.....	38
Tísňová volání.....	38
Práce s hovory.....	38
Hlasová schránka.....	39
Více hovorů.....	40
Konferenční hovory.....	40

Nastavení volání.....	41
Kontakty	44
Přenos kontaktů pomocí počítače.....	44
Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů.....	44
Ostatní způsoby přenosu kontaktů.....	44
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	45
Přidání a úpravy kontaktů.....	45
Hledání a zobrazení kontaktů.....	47
Oblíbené a skupiny.....	47
Odesílání informací o kontaktu.....	48
Zálohování kontaktů.....	48
Zprávy.....	50
Použití textových a multimediálních zpráv.....	50
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	51
Google Talk™	52
E-mail.....	53
Začínáme s aplikací E-mail.....	53
Použití e-mailu.....	54
Aplikace „WALKMAN“	57
Informace o hudbě.....	57
Přenos mediálních souborů do zařízení	57
Použití aplikace „WALKMAN“	58
Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi.....	59
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb	59
Správa seznamů skladeb.....	61
Widget aplikace „WALKMAN“	61
Ochrana sluchu.....	61
Technologie TrackID™.....	62
rádio FM.....	64
Informace o rádiu FM.....	64
Použití oblíbených kanálů rádia.....	65
Nastavení zvuku.....	65
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	66
Fotoaparát.....	67
Informace o fotoaparátu.....	67
Použití fotoaparátu.....	67
Rozpoznávání obličeje.....	68
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů.....	68
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	69
Použití nastavení fotoaparátu.....	69
Použití videokamery.....	73

Album.....	78
Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album.....	78
Filmy.....	86
Informace o aplikaci Filmy.....	86
Použití aplikace Filmy.....	86
Video Unlimited.....	89
Informace o aplikaci Video Unlimited.....	89
Půjčení nebo nákup videa.....	89
Webový prohlížeč.....	91
O aplikaci Webový prohlížeč.....	91
Možnosti připojení.....	92
Připojení k bezdrátovým sítím.....	92
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	95
NFC.....	98
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	100
Připojení zařízení k počítači.....	102
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.....	104
Aplikace Smart Connect.....	105
Synchronizace dat v zařízení.....	106
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	106
Synchronizace s účtem Google™.....	106
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	106
Mapy a umístění.....	108
Informace o službách určení polohy.....	108
Použití GPS.....	108
Google Maps™.....	108
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	109
Kalendář a budík.....	110
Kalendář.....	110
Budík.....	110
Podpora a údržba.....	113
Aktualizace zařízení.....	113
Zálohování a obnovení obsahu zařízení.....	114
Obnova výchozího nastavení zařízení.....	114
Zamykání a ochrana zařízení.....	115
Hledání vašeho zařízení.....	117
Aplikace Podpora.....	118
Recyklace zařízení.....	118
Reference.....	119
Přehled nastavení.....	119
Přehled ikon stavu a upozornění.....	120

Přehled aplikací.....	121
Důležité informace.....	123
Leták s důležitými informacemi.....	123
Omezení služeb a funkcí.....	123
Právní informace.....	123
Rejstřík.....	124

Xperia™ M dual Uživatelská příručka

Začínáme


Android™ – popis systému

Vaše Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™. Zařízení se systémem Android™ jsou schopna provádět řadu funkcí stejným způsobem jako počítače a lze je přizpůsobit vlastním potřebám. Můžete například přidávat a mazat aplikace nebo upravovat stávající aplikace a vylepšovat tak jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v zařízení Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat své kontakty, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.


Zařízení Android™ se neustále vyvíjejí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a zařízení nový software podporuje, aktualizaci můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V zařízení Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění zařízení si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ! Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními.

Přehled

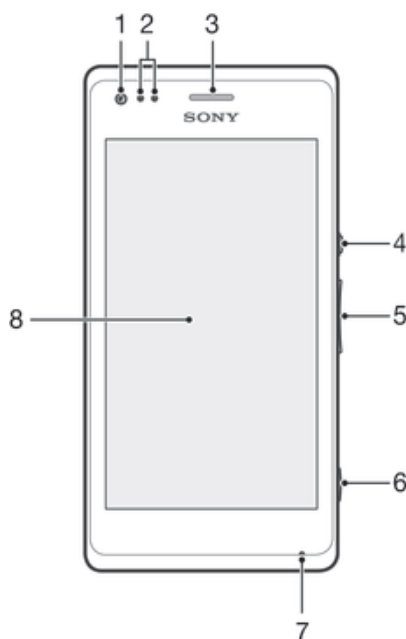

- | | |
|---|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 2 | Čidlo vzdálenosti / světelné čidlo |
| 3 | Reproduktor sluchátka |
| 4 | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 5 | Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo oddálení |
| 6 | Tlačítko spouště fotoaparátu |
| 7 | Mikrofon 1 |
| 8 | Dotykový displej |

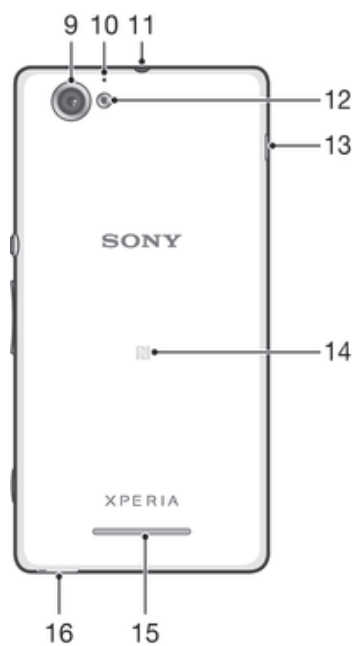

- 9 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 10 Mikrofon 2
- 11 Konektor náhlavní soupravy
- 12 Světlo fotoaparátu
- 13 Port pro připojení nabíječky / kabelu USB
- 14 Detekční oblast technologie NFC™
- 15 Reproduktor
- 16 Očko pro upevnění řemínku


Uvedení do provozu

Vyjmutí zadního krytu



- 1 Vložte nehet do otvoru podle nákresu a poté zdvihněte stranu krytu.
- 2 Odstraňte celý kryt.

Vložení paměťové karty

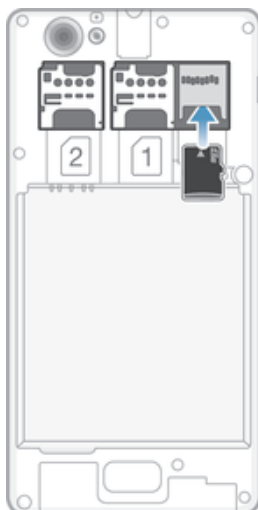

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu do čtečky paměťových karet v telefonu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Vložení karty SIM

- ! Do čtečky karty SIM nevkládejte nekompatibilní karty SIM. Mohlo by dojít k trvalému poškození karty SIM nebo telefonu.



- Odeberte kryt baterie a poté vložte kartu SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.

Nasazení zadního krytu



- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části zařízení.
- 2 Zatlačte po stranách krytu.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí zařízení



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována.
 - 3 Pokud chcete obrazovku odemknout, přejeďte po ní nahoru nebo dolů.
 - 4 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
 - 5 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Odemčení obrazovky



- Přejedte prstem nahoru nebo dolů ve spodní části obrazovky.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů a přizpůsobit si zařízení. Pokud máte například účet u služby Sony Entertainment Network, můžete se přihlásit a začít si na svém zařízení užívat hudbu, videa a hry ze služby Sony Entertainment Network. Přímo ze zařízení také můžete vytvořit nový účet.

 Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky nastavení.

 Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici ve všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

Účty a služby

Přihlaste se v zařízení k účtům ve službách online a získejte k těmto službám mobilní přístup. Můžete například integrovat kontakty z účtu Google™ do svých kontaktů, abyste měli všechny informace na jednom místě. Pomocí zařízení nebo počítače se můžete zaregistrovat v dalších službách online.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho zařízení se systémem Android™ používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace **Gmail™** v zařízení, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™ nebo pro synchronizaci kalendáře v zařízení s vaším kalendářem Google Calendar™. Pomocí účtu Google™ můžete rovněž stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Zařízení lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v zařízení službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Seznámení s telefonem

Používání kláves



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek, panel Oznámení nebo aplikaci.



Domů

- Přechod na obrazovku **Úvodní obrazovka**



Úkol

- Ťuknutím otevřete okno zobrazující naposledy používané aplikace a lištu malých aplikací

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte zařízení, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplatné a zajistí, že k obsahu zařízení budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka zařízení je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Možnosti značení



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zapnuto



Vypnuto


Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrtačací políčko nebo přepínač u názvu možnosti.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Použití lupy

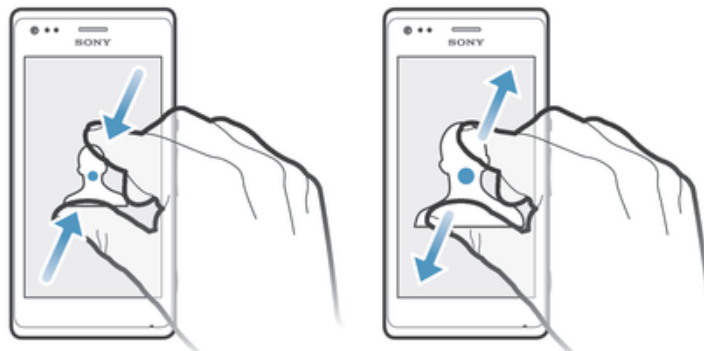


- Položte dva prsty současně na obrazovku – jejich sevřením oddálíte zobrazení, naopak jejich roztáhnutím zobrazení přiblížíte.
- 💡 Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

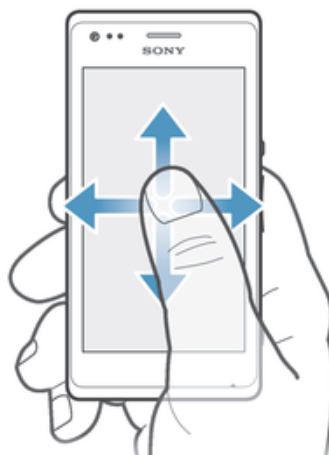

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

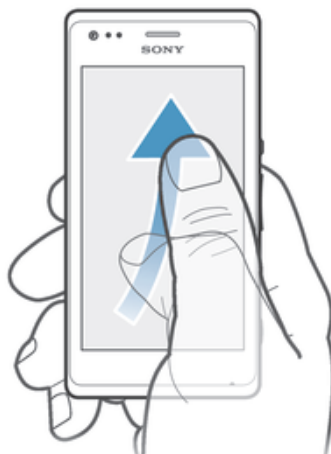

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Čidla


Zařízení je vybaveno čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

Baterie

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie  po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení (například přes noc) nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

Nabíjení zařízení

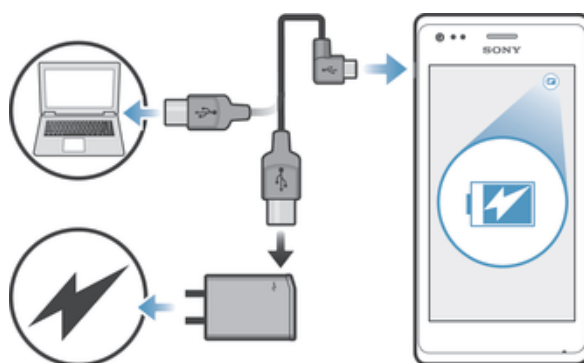

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí oznamovací kontrolka.
 - 4 Svítí-li oznamovací kontrolka zeleně, zařízení je plně nabit. Tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡 Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje napájení trvat několik minut, než se oznamovací kontrolka rozsvítí.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie je nabitá na více než 90 %
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Neovlivní se tím životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť, a to na panelu oznámení, který se zobrazí po stažení stavového řádku dolů. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth® a Wi-Fi®, vypněte je. Můžete je snadno zapínat a vypínat na panelu oznámení, když přetáhnete stavový řádek dolů.
- Ke snížení spotřeby energie použijte funkce **Režim STAMINA** a **Režimu slabé baterie**. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým zařízení používáte. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v zařízení (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v zařízení zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie se rychleji vyčerpává, když používáte aplikace pro přehrávání online hudby a videa, například YouTube™. Více energie mohou také spotřebovávat některé aplikace stažené z webu Google Play™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snízte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony™. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory zařízení.
- Kdykoli je to možné, přepínejte zařízení do pohotovostního režimu. Doba výdrže se týká času, během kterého je zařízení připojeno k síti a není používáno.
- Nepoužívejte živé tapety.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Správa napájení** > **Použití baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Používání režimu STAMINA

Funkci **Režim STAMINA** aktivujte, pokud chcete pozastavit připojení k síti **Wi-Fi®**, přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii při neaktivitě obrazovky. Pokud je aktivní režim STAMINA, můžete nadále přijímat hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Můžete také nastavit seznam aplikací, jejichž běh zůstane při neaktivitě obrazovky zachován. Jakmile bude obrazovka opět aktivní, všechny pozastavené funkce budou opět spuštěny.

Aktivace režimu STAMINA

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režim STAMINA** směrem doprava a ťukněte na tlačítko **Aktivovat**. Při aktivaci režimu STAMINA se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režim STAMINA**.

Změna nastavení pro režim STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Odhad doby výdrže zařízení v pohotovostním režimu

Doba výdrže v pohotovostním režimu znamená dobu, po kterou vydrží baterie, když je zařízení připojeno k síti, avšak se aktivně nepoužívá, například pro přijetí nebo uskutečnění telefonního hovoru. Je-li aktivován režim STAMINA, dochází k průběžnému vyhodnocování doby výdrže v pohotovostním režimu, která se může lišit v závislosti na způsobu použití zařízení. Režim STAMINA je efektivnější při prodloužení doby výdrže v pohotovostním režimu, pokud bývá obrazovka zařízení zamčena. Pokud obrazovku zamykáte zřídka, patrně nezaznamenáte velké zvýšení výdrže baterie.

- ! Pokud zařízení používáte poprvé, odhadovaná doba výdrže v pohotovostním režimu nemusí být přesná, protože není k dispozici žádná historie použití, ze které by odhad vycházel.

Zobrazení odhadované doby výdrže v pohotovostním režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.

Používání režimu slabé baterie

Funkci **Režimu slabé baterie** můžete aktivovat za účelem úspory energie, když je úroveň nabití baterie nízká. Tato funkce vám pomůže upravit nastavení jasu obrazovky, datových přenosů a funkcí vibrací, aby byla snížena spotřeba energie z baterie.

Aktivace režimu Slabá baterie

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režimu slabé baterie** směrem doprava.

Deaktivace režimu slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režimu slabé baterie**.

Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režimu slabé baterie**.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost .

Použití uzamčené obrazovky

Nové panely můžete na úvodní obrazovku přidávat, i když je obrazovka uzamknuta. Při vytváření panelů na ně můžete také přidávat widgety. Nakonec můžete k těmto widgetům přistupovat přejetím doprava na odpovídající obrazovku, když je obrazovka uzamčena.

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Fotoaparát aktivujete tažením prstu doleva v horní části displeje.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na položku .

Přidání nové obrazovky Plochy a widgetu, je-li obrazovka zamčená

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
 - 2 Švihněte doprava a ťuknutím na tlačítko  přidejte novou obrazovku.
 - 3 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.
- ! Je-li obrazovka zamčená, můžete na každou obrazovku Plochy přidat pouze jeden widget.

Úvodní obrazovka – Plocha

Obrazovka Plocha je vaší bránou k hlavním funkcím zařízení. Obrazovku **Úvodní obrazovka** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Obrazovka **Úvodní obrazovka** přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení obsahu všech čtyř panelů obrazovky Plocha je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Symbol ● ● ○ ● ● ukazuje, na které části obrazovky **Úvodní obrazovka** se nacházíte. Můžete některý panel nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, přidávat panely a odstraňovat je.



- 💡 Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Nastavení panelu jako hlavního panelu úvodní obrazovky



- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky a poté ťukněte na možnost .

Přidání panelu na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce **Úvodní obrazovka**. Widget "WALKMAN" například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Úvodní obrazovka**.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce **Úvodní obrazovka**, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku **Úvodní obrazovka** potvrďte novou velikost.

Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

Možnosti přizpůsobení

Když se dotknete prázdného prostoru na úvodní obrazovce a podržíte ho, zobrazí se následující možnosti přizpůsobení:



Přidat widgety na úvodní obrazovku.



Přidat aplikace a zkratky.



Nastavit tapetu úvodní obrazovky.



Nastavit schéma pozadí.

Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Na obrazovce se zobrazí možnosti přizpůsobení.

Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
 - 3 Vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku aplikace můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 2 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Úvodní obrazovka** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémat** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Úvodní obrazovka**, obsahuje aplikace dodané předinstalované na zařízení spolu s aplikacemi, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na úvodní obrazovce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji, dokud nezavibruje. Poté ikonu táhněte do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka **Úvodní obrazovka**.
- 3 Přetáhněte ikonu na požadované umístění na obrazovce **Úvodní obrazovka** a poté prst uvolněte.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně lze přepínat mezi naposledy použitými aplikacemi. Můžete také otevřít malé aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Používání malých aplikací

Z okna naposledy použitých aplikací můžete pomocí lišty malých aplikací kdykoli snadno přistupovat k několika malým aplikacím. Malá aplikace zabírá na obrazovce málo místa. Můžete tedy současně ovládat malou aplikaci i další aplikaci prostřednictvím stejné obrazovky.

Otevření lišty malých aplikací

- Stiskněte tlačítko .

Otevření malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít. Zobrazí se okno malé aplikace.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

Změna uspořádání malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte na požadované umístění v panelu malých aplikací.

Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se ikony malé aplikace, podržte ji a přetáhněte mimo lištu malých aplikací.

Obnovení dříve odebrané malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Dotkněte se malé aplikace, kterou chcete obnovit, podržte ji a přetáhněte na lištu malých aplikací.

Stažení malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte .
- 2 Ťukněte na možnosti  >  > .
- 3 Najděte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Chcete-li přidat widget jako miniaplikaci

- 1 Chcete-li zobrazit lištu miniaplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volby  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a ťukněte na tlačítko **OK**.

Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Ťukněte na rozevírací seznam v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace.
- 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona **Vlastní řazení**.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté ťukněte na položku **Odinstalovat**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost zařízení. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Panel oznámení umožňuje přizpůsobit základní nastavení zařízení, například připojení pomocí technologie Wi-Fi®, Bluetooth® nebo přenosy dat a zvuku. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení zařízení z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení zařízení. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Ovládání funkce Bluetooth® pomocí panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

Povolení nebo zákaz přenosu dat na panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na ikonu .

Nabídka nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení zařízení.

Přístup k nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a klepnutím na možnost  přejít do části s nastavením zařízení.


Zadávání textu

K zadávání textu obsahujícího písmena, čísla a jiné znaky můžete zvolit celou řadu klávesnic a metod vstupu.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

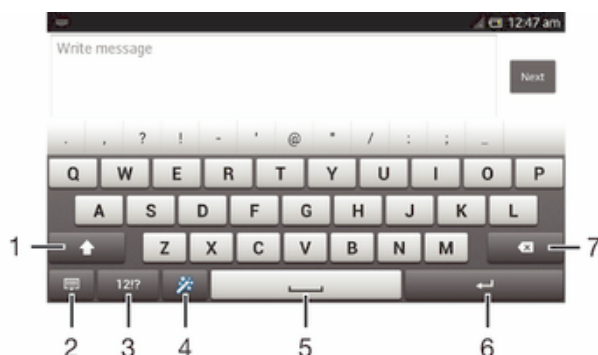

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 7 Odstranění znaku před kurzorem.

! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na .
 - 2 Proveďte přizpůsobení klávesnice na obrazovce podle pokynů.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte zařízení do strany.
- ! Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu ⇐ na psaní velkým písmenem ⇐ nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku ⇐ nebo ⇐, dokud se nezobrazí ⇐.

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu 12!?. Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu += \$ zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- ☛ Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku ✕.

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek ťuknutím na tlačítko ↵.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Lišta aplikací



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |
| 5 | Vložení textu |

!  se zobrazí pouze tehdy, když je ve schránce uložený text.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce.

! Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
 - 2 Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte. Na základě zadaných písmen zařízení navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo.
 - 3 Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znovu najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukajte po písmenech.
 - 4 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrtačací políčko **Psat pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na položku **X** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

💡 Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku ► a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na ikonu . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na ikonu 12!?: nebo 123 .
- 2 Ťukněte na , a poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov, automatických mezer a rychlých oprav. Můžete například určit způsob zobrazování nabízených slov a úprav textu při psaní. Také můžete aplikaci pro zadávání textu nastavit tak, aby si během psaní ukládala do paměti nová slova.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na možnost , poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte svá nastavení stisknutím tlačítka . Na klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici.
- 2 Je-li k dispozici , ťukněte na ni. V opačném se dotkněte klávesy jazyka zadávání textu a podržte ji, například **EN**¹.
- 3 Pokud se zobrazí možnost , vyslovte požadovaný text. Po dokončení ťukněte znovu na možnost . Zobrazí se navržený text.
- 4 Pokud je to třeba, upravte text ručně.

Přizpůsobení zařízení

Můžete přizpůsobit některá nastavení zařízení, aby odpovídali vašim potřebám. Můžete například změnit jazyk, přidat osobní vyzvánění nebo změnit jas obrazovky.

Používání více karet SIM

V zařízení lze používat jednu nebo dvě karty SIM. K příjmu zpráv a hovorů můžete používat obě karty SIM současně. Pro odchozí zprávy a hovory si můžete vybrat požadovanou kartu SIM. Předtím, než budete moci karty SIM používat, je třeba tyto karty povolit v nabídce nastavení zařízení.

Povolení nebo zakázání použití dvou karet SIM

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Nastav. dvou karet SIM** a klepněte na ni.
- 3 Označte zaškrtačací políčka **SIM1** a **SIM2** nebo jejich označení zrušte.

Přejmenování karty SIM

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Nastav. dvou karet SIM** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM a zadejte její název.
- 4 Klepněte na volbu **OK**.

Nastavení karty SIM pro datové přenosy

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Nastav. dvou karet SIM** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na kartu SIM v části **Karta SIM přenosu dat**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Můžete přizpůsobit některá nastavení zvuku. Zařízení můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

Nastavení režimu vibrací v zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete přepnout zařízení do režimu vibrací, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržet ho. Poté ťukněte na možnost  v nabídce, která se zobrazí.

Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol .
 - 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol .
- 💡 Zařízení můžete přepnout do tichého režimu i tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí  a v nabídce, která se otevře, ťuknete na volbu .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum v zařízení.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změřte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte vyzváněcí tón.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na tlačítko **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie*.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte možnost.
 - 4 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.

Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Označte políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci.

Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktorů bez ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu oblíbených skladeb.

Zvýšení hlasitosti reproduktorů technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Označte políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci.

Paměť

Obsah lze uložit do vnitřního úložiště zařízení a na paměťovou kartu.

Paměťová karta

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.


- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu lze formátovat v zařízení, například za účelem uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 102.

Použití náhlavní soupravy

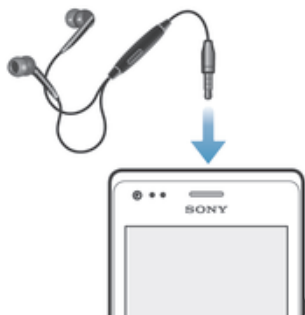

- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
- 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a mít přístup k Internetu, je nutné mít aktivní mobilní datové připojení a nakonfigurovaná příslušná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- Nastavení Internetu a zpráv pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.

- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí zařízení. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v zařízení můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zasílání zpráv

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a Źukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Xperia™ > Nastavení pro Internet** a Źukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu nebo karty SIM, pro které chcete stáhnout nastavení Internetu a zpráv.
- 4 Źukněte na položku **Přijmout**.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Klepněte na volbu **Další... > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete obnovit nastavení.
- 4 Klepněte na položku **Názvy přístup. bodů** a poté na položku .
- 5 Klepněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi zařízením a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
 - 2 Najděte položku **Další... > Mobilní síť** a klepněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete zobrazit bod APN.
 - 4 Klepněte na volbu **Názvy přístupových bodů**.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Klepněte na volbu **Další... > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete konfigurovat nastavení APN.
- 4 Klepněte na položku **Názvy přístupových bodů** a poté na položku .
- 5 Klepněte na položku **Nový název AP**, poté na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Klepněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Klepněte na volbu **Použití dat**.
- 3 Přetáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** datové přenosy zapněte nebo vypněte.

💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 3 Najděte položku **Použití dat** a klepněte na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 3 Najděte položku **Použití dat** a klepněte na ni.
- 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte jej, a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte odpovídající čáru na požadovanou hodnotu.

! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Použití dat** a klepněte na ni.
- 3 Najděte požadovanou aplikaci a klepněte na ni.
- 4 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
- 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace (jsou-li k dispozici), klepněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.

💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a pokud není označeno políčko **Zobrazit využití Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťukněte na kartu **Wi-Fi**.

Výběr sítí pro přenos dat

Ke zprostředkování přenosu dat můžete mít vybrány obě karty SIM v zařízení, ale v jednom okamžiku může být k tomuto účelu používána pouze jedna karta SIM. Kartu SIM můžete vybrat k použití pro datové přenosy během úvodního nastavení zařízení nebo ji můžete zvolit později v nabídce nastavení.

Změna karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
 - 2 Najděte položku **Nastav. dvou karet SIM** a klepněte na ni.
 - 3 V části **Karta SIM přenosu dat** klepněte na dostupnou kartu SIM, tedy na kartu, ze které chcete přepnout.
 - 4 Vyberte kartu SIM, na kterou chcete přepnout.
- 💡 Abyste mohli dosahovat vyšší rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje rychlejší mobilní síť, například 3G nebo LTE.

Nastavení mobilní sítě

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby se připojovalo k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
 - 2 Najděte položku **Další... > Mobilní síť** a klepněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Klepněte na volbu **Režim sítě**.
 - 5 Vyberte typ sítě.
- ! Telefon podporuje současné použití jedné sítě WCDMA a jedné sítě GSM nebo dvou sítí GSM.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
 - 2 Najděte položku **Další... > Mobilní síť** a klepněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Klepněte na volbu **Síťoví operátoři**.
 - 5 Klepněte na volbu **Režim hledání > Ručně**.
 - 6 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Další... > Mobilní síť** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Klepněte na volbu **Síťoví operátoři**.
- 5 Klepněte na volbu **Režim hledání > Automaticky**.

Datový roaming

Někteří mobilní operátoři poskytují mobilní datové připojení prostřednictvím mobilních sítí, když se nacházíte mimo jejich síť (tj. v cizí neboli roamingové síti). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na připojení k Internetu v roamingové síti se mohou vztahovat další poplatky. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Google Play™

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu služby Google™ v zařízení* na stránce 54.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Obchod Play**.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

- ! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace mohou ke své správné funkci požadovat přístup k datovému připojení, nastavením a různým funkcím. V takovém případě od vás budou vyžadovat příslušná oprávnění. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu přenosu dat a přístup k údajům o umístění.

Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vašeho umístění. Ujistěte se proto, že instalujete a udělujete oprávnění pouze důvěryhodným aplikacím.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v zařízení zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

- ! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do zařízení. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu zařízení v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na **Úvodní obrazovce** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Volání

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko . Poslední číslici můžete vymazat tlačítkem .
- 💡 Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Na zamykací obrazovce ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko .

Práce s hovory

Můžete používat dvě karty SIM a dle potřeby mezi nimi přepínat. Pokud prostřednictvím jedné karty SIM přijmete hovor, druhá karta SIM se automaticky vypne.

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání.

Během hovoru hlavní mikrofon telefonu společně s druhým mikrofonem potlačují šумы a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko .


Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Ťukněte na čísla, která chcete zadat.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Hlasová schránka** > **Konfigurace** > **Číslo hlasové schránky**.
- 4 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 5 Klepněte na volbu **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Další nastavení**.
- 4 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, klepněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu .

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku **Volat**. Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenční hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
 - 2 Klepněte na volbu **Blokování hovorů**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Zadejte heslo a klepněte na možnost **Povolit**.
- ! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Najděte položku **Obecné** > **Odmítnout hovor zprávou** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Klepněte na volbu **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměřovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Přesměrování hovorů**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměřovat, a klepněte na tlačítko **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku **✕ > Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Přesměrování hovorů**.
- 4 Vyberte některou možnost a klepněte na tlačítko **Vypnout**.

Automatické přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Pokud probíhá hovor na kartě SIM 1 a přijde hovor na kartu SIM 2, je možné druhý hovor automaticky přesměrovat na kartu SIM 1 a naopak. Stačí aktivovat funkci vzájemného přesměrování hovorů a deaktivovat běžné přesměrování hovorů. Aktivováním vzájemného přesměrování hovorů zajistíte, abyste nikdy nezmeškali hovor na žádné z karet SIM.

- ! Při přesměrování hovorů pomocí této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Zapnutí funkce vzájemného přesměrování hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku **✕ > Nastav. dvou karet SIM**.
 - 2 Přetáhnutím jezdce u položky **Vzájemné předání hovoru** doprava funkci vzájemného přesměrování hovorů zapněte. Funkce by nyní měla být aktivována.
 - 3 Pokud není možné odpovídající telefonní čísla karet SIM zjistit automaticky, je třeba daný krok dokončit ručně. Na vyzvání klepněte na tlačítko **OK**, zadejte telefonní čísla obou karet SIM, mezi kterými chcete přesměrovat hovory, a Źukněte na tlačítko **Hotovo**.
- ! Telefon podporuje současné použití jedné sítě WCDMA a jedné sítě GSM nebo dvou sítí GSM.
 - 💡 Mějte na paměti, že tato funkce funguje pouze tehdy, když jsou obě karty SIM aktivní a běžné přesměrování hovorů je vypnuto.

Změna nastavení pro vzájemné přesměrování hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku **✕ > Nastav. dvou karet SIM**.
- 2 Ujistěte se, že je funkce vzájemného přesměrování hovorů aktivní.
- 3 Klepněte na volbu **Vzájemné předání hovoru**.
- 4 Po vyzvání zadejte nové telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Vypnutí funkce vzájemného přesměrování hovorů

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku **✕ > Nastav. dvou karet SIM**.
- 2 Přetáhnutím jezdce u položky **Vzájemné předání hovoru** doleva funkci vzájemného přesměrování hovorů vypněte.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařizování osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku **✕ > Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Další nastavení > Identifikace volajícího**.

Omezení odchozích hovorů

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení (FDN) omezit odchozí hovory na čísla obsažená v tomto seznamu.

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení (FDN) omezit odchozí hovory na čísla obsažená v tomto seznamu. Každá karta SIM ve vašem zařízení má svůj vlastní seznam FDN.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla**.
- 4 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost **Aktivovat pevné vytáčení**. Pokud chcete zakázat pevné vytáčení, vyberte možnost **Vypnout funkci Povolená telefonní čísla**.
- 5 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na tlačítko **OK**.

Přidání čísla do seznamu povolených telefonních čísel

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
- 2 Vyberte kartu SIM.
- 3 Klepněte na volbu **Povolená telefonní čísla** > **Seznam povolených telefonních čísel**.
- 4 Pokud na kartě SIM nejsou žádné kontakty, klepněte na ikonu .
- 5 Zadejte požadované údaje a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
- 6 Pokud je to třeba, zadejte kód PIN2 a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kontakty

Přenos kontaktů pomocí počítače

Aplikace Contacts Setup, která je součástí aplikací PC Companion a Sony™ Bridge for Mac, vám pomůže shromáždit kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Contacts Setup podporuje různé značky, včetně telefonů iPhone, Samsung, HTC a Nokia.

Potřebujete:

- počítač s připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.

Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí počítače

- 1 V počítači musí být nainstalována aplikace PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikace Sony™ Bridge for Mac.
- 2 V počítači spusťte aplikaci PC Companion nebo Sony™ Bridge for Mac, klikněte na možnost *Contacts Setup* (Nastavení kontaktů) a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Zařízení podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém zařízení nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 106.

Synchronizace kontaktů v zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 2 ťukněte na  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Ostatní způsoby přenosu kontaktů

V závislosti na možnostech vašeho starého zařízení můžete pro přímý přesun kontaktů do nového zařízení použít paměťovou kartu nebo technologii Bluetooth®. K přenosu kontaktů mezi zařízeními se nedoporučuje používat kartu SIM. Karta SIM nemusí mít dostatek místa k uložení všech kontaktů a některé karty SIM mohou ke každému kontaktu uložit pouze jedno telefonní číslo.

Pokud chcete získat informace, jak zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, uložit kontakty na kartu SIM nebo zahájit přenos kontaktů pomocí technologie Bluetooth®, přečtěte si příručku ke svému starému zařízení.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD™ uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin kontaktů uložených ve vašem zařízení s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

Přijímání dat kontaktů odeslaných přes Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel oznámení dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na položku **Importovat kontakty**.
- 3 Vyberte kartu SIM, ze které chcete importovat kontakty.
- 4 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete kontakty karty SIM přidat na něj. Nebo můžete zvolit použití těchto kontaktů pouze v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Pokud chcete importovat jeden kontakt, najděte jej a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Přidání a úpravy kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete je v zařízení sloučit, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu. Pokud chcete ponechat informace o kontaktu pouze v zařízení, ťukněte na možnost **Místní kontakt**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.

- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

Přizpůsobení vyzvánění pro kontakt

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Vyberte možnost pod položkou **Vyzváněcí tón**.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Pokud chcete odstranit všechny kontakty, ťukněte na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a poté na položku **OK**.


Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Tvorba nového kontaktu ze zprávy SMS

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na volby  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hledání a zobrazení kontaktů

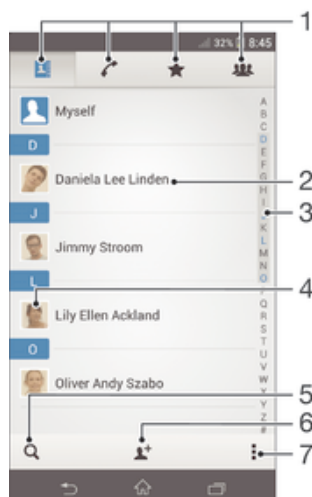

- 1 Karty zkratek
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Hledání kontaktů
- 6 Vytvoření kontaktu
- 7 Zobrazení dalších možností

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v zařízení a přihlásit se k této aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci **Gmail™** nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Oblíbené a skupiny

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položky **Exportovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku  a poté na tlačítko **Exportovat kontakty**.
 - 3 Vyberte kartu SIM, na kterou chcete exportovat.
 - 4 Pokud chcete vybrat jednotlivé kontakty k exportu, vyberte je jeden po druhém. Pokud chcete exportovat všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a vyberte možnost **Označit vše**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM nemusí být exportovány všechny informace. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) může zařízení posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video.

Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zasilání zpráv*.
- 💡 Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odeslat**.
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na **Úvodní obrazovce** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na **Úvodní obrazovce** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
 - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
 - 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odeslat**.
- 💡 V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu obrazovky Aplikace  a poté najděte ikonu Zprávy  a ťukněte na ni.
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na ikonu Odpadkového koše  > **Odstranit**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku ★.
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku ★.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujete nebo deaktivujete doručení.

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat pomocí této aplikace v zařízení.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na zprávu chatu pomocí služby Google™ Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje pomocí služby Google Talk™,  zobrazí se ve stavovém řádku.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu a začněte chatovat.

E-mail

Začínáme s aplikací E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet **Gmail™** máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace **Gmail™**.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Více informací najdete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 106.

Použití e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení. Pokud v telefonu nastavujete podnikový e-mail, vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu. Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.
- 💡 Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Při každém otevření aplikace E-mail se zobrazí složka doručené pošty výchozího účtu.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 6 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení.
- 7 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete.
- 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na účet, který chcete odebrat.
- 5 Najděte položku **Odstranit účet** > **OK** a ťukněte na ni.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci **Gmail™** v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ťukněte na ni.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Ujistěte se, že máte vytvořený e-mailový účet.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete použít.
- 4 Ťukněte na položku  a pak na možnost **Komu** a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně ťukněte na možnost  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 5 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu.
 - 3 Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně, ťukněte na panel s ikonou  a pak na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
- 💡 Pokud jste vytvořili firemní e-mailový účet, můžete nastavit interval kontroly e-mailů na hodnotu **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.
- 4 V poli s textem zprávy můžete zvětšit či zmenšit text tak, že od sebe oddálíte prsty nebo je k sobě přiblížíte.
- 5 Pomocí šipek pro posouvání dopředu a zpět si přečtete další nebo předchozí zprávu.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni. E-maily s přílohami jsou označeny ikonou .
- 4 Ťukněte na kartu příloh v těle zprávy. Zobrazí se seznam všech příloh.
- 5 Ťukněte na položku **Načíst** pod požadovanou přílohou.
- 6 Po stažení přílohy ťukněte na možnost **Zobrazit** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- 6 Vyberte existující kontakt, případně vytvořte nový kontakt ťuknutím na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ťukněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, a poté ťukněte na tlačítko .
- 4 Chcete-li odpovědět všem příjemcům, ťukněte na položku **Odpovědět všem**.
- 5 Napište odpověď a poté ťukněte na tlačítko .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte zprávu, kterou chcete předat, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a poté na položku **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na tlačítko .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčka e-mailů, které chcete odstranit, a potom ťukněte na možnost .

Označení přečteného e-mailu jako nepřečteného

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
 - 3 Zaškrtněte políčko u požadovaného e-mailu a potom ťukněte na možnost .
- 💡 Chcete-li označit nepřečtený e-mail jako přečtený, zaškrtněte jeho políčko a ťukněte na položku .

Správa e-mailů v dávkách

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 2 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 3 Když jste hotovi, ťukněte na některou z ikon na panelu nástrojů, například na ikonu pro přesun vybraných e-mailů do jiné složky.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Aplikace „WALKMAN“

Informace o hudbě

Vytěžte co nejvíce z přehrávače Walkman™. Poslouchajte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li, aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet hudební obsah mezi počítačem a zařízením. Další informace naleznete v části **Připojení zařízení k počítači** na straně 102.

Aplikace „WALKMAN“ – přehled



- | | |
|----|--|
| 1 | Procházení hudby |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™. |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed |
| 6 | Celkový čas skladby |
| 7 | Uplynulá doba aktuální skladby |
| 8 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele podél linky nebo ťuknutím do konkrétního bodu provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |
| 9 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit |
| 10 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávání nebo posunutí vzad |

Přenos mediálních souborů do zařízení

Před použitím aplikace „WALKMAN“ je vhodné přenést z počítače do zařízení veškerý oblíbený obsah médií a poté tento obsah prohlížet nebo přehrávat v zařízení. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejsnáze můžete soubory přenést pomocí kabelu USB. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

Použití aplikace „WALKMAN“

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 V aplikaci **Moje hudba** vyberte hudební kategorii a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
 - 3 Ťuknutím na některou ze skladeb ji začnete přehrávat.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Změna skladeb

- Při přehrávání skladby ťukněte na možnost  nebo .
- Během přehrávání skladby přejeďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Dotkněte se tlačítka  nebo  a podržte jej.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položky **Nastavení** > **Vylepšení zvuku** > **Nastavení** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho klepnutím na položku **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na položky  > **Fronta přehrávání**.

Minimalizace aplikace „WALKMAN“

- Když probíhá přehrávání v aplikaci „WALKMAN“, ťuknutím na položku  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ťuknutím na položku  přejdete na obrazovku **Úvodní obrazovka**. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Během přehrávání skladby na pozadí můžete klepnutím na ikonu  otevřít okno s posledními spuštěnými aplikacemi.
- 2 Klepněte na aplikaci „WALKMAN“.

Odstranění skladby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Odeslání skladby

- 1 Během procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odeslat**.
 - 3 Vyberte aplikaci ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání písničky v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko 👍 přidáte komentář „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™. Můžete také přidat komentář do pole pro komentáře.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete písničku do služby Facebook™. Pokud je písnička úspěšně přijata, služba Facebook™ vám zašle potvrzovací zprávu.

Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi

V aplikaci „WALKMAN“ můžete ťuknutím na tlačítko infinite ∞ získat více informací o interpretovi, kterého právě posloucháte.

Tlačítko infinite ∞ vám také umožní přístup k souvisejícímu obsahu, například:

- k videoklipům na serveru YouTube™,
- k informacím o interpretech na serveru Wikipedia,
- k textům písní z vyhledávače Google,
- ke karaoke videím na serveru YouTube™,
- k rozšířenému vyhledávání na webu,
- k obsahu ze služby PlayNow™.

! Přesnost výsledků hledání se může lišit.


Další informace o interpretovi nebo skladbě

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko ∞.

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v aplikaci „WALKMAN“ zobrazíte přehled všech skladeb dostupných v zařízení. V zobrazení Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

Přehled obrazovky Moje hudba

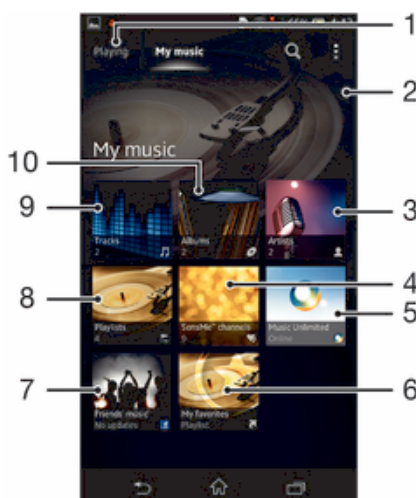

- 1 Přejít zpět na aktuální skladbu
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)

3	Procházení hudby podle interpreta
4	Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels
5	Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
6	Procházení oblíbených seznamů skladeb
7	Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
8	Procházení všech seznamů skladeb
9	Procházení hudebního obsahu podle skladeb
10	Procházení podle alb

Přidání zkratky na skladbu

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na možnost , ,  nebo  a poté vyhledejte skladbu, pro kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení Moje hudba.

Změna uspořádání zkratk

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Poté zkratku přetáhněte na položku .
- ! Můžete odstraňovat pouze zkratky, které jste sami vytvořili.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
-  Aplikace SensMe™ channels bude aktivována po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels

Kanály SensMe™ channels umožňují uspořádat hudbu podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny vaše skladby do několika kategorií či kanálů. Díky ní si můžete zvolit hudbu, která odpovídá vaší náladě nebo se hodí k denní době.

Zapnutí aplikace SensMe™ channels

- V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položku  a poté na položku **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na volbu  a přejděte do alba. Případně ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 2 Ťukněte na obal alba a poté ťuknutím na položku  zapněte **Náhodný režim**.

Správa seznamů skladeb

V aplikaci **Moje hudba** můžete vytvořit své vlastní seznamy skladeb z hudby uložené v zařízení. Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do zařízení.

Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 102.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Chcete-li v aplikaci **Moje hudba** přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte jméno požadovaného interpreta nebo název alba či skladby.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do > Vytvořit nový sez. skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte jméno interpreta, název alba nebo název skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba bude přidána do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na některou ze skladeb ji začnete přehrávat.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** následně vyberte položku **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget aplikace „WALKMAN“

Widget aplikace „WALKMAN“ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k aplikaci „WALKMAN“ z obrazovky **Úvodní obrazovka**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Úvodní obrazovka**.

Přidání widgetu aplikace „WALKMAN“ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu aplikace „WALKMAN“ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a vy aplikaci WALKMAN používáte déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu zařízení se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Technologie TrackID™

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a otočte zařízení ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na možnost . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položku  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem, zprávou SMS nebo prostřednictvím některé sociální sítě. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Stáhnout**.
 - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace TrackID™.
 - ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
 - 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete sdílet, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.
- 💡 Informace o interpretovi skladby můžete zobrazit i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta 👍, a poté na tuto kartu ťukněte.
 - 3 Přihlaste se ke službě **Facebook™** a doporučte skladbu.
- ! Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.

rádio FM

Informace o rádiu FM

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 3 Najděte ikonu **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Listujte prstem nahoru nebo dolů v rámci frekvenčního pásma.


Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Rádio FM – přehled

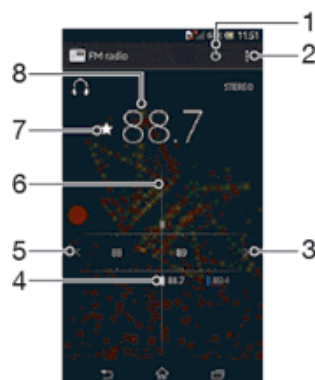

- | | |
|---|--|
| 1 | Seznam oblíbených položek |
| 2 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 3 | Zobrazení nabídky možností |
| 4 | Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru |
| 5 | Uložená oblíbená stanice |

6 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů

7 Ladění stanic

8 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání

9 Naladěná frekvence

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ☆.
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku ★ a poté na položku **Odstranit**.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ⏏.
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Nastavení zvuku

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko ⏏.
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko ⏏ a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ⏏.
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko ⏏ a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM v zařízení.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Fotoaparát

Informace o fotoaparátu

Aplikace fotoaparátu nabízí několik dalších funkcí. Umožňuje například odesílat fotografie a videa přátelům pomocí zpráv nebo je odesílat do webových služeb. Zařízení je rovněž vybaveno předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

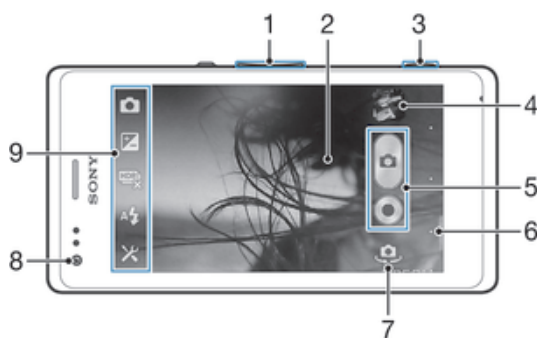

- | | |
|---|--|
| 1 | Přiblížení a oddálení |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / zaznamenává videa |
| 4 | Prohlížení fotografií a videí |
| 5 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videí |
| 6 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 7 | Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 8 | Přední fotoaparát |
| 9 | Ikona Nastavení fotoaparátu a ikony zkratk |

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a poté vyhledejte a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 3 Pokud chcete pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v pravé horní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na obrazovku, zobrazí se .
- 3 Ťukněte na možnost .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstr.**

Rozpoznávání obličejů

Funkci rozpoznávání obličejů lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Normálně**.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na možnost **Režim zaostření** > **Rozpoznávání tváře**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání tváře**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznávaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a naniřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 3 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 4 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 5 Až potvrdíte nastavení, stisknutím tlačítka  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 6 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost systému GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Normálně



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídit fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Obrazový efekt

Použijte při fotografování efekty.



Výběr scény

Použijte předprogramované scény k rychlému nastavení fotoaparátu v běžných situacích.



Plynulé panorama

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením zabírá více místa v paměti.



2592×1944(4:3)

Rozlišení 5 megapixelů a poměr stran 4 : 3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na obrazovce bez širokoúhlého zobrazení nebo které chcete tisknout ve vysokém rozlišení.



2560×1440(16:9)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 16 : 9.



1632×1224(4:3)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 4 : 3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na obrazovce bez širokoúhlého zobrazení.



1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16 : 9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



Spustit a pořídit fotografii

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit (fotoaparát)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.



Spustit a zaznamenat video

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.



Pouze spustit (videokamera)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.



Vyp

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast ve žlutém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduchý autofokus

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Rozpoznávání tváře

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybraný obličej, na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Zaostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



ISO
AUTO

Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



ISO
100

100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



ISO
200

200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



ISO
400

400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



ISO
800

800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Nastavuje expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

Náhled

Je možné nastavit zobrazení náhledu fotografie nebo videa ihned po jejich pořízení.



Bez omezení

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí ihned po jejich pořízení.

-  **5 sekund**
Náhled fotografie nebo videa se zobrazí na dobu 5 sekund po jejich pořízení.
-  **3 sekundy**
Náhled fotografie nebo videa se zobrazí na dobu 3 sekund po jejich pořízení.
-  **Upravit**
Fotografie nebo video se otevře za účelem úpravy, jakmile je pořídíte.
-  **Vyp**
Fotografie nebo video jsou po pořízení uloženy a žádný náhled se nezobrazí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.

-  **Zap**
-  **Vyp**

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

-  **Vnitřní úložiště**
Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.
-  **Karta SD**
Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 3 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 3 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
 - 4 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na miniatury v pravé horní části obrazovky.
- 3 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na položku  zahájíte přehrávání videa.
- 5 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na možnost  nebo .

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na obrazovku, zobrazí se .
- 3 Ťukněte na možnost .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstr.**

Provádění nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Pokud je videokamera otevřena, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery



Videokamera

Chcete-li nahrávat video, vyberte hlavní kameru.



Přední video

Chcete-li nahrávat sami sebe, vyberte přední kameru.

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Rozlišení videa

Přizpůsobujte rozlišení videa různým formátům.



1280x720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) a poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.

**640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixelů.

**320×240(4:3)**

Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320 x 240 pixelů.

**176×144(11:9)**

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.

 **Zap**

 **Vyp**

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

**Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.

**Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.

**Vyp**

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

**Spustit a pořídit fotografii**

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.

**Pouze spustit (fotoaparát)**

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.

**Spustit a zaznamenat video**

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.

**Pouze spustit (videokamera)**

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.

**Vyp**

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

**Jednoduchý autofokus**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

**Rozpoznávání tváře**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Hodnota expozice

 Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

-  **Auto**
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
-  **Žárovka**
Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
-  **Zářivka**
Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
-  **Denní světlo**
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
-  **Zataženo**
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

-  **Středové**
Nastaví expozici podle středu obrázku.
-  **Průměrové**
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
-  **Bodové**
Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Stabilizátor obrazu

Při nahrávání videa může být obtížné udržet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit videa údaji o místě, kde jste je pořídili.

-  **Zap**
Pokud je zapnuta funkce zeměpisné souřadnice, do videí bude při jejich pořízení přidáno přibližné geografické umístění. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k videu zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením videa. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .
-  **Vyp**
Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste video pořídili.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.

-  **Zap**
-  **Vyp**

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Album

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Svým fotografiím a videoklipy můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby .

V albu můžete sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu nebo prostřednictvím různých služeb online. Můžete také provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 102.

Přehled karet aplikace Album

V aplikaci Album jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazí všechny fotografie a videa uložená v zařízení.
- **Moje alba** – zobrazí vaše online alba, a také mapu světa s těmi fotografiemi a videoklipy, které obsahují zeměpisné souřadnice.

Otevřít album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky

Na kartě **Obrázky** aplikace Album můžete zobrazovat miniatury fotografií a videí jak v mřížce, tak v seznamu.

Přehled karty Obrázky



- | | |
|---|--|
| 1 | Mřížka fotografií a videoklipů |
| 2 | Zobrazení nabídky možností |
| 3 | Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah. |

4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.

5 Datum a počet položek v následující skupině

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
- 💡 Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba

Na kartě Moje alba jsou k dispozici následující panely:

- **Alba fotoaparátu** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení.
- **Interní paměť** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené ve vnitřním úložišti zařízení.
- **Moje karta SD** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené na vyměnitelné paměťové kartě v zařízení.

Přehled karty Moje alba



1 Zobrazení fotografií a videí na síti Facebook™

2 Zobrazení fotografií a videoklipů ve službě Picasa™

3 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení

- | | |
|---|--|
| 4 | Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule |
| 5 | Zobrazení fotografií na mapě |
| 6 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení |
| 7 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě |

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu alb fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Alba fotoaparátu** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Vnitřní paměť

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Interní paměť** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Moje karta SD

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Moje karta SD** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztážení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky a ťukněte na položku .

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost > **Upravit fotografii** > > **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky po okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v zařízení.

Použití fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost > **Použít jako**.
- 2 Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
- 3 Fotografie použijte podle uvedeného návodu.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položku > **Odstranit**.
- 2 Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopírovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahájte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahájte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Odstranit**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelitní technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Přehled panelu Mapy

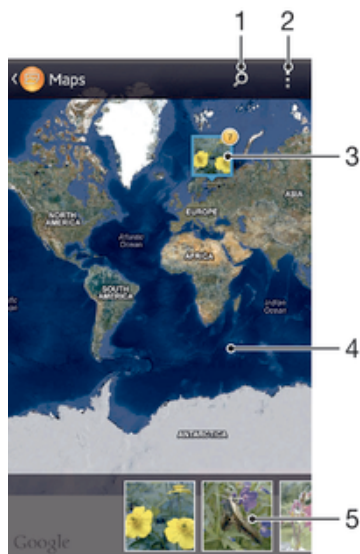

- | | |
|---|---|
| 1 | Hledání místa na mapě |
| 2 | Zobrazení možností nabídky |
| 3 | Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi |
| 4 | Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy |
| 5 | Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku |

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Mapy** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na položku  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na Zeměkouli v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Zeměkoule** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v aplikaci fotoaparát můžete zobrazit panely nástrojů ťuknutím na obrazovku a poté ťuknutím na položku  zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.

Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste vy nebo vaši přátelé odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Můžete zobrazit komentáře od přátel a také přidávat vlastní komentáře.

Přehled služeb online



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Aktivní služba online |
| 2 | Název alba online |
| 3 | Počet položek v albu online |
| 4 | Obnovení |
| 5 | Zobrazení nabídky možností |

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Doporučení fotografie nebo videa na síti Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte označení „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

Filmy

Informace o aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.

Přehled aplikace Filmy



- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazení nabídky možností |
| 2 | Procházení všech stažených videí |
| 3 | Procházení všech zkratk |
| 4 | Procházení obsahu na dalších připojených zařízeních s technologií DLNA Certified™ |
| 5 | Soubor videa – ťuknutím jej můžete přehrát |

- ! Služba Video Unlimited nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Použití aplikace Filmy

Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťukněte na položku **Vše** na kartě **Moje sbírka** a poté vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
- ! Do režimu celé obrazovky můžete přejít pouze pokud se v něm video již nepřehrává. Ťuknutím na možnost  přehrajete video v původní velikosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
 - 3 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte miniaturu souboru, o kterém chcete informace zjistit.
 - 4 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Po výzvě povolte zařízení stáhnout informace o videu přes vaše mobilní datové připojení.
 - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace **Filmy**, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrát. Není-li žádné zařízení dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení aplikace **Filmy**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění videa

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstr.** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstr..**

Video Unlimited

Informace o aplikaci Video Unlimited

Službu Video Unlimited lze používat k zapůjčení nebo zakoupení videí, které si můžete prohlížet nejen v zařízení Android, ale také na počítači a v konzolách PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 nebo PlayStation® Vita. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských trháků, akčních filmů, komedií, filmové klasiky a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited

Účet	Zobrazení informací o účtu
Moje sbírka	Prohlížení obsahu všech uložených videí
Nastavení	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
Přidat (sez.přání)	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
Odstranit vše	Odstranění všech položek ze seznamu požadovaných položek
Odebrat ze sezn. přání	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
Sdílet informace	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jiným způsobem
Právní podmínky	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited

- Pokud je otevřena aplikace Video Unlimited, ťukněte na možnost .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited kupovat a půjčovat filmy, je třeba si v této službě vytvořit účet. Pokud již máte síťový účet PlayStation® nebo účet služby Sony Entertainment Network, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlednutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited.

Přehled oznámení služby Video Unlimited

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta nebo vnitřní úložiště obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa z aplikace Video Unlimited

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited.

Webový prohlížeč

O aplikaci Webový prohlížeč

Na většině trhů je předinstalován prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Přejděte na web <http://support.google.com/chrome> a klikněte na odkaz „Chrome pro mobily“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání webového prohlížeče.

- ! Aplikace Google Chrome™ není k dispozici na všech trzích.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Možnosti připojení

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie **Wi-Fi®** můžete ze zařízení přistupovat bezdrátově k Internetu. Takto můžete procházet web a sdílet soubory médií v rámci jedné sítě **Wi-Fi®** s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™, například televizory a počítači.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí zařízení k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®**, je třeba vyhledat dostupnou síť **Wi-Fi®**, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě **Wi-Fi®** se může v závislosti na poloze zařízení lišit. Síla signálu se může zvýšit při přemístění zařízení blíže k přístupovému bodu sítě **Wi-Fi®**.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Přetáhněte jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapněte tak funkci **Wi-Fi®**.
- ! Připojování k síti **Wi-Fi®** může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci **Wi-Fi®**. Ťukněte na volbu **Wi-Fi**.
 - 4 Dostupné sítě **Wi-Fi®** jsou zobrazeny. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě **Wi-Fi®**.
 - 5 Ťukněte na síť **Wi-Fi®** a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Zařízení si pamatuje síť **Wi-Fi®**, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě **Wi-Fi®**, zařízení se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí **Wi-Fi®** musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne příslušný správce sítě **Wi-Fi®**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě **Wi-Fi®**.
- 3 Ťuknutím na jinou síť **Wi-Fi®** se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Vyhledávání**.
- 4 Chcete-li se připojit k síti **Wi-Fi®**, ťukněte na název požadované sítě.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na volbu .
 - 5 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Název sítě **Wi-Fi®** je označován jako název SSID, ESSID, přístupový bod, atp. Pokud chcete získat název SSID a heslo sítě, obraťte se na svého správce sítě **Wi-Fi®**.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Stav sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti **Wi-Fi®** nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě **Wi-Fi®**, můžete zobrazit stav těchto sítí **Wi-Fi®**. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě **Wi-Fi®** upozornilo.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť **Wi-Fi®**, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť **Wi-Fi®**, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení k síti **Wi-Fi®** můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti **Wi-Fi®** na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti **Wi-Fi®**, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Wi-Fi Direct™

Použijte funkci **Wi-Fi Direct™** k přímému připojení k dalším zařízením, a to bez nutnosti připojení k domácí nebo kancelářské síti či přístupovému bodu. Například můžete vytvořit přímé připojení zařízení k počítači a získat tak přístup k obsahu zařízení z počítače. Zařízení, se kterými sdílíte obsah, musí mít certifikaci technologie **Wi-Fi Direct™**.

Zapnutí funkce Wi-Fi Direct™

- 1 Ujistěte se, zda má váš telefon zapnutou funkci **Wi-Fi®**.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Wi-Fi Direct**.

Sdílení mobilního datového připojení

Připojení mobilního zařízení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá Sdílení Internetu - USB. Přepnutí zařízení do režimu přenosného přístupového bodu sítě **Wi-Fi®** můžete sdílet datové připojení zařízení až s osmi zařízeními současně.

Přehled sdílení mobilního datového připojení

Pokud zařízení sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu - USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod **Wi-Fi®** je aktivní.

Sdílení datového připojení zařízení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 4 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení připojení pomocí USB**.
- 6 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.

! Datové připojení zařízení a kartu SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně.

💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách www.android.com/tether.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Další...**
- 2 Najděte položku **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** > **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** a klepněte na ni.
- 3 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** pro síť. Klepněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 4 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 5 Klepněte na volbu **Uložit**.
- 6 Označte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Zařízení zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi (SSID). Nyní se k této síti může připojit až osm počítačů nebo jiných zařízení.
- 7 Sdílení datového připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® ukončíte zrušením zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na položku  > **Další...**
- 2 Najděte položku **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** > **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** a klepněte na ni.
- 3 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** pro síť.
- 4 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, klepněte na pole **Zabezpečení**.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Klepněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou

obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediaální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti **Wi-Fi®**. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnost **Filmy > Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Server médií**.
 - 5 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezdec. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
 - 6 Ke stejné síti **Wi-Fi®**, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
 - 7 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda síť **Wi-Fi®** funguje.
- 💡 Nabídku **Server médií** můžete otevřít také ťuknutím na volby **Nastavení > Další... > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavřete, funkce serveru médií zůstane aktivní na pozadí.

Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 5 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 5 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 5 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Ťukněte na volbu .

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti **Wi-Fi®**. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.

- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.
- ! Obsah s technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
 - 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.
- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Detekční oblast NFC



- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka**, ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení i v přijímačícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
 - 2 Pokud chcete otevřít aplikaci "WALKMAN", ťukněte na možnost , poté vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
 - 5 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
 - 6 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
 - 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
 - 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímačím zařízení. Současně se soubor v přijímačícím zařízení uloží.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka** a ťukněte na  a poté najděte ikonu **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení. Současně se položka v přijímačícím zařízení uloží.

💡 Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte ikonu  a ťukněte na ni.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení.

Výběr peněženky pro platby zařízením

- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci NFC.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost **Obsluha zabezpečení NFC** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Funkce Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství, například handsfree. Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth®, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth® v režimu viditelného zařízení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®.
- 3 Ťukněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se název vašeho zařízení a seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Ťuknutím na název vašeho zařízení nastavíte jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth®.

Úprava doby viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat s vaším zařízením, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat s vaším zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth® jsou nyní spárovány.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth®, které před připojením vyžaduje spárování, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a Źukněte na volbu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 4 Źukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** Źukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Źukněte na tlačítko **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechny obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na volbu **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení a z něho. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější verzi

softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v zařízení a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spouštět z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 nebo vyšší

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Zařízení:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte software PC Companion v počítači. V softwaru PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a zařízením.

Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

Informace o skenování s aplikací NeoReader™

Zařízení lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když v reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
 - 2 Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.
- ! Některé čárové kódy mohou být příliš malé na to, aby je bylo možné načíst.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

	Ťuknutím otevřete další možnosti.
	Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
	Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
	Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.
	Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.
	Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Aplikace Smart Connect

Použijte aplikaci Smart Connect k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo skupiny akcí v zařízení v konkrétních časech během dne.

Například po připojení náhlavní soupravy můžete nastavit událost tak, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- V době od 7:00 do 9:00, když cestujete do práce, bude spuštěna aplikace „WALKMAN“ a otevře se webový prohlížeč s denním tiskem. Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.
- Cestou zpět z práce se spustí přehrávač FM rádia a otevře se aplikace Poznámky s nákupním seznamem.

Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Aplikace Smart Connect** a ťukněte na ni.

Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect. Pokud aplikaci Smart Connect spouštíte poprvé, zavřete úvodní obrazovku ťuknutím na tlačítko **OK**.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na položku **+**.
 - 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na tlačítko **Vytvořit**.
 - 4 Do pole **Kdy** přidejte příslušenství, časový interval nebo obě možnosti.
 - 5 Do pole **Provést toto** zadejte akci, kterou má zařízení provést.
 - 6 Do pole **Na konci** zadejte, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo po skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství, nebo po skončení časového intervalu.
 - 7 Stisknutím tlačítka  uložte událost.
-  Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
 - 3 Pokud je událost vypnuta, ťukněte na položku .
 - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
 - 5 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete odstranit nesprávnou položku, ťukněte na položku a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Smazat**.

Synchronizace dat v zařízení

Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve vašem zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, a to v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™ bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například synchronizovat své kontakty, službu Gmail™ či kalendář.

Nastavení synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Podnik**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na volbu **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Dojde-li k selhání, obraťte se s žádostí o další informace na svého správce podnikové sítě.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru ovládat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru můžete například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Podnik** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Mapy a umístění

Informace o službách určení polohy

Zařízení lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte přímý výhled na oblohu.

Povolení funkce GPS

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Satellite GPS**.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

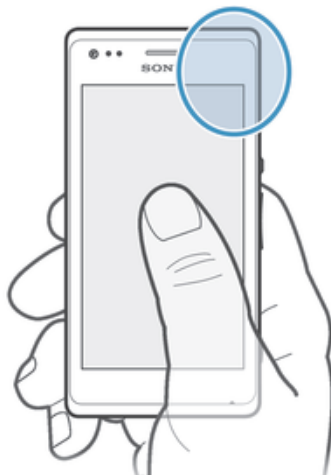

Google Maps™

Můžete sledovat svoji pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování polohy dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení > Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro pěší chůzi, cestování veřejnou dopravou nebo vozidlem. Zkratku na adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se připojíte k Internetu a do zařízení budou přenášena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do zařízení stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v zařízení poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také jsou k dispozici hlasové pokyny.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Kalendář a budík

Kalendář

Informace o kalendáři

Zařízení obsahuje kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v zařízení se svým webovým kalendářem. Viz část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 106.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
 - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ☀ Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Informace o budíku

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je zařízení nastaveno na tichý režim nebo režim Letadlo. Pokud používáte některý z těchto režimů, můžete mít zařízení zapnuto, i když spíte, a neprobudí vás telefonní hovory.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **+**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
 - 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
 - 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a poté zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o %s min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizace zařízení

Abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte zařízení nejnovější verzí softwaru.

Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací z centra Update Center

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost ↓, nebo ťuknutím na možnost  stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Aktualizace systému nainstalujte ručně po jejich stažení. Po dokončení instalace bude zařízení automaticky restartováno. Za stahování aktualizací v mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Označte zaškrtnávací políčko **Povolit automatická stahování** a poté ťukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a poté ťukněte na tlačítko .

Aktualizace zařízení pomocí připojení kabelem USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

Stažení aplikace PC Companion ze zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalováním, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace zařízení pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
- 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

Zálohování a obnovení obsahu zařízení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah zařízení na paměťovou kartu nebo na účet úložiště online. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení zařízení.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
 - Seznam volání
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Google Play™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě zařízení.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Obnova výchozího nastavení zařízení

Můžete obnovit původní nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní data, nebo je v zařízení ponechat. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v zařízení.

Provedení obnovení továrních dat

- ! Během procesu obnovení neprovádějte restart zařízení. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku ✕.
- 2 Najděte položku **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud chcete vymazat data, jako jsou obrázky a hudba, které jsou uloženy na vnitřní paměti zařízení, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Resetovat telefon**.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Zamykání a ochrana zařízení

Číslo IMEI

Každé zařízení má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho zařízení, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI



- Vypněte zařízení, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Uvidíte číslo IMEI.
- Na telefonu zadejte číslo ***#06#**.

Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Informace IMEI**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Když je karta SIM zamknuta, předplatné, které je s ní spojené, je chráněno.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Zamknutí karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM/ RUIM** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Zamykat kartu SIM**.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM/ RUIM** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 5 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Nastavení hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Výběr karty SIM** a poté vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 5 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku zařízení. Například můžete použít funkci Face Unlock, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnost  > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na možnost **Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětikrát po sobě odmítnuto, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Vypnutí hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Hledání vašeho zařízení

Existuje několik způsobů, jak najít a chránit vaše zařízení, pokud ho ztratíte. Pomocí služby „my Xperia“ můžete:

- Vyhledat zařízení na mapě.
 - Spustit zvuk upozornění, který se rozezní i pokud je zařízení v tichém režimu.
 - Vzdáleně zamknout zařízení a zobrazit na něm vaše kontaktní údaje.
 - Vzdáleně vymazat interní a externí paměti v zařízení jako poslední možnost.
- Před použitím služby „my Xperia“ ji musíte ve svém zařízení aktivovat. Jakmile je služba aktivní, jediné, co musíte udělat, je přejít na web myxperia.sonymobile.com a přihlásit se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.
- ! Služba „my Xperia“ nemusí být k dispozici ve všech zemích/regionech.

Ruční aktivace služby „my Xperia“

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivovat**.
- 3 Zaškrtněte políčko a ťukněte na volbu **Přijmout**.

Aplikace Podpora

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Reference

Přehled nastavení

Seznamte se s nastavením zařízení, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth®, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth® a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®.
Použití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
čítač SMS	Nastavte časové období, během kterého budou vaše textové zprávy počítány, nastavte limit pro počet odeslaných textových zpráv a když se k tomuto limitu budete blížit, obdržíte varování.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení mobilních sítí a sítí VPN a povolení sdílení mobilního datového připojení pomocí funkce přenosného přístupového bodu Wi-Fi® nebo funkce Sdílení Internetu – USB.
Nastav. dvou karet SIM	Umožňuje povolovat karty SIM. Také můžete měnit názvy karet SIM a konfigurovat je pro přenos dat.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění zařízení při navázání komunikace. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte zařízením. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a světelné efekty.
Úložiště	Zkontroluje velikost dostupného místa v interním úložišti nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Správa napájení	Zapnutí nebo vypnutí režimu STAMINA. Můžete také zobrazit stav baterie a spotřebu energie jednotlivých aplikací.
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
Xperia™	Nabízí přístup k řadě nastavení, která byla ušita na míru vašemu zařízení Xperia, například k režimu připojení USB, Internetu a nastavení funkce Throw.
Služby určování polohy	Zapnutí nebo vypnutí přístupu k údajům o umístění telefonu
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany zařízení pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Výběr jazyka v zařízení, přizpůsobení možností zadávání textu a konfigurace nastavení řeči
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení zařízení.

Instalační příručka Zde získáte pomoc s nastavením zařízení.

Přidat účet	Umožňuje přidat účet do zařízení, například e-mailový účet nebo účet Google™.
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
Informace o telefonu	Zobrazení informací o zařízení, například čísla modelu a síly signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí signálem sítě GPRS je k dispozici
	Pokrytí signálem sítě EDGE je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat přes síť GPRS
	Odesílání a stahování dat přes síť EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Režim STAMINA je aktivní
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	GPS je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth®
	Není vložena karta SIM
	Karta SIM1 je aktivní a karta SIM2 je v pohotovostním režimu
	Karta SIM2 je aktivní a karta SIM1 je v pohotovostním režimu
	Karta SIM1 je vypnuta, ale karta SIM2 je aktivní
	Karta SIM2 je vypnuta, ale karta SIM1 je aktivní
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací

	Je nastaven alarm
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a bezdrátové sítě jsou k dispozici

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě čísel v telefonu, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
	Získejte přístup ke staženým aplikacím.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.

-  Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další umístění a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, spusťte službu Google Play™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli nebo v jiných zařízeních s technologií DLNA™ použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
-  Přčtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
-  K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited™.
-  Pokud chcete získat přístup k miliónům písní pomocí mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi®, použijte aplikaci Music Unlimited™ založenou na předplatném.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K přímému přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Náповěda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte **Důležité informace**, které jsou součástí průvodce nastavením v zařízení nebo dodaného v balení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony C2004/C2005/

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami. Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud zařízení WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytlý společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A		F	
aktualizace zařízení	113	Facebook™	
alba fotografií		Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve	
prohlížení	78	službě Facebook™	59
alba videí		Filmy	86
prohlížení	78	nastavení	87
Album	78, 79	vymazání informací o videu	87
mapa	83	firemní pošta, kalendář a kontakty	106
Moje alba	79	fotoaparát	67, 69, 74
obrázky	78	autoportréty	68
online alba	84	ikony	74
otevření	78	nahrávání videí	73
prezentace SensMe™ slideshow	81	nastavení	69, 74
prohlížení	78, 79, 83, 84	obrazovka	67
prohlížení místního obsahu	78	ovládací prvky	67
velikost miniatury	79	pořizování fotografií	67, 68, 69
Android Market™ – viz Google Play™	36	používání blesku	68
Android™	7	prohlížení fotografií	68
animovaná tapeta	19	prohlížení videoklipů	73
aplikace		přehled	67
obrazovka	20	přiblížení	68
přehled	121	rozpoznávání obličeje	68
seřazení	22	rozpoznávání úsměvu	69
uspořádání	22	Smile Shutter™	69
Aplikace „WALKMAN“		video	73
minimalizace	58	zavření	67
odstranění skladeb	58	záznam videoklipů	73
pomocí ekvalizéru	58	zeměpisné souřadnice	69
použití ekvalizéru	58	fotoaparát na přední straně	67
používání	58	fotografie	81
přehled	57	odstranění	81
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60	oříznutí	81
přidání skladby do seznamu skladeb	61	otočení	81
seznamy skladeb	61	pořizování	67, 68, 69
vytváření seznamů skladeb	61	použití jako	81
Aplikace Podpora	118	prezentace	80
Aplikace Smart Connect	105	prezentace SensMe™ slideshow	81
autoportrét	67	prohlížeč fotografií	79
		prohlížení	68, 78, 79
B		přenos z/do počítače	57
baterie	14	přibližování a oddalování	80
bezdrátová technologie Bluetooth®	100	přidání zeměpisné polohy	69
bezdrátové sítě	108	přidání zeměpisných značek	81
blesk		přiřazení ke kontaktu	46
použití při pořizování fotografií	68	sdílení	81
budík	110	úpravy	81
		výběr	79
C		zobrazení na mapě	82
caps lock	24	zobrazení stejné polohy	69
		funkce prostorového zvuku	58
Č			
čas	29	G	
čísla tísňového volání	38	Gmail™	54
		Google Latitude™	109
D		Google Maps™	108
datum		Google Play™	36
formát	29	Google Talk™	52
doba výdrže v pohotovostním režimu		GPS	108
odhad	16		
doporučení hudby	59, 63	H	
doporučování fotografií a videoklipů	85	hlasitost	
dvě karty SIM		nastavení videa	82
správa karet SIM	28	tlačítko	29
		hlasová schránka	39
E		hlasový vstup	28
e-mail	53	hledání	
více než jeden účet	53	hudba pomocí technologie TrackID™	62
ekvalizér	58	informace o skladbách	62

hledání vašeho zařízení	117	vyzvánění	46
hovory	38, 42	zálohování	48
blokování	41	L	
čekající	40	Latitude	109
nastavení	41	Letecký režim – viz část Režim Letadlo	31
nouze	38	M	
odmítnout	41	mapy	108
přesměrování	41, 42	Media Go™	104
seznam	39	metoda vstupu textu	24
více	40	Moje hudba	59
Vzájemné přesměrování hovorů	42	možnosti připojení	92
zmeškané	39	možnosti značení	12
hudba	32, 57, 61	N	
doporučení	63	nabíjení	14
hledání pomocí technologie TrackID™	62	náhlavní souprava	32
Moje seznamy skladeb	61	používání	32
nákup	62	náhodné přehrávání hudby	60
nastavení hlasitosti	58	nahrávání videí	
odesílání	59	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	73
odstranění	63	nákup	
ochrana sluchu	62	hudba	62
použití náhlavní soupravy	32	nastavení	
pozastavení skladby	58	fotoaparát	69, 74
přehrávání	58	hovor	41
přenos do zařízení	57	Internet	32
přenos z/do počítače	57	MMS	32
sdílení	63	použití dat	33
stažení informací o hudbě	60	rychlá nastavení	22
zkratky	60	videokamera	74
změna skladeb	58	zprávy	32
zobrazení informací o interpretovi	63	nastavení hlasitosti	58
CH		Nastavení účtu Google™	54
chat	52	Navigační aplikace	109
I		O	
ikony	120, 121	oblíbené	
ve fotoaparátu	74	odebrání kanálů rádia jako	65
importování kontaktů karty SIM	45	uložení kanálů rádia jako	65
Internet		obnova výchozího nastavení	114
nastavení	32	obrazovka	30
webový prohlížeč	91	prasknutá	12
J		schéma odemknutí obrazovky	115
jas	30	skleněná	12
jazyk	31	záruka	12
psaní	27	odesílání	
K		hudba	59
kalendář	110	kontakty	48
vytvoření události	110	odesílání položek pomocí technologie	
Kanály SensMe™ channels	60	Bluetooth®	101
karta SIM	115	vizitky	48
export kontaktů	49	odstranění	58
importování kontaktů	45	buzení	110
vložení	9	fotografie	81
Karta SIM	115	hudba	63
klávesnice	24	skladby	58
nastavení	27	videa	82
klávesnice na obrazovce	24	ochranná plastová fólie	12
konferenční hovory	40	okno naposledy použitých aplikací	20
kontakty		oříznutí	
importování z karty SIM	45	fotografie	81
kopírování	48	otočení	
oblíbené	47	fotografie	81
obrázek	46	ovládání podsvícení displeje LCD	30
odesílání	48	Označte „To se mi líbí“ u fotografie na síti	
přenos	44	Facebook™	85
sdílení	48	Označte „To se mi líbí“ u videa na síti Facebook™	85
skupiny	47	oznámení	121
sloučení kontaktních informací	45	indikátor	22
		panel	22

P		S	
pevné vytáčení	42	sdílení	
PIN	115	fotografie	81
Plocha	17	hudba	63
podpora	113	sdílení připojení	
pokyny pro řidiče	109	pomocí aplikace Xperia Link™	94
poloha	69, 108	Sdílení Internetu - USB	94
pomocí ekvalizéru	58	seznamy skladeb	61
pořizování fotografií	67	odebrání skladeb	61
autoportréty	68	odstranění	61
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	67	přehrávání vlastních	61
použití funkce rozpoznávání obličeje	68	přidání skladby	61
použití funkce rozpoznávání úsměvu	69	vytváření	61
použití funkce Smile Shutter™	69	schémata	19
túknutím	67	skenování čárových kódů	104
použití aplikace Filmy	86	služby	11
pozastavení skladby	58	Smile Shutter™	69
prezentace	80	SOS – viz čísla tísňového volání	38
prohlížení		správa času	110
filmy	86	stahování	
fotografie	68	nastavení Internetu	32
videoklipy nahrané pomocí fotoaparátu	73	stavové	120
průvodce nastavením	11	stavový	
přední fotoaparát	67	řádek	22
předvolby		symboly	24
odebrání kanálů rádia jako	65	synchronizace	106
uložení kanálů rádia jako	65	kontakty Google™, kalendář, e-mail	106
přehled	59	s aplikací Microsoft® Exchange	106
přehrávání		Synchronizace Microsoft® Exchange	106
hudba	58	synchronizace s účtem Google™	106
přenos		T	
kontakty	44	tapeta	19
přenos dat	33	technologie TrackID™	62
přiblížení	68	odstranění skladby	63
přibližování a oddalování		otevření	62
fotografie	80	použití výsledků	62
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve		používání s rádiem FM	66
službě Facebook™	59	sdílení skladby	63
přijímání položek pomocí technologie		vyhledání informací o skladbě	62
Bluetooth®	101	zakoupení skladby	62
připojení	92	zobrazení grafů	62
připojení USB	102	zobrazení informací o interpretovi	63
PUK	115	Technologie TrackID™	
R		doporučení skladby	63
rádio	64	telefonie – Viz hovory	38
hledání kanálů	65	telefonní klávesnice	26
monofonní zvuk	65	Telefonní klávesnice	24
oblast rádia	64	tichý režim	29
oblíbené	65	tlačítka	12
otevření	64	tlačítko infinite	59
poslech s využitím reproduktoru	65	U	
přepínání mezi stanicemi	64	události	
stereofonní zvuk	65	kalendář	110
vizualizér	64	umístění	108
výběr stanice	64	upozornění	
rádio FM		nastavení	23
oblíbené	65	panel	23
výběr stanice	64	vyzvánění	30
recyklace zařízení	118	Ú	
Režim Letadlo	31	účty	11
režim STAMINA		Exchange Active Sync®	11
změna nastavení	16	Facebook™	11
rozpoznávání obličeje	68	Google™	11
rozpoznávání řeči	28	údržba	113
rozpoznávání úsměvu	69	údržba telefonu	113
rozšíření	17	úpravy	
rychlé zaslání zpráv	52	fotografie	81
		úvodní obrazovka	
		přízpůsobení	18

V		
vibrace	30, 110	
videa	82	
odesílání	82	
odstranění	82	
pozastavení	82	
prohlížení	73, 78, 79	
přehrávání	82	
přenos z/do počítače	57	
rychlé posouvání vpřed a vzad	82	
sdílení	82	
výběr	79	
záznam	73	
Video Unlimited	89	
nákup videí	89	
oznámení	89	
přehled nabídky	89	
půjčování videí	89	
sledování videa	90	
vytvoření účtu	89	
videokamera	67, 73	
nastavení	74	
záznam videoklipů	73	
videoklipy		
nastavení hlasitosti	82	
vizitky		
odesílání	48	
vypnutí	10	
vyzvánění	110	
W		
webový prohlížeč	91	
Wi-Fi®	93	
Widget aplikace „WALKMAN“	61	
widgety	18	
změna velikosti	18	
Z		
zadávání gesty	26	
zadní kryt		
nasazení	10	
sejmutí	8	
zálohování		
kontakty	48, 114	
obsah	114	
zamknutí		
aktivace obrazovky	10	
zámek obrazovky	10	
zamknutí obrazovky	10	
zapnutí	10	
zařízení		
aktualizace	113	
baterie	15	
výkon	15	
záznam videí	67	
záznam videoklipů	67	
záznamová služba	39	
zeměpisné souřadnice		
u fotografií	69	
změna velikosti		
fotografie	81	
zprávy		
nastavení	32	
Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service)		
nastavení	32	
zvuk	60	
nastavení hlasitosti	58	
přehrávání	58	
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60	
zvuk rádia	65	
		zvukový obsah
		související obsah
		59
		Ž
		živá tapeta
		19