

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ SL
LT26ii

Obsah

Xperia™ SL Uživatelská příručka.....	6
Začínáme.....	7
Android™ – popis systému.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí zařízení	9
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	10
Účty a služby.....	11
Seznámení se zařízením.....	12
Používání kláves.....	12
Baterie.....	12
Používání dotykového displeje.....	14
Použití funkce uzamčení obrazovky.....	16
Obrazovka Plocha.....	17
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nabídka nastavení.....	24
Zadáávání textu.....	24
Přizpůsobení zařízení.....	29
Vylepšení kvality zvuku.....	31
Paměť.....	31
Použití náhlavní soupravy	32
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	32
Ovládání použití dat.....	33
Nastavení mobilní sítě.....	34
Google Play™.....	36
Začínáme s webem Google Play™.....	36
Stahování z webu Google Play™.....	36
Vymazání dat aplikací.....	36
Oprávnění.....	37
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	37
Volání.....	38
Tísňová volání.....	38
Ovládání hovorů.....	38
Hlasová schránka.....	40
Více hovorů.....	40
Konferenční hovory.....	40
Nastavení volání.....	41

Kontakty	43
Informace o aplikaci Kontakty.....	43
Přenos kontaktů do nového zařízení.....	43
Přehled obrazovky Kontakty.....	44
Správa kontaktů.....	45
Komunikace s kontakty.....	47
Sdílení kontaktů.....	47
Zálohování kontaktů.....	47
Zprávy.....	49
Použití textových a multimediálních zpráv.....	49
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	50
Google Talk™	51
E-mail.....	52
Začínáme s e-mailem.....	52
Použití e-mailu.....	53
Aplikace „WALKMAN“	56
Informace o aplikaci WALKMAN.....	56
Přenos mediálních souborů do zařízení	56
Použití aplikace „WALKMAN“	57
Vizualizér	58
Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi.....	58
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb	58
Správa seznamů skladeb.....	60
Widget aplikace „WALKMAN“	61
Ochrana sluchu.....	61
Hudební služby.....	62
Technologie TrackID™.....	62
Music Unlimited™.....	63
Informace o službě PlayNow™.....	63
rádio FM.....	65
Informace o rádiu FM.....	65
Použití oblíbených kanálů rádia.....	66
Nastavení zvuku.....	66
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™	67
Fotoaparát.....	68
Informace o fotoaparátu.....	68
Použití fotoaparátu.....	68
Rozpoznávání obličejů.....	69
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání směřících se obličejů.....	69
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	70
Použití nastavení fotoaparátu.....	70
Použití videokamery.....	73

Album.....	78
O aplikaci Album.....	78
Mobile BRAVIA® Engine.....	78
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky	78
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba	79
Zobrazení fotografií na mapě.....	83
Zobrazení alb online.....	84
Filmy.....	86
Informace o aplikaci Filmy.....	86
Použití aplikace Filmy.....	86
Video Unlimited™.....	88
Informace o službě Video Unlimited™	88
Půjčení nebo nákup videa.....	88
Sledování videa ze služby Video Unlimited™	89
Webový prohlížeč.....	90
O aplikaci Webový prohlížeč.....	90
Možnosti připojení.....	91
Připojení k bezdrátovým sítím.....	91
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™	94
NFC.....	96
Bezdrátová technologie Bluetooth™	99
Připojení zařízení k počítači.....	101
Připojení telefonu k televizoru.....	103
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™	104
Smart Connect.....	105
Synchronizace dat v zařízení.....	106
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	106
Synchronizace s účtem Google™	106
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	107
Synchronizace se službou Facebook™	107
Mapy a polohy.....	109
Informace o službách určení polohy.....	109
Použití GPS.....	109
Google Maps™.....	110
Navigace pomocí služby Google Maps™	110
Kalendář a budík.....	111
Kalendář.....	111
Budík.....	111
Podpora a údržba.....	114
Aktualizace zařízení.....	114
Aplikace Zálohování a obnovení.....	115

Obnova výchozího nastavení zařízení.....	116
Zamykání a ochrana zařízení.....	117
Aplikace Podpora.....	119
Recyklace zařízení.....	119
Reference.....	120
Přehled nastavení.....	120
Přehled ikon stavu a upozornění.....	121
Přehled aplikací.....	122
Důležité informace.....	124
Leták s důležitými informacemi.....	124
Omezení služeb a funkcí.....	124
PlayStation® pocket a PlayStation® Store.....	124
Právní informace.....	124
Rejstřík.....	126

Xperia™ SL Uživatelská příručka



Začínáme


Android™ – popis systému

Zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android. Zařízení se systémem Android jsou schopny provádět řadu funkcí stejným způsobem jako počítače a lze je přizpůsobit vlastním potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v zařízení Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat kontakty, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Zařízení se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a zařízení nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V zařízení se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění zařízení si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ! Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními.


Přehled

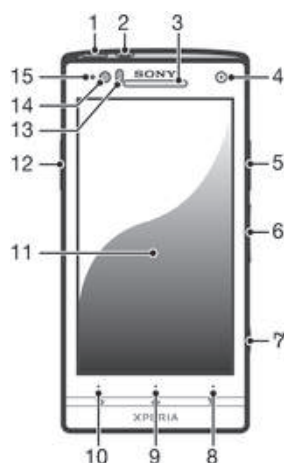

- | | |
|----|---|
| 1 | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 2 | Konektor náhlavní soupravy |
| 3 | Reproduktor sluchátka |
| 4 | Čelní objektiv fotoaparátu |
| 5 | Konektor HDMI™ |
| 6 | Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení nebo oddálení |
| 7 | Tlačítko fotoaparátu |
| 8 | Tlačítko hlavní nabídky |
| 9 | Tlačítko Plocha |
| 10 | Tlačítko Zpět |
| 11 | Dotykový displej |
| 12 | Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB |
| 13 | Snímač přiblížení |

14 Světelné čidlo

15 Indikátor upozornění LED (stav baterie)

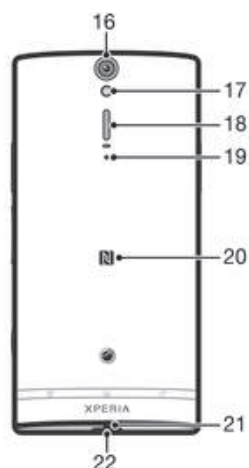

16 Objektiv fotoaparátu

17 Světlo LED fotoaparátu

18 Reprodaktor

19 Druhý mikrofon


20 Detekční oblast technologie NFC™

21 Hlavní mikrofon

22 Očko pro upevnění řemínku


Uvedení do provozu

Vyjmutí zadního krytu

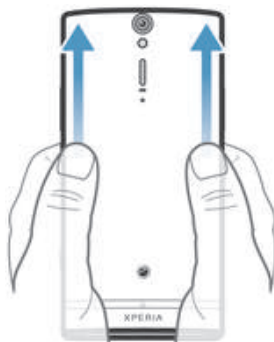


- Zatlačte pomocí palců na zadní kryt a poté jej posuňte směrem nahoru.

Vložení karty micro SIM

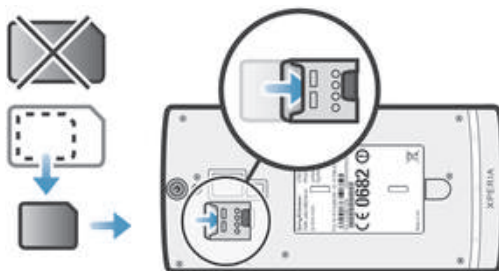


- Vyjměte zadní kryt a poté vložte kartu micro SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.
- ! Aby zařízení pracovalo správně, je třeba použít kartu micro SIM. Některé karty SIM standardní velikosti umožňují extrakci integrované karty micro SIM. Jakmile bude karta micro SIM extrahována z karty SIM standardní velikosti, nelze ji znovu sloučit a používat jako kartu SIM standardní velikosti. Pokud nemáte k dispozici kartu micro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci karty micro SIM, obraťte se na operátora sítě s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu SIM.

Vyjmutí karty mikro SIM

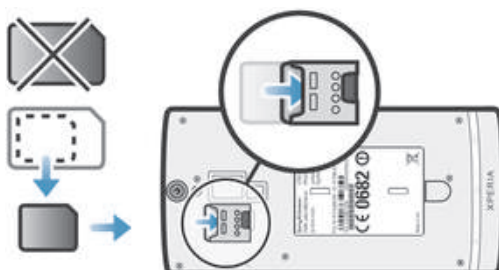

- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Zasuňte nehet do mezery u dolního konce karty mikro SIM a poté posuňte kartu směrem nahoru.
- 4 Zatlačte na horní konec karty a kartu vytáhněte.

Nasazení zadního krytu

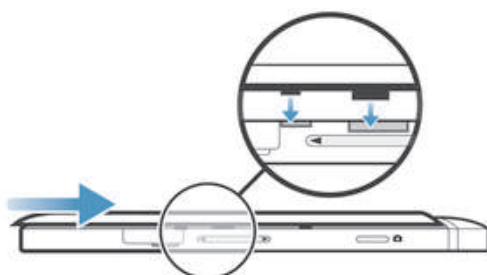


- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části zařízení a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem ke spodnímu konci zařízení. Jakmile zadní kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí zařízení

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím zařízení se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

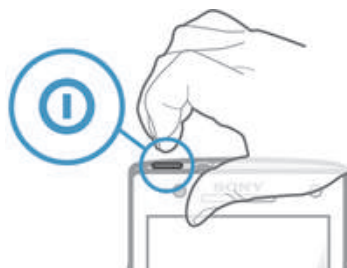

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí **I** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení **I**. Obrazovka bude aktivována.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte nahoru, nebo dolů.
 - 4 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
 - 5 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí **I** a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Prostřednictvím zamčené obrazovky lze pořizovat fotografie a přehrávat hudební skladby.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení **I**.

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte nahoru, nebo dolů.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí **I**.

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci zařízení pro vaše konkrétní potřeby. Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

Účty a služby

Přihlaste se v zařízení k účtům ve službách online a získáte k těmto službám mobilní přístup. Můžete například integrovat kontakty z účtu Google™ do svých kontaktů, abyste měli všechny informace na jednom místě. Pomocí zařízení nebo počítače se můžete zaregistrovat v dalších službách online.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho zařízení se systémem Android používat. Účet Google™ je požadován k používání aplikace **Gmail™** v zařízení, ke konverzacím s přáteli pomocí služby Google Talk™ a k synchronizaci aplikace Kalendář v zařízení se službou Google Calendar™. Účet Google™ budete také potřebovat ke stahování aplikací, her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Zařízení lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v zařízení službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Seznámení se zařízením

Používání kláves



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Plocha

- Přechod na obrazovku **Úvodní obrazovka**
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci.

Baterie


Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie  po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

- ! Když je zařízení připojeno k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Díky tomu je zachována životnost baterie. V souvislosti s touto vlastností se může zobrazovat stav nabití pod 100 procent.

Nabíjení zařízení

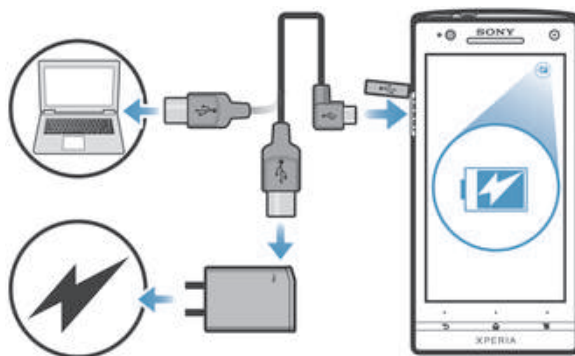

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu microUSB na zařízení tak, aby směřoval symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie.
 - 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je zařízení zcela nabitá. Tahem ven vypojte kabel USB ze zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡 Pokud je baterie zcela vybita, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrolka LED rozsvítí.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Stav kapacity baterie se nachází mezi nízkou a plnou úrovní.

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zvýšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení **Úvodní obrazovka** widget Rychlá nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Použijte nastavení **Rozšířený pohotovostní režim** a minimalizujte spotřebu energie baterie při neaktivní obrazovce.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Automatickou synchronizaci můžete také využívat, ale zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v zařízení zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie mohou také spotřebovávat některé aplikace stažené ze služby Google Play™.
- Zavřete a ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.

- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory v zařízení.
- Co nejdéle ponechávejte zařízení v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je zařízení připojeno k síti, ale nepoužíváte jej.
- Vypněte všechny živé tapety.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Správa napájení** > **Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Mobilní data** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti na úvodní obrazovce.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Rychlé nastavení** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti obrazovce **Úvodní obrazovka**.

Snížení spotřeby baterie pomocí Rozšířeného pohotovostního režimu

Chcete-li zvýšit výdrž baterie, použijte Rozšířený pohotovostní režim. Aby byla šetřena energie, připojení Wi-Fi®, přenos dat a nepoužívané aplikace jsou pozastaveny, pokud je zařízení v pohotovostním režimu. Můžete nadále přijímat hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Jakmile bude obrazovka znovu aktivní, telefon ukončí pohotovostní režim a všechny pozastavené funkce budou obnoveny.

Aktivace rozšířeného pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrtačkové políčko **Rozšířený pohotovostní režim** a poté ťukněte na volbu **Aktivovat**.

Deaktivace rozšířeného pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Správa napájení**, ťukněte na ni a zrušte zaškrtnutí políčka **Rozšířený pohotovostní režim**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte zařízení, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplatné a zajistí, že k obsahu zařízení budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka zařízení je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Možnosti značení

- ☒ Zaškrtnuté políčko
- ☐ Nezaškrtnuté políčko
- ☒ Zaškrtnutá položka seznamu
- ☐ Nezaškrtnutá položka seznamu


Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťovací políčko nebo možnost v seznamu.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Použití lupy

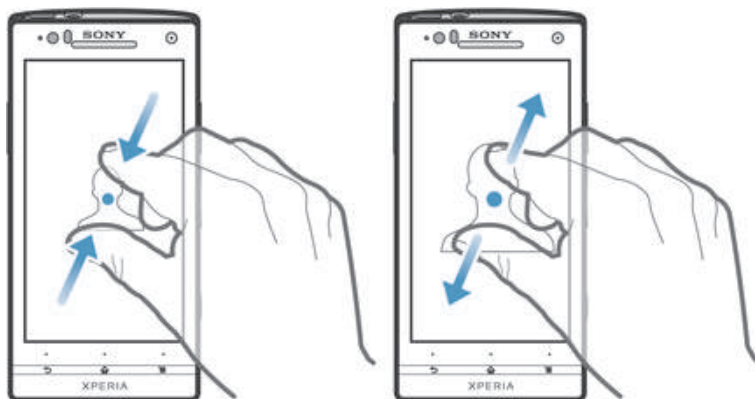


- Položte dva prsty současně na obrazovku – jejich sevřením oddálíte zobrazení, naopak jejich roztáhnutím zobrazení přiblížíte.
- 💡 Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

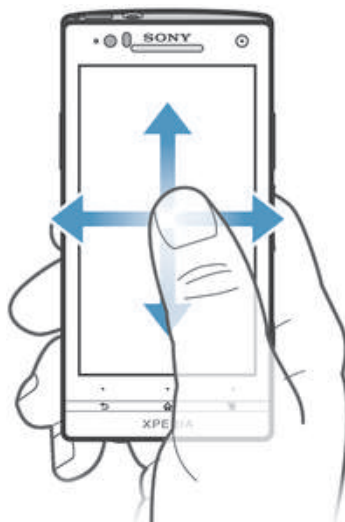

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

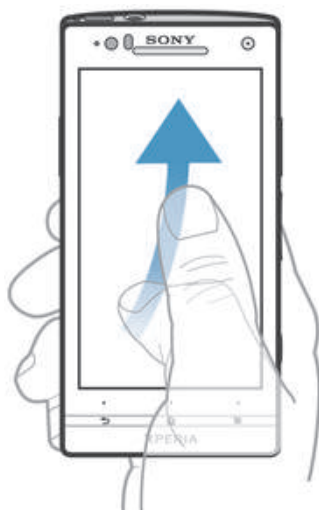

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Čidla

Zařízení je vybaveno čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

Použití funkce uzamčení obrazovky

Z uzamčené obrazovky můžete přehrát skladby, pořídit fotografie a zaznamenávat videa bez odemknutí obrazovky.

Pořízení fotografie z uzamčené obrazovky



- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Pokud chcete aktivovat ovládání fotoaparátu, přetáhněte položku  napříč obrazovkou doprava.
- 3 Ťukněte na volbu .

Přehrávání skladby na zamčené obrazovce



- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Pokud chcete zobrazit ovládání přehrávače hudby, přetáhněte položku  napříč obrazovkou doprava.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha je vaší bránou k hlavním funkcím zařízení. Obrazovku **Úvodní obrazovka** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Obrazovka **Úvodní obrazovka** přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení obsahu všech čtyř panelů obrazovky Plocha je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Symbol  ukazuje, na které části obrazovky **Úvodní obrazovka** se nacházíte. Můžete některý panel nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, přidávat panely a odstraňovat je.



- 💡 Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Nastavení panelu jako hlavního panelu úvodní obrazovky



- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky a poté ťukněte na možnost .

Přidání panelu na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce **Úvodní obrazovka**. Widget "WALKMAN" například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Úvodní obrazovka**.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce **Úvodní obrazovka**, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku **Úvodní obrazovka** potvrďte novou velikost.

Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

Možnosti přizpůsobení

Když se dotknete prázdného prostoru na úvodní obrazovce a podržíte ho, zobrazí se následující možnosti přizpůsobení:



Přidat widgety na úvodní obrazovku.



Přidat aplikace a zkratky.



Nastavit tapetu úvodní obrazovky.



Nastavit schéma pozadí.

Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Ve spodní části obrazovky se zobrazí možnosti přizpůsobení.

Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
 - 3 Vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku aplikace můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 2 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Úvodní obrazovka** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémat** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Úvodní obrazovka**, obsahuje aplikace dodané předinstalované na zařízení spolu s aplikacemi, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na úvodní obrazovce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji, dokud nezavibruje. Poté ikonu táhněte do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka **Úvodní obrazovka**.
- 3 Přetáhněte ikonu na požadované umístění na obrazovce **Úvodní obrazovka** a poté prst uvolněte.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Sdílet**. Všechny aplikace, které mohou být sdíleny, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, vyberte jednu z možností a pokud je třeba, potvrďte výběr. Vybraným osobám bude odeslán odkaz ke stažení aplikace.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně lze přepínat mezi naposledy použitými aplikacemi. Můžete také otevřít malé aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a podržte .

Používání malých aplikací

Z okna naposledy použitých aplikací můžete pomocí lišty malých aplikací kdykoli snadno přistupovat k několika malým aplikacím. Malá aplikace zabírá na obrazovce málo místa. Můžete tedy současně ovládat malou aplikaci i další aplikaci prostřednictvím stejné obrazovky.

Otevření lišty malých aplikací

- Stiskněte a podržte tlačítko . V dolní části obrazovky se zobrazí lišta malých aplikací.

Otevření malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu Small Apps, stiskněte a podržte .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít. Zobrazí se okno malé aplikace.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

Změna uspořádání malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu Small Apps, stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte na požadované umístění v panelu malých aplikací.

Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu Small Apps, stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Dotkněte se ikony malé aplikace, podržte ji a přetáhněte mimo lištu malých aplikací.

Obnovení odstraněné malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu Small Apps, stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **+** > **Instalované miniaplikace**.
- 3 Vyberte malou aplikaci, kterou chcete obnovit.

Stažení malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu Small Apps, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **+** a potom na položku .
- 3 Vyhledejte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a dokončete instalaci podle pokynů.

Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Ťukněte na rozevírací seznam v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace.
- 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona **Vlastní řazení**.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté ťukněte na položku **Odinstalovat**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost zařízení. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení zařízení, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení zařízení z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení zařízení. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Povolení nebo zákaz přenosu dat na panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na ikonu .

Nabídka nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení zařízení.

Přístup k nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** Ťkněte na položku .
 - 2 Ťkněte na volbu **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a klepnutím na možnost  přejít do části s nastavením zařízení.

Zadávání textu

K zadávání textu obsahujícího písmena, čísla a jiné znaky můžete zvolit celou řadu klávesnic a metod vstupu.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce



- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Závěrečná ikona klávesnice. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Vložení mezery.

6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.

7 Odstranění znaku před kurzorem.

- ! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko ↵.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na .
 - 2 Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení klávesnice na obrazovce, například označte políčko **Klávesa smajlíka**.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte zařízení do strany.
- ! Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu ⇐ na psaní velkým písmenem ➡ nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, dotkněte se ikony ⇐ nebo ➡ a podržte ji, dokud se nezobrazí symbol 🔒.

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu 12!?. Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu += \$ zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku ✖.

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložte nový řádek ťuknutím na tlačítko ↵.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Lišta aplikací



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |
| 5 | Vložení textu |

!  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce.

! Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
 - 2 Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte. Na základě zadaných písmen zařízení navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo.
 - 3 Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znovu najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukajte po písmenech.
 - 4 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost **121?**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrťovací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezeru automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost **121?**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

💡 Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona **✎**, ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku **►** a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona **✎**, ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **123**. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na ikonu &☺. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přejdem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **121?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte **121?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na **✕**, a poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov, automatických mezer a rychlých oprav. Můžete například určit způsob zobrazování nabízených slov a úprav textu při psaní. Také můžete aplikaci pro zadávání textu nastavit tak, aby si během psaní ukládala do paměti nová slova.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **121?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na možnost **✕**, poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **121?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte svá nastavení stisknutím tlačítka ↵. Na klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofону 🎤.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici.
- 2 Je-li k dispozici 🎤, ťukněte na ni. V opačném se dotkněte klávesy jazyka zadávání textu a podržte ji, například **EN**.
- 3 Pokud se zobrazí možnost 🗨️, vyslovte požadovaný text. Po dokončení ťukněte znovu na možnost 🗨️. Zobrazí se navrhovaný text.
- 4 Pokud je to třeba, upravte text ručně.

Přizpůsobení zařízení

Můžete přizpůsobit některá nastavení zařízení, aby odpovídali vašim potřebám. Můžete například změnit jazyk, přidat osobní vyzvánění nebo změnit jas obrazovky.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Můžete přizpůsobit některá nastavení zvuku. Zařízení můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

Nastavení režimu vibrací v zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete přepnout zařízení do režimu vibrací, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržet ho. Poté ťukněte na možnost  v nabídce, která se zobrazí.

Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol .
 - 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol .
- 💡 Zařízení můžete přepnout do tichého režimu i tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí  a v nabídce, která se otevře, ťuknete na volbu .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum v zařízení.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je zaškrtnuto políčko **Automatické datum a čas**, zrušte zaškrtnutí.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** nebo naopak.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehráán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie*.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte možnost.
 - 4 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přecíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.

Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktorů beze ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu oblíbených skladeb.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

Paměť

Obsah můžete uložit na vnitřní úložiště v zařízení.

Formátování interního úložiště

Interní úložiště telefonu je možné naformátovat, například chcete-li uvolnit paměť. Pokud tak učiníte, budou všechna data v interním úložišti vymazána.

Před formátováním interního úložiště je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Připojení zařízení k počítači* na stránce 101.

Vymazání interního úložiště

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Vymazat vnitřní úložiště**.
- 3 Ťukněte na možnosti **Vymazat vnitřní úložiště** > **Odstranit vše**.

Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
 - 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a mít přístup k Internetu, je nutné mít aktivní mobilní datové připojení a nakonfigurovaná příslušná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- Nastavení Internetu a zpráv pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí zařízení. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v zařízení můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zaslání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Nastavení pro Internet** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přijmout**.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi zařízením a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní síť > Názvy přístup. bodů**.
- 3 Ťukněte na .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Uložit**.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití zařízení. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Nastavení informací o využití** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrtačkové pole **Odeslat info. o využití**, pokud již není označeno.
- 4 Ťuknutím na možnost **Souhlas** povolíte odesílání informací o používání.

Ovládání použití dat

Mějte přehled o přenesených datech a řiďte jejich množství přenesené do zařízení a z něj v daném období. Například můžete v zařízení nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít účtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášených jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní přenos dat**.

-  Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat** v nabídce **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
 - 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost **OK**.
 - 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
-  Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
- 4 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
- 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.

-  Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.

-  Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Nastavení mobilní sítě

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby se připojovalo k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr režimu sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání** > **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na volbu **Automaticky**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat a synchronizacím, můžete zakázat veškerá datová připojení přes mobilní sítě. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na **Úvodní obrazovce** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat**.

Datový roaming

Někteří mobilní operátoři poskytují mobilní datové připojení prostřednictvím mobilních sítí, když se nacházíte mimo jejich síť (tj. v cizí neboli roamingové síti). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na připojení k Internetu v roamingové síti se mohou vztahovat další poplatky. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Google Play™

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu služby Google™ v zařízení* na stránce 53.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Obchod Play**.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje aplikace**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na volbu **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na volbu **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace mohou ke své správné funkci požadovat přístup k datovému připojení, nastavením a různým funkcím. V takovém případě od vás budou vyžadovat příslušná oprávnění. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a udělujete oprávnění pouze důvěryhodným aplikacím.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v zařízení zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do zařízení. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu zařízení v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Ovládání hovorů

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Během hovoru hlavní mikrofon zařízení společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: .
 - 3 Pokud je zobrazen seznam volání, ťuknutím na ikonu  otevřete obrazovku vytáčení.
 - 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .
- 💡 Chcete-li smazat chybně zadanou číslici, ťukněte na položku .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku **Číselník**. Zobrazí se klávesnice.
- 2 Ťukněte na čísla, která chcete zadat.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané  a přijaté  hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Hlas. schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**.
- 3 První hovor bude přidržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu .

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku **Volat**. Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku ➞ přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 Ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku ➞.

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenční hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajících**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Informace o aplikaci Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do zařízení můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami.

Přenos kontaktů do nového zařízení

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Prostřednictvím počítače lze přenášet kontakty do zařízení různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již na novém zařízení uloženy. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru zařízení.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nové zařízení:** Zapněte nové zařízení se systémem Android™ a připojte je k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nové zařízení:** Ťuknutím na položku **Instal.** proveďte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní okno s informací o dostupném počítačovém softwaru, vyberte možnost *Spustit soubor Startme.exe*.
- 4 **Počítač:** Klepnutím na možnost *Install* (Instalovat) spustíte instalaci, kterou poté dokončete podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí programu PC Companion

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 Spustíte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v části *Transfer your contacts*.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Zařízení podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém zařízení nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto

účtu přenést kontakty do nového zařízení. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 107.

Synchronizace kontaktů v zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, ťukněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Přenos kontaktů z karty SIM

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Příjem kontaktů z ostatních zařízení


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a zařízení nastavit jako viditelné. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na možnost **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

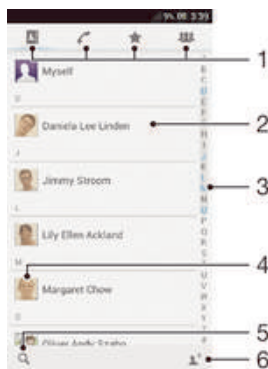

- 1 Karty zkratk
- 2 Pro zobrazení podrobností o kontaktu se jej dotkněte.
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu

5 Ťuknutím vyhledáte kontakty.

6 Ťuknutím můžete vytvořit kontakt

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v zařízení sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu. Pokud chcete ponechat informace o kontaktu pouze v zařízení, ťukněte na možnost **Místní kontakt**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.

- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej. Chcete-li odstranit všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Označit několik**.
- 3 Ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont.**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v zařízení a přihlásit se k této aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít interní úložiště, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů do interního úložiště telefonu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zálohovat kontakty > Vnitřní úložiště**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Zálohovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Export všech kontaktů do úložiště USB

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zálohovat kontakty > Úložiště USB**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje zařízení posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Viz část *Nastavení Internetu a zaslání zpráv*.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl.**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl.**

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
 - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
 - 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl.**
- 💡 V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a pak ťukněte na .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a poté vyhledejte .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na  > **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku ★.
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku ★.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Hledat**.
- 3 Zadejte klíčová slova vyhledávání a ťukněte na tlačítko pro potvrzení.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujete nebo deaktivujete doručky.

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

Google Talk™

Pomocí aplikace Google Talk™ lze komunikovat s přáteli pomocí textových zpráv, hlasového přenosu a přenosu videa.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na zprávu chatu pomocí služby Google™ Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje pomocí služby Google Talk™,  zobrazí se ve stavovém řádku.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu a začněte chatovat.

E-mail

Začínáme s e-mailem

Pomocí aplikace e-mail můžete současně ovládat několik e-mailových účtů, včetně podnikových účtů Microsoft Exchange Active Sync. Přístup k e-mailům, které obdržíte na svůj účet služby Gmail™ můžete v zařízení získat buď pomocí aplikace E-mail nebo aplikace Gmail™.

Použití e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení dle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
 - 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailů.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoliv otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Přidání dalšího e-mailového účtu do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu ▼ v horní části obrazovky, potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v zařízení. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem zařízení, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™,

synchronizovat aplikaci kalendáře v zařízení se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ťukněte na ni.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Ujistěte se, že máte vytvořený e-mailový účet.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete použít.
- 4 Ťukněte na položku  a pak na možnost **Komu** a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně ťukněte na možnost  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 5 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
- 💡 Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 3 Držte zařízení v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést oddálení nebo přiblížení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu) potřebným směrem. V zobrazení na celou obrazovku můžete pomocí šipek doleva a doprava přejít na předchozí nebo další zprávu.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku příslušným směrem.
- ! Podokno náhledu je třeba před použitím aktivovat v jeho nastaveních.
- 💡 Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte zařízení ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Obecné > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-maily s přílohami jsou označeny symbolem .
- 4 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku  a poté na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položku **OK**.
- 5 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat, a ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na možnost **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce z kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete odstranit, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Ano**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete prohledat.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zadejte hledaný text a poté ťukněte na tlačítko **Přejít** na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

- 💡 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu ▼ a vyberte jinou možnost.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na tlačítko ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Potom znovu ťukněte na tlačítko ▼ a pomocí volby **Zobrazit všechny složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Aplikace „WALKMAN“

Informace o aplikaci WALKMAN

Využijte přehrávač hudby na maximum. Uspořádejte si hudbu a zvukové knihy, které jste do zařízení přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili a stáhli v obchodech online, a poslouchajte je.

Chcete-li, aby byl obsah pro aplikaci „WALKMAN“ snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet hudební obsah mezi počítačem a zařízením. Další informace najdete v kapitole *Připojení zařízení k počítači* na stránce 101.

Aplikace „WALKMAN“ – přehled



- | | |
|----|--|
| 1 | Procházení hudby |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™. |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed |
| 6 | Celkový čas skladby |
| 7 | Uplynulá doba aktuální skladby |
| 8 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele podél linky nebo ťuknutím do konkrétního bodu provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |
| 9 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit |
| 10 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad |

Přenos mediálních souborů do zařízení

Před použitím aplikace „WALKMAN“ je vhodné přenést z počítače do zařízení veškerý oblíbený obsah médií a poté tento obsah prohlížet nebo přehrávat v zařízení. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejsnáze můžete soubory přenést pomocí kabelu USB. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

Použití aplikace „WALKMAN“

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 V aplikaci **Moje hudba** vyberte hudební kategorii a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
 - 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost  nebo .
- Během přehrávání skladby přejeďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Dotkněte se tlačítka  nebo  a podržte jej.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho ťuknutím na položku **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na .
- 2 Ťukněte na volbu **Fronta přehrávání**.

Minimalizace aplikace „WALKMAN“

- Když probíhá přehrávání v aplikaci „WALKMAN“, ťuknutím na položku  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ťuknutím na položku  přejdete na obrazovku **Úvodní obrazovka**. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete aplikaci „WALKMAN“.
- 💡 Nebo můžete stisknout možnost  a poté vybrat aplikaci „WALKMAN“.

Odstranění skladby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Odeslání skladby

- 1 Během procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odesl.**
 - 3 Vyberte aplikaci ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.

Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko  přidejte označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu do služby Facebook™. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba Facebook™ poskytne potvrzovací zprávu.

Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání hudby. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
 - 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na tlačítko  se přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Ťukněte na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi

V aplikaci „WALKMAN“ můžete ťuknutím na tlačítko infinite  získat více informací o interpretovi, kterého právě posloucháte.

Tlačítko infinite  vám také umožní přístup k souvisejícímu obsahu, například:

- k hudebním videoklipům na serveru YouTube™,
- k informacím o interpretech na serveru Wikipedia,
- k textům písní z vyhledávače Google,
- ke karaoke videím na serveru YouTube™,
- k vyhledávání rozšíření na webu,
- k obsahu ze služby PlayNow™.

- ! Přesnost výsledků hledání se může lišit.


Další informace o interpretovi nebo skladbě

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko .

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v aplikaci „WALKMAN“ zobrazíte přehled všech skladeb dostupných v zařízení. V zobrazení Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

Přehled obrazovky Moje hudba

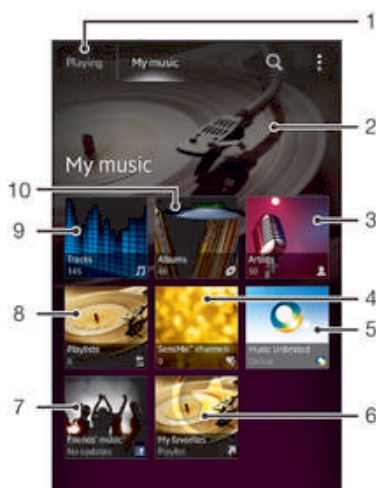

- 1 Přejít zpět na aktuální skladbu
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels
- 5 Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení hudebního obsahu podle skladeb
- 10 Procházení podle alb

Přidání zkratky na skladbu

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na možnost , , nebo a pak vyhledejte skladbu, pro kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratk

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Poté zkratku přetáhněte na položku .
- ! Můžete odstraňovat pouze zkratky, které jste sami vytvořili.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
- 💡 Kanály SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels

Kanály SensMe™ channels umožňují uspořádat hudbu podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do několika kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Zapnutí aplikace SensMe™ channels

- V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položku  a poté na položku **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Použití funkce Hudba přátel ke sdílení hudby

Funkce Hudba přátel umožňuje shromažďovat odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

Správa hudby od přátel

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud je položka obsahuje).

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na volbu  a přejděte do alba. Případně ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 2 Ťukněte na obal alba a poté ťuknutím na položku  zapněte **Náhodný režim**.

Vypnutí náhodného přehrávání

- Pokud jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí, ťukněte na obal alba > .

Správa seznamů skladeb

V aplikaci **Moje hudba** můžete vytvořit své vlastní seznamy skladeb z hudby uložené v zařízení. Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do zařízení.

Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 101.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na kartu **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost **Sezn. skladeb**.
- 3 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 5 Vyberte hudbu a v pravém horním rohu obrazovky ťukněte na ikonu Uložit.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** následně vyberte položku **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

- ! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget aplikace „WALKMAN“

Widget aplikace „WALKMAN“ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k aplikaci „WALKMAN“ z obrazovky **Úvodní obrazovka**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Úvodní obrazovka**.

Přidání widgetu aplikace „WALKMAN“ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu aplikace „WALKMAN“ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a vy aplikaci WALKMAN používáte déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu zařízení se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Hudební služby

Technologie TrackID™

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace **TrackID™**.

Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a otočte zařízení ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na možnost . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem, zprávou SMS nebo prostřednictvím některé sociální sítě. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Stáhnout**.
 - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.
 - ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
 - 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete sdílet, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.
- 💡 Informace o interpretovi skladby můžete zobrazit i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.

Music Unlimited™

Použití služby Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která prostřednictvím připojení mobilní sítě nebo Wi-Fi® nabízí přístup k milionům skladeb. Můžete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Další informace najdete na webu www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Informace o službě PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Před zahájením stahování se ujistěte, zda máte k dispozici připojení k Internetu. Ke stažení obsahu může být také potřeba dostatek místa ve vnitřním úložišti.

- ! Stáhnete-li si obsah do zařízení, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do zařízení. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do zařízení. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

rádio FM

Informace o rádiu FM

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 3 Najděte ikonu **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.


Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Listujte prstem nahoru nebo dolů v rámci frekvenčního pásma.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Rádio FM – přehled

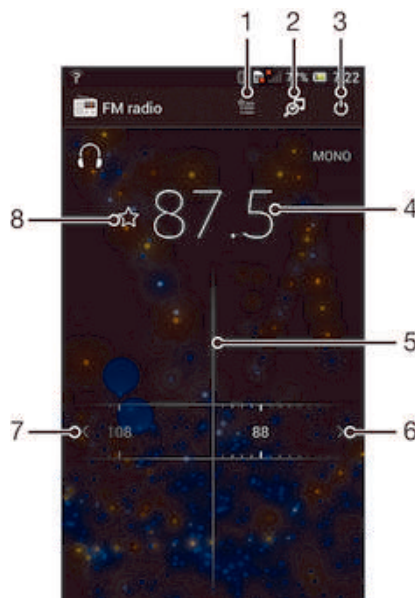

- 1 Seznam oblíbených položek
- 2 Spuštění aplikace TrackID™ pro rozpoznávání hudby
- 3 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 4 Naladěná frekvence

- 5 Vyladovací stupnice
- 6 Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice.
- 7 Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice.
- 8 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ☆.
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku ★ a poté na položku **Odstranit**.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Nastavení zvuku

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko ☰.
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko ☰ a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko ☰ a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM v zařízení.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Fotoaparát

Informace o fotoaparátu

Fotoaparát v zařízení je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. Z fotoaparátu můžete například přátelům zasílat fotografie a videa jako zprávy nebo je odesílat do webových služeb. Zařízení je rovněž vybaveno předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

Přehled ovládání fotoaparátu

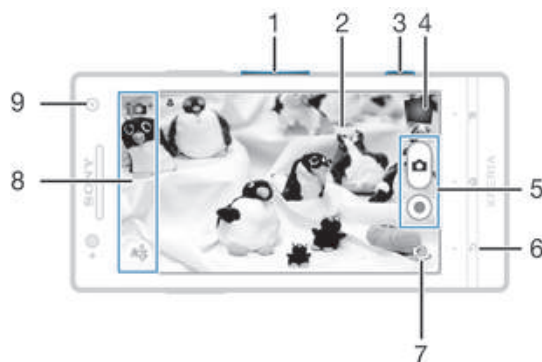

- | | |
|---|---|
| 1 | Přiblížení a oddálení |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 4 | Prohlížení fotografií a videoklipů |
| 5 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 6 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 7 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 8 | Ikony nastavení fotoaparátu |
| 9 | Přední fotoaparát |

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- Aktivujte fotoaparát.
- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a poté vyhledejte a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 3 Pokud chcete pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v pravé horní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Rozpoznávání obličejů

Funkci rozpoznávání obličejů lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Normálně**.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na volbu **Režim zaostření > Rozpoznávání tváře**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání tváře**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznávaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte druh úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spustíte fotoaparát, zapnete funkci Smile Shutter a nasměrujete fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje zeleně a fotografie se automaticky pořídí.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položky **Zeměpisné souřadnice** > **Zap.**
- 3 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 4 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 5 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 6 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Výběr nastavení fotoaparátu

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete vybrat.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Super auto

Optimalizujte nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.



Normálně



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídít fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Obrazový efekt

Použijte při fotografování efekty.



Výběr scény



Plynulé panorama

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu z uzamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízen v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



Spustit a pořídit fotografii

Jakmile přetáhnete dovnitř, fotoaparát se spustí z režimu spánku a pořídí první fotografii.



Pouze spustit (fotoaparát)

Jakmile přetáhnete dovnitř, fotoaparát se spustí z režimu spánku.



Spustit a zaznamenat video

Jakmile přetáhnete dovnitř, videokamera se spustí z režimu spánku a bude zahájeno nahrávání.



Pouze spustit (videokamera)

Jakmile přetáhnete  dovnitř, videokamera se spustí z režimu spánku.

 Vyp

Hodnota expozice

 Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Nastavuje expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

Náhled

Můžete si zvolit zobrazení náhledu fotografie ihned po jejím pořízení nebo právě zaznamenaného videa.



Bez omezení

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí ihned po jejich pořízení.



5 sekund

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí 5 sekund po jejich pořízení.



3 sekundy

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí 3 sekundy po jejich pořízení.



Vyp

Fotografie a video se uloží ihned po jejich pořízení, nezobrazí se žádný náhled.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Automatické odesílání

Odesíláte automaticky aktualizace fotografií do předvolených sociálních sítí.

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 3 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 3 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 4 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.

 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na miniatury v pravé horní části obrazovky.
- 3 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na položku  zahájíte přehrávání videa.
- 5 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na možnost  nebo .

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Provádění nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Rozlišení videa

Prizpůsobujte rozlišení videa různým formátům.



1920×1080(16:9)

Formát s plným vysokým rozlišením HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9. 1920 × 1080 pixelů.



1280×720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



176×144(11:9)

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby ho bylo možné odeslat prostřednictvím zprávy MMS.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu z uzamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



Spustit a pořídít fotografii

Jakmile přetáhnete  dovnitř, fotoaparát se spustí z režimu spánku a pořídí první fotografii.



Pouze spustit (fotoaparát)

Jakmile přetáhnete  dovnitř, fotoaparát se spustí z režimu spánku.



Spustit a zaznamenat video

Jakmile přetáhnete  dovnitř, videokamera se spustí z režimu spánku a bude zahájeno nahrávání.



Pouze spustit (videokamera)

Jakmile přetáhnete  dovnitř, videokamera se spustí z režimu spánku.



Vyp

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduchý autofokus

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání tváře

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obraze. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit videa údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Pokud je zapnuta funkce zeměpisné souřadnice, do videí bude při jejich pořízení přidáno přibližné geografické umístění. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k videu zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením videa. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste video pořídili.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Album

O aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Svým fotografiím a videoklipy můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™.

V albu můžete sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, zasíláním zpráv nebo prostřednictvím různých služeb online. Můžete také provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 101.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videa uložená v zařízení.
- **Moje alba** – zobrazit alba online a fotografie a videoklipy se zeměpisnými značkami na mapě světa.

Otevřít album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.


Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud není zaškrtnuto políčko **Mobile BRAVIA Engine**, zaškrtněte ho.

Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky

Na kartě **Obrázky** aplikace Album můžete zobrazovat miniatury fotografií a videí jak v mřížce, tak v seznamu.

Přehled karty Obrázky

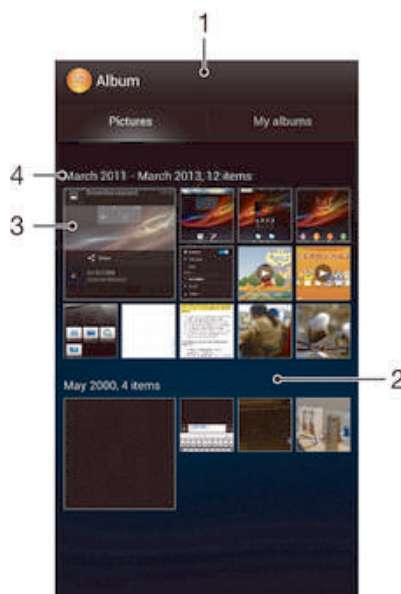

- 1 Mřížka fotografií a videoklipů
- 2 Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 4 Datum a počet položek v následující skupině

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
- Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba

Ve složce Moje alba jsou k dispozici následující dlaždice:

- **Alba fotoaparátu** – zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení.

- **Interní paměť** – zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení.

Přehled karty Moje alba



- | | |
|---|--|
| 1 | Zobrazení fotografií a videí na síti Facebook™ |
| 2 | Zobrazení fotografií a videoklipů ve službě Picasa™ |
| 3 | Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení |
| 4 | Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule |
| 5 | Zobrazení fotografií na mapě |
| 6 | Zobrazení všech fotografií s obličejí |
| 7 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení |

Zobrazení obsahu panelu Alba fotoaparátu ve formě seznamu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku
 - 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Alba fotoaparátu**.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Zobrazení obsahu panelu Interní paměť ve formě seznamu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku
 - 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Interní paměť**.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojitým ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojitým ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky a ťukněte na .

💡 Další informace o technologii SensMe™ najdete v části *Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels* na straně 60.

Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **Upravit fotografii** >  > **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky po okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v zařízení.

Použití fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Použít jako**.
- 2 Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
- 3 Fotografie použijte podle uvedeného návodu.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopírovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skryt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Přehled překryvného okna Mapy

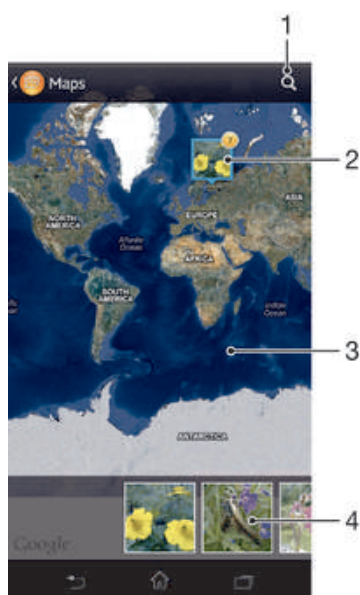

- | | |
|---|---|
| 1 | Hledání umístění na mapě |
| 2 | Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi |
| 3 | Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy. |
| 4 | Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku. |

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Mapy** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na položku  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na Zeměkouli v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Zeměkoule** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v aplikaci fotoaparát můžete zobrazit panely nástrojů ťuknutím na obrazovku a poté ťuknutím na položku  zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.

Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v aplikaci Album ťukněte na položku  a vyberte možnost **Klasické zobrazení**, **Zobrazení zeměkoule**, nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste vy nebo vaši přátelé odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Můžete zobrazit komentáře od přátel a také přidávat vlastní komentáře.

Přehled služeb online



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Aktivní služba online |
| 2 | Název alba online |
| 3 | Počet položek v albu online |
| 4 | Obnovení |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Album > Moje alba** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na požadovanou službu online.
- 4 Ťukněte na možnost **Připojit**. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 5 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

Filmy

Informace o aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.

Přehled aplikace Filmy



- 1 Všechny kategorie videoklipů, které jsou na zařízení k dispozici.
- 2 Procházení všech filmů.
- 3 Procházení obsahu na dalších připojených zařízeních s technologií DLNA Certified™.
- 4 Procházení všech televizních pořadů.
- 5 Správa videoklipů ze služby Video Unlimited™.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech.

Použití aplikace Filmy

Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete přehrát.
- 3 Ťukněte na videoklip, který chcete vybrat, a pak na ikonu , chcete-li jej přehrát.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte.
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete přehrávání rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete přehrávání rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost přehrajete video v původní velikosti.

Sdílení videa

- 1 Pokud je přehráváno video uložené v části Filmy nebo TV seriály, ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Ujistěte se, zda zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
 - 3 Ťukněte na položku  a následně se ujistěte, zda máte zaškrtnuté políčko **Získat podrobnosti o videu**.
 - 4 Otevřete kartu Filmy nebo televizní pořady a vyhledejte miniaturu souboru, ke kterému chcete získat informace.
 - 5 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
 - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a poté ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videoklipech obdržíte rovněž automaticky při otevření aplikace Filmy, je-li zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, ťukněte na položku  a opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Přehrávání videa na externím zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy** > .
- 3 Ťukněte na možnost **Throw** a poté vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Vyberte na video, které chcete přehrát.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění videa

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstr.** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstr.**

Video Unlimited™

Informace o službě Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která si můžete přehrávat nejen v zařízení se systémem Android, ale také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete aplikaci **Video Unlimited** a poté ťukněte na možnost .

Vytvoření účtu Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, musíte si vytvořit účet Video Unlimited™.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlednutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:

	Stahování videa je dokončeno.
	Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a zda interní úložiště obsahuje dostatek volného místa.
	Probíhá stahování videa.
	Stahování je pozastaveno.
	Nákup byl úspěšně proveden.
	Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:

	Odstranění aktuálního videa
	Zobrazení informací o aktuálním videu
	Změna jazyka zvukové stopy
	Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Webový prohlížeč

O aplikaci Webový prohlížeč

Na většině trhů je předinstalován prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Přejděte na web <http://support.google.com/chrome> a klikněte na odkaz „Chrome pro mobily“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání webového prohlížeče.

- ! Aplikace Google Chrome™ není k dispozici na všech trzích.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Možnosti připojení

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie **Wi-Fi®** můžete ze zařízení přistupovat bezdrátově k Internetu. Takto můžete procházet web a sdílet soubory médií v rámci jedné sítě **Wi-Fi®** s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™, například televizory a počítači.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí zařízení k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®**, je třeba vyhledat dostupnou síť **Wi-Fi®**, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě **Wi-Fi®** se může v závislosti na poloze zařízení lišit. Síla signálu se může zvýšit při přemístění zařízení blíže k přístupovému bodu sítě **Wi-Fi®**.

Zapnutí sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Táhněte jezdec za položkou **Wi-Fi®** doprava a zapněte funkci **Wi-Fi®**.

! Zapnutí sítě **Wi-Fi®** může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci **Wi-Fi®**. Ťukněte na volbu **Wi-Fi**.
 - 4 Dostupné sítě **Wi-Fi®** jsou zobrazeny. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě **Wi-Fi®**.
 - 5 Ťukněte na síť **Wi-Fi®** a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Zařízení si pamatuje síť **Wi-Fi®**, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě **Wi-Fi®**, zařízení se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí **Wi-Fi®** musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne příslušný správce sítě **Wi-Fi®**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě **Wi-Fi®**.
- 3 Ťuknutím na jinou síť **Wi-Fi®** se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na . Otevře se obrazovka Aplikace.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Zařízení nyní vyhledá všechny dostupné sítě **Wi-Fi®**.
- 4 Chcete-li se připojit k určité síti **Wi-Fi®**, v seznamu dostupných sítí ťukněte na název požadované sítě.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na volbu **+**.
 - 5 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Název sítě **Wi-Fi®** může být označen jako SSID, ESSID nebo přístupový bod. Kontaktujte správce sítě **Wi-Fi®**, který vám poskytne jméno a heslo pro název SSID sítě.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Stav sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti **Wi-Fi®** nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě **Wi-Fi®**, můžete zobrazit stav těchto sítí **Wi-Fi®**. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě **Wi-Fi®** upozornilo.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť **Wi-Fi®**, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť **Wi-Fi®**, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení k síti **Wi-Fi®** můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti **Wi-Fi®** na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti **Wi-Fi®**, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení

Připojení mobilního zařízení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení připojení přes rozhraní USB. Přepnutí zařízení do režimu přenosného přístupového bodu sítě **Wi-Fi®** můžete sdílet datové připojení zařízení až s osmi zařízeními současně.

Pokud zařízení sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení připojení přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod **Wi-Fi®** je aktivní.

Sdílení datového připojení zařízení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 4 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**.
- 6 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.

! Datové připojení zařízení a interního úložiště pomocí kabelu USB nelze sdílet současně.

💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách www.android.com/tether.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Zařízení zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi (SSID). Nyní se k této síti může připojit až osm počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat profil VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti **Wi-Fi®**. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy > Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Server médií**.
 - 5 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezec. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
 - 6 Ke stejné síti **Wi-Fi®**, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
 - 7 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda síť **Wi-Fi®** funguje.
- 💡 Nabídka **Server médií** můžete otevřít také ťuknutím na volbu **Nastavení > Další... > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavřete, funkce serveru médií zůstane aktivní na pozadí.

Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 5 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 5 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 5 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Ťukněte na volbu .

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti **Wi-Fi®**. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.

- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Před použitím funkce NFC musíte nejprve zapnout funkci NFC a obrazovka zařízení musí být aktivní.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Detekční oblast NFC



- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka**, ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
 - 2 Pokud chcete otevřít aplikaci "WALKMAN", ťukněte na možnost , poté vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
 - 5 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
 - 6 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
 - 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
 - 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení. Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 - 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka** a ťukněte na  a poté najdete ikonu **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
 - 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
 - 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
 - 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.
- 💡 Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najdete ikonu  a ťukněte na ni.
- 4 Načtete webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.

Platby za zboží pomocí zařízení

Prostřednictvím nainstalované operátorovy aplikace, která slouží jako peněženka, můžete platit za zboží v obchodech podporujících platby pomocí technologie NFC. Své nákupy zaplatíte pouhým přiložením zařízení ke speciálním elektronickým platebním terminálům. Platby se zakládají na kreditní nebo debetní kartě, ale lze k nim využít i předplacené karty nebo kupóny. Platební údaje se uloží v aplikaci, takže je nemusíte pokaždé zadávat znovu.

- ! Chcete-li používat operátorovu aplikaci, která slouží jako peněženka, vaše karta SIM musí obsahovat bezpečnostní prvek. Podrobnosti získáte od svého mobilního operátora.

Google Wallet™

Aplikaci Google Wallet™ můžete využívat k placení zboží u pokladny. Jestliže je u pokladny terminál podporující technologii NFC, můžete zaplatit nákup pouhým ťuknutím v zařízení. Aplikace Google Wallet™ uloží informace o vašich kreditních a debetních kartách i podrobnosti o kupónech a dalších speciálních nabídkách. Tuto aplikaci podporuje většina typů kreditních karet. Mezi funkce zabezpečení patří kód PIN, šifrované úložiště a možnost vzdáleně zablokovat ztracenou peněženku.

Operator Wallet

Aplikace Operator Wallet přináší přístup k různým službám vašeho operátora, jako je například možnost platit ve vlacích a obchodech v metru. Další informace o těchto službách vám poskytne operátor vaší sítě.

Výběr peněženky pro platby zařízením

- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci NFC.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost **Peněženka** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset na obou zařízeních aktivovat technologii Wi-Fi® nebo Bluetooth™.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v zařízení a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth™.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení zařízení, aby bylo viditelné

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se vaše zařízení a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název zařízení ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.

Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování zařízení

Můžete své zařízení pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li zařízení po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaveno jako viditelné.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na volbu **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení poté používat k telefonování.

Jakmile spárujete zařízení se zařízením Bluetooth™, bude si zařízení toto spárování pamatovat. Při párování zařízení se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do uživatelské příručky k zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda má zařízení, které chcete spárovat se svým zařízením, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování se zařízením, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 **Odesílání do zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 8 **Odesílání do zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte přichozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth™ a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do vašeho zařízení.
- 3 Pokud vás zařízení vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na přichozí soubor do zařízení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spustíte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechny obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na volbu **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do telefonu a z telefonu. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu. Instalace této aplikace z telefonu je spuštěna při připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.

Připojení telefonu k televizoru

Telefon můžete připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI™ a prohlížet si obsah uložený v telefonu na velké obrazovce. Když připojíte telefon k televizoru, otevře se aplikace Galerie. Tato aplikace umožňuje přehrávat multimediální soubory v telefonu na televizoru a jiných zařízeních.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru pomocí kabelu HDMI

- 1 Připojte telefon k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se po úspěšném připojení zobrazí na stavovém řádku telefonu.
 - 2 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu a zobrazte mediální soubory v televizoru.
- 💡 Možná bude třeba zakoupit samostatný kabel HDMI™ typu D. Nejlepších výsledků dosáhnete s kabelem Sony IM-820.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Když je telefon propojen s televizorem prostřednictvím kabelu HDMI™, přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na položku **HDMI připojeno** zobrazíte pokyny k používání ovládacích tlačítek na dálkovém ovládání.
-  Panel Upozornění lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.
-  Kompatibilní se zařízeními s podporou BRAVIA Sync. Omezené funkce jsou podporovány pro většinu televizorů s podporou HDMI™.

Odpojení telefonu od televizoru

- Odpojte kabel HDMI™ od telefonu nebo televizoru.

Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

Informace o skenování s aplikací NeoReader™

Zařízení lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když v reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

- | | |
|---|--|
|  | Ťuknutím otevřete další možnosti. |
|  | Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu. |
|  | Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů. |
|  | Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™. |
|  | Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™. |
|  | Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™ |

Smart Connect

O aplikaci Smart Connect

Pokud chcete nastavit chování zařízení po připojení nebo odpojení příslušenství, použijte aplikaci Smart Connect. Můžete ji také použít k nastavení spuštění konkrétní akce nebo skupiny akcí v zařízení v nastavených časech dne.

Můžete například nastavit událost po připojení náhlavní soupravy nebo sluchátek, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- Mezi 7:00 a 9:00, kdy jste na cestě do práce, bude spuštěn přehrávač WALKMAN a webový prohlížeč otevře ranní noviny. Vyzvánění bude přepnuto na vibrace.
- V pracovní době bude v zařízení otevřena aplikace pro konferenční hovory.
- Při cestě z práce se otevře rádio FM a aplikace s nákupním seznamem.

Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Aplikace Smart Connect** a ťukněte na ni.

Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect. Pokud otevíráte aplikaci Smart Connect poprvé, zavřete ťuknutím na možnost **OK** úvodní obrazovku.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na možnost **+**.
 - 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na možnost **Vytvořit**.
 - 4 Přidejte do pole **Kdy** příslušenství, časový interval nebo obě tyto možnosti.
 - 5 Přidejte do pole **Provést toto** požadovanou akci v zařízení.
 - 6 Přidejte do pole **Na konci**, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě tyto podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu.
 - 7 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth™, musíte ho nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
 - 3 Pokud je událost vypnuta, ťukněte na položku .
 - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
 - 5 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete odstranit nesprávnou položku, ťukněte na položku a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Smazat**.

Synchronizace dat v zařízení

Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve vašem zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, a to v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™, bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například provádět synchronizaci kontaktů, účtu Gmail™, kalendáře a dat webového prohlížeče.

Nastavení účtu Google™ pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Chcete-li zálohovat data do účtu Google™, zaškrtněte políčko **Zálohování a obnova** a ťukněte na položku **Další**.
- 5 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Synchronizace aplikace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam aplikací, které lze synchronizovat s účtem Google.
- 4 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete synchronizovat s vybraným účtem Google.

Synchronizace dat webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete synchronizovat, a poté ťukněte na položku **Synchronizovat prohlížeč**.

Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsáným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na volbu **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Dojde-li k selhání, obraťte se s žádostí o další informace na svého správce podnikové sítě.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru ovládat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru můžete například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Exchange ActiveSync** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Přístup ke svému účtu Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo ho můžete synchronizovat se zařízením a sdílet tak obsah ze služby Facebook™ s mnoha dalšími aplikacemi. Můžete například sdílet hudbu aplikace „WALKMAN“ ve svém zařízení pomocí služby Facebook. Pokud své zařízení chcete synchronizovat se službou Facebook, musíte nejprve nastavit účet služby „Xperia™ with Facebook“ – službou navrženou společností Sony, která umožňuje snadnou integraci.

Nastavení účtu „Xperia™ with Facebook“ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu Facebook™ podle instrukcí na obrazovce nebo si vytvořte nový účet.

Ruční synchronizace s účtem „Xperia™ with Facebook“

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu „Xperia™ with Facebook“

- ! Při odebrání účtu služby „Xperia™ with Facebook“ ze zařízení nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže ho můžete i nadále používat pomocí počítače.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Xperia™ with Facebook**.
 - 3 Vyberte účet, který chcete odstranit.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Mapy a polohy

Informace o službách určení polohy

Zařízení lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové síť. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové síť. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte přímý výhled na oblohu.

Povolení GPS

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Označte zaškrtačím políčkem **Satellite GPS**.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

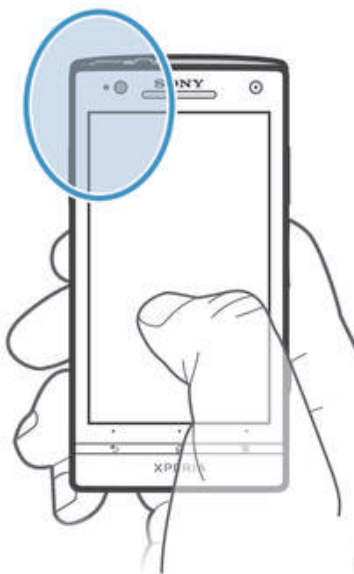

Google Maps™

Můžete sledovat svoji pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit do vnitřní paměti, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení** > **Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro pěší chůzi, cestování veřejnou dopravou nebo vozidlem. Zkratku na adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se připojte k Internetu a do zařízení budou přenášena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do zařízení stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v zařízení poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také jsou k dispozici hlasové pokyny.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot for XPERIA™** a ťukněte na ni.

Kalendář a budík

Kalendář

Zařízení obsahuje aplikaci Kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete také synchronizovat aplikaci Kalendář v zařízení s webovým kalendářem.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Ťukněte na možnost **+**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost **+**.
 - 5 V případě potřeby ťukněte na položku **Další** a vyberte jinou možnost v části **Opakování**.
 - 6 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v zařízení nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
 - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a poté zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizace zařízení

Abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte zařízení nejnovější verzí softwaru.

Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací z Centra aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost **Stáhnout**, nebo ťuknutím na možnost **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Pokud instalujete systémové aktualizace, počkejte, až se zařízení restartuje, a poté požadovanou aktualizaci nainstalujte ručně. Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Označte zaškrtnávací políčko **Povolit automatická stahování** a poté ťukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace zařízení pomocí připojení kabelem USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

Stažení aplikace PC Companion ze zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace zařízení pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
- 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

Aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah do vnitřního úložiště telefonu nebo na úložné zařízení USB. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
- Seznam volání
- Kontakty
- Aplikace stažené ze služby Google Play™
- Zprávy MMS
- Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
- Zprávy SMS

! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány ve vnitřním úložišti zařízení.

! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití

Před provedením zálohy obsahu můžete vybrat umístění pro zálohování a typy dat, která mají být zálohována.

Výběr cíle zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Ťukněte na řádek pod volbou **Místo pro uložení dat**.
- 5 Vyberte cílové umístění, do kterého chcete zálohovat obsah.

Výběr typů dat, která mají být zálohována

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Vyberte typy dat, která chcete zálohovat.

Zálohování obsahu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat** a potom na položku **Zálohovat nyní**.

Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pokud chcete obnovit zálohovaný obsah, je třeba nejprve vybrat soubor zálohy, ze kterého má být obnova provedena. Pokud jste obsah zálohovali vícekrát, můžete mít více souborů zálohy. Poté co vyberete soubor zálohy, můžete určit požadované typy dat, které chcete obnovit.

Obnovení obsahu ze souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovit**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven a poté ťukněte na položku **Obnovit nyní**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.

Správa souborů záloh

Soubory záloh, které vytváříte pomocí funkce zálohování a obnovy, můžete odstranit nebo přejmenovat.

Přejmenování souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete přejmenovat.
- 5 Ťukněte na .
- 6 Zadejte nový název a ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Odstranění souborů zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete odstranit, nebo ťukněte na možnost ☒, jestliže chcete odstranit všechny soubory.
- 5 Ťukněte na možnost  > **Odstranit**.

Obnova výchozího nastavení zařízení

Informace o obnově výchozího nastavení zařízení

Můžete obnovit původní nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní data, nebo je v zařízení ponechat. Zařízení lze obnovit do stavu, v jakém bylo, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením výchozího nastavení si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v zařízení.

Obnovení továrního nastavení

⚠ V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabrání tak poškození zařízení.

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat i data uložená ve vnitřním úložišti zařízení, jako jsou obrázky a hudba, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 5 Ťukněte na možnost **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Zamykání a ochrana zařízení

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI



- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI**, a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku zařízení. Například můžete použít funkci odemknutí pomocí obličeje, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti **☰ > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a pak na volbu **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů zařízení poříďte snímek svého obličeje.
 - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ťukněte na možnost **Pokračovat**.
 - 4 Vyberte záložní metodu zámku a podle pokynů v zařízení dokončete zbývající kroky nastavení.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Vaše zařízení může odemknout i osoba, která se vám podobá.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje poříďte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste poříдили snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí zařízení v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětikrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Aplikace Podpora

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte je! Recyklací nám umožníte znovu využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Další informace o možnostech recyklace ve vaší oblasti najdete na stránce blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Reference

Přehled nastavení

Seznamte se s nastavením zařízení, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Použití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení mobilních sítí a sítí VPN a povolení funkce zařízení sdílet mobilní datové připojení, a pracovat tak jako přenosný přístupový bod Wi-Fi® nebo sdílet připojení prostřednictvím rozhraní USB či technologie Bluetooth™. Můžete také zapnout nebo vypnout funkci NFC.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění zařízení při navázání komunikace. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte zařízením. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Zkontrolujte velikost dostupného místa v interním úložišti.
Správa napájení	Zapněte nebo vypněte režim úspory energie. Můžete také zobrazit stav baterie a spotřebu energie jednotlivých aplikací.
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných a stažených aplikací.
Xperia™	Získejte rozsah nastavení, která byla pro vaše zařízení Xperia ušita na míru, například režim připojení USB a Internet.
Služby určování polohy	Zapnutí nebo vypnutí přístupu k údajům o umístění telefonu
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany zařízení pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepocházejí ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Výběr jazyka v zařízení, přizpůsobení možností zadávání textu a konfigurace nastavení řeči
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení zařízení.
Instalační příručka	Zde získáte pomoc s nastavením zařízení.
Přidat účet	Přidání účtu do zařízení, například e-mailový účet nebo účet Google™
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.

Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
Možnosti pro vývojáře	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Například můžete na úvodní obrazovce zobrazit využití procesoru nebo nastavit zařízení, aby při aktivních připojeních USB přešlo do režimu ladění.
Informace o telefonu	Zobrazení informací o zařízení, například čísla modelu a síly signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí signálem sítě GPRS je k dispozici
	Pokrytí signálem sítě EDGE je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě LTE je k dispozici
	Technologie NFC je aktivována
	Pokrytí signálem sítě 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Funkce Bluetooth™ je aktivována
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je vypnutý.
	Hlasitý odposlech je zapnutý.
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven alarm
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a bezdrátové sítě jsou k dispozici

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě čísel v telefonu, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
	Získejte přístup ke staženým aplikacím.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
	Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
	K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
	Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
	Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
	Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další umístění a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
	Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, spusťte službu Google Play™.

-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli nebo v jiných zařízeních s technologií DLNA™ použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
-  K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited™.
-  Pokud chcete získat přístup k miliónům písní pomocí mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi®, použijte aplikaci Music Unlimited™ založenou na předplatném.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K přímému přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Náповěda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte leták Důležité informace, který je součástí průvodce nastavením v zařízení nebo balení zařízení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsanych v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

PlayStation® pocket a PlayStation® Store

Verze PlayStation® pocket a PlayStation® Store nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Právní informace

Sony LT26ii

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po sejmutí zadního krytu.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace,

včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A

aktualizace zařízení	114
alba fotografií	
prohlížení	78
alba videí	
prohlížení	78
Album	78, 79
mapa	83
Moje alba	80
obrázky	79
online alba	85
otevření	78
prezentace s technologií SensMe™	81
prohlížení	79, 80, 83, 85
prohlížení fotografií online	85
prohlížení místního obsahu	78
velikost miniatury	79
Android Market™ – viz Google Play™	36
Android™	7
animovaná tapeta	19
aplikace	
obrazovka	20
přehled	122
seřazení	22
uspořádání	22
Aplikace „WALKMAN“	
minimalizace	57
odstranění skladeb	57
pomocí ekvalizéru	57
používání	57
přehled	56
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60
přidání skladby do seznamu skladeb	60
seznamy skladeb	60
Aplikace Podpora	119
Aplikace Smart Connect	105
audio obsah	
související obsah	58
autoportrét	68

B

baterie	12
bezdrátová technologie Bluetooth™	99
bezdrátové sítě	109
blesk	
použití při pořizování fotografií	69
BRAVIA® Engine	78
budík	111

C

caps lock	24
-----------------	----

Č

čas	29
čísla tísňového volání	38

D

datum	
formát	29
doporučení hudby	58
doporučování fotografií a videoklipů	85

E

e-mail	52
více než jeden účet	52
ekvalizér	57

F

Facebook™	
Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě	
ve službě Facebook™	58
synchronizace	107
Xperia™ with Facebook	107
Filmy	86
vymazání informací o videu	87
firemní pošta, kalendář a kontakty	107
fotoaparát	68, 70, 74
autoportréty	69
ikony	74
nahrávání videí	73
nastavení	70, 74
obrazovka	68
ovládací prvky	68
pořizování fotografií	68, 69, 70
použití blesku	69
prohlížení fotografií	69
prohlížení videoklipů	74
přehled	68
přiblížení	69
rozpoznávání obličejů	69
rozpoznávání úsměvu	70
Smile Shutter™	70
video	73
zavření	68
záznam videoklipů	74
zeměpisné souřadnice	70
fotoaparát na přední straně	68
fotografie	82
odstranění	82
oříznutí	81
otočení	81
pořizování	68, 69, 70
použití jako	81
prezentace	81
prezentace s technologií SensMe™	81
prohlížeč fotografií	79
prohlížení	69, 78, 79
přenos z/do počítače	56
přibližování a oddalování	81
přidání zeměpisné polohy	70
přidání zeměpisných značek	82
přiřazení ke kontaktu	45
sdílení	82
úpravy	81
výběr	79
zobrazení na mapě	83
zobrazení stejné polohy	70
funkce prostorového zvuku	57

G

Gmail™	52
Google Latitude™	110
Google Maps™	110
Google Play™	36
Google Talk™	51
GPS	109

H

HDMI	103
hlasitost	
tlačítko	29
úprava pro video	82
hlasová schránka	40
hlasový vstup	28

hledání	62	odesílání	47
hudba pomocí technologie TrackID™	62	přenos	43, 44
informace o skladbách	62	sdílení	47
hovory	38, 42	skupiny	46
blokování	41	sloučení kontaktních informací	46
čekající	40	zálohování	47
nastavení	41		
nouze	38	L	
odmítnout	41	Latitude	110
protokol	39	Letecký režim – viz část Režim Letadlo	31
přesměrování	41		
více	40	M	
zmeškané	39	mapy	109, 110
hudba	32, 56, 61	Media Go™	103
hledání pomocí technologie TrackID™	62	Mobile BRAVIA® Engine	78
Moje seznamy skladeb	61	Moje hudba	59
nákup	62	možnosti připojení	91
nastavení hlasitosti	57	možnosti značení	15
odesílání	58	Music Unlimited™	63
odstranění	63		
ochrana sluchu	61	N	
použití náhlavní soupravy	32	nabíjení	12
pozastavení skladby	57	náhlavní souprava	32
přehrávání	57	používání	32
přenos do zařízení	56	náhodné přehrávání hudby	60
přenos z/do počítače	56	nahrávání videí	68
sdílení	63	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	73
stažení informací o hudbě	59	nákup	
Vizualizér	58	hudba	62
zkratky	59	nastavení	
změna skladeb	57	fotoaparát	70, 74
zobrazení informací o interpretovi	63	hovor	41
Hudba přátel	60	Internet	32
hudební služby	62	MMS	32
		použití dat	33
CH		rychlá nastavení	22
chat	51	videokamera	74
		zprávy	32
I		nastavení hlasitosti	57
ikony	121	Nastavení účtu Google™	53
ve fotoaparátu	74	Navigační aplikace	110
importování kontaktů karty SIM	44		
informace o využití	33	O	
Internet		oblíbené	
nastavení	32	odebrání kanálů rádia jako	66
webový prohlížeč	90	uložení kanálů rádia jako	66
J		obnova výchozího nastavení	116
jas	30	obrazovka	30
jazyk	30	prasknutá	14
psaní	28	schéma odemknutí obrazovky	117
		skleněná	14
K		záruka	14
kalendář	111	obrazovka Plocha	17
vytvoření události	111	odesílání	
Kanály SensMe™ channels	60	hudba	58
karta micro SIM		kontakty	47
sejmutí	9	odesílání položek pomocí technologie	
vložení	9	Bluetooth™	101
karta SIM		vizitky	47
export kontaktů	48	odstranění	57
Karta SIM	117	buzení	111
importování kontaktů z	44	fotografie	82
klávesnice	24	hudba	63
nastavení	28	skladby	57
klávesnice na obrazovce	24	videa	83
konferenční hovory	40	ochranná plastová fólie	14
kontakty	43	okno naposledy použitých aplikací	20
importování kontaktů z karty SIM	44	oříznutí	
kopírování	47	fotografie	81
oblíbené	46	osobní údaje	43
obrázek	45	otočení	
		fotografie	81

ovládání podsvícení displeje	30	rychlé zasílání zpráv	51
oznámení		S	
panel	22	sdílení	
P		fotografie	82
pevné vytáčení	42	hudba	63
PIN	117	seznamy skladeb	60
podpora	114	odebírání skladeb	61
pokyny pro řidiče	110	odstranění	61
poloha	70, 109	přehrávání vlastních	61
pomocí ekvalizéru	57	přidání skladby	60
pořizování fotografií	68	schémata	19
autoportréty	69	skenování čárových kódů	104
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	68	služby	11
použití funkce rozpoznávání obličeje	69	Smart Connect	105
použití funkce rozpoznávání úsměvu	70	Smile Shutter™	70
použití funkce Smile Shutter™	70	SOS – Viz čísla tísňového volání	38
tisknutím	69	správa času	111
použití aplikace Filmy	86	stahování	
pozastavení skladby	57	nastavení Internetu	32
prezentace	81	stav	121
prohlížení		řádek	22
Filmy	86	symboly	24
fotografie	69	synchronizace	106
videoklipy nahrané pomocí fotoaparátu	74	kontakty Google™, kalendář, e-mail	106
průvodce nastavením	10	kontakty, kalendář a fotografie služby	
přední fotoaparát	68	Facebook™	107
předvolby		s aplikací Microsoft® Exchange	107
odebrání kanálů rádia jako	66	Synchronizace Microsoft® Exchange	107
uložení kanálů rádia jako	66	synchronizace s účtem Google™	106
přehled	59	T	
přehrávání		tapeta	19
hudba	57	technologie TrackID™	62
přenos		odstranění skladby	63
kontakty	43, 44	otevření	62
přenos dat	33	použití výsledků	62
přiblížení	69	používání s rádiem FM	67
přiblížování a oddalování		sdílení skladby	63
fotografie	81	vyhledání informací o skladbě	62
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografii ve		zakoupení skladby	62
službě Facebook™	85	zobrazení grafů	62
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k videoklipu ve		zobrazení informací o interpretovi	63
službě Facebook™	85	telefonie – Viz hovory	38
Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve		telefonní klávesnice	27
službě Facebook™	58	Telefonní klávesnice	24
přijímání položek pomocí technologie		telefonní seznam	43
Bluetooth™	101	tichý režim	29
připojení	91	tlačítka	12
připojení USB	101	tlačítko infinite	58
PUK	117	U	
R		události	
rádio	65	kalendář	111
hledání kanálů	66	upozornění	121
monofonní zvuk	66	nastavení	23
oblast rádia	65	panel	23
oblíbené	66	světlo	22
otevření	65	vyzvánění	30
poslech s využitím reproduktoru	66	Ú	
přepínání mezi stanicemi	65	účty	11
stereofonní zvuk	66	Exchange Active Sync®	11
výběr stanice	65	Facebook™	11
rádio FM		Google™	11
oblíbené	66	údržba	114
výběr stanice	65	údržba telefonu	114
recyklace zařízení	119	úpravy	
Režim Letadlo	31	fotografie	81
rozpoznávání obličeje	69	úvodní obrazovka	
rozpoznávání řeči	28	přízpůsobení	18
rozpoznávání úsměvu	70		
rozšíření	17		

V	
vibrace	30, 111
video	82
nastavení hlasitosti	82
odesílání	82
odstranění	83
pozastavení	82
prohlížení	74, 78, 79
přehrávání	82
přenos z/do počítače	56
rychlé posouvání vpřed a vzad	82
sdílení	82
výběr	79
záznam	73, 74
Video Unlimited™	88
nákup videí	88
oznámení	88
přehled nabídky	88, 89
půjčování videí	88
sledování videa	89
vytvoření účtu	88
videokamera	68, 73, 74
nastavení	74
záznam videoklipů	74
vizitky	
odesílání	47
vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile BRAVIA® Engine	78
vypnutí	9
vyzvánění	111
W	
webový prohlížeč	90
Widget aplikace „WALKMAN“	61
widgety	18
změna velikosti	18
Wisepilot™	110
Z	
zadávání gesty	26
zadní kryt	
nasazení	9
sejmutí	8
zálohování	
kontakty	47, 115
obsah	115
zamknutí	
aktivace obrazovky	10
zámek obrazovky	10
zamknutí obrazovky	10
zapnutí	9
zařízení	
aktualizace	114
baterie	13
výkon	13
záznam videoklipů	68
záznamová služba	40
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	70
změna velikosti	
fotografie	81
zprávy	
nastavení	32
Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) nastavení	32
způsob zadávání textu	24
zvuk	60
nastavení hlasitosti	57
přehrávání	57
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60
zvuk rádia	66
Ž	
živá tapeta	19