

SONY®

XPERIA

sola

Uživatelská příručka

Obsah

Důležité informace.....	7
Android™ – popis systému.....	8
Aplikace.....	8
Začínáme.....	9
Uvedení do provozu.....	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	10
Průvodce nastavením.....	11
Zámek obrazovky.....	11
Účty a služby.....	12
Seznámení s telefonem.....	13
Přehled vlastností telefonu.....	13
Baterie.....	13
Používání kláves.....	16
Používání dotykového displeje.....	16
Obrazovka Plocha.....	19
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nastavení telefonu.....	23
Zadávání textu.....	24
Přizpůsobení telefonu.....	28
Paměť.....	31
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	32
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	32
Použití aplikace Sledování dat.....	33
Vypnutí datového provozu.....	34
Datové služby při roamingu.....	34
Nastavení sítě.....	34
Telefonování.....	36
Tísňová volání.....	36
Práce s hovory.....	36
Hlasová schránka.....	37
Více hovorů.....	38
Konferenční hovory.....	38
Nastavení volání.....	39
Kontakty	41
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	41
Přehled obrazovky Kontakty.....	43
Správa kontaktů.....	43
Komunikace s kontakty.....	45

Sdílení kontaktů.....	45
Zálohování kontaktů.....	46
Zprávy.....	47
Použití textových a multimediálních zpráv.....	47
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	48
E-mail.....	50
Použití e-mailu.....	50
Použití e-mailových účtů.....	54
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	54
Google Talk™	55
Timescape™.....	56
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	56
Použití aplikace Timescape™.....	56
Nastavení aplikace Timescape™.....	58
Widget Timescape™ Feed.....	58
Widget Timescape™ Friends.....	59
Widget Timescape™ Share.....	60
Začínáme se službou Android™ Market.....	61
Stahování ze služby Android Market™.....	61
Vymazání dat aplikací.....	61
Oprávnění.....	62
Instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™	62
Služba PlayNow™.....	63
Než si stáhnete obsah.....	63
Stahování ze služby PlayNow™.....	63
Video Unlimited™.....	64
Přehled nabídky Video Unlimited™.....	64
Vytvoření účtu služby Video Unlimited™.....	64
Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™.....	64
Půjčení nebo nákup videa.....	64
Sledování videa ze služby Video Unlimited™.....	65
Music Unlimited™.....	66
Organizace času.....	67
Kalendář.....	67
Budík.....	67
Skenování s aplikací NeoReader™.....	70
Přehled nabídky aplikace NeoReader™.....	70
Synchronizace dat v telefonu.....	71
Synchronizace s účtem Google™.....	71
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	72
Synchronizace se službou Facebook™.....	72

Synchronizace pomocí služby SyncML™	73
NFC.....	75
Oblast zjišťování technologie NFC.....	75
Připojení k bezdrátovým sítím.....	78
Wi-Fi®	78
Sítě VPN.....	83
Webový prohlížeč.....	85
Panel nástrojů.....	85
Prohlížení webu.....	85
Navigace na webových stránkách.....	86
Správa záložek.....	86
Správa textu a obrázků.....	87
Více oken.....	88
Stahování dat z webu.....	88
Nastavení prohlížeče.....	88
Hudba.....	90
Ochrana sluchu.....	90
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu	90
Použití hudebního přehrávače	90
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	95
Použití výsledků technologie TrackID™.....	95
Použití technologie TrackID™ k identifikaci skladeb v rádiu FM.....	96
Používání rádia FM.....	97
Rádio FM – přehled.....	97
Použití oblíbených kanálů rádia.....	97
Nové hledání rozhlasových stanic.....	98
Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními.....	98
Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku.....	98
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	98
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™.....	99
Fotografování a nahrávání videí.....	100
Přehled ovládacích prvků fotoaparátu.....	100
Použití fotoaparátu.....	100
Použití videokamery.....	107
3D fotoaparát	112
Přehled funkce 3D fotoaparát.....	112
Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii.....	114
Mobile BRAVIA® Engine.....	114
Práce s alby.....	115
Práce s fotografiemi v galerii.....	116

Prohlížení fotografií ve 3D albu.....	120
Správa fotografií v 3D albu.....	120
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	121
Pojmenování telefonu.....	121
Spárování s jiným zařízením Bluetooth™.....	121
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	122
Připojení telefonu k počítači.....	124
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	124
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	124
PC Companion.....	125
Media Go™	125
Použití služeb pro určení polohy.....	127
Použití GPS.....	127
Google Maps™.....	128
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	128
Zálohování a obnovení obsahu telefonu.....	129
Typy zálohovatelného obsahu.....	129
Zamykání a ochrana telefonu.....	130
Číslo IMEI.....	130
Ochrana karty SIM.....	130
Nastavení zámku obrazovky.....	131
Aktualizace telefonu.....	133
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	133
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	133
Přehled nastavení telefonu.....	135
Přehled ikon stavu a upozornění.....	136
Stavové ikony.....	136
Ikony oznámení.....	136
Přehled aplikací.....	138
Uživatelská podpora.....	140
Odstraňování potíží.....	141
Telefon nefunguje podle očekávání.....	141
Resetování telefonu.....	141
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	142
Slabý výkon baterie.....	142
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	142
Nelze používat služby na Internetu.....	142
Chybové zprávy.....	142
Recyklace telefonu.....	143

Právní informace.....	144
Rejstřík.....	145

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Android™ – popis systému

Smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. Telefony se systémem Android jsou schopny provádět řadu funkcí stejným způsobem jako počítače a lze je přizpůsobit vlastním potřebám. Můžete například přidávat a mazat aplikace nebo upravovat stávající aplikace a vylepšovat tak jejich funkčnost. Služba Android Market™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytnuté služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění telefonu si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.

 Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme

Uvedení do provozu


Vyjmutí zadního krytu

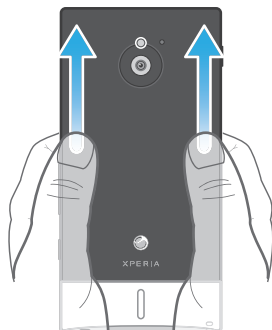

- Zatlačte pomocí palců na zadní kryt a poté jej posuňte směrem nahoru.


Vložení paměťové karty a karty SIM

- ! Do čtečky karty SIM nekládejte nekompatibilní karty SIM. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození karty SIM nebo telefonu.

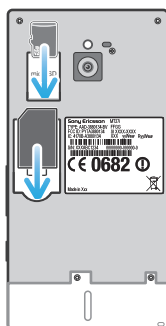


- Vypněte telefon, odeberte zadní kryt a vložte paměťovou kartu nebo kartu SIM do odpovídajících čteček.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Vyjmutí karty SIM

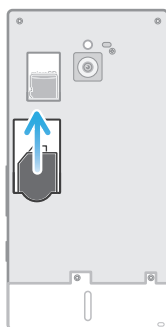


- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Položte prst na kartu SIM a vysuňte ji z jejího slotu.

Vyjmutí paměťové karty

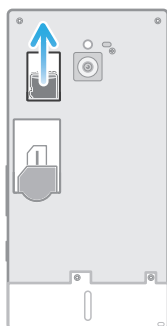

- 1 Vypněte telefon nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 2 Odeberte zadní kryt a poté vytáhněte paměťovou kartu.

Nasazení zadního krytu

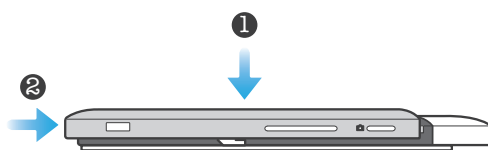


- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části telefonu a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem ke spodnímu konci telefonu. Jakmile zadní kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím telefonu se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

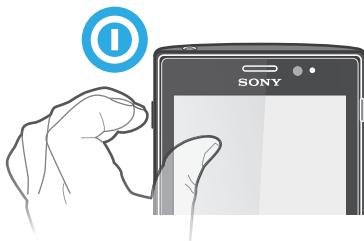

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (i) na levé straně telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení (i) ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu [🔒] doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko [✕].

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí (i) a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na možnost **OK**.
- ! Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Některé kroky můžete přeskočit a vrátit se k nim ručně později prostřednictvím instalační příručky.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Na zamčené obrazovce můžete i nadále zobrazovat oznámení, například o zmeškaných hovorech nebo o zprávách přijatých od doby, kdy byl telefon uzamčen. Také můžete ovládat přehrávání hudebních skladeb bez nutnosti odemykání obrazovky.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zobrazení zmeškaných hovorů na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Zobrazení nových zpráv SMS na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Chcete-li zobrazit ovládací prvky hudebního přehrávače, položte prst do oblasti data a času a listujte s ním doleva.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu používat. Účet Google™ je například nutný pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a ke stahování aplikací a her ze služby Android Market™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet Facebook™



Služba Facebook™ umožňuje kontakt s přáteli, rodinou a kolegy z celého světa. Po přihlášení se můžete podělit o váš život s ostatními uživateli.

Účet SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, události kalendáře a záložky stejně snadno jako v počítači.

Seznámení s telefonem

Přehled vlastností telefonu

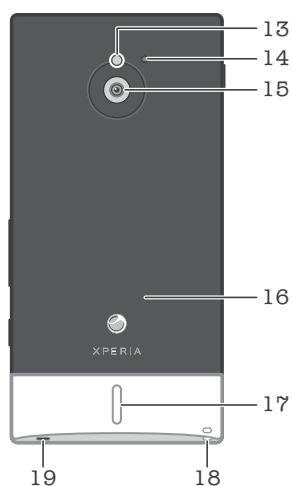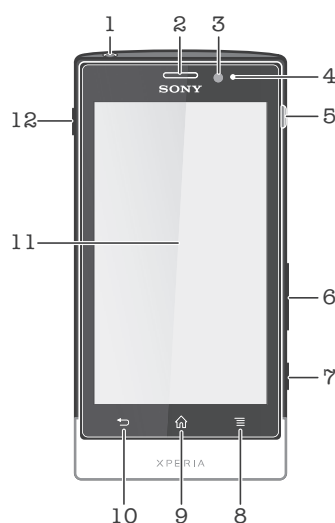

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Konektor náhlavní soupravy | 11. Dotykový displej |
| 2. Reprodukter sluchátka | 12. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 3. Světelné čidlo | 13. Světlo LED fotoaparátu |
| 4. Čidlo vzdálenosti | 14. Druhý mikrofon |
| 5. Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB | 15. Objektiv fotoaparátu |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení či oddálení | 16. Detekční oblast NFC |
| 7. Tlačítko fotoaparátu | 17. Reprodukter |
| 8. Tlačítko hlavní nabídky | 18. Očko pro upevnění řemínku |
| 9. Tlačítko Domovská obrazovka | 19. Hlavní mikrofon |
| 10. Tlačítko Zpět | |

Baterie


Telefon je vybavený vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Před prvním zapnutím nabíjejte telefon nejméně po dobu 30 minut. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.

- ! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.

Nabíjení telefonu

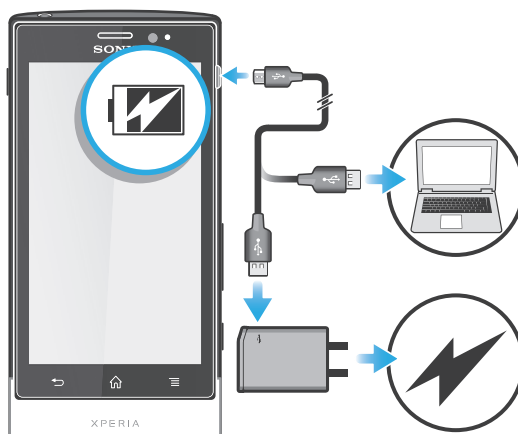

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrola LED rozsvítí.



- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je telefon zcela nabitý. Tahem ven vypojte kabel USB z telefonu. Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.



Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Telefon často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové síť.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na obrazovku Úvodní obrazovka widget Rychlé nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Ke snížení spotřeby energie použijte funkci **Úspora energie**. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým používáte telefon. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snízte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné síť, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory telefonu.
- Co nejdéle ponechávejte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže označuje dobu, během které je telefon připojen do sítě a není používán.
- Chcete-li zjistit nejnovější tipy pro prodloužení výdrže baterie pro daný model telefonu, přejděte na web www.sonymobile.com.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Využití baterie** a zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Listování doleva vyhledejte a vyberte widget **Přenos dat**. Datové připojení lze nyní snáze zapnout a vypnout.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat** > **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Snížení spotřeby pomocí funkce Úspora energie

Předdefinované režimy úspory energie umožňují správu aplikací náročných na energii a snížení spotřeby energie. Pomocí funkce Úspora energie můžete rovněž nastavení jednotlivých režimů úspory energie přizpůsobit tomu, jakým způsobem používáte svůj telefon.

Aktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle režimu úspory energie, který chcete aktivovat.

Deaktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle aktivního režimu úspory energie. Tento režim bude vypnut.


Změna nastavení pro režim úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku nastavení, ťukněte na název režimu úspory energie.
- 4 Označte funkce, jejichž vypnutím chcete šetřit energii.
- 5 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění funkce Úspora energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte  a pak vyberte možnost **Nastavení**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznámení**.

Používání kláves

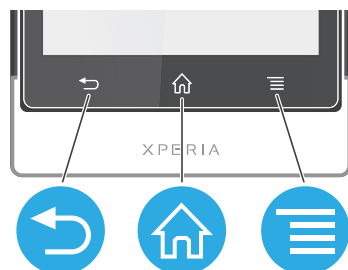

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na Úvodní obrazovka
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťovací políčko nebo možnost v seznamu.



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zaškrtnutá položka seznamu



Nezaškrtnutá položka seznamu


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností  nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

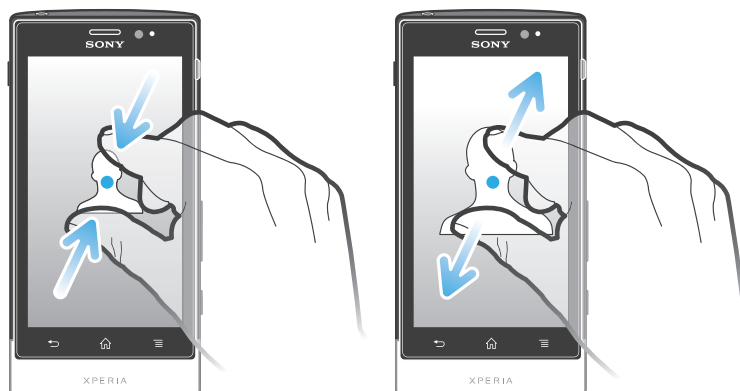


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- 💡 Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

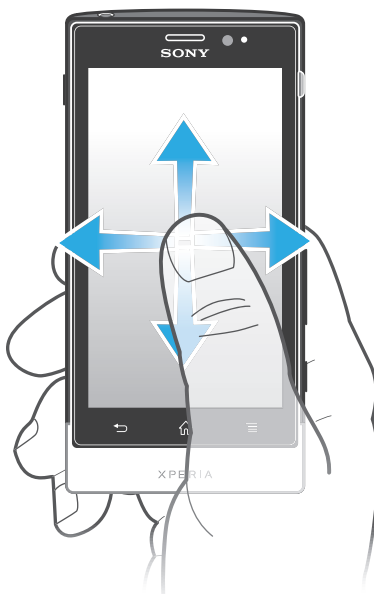

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

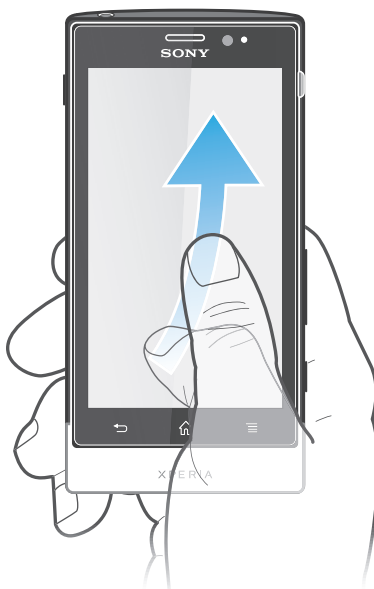

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.


Čidla

Telefon je vybaven čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Úvodní obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Úvodní obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Úvodní obrazovky je zobrazena.

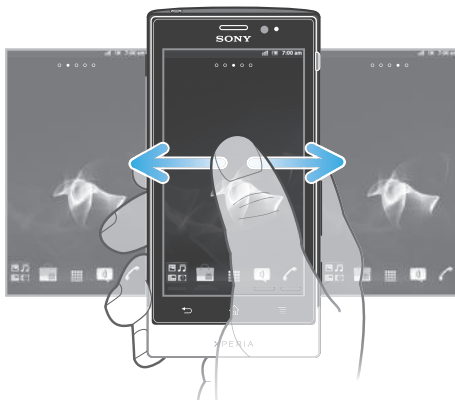

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Úvodní obrazovka. Widget přehrávače hudby například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Úvodní obrazovka. Všechny widgety z různých částí Úvodní obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- 💡 Když jsou všechny widgety na Úvodní obrazovka umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Úvodní obrazovka, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností Úvodní obrazovka lze otevřít dvěma způsoby:

- Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- Dotkněte se jakékoli části Úvodní obrazovka a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Zkratky**.
- 3 Najděte a vyberte zkratku.

💡 Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Složka**.
- 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

💡 Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí obrazovky Plocha

Prizpůsobte obrazovku Úvodní obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.

💡 Můžete použít fotografii, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Android Market™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující denní dobou.

Nastavení schématu

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.

! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce Úvodní obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace

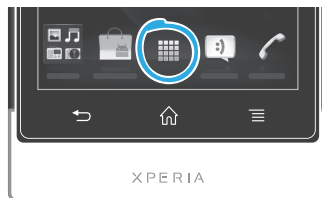

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Úvodní obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na Úvodní obrazovka. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Úvodní obrazovka nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

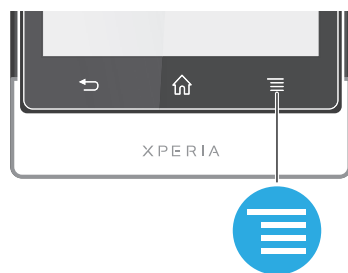

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z Úvodní obrazovka ťuknutím na ikonu přejděte na obrazovku Aplikace.
- 2 Ťukněte na možnost a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

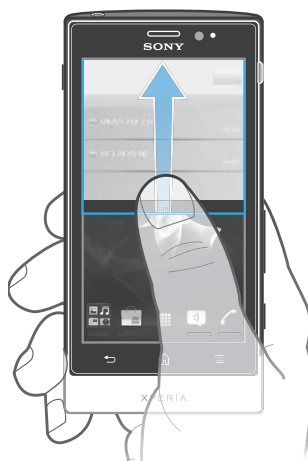

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, ťukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

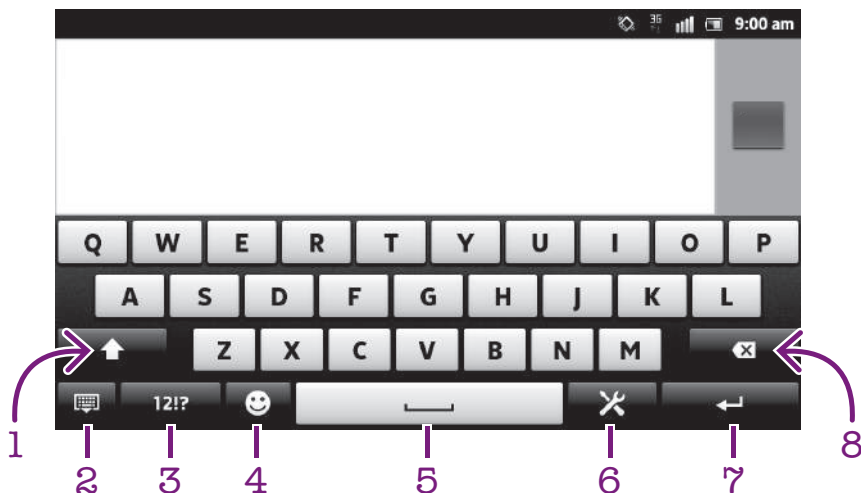

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Zobrazení smajlíků.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 8 Odstranění znaku před kurzorem.

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko .

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- 💡 Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadáání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadáání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
-  Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Vložení smajlíku

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu .
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek ťuknutím na tlačítko .

Úprava textu

- 1 Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

-  Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, stiskněte místo toho klávesu požadovaného jazyka zadávání textu a podržte ji. Například se dotkněte možnosti  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu**.
- 3 Označte zaškrťovací políčko **Psat pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 4 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přejetím prstem od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
 - 2 Na základě zadaných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím celé slovo smažte. Poté můžete zkusit zadání znovu nebo můžete slovo zadat ťuknutím na jednotlivá písmena.
 - 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, zadejte přejetím prstem po klávesnici další slovo. V opačném případě je třeba před zadáním dalšího slova zadat mezeru.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikonů
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

- ! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice** > **Rozvržení klávesnice** a vyberte požadovanou možnost.

! Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přejdem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Jazyky psaní** a zaškrtněte pole jazyků, které chcete používat pro psaní. Jakmile budete hotovi, potvrďte volbu stisknutím možnosti .
- 3 Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například .

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit požadovaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

- ! Chcete-li tuto službu využít, musíte mít k dispozici datové připojení v mobilní síti nebo síti Wi-Fi®. Mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho tlačítka jazyka pro zadávání textu, například , a podržte jej.
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení klávesnice > Hlasový vstup z kláves..**
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**, důkladně si přečtěte uvedené informace a pak akci potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li nastavit jazyk pro hlasový vstup, ťukněte na možnost **Jazyk** a pak vyberte požadovaný jazyk.
- 5 Chcete-li, aby se do textu automaticky vkládalo nejpravděpodobnější navrhané slovo, zaškrtněte políčko **Použít nejlepší volbu**.
- 6 Stisknutím tlačítka  uložte nastavení. Na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu ověřte, zda je povolena funkce hlasového vstupu a máte k dispozici funkční datové připojení.
- 2 Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici se zobrazí ikona , ťukněte na ni. Jakmile se objeví tlačítko jazyka pro zadávání textu, například , dotkněte se jej a podržte je. Zobrazí se šipka. Posuňte šipku tak, aby ukazovala na mikrofón, a pak prst oddalte.
- 3 Když se na obrazovce zobrazí položka **Nyní mluvte**, vyslovte požadovaný text.
- 4 Je-li aktivována funkce **Použít nejlepší volbu**, bude nejpravděpodobnější navrhané slovo podtrženo. Pokud toto slovo není správné, odstraňte je ťuknutím na  a pak začněte znovu. Pokud funkce **Použít nejlepší volbu** není aktivována, budou výsledky hledání zobrazeny v seznamu. Vyberte požadované slovo.

Přístup k nastavení klávesnice Xperia™, je-li povolen hlasový vstup

- Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici objeví položka , dotkněte se jí, podržte ji a pak vyberte možnost **Nastavení klávesnice**.
- Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici objeví tlačítko jazyka pro zadávání textu, například , dotkněte se jej a podržte je. Zobrazí se šipka. Posuňte šipku tak, aby ukazovala na položku , a pak prst oddalte.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrece** a poté požadovanou možnost.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hod. formát**, pokud je zaškrtnuto.
- 5 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 6 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 7 Ťuknutím na položku **am** změníte formát času na **pm** a naopak.
- 8 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas** > **Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dotyky provází zvuky** a **Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Tón upozornění**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zobrazení** > **Jas**.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

 Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie* na stránce 14.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Hmatová odezva**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace vibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zobrazení** > **Interval vypnutí obrazov..**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Vývoj**.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Vyberte jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

 Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu **Nastavení** . Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Paměť

Obsah lze uložit na paměťovou kartu, do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti nebo na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

- ! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesunutí aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
 - 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do interního úložiště.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přesunout do int. úložiště**.
- ! Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do interního úložiště.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty

Když je telefon vypnutý, lze z něj paměťovou kartu kdykoli bezpečně odebrat. Pokud chcete paměťovou kartu odebrat je-li telefon zapnut, musíte ji před odebráním z telefonu odpojit. Pomůžete tím zabránit poškození paměťové karty nebo ztrátě dat uložených na paměťové kartě.

Odpojení paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 124.

Formátování paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smazat kartu SD**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k telefonu.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána s telefonem, je možné ji zakoupit samostatně.
 - 💡 Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k zastavení přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů**.

- ! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení zprava označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje. Ve výchozím nastavení není možnost odesílání informací o využití aktivována. Chcete-li, můžete ji aktivovat sami.

Odeslání informací o využití

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Informace o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**.

Použití aplikace Sledování dat

Aplikace Sledování dat slouží k evidenci množství dat, které telefon odesílá a přijímá. Tato aplikace eviduje přibližný datový provoz v sítích 2G/3G od předvoleného dne zahájení. Získané hodnoty jsou jednou za měsíc vynulovány. Je-li den zahájení sledování dat nastaven například na 15., je 15. den v každém měsíci provedeno vynulování čítače datového provozu. Při prvním spuštění aplikace Sledování dat je den zahájení sledování dat nastaven na 1.

Aplikaci Sledování dat můžete nastavit tak, aby vás upozornila v případě, že množství přenesených dat dosáhne určitého limitu. Limity lze nastavit samostatně pro odeslaná data, přijatá data a kompletní data. Aplikaci Sledování dat lze aktivovat také jako widget na Úvodní obrazovka.

! Uvedená množství dat jsou pouze orientační. Aktuální využití dat si můžete ověřit u poskytovatele služby.

💡 Data přijímaná nebo odesílaná prostřednictvím připojení Bluetooth™ nebo připojení k síti Wi-Fi® nejsou sledována.

Nastavení dne spuštění aplikace Sledování dat

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Měsíční období**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte den spuštění.
- 5 Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Nastavení upozornění v aplikaci Sledování dat

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete nastavit, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data**, **Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte hodnotu.
- 5 Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Vymazání upozornění Sledování dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Monitor dat** a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete odebrat, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data**, **Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Ťukněte na položku **Vymazat**. Limit pro upozornění se vynuluje a upozorňování se deaktivuje.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Datové přenosy aktivovány**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Datové služby při roamingu**.

- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení sítě

Telefon automaticky přepíná mezi sítěmi v závislosti na tom, jaké sítě jsou na různých místech dostupné. Na počátku je váš telefon nastaven tak, aby používal nejrychlejší dostupný režim mobilní sítě pro data. Můžete však telefon ručně nakonfigurovat tak, aby pro data používal pouze pomalejší režim sítě 2G. Prodloužíte tím výdrž baterie mezi nabíjením. Telefon lze také nastavit na přístup k úplně jinému souboru síťových režimů nebo na zvláštní chování v případě roamingu.

Výběr režimu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
 - 4 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Ručně**.
 - 5 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

Telefonování

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů.

Během hovoru hlavní mikrofon telefonu společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat do kontaktů**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **ID volajícího**.

Čísla pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému telefonu,
- kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
- starý telefon,
- nový telefon se systémem Android™.

! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** proveďte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Další informace o synchronizaci naleznete v tématu *Synchronizace dat v telefonu* na stránce 71.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

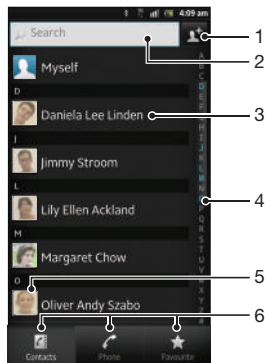

- | | |
|---|---|
| 1 | Ťuknutím můžete vytvořit kontakt |
| 2 | Pole pro vyhledávání kontaktů |
| 3 | Dotknutím se na kontakt zobrazíte podrobnosti |
| 4 | Abecední seznam pro procházení kontaktů |
| 5 | Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu |
| 6 | Karty zkratk |

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Kontakt lze označit jako oblíbený. Karta **Oblíbené** umožňuje rychlý přístup k označeným kontaktům. Možnost **Oblíbené** také umožňuje najít seznam kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- !
- Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Záloh. kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Zprávy SMS lze odesílat a přijímat v telefonu pomocí služby SMS (Short Message Service). Pokud vaše předplatné zahrnuje zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), můžete odesílat a přijímat také zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a videoklipy. Jedna zpráva SMS může obsahovat až 160 znaků. Pokud zadáte víc než 160 znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně. Poplatek je účtován samostatně za každou z odeslaných zpráv obsahujících 160 znaků. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zasilání zpráv* na straně 32.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte políčko vedle jména příjemce a zaškrtněte je. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Do pole hledání můžete také zadat celé číslo a poté ťuknout na možnost **Přidat**.
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu  přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu > Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Chcete-li toto číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte tento kontakt. Chcete-li vytvořit nový kontakt, ťukněte na položku .
- 5 Ťukněte na účet, do něhož chcete kontakt uložit.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy s hvězdičkami**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku .

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručení.

! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí ikona .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení** > **Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Více informací najdete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 72.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení. Pokud v telefonu nastavujete podnikový e-mail, vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

- 💡 Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů. Přečtěte si část *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na straně 54.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete zprávu odeslat a poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Do** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Chcete-li odstranit příjemce, ťukněte na tlačítko .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte pole požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Přidat kopii/skrytou**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Aktualizovat**.
- 💡 Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
 - 3 Držte telefon v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést přiblížení nebo oddálení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se seznamem e-mailů a tělem e-mailu) vhodným směrem. Ke čtení předchozí nebo další zprávy v režimu celé obrazovky použijte šipku nahoru či dolů nacházející se v dolní části obrazovky.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku.
- 💡 Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte telefon ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat.
 - 3 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Další > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li změnit nastavení náhledového okna e-mailu a používáte kombinovanou složku přijatých zpráv, stiskněte , pak ťukněte na položku **Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele, ťukněte na přílohu a vyberte volbu **Otevřít** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele v horní části obrazovky.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, kterou chcete předat.
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Do** a zadejte adresu příjemce. Nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv se dotkněte zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a pak ťukněte na možnost **Smazat**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů a chcete prohledat pouze jeden, ťukněte na název požadovaného účtu. Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na položku **Hledat kl. slovo**, zadejte hledaný text a poté ťukněte na položku .
- 4 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.
- 5 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.

Správa skupin e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
 - 4 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
 - 5 Jakmile budete hotovi, ťukněte na jednu z ikon v dolní části obrazovky, abyste například vybrané e-maily odstranili. Také můžete tyto e-maily označit jako přečtené nebo nepřečtené. Chcete-li zobrazit více možností, stiskněte tlačítko .
- 💡 V účtu Exchange Active Sync můžete také ťuknout na volbu , abyste přesunuli vybrané e-maily do jiné složky.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a ťuknutím na volbu **Složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Nastavení účtu**. Pokud máte zobrazeny přijaté zprávy v jednom účtu, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnosti **Další > Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, stiskněte a podržte požadovaný účet EAS (Exchange Active Sync) a poté vyberte volbu **Nastavení účtu > V nepřítomnosti**.
- 3 Zaškrtněte políčko **V nepřítomnosti**.
- 4 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 5 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud v telefonu používáte více e-mailových účtů, všechny tyto účty se zobrazují v seznamu. Pokud v telefonu používáte pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Další > Účty**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 7 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů, podržte jej a ťukněte na volbu **Nastavení účtu**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**.

 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud máte v telefonu nastaveno několik e-mailových účtů, přejděte ke kroku 4. Pokud máte nastaven pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Další > Účty**.
- 4 Dotkněte se a podržte prst na účtu, který chcete odstranit a poté ťukněte na položku **Odebrat účet > OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete také začít chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Android Market™.

 Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
- 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření Gmail™ aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni: **Gmail™**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Timescape™

Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Každou událost tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite , které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™**  a ťukněte na ni.
- 3 Spouštíte-li aplikaci Timescape™ poprvé, nastavte ji ťuknutím na panel na uvítací obrazovce.
- 4 Ťuknutím na požadovanou položku na obrazovce **Služby** se přihlaste do sociálních sítí, například do sítě Facebook™ či Twitter™, nebo vyhledejte rozšíření související s aplikací Timescape na webu Android Market™.
- 5 Nechcete-li se přihlašovat k žádným účtům sociálních sítí ani hledat na webu Android Market™, ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™



- 1 Váš stav na vybrané webové službě
- 2 Panely aplikace Timescape™ v chronologickém pořadí s nejnovějším panelem na vrchu
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™


Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™

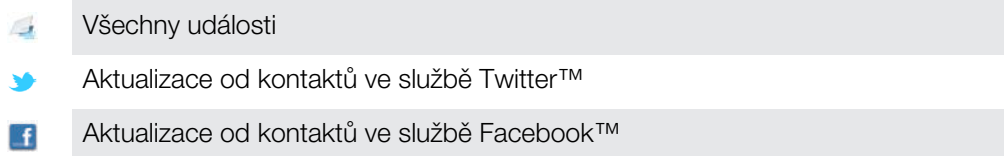

- 💡 Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na zobrazování všech událostí, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Po obnovení hlavního zobrazení se telefon může připojit k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavit služby**.
- 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
- 5 Zadejte informace pro přihlášení.

- 💡 Pokud jste přihlášení k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášení, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavit služby**.
- 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.

- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Android Market™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
 - 4 Pokud nemáte v telefonu nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Android Market™.
 - 5 Ve službě Android Market™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté postupujte dle pokynů, abyste ji stáhli a nainstalovali.
- 💡 Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znovu ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widget Timescape™ Feed

Widget Timescape™ Feed zobrazuje všechny poslední události Timescape™ events v jednom pohledu. Listováním v rámci widgetu nahoru nebo dolů zobrazíte úplný obsah

každé události. Můžete rovněž na událost ťuknout a zobrazit tak její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni reagovat pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Feed

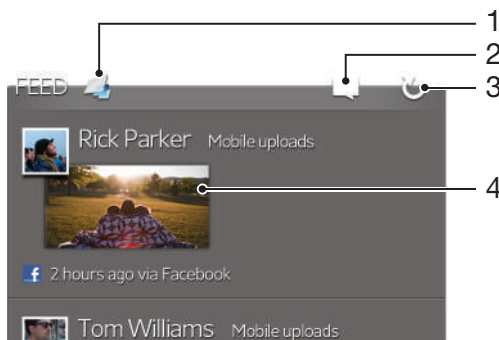

- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Zkratka na aktualizaci stavu
- 3 Obnovení zobrazení widgetu
- 4 Nejnovější událost online

Přidání widgetu Timescape™ Feed na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Kanál Timescape™**.

Odebrání widgetu Timescape™ Feed z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Feed a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends upozorňuje na nejnovější aktivity v sociálních sítích, které souvisejí s vámi nebo vašimi přáteli. Můžete zobrazit všechny aktivity a komunikovat s přáteli pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Friends



- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Ťuknutím obnovíte zobrazení.
- 3 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů
- 4 Ťuknutím zobrazíte aktivity přátel v sociálních sítích za poslední dobu
- 5 Na této kartě naleznete sledované přátele a ostatní přátele.

Přidání widgetu Timescape™ Friends na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přátelé Timescape™**.


Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Share

Svůj stav můžete sdílet prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste se z telefonu přihlásili. Můžete například zveřejňovat aktualizace v síti Facebook™ nebo Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share

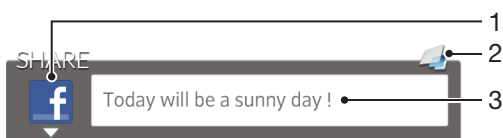

- | | |
|---|--|
| 1 | Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků |
| 2 | Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™ |
| 3 | Sem se zadávají nové příspěvky. |

Přidání widgetu Timescape™ Share na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Sdílení Timescape™**.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Začínáme se službou Android™ Market

Spustíte aplikaci Android Market™ a vstupte do světa aplikací a her. Tyto aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Android Market™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 54.

- ! Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření webu Android™ Market

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Market** a ťukněte na ni.

Stahování ze služby Android Market™

Ze služby Android Market™ lze stahovat všechny možné aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Před stahováním aplikací

Než zahájíte stahování z webu Android Market™, přesvědčte se, že máte fungující připojení k Internetu.

Je třeba mít také na paměti, že můžete platit poplatky za přenos dat, když stahujete obsah do svého telefonu. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Ve službě Android Market™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **My Apps**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat

vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat přchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte a ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu.

💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrávat v telefonu a také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka zvukové stopy



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která prostřednictvím připojení 3G nebo Wi-Fi® nabízí přístup k milionům skladeb. Můžete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Další informace naleznete na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Služba Music Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 71.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová událost**.
- 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
- 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
- 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat upozornění**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
 - 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, zrušte označení zaškrťovacího políčka vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte vedle něj na zaškrťovací políčko.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na pole **Text budíku** a zadejte název budíku.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Označte zaškrtačací políčko **Budík v tichém režimu** a poté ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje. Pokud nebude čárový kód rozpoznán, ťukněte na položku  a načtete kód ručně.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Při otevřené aplikaci NeoReader™ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na textové pole a zadejte čísla čárového kódu.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke službám Gmail™, Google Calendar™ a kontaktům Google™ a dalším službám společnosti Google, které používáte.
- Přístup k aplikacím pro firemní poštu, kontakty a kalendář.
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům ve službě Facebook™ a k dalším službám, které používáte.
- Synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™.

Synchronizace s účtem Google™

Synchronizujte svůj telefon se službami Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™ a daty z dalších služeb Google, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače.

Po synchronizaci najdete službu Gmail™ v aplikaci Gmail™, službu Google Calendar™ v aplikaci kalendáře a kontakty Google™ v aplikaci Kontakty a další data v příslušných aplikacích Google, které jste nainstalovali.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na volby **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Chcete-li zálohovat data v účtu Google™, označte pole **Zálohování a obnova** a poté ťukněte na volbu **Přijmout**.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 8 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Ze seznamu účtů můžete odebrat všechny účty Google™ kromě prvního. Chcete-li odebrat první účet, je třeba kompletně resetovat telefon. Prostudujte si část *Resetování telefonu* na stránce 141.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném synchronizačním intervalu.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**.
- 7 Podle pokynů nakonfigurujte účet a vyberte typy dat, které chcete synchronizovat do telefonu, například kontakty a kalendář. Pokud nelze automaticky vyhledat nastavení podnikového účtu, můžete nastavení dokončit ručně. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte správce podnikové sítě.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat, a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 9 Zobrazí-li se výzva, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Správci zařízení pro telefon jsou většinou aplikace e-mailu, kalendáře nebo jiné aplikace, jimž udělíte oprávnění k implementaci zásad zabezpečení v telefonu, když se připojíte k podnikové službě, která toto oprávnění vyžaduje.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Telefon můžete nastavit, aby synchronizoval svůj obsah s kontakty, položkami kalendáře a fotografiemi ze služby Facebook™ a s daty z jiných používaných služeb. Pokud v telefonu nastavíte používání služby Facebook, můžete mít k dispozici možnost vytvoření účtu ve službě **Facebook v telefonu Xperia™**, která usnadňuje přístup ke službě Facebook z ostatních aplikací v telefonu.

Nastavení účtu služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na volby **Přidat účet > Facebook**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet služby Facebook™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu služby Facebook.
- 6 Vyberte možnost synchronizace účtu a pak ťukněte na položku **Dokončit**. V telefonu je nyní nastaven účet služby Facebook.
- 7 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona služby Facebook, přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na možnost **Facebook v telefonu Xperia™** zobrazte další informace.
- 8 Chcete-li přidat účet **Facebook v telefonu Xperia™**, označte pole **Integrace služ. Facebook** a poté postupujte dle pokynů na obrazovce.

Ruční synchronizace s účtem služby Facebook™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Facebook™ nebo na účet **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat nyní**.

Odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu nedojde k celkovému odstranění účtu služby Facebook, takže k tomuto účtu budete moci i nadále přistupovat z počítače.
- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby Facebook.
 - 4 Ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**. Účet služby Facebook a účet **Facebook v telefonu Xperia™** byly odebrány z telefonu.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí pro název, adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Zadejte požadované informace. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat nyní**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje vyměňovat data s dalšími zařízeními, platit pomocí telefonu za zboží a skenovat speciální značky, které poskytují další informace o produktech a službách. Naskenované značky je možné sdílet. Je rovněž možné vytvořit vlastní značky a používat je k odesílání informací do ostatních zařízení kompatibilních s technologií NFC, jako jsou například telefony.


Vytvářené značky mohou zahrnovat kontakty, adresy URL, polohy v mapě nebo text. Chcete-li skenovat nebo sdílet značku, je třeba podržet detekční oblast NFC telefonu přímo nad značkou nebo vedle detekční oblasti NFC jiného zařízení. Maximální vzdálenost pro čtení je zhruba jeden centimetr, což pomáhá zabránit neautorizovaným komunikacím.

- ! technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Oblast zjišťování technologie NFC

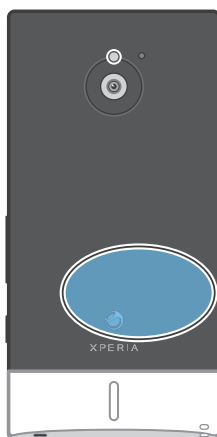

- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých telefonů liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým telefonem, přečtěte si uživatelskou příručku druhého telefonu.

Sdílení kontaktu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu i v přijímajícím telefonu zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Chcete-li v telefonu zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a ťukněte na položky  a .
 - 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
 - 4 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony navzájem rozpoznají, oba zavibrují a zahájí se přenos dat.
 - 5 Jakmile oba telefony zavibrují, ihned je od sebe vzdalte.
 - 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu a také se uloží v aplikaci **Kontakty**.
- 💡 Vzdálením telefonů od sebe ihned poté, co zavibrují, předejdete opakovaným pokusům o připojení, které by mohly narušit přenos dat.

Sdílení hudebního souboru s jiným telefonem pomocí technologie NFC

- 1 Ověřte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce NFC, zda políčko **Sdílet štítek** v části **Štítky** > **Můj štítek** je nezaškrtnuto a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Chcete-li otevřít přehrávač hudby, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a ťukněte na položku **Média** > . Pokud se  nezobrazí, ťukněte na položku , vyhledejte ikonu  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na položku **MOJE HUDBA** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a přejděte ke skladbě, kterou chcete přehrát.
 - 5 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Chcete-li skladbu pozastavit, ťukněte na ikonu . Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
 - 6 Podržte oba telefony zadními stranami k sobě tak, aby se příslušné detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se telefony propojí, oba zavibrují a bude zahájen přenos dat.
 - 7 Po dokončení vibrace telefony okamžitě oddělte.
 - 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím telefonu. Zároveň je uložen v aplikaci Hudba.
-  Okamžité oddělení telefonů po ukončení vibrace zabrání opakovaným pokusům o připojení, které by mohly vést k potížím s přenosem dat.
-  Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným telefonem pomocí technologie NFC

- 1 Ověřte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce NFC, zda políčko **Sdílet štítek** v části **Štítky** > **Můj štítek** je nezaškrtnuto a zda jsou obrazovky obou telefonů aktivní.
 - 2 Chcete-li zobrazit fotografie a videa v telefonu, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a pak ťukněte na položku **Média** > . Není-li zobrazeno tlačítko , ťukněte na položku , vyhledejte možnost  a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na album obsahující fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
 - 5 Podržte oba telefony zadními stranami k sobě tak, aby se příslušné detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se telefony rozpoznají, oba zavibrují a bude zahájen přenos dat.
 - 6 Po dokončení vibrace telefony okamžitě oddělte.
 - 7 Po ukončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímacího telefonu. Zároveň se uloží v aplikaci **galerie**.
-  Okamžité oddělení telefonů po ukončení vibrace zabrání opakovaným pokusům o připojení, které by mohly vést k potížím s přenosem dat.

Skenování značek NFC

Telefon dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte telefon na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Telefon značku sejme a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.
- 4 Chcete-li značku uložit a vrátit se na předchozí obrazovku, ťukněte na volbu **Hotovo**.

Práce se značkami

Aplikaci Značky lze používat k práci s naskenovanými značkami. Značky můžete například prohlížet a kategorizovat mezi oblíbené.

Zobrazení naskenovaných značek

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Štítky**. Všechny naskenované a uložené značky naleznete na kartě **Štítky**.
- 💡 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na její obsah. Pokud je například obsah značky tvořen adresou URL, po ťuknutí na tuto adresu se otevře webová stránka.

Označení značky hvězdičkou

- 1 Otevřete aplikaci **Štítky** a ťukněte na značku. Otevře se značka a zobrazí se informace o značce a seznam položek jejího obsahu.
 - 2 Chcete-li tuto značku označit hvězdičkou, ťukněte na ikonu hvězdičky. Chcete-li značku odebrat ze seznamu značek s hvězdičkou, ťukněte na ikonu hvězdičky znovu.
 - 3 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Chcete-li zobrazit všechny značky s hvězdičkou, ťukněte na kartu **Označené hvězdičkou**.

Sdílení značek

Můžete vytvářet značky, které lze později sdílet s dalšími telefony nebo zařízeními s podporou skenování značek NFC. Přidávané značky mohou obsahovat informace o jednom z vašich kontaktů, adresu URL webových stránek nebo text. Sdílet můžete pouze ty značky, které máte aktuálně vybrány ke sdílení.

Vytvoření značky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Štítky** > **Můj štítek** > **Přidat nový štítek**.
- 3 Vyberte typ značky, kterou chcete přidat.
- 4 Ťukněte na volbu **Uložit**. Značka bude přidána do seznamu **Správa štítků** a bude nastavena jako aktuální značka.

Sdílení značek

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Štítky** > **Můj štítek**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Sdílet štítek**. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce NFC a zda je displej telefonu aktivní.
- 4 Chcete-li zastavit sdílení této značky, zrušte označení pole **Sdílet štítek**.

Změna značky, která je momentálně vybrána ke sdílení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Štítky** > **Můj štítek** > **Aktivní štítek**.
- 3 V otevřeném dialogovém okně ťukněte na značku, kterou chcete sdílet. Značka je vybrána ke sdílení.

Odstranění sdílené značky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Štítky** > **Můj štítek**.
- 3 Ťukněte na značku v seznamu **Správa štítků** a podržte ji.
- 4 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Smazat tag**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**. Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.

! Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
 - 3 Dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny v části **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém řádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, k nimž se připojujete. Jakmile se příště dostane do dosahu dříve připojené sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 V některých umístěních vyžadují otevřené sítě Wi-Fi® v některých případech přihlášení na webovou stránku, než získáte přístup k Internetu. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**. V části **Sítě WiFi** se zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknete-li na jinou síť Wi-Fi®, připojíte se k této síti.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 5 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Přidat síť Wi-Fi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne název **Identifikátor SSID sítě** a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Ťukněte na volbu **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**
- 6 Vyberte **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**, které chcete použít.

Použití statické IP adresy

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi® pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické IP adresy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť** > **Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Zaškrtněte políčko **Použít statickou adr. IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte informace potřebné pro síť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je počítačový standard, který umožňuje vytvoření zabezpečeného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Metoda stisknutí tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na přístupovém bodu WPS (např. na směrovači).
- Metoda kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v síťovém přístupovém bodu.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení WiFi** > **Automat. nastavení (WPS)**.
- 5 Během dvou minut stiskněte na přístupovém bodu tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení WiFi**.
- 5 Klepněte na síť s označením  a vyberte možnost **Použít PIN**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Použití funkce Připojená zařízení ke sdílení souborů

Multimediální soubory uložené v telefonu můžete sdílet s ostatními zařízeními prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® pomocí funkce Připojená zařízení. Připojené klientské zařízení můžete například použít k prohlížení fotografií a přehrávání hudebních skladeb uložených v telefonu. V telefonu můžete také otevírat soubory z jiných zařízení. Připojeným klientským zařízením může být počítač, fotoaparát, televizor nebo konzola PlayStation®3. Všechna zařízení musí mít certifikát DLNA™ od organizace Digital Living Network Alliance.

Nastavení sdílení souborů pomocí funkce Připojená zařízení

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
 - 4 Ťukněte na položku  a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojena k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílet obsah**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 6 Připojte počítač nebo jiné zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Ťukněte na ně a nastavte přístupová oprávnění.
 - 8 Pokud chcete zavřít zobrazení **Připojená zařízení**, stiskněte tlačítko . Funkce mediálního serveru zůstane spuštěna na pozadí.
 - 9 Chcete-li mediální server vypnout, přejděte v telefonu do zobrazení nástroje **Připojená zařízení** a zrušte označení políčka **Sdílet obsah**.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Informace najdete také v uživatelské příručce klientského zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda místní síť funguje.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s jinými zařízeními

- Je-li otevřeno zobrazení **Připojená zařízení**, ťukněte na volbu  a poté na volbu **Nápověda**.

Přehrávání souborů z jiných zařízení v telefonu

Jakmile nastavíte funkci Připojená zařízení, můžete v telefonu začít přehrávat mediální soubory z jiných zařízení.

Přehrání sdíleného mediálního souboru v telefonu

- 1 Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 3 Vyberte připojené zařízení v části **Seznam serverů**.
- 4 Projděte složky připojeného zařízení a vyberte mediální soubor, který chcete otevřít. Soubor se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených mediálních souborů v jiných zařízeních

Prostřednictvím funkce Připojená zařízení můžete z jiných zařízení přistupovat k fotografiím a videím uloženým v interním úložišti nebo na paměťové kartě telefonu.

Zobrazení fotografií nebo videa z telefonu nebo jiného zařízení

- 1 Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 4 Otevřete album obsahující soubory, které chcete zobrazit.
- 5 Dotkněte se libovolné fotografie nebo videa a podržte je. Zobrazí se zaškrťovací políčka pro jednotlivé položky.
- 6 Označte položku nebo položky, které chcete zobrazit, pak stiskněte  a ťukněte na položku .
- 7 Vyberte zařízení. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.

Přehrávání hudební skladby z telefonu nebo jiného zařízení

- 1 Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 3 Ťuknutím na položku **MOJE HUDBA** otevřete hudební knihovnu.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a přejděte ke skladbě, kterou chcete přehrát.
 - 5 Ťukněte na možnost .
 - 6 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
-  Skladbu z telefonu nebo jiného zařízení můžete rovněž přehrát tak, že ťukněte na obal alba příslušné skladby a pak ťukněte na položku **Přehrát v zařízení**.

Sdílení připojení mobilního telefonu

Připojení mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Odpojte od telefonu všechny kabely USB.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem.
 - 3 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 4 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Sdílení připojení**.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
-  Datové připojení telefonu a kartu SD nelze pomocí kabelu USB sdílet současně. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 124.

-  Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Sdílení připojení**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace příst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný příst. bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Sdílení připojení**.
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťovací políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace příst. bodu Wi-Fi**.
- 5 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 124. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení sítě VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě** > **Nastavení sítě VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Pomocí webového prohlížeče můžete zobrazit a procházet webové stránky, přidávat stránky do záložek a vytvářet zástupce na úvodní obrazovce. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Panel nástrojů

Možnosti panelu nástrojů usnadňují prohlížení webu:

	Otevření nového okna prohlížeče
	Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejnavštěvovanějších webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
	Zobrazení otevřených oken
	Obnovení aktuální webové stránky
	Přechod v historii prohlížení o jednu stránku vpřed
	Otevření nabídky s více možnostmi

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stisknete tlačítko .

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web.



- 1 Ukazatel stahování aktuální webové stránky
- 2 Zadáním vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadáním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stahování aktuální webové stránky

-  Webovou stránku, jejíž stahování bylo dokončeno, lze přidat do záložek ťuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Otevření webové stránky

- 1 V prohlížeči ťukněte do textového pole na panelu adresy a vyhledávání, čímž aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Pokud používáte zobrazení na výšku, ťukněte na volbu . Pokud používáte zobrazení na šířku, ťukněte na volbu **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo nebo výraz.
- 3 Pokud používáte zobrazení na výšku, ťukněte na volbu . Pokud používáte zobrazení na šířku, ťukněte na volbu **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Při příštím otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovní umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku přiblížíte, roztažením prstů ji oddálíte.
- Posunutím prstu na obrazovce zobrazíte ovládací prvky lupy. Přiblížit můžete ťuknutím na ikonu  a oddálit můžete ťuknutím na ikonu .
- Webovou stránku lze přiblížit dvojitým ťuknutím a dalším dvojitým ťuknutím zase oddálit.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Aktualizovat**.

Přidání zkratky na webovou stránku na Domovskou obrazovku

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je to potřeba, můžete upravit název a webovou adresu. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťuknutím na záložku a jejím podržením otevřete nabídku.
- 5 Ťukněte na možnost **Přidat odkaz na plochu**.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Záložky > Přidat**.
 - 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Chcete-li označit webovou stránku záložkou, můžete také ťuknout na ikonu  vpravo od polí pro hledání a adresu.

Otevření záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťuknutím na položku **Smazat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Ťuknutím na kartu **Historie** nebo na kartu **Nejnavštěvovanější** zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na ikonu  v pravé části webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně.
- 4 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Vyhledejte text, který chcete kopírovat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnosti **Více > Vybrat text**.
- 4 Prstem se dotkněte začátku textu, který chcete vybrat, a přetáhněte jej na požadovaný konec textu. Vybraný text bude zvýrazněn.
- 5 Chcete-li vybraný text zkopírovat, ťukněte na něj.
- 6 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce stiskněte a podržte požadovaný obrázek, dokud se nezobrazí nabídka.
 - 2 Ťukněte na volbu **Uložit obrázek**.
 - 3 Pokud je vložena karta SD, vyberte, kam chcete snímek uložit. Vyberte umístění. Chcete-li aktuální nastavení stahování nastavit jako výchozí, označte pole **Nastavit jako výchozí paměť pro stahování**.
- ! Pokud není interní úložiště ani karta SD dostupné, snímek nelze uložit.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťuknutím na položku **Okna** zobrazíte seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle stahovaného souboru, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit**.

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Velikost textu**.
- 3 Vyberte velikost textu.

Vymazání mezipaměti telefonu

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat mezipaměť**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat soubory cookie**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat historii**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit**.

Použití funkce floating touch™ k navigaci v prohlížeči

Funkci floating touch™ použijte k navigaci v prohlížeči Nastavení prstu asi 1 cm nad displej má stejný efekt, jako kdybyste k navigaci používali počítačovou myš.

Povolení funkce floating touch™ v prohlížeči

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte políčko **Povolit floating touch™** a zaškrtněte je.

 Zobrazí se možnost povolit funkci floating touch™ při prvním spuštění prohlížeče.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Povolit pluginy** a ťukněte na ni.
- 4 Zaškrtněte políčko **Na požádání**.

 Aby se nastavení uplatnilo, může být potřeba restartovat prohlížeč.

Hudba

Vytěžte co nejvíce z přehrávače hudby. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části **Připojení telefonu k počítači** na straně 124.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače hudby nebo jiných přehrávačů médií může poškodit váš sluch, a to i při mírné hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a pokud používáte přehrávač hudby déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
-  Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na bezpečnou úroveň.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a pak pomocí správce souborů v počítači nebo aplikace Media Go™ přenést soubory.


Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v tématu **Připojení telefonu k počítači** na stránce 124.

Použití hudebního přehrávače

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Z Úvodní obrazovka otevřete ťuknutím na položky **Média** >  přehrávač hudby. Pokud není zobrazeno tlačítko , ťukněte na položku , vyhledejte možnost  a ťukněte na ni.
- 2 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
- 4 Klepnutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Hudební přehrávač – přehled

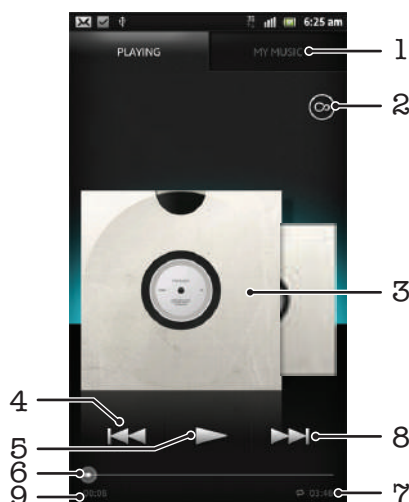

1	Procházení hudby na paměťové kartě
2	Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Android Market™
3	Obal alba (je-li k dispozici)
4	Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad
5	Tlačítko Přehrát/Pozastavit
6	Ukazatel průběhu – Přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
7	Celkový čas skladby
8	Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed
9	Uplynulá doba aktuální skladby

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte ikony nebo a podržte.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Ekvalizér**. Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Ekvalizér > Další > Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači hudby ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače hudby

- Když probíhá přehrávání, stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo tlačítkem na Úvodní obrazovka. Přehrávač hudby bude dále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače hudby spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač hudby.
- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko a poté se ťuknutím na položku vrátit do přehrávače hudby.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
 - 2 Ťukněte na položku **Odesl.**
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.

! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení skladby na službě Facebook™

- 1 Při přehrávání požadované skladby v přehrávači hudby ťukněte na položku . Tím této skladbě udělíte označení To se mi líbí v síti **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 2 Ťuknutím na položku **Sdílet** sdílet můžete skladbu sdílet v síti **Facebook™**. V případě úspěšného přijetí skladby obdržíte ze služby **Facebook™** potvrzovací zprávu.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

Pokud v přehrávači hudby přehráváte skladbu, můžete použít tlačítko infinite k okamžitému vyhledání zvukového obsahu souvisejícího s touto skladbou nebo jejím interpretem.


Pomocí tlačítka infinite lze vyhledat následující obsah:

- hudba a videoklipy karaoke ve službě YouTube™,
- informace o interpretovi na serveru Wikipedia™,
- text skladby ve vyhledávači Google.com.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte hudbu, ťukněte na .

Přehled obrazovky Moje hudba

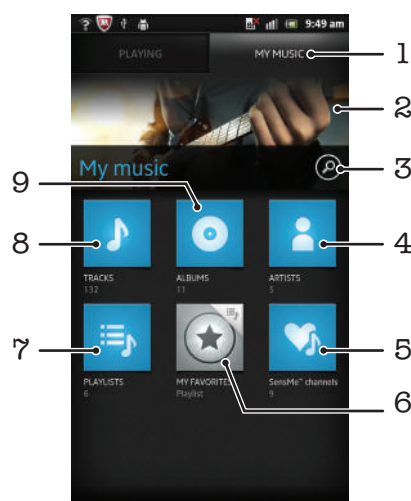

- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)

- 3 Prohledávání všech skladeb uložených v telefonu
- 4 Procházení hudby podle interpreta
- 5 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Procházení hudebního obsahu podle skladeb
- 9 Procházení podle alb

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači hudby zobrazíte přehled všech skladeb uložených na paměťové kartě v telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na položku ,  nebo , a pak přejděte na skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a a podržte jej.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Seznamy skladeb** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 Na obrazovce Moje hudba stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost . Telefon provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a informace o příslušných skladbách.

💡 Stahování informací o hudbě rovněž umožňují kanály SensMe™.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Aplikace The SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volby  > .

! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Ťukněte na volbu  nebo  a procházejte k albu nebo seznamu skladeb.
 - 3 Ťuknutím na album nebo seznam skladeb otevřete požadovanou položku.
 - 4 Ťukněte na volbu .
-  Pokud máte otevřené album nebo seznam skladeb, můžete také ťuknout na volbu  a zvolit režim náhodného přehrávání nebo opakování.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamu skladeb  v knihovně přehrávače hudby. Z hudby uložené na paměťové kartě si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat v počítači a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače na paměťovou kartu telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 124.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače hudby stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost .
- 3 V části **Sezn. skl.** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Seznamy stop**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Widget hudebního přehrávače

Widget hudebního přehrávače je miniaplikace, která vám dává přímý přístup k hudebnímu přehrávači z Úvodní obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Úvodní obrazovka.

Přidání widgetu přehrávače hudby na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost .

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 142.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **TrackID™** .
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení historie hledání pomocí technologie TrackID™

- Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, ťukněte na kartu . Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Jakmile aplikace TrackID™ skladbu rozpozná, zobrazí dostupné informace. Skladbu si můžete zakoupit, doporučit ve službě Facebook™ nebo sdílet e-mailem, prostřednictvím technologie Bluetooth nebo prostřednictvím zprávy SMS. Také můžete získat další informace o skladbě interpreta nebo vyhledat související obsah ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta , a poté na tuto kartu ťukněte.
 - 3 Přihlaste se ke službě **Facebook** a doporučte skladbu.
- ! Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.
- ! Funkce sdílení skladeb nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Použití technologie TrackID™ k identifikaci skladeb v rádiu FM

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu a k jejich sdílení ve službě **Facebook**.

Určení skladby v rádiu FM pomocí technologie TrackID™

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Chcete-li spustit rádio, vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
 - 4 Zatímco na rádiu FM hraje příslušná skladba, ťukněte na položku .
 - 5 Aplikace TrackID™ skladbu zpracuje. V případě úspěšného rozpoznání se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
- ! Tato funkce není být podporována ve všech zemích/oblastech nebo všemi sítěmi a poskytovateli služeb na všech místech.

Sdílení skladby v rádiu v síti Facebook™

- 1 Ověřte, zda je povolena integrace se sítí Facebook.
- 2 Přihlaste se k síti Facebook™.
- 3 Spustěte rádio FM.
- 4 Když rádio FM přehraje skladbu, kterou chcete sdílet, použijte k jejímu rozpoznání aplikaci TrackID™.
- 5 Jakmile budete mít k dispozici výsledek identifikace, odešlete tyto informace do sítě Facebook™ ťuknutím na položku . Pokud chcete, můžete rovněž do pole komentářů v síti Facebook™ přidat komentář.

Používání rádia FM


Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Rádio FM – přehled

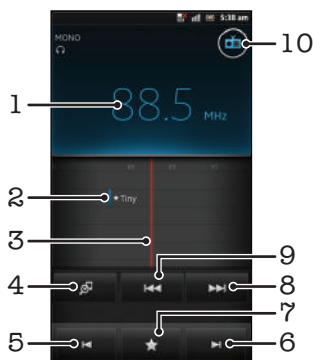

- | | |
|----|--|
| 1 | Naladěná frekvence |
| 2 | Uložená oblíbená stanice |
| 3 | Ladění stanic |
| 4 | Spuštění aplikace TrackID™ pro rozpoznávání hudby |
| 5 | Posunutí ve frekvenčním pásmu směrem dolů k další oblíbené stanici |
| 6 | Posunutí ve frekvenčním pásmu směrem nahoru k další oblíbené stanici |
| 7 | Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání |
| 8 | Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru |
| 9 | Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů |
| 10 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |

Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásma.
- Táhněte vyladovací stupnici doprava nebo doleva.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Zadejte název kanálu a stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na položku  vedle stanice, kterou chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu  nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály nejprve uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru telefonu.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru telefonu

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo ve stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášení.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a ťukněte na něj.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Ťuknutím na položku **Sdílet** odešlete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- ! Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášení ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R™, který pořizuje ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. S fotoaparátem v telefonu můžete pořizovat běžné 2D fotografie a v režimech Plynulé panoráma 3D a Plynule z více úhlů také 3D fotografie. Můžete přátelům zasílat fotografie a videa jako multimediální zprávy nebo je odesílat do webových služeb.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

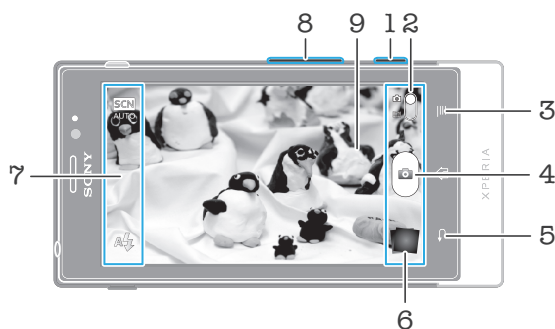

- | | |
|---|---|
| 1 | Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 2 | Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou. |
| 3 | Zobrazení všech nastavení |
| 4 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 5 | Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu. |
| 6 | Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů. |
| 7 | Ikony nastavení fotoaparátu |
| 8 | Zvětšení a zmenšení |
| 9 | Hlavní obrazovka kamery |

Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření zezelená, pořídte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky  ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

- 💡 V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .

- 💡 Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografii nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Rozpoznávání obličejů

Funkci rozpoznávání obličejů lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části a poté vyberte volbu **Normální**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na volbu **Režim zaostření > Rozpoznávání obličejů**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je nastavena funkce **Rozpoznávání obličejů**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznáný obličej bude orámován.
- 2 Ťukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát zaostřil automaticky, neťukajte na žádný rámeček.
- 3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 4 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličejů jsou v hledáčku ohraničeny rámečkem (maximálně pět obličejů).
- 2 Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 3 Kolem vybraného obličejů se zobrazí zelený rámeček a automaticky se pořídí fotografie.
- 4 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografii poříditi ručně, a to stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zeměpisné souřadnice > Zap**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Moje poloha** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Normální



Plynulé panoráma 3D

Funkce Plynulé panoráma 3D umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie scény ve 3D. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.



Plynulé záběry z více úhlů

V režimu Plynule z více úhlů fotoaparát pořídí během projíždění scény fotoaparátem několik obrázků z různých úhlů. Tyto obrázky jsou společně uloženy do souboru MPO (Multiple Picture Object).



Plynulé panoráma

Toto nastavení umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazané. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

 Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční scéna

Hodí se při fotografování v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch. Pokud vyberete možnost **Noční scéna**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční portrét

Hodí se při fotografování portrétů v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (s bleskem i bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sněh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normální.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů.



Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.



100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normální.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



5MP 4:3

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



3MP 16:9

Obrázek s rozlišením 3 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autopořetrů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Detekce úsměvu

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce rozpoznání úsměvu.



Velký úsměv

Fotografuje pouze při rozpoznání velkého úsměvu.



Průměrný úsměv

Fotografuje při rozpoznání běžného úsměvu.



Malý úsměv

Fotografuje i při zjištění slabého úsměvu.



Vyp

Funkce rozpoznání úsměvu je vypnuta.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o tom, kde jste je pořídili.



Zap

Pokud je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, přidává se k pořízeným fotografiím přibližný údaj o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace naleznete v tématu *Použití služeb pro určení polohy* na stránce 127.

Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je vypnutá funkce zeměpisných souřadnic, nemůžete zobrazit místo, kde jste pořídili fotografii.

Zvuk závěrky

Zvolte, zda se má při pořízení fotografie přehrát zvuk, či nikoli.

Metoda snímání

Zvolte metodu používanou k pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Fotografie se pořídí po ťuknutí na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. To platí pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Fotografii lze pořídit pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Rychlé spuštění

Nastavení rychlého spuštění umožňuje aktivovat fotoaparát z režimu spánku stisknutím a podržením tlačítka spouště.



Spustit a pořídit fotogr.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první fotografie je pořízena ihned po spuštění fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.



Vyp

Když se telefon v režimu spánku, fotoaparát nelze spustit, a to ani když stisknete a podržíte tlačítko fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se k fotografovanému objektu co nejbližší, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** > **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte přehrávání videoklipu.
 - 6 Když budete chtít přehrávání videoklipu zastavit, ťukněte na obrazovku fotoaparátu.
- 💡 Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .
- 💡 Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografii nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
- 💡 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Jednoduché autozaostření**.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sněž

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Metoda snímání

Vyberte metodu používanou k nahrávání videí.



Tlačítko na obrazovce

Nahrávání videa se spouští pomocí tlačítka na obrazovce kamery.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Nahrávání videa se spouští jedině pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ůknete na obrazovce. Po ůknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány.

Rozlišení videa

Přizpůsobení velikosti videa různých formátů



HD 720p

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



Širokoúhlé VGA

Širokoúhlý formát Full Wide VGA s poměrem stran 16:9. 864 × 480 pixelů.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



QVGA

Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320 × 240 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ůknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.



Zap

Videozáznam lze pořídit se zapnutým stabilizátorem.



Vyp

Videozáznam lze pořídit s vypnutým stabilizátorem.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Umožňuje zapnout či vypnout zvuk při nahrávání videa.

3D fotoaparát

3D fotoaparát umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické snímky, které zachytí větší část scény a dodávají fotografovanému objektu hloubku. Fotografie pořízené pomocí funkce Plynulé panoráma 3D lze přehrát na televizoru, který podporuje zobrazení 3D. V režimu Plynule z více úhlů fotoaparát pořídí během projíždění scény fotoaparátem několik obrázků z různých úhlů. Tyto obrázky jsou společně uloženy do souboru MPO (Multiple Picture Object). Když během přehrávání fotoaparát sklopíte, čidlo fotoaparátu zjistí pohyb a obrázek se na displeji zobrazí v zobrazení podobném 3D.

Aktivace funkce 3D fotoaparát

- Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost .

Přehled funkce 3D fotoaparát



1 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.

2 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů

3 Směrová šipka – pomáhá pohybovat s fotoaparátem.

4 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.

5 Panel Nastavení

Pořízení fotografie v režimu Plynulé panoráma 3D

- Aktivujte 3D fotoaparát.
- Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky, a pokud není vybrána položka **Plynulé panoráma 3D**, vyberte ji.
- Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování.
- Zcela stiskněte tlačítko spouště pak ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Tipy pro plynulé pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama)

Při plynulém pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama) věnujte pozornost následujícím omezením:

- 3D snímání není vhodné pro následující situace: Pokud jsou fotografované objekty příliš velké nebo se pohybují. Pokud se hlavní fotografovaný objekt nachází příliš blízko fotoaparátu. A pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní, jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku.
- 3D snímky sestávají z několika obrázků JPEG a přidružených souborů MPO. Pokud soubor MPO ve fotoaparátu odstraníte (když je připojen k počítači), nebudete moci přidružené soubory JPEG zobrazit.
- Pokud v určeném čase nestihnete fotoaparátem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li 3D snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být snímky rozmazané. Chcete-li získat nejlepší výsledky, pořizujte snímky za jasného venkovního světla.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), může být jeho pořízení neúspěšné.

- Namáčknutím tlačítka spouště nastavíte zámek automatického zaostření a automatické expozice. Pokud se mezi namáčknutím a domáčknutím tlačítka spouště fotoaparátu výrazně změní jas, zaostření nebo další podmínky, nemusí být pořízení snímku úspěšné.
- Fotoaparát může 3D snímání zrušit v následujících situacích: Pokud s ním pohybujete příliš rychle. Pokud s ním příliš třesete. Pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Pořízení fotografie v režimu Plynule z více úhlů

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Plynulé záběry z více úhlů**.
- 3 Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování.
- 4 Zcela stiskněte tlačítko spouště pak ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Pořízení fotografie v režimu Plynulé panoráma

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Plynulé panoráma**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte směr pohybu fotoaparátu.
- 4 Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování a expozice.
- 5 Zcela stiskněte tlačítko spouště a poté rovnoměrně pohybujte fotoaparátem ve směru pohyblivé šipky.

Tipy pro plynulé pořizování 2D panoramatických snímků (Sweep Panorama)

Při plynulém pořizování panoramatických snímků (Sweep Panorama) věnujte pozornost následujícím omezením:

- Pokud v určeném čase nestihnete telefonem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Jelikož dochází ke spojení několika obrázků, může ve výsledném snímku dojít k zobrazení přechodů.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané a může být snížena jejich kvalita.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), nemusí být jas nebo barvy jednotlivých snímků konzistentní.
- Režim plynulého pořizování panoramatických snímků není vhodný pro následující situace: Pokud se objekty nachází příliš blízko fotoaparátu. Pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní, jako např. snímky oblohy, písčité pláže nebo trávníku. A pokud se fotografované objekty neustále mění, jako v případě vln nebo vodopádu.
- Fotoaparát může snímání zrušit v následujících situacích: Pokud s ním pohybujete příliš rychle. Pokud s ním příliš třesete. Pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii

V galerii si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. V galerii můžete také prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do služby online. V galerii si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™. V galerii můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu nebo prostřednictvím zasílání zpráv. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 124.

Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.


Vypnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zobrazení** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Mobile BRAVIA Engine**, pokud je zaškrtnuto.

Otevření galerie a zobrazení alb

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**. V albech se zobrazují fotografie a videoklipy na paměťové kartě, včetně záznamů pořízených fotoaparátem a stažených z webových nebo jiných umístění.

 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení** > **Zobrazení**.

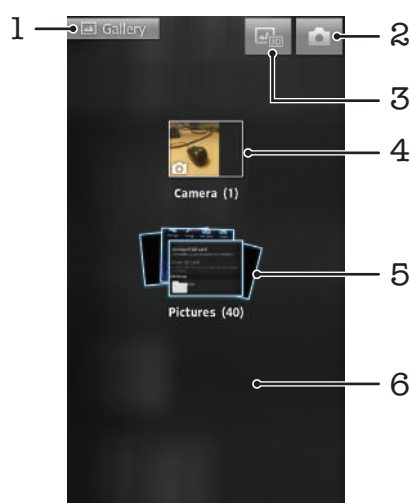

- | | |
|---|--|
| 1 | Ťuknutím do libovolného pohledu se vrátíte na hlavní obrazovku galerie. |
| 2 | Ťuknutím spusťte fotoaparát. |
| 3 | Ťuknutím otevřete 3D album. |
| 4 | Album fotografií a videoklipů pořízených pomocí fotoaparátu telefonu. |
| 5 | Sloupec alb – Dotknutím dvěma prsty oddělíte alba od sebe a zobrazíte obsah. |

Práce s alby

Fotografie a videoklipy v albech lze uspořádat a přesouvat mezi alby. Obsah alb v galerii můžete nahrávat do služeb online, jako je Picasa™ nebo Facebook™. Obsah těchto služeb si můžete prohlížet v galerii.

Otevření alba v galerii

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na album, které chcete zobrazit. Otevře se album s fotografiemi a videi v chronologicky seřazené mřížce. Název alba se zobrazuje v horní části obrazovky.



- 1 Ťuknutím lze přepínat zobrazení v mřížce a ve sloupcích.
- 2 Název alba
- 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 4 Ťuknutím na šipku lze posunovat celou obrazovku. Tažením vlevo nebo vpravo lze posouvání zrychlit.
- 5 Ťuknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.

Zobrazení fotografií a videí v galerii

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**.
 - 3 Ťukněte na některé album. Fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Zobrazení fotografií ze služby Facebook™ v galerii

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení ke službě **Facebook™**.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na libovolné album s ikonou . Při prvním ťuknutí na album služby **Facebook™** budou fotografie ze služby **Facebook™** zkopírovány do galerie.
- 5 Fotografie se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Fotografie zobrazíte ťuknutím.
- 6 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 7 Na hlavní obrazovku galerie se můžete kdykoli vrátit ťuknutím na ikonu  v levém horním rohu obrazovky.

Změna způsobu zobrazení obsahu alba v galerii

- 1 Při prohlížení alba v galerii přetáhněte přepínač zobrazení alba  vpravo. Obsah alba se zobrazí ve svislém uspořádání.
- 2 Pokud přetáhnete přepínač zobrazení alba  vlevo, obsah alba se zobrazí v chronologické mřížce.

Práce s alby v galerii

Krmě práce s celými alby nebo s jednotlivými fotografiemi můžete také vybrat jednu nebo více fotografií či videí v albu a pracovat s nimi ve skupinách, například odeslat několik fotografií z alba přáteli.

Práce se skupinami fotografií a videí v galerii

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **galerie**.
- 3 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
- 4 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se jedné z položek, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 5 Vyberte položky, se kterými chcete pracovat, nebo jejich výběr zrušte.
- 6 Stiskněte tlačítko  a poté můžete pomocí nástrojů v panelu nástrojů začít pracovat s vybranými položkami.

Sdílení alba v galerii

- ! Pokud sdílíte album, neodstraňujte jeho původní kopii předtím budou všechny jeho položky odeslány.
- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
 - 2 Označte alba, která chcete sdílet, a stiskněte tlačítko .
 - 3 Ťukněte na volbu **Sdílet**.
 - 4 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraných alb.

Odstranění alba v galerii

- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
- 2 Označte alba, která chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**. V otevřeném dialogovém okně ťukněte znovu na možnost **Odstranit**.

Práce s fotografiemi v galerii

Fotografie v galerii můžete upravovat a uspořádávat. Fotografie můžete například ořezávat nebo používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojitým ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojitým ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím otevřete album, ťukněte na fotografii a stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Prezentace** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 5 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Další** a poté na možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Obrázek kontaktu** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Tapeta** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Oříznutí fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 V panelu nástrojů ťukněte na položky **Další > Oříznout**.
- 3 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Když se zobrazí šipky oříznutí, přetáhněte je směrem dovnitř nebo ven a změňte tak velikost rámečku.
- 4 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů, podržte jej, aby se zobrazily šipky, a poté roh přetáhněte.
- 5 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 6 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena na paměťové kartě telefonu.

Sdílení fotografií

- 1 Pokud nejsou při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazeny žádné ovládací prvky, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

Odstranění fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Klepněte na možnost **Odstranit** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Odstranit**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud chcete přidávat zeměpisné značky, musíte v telefonu nejprve povolit funkci detekce umístění. Můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace naleznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 127.

Povolení zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Použít satelity GPS** a/nebo **Zaměření přes bezdr.sítě**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Při prohlížení fotografie označené zeměpisnými souřadnicemi stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Další** > **Zobrazit na mapě**.

Práce s videoklipy

Galerie slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, videoklipů stažených z Internetu a videoklipů zkopírovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 V galerii vyhledejte album obsahující videoklip, který chcete přehrát.
- 2 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahájte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahájte rychlé posunutí vpřed.

 Nebo ťukněte na tlačítko  nebo .

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
 - 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
 - 3 Označte video nebo videa, která chcete sdílet.
 - 4 Stiskněte tlačítko .
 - 5 Ťukněte na volbu **Sdílet**.
 - 6 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
-  Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 3 Zkontrolujte video nebo videa, která chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Smazat**.
- 5 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Smazat**.

Prohlížení fotografií ve 3D albu

V 3D albu si můžete prohlížet a přehrávat všechny fotografie pořízené 3D fotoaparátem. Můžete rovněž přehrávat fotografie pořízené v režimu Plynule z více úhlů a zobrazovat je z různých úhlů.

Prohlížení 3D fotografií v 3D albu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **3D album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na některou 3D fotografii.
- 4 Listováním doleva zobrazíte další 3D fotografii v 3D albu. Listováním doprava zobrazíte předchozí 3D fotografii.

Přehrávání 3D fotografie z 3D alba

- 1 Otevřete 3D fotografii. Pokud nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- ! Můžete přehrávat pouze 3D fotografie, které byly pořízeny ve formátu standardního panoramatu.

Přibližování a oddalování 3D fotografií v 3D albu

- Dvojitým ťuknutím na 3D fotografii v 3D albu můžete provést přiblížení nebo oddálení.
- 💡 Přiblížení nebo oddálení lze také provést pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů. Potom můžete tažením zobrazovat různé části 3D fotografie.

Zobrazení fotografií z více úhlů 3D albu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **3D album**.
- 3 Ťukněte na volbu . Zobrazí se všechny fotografie z více úhlů.
- 4 Ťukněte na fotografii.
- 5 Nakloněním telefonu doprava nebo doleva zobrazíte fotografii z různých úhlů.

Správa fotografií v 3D albu

Pomocí funkce 3D albu lze nahrávat 3D fotografie do webových alb online. Pokud jste například uživatel služby Facebook™, můžete fotografie ve 3D albu nahrávat do účtu ve službě Facebook™. Pomocí funkce 3D album lze fotografie také odstraňovat.

Sdílení 3D fotografie v 3D albu

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografie v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na 3D fotografii.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.

Odstranění 3D fotografie z 3D alba

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografie v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na fotografii.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrťovací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
- 4 Zadejte název pro svůj telefon.
- 5 Ťukněte na možnost **OK**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto spárování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení je dále třeba nejprve připojit, teprve pak je můžete začít používat. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- ! Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- ! Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžaduje, aby se před úspěšným navázáním připojení k jinému zařízení Bluetooth™ provedlo nejprve párování zařízení a teprve poté připojení.
- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete svůj telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název spárovaného, ale nepřipojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologie Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, ťukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte přichozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrát. připojení a sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**.  Ve stavovém řádku se zobrazí.
 - 4 Ťukněte na volbu **Nastavení Bluetooth**.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Viditelné**. Telefon bude po dobu 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
 - 6 Odesílající zařízení může zahájit odesílání dat do telefonu.
 - 7 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód nebo potvrďte nabízený kód.
 - 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
 - 9 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
 - 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 11 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.
- ! Aby bylo možné přijímat položky prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci paměťová karta telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte párování počítače.
 - 4 Po párování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do telefonu a z telefonu. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu. Instalace této aplikace z telefonu je spuštěna při připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 Otevřete v počítači aplikaci PC Companion a poté klikněte na možnost **Start**, abyste otevřeli funkci, kterou chcete použít.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části **PC Companion** na straně 125.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
 - 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.
- 💡 Aplikaci Media Go™ lze rovněž stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení funkce GPS

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťovací pole **Použít satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťovací pole **Zaměření přes bezdr.sítě**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

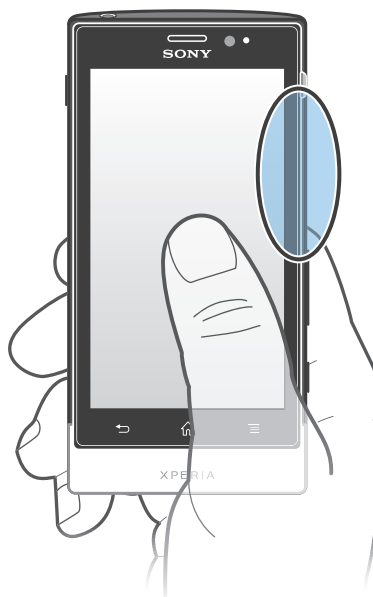

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **mapy** a ťukněte na ni.
- ! Pokud chcete použít vaše umístění, povolte alespoň jednu z metod zjištění místa, které jsou dostupné v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonymobile.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot™** a ťukněte na ni.

Zálohování a obnovení obsahu telefonu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah telefonu na paměťovou kartu nebo na účet úložiště online. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení telefonu.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:


- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Android Market™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě telefonu.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Android Market™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

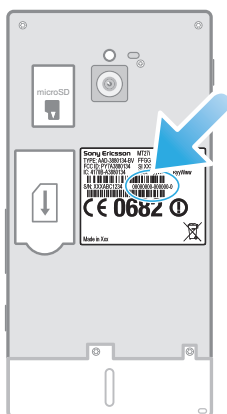

- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je uzamknuta.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Přetáhněte ikonu zámku  doprava napříč obrazovkou.
 - 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte kód PIN a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
- 3 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Potvrďte heslo a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na možnost **Žádné**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na položku **Stáhnout** nebo ťuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Ťukněte na položku **Povolit automatickou aktualizaci**: a zvolte, zda se mají aktualizace stahovat prostřednictvím sítí 3G a Wi-Fi®, nebo pouze prostřednictvím sítí Wi-Fi®. Aktualizace se nyní budou stahovat automaticky, jakmile budou k dispozici.
- ! Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
- 2 Kabelem USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Bezdrát. připojení a sítě	Správa bezdrátového připojení a nastavení připojení
Nastavení hovorů	Nastavení pro poslech a správu, například pro hlasovou poštu.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby a jiných médií a dalších souvisejících nastavení.
Zobrazení	Výběrem můžete přepnout orientaci obrazovky při otáčení telefonem nebo nastavit jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Umožňuje nastavit navigaci a ochránit telefon pomocí různých zámků a hesel.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací
Účty a synchronizace	Můžete povolit automatickou synchronizaci aplikací a synchronizaci dat na pozadí, ať už s aplikacemi pracujete, či nikoli.
Ochrana osobních údajů	Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Jazyk a klávesnice	Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě možností zadávání textu.
Hlasový vstup a výstup	Konfigurace hlasového vstupu pro zadání textu hlasem
Usnadnění	Slouží k zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úpravě příslušných nastavení.
Datum a čas	Slouží k nastavení času a data nebo k volbě hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Info o telefonu	Slouží k zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru a stavu baterie.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva

	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	Budík	Nastavení budíku
	Prohlížeč	Procházení webu
	Kalkulačka	Provádění základních výpočtů
	Kalendář	Sledování událostí
	Camera	Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů
	Kontakty	Evidence přátel a kolegů
	3D album	Zobrazení fotografií a snímků v režimu prezentace 3D
	Fotoaparát 3D	Vytváření širokoúhlých panoramatických snímků
	Stahování	Přístup ke staženým aplikacím
	E-mail	Odesílání a příjem e-mailů
	Facebook™	Buďte ve spojení se svou rodinou, přáteli a kolegy kdekoli na světě
	Rádio FM	Poslech rádia v telefonu
	galerie	Zobrazení obrázků a fotografií
	Gmail™	E-mailová aplikace podporující službu Gmail™
	Vyhledávání Google	Vyhledávání informací v telefonu a na webu
	Latitude	Pomocí aplikace Google Maps™ můžete zjistit, kde se nacházejí vaši přátelé, a sdílet s nimi svoji polohu a další informace
	mapy	Zobrazení aktuální polohy, nalezení dalších umístění a výpočet tras
	Market	Spuštění služby Android Market™ a stažení bezplatných a zpoplatněných aplikací do telefonu
	Připojená zařízení	Prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® můžete sdílet soubory médií v telefonu s jinými zařízeními
	Zprávy	Odesílání a přijímání zpráv SMS a MMS
	Přehrávač hudby	Přehrávání hudby a seznamů skladeb
	Navigace	Navigace za použití podrobných hlasových pokynů
	Zprávy a počasí	Zobrazení zpráv a předpovědi počasí
	Telefon	Uskutečňování a příjem hovorů, přepínání mezi hovory, nastavování konferenčních hovorů a zobrazení seznamu volání
	Místa	Hledání různých míst, například restaurací a kaváren
	Video Unlimited	Půjčování a nákup videí
	Music Unlimited	Poslouchání hudby online
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení telefonu vlastním požadavkům

	Průvodce nastavením	Vysvětlení základních funkcí a pomoc se základním nastavením
	Talk	Online chat
	TrackID™	Služby rozpoznávání hudby
	Timescape™	Evidence veškeré denní komunikace
	YouTube™	Sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Náповěda dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Mobile a služby zákaznické podpory společnosti Sony Mobile.

- Funkce aplikace Náповěda:
 - Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si informace o způsobu používání telefonu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získajte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com získáte užitečnou podporu pro svůj telefon.
 - Řešení problémů – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádný postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Náповěda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, vyzkoušejte nejprve tyto tipy:

- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, nabijte telefon.
- Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí restartujte telefon.
- Zkuste telefon restartovat vyjmutím a opětovným vložením karty SIM.
- Proveďte vynucený restart telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu pěti sekund. Jakmile telefon jednou zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky restartuje.
- Aktualizujte software telefonu. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části **Aktualizace telefonu** na straně 133.
- Resetujte telefon.

Vynucené restartování telefonu



- 1 Současně stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení ⓘ po dobu pěti sekund.
- 2 Poté, co telefon jednou zavibruje, uvolněte tlačítka. Telefon bude automaticky restartován.

Vynucené vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ po dobu 10 sekund.
- 2 Jakmile telefon třikrát zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky vypne.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- ⚠ Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů**.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat nejen vnitřní úložiště, ale také jiná uživatelská data, jako například obrázky a hudbu, označte zaškrtnávací políčko **Smazat kartu SD**.
- 5 Ťukněte na volbu **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie* na straně 14.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Presvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 32. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnut.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obratě se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 36.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zamčena pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obratě se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony MT27i

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Číslo publikace: 1262-5405.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po sejmutí zadního krytu.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

3D fotoaparát		obrazovka	100
obrazovka	112	ovládací prvky	100
přehled	112	pořizování fotografií	101, 102
3D fotografie	120	použití blesku	101
odstranění	120	prohlížení fotografií	101
prohlížení	120	prohlížení videoklipů	108
přehrávání	120	přehled	100
přibližování a oddalování	120	přiblížení	101
sdílení	120	rozpoznávání obličeje	101, 102
		rozpoznávání úsměvu	102
A		video	107
aktualizace		video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	109
stav	57	zavření	100
aktualizace telefonu	133	záznam videoklipů	107, 108
alba		zeměpisné souřadnice	102
odstranění	116	fotografie	116, 117
alba fotografií	115	kopírování dat mezi telefonem a počítačem	90
odstranění	116	odstranění	117
prohlížení	114	oříznutí	117
alba videí	115, 116	otočení	117
prohlížení	114	pořizování	101, 102
Android Market™	61	použití jako obrázku kontaktu	117
Android™	8	použití jako tapety	117
animovaná tapeta	20	prezentace	117
aplikace	8	prohlížeč fotografií	115
obrazovka	21	prohlížení	101, 114, 115, 116, 120
přehled	138	přibližování a oddalování	117
		přidání zeměpisné polohy	102
B		přiřazení ke kontaktu	44
baterie	14	sdílení	116, 117
bezdrátová technologie Bluetooth™	121	zobrazení na mapě	118
bezdrátové sítě	127	zobrazení stejné polohy	102
blesk			
použití při pořizování fotografií	101	G	
BRAVIA® Engine	114	galerie	114, 120
budík	67	otevření	114
		otevření alb	115
C		změna zobrazení	116
caps lock	24	zobrazení fotografií ze služby Facebook™	116
		Gmail™	54
Č		Google Latitude™	128
čas	29	Google Maps™	128
čísla tísňového volání	36	Google Talk™	55
		GPS	127
D		H	
datum		hlasitost	
formát	29	tlačítko	28
doporučení hudby	92, 96	úprava pro video	118
		hlasová schránka	37
E		hlasový vstup	28
e-mail	50	hledání	
více než jeden účet	54	hudba pomocí technologie TrackID™	95
ekvalizér	91	informace o skladbách	95
		hovory	36, 40
F		blokování	39
Facebook™	96, 99	čekající	38
aktualizace stavu	57	nastavení	39
doporučení skladeb přehrávače hudby	92	nouze	36
doporučení skladeb v rádiu	96	poslední	37
přihlášení	57	protokol	37
synchronizace	72	přesměrování	39
filtr		seznam	37
události v aplikaci Timescape™	57	více	38
firemní pošta, kalendář a kontakty	72	zmeškané	37
fotoaparát	100, 102, 103, 108	hudba	32, 90, 93
automatické nepřetržité zaostřování	103, 109	doporučení	96
ikony	109		
nastavení	103, 108, 109		

hledání pomocí technologie TrackID™	95	mediální soubory	
kanály podcast	90	kopírování na paměťovou kartu	90
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	90	MMS	
kopírování na paměťovou kartu	90	nastavení	32
Moje seznamy skladeb	94	Mobile BRAVIA® Engine	114
nákup	95	multimédia	
nastavení hlasitosti	91	kopírování na paměťovou kartu	90
odstranění	92	Music Unlimited™	66
ochrana sluchu	90	N	
použití náhlavní soupravy	32	nabíjení	14
používání ekvalizéru	91	náhlavní souprava	32
pozastavení skladby	91	používání	32
přehled přehrávače	90	náhodné přehrávání hudby	94
přehrávání	90	nahrávání videí	100
přehrávání v náhodném pořadí	94	nákup	
přidání skladby do seznamu skladeb	94	hudba	95
sdílení	92, 96	nastavení	
stažení informací o hudbě	93	fotoaparát	103, 108
vytváření seznamů skladeb	94	hovor	39
zkratky	93	Internet	32
změna hudebních skladeb	91	MMS	32
CH		Timescape™	58
chat	55	videokamera	108
I		zasílání zpráv	32
ikony	136	nastavení hlasitosti	91
ve fotoaparátu	109	nastavení účtu Google™	54
importování kontaktů karty SIM	42	navigační aplikace	128
informace o využití	33	nové služby	58
Internet		O	
nastavení	32	oblíbené	
řízení datového provozu	33	odebrání kanálů rádia jako	98
webový prohlížeč	85	přepínání v rádiu	98
J		uložení kanálů rádia jako	98
jas	30	obrazovka	30
jazyk	30	prasknutá	16
psaní	27	schéma odemknutí obrazovky	130
jízdní pokyny	128	skleněná	16
K		záruka	16
kalendář	67	obrazovka Plocha	19
vytvoření události	67	přizpůsobení	19
kanály SensMe™	93	obsah související se zvukovými soubory	92
karta SIM		odesílání	116, 117, 120
export kontaktů	46	kontakty	45
importování kontaktů z	42	vizitky	45
sejmutí	9	odesílání položek pomocí technologie	
Karta SIM	130	Bluetooth™	122
vložení	9	odstranění	116
klávesnice	24	3D fotografie	120
nastavení	27	buzení	67
klávesnice na obrazovce	24	fotografie	117
konferenční hovory	38	skladby	92
kontakty	41	videa	119
importování kontaktů z karty SIM	42	odstraňování potíží	141
kopírovat	46	ochranná plastová fólie	16
oblíbené	45	okno naposledy použitých aplikací	21
obrázek	44, 117	oříznutí	
odesílání	45	fotografie	117
přenos	42	osobní údaje	41
sdílení	45	otočení	
sloučení kontaktních informací	44	fotografie	117
zálohování	46	ovládání podsvícení displeje	30
L		oznámení	136
Latitude	128	panel	23
M		P	
Mapy	128	paměťová karta	
Media Go™	125	vložení	9
		panely	56
		pevné vytáčení	40
		PIN	130

poloha	102, 127	fotografie	117
pořizování fotografií	100	fotografie a videa	116
klepnutím	101	hudba	92, 96
použití funkce rozpoznávání obličeje	102	seznamy skladeb	94
použití funkce rozpoznávání úsměvu	102	odebírání skladeb	94
poslední hovory	37	odstranění	94
pošta <i>Viz e-mail</i>		přehrávání vlastních	94
pozastavení skladby	91	přidání skladby	94
prezentace	117	vytváření	94
prohlížení		schémata	20
fotografie	101	skenování čárových kódů	70
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	108	Sledování dat	33
<i>procházení – viz webový prohlížeč</i>		služby	12
průvodce nastavením	11	<i>SOS Viz čísla tísňového volání</i>	
předvolby		správa času	67
odebrání kanálů rádia jako	98	stahování	
uložení kanálů rádia jako	98	nastavení Internetu	32
přehled	90	stav	136
přehrávač hudby		řádek	22
ekvalizér	91	symboly	24
kanály SensMe™	93	SyncML™	12, 73
minimalizace	91	synchronizace	71
Moje hudba	92	kalendář, záložky	12, 73
odstranění skladeb	92	kontakty	12, 73
prostorový zvuk	91	kontakty Google™, kalendář, e-mail	71
seznamy skladeb	94	kontakty, kalendář a fotografie ze služby	
vytváření seznamů skladeb	94	Facebook™	72
přehrávání		kontakty, kalendář a pošta aplikace	
3D fotografie	120	Microsoft® Exchange	72
hudba	90	Synchronizace Microsoft® Exchange	72
přenos		synchronizace s účtem Google™	71
kontakty	42		
přiblížení	101	T	
přibližování a oddalování		tapeta	20
3D fotografie	120	použití fotografie jako	117
fotografie	117	technologie TrackID™	95
přijímání položek pomocí technologie		doporučení skladby	96
Bluetooth™	122	otevření	95
připojení USB	124	použití výsledků	95
PUK	130	používání s rádiem FM	99
		sdílení skladby	96
		vyhledání informací o skladbě	95
		zakoupení skladby	95
		zobrazení grafů	95
		zobrazení historie	95
R		Technologie TrackID™	
rádio	97	používání s rádiem FM	96
hledání kanálů	98	s využitím sítě Facebook™	96
monofonní zvuk	98	telefon	
oblíbené	98	aktualizace	133
poslech s využitím reproduktoru	98	baterie	14
použití se službou Facebook™	99	výkon	14
přehled	97	<i>telefonie Viz hovory</i>	
přepínání stanic	97	telefonní klávesnice	24, 26
spuštění	97	telefonní seznam	41
stereofonní zvuk	98	telefonování	32
výběr stanice	97	tichý režim	28
rádio FM		Timescape™	56, 58
oblíbené	98	ikony filtru	57
výběr stanice	97	nastavení	58
recyklace telefonu	143	přehled obrazovky	56
resetování	141	tlačítko infinite v	58
Režim Letadlo	31	widget Timescape™ Feed	58
Režim V letadle	31	widget Timescape™ Friends	59
rozpoznávání obličeje	101, 102	widget Timescape™ Share	60
rozpoznávání řeči	28	widgety	59, 60
rozpoznávání úsměvu	102	tlačítka	16
rozšíření	19	tlačítko infinite	92
rychlé zaslání zpráv	55	v aplikaci Timescape™	58
		Twitter™	
S		aktualizace stavu	57
sdílení			
3D fotografie	120		

přihlášení	57	Timescape™ Friends	59, 60
U		Timescape™ Share	60
události		úvod	19
kalendář	67	Wisepilot™	128
v aplikaci Timescape™	57	Z	
upozornění		z více úhlů	
světlo	22	prohlížení	120
vyzvánění	29	Zadávání gesty	25
uzamčená obrazovka		zadní kryt	
zobrazení nových zpráv SMS	11	nasazení	10
zobrazení zmeškaných hovorů	11	sejmutí	9
Ú		zálohování	
účty	12	kontakty	46, 129
Exchange Active Sync®	12	obsah	129
Facebook™	12	zamknutí	
Google™	12	aktivace obrazovky	11
úspora energie	15	zámek obrazovky	11
aktivace	15	zamknutí obrazovky	11
deaktivace	15	zapnutí	10
změna nastavení	16	záznam videoklipů	
zobrazení upozornění	16	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	107
V		záznamová služba	37
vibrace	29, 67	zeměpisné souřadnice	
videa	118	u fotografií	102
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	90	změna hudebních skladeb	91
nastavení hlasitosti	118	změna velikosti	
odesílání	118	fotografie	117
odstranění	119	zprávy	
prohlížení	108, 114, 115, 116	nastavení	32
přehrávání	118	způsob zadávání textu	24
sdílení	118	zvuk	93
záznam	107, 108	nastavení hlasitosti	91
video s vysokým rozlišením HD (High Definition) ..	109	přehrávání	90
Video Unlimited™	64	přehrávání hudby v náhodném pořadí	94
nákup videí	64	Ž	
oznámení	65	živá tapeta	20
přehled nabídky	64, 65		
půjčování videí	64		
sledování videa	65		
vytvoření účtu	64		
videokamera	100, 107		
automatické nepřetržité zaostřování	109		
nastavení	108, 109		
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	109		
záznam videoklipů	108		
videoklipy			
pozastavení	118		
rychlé posouvání vpřed a vzad	118		
videopřehrávač			
pozastavení videoklipu	118		
vizitky			
odesílání	45		
vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile BRAVIA® Engine	114		
vynucené restartování	141		
vypnutí	10		
vyzvánění	67		
W			
webový prohlížeč	85		
floating touch™	89		
nastavení	88		
panel nástrojů	85		
správa záložek	86		
Wi-Fi®	78		
widget hudebního přehrávače	94		
widgety			
Timescape™ Feed	58, 59		