

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ TX
LT29i

Obsah

Xperia™ TX Uživatelská příručka.....	6
Začínáme.....	7
Co je platforma Android™?.....	7
Přehled telefonu.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí zařízení	9
Zámek obrazovky.....	9
Průvodce nastavením.....	9
Účty a služby.....	10
Seznámení se zařízením.....	11
Používání kláves.....	11
Baterie.....	11
Používání dotykového displeje.....	13
Použití funkce uzamčení obrazovky.....	15
Obrazovka Plocha.....	16
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	19
Stav a upozornění.....	21
Nabídka nastavení.....	23
Zadáávání textu.....	23
Přizpůsobení zařízení.....	28
Paměť.....	30
Použití náhlavní soupravy	31
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	31
Ovládání použití dat.....	32
Nastavení mobilní sítě.....	33
Google Play™.....	35
Začínáme s webem Google Play™.....	35
Stahování z webu Google Play™.....	35
Vymazání dat aplikací.....	35
Oprávnění.....	36
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	36
Volání.....	37
Tísňová volání.....	37
Ovládání hovorů.....	37
Hlasová schránka.....	39
Více hovorů.....	39
Konferenční hovory.....	39
Nastavení volání.....	40

Kontakty	42
Informace o aplikaci Kontakty.....	42
Přenos kontaktů do nového zařízení.....	42
Přehled obrazovky Kontakty.....	44
Správa kontaktů.....	44
Komunikace s kontakty.....	46
Sdílení kontaktů.....	47
Zálohování kontaktů.....	47
Zprávy.....	48
Použití textových a multimediálních zpráv.....	48
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	49
Google Talk™	50
E-mail.....	51
Začínáme s e-mailem.....	51
Použití e-mailu.....	52
Timescape™.....	56
Informace o aplikaci Timescape™.....	56
Použití aplikace Timescape™	56
Nastavení aplikace Timescape™.....	58
Widgety Timescape™.....	58
Aplikace „WALKMAN“	61
Informace o aplikaci „WALKMAN“.....	61
Přenos mediálních souborů do zařízení	61
Použití aplikace „WALKMAN“	62
Vizualizér	63
Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi.....	63
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb	63
Správa seznamů skladeb.....	65
Widget aplikace „WALKMAN“	66
Ochrana sluchu.....	66
Hudební služby.....	67
Technologie TrackID.....	67
Music Unlimited™.....	68
Informace o službě PlayNow™.....	68
rádio FM.....	70
Informace o rádiu FM.....	70
Použití oblíbených kanálů rádia.....	71
Nastavení zvuku.....	71
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	72
Fotoaparát.....	73
Informace o fotoaparátu.....	73
Použití fotoaparátu.....	73

Rozpoznávání obličejů.....	74
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů.....	74
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	75
Použití nastavení fotoaparátu.....	75
Použití videokamery.....	79
Album.....	83
O aplikaci Album.....	83
Mobile BRAVIA® Engine.....	83
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky	83
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba	84
Zobrazení fotografií na mapě.....	88
Zobrazení alb online.....	89
Filmy.....	91
O aplikaci Filmy.....	91
Použití aplikace Filmy.....	91
Video Unlimited™.....	93
Informace o aplikaci Video Unlimited™.....	93
Půjčení nebo nákup videa.....	93
Sledování videa ze služby Video Unlimited™.....	94
Webový prohlížeč.....	95
O aplikaci Webový prohlížeč.....	95
Možnosti připojení.....	96
Připojení k bezdrátovým sítím.....	96
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	99
NFC.....	101
Bluetooth™, bezdrátová technologie.....	104
Připojení zařízení k počítači.....	106
Připojení zařízení k televizoru.....	108
Zrcadlení obrazovky.....	109
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.....	109
Aplikace Smart Connect.....	110
Synchronizace dat v telefonu.....	112
Informace o synchronizaci dat v telefonu.....	112
Synchronizace s účtem Google™.....	112
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	113
Synchronizace se službou Facebook™.....	113
Mapy a umístění.....	115
Informace o službách pro určení polohy.....	115
Použití GPS.....	115
Google Maps™.....	115
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	116

Kalendář a budík.....	117
Kalendář.....	117
Budík.....	117
Podpora a údržba.....	120
Aktualizace zařízení.....	120
Aplikace Zálohování a obnovení.....	121
Zamykání a ochrana zařízení.....	122
Aplikace Náповěda.....	125
Recyklace telefonu.....	125
Reference.....	126
Přehled nastavení.....	126
Přehled ikon stavu a upozornění.....	127
Přehled aplikací.....	128
Důležité informace.....	130
Leták s důležitými informacemi.....	130
Omezení služeb a funkcí.....	130
Právní informace.....	130
Rejstřík.....	131

Xperia™ TX Uživatelská příručka



Začínáme


Co je platforma Android™?

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění telefonu si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ! Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.

Přehled telefonu

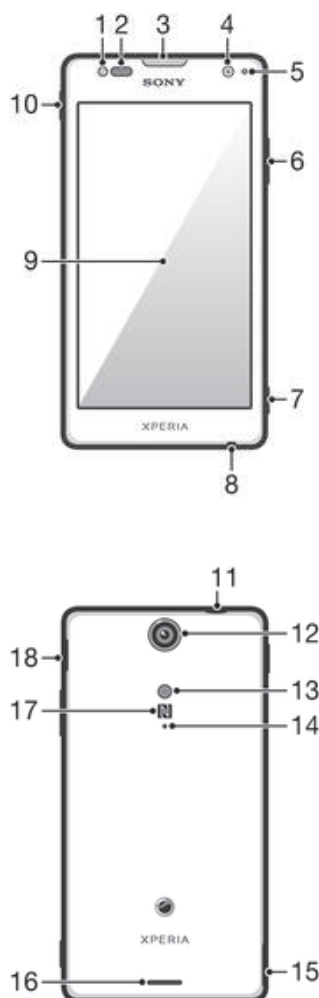

- | | |
|--|---|
| 1. Světelné čidlo | 10. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 2. Snímač přiblížení | 11. Konektor náhlavní soupravy |
| 3. Reprodukter sluchátka | 12. Objektiv fotoaparátu |
| 4. Čelní objektiv fotoaparátu | 13. Světlo LED fotoaparátu |
| 5. Indikátor upozornění | 14. Druhý mikrofون |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo vzdálení | 15. Očko pro upevnění řemínku |
| 7. Tlačítko fotoaparátu | 16. Reprodukter |
| 8. Hlavní mikrofون | 17. Oblast zjišťování technologie NFC |
| 9. Dotykový displej | 18. Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB |


Uvedení do provozu

Vyjmutí baterie



- 1 Odstraňte kryt baterie.
- 2 Umístěte prst do otvoru na spodní straně baterie a vyzvedněte ji ven.

Vložení paměťové karty a karty micro SIM

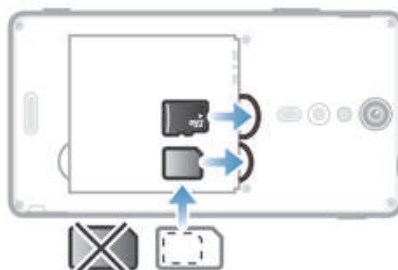

- Vypněte telefon, odeberte kryt baterie a vložte paměťovou kartu a kartu micro SIM do příslušných čteček v telefonu.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí zařízení



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení ⓘ. Obrazovka bude aktivována.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ↗ nahoru, nebo ↘ dolů.
 - 4 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
 - 5 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost ✖.

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Prostřednictvím zamčené obrazovky lze pořizovat fotografie a přehrávat hudební skladby.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení ⓘ.

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ↗ nahoru, nebo ↘ dolů.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ.

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce zařízení a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci zařízení pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím obrazovky aplikací.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Účty a služby

Přihlaste se v zařízení k účtům ve službách online a získejte k těmto službám mobilní přístup. Můžete například integrovat kontakty z účtu Google™ do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě. Pomocí zařízení nebo počítače se můžete zaregistrovat v dalších službách online.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho zařízení se systémem Android používat. Účet Google™ je požadován k používání aplikace **Gmail™** v zařízení, ke konverzacím s přáteli pomocí služby Google Talk™ a k synchronizaci aplikace Kalendář v zařízení se službou Google Calendar™. Účet Google™ budete také potřebovat ke stahování aplikací, her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Zařízení lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v zařízení službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Seznámení se zařízením

Používání kláves



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domů

- Přechod na **Úvodní obrazovka**



Úkol

- Ťuknutím otevřete okno zobrazující naposledy používané aplikace a lištu malých aplikací


Baterie

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie  po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

- ! Když je zařízení připojeno k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Díky tomu je zachována životnost baterie. V souvislosti s touto vlastností se může zobrazovat stav nabití pod 100 procent.

Nabíjení zařízení

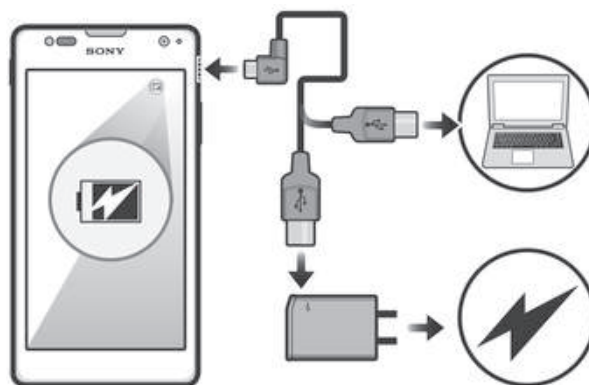

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu microUSB na zařízení tak, aby směřoval symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie.
- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je zařízení zcela nabito. Tahem ven vypojte kabel USB ze zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

! K zajištění rychlejšího nabíjení použijte nabíječku a kabel USB dodávané se zařízením.

💡 Pokud je baterie zcela vybita, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrolka LED rozsvítí.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení **Úvodní obrazovka** widget Rychlé nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Použijte nastavení **Rozšířený pohotovostní režim** a minimalizujte spotřebu energie baterie při neaktivní obrazovce.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, pokud zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v zařízení zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Během používání aplikací pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™, spotřebovává baterie více energie. Více energie mohou spotřebovávat také některé aplikace stažené z webu Google Play™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.

- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné síť, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Soupravy handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory v zařízení.
- Je-li to možné, udržujte zařízení v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je zařízení připojeno k síti, ale nepoužíváte jej.
- Vypněte všechny živé tapety.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Správa napájení** > **Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Mobilní data** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti na úvodní obrazovce.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Rychlé nastavení** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti obrazovce **Úvodní obrazovka**.

Snížení spotřeby baterie pomocí Rozšířeného pohotovostního režimu

Chcete-li zvýšit výdrž baterie, použijte Rozšířený pohotovostní režim. Aby byla šetřena energie, připojení Wi-Fi®, přenos dat a nepoužívané aplikace jsou pozastaveny, pokud je zařízení v pohotovostním režimu. Můžete nadále přijímat hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Jakmile bude obrazovka znovu aktivní, telefon ukončí pohotovostní režim a všechny pozastavené funkce budou obnoveny.

Aktivace rozšířeného pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ně.
- 3 Označte zaškrťovací políčko **Rozšířený pohotovostní režim** a poté ťukněte na volbu **Aktivovat**.

Deaktivace rozšířeného pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Správa napájení**, ťukněte na ni a pak zrušte zaškrtnutí políčka **Rozšířený pohotovostní režim**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte zařízení, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplatné a zajistí, že k obsahu zařízení budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka zařízení je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Možnosti značení

- ☒ Zaškrtnuté políčko
- ☐ Nezaškrtnuté políčko
- i** Zapnuto
-  Vypnuto


Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrtačací políčko nebo přepínač u názvu možnosti.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Použití lupy

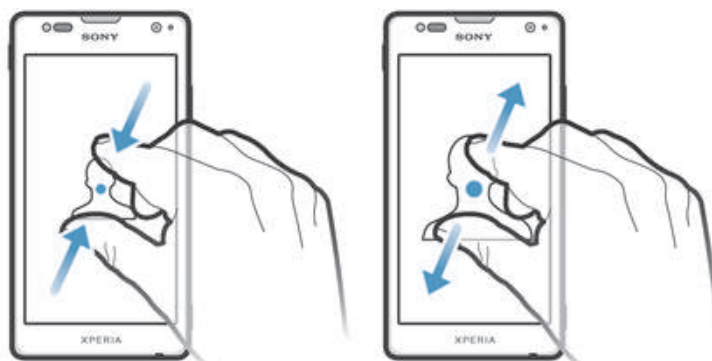


- Položte dva prsty současně na obrazovku – jejich sevřením oddálíte zobrazení, naopak jejich roztáhnutím zobrazení přiblížíte.
- 💡 Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

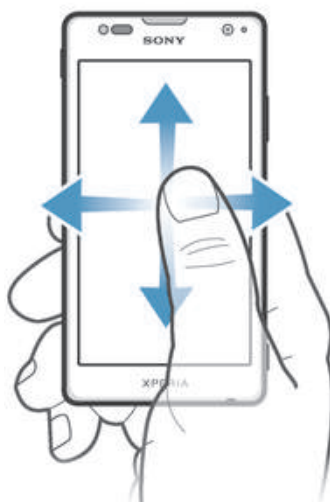

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

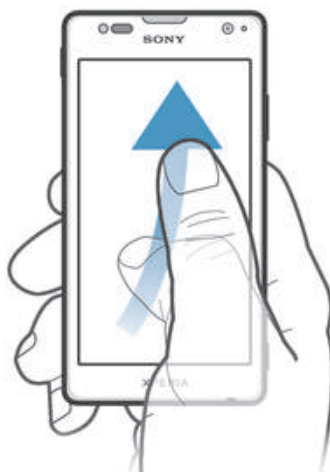

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Čidla

Zařízení je vybaveno čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

Použití funkce uzamčení obrazovky

Z uzamčené obrazovky můžete přehrát skladby, pořídit fotografie a zaznamenávat videa bez odemknutí obrazovky.

Pořízení fotografie z uzamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Pokud chcete aktivovat ovládání fotoaparátu, přetáhněte položku  napříč obrazovkou doprava.



- 3 Ťukněte na volbu .

Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Pokud chcete zobrazit ovládání přehrávače hudby, přetáhněte položku  napříč obrazovkou doprava.



- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ①.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha je vaší bránou k hlavním funkcím zařízení. Obrazovku **Úvodní obrazovka** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Obrazovka **Úvodní obrazovka** přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení obsahu všech čtyř panelů obrazovky Plocha je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Symbol  ukazuje, na které části obrazovky **Úvodní obrazovka** se nacházíte. Můžete některý panel nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, přidávat panely a odstraňovat je.



-  Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Nastavení panelu jako hlavní panel na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.



- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel na úvodní obrazovce a poté ťukněte na možnost .

Přidání panelu na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním doleva nebo doprava a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce **Úvodní obrazovka**. Widget "WALKMAN" například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Úvodní obrazovka**.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce **Úvodní obrazovka**, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku **Úvodní obrazovka** potvrďte novou velikost.

Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

Možnosti přizpůsobení

Pokud se dotknete prázdného prostoru na úvodní obrazovce a podržíte ho, zobrazí se na panelu nástrojů přizpůsobení následující možnosti.



 Přidat widgety na úvodní obrazovku.

 Přidat aplikace a zkratky.

 Nastavit tapetu úvodní obrazovky.

 Nastavit schéma pozadí.

Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Ve spodní části obrazovky se zobrazí možnosti přizpůsobení.

Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
 - 3 Vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku aplikace můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 2 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Úvodní obrazovka** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémat** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Úvodní obrazovka**, obsahuje aplikace dodané předinstalované na zařízení spolu s aplikacemi, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku

Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na úvodní obrazovce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji, dokud nezavibruje. Poté ikonu táhněte do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka **Úvodní obrazovka**.
- 3 Přetáhněte ikonu na požadované umístění na obrazovce **Úvodní obrazovka** a poté prst uvolněte.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na a poté ťukněte na možnost **Sdílet**. Všechny aplikace, které mohou být sdíleny, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, vyberte jednu z možností a pokud je třeba, potvrďte výběr. Vybraným osobám bude odeslán odkaz ke stažení aplikace.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně lze přepínat mezi naposledy použitými aplikacemi. Můžete také otevřít malé aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte tlačítko . V pravé části obrazovky se zobrazí okno nedávno použitých aplikací.

Používání malých aplikací

Z okna naposledy použitých aplikací můžete pomocí lišty malých aplikací kdykoli snadno přistupovat k několika malým aplikacím. Malá aplikace zabírá na obrazovce málo místa. Můžete tedy současně ovládat malou aplikaci i další aplikaci prostřednictvím stejné obrazovky.

Otevření lišty malých aplikací

- Stiskněte tlačítko . V dolní části obrazovky se zobrazí lišta malých aplikací.



Otevření malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít. Zobrazí se okno malé aplikace.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

Změna uspořádání malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte na požadované umístění v panelu malých aplikací.

Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se ikony malé aplikace, podržte ji a přetáhněte mimo lištu malých aplikací.

Obnovení odstraněné malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Instalované malé aplikace**.
- 3 Vyberte malou aplikaci, kterou chcete obnovit.

Stažení malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost  > .
- 3 Vyhledejte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a dokončete instalaci podle pokynů.

Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Ťukněte na rozevírací seznam v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace.
- 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona **Vlastní řazení**.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté ťukněte na položku **Odinstalovat**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost zařízení. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení zařízení, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení zařízení z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení zařízení. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Povolení nebo vypnutí přenosu dat z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na volbu .

Nabídka nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení zařízení.

Přístup k nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** Ťkněte na položku .
 - 2 Ťkněte na volbu **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a klepnutím na možnost  přejít do části s nastavením zařízení.

Zadávání textu

K zadávání textu obsahujícího písmena, čísla a jiné znaky můžete zvolit celou řadu klávesnic a metod vstupu.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce



- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavržení klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Vložení mezery.

6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.

7 Odstranění znaku před kurzorem.

- ! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na .
 - 2 Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení klávesnice na obrazovce, například označte políčko **Klávesa smajlíka**.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte zařízení do strany.
- ! Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložte nový řádek ťuknutím na tlačítko .

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Lišta aplikací



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |
| 5 | Vložení textu |

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce.

- ! Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
 - 2 Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte. Na základě zadaných písmen zařízení navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo.
 - 3 Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znovu najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukajte po písmenech.
 - 4 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost **121?**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrťovací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezeru automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost **121?**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

💡 Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku **►** a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **123**. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **&😊**. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

- 💡 Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například **EN**.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na možnost **✕**, poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit požadovaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

- ! Chcete-li tuto službu využít, musíte mít k dispozici datové připojení v mobilní síti nebo síti Wi-Fi®. Mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku **✕** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte svá nastavení stisknutím tlačítka **↵**. Na klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofonu **🎤**.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce hlasového vstupu a máte k dispozici funkční datové připojení.
- 2 Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici se zobrazí ikona , ťukněte na ni. Pokud se zobrazí tlačítko zadávání textu, například **EN**, dotkněte se ho a podržte ho.
- 3 Pokud se zobrazí možnost , vyslovte požadovaný text. Po dokončení ťukněte znovu na možnost . Zobrazí se navržený text.
- 4 Pokud je to třeba, upravte text ručně.

Přizpůsobení zařízení

Můžete přizpůsobit některá nastavení zařízení, aby odpovídali vašim potřebám. Můžete například změnit jazyk, přidat osobní vyzvánění nebo změnit jas obrazovky.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Můžete přizpůsobit některá nastavení zvuku. Zařízení můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

Nastavení tichého režimu zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete přepnout zařízení do tichého režimu, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržet ho. Poté ťukněte na možnost  v nabídce, která se zobrazí.

Nastavení režimu vibrací v zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete přepnout zařízení do režimu vibrací, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržet ho. Poté ťukněte na možnost  v nabídce, která se zobrazí.

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Vylepšení kvality zvuku reproduktoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Clear Phase™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum v zařízení.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je zaškrtnuto políčko **Automatické datum a čas**, zrušte zaškrtnutí.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Výchozí oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Displej** > **Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie*.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

-  Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.

-  Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

Paměť

Obsah lze uložit do vnitřního úložiště zařízení a na paměťovou kartu.

Paměťová karta

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

-  Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu lze formátovat v zařízení, například za účelem uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 106.

Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
 - 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a mít přístup k Internetu, je nutné mít aktivní mobilní datové připojení a nakonfigurovaná příslušná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- Nastavení Internetu a zpráv pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí zařízení. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v zařízení můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zasílání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přijmout**.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na **Úvodní obrazovce** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.

Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi zařízením a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístup. bodů**.
- 3 Ťukněte na .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Uložit**.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití zařízení. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení informací o využití** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrtnávací pole **Odeslat info. o využití**, pokud již není označeno.
- 4 Ťuknutím na možnost **Souhlas** povolíte odesílání informací o používání.

Ovládání použití dat

Mějte přehled o přenesených datech a řiďte jejich množství přenesené do zařízení a z něj v daném období. Například můžete v zařízení nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít účtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášovaných jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
 - 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní přenos dat**.
- 💡 Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat** v nabídce **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
 - 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost **OK**.
 - 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
 - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
 - 4 Proveďte potřebné změny limitu datových přenosů, omezení přenosů dat na pozadí nebo omezení veškerých přenosů dat konkrétních aplikací.
 - 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- ! Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Nastavení mobilní sítě

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby se připojovalo k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr režimu sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání** > **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat a synchronizacím, můžete zakázat veškerá datová připojení přes mobilní síť. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat**.

Datový roaming

Někteří mobilní operátoři poskytují mobilní datové připojení prostřednictvím mobilních sítí, když se nacházíte mimo jejich síť (tj. v cizí neboli roamingové síti). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na připojení k Internetu v roamingové síti se mohou vztahovat další poplatky. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Google Play™

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu služby Google™ v zařízení* na stránce 52.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Spuštění služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje aplikace**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace mohou ke své správné funkci požadovat přístup k datovému připojení, nastavením a různým funkcím. V takovém případě od vás budou vyžadovat příslušná oprávnění. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a udělujete oprávnění pouze důvěryhodným aplikacím.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v zařízení zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do zařízení. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu zařízení v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Volání

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Ovládání hovorů

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Během hovoru hlavní mikrofon zařízení společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u přichozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané  a přijaté  hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Zobrazení seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  >  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zobrazit seznam volání**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajícího**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku **☰**.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Informace o aplikaci Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami.

Přenos kontaktů do nového zařízení



Přenos kontaktů do nového zařízení je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Prostřednictvím počítače lze přenášet kontakty do zařízení různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již na novém zařízení uloženy. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru zařízení.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nové zařízení:** Zapněte nové zařízení se systémem Android™ a připojte je k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nové zařízení:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní okno s informací o dostupném počítačovém softwaru, vyberte možnost *Spustit soubor Startme.exe*.
- 4 **Počítač:** Klepnutím na možnost *Install* (Instalovat) spustíte instalaci, kterou poté dokončete podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí programu PC Companion

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 Spustěte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete na stránkách *Transfer your contacts*.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Zařízení podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém zařízení nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 113.

Synchronizace kontaktů v zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, ťukněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Přenos kontaktů z karty SIM

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Přenos kontaktů z paměťové karty

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů uložených v zařízení s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

Příjem kontaktů z ostatních zařízení


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a zařízení nastavit jako viditelné. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na možnost **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

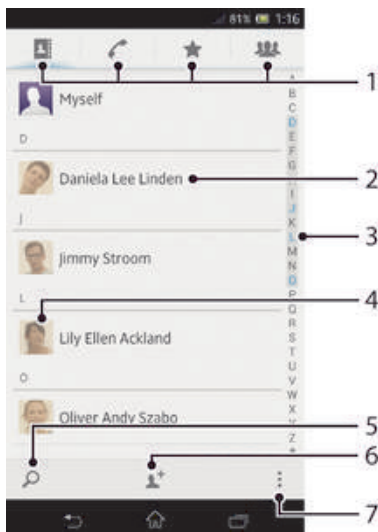

- 1 Karty zkratek
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Hledání kontaktů
- 6 Vytvoření kontaktu
- 7 Zobrazení dalších možností

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v zařízení sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, nemusíte toto číslo znovu upravovat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej. Chcete-li odstranit všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Označit několik**.
- 3 Ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v zařízení a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné použít

aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci **Gmail™** nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Zálohovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Zálohovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje zařízení posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Viz část *Nastavení Internetu a zaslání zpráv*.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
 - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
 - 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**
- 💡 V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu obrazovky Aplikace  a poté najděte ikonu Zprávy  a ťukněte na ni.
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na ikonu Odpadkového koše  > **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte klíčová slova vyhledávání a ťukněte na tlačítko pro potvrzení.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujete nebo deaktivujete doručky.

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení** > **Zprávy na kartě SIM**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat pomocí této aplikace v zařízení.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na zprávu chatu pomocí služby Google™ Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje pomocí služby Google Talk™,  zobrazí se ve stavovém řádku .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu a začněte chatovat.

E-mail

Začínáme s e-mailem

Pomocí aplikace e-mail můžete současně ovládat několik e-mailových účtů, včetně podnikových účtů Microsoft Exchange Active Sync. Přístup k e-mailům, které obdržíte na svůj účet služby Gmail™ můžete v zařízení získat buď pomocí aplikace E-mail nebo aplikace Gmail™.

Použití e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení dle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
 - 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailů.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoliv otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Přidání dalšího e-mailového účtu do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu  v horní části obrazovky, potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v zařízení. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem zařízení, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™,

synchronizovat aplikaci kalendáře v zařízení se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ťukněte na ni.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat. Poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Zobrazit pole Kopie/skrytá**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
- 💡 Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 3 Držte zařízení v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést oddálení nebo přiblížení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu) potřebným směrem. V zobrazení na celou obrazovku můžete pomocí šipek doleva a doprava přejít na předchozí nebo další zprávu.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku příslušným směrem.
- ! Podokno náhledu je třeba před použitím aktivovat v jeho nastaveních.
- ☀ Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte zařízení ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Obecné > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-maily s přílohami jsou označeny symbolem .
- 4 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku  a poté na položku **Zobraz..**

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položku **OK**.
- 5 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce z kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete odstranit, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Ano**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Ťukněte na možnost ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete prohledat.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zadejte hledaný text a poté ťukněte na tlačítko **Přejít** na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu ▼ a vyberte jinou možnost.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na tlačítko ▼ v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Potom znovu ťukněte na tlačítko ▼ a pomocí volby **Zobrazit vš. složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Timescape™

Informace o aplikaci Timescape™

Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Procházením souborů můžete zobrazit události nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit jejich úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite , které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™



- 1 Zobrazuje nejnovější aktivity v sociálních sítích.
- 2 Panely aplikace Timescape™ zobrazené v chronologickém pořadí
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™** .
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape™ ťukněte na překryvné okno na úvodní obrazovce a aplikaci Timescape nastavte.
- 4 Po ťuknutí na obrazovku **Služby** se můžete přihlásit k sociální síti jako Facebook™ či Twitter™ nebo hledat rozšíření aplikace Timescape ve službě Google Play™.
- 5 Pokud se nechcete přihlásit k žádnému účtu v sociálních sítích, ani nechcete vyhledávat ve službě Google Play™, ťukněte na položku **Hotovo**.

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™

	Všechny události
	Aktualizace od kontaktů ve službě Twitter™
	Aktualizace od kontaktů ve službě Facebook™

- 💡 Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na zobrazování všech událostí, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Po obnovení hlavního zobrazení se zařízení může připojit k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- 💡 Pokud jste přihlášení k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Aktualizovat stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášení, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Google Play™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
 - 4 Pokud nemáte v zařízení nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Google Play™.
 - 5 Ve službě Google Play™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.
- 💡 Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znovu ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widgety Timescape™

Widget Kanál Timescape™

Widget Kanál Timescape™ zobrazuje všechny vaše aktuální události aplikace Timescape™ v rámci jediného zobrazení. V oblasti widgetu lze posunutím dolů zobrazit nejnovější aktualizace nebo listováním nahoru a dolů zobrazit úplný obsah každé události. Můžete také ťuknout na událost a zobrazit její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni odpovědět pomocí komentářů, nastavením údaje „To se mi líbí“ a sdílením.

Zobrazení widgetu Kanál Timescape™



1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™

2 Zkratka na aktualizaci stavu

3 Nejaktuálnější událost online

Přidání widgetu Kanál Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení **Úvodní obrazovka** dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté ťukněte na možnost **+**.
- 3 Najděte položku **Kanál Timescape™** a ťukněte na ni.


Odebrání widgetu Timescape™ Feed z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Feed a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu **🗑️**.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends upozorňuje na nejnovější aktivity v sociálních sítích, které souvisejí s vámi nebo vašimi přáteli. Můžete zobrazit všechny aktivity a komunikovat s přáteli pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Přátelé Timescape™

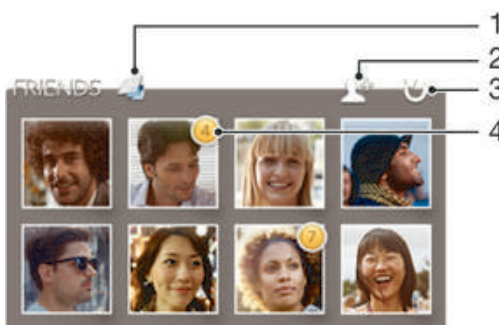

1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™

2 Vyberte různé přátele, jejichž aktualizace chcete odebírat. Tato ikona se zobrazí pouze pokud jsou všechny pozice plné.

3 Ťuknutím obnovíte zobrazení.

4 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů

Přidání widgetu Přátelé Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení **Úvodní obrazovka** dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté ťukněte na možnost .
- 3 Najděte položku **Přátelé Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

widget Sdílení Timescape™

Svůj stav můžete sdílet prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste se ze zařízení přihlásili. Můžete například zveřejňovat aktualizace v síti Facebook™ nebo Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share



- | | |
|---|--|
| 1 | Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků |
| 2 | Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™ |
| 3 | Sem se zadávají nové příspěvky. |

Přidání widgetu Sdílení Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení **Úvodní obrazovka** dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté ťukněte na možnost .
- 3 Najděte položku **Sdílení Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Aplikace „WALKMAN“

Informace o aplikaci „WALKMAN“

Využijte na maximum aplikace „WALKMAN“. Uspořádejte si hudbu a zvukové knihy, které jste do telefonu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili a stáhli v obchodech online, a poslouchejte je.

Chcete-li, aby byl obsah pro aplikaci „WALKMAN“ snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 106.

Aplikace „WALKMAN“ – přehled



- | | |
|----|--|
| 1 | Procházení hudby |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™ |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed |
| 6 | Celkový čas skladby |
| 7 | Uplynulá doba aktuální skladby |
| 8 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele podél linky nebo ťuknutím do konkrétního bodu provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |
| 9 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit |
| 10 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad |

Přenos mediálních souborů do zařízení

Před použitím aplikace „WALKMAN“ je vhodné přenést z počítače do zařízení veškerý oblíbený obsah médií a poté tento obsah prohlížet nebo přehrávat v zařízení. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejsnáze můžete soubory přenést pomocí kabelu USB. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

Použití aplikace „WALKMAN“

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 V aplikaci **Moje hudba** vyberte hudební kategorii a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
 - 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost  nebo .
- Během přehrávání skladby přejeďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Dotkněte se tlačítka  nebo  a podržte jej.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho ťuknutím na položku **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na .
- 2 Ťukněte na volbu **Fronta přehrávání**.

Minimalizace aplikace „WALKMAN“

- Když probíhá přehrávání v aplikaci „WALKMAN“, stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo pomocí tlačítka  na obrazovku **Úvodní obrazovka**. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete aplikaci „WALKMAN“.
- 💡 Nebo můžete stisknout možnost  a poté vybrat aplikaci „WALKMAN“.

Odstranění skladby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Odeslání skladby

- 1 Během procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odesl.**
 - 3 Vyberte aplikaci ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko 👍 přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu **Facebook™**. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba **Facebook™** poskytne potvrzovací zprávu.

Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání hudby. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na tlačítko  se přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Stiskněte tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi

V aplikaci „WALKMAN“ můžete ťuknutím na tlačítko infinite  získat více informací o interpretovi, kterého právě posloucháte.

Ťuknutím na tlačítko infinite  v aplikaci „WALKMAN“ můžete získat více informací o interpretovi skladby a související obsah. Mezi takové informace patří:

- Hudební videoklipy na serveru YouTube™
- Informace o interpretech ze serveru Wikipedia
- Texty písní z vyhledávače Google
- Videoklipy karaoke na serveru YouTube™
- Vyhledávání rozšíření na webu
- Obsah ze služby PlayNow™

! Přesnost výsledků hledání se může lišit.


Další informace o interpretovi nebo skladbě

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko .

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v aplikaci „WALKMAN“ zobrazíte přehled všech skladeb dostupných v zařízení. V zobrazení Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

Přehled obrazovky Moje hudba

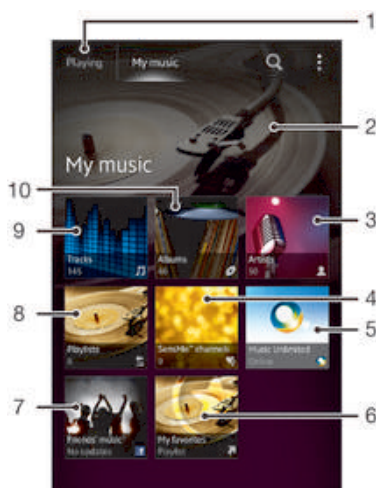

- 1 Přejít zpět na aktuální skladbu
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels
- 5 Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení hudebního obsahu podle skladeb
- 10 Procházení podle alb

Přidání zkratky na skladbu

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na možnost , , nebo a pak vyhledejte skladbu, pro kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratk

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Poté zkratku přetáhněte na položku .
- ! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Sezn. skladeb**, **Music Unlimited**, **Hudba přátel** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu **Moje hudba** a poté stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
- 💡 Kanály SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels

Kanály SensMe™ channels umožňují uspořádat hudbu podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do několika kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Zapnutí aplikace SensMe™ channels

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Použití funkce Hudba přátel ke sdílení hudby

Funkce Hudba přátel umožňuje shromažďovat odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

Správa hudby od přátel

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud je položka obsahuje).

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na volbu  a přejděte do alba. Případně ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 2 Ťukněte na obal alba a poté ťuknutím na položku  zapněte **Náhodný režim**.

Vypnutí náhodného přehrávání

- Pokud jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí, stiskněte tlačítko .

Správa seznamů skladeb

V aplikaci **Moje hudba** můžete vytvořit své vlastní seznamy skladeb z hudby uložené v zařízení.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do zařízení.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Chcete-li v aplikaci **Moje hudba** přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a přidržte jméno požadovaného interpreta nebo název alba či skladby.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** následně vyberte položku **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

- ! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget aplikace „WALKMAN“

Widget aplikace „WALKMAN“ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k aplikaci „WALKMAN“ z obrazovky **Úvodní obrazovka**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Úvodní obrazovka**.

Přidání widgetu aplikace „WALKMAN“ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu aplikace „WALKMAN“ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a vy aplikaci WALKMAN používáte déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu zařízení se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Hudební služby

Technologie TrackID

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace **TrackID™**.

Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte zařízení směrem ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem či zprávou SMS. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na volbu **Interpret**.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta , a poté na tuto kartu ťukněte.
 - 3 Přihlaste se ke službě **Facebook™** a doporučte skladbu.
- ! Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na možnost **Odstranit**.
- 3 Ťukněte na možnost **Ano**.

Music Unlimited™

Použití služby Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která poskytuje přístup k milionům písníček prostřednictvím připojení k sítím 3G a Wi-Fi®. Osobní hudební knihovnu uloženou v platformě cloud můžete spravovat prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Více informací získáte na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Informace o službě PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Před zahájením stahování se ujistěte, zda máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v zařízení vložena paměťová karta.

- ! Stáhnete-li si obsah do zařízení, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do zařízení. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do zařízení. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

rádio FM

Informace o rádiu FM

Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
 - 3 Najděte ikonu **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Listujte prstem nahoru nebo dolů v rámci frekvenčního pásma.


Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Vyberte možnost.

Rádio FM – přehled

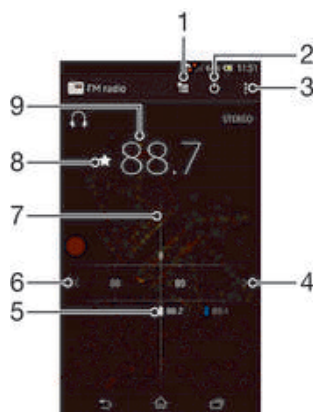

- | | |
|---|--|
| 1 | Seznam oblíbených položek |
| 2 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 3 | Zobrazení nabídky možností |
| 4 | Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru |

5	Uložená oblíbená stanice
6	Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů
7	Ladění stanic
8	Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
9	Naladěná frekvence

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ★.
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku ☆ a poté na položku **Odstranit**.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Nastavení zvuku

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM v zařízení.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, ťukněte na tlačítko **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka ↶ se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Fotoaparát

Informace o fotoaparátu

Fotoaparát telefonu je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. Z fotoaparátu můžete například přátelům zasílat fotografie a videa jako zprávy nebo je odesílat do webových služeb. Telefon je rovněž vybaven předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

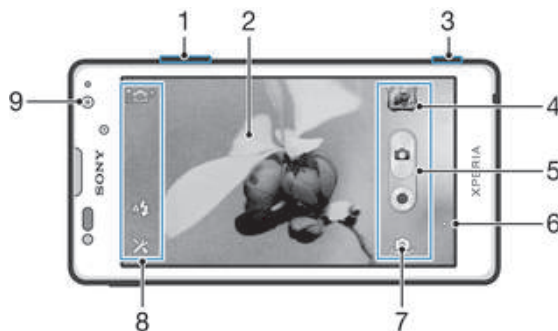

- | | |
|---|---|
| 1 | Zvětšení a zmenšení |
| 2 | Hlavní obrazovka kamery |
| 3 | Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / zaznamenává videoklipy |
| 4 | Prohlížení fotografií a videoklipů |
| 5 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 6 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 7 | Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem |
| 8 | Ikony nastavení fotoaparátu |
| 9 | Čelní fotoaparát |

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a poté vyhledejte a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 3 Pokud chcete pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v pravé horní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Normální**.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na možnost **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání obličeje**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznávaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce Smile Shutter, naniřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Kamera vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje zeleně a fotografie se automaticky pořídí.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografii pořídít ručním stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 3 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 4 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 5 Až potvrdíte nastavení, stisknutím tlačítka  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 6 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost systému GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Super auto

Optimalizujte nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.



Normálně



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídít fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Obrazový efekt

Použijte při fotografování efekty.



Volba scény



Plynulé panorama

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast ve žlutém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí snímku. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



13 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 13 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení. 13MP je k dispozici za následujících podmínek: vyberte režim fotografování Normální a HDR je vypnuté; vyberte režim Scéna kromě režimu Korekce protisvětla HDR.



12 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 12 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení. 12 MP je maximální rozlišení v režimu Superior Auto.



9 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 9 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



5MP 4:3

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixelů.



12 MP je maximální rozlišení, které je k dispozici při fotografování pomocí režimu **Super auto**; když je HDR zapnuto v režimu **Normální**; nebo když je vybraný režim **Scény** (režim **Korekce protisvětla HDR**).



Rozlišení 13 MP je k dispozici pouze když je vybraný režim fotografování **Normální** a HDR je vypnuto a když je vybraný režim **Scény** (kromě režimu **Korekce protisvětla HDR**).

Hodnota expozice

 Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

-  **Středové**
Nastaví expozici podle středu obrázku.
-  **Průměrové**
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
-  **Bodové**
Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořít.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

-  **Auto**
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
-  **Žárovka**
Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
-  **Zářivka**
Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
-  **Denní světlo**
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
-  **Zamračeno**
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.

-  **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
-  **Vynutit blesk**
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
-  **Vyp**

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

Náhled

Můžete si zvolit zobrazení náhledu fotografie ihned po jejím pořízení nebo právě zaznamenaného videa.



Bez omezení

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí ihned po jejich pořízení.



5 sekund

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí 5 sekund po jejich pořízení.



3 sekundy

Náhled fotografie nebo videa se zobrazí 3 sekundy po jejich pořízení.



Vyp

Fotografie a video se uloží ihned po jejich pořízení, nezobrazí se žádný náhled.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



Spustit a pořídit fotografii

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit (fotoaparát)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.



Spustit a zaznamenat video

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.



Pouze spustit (videokamera)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.



Vyp

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Automatické odesílání

Odesílejte automaticky aktualizace fotografií do předvolených sociálních sítí.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 3 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
 - 3 Ťuknutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
 - 4 Ťuknutím na ikonu  zastavíte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na miniatury v pravé horní části obrazovky.
- 3 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na položku  zahájíte přehrávání videa.
- 5 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na možnost  nebo .

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Provádění nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Pokud je videokamera otevřena, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Přizpůsobujte rozlišení videa různým formátům.



1920×1080(16:9)

Formát s plným vysokým rozlišením HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9. 1920 × 1080 pixelů.



1280×720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



176×144(11:9)

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby ho bylo možné odeslat prostřednictvím zprávy MMS.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ůknete na obrazovce. Po ůknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličejů nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.

Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.

Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ůknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice

 Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídít.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při nahrávání videa může být obtížné udržet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění.

Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



Spustit a pořídit fotografii

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit (fotoaparát)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.



Spustit a zaznamenat video

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.



Pouze spustit (videokamera)

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.



Vyp

Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze

v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Album

O aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Svým fotografiím a videoklipy můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™.

V albu můžete sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, zasíláním zpráv nebo prostřednictvím různých služeb online. Můžete také provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 106.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videa uložená v zařízení.
- **Moje alba** – zobrazit alba online a fotografie a videoklipy se zeměpisnými značkami na mapě světa.

Otevřít album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud není zaškrtnuto políčko **Mobile BRAVIA Engine 2**, zaškrtněte ho.

Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky

Na kartě **Obrázky** aplikace Album můžete zobrazovat miniatury fotografií a videí jak v mřížce, tak v seznamu.

Přehled karty Obrázky



- | | |
|---|---|
| 1 | Mřížka fotografií a videoklipů |
| 2 | Zobrazení nabídky možností |
| 3 | Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah. |
| 4 | Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte. |
| 5 | Datum a počet položek v následující skupině |

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko  a aktivujte režim výběru pomocí tlačítka **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
- 💡 Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba

Ve složce Moje alba jsou k dispozici následující karty:

- **Alba fotoaparátu** – zobrazení všech fotografií a videí uložených na kartě Alba fotoaparátu.

- **Interní paměť** – zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení.
- **Moje karta SD** – zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě zařízení.

Přehled karty Moje alba



- | | |
|---|--|
| 1 | Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online |
| 2 | Zobrazení fotografií a videí na síti Facebook™ |
| 3 | Zobrazení fotografií a videoklipů ve službě Picasa™ |
| 4 | Zobrazení fotografií na mapě |
| 5 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení |
| 6 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě |
| 7 | Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule |
| 8 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených na kartě Alba fotoaparátu |

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na kartě alb fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Alba fotoaparátu** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na kartě Vnitřní paměť

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Interní paměť** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na kartě Moje karta SD

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Moje karta SD** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojitým ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojitým ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztážení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky a ťukněte na položku .

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky po okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Oříznout**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v zařízení.

Použití fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
- 3 Fotografie použijte podle uvedeného návodu.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopírovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skryt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Přehled karty Mapy

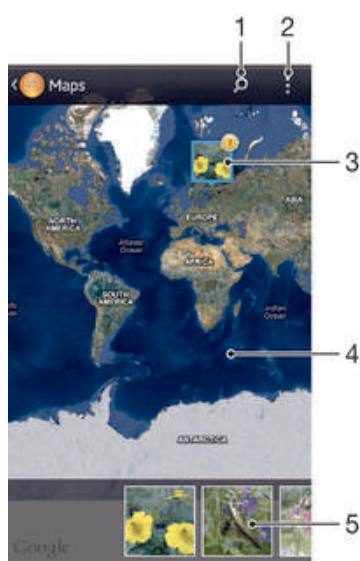

- | | |
|---|---|
| 1 | Hledání umístění na mapě |
| 2 | Zobrazení nabídky možností |
| 3 | Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi |
| 4 | Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy. |
| 5 | Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku. |

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Mapy** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na položku  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na Zeměkouli v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Zeměkoule** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
- 💡 Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v aplikaci fotoaparát můžete zobrazit panely nástrojů ťuknutím na obrazovku a poté ťuknutím na položku  zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.

Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste vy nebo vaši přátelé odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Můžete zobrazit komentáře od přátel a také přidávat vlastní komentáře.

Přehled služeb online



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Aktivní služba online |
| 2 | Název alba online |
| 3 | Počet položek v albu online |
| 4 | Obnovení |
| 5 | Zobrazení nabídky možností |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášení k příslušné službě online, kterou chcete použít (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na požadovanou službu online.
- 5 Ťukněte na volbu **Připojit**. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste nahráli do služby.
- 6 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Poté ťukněte na některou fotografii.
- 7 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentář zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

Filmy

O aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do telefonu. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu telefonu se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album. .

Přehled aplikace Filmy



- 1 Všechny kategorie videoklipů, které jsou na zařízení k dispozici.
- 2 Procházení všech filmů
- 3 Procházení obsahu na dalších připojených zařízeních s technologií DLNA Certified™
- 4 Procházení všech televizních pořadů
- 5 Správa videoklipů ze služby Video Unlimited™
- 6 Zobrazení nabídky možností

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech.

Použití aplikace Filmy

Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete přehrát.
- 3 Ťukněte na videoklip, který chcete vybrat, a pak na ikonu , chcete-li jej přehrát.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte.
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete přehrávání rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete přehrávání rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost  přehrajete video v původní velikosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Ujistěte se, zda zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a následně se ujistěte, zda máte zaškrtnuté políčko **Režim online**.
 - 4 Otevřete kartu Filmy nebo televizní pořady a vyhledejte miniaturu souboru, ke kterému chcete získat informace.
 - 5 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
 - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a poté ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videoklipech obdržíte rovněž automaticky při otevření aplikace Filmy, je-li zaškrtnuto políčko **Režim online**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, ťukněte na položku  a opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Přehrávání videa na externím zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy >** .
- 3 Ťukněte na možnost **Throw** a poté vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Vyberte na video, které chcete přehrát.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a pak ťukněte na položku **Nastavení zvuku**.
- 2 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 3 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění videa

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstr.** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstr.**

Video Unlimited™

Informace o aplikaci Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrávat v telefonu, v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa bylo dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka zvukové stopy



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Webový prohlížeč

O aplikaci Webový prohlížeč

Na mnoha trzích je předinstalována verze webového prohlížeče Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o prohlížeči Google Chrome™ naleznete na webu <http://support.google.com/chrome>.

- ! Aplikace Google Chrome™ není k dispozici na všech trzích.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Možnosti připojení

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie **Wi-Fi®** můžete ze zařízení přistupovat bezdrátově k Internetu. Takto můžete procházet web a sdílet soubory médií v rámci jedné sítě **Wi-Fi®** s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™, například televizory a počítači.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí zařízení k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®**, je třeba vyhledat dostupnou síť **Wi-Fi®**, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě **Wi-Fi®** se může v závislosti na poloze zařízení lišit. Síla signálu se může zvýšit při přemístění zařízení blíže k přístupovému bodu sítě **Wi-Fi®**.

Zapnutí sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Táhněte jezdec za položkou **Wi-Fi®** doprava a zapněte funkci **Wi-Fi®**.
- ! Zapnutí sítě **Wi-Fi®** může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci **Wi-Fi®**. Ťukněte na volbu **Wi-Fi**.
 - 4 Dostupné sítě **Wi-Fi®** jsou zobrazeny. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě **Wi-Fi®**.
 - 5 Ťukněte na síť **Wi-Fi®** a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Zařízení si pamatuje síť **Wi-Fi®**, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě **Wi-Fi®**, zařízení se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí **Wi-Fi®** musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne příslušný správce sítě **Wi-Fi®**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě **Wi-Fi®**.
- 3 Ťuknutím na jinou síť **Wi-Fi®** se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Vyhledávání**.
- 4 Chcete-li se připojit k síti **Wi-Fi®**, ťukněte na název požadované sítě.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na volbu **+**.
 - 5 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Název sítě **Wi-Fi®** je označován jako název SSID, ESSID, přístupový bod, atp. Pokud chcete získat název SSID a heslo sítě, obraťte se na svého správce sítě **Wi-Fi®**.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Stav sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti **Wi-Fi®** nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě **Wi-Fi®**, můžete zobrazit stav těchto sítí **Wi-Fi®**. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě **Wi-Fi®** upozornilo.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť **Wi-Fi®**, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť **Wi-Fi®**, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení k síti **Wi-Fi®** můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti **Wi-Fi®** na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti **Wi-Fi®**, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení

Připojení mobilního zařízení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení připojení přes rozhraní USB. Přepnutí zařízení do režimu přenosného přístupového bodu sítě **Wi-Fi®** můžete sdílet datové připojení zařízení až s osmi zařízeními současně.

Pokud zařízení sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení připojení přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod **Wi-Fi®** je aktivní.

Sdílení datového připojení zařízení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 4 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**.
- 6 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.

! Datové připojení zařízení a kartu SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně.

💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách www.android.com/tether.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Zařízení zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi (SSID). Nyní se k této síti může připojit až osm počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat sít' VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na sít' VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti **Wi-Fi®**. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy > Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí sítě **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 3 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Server médií**.
 - 5 Chcete-li zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezdec posuvníku. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
 - 6 Svůj počítač nebo jiné zařízení připojte se stejné síti **Wi-Fi®** jako své zařízení.
 - 7 Na stavovém řádku v zařízení se zobrazí upozornění. Otevřete ho a nastavte relevantní přístupová oprávnění pro ostatní zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Další informace naleznete v uživatelské příručce ke svému klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda síť **Wi-Fi®** funguje.

 Pokud zavřete pohled **Server médií**, funkce zůstane aktivní na pozadí.

Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 5 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 5 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 5 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Ťukněte na volbu .

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti **Wi-Fi®**. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.

- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení v zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, zda jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte možnost **Můj telefon**. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, zda jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte možnost **Můj telefon**. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Před použitím funkce NFC musíte nejprve zapnout funkci NFC a obrazovka zařízení musí být aktivní.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Další....**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Detekční oblast NFC



- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka**, ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení i v přijímačícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
- 2 Pokud chcete otevřít přehrávač Walkman™, ťukněte na možnost , poté vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
- 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 5 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 6 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímačím zařízení. Současně se soubor v přijímačícím zařízení uloží.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka** a ťukněte na  a poté najděte ikonu **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení. Současně se položka v přijímačícím zařízení uloží.

💡 Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte ikonu  a ťukněte na ni.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímačící zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímačícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.

Platby za zboží pomocí zařízení

Aplikace Google Wallet™ nebo Operator Wallet v zařízení můžete používat k placení v obchodech, které podporují platby pomocí technologie NFC. Své nákupy zaplatíte pouhým ťuknutím na zvláštní klávesy, které umožňují elektronické platby. Platby jsou provázány s kreditní nebo debetní kartou, ale lze využít i předplacené karty nebo kupony. Platební informace se uloží v aplikaci, takže je nemusíte pokaždé znovu zadávat.

- ! Pro použití aplikace Operator Wallet musí vaše karta SIM obsahovat bezpečnostní prvek. Podrobnosti získáte od svého mobilního operátora.

Google Wallet™

Aplikaci Google Wallet™ můžete využívat k placení zboží u pokladny. Jestliže je u pokladny terminál podporující technologii NFC, můžete zaplatit nákup pouhým ťuknutím v zařízení. Aplikace Google Wallet™ uloží informace o vašich kreditních a debetních kartách i podrobnosti o kupónech a dalších speciálních nabídkách. Tuto aplikaci podporuje většina typů kreditních karet. Mezi funkce zabezpečení patří kód PIN, šifrované úložiště a možnost vzdáleně zablokovat ztracenou peněženku.

Operator Wallet

Aplikace Operator Wallet přináší přístup k různým službám vašeho operátora, jako je například možnost platit ve vlacích a obchodech v metru. Další informace o těchto službách vám poskytne operátor vaší sítě.

Výběr peněženky pro platby zařízením

- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci NFC.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost **Peněženka** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset na obou zařízeních aktivovat technologii Wi-Fi® nebo Bluetooth™.

Bluetooth™, bezdrátová technologie

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v zařízení a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth™.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se může lišit.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení zařízení, aby bylo viditelné

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se vaše zařízení a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název zařízení ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.

Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte možnost.

Pojmenování zařízení

Můžete své zařízení pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li zařízení po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaveno jako viditelné.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, zda je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na volbu **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení poté používat k telefonování.

Jakmile spárujete zařízení se zařízením Bluetooth™, bude si zařízení toto spárování pamatovat. Při párování zařízení se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do uživatelské příručky k zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda má zařízení, které chcete spárovat se svým zařízením, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování se zařízením, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 **Odesílání do zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte možnost **Sdílet** nebo **Odesl..**
- 5 Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 **Odesílání do zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth™ a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do vašeho zařízení.
- 3 Pokud vás zařízení vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do zařízení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spustěte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizací zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos obsahu mezi interním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Ve stavovém řádku na obrazovce telefonu se zobrazí údaj **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Microsoft® Windows® Explorer a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu a karta SD jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi interním úložištěm telefonu a kartou SD.

Přímý přenos mezi interním úložištěm a kartou SD v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD** a ťukněte na ni.
- 3 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 4 Ťukněte na volbu **Přenést**.

💡 Přímý způsob přenosu znamená, že není požadováno připojení k počítači kabelem USB.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení nebo ze zařízení. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější dostupnou verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace ze zařízení je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích s připojením k Internetu, které používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.

Připojení zařízení k televizoru

Připojte zařízení k televizoru a začněte si prohlížet obsah uložený v zařízení na větší obrazovce. Jakmile zařízení připojíte k televizoru, otevře se aplikace TV launcher. Tato aplikace pomáhá přehrávat multimediální soubory ze zařízení v televizorech a ostatních zařízeních.

- 💡 Kabel MHL můžete zakoupit samostatně.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  se po úspěšném připojení zobrazí na stavovém řádku zařízení.
- 2 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle instrukcí k zobrazení souborů médií na televizoru.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní HDMI™

- 1 Připojte zařízení k adaptéru MHL-HDMI a připojte adaptér ke zdroji napájení USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se po úspěšném připojení zobrazí na stavovém řádku zařízení.
- 3 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle instrukcí k zobrazení souborů médií na televizoru.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se Panel upozornění.
 - 2 Ťukněte na volbu **Připojeno pomocí MHL**.
-  Panel Upozornění lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru

- Odpojte kabel MHL™ nebo adaptér MHL-HDMI od zařízení.

Zrcadlení obrazovky

Použijte zrcadlení obrazovky k zobrazení obrazovky zařízení na televizoru nebo velkém displeji bez použití připojení kabelem. Technologie Wi-Fi Direct™ vytváří bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními, takže se můžete usadit a vychutnat si oblíbené fotografie v pohodlí svého gauče. Tuto funkci můžete použít k poslechu hudby z telefonu pomocí reproduktorů televizoru.

- ! Aby televizor umožňoval funkci popsanou výše, musí podporovat funkci zrcadlení obrazovky založenou na technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, je třeba zakoupit si samostatně bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na obrazovce TV přijímače

- 1 Při zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte dle pokynů v uživatelské příručce TV přijímače.
 - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Zrcadlení obrazovky** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťuknutím na položku **Zapnout funkci Zrcadlení obrazovky** vyberte zařízení.
- ! Při používání funkce zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast Wi-Fi antény svého zařízení.

Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

Informace o skenování prostřednictvím aplikace NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

	Ťuknutím otevřete další možnosti.
	Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
	Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
	Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.
	Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.
	Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Aplikace Smart Connect

O aplikaci Smart Connect

Pokud chcete nastavit chování zařízení po připojení nebo odpojení příslušenství, použijte aplikaci Smart Connect. Můžete ji také použít k nastavení spuštění konkrétní akce nebo skupiny akcí v zařízení v nastavených časech dne.

Můžete například nastavit událost po připojení náhlavní soupravy nebo sluchátek, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- Mezi 7:00 a 9:00, kdy jste na cestě do práce, bude spuštěn přehrávač WALKMAN a webový prohlížeč otevře ranní noviny. Vyzvánění bude přepnuto na vibrace.
- V pracovní době bude v zařízení otevřena aplikace pro konferenční hovory.
- Při cestě z práce se otevře rádio FM a aplikace s nákupním seznamem.

Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Aplikace Smart Connect** a ťukněte na ni.

Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect. Pokud otevíráte aplikaci Smart Connect poprvé, zavřete ťuknutím na možnost **OK** úvodní obrazovku.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na možnost **+**.
 - 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na možnost **Vytvořit**.
 - 4 Přidejte do pole **Kdy** příslušenství, časový interval nebo obě tyto možnosti.
 - 5 Přidejte do pole **Provést toto** požadovanou akci v zařízení.
 - 6 Přidejte do pole **Na konci**, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě tyto podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu.
 - 7 Výběrem možnosti ↪ uložte událost.
- 💡 Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth™, musíte ho nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
 - 3 Pokud je událost vypnuta, ťukněte na položku .
 - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
 - 5 Výběrem možnosti ↪ uložte událost.
- 💡 Pokud chcete odstranit nesprávnou položku, ťukněte na položku a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Smazat**.

Synchronizace dat v telefonu

Informace o synchronizaci dat v telefonu

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

K dispozici jsou následující možnosti:

- přístup ke kontaktům ze služeb **Gmail™**, Google Calendar™, Google™ kontaktům, Google™ Chrome™ a kontaktům z dalších používaných služeb Google.
- přístup k firemní poště, kontaktům a aplikacím kalendáře,
- přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™, bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například provádět synchronizaci kontaktů, účtu Gmail™, kalendáře a dat webového prohlížeče.

Nastavení účtu Google™ pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Chcete-li zálohovat data do účtu Google™, zaškrtněte políčko **Zálohování a obnova** a ťukněte na položku **Další**.
- 5 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Synchronizace aplikace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam aplikací, které lze synchronizovat s účtem Google.
- 4 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete synchronizovat s vybraným účtem Google.

Synchronizace dat webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete synchronizovat, a poté ťukněte na položku **Synchronizovat prohlížeč**.

Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsáným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Firemní**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na volbu **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Dojde-li k selhání, obraťte se s žádostí o další informace na svého správce podnikové sítě.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru ovládat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru můžete například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Firemní** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Přístup ke svému účtu Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo ho můžete synchronizovat se zařízením a sdílet tak obsah ze služby Facebook™ s mnoha dalšími aplikacemi. Můžete například sdílet hudbu aplikace „WALKMAN“ ve svém zařízení pomocí služby Facebook. Pokud své zařízení chcete synchronizovat se službou Facebook, musíte nejprve nastavit účet služby „Xperia™ with Facebook“ – službou navrženou společností Sony, která umožňuje snadnou integraci.

Nastavení účtu „Xperia™ with Facebook“ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu Facebook™ podle instrukcí na obrazovce nebo si vytvořte nový účet.

Ruční synchronizace s účtem pro integraci služby Facebook™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který si přejete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu „Xperia™ with Facebook“

- ! Při odebrání účtu služby „Xperia™ with Facebook“ ze zařízení nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže ho můžete i nadále používat pomocí počítače.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
 - 3 Vyberte účet, který chcete odstranit.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Mapy a umístění

Informace o službách pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte přímý výhled na oblohu.

Povolení GPS

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Označte zaškrtnutím políčka **Satellite GPS**.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

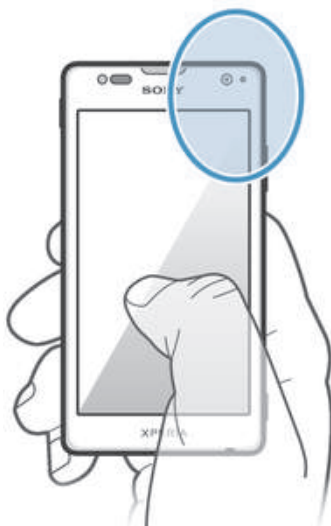

Google Maps™

Můžete sledovat svou pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, a vyhnout se tak vysokým poplatkům za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na všech trzích nebo v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení** > **Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro pěší chůzi, cestování veřejnou dopravou nebo vozidlem. Zkratku na adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se připojíte k Internetu a do zařízení budou přenášena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do zařízení stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v zařízení poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také jsou k dispozici hlasové pokyny.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot for XPERIA™** a ťukněte na ni.

Kalendář a budík

Kalendář

Zařízení obsahuje aplikaci Kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete také synchronizovat aplikaci Kalendář v zařízení s webovým kalendářem.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **+**.
- 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
- 4 Ťukněte na možnost **Další možnosti** a vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost **+**.
- 5 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

- 💡 Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v zařízení nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
 - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizace zařízení

Abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte zařízení nejnovější verzí softwaru.

Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací z Centra aktualizací

- 1 Ťukněte na úvodní obrazovce .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost **Stáhnout**, nebo ťuknutím na možnost **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Pokud instalujete systémové aktualizace, vyčkejte na restartování zařízení, a poté požadovanou aktualizaci nainstalujte ručně. Za stahování aktualizací v sítích 3G / mobilních sítích vám mohou být účtovány poplatky za připojení.

Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Označte zaškrtnávací políčko **Povolit automatická stahování** a poté ťukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích 3G / mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace zařízení pomocí připojení kabelem USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

Stažení aplikace PC Companion ze zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace zařízení pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
- 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

Aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah na paměťovou kartu nebo na úložné zařízení USB. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
 - Seznam volání
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Google Play™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě zařízení.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití

Před provedením zálohy obsahu můžete vybrat umístění pro zálohování a typy dat, která mají být zálohována.

Výběr cíle zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Ťukněte na řádek pod volbou **Místo pro uložení dat**.
- 5 Vyberte cílové umístění, do kterého chcete zálohovat obsah.

Výběr typů dat, která mají být zálohována

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Vyberte typy dat, která chcete zálohovat.

Zálohování obsahu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat** a potom na položku **Zálohovat nyní**.

Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pokud chcete obnovit zálohovaný obsah, je třeba nejprve vybrat soubor zálohy, ze kterého má být obnova provedena. Pokud jste obsah zálohovali vícekrát, můžete mít více souborů zálohy. Poté co vyberete soubor zálohy, můžete určit požadované typy dat, které chcete obnovit.

Obnovení obsahu ze souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovit**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven a poté ťukněte na položku **Obnovit nyní**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.

Správa souborů záloh

Soubory záloh, které vytváříte pomocí funkce zálohování a obnovy, můžete odstranit nebo přejmenovat.

Přejmenování souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete přejmenovat.
- 5 Ťukněte na .
- 6 Zadejte nový název a ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Odstranění souborů zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete odstranit, nebo ťukněte na možnost ☒, jestliže chcete odstranit všechny soubory.
- 5 Ťukněte na možnost  > **Odstranit**.

Zamykání a ochrana zařízení

Číslo IMEI

Každé zařízení má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho zařízení, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Kde najdete číslo IMEI



- Vypněte telefon, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Uvidíte číslo IMEI.
- Na telefonu zadejte číslo ***#06#**.

Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude vaše zařízení i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM zapnut, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o zadání kódu PIN, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od svého mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku zařízení. Například můžete použít funkci odemknutí pomocí obličeje, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Nastavení ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů na telefonu pořídte snímek svého obličeje.
 - 3 Po úspěšném pořízení snímku obličeje nastavte **Vzor** nebo **PIN** pro zamknutí obrazovky jako záložní metodu odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v částech „Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky“ a „Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky“.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Osoba s podobným vzhledem může váš telefon odemknout.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete při pořízení snímku obličeje ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a telefon podržte v úrovni očí.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí zařízení v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Aplikace Nápověda

Přístup k aplikaci Nápověda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Reference

Přehled nastavení

Seznamte se s nastaveními zařízení, abyste je mohli přizpůsobit svým potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Použití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení mobilních sítí a sítí VPN a povolení funkce zařízení sdílet mobilní datové připojení, a pracovat tak jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®, případně sdílet připojení prostřednictvím rozhraní USB nebo funkce Bluetooth™.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění zařízení při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte zařízením. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupného místa ve vnitřním úložišti nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Správa napájení	Zobrazení stavu baterie a spotřeby energie jednotlivých aplikací
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
Xperia™	Umožňuje nastavit připojení USB a měnit nastavení Internetu.
Služby určování polohy	Umožňuje povolení nebo vypnutí služby umístění Google a satelitů GPS.
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany zařízení pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Slouží k volbě jazyka zařízení, úpravě možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfiguraci nastavení řeči.
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení zařízení.
Instalační příručka	Zde získáte pomoc s nastavením zařízení.
Přidat účet	Umožňuje do zařízení přidat e-mailový účet.
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.

Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
Možnosti pro vývojáře	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Můžete například na úvodní obrazovce zobrazit využití procesoru nebo nastavit zařízení při aktivních připojeních USB do režimu Ladění.
Informace o telefonu	Umožňuje zobrazení informací o zařízení, například čísla modelu, verze firmwaru, telefonního čísla a signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí signálem sítě GPRS je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě EDGE je k dispozici.
	Technologie NFC je aktivní.
	Pokrytí signálem sítě 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat přes síť GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí.
	Systém GPS je aktivní.
	Režim Letadlo je aktivní.
	Funkce Bluetooth™ je aktivní.
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je vypnut.
	Hlasitý odposlech je zapnut.
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík.
	Probíhá synchronizace.
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a bezdrátové sítě jsou k dispozici.

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	K nastavení různých druhů budíků použijte aplikace Budík a hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
	Získejte přístup ke staženým aplikacím.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
	Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
	K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Galerie.
	Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
	Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
	Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další umístění a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
	Chcete-li stáhnout bezplatné a zpoplatněné aplikace do zařízení, spusťte službu Google Play™.

-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videa v zařízení a sdílení videa s přáteli na ostatních zařízeních s technologií DLNA™ použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace „WALKMAN“ můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
-  K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited™.
-  Pokud chcete získat přístup k miliónům písní pomocí připojení mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi®, použijte aplikaci Music Unlimited™ založenou na předplatném.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Náповěda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nepodporují všechny sítě nebo mobilní operátory ve všech oblastech.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte **Důležité informace**, které jsou součástí průvodce nastavením v zařízení nebo dodaného v balení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony LT29i

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakýchkoli záruk. Zlepšení a změny této úvodní uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez předchozích upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do mobilního telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další podrobnosti získáte na adrese www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytlý společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A

aktualizace	
stav	57
aktualizace zařízení	120
alba fotografií	
prohlížení	83
alba videí	
prohlížení	83
Album	83, 84
mapa	88
Moje alba	85
obrázky	84
online alba	90
otevření	83
prezentace SensMe™ slideshow	86
prohlížení	84, 85, 88, 90
prohlížení fotografií online	90
prohlížení místního obsahu	83
velikost miniatury	84
Android™	7
animovaná tapeta	18
aplikace	
obrazovka	19
přehled	128
seřazení	21
uspořádání	21
Aplikace „WALKMAN“	
minimalizace	62
odstranění skladeb	62
pomocí ekvalizéru	62
používání	62
přehled	61
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	65
přidání skladby do seznamu skladeb	65
seznamy skladeb	65
vytváření seznamů skladeb	65
aplikace nápověda	125
Aplikace Smart Connect	110
audio obsah	
související obsah	63
autoportrét	73

B

baterie	11
bezdrátové sítě	115
blesk	
použití při pořizování fotografií	74
Bluetooth™, bezdrátová technologie	104
BRAVIA® Engine	83
budík	117

C

caps lock	23
-----------	----

Č

čas	29
čísla tísňového volání	37

D

datum	
formát	29
doporučení hudby	63, 68
doporučování fotografií a videoklipů	90

E

e-mail	51
více než jeden účet	51
ekvalizér	62

F

Facebook™	
aktualizace stavu	57
přihlášení	57
synchronizace	113
Xperia™ with Facebook	113
filmy	91
vymazání informací o videu	92
Filmy	91
filtr	
události v aplikaci Timescape™	57
firemní pošta, kalendář a kontakty	113
fotoaparát	73, 75, 80
autoportréty	74
ikony	80
nahrávání videí	79
nastavení	75, 80
obrazovka	73
ovládání prvky	73
pořizování fotografií	73, 74, 75
používání blesku	74
prohlížení fotografií	74
prohlížení videoklipů	80
přehled	73
přiblížení	74
rozpoznávání obličejů	74
rozpoznávání úsměvu	75
smile shutter	75
video	79
zavření	73
zeměpisné souřadnice	75
fotoaparát na přední straně	73
fotografie	87
odstranění	87
oříznutí	86
otočení	86
pořizování	73, 74, 75
použití jako	86
prezentace	86
prezentace SensMe™ slideshow	86
prohlížeč fotografií	84
prohlížení	74, 83, 84
přenos z/do počítače	61
přiblížování a oddalování	86
přidání zeměpisné polohy	75
přidání zeměpisných značek	87
přiřazení ke kontaktu	45
sdílení	87
úpravy	87
výběr	84
zobrazení na mapě	88
zobrazení stejné polohy	75
funkce prostorového zvuku	62

G

Gmail™	51
Google Latitude™	116
Google Maps™	115
Google Play™	35
Google Talk™	50
GPS	115

H

hlasitost	
tlačítko	28
úprava pro video	87
hlasová schránka	39
hlasový vstup	27

hledání	67	odesílání	47
hudba pomocí technologie TrackID™	67	přenos	43
informace o skladbách	67	sdílení	47
hovory	37, 41	skupiny	46
blokování	40	sloučení kontaktních informací	45
čekající	39	zálohování	47
nastavení	40		
nouze	37	L	
odmítnout	40	Latitude	116
protokol	38	Letecký režim – viz část Režim Letadlo	30
přesměrování	40, 41		
více	39	M	
zmeškané	38	mapy	115
hudba	31, 61, 66	Media Go™	108
doporučení	68	Mobile BRAVIA® Engine	83
hledání pomocí technologie TrackID™	67	Moje hudba	64
Moje seznamy skladeb	66	možnosti připojení	96
nákup	67	možnosti značení	14
nastavení hlasitosti	62	Music Unlimited™	68
odesílání	63		
odstranění	68	N	
ochrana sluchu	66	nabíjení	11
použití náhlavní soupravy	31	náhlavní souprava	31
pozastavení skladby	62	používání	31
přehrávání	62	náhodné přehrávání hudby	65
přenos do zařízení	61	nahrávání videí	73
přenos z/do počítače	61	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	79
sdílení	67	nákup	
stažení informací o hudbě	64	hudba	67
Vizualizér	63	nastavení	
zkratky	64	fotoaparát	75, 80
změna skladeb	62	hovor	40
zobrazení informací o interpretovi	67	Internet	31
Hudba přátel	65	MMS	31
hudební služby	67	použití dat	32
		rychlá nastavení	21
CH		Timescape™	58
chat	50	videokamera	80
		zprávy	31
I		nastavení hlasitosti	62
ikony	127	Nastavení účtu Google™	52
ve fotoaparátu	80	Navigační aplikace	116
importování kontaktů karty SIM	43	nové služby	57
informace o využití	32		
Internet		O	
nastavení	31	oblíbené	
webový prohlížeč	95	odebrání kanálů rádia jako	71
		uložení kanálů rádia jako	71
J		obrazovka	29
jas	29	prasknutá	13
jazyk	30	schéma odemknutí obrazovky	122
psaní	27	skleněná	13
		záruka	13
K		obrazovka Plocha	16
kalendář	117	odesílání	
vytvoření události	117	hudba	63
Kanály SensMe™ channels	65	kontakty	47
karta micro SIM		odesílání položek pomocí technologie	
vložení	8	Bluetooth™	105
karta SIM		vizitky	47
export kontaktů	47	odstranění	62
Karta SIM	122, 123	buzení	117
importování kontaktů z	43	fotografie	87
klávesnice	23	hudba	68
nastavení	27	skladby	62
klávesnice na obrazovce	23	videa	88
konferenční hovory	39	ochranná plastová fólie	13
kontakty	42	okno naposledy použitých aplikací	19
importování kontaktů z karty SIM	43	ořiznutí	
kopírování	47	fotografie	86
oblíbené	46	osobní údaje	42
obrázek	45		

otočení		recyklace telefonu	125
fotografie	86	Režim Letadlo	30
ovládání podsvícení displeje	29	Rozhraní MHL (Mobile High-Definition Link)	108
oznámení		rozpoznávání obličeje	74
panel	21	rozpoznávání řeči	27
P		rozpoznávání úsměvu	75
paměťová karta		rozšíření	16
vlození	8	rychlé zaslání zpráv	50
panely	56	S	
pevné vytáčení	41	sdílení	
PIN	122, 123	fotografie	87
podpora	120	hudba	67
pokyny pro řidiče	116	seznamy skladeb	65
poloha	75, 115	odebírání skladeb	66
pomocí ekvalizéru	62	odstranění	66
pořizování fotografií	73	přehrávání vlastních	66
autoportréty	74	přidání sklady	65
funkce smile shutter	75	vytváření	65
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	73	schémata	18
použití funkce rozpoznávání obličeje	74	skenování čárových kódů	109
použití funkce rozpoznávání úsměvu	75	služby	10
tisknutím	73	smile shutter	75
použití aplikace filmy	91	SOS – Viz čísla tísňového volání	37
pozastavení skladby	62	správa času	117
prezentace	86	stahování	
prohlížení		nastavení Internetu	31
filmy	91	stav	127
fotografie	74	řádek	21
videoklipy nahrané pomocí fotoaparátu	80	symboly	23
průvodce nastavením	9	synchronizace	112
přední fotoaparát	73	kontakty Google™, kalendář, e-mail	112
předvolby		kontakty, kalendář a fotografie služby	
odebrání kanálů rádia jako	71	Facebook™	113
uložení kanálů rádia jako	71	s aplikací Microsoft® Exchange	113
přehled	64	Synchronizace Microsoft® Exchange	113
přehrávání		synchronizace s účtem Google™	112
hudba	62	T	
přenos		tapeta	18
kontakty	43	technologie TrackID™	
přenos dat	32	otevření	67
přiblížení	74	použití výsledků	67
přibližování a oddalování		zobrazení grafů	67
fotografie	86	zobrazení informací o interpretovi	67
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografii ve službě Facebook™	90	Technologie TrackID™	67
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k videoklipu ve službě Facebook™	90	doporučení skladby	68
Přidání komentáře „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™	63	odstranění skladby	68
přijímání položek pomocí technologie		používání s rádiem FM	72
Bluetooth™	105	sdílení skladby	67
připojení	96	vyhledání informací o skladbě	67
připojení USB	106	zakoupení skladby	67
PUK	122, 123	telefonie – Viz hovory	37
R		telefonní klávesnice	26
rádio	70	Telefonní klávesnice	23
hledání kanálů	71	telefonní seznam	42
monofonní zvuk	71	tichý režim	28
oblast rádia	70	Timescape™	56, 57, 58
oblíbené	71	ikony filtru	57
otevření	70	nastavení	58
poslech s využitím reproduktoru	71	přehled obrazovky	56
přepínání mezi stanicemi	70	tlačítko infinite v	58
stereofonní zvuk	71	Widget Kanál Timescape™	58
vizualizér	70	widget Sdílení Timescape™	60
výběr stanice	70	widget Timescape™ Friends	59
rádio FM		widgety	59, 60
oblíbené	71	tlačítka	11
výběr stanice	70	tlačítko infinite	63
		v aplikaci Timescape™	58
		Twitter™	
		aktualizace stavu	57

přihlášení	57	obsah	121
U		zamknutí	
události		aktivace obrazovky	9
kalendář	117	zámek obrazovky	9
v aplikaci Timescape™	57	zamknutí obrazovky	9
umístění	115	zapnutí	9
upozornění	127	zařízení	
nastavení	22	aktualizace	120
panel	22	baterie	12
světlo	21	výkon	12
vyzvánění	29	záznam videoklipů	73
		záznamová služba	39
Ú		zeměpisné souřadnice	
účty	10	u fotografií	75
Exchange Active Sync®	10	změna velikosti	
Facebook™	10	fotografie	86
Google™	10	zprávy	
údržba	120	nastavení	31
údržba telefonu	120	Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service)	
úpravy		nastavení	31
fotografie	87	způsob zadávání textu	23
úvodní obrazovka		zrcadlení obrazovky	109
přizpůsobení	17	zvuk	65
		nastavení hlasitosti	62
V		přehrávání	62
vibrace	29, 117	přehrávání skladeb v náhodném pořadí	65
videa	87	zvuk rádia	71
nastavení hlasitosti	87		
odesílání	87	Ž	
odstranění	88	živá tapeta	18
pozastavení	87		
prohlížení	80, 83, 84		
přehrávání	87		
přenos z/do počítače	61		
rychlé posouvání vpřed a vzad	87		
sdílení	87		
výběr	84		
záznam	79		
Video Unlimited™	93		
nákup videí	93		
oznámení	94		
přehled nabídky	93, 94		
půjčování videí	93		
sledování videa	94		
vytvoření účtu	93		
videokamera	73, 79, 80		
nahrávání videí	79		
nastavení	80		
vizitky			
odesílání	47		
vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile			
BRAVIA® Engine	83		
vypnutí	9		
vyzvánění	117		
W			
webový prohlížeč	95		
Widget aplikace „WALKMAN“	66		
widgety	17		
Kanál Timescape™	58, 59		
Přátelé Timescape™	60		
Sdílení Timescape™	60		
Timescape™ Friends	59		
změna velikosti	17		
Widgety Timescape™	58		
Wisepilot™	116		
Z			
zadávání gesty	25		
zálohování			
kontakty	47, 121		