



TomTom ONE/XL


1. Instalace

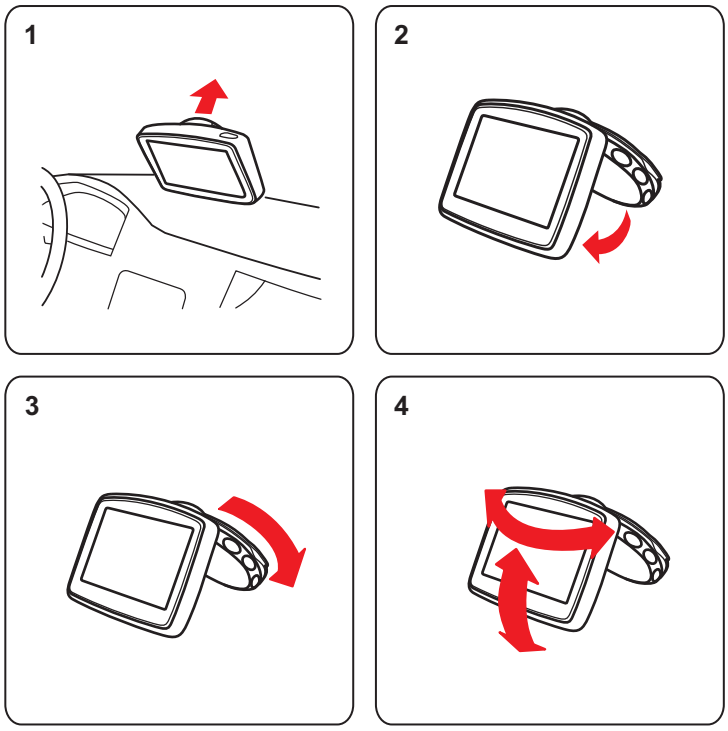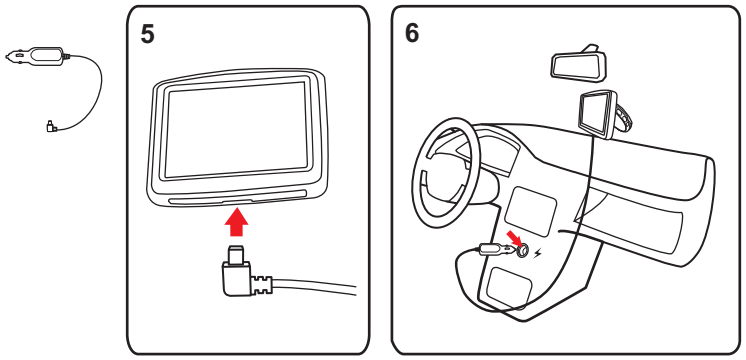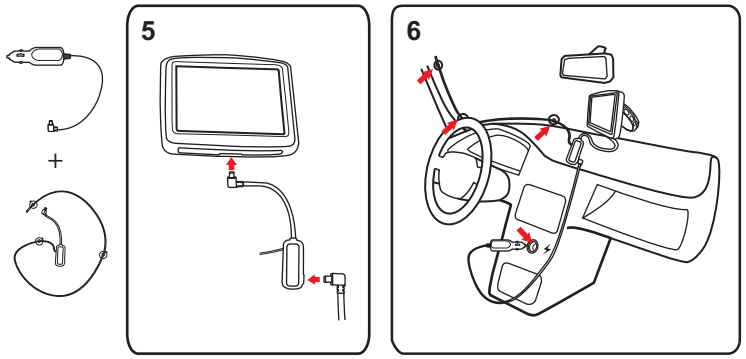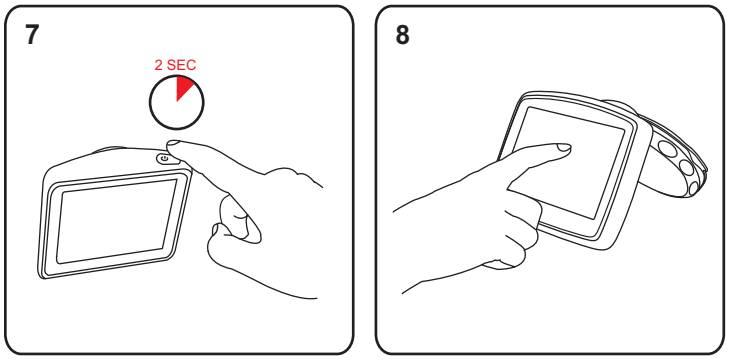



5
6


5
6



7
2 SEC
8

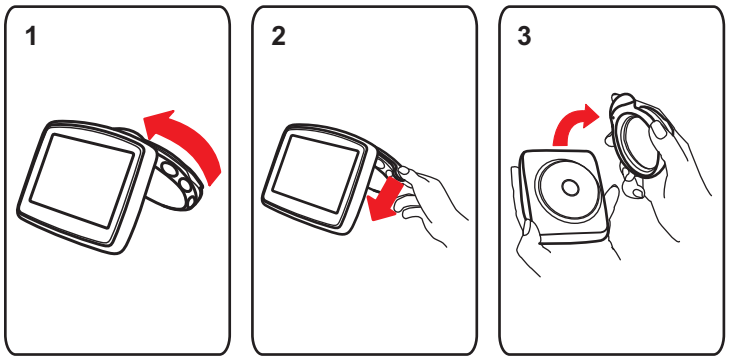
1
2
3

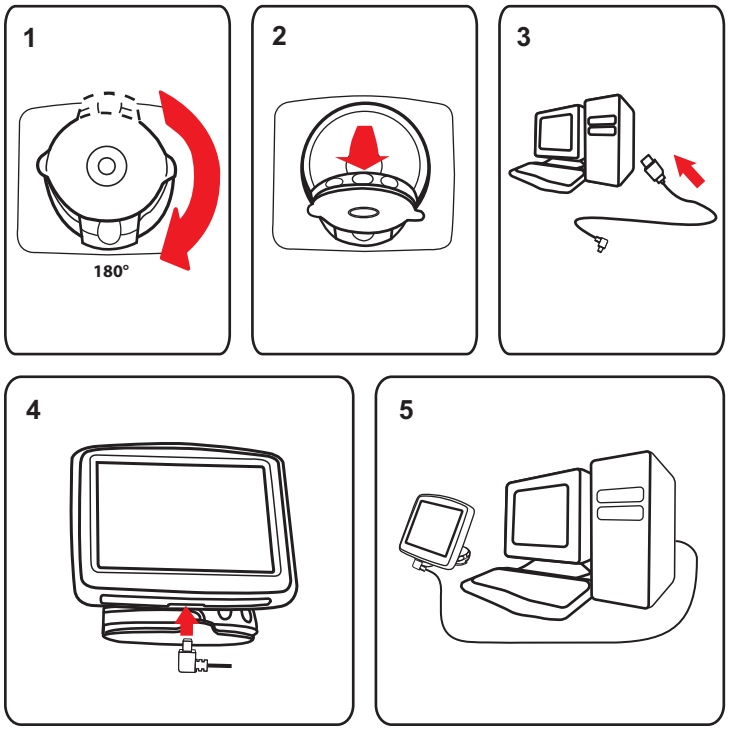
1
180°
2
3
4
5

2. Obsah balení


a Váš TomTom ONE/ XL

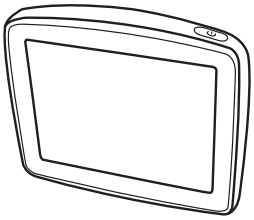

b Držák EasyPort™



c Nabíječka do auta



d Přijímač informací o dopravě RDS-TMC*



e Sada dokumentace



f USB kabel



* Není součástí všech produktů.

3. Než začnete

Zapnutí a vypnutí

Nainstalujte navigační zařízení TomTom ONE/XL do svého vozidla. Postupujte podle pokynů uvedených na začátku této příručky v části týkající se instalace.

Chcete-li navigační zařízení zapnout, stiskněte a podržte vypínač, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Při prvním zapnutí zařízení může spuštění chvíli trvat.

Chcete-li zařízení nastavit, musíte poklepáním na obrazovku zodpovědět několik otázek.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se vaše navigační zařízení TomTom ONE/XL řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie řádně nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení do automobilové nabíječky. Úplné dobití baterie může trvat až 2 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. Stiskněte a přidržte vypínač po dobu 15 sekund a poté, co se zařízení restartuje, ho uvolněte.

Nabíjení TomTom ONE/XL

ONE/XL je vhodné před prvním použitím plně nabít pomocí stolní nabíječky, což trvá přibližně 2 hodiny.

ONE/XL nemá žádnou kontrolku pro signalizaci nabíjení. Chcete-li zkontrolovat stav baterie a průběh nabíjení ONE/XL, zapněte zařízení a poklepejte do pravého spodního rohu obrazovky pro řízení. Stav baterie se zobrazí na další straně.

Poznámky k baterii

Baterie v navigačním zařízení TomTom ONE/XL se nabíjí, když zařízení připojíte k počítači nebo k nabíječce do auta.

Pokud zařízení připojíte k počítači, budete dotázáni, zda se chcete k počítači připojit. Pokud vyberete odpověď **Ne** a tři minuty nepoklepáte na obrazovku, zařízení se automaticky vypne. K tomu dochází proto, aby se baterie nabila rychleji.

***Důležité**: Kabel USB je třeba zapojit přímo do portu USB na vašem počítači, nikoli do rozbočovače USB nebo portu USB na klávesnici nebo monitoru.*

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění navigačního zařízení TomTom ONE/XL může zařízení několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a znázorní ji v mapě. V budoucnu však bude stanovení pozice mnohem rychlejší. Obvykle potrvá jen několik vteřin.

Chcete-li si zajistit dobrý příjem signálu GPS, měli byste zařízení používat venku. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit.

O zařízení se musíte starat

Když opouštíte vozidlo, nenechávejte nikdy navigační zařízení TomTom ONE/XL ani příslušenství na viditelném místě – mohly by se stát snadnou kořistí zlodějů.

Pro zařízení můžete nastavit heslo, které musí být zadáno při každém spuštění.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči.

- Zařízení není navrženo pro užívání v extrémních teplotách. Vystavení takovým teplotám jej může trvale poškodit.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.


4. Bezpečnost

Umístění dokovací stanice

Pečlivě zvažte, na jaké místo ve vozidle dokovací stanici umístíte. Dokovací stanice by neměla blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládacím prvkům v automobilu
- Zrcátkům
- Airbagu

Navigační zařízení v dokovací stanici by mělo být dobře přístupné, aniž byste se museli naklánět či natahovat. Nákresy znázorňují, kam můžete dokovací stanici bezpečně připevnit.

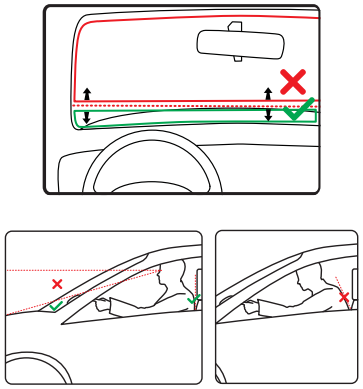

Dokovací stanici můžete přichytit na čelní sklo či postranní okénko nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit dokovací stanici na palubní desku. Společnost TomTom nabízí alternativní montážní řešení pro navigační zařízení TomTom. Další informace o upevňovacích discích na palubní desku a alternativních montážních řešeních najdete na stránce **www.tomtom.com/accessories**.

Instalace dokovací stanice

Zajistěte, aby držák i okno byly čisté a suché.

1. Přitlačte přísavku pevně na okno v místě, kde je sklo ploché.
2. Otočte základnu držáku EasyPort ve směru hodinových ručiček, aby se držák pevně přichytil.

Podrobné pokyny najdete v instalační části na začátku této příručky.

Bezpečnostní předvolby



Doporučujeme používat bezpečnostní předvolby, abyste řídili co nejbezpečněji. Bezpečnostní předvolby zahrnují například následující možnosti:

- Při řízení skrýt většinu možností nabídky
- Zobrazit bezpečnostní upozornění
- Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti

5. Vyrážíme na první cestu

Plánování trasy je s navigačním zařízením TomTom ONE/XL snadné. Při plánování trasy postupujte následujícím způsobem.

Důležité: Trasu byste z bezpečnostních důvodů měli naplánovat ještě před tím, než vyjedete.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.

***Poznámka**: Tlačítka se na vašem navigačním zařízení zobrazují v plných barvách, s výjimkou těch, která jsou dočasně nedostupná. Například tlačítko **Najít alternativu**... v hlavní nabídce není dostupné, dokud nenaplánujete trasu.*

2. Poklepejte na **Navigovat na**...



3. Pokepejte na **Adresa**.



Po zadání adresy si můžete vybrat z následujících možností:

- **Centrum města** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat centrum města.
- **Ulice a číslo domu** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat přesnou adresu.
- **PSČ** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako váš cíl zadat PSČ.

***Poznámka**: Můžete zadat PSČ ve kterékoli zemi. Ve Velké Británii a Nizozemsku jsou PSČ natolik detailní, že stačí k přesné identifikaci konkrétního domu. V ostatních zemích můžete pomocí zadaného PSČ určit oblast nebo město. Dále budete muset zadat ulici a číslo domu.*

- **Křižovatka** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat místo, kde se setkávají dvě ulice.
- **Vyslovená adresa** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigačnímu zařízení cíl sdělit ústně.

Na tomto příkladě si ukážeme, jak zadávat přesnou adresu.

4. Poklepejte na **Ulice a číslo domu**.



***Poznámka**: Při prvním plánování trasy vás navigační zařízení vyzve k výběru státu nebo země. Vaše volba se uloží a bude následně použita při veškerém plánování tras.*

Nastavení můžete kdykoli změnit poklepáním na vlajku dané země.

5. Začněte psát jméno města, do kterého chcete jet.



Zatímco píšete, zobrazuje se seznam měst, jejichž název odpovídá dosud napsaným písmenům. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název města pro jeho nastavení jako cíle.

6. Začněte psát název ulice. Až se ulice zobrazí v seznamu, poklepejte na ni.

   Stejně jako v případě zadávaní názvu města se zobrazuje seznam ulic, jejichž název odpovídá dosud napsaným písmenům. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název ulice pro její nastavení jako cíle.

7. Zadejte číslo domu a poklepejte na **Hotovo**.



8. Navigační zařízení se zeptá, zda potřebujete přijet do cíle v určitý čas. V rámci tohoto příkladu poklepejte na **NE**.

   Vaše zařízení propočítá trasu pomocí technologie IQ Routes™.

   IQ Routes naplánuje nejlepší možnou trasu na základě reálných průměrných rychlostí naměřených na daném úseku.

9. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Vaše navigační zařízení TomTom ONE/XL vás ihned začne pomocí mluvených pokynů a vizuálních pokynů na obrazovce navádět k cíli.



Doba příjezdu

Při plánování trasy se vás TomTom ONE/XL zeptá, zda potřebujete přijet na místo v konkrétní čas:

Poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

ONE/XL vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud ONE/XL ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:

+55 min	Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.
+3 min	Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.

	Přijedete o 19 minut později. Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.



Předvolby stavového panelu

Poklepáním na **Předvolby stavového panelu** v nabídce Předvolby zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.

Na první obrazovce nabídky vyberte požadované možnosti a pak poklepejte na **Hotovo**.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte **Ukázat odchylku od doby příjezdu**.

Další navigační možnosti

Poklepáte-li na **Navigovat na...**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložením adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:

 **Domov**	Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko. Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.
 **Oblíbené**	Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.
 **Adresa**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.
 **Poslední cílové místo**	Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.
 **Bod zájmu**	Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.
 **Bod na mapě**	Po poklepání na toto tlačítko lze vybrat v prohlížeči mapy bod, který je vaším cílovým místem.
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední zastávky

Na toto tlačítko poklepejte, abyste zvolili vaši poslední uloženou pozici jako cíl.

Plánování trasy předem

ONE/XL můžete využít i k plánování trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat předem:

- PJeště než vyjedete, můžete si zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.

  Můžete si také porovnat délku stejné trasy v různých denních dobách nebo v různých dnech v týdnu. TomTom ONE/XL při plánování trasy využívá technologii IQ Routes. Technologie IQ Routes vypočte trasu na základě skutečných průměrných rychlostí, které byly naměřené na silnicích.
- Projděte si trasu plánované cesty.
- Zkontrolujte trasu pro člověka, který se vás chystá navštívit, a poté mu trasu podrobně popište.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na šipku se posuňte na další obrazovku nabídky a poté poklepejte na **Připravit trasu**.



Připravit trasu

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.
5. Vyberte typ trasy, kterou chcete naplánovat.
   - **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
   - **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato cesta nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
   - **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
   - **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
   - **Cyklotrasa** - trasa vytvořená pro cyklisty.
   - **Omezená rychlost** - trasa pro vozidlo, které se může pohybovat pouze omezenou rychlostí. Musíte zadat maximální možnou rychlost.
6. Vyberte, kdy plánovanou trasu podniknete. Máte tři možnosti:
   - **Nyní**
   - **V určité datum a čas** – budete požádáni o zadání data a času.
   - **Bez určení data a času**

   Pokud vyberete **Nyní** nebo **V určité datum a čas**, ONE/XL k přípravě nejlepší možné trasy využije technologii IQ Routes, která je založená na skutečných průměrných rychlostech naměřených na silnicích. Tímto způsobem můžete porovnat, jak dlouho cesta zabere v různé denní doby nebo v různé dny v týdnu.

7. TomTom ONE/XL naplánuje trasu mezi dvěma zadanými místy.

Další informace o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:


 **Prohlížet jako text**	Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko. Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.
 **Prohlížet jako obrázky**	Chcete-li vidět všechny odbočky na trase, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí šipek doleva doprava se můžete pohybovat dopředu a dozadu na trase. Poklepáním na obrazovku vypnete 3D displej a mapa se zobrazí v pohledu shora.
 **Prohlížet mapu trasy**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.
 **Zobrazit ukázku trasy**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázku trasy. Ukázku lze kdykoli přerušit poklepáním na obrazovku.
 **Zobrazit souhrn trasy**	Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.
 **Zobrazit trasu**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit trasu.

6. Obrazovka pro řízení

Po spuštění TomTom ONE/XL se otevře obrazovka pro řízení, zahrnující podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

***Poznámka**: Obrazovka pro řízení zůstává černobílá, dokud ONE/XL nenalezne vaši současnou pozici.*

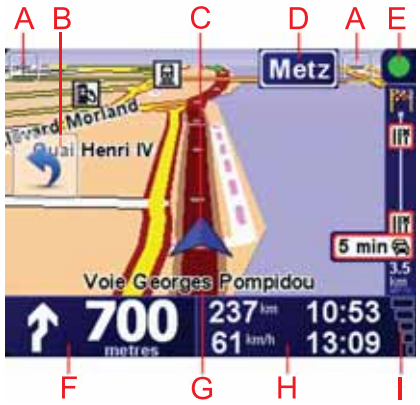

A Pro zvětšení nebo zmenšení poklepejte na + nebo - .

B Rychlá nabídka – tuto nabídku zapnete v nabídce Předvolby.

C Vaše aktuální pozice.

D Název další hlavní komunikace nebo informace směrové tabule, jsou-li takové.

E Panel Doprava – je třeba mít nainstalovaný přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC (k dispozici jako příslušenství).

F Navigační pokyny pro další cestu.

Na tuto oblast poklepejte, chcete-li zopakovat poslední mluvené pokyny nebo chcete-li upravit hlasitost.

G Název ulice, ve které právě jste.

H Informace o vaší cestě, například délka cesty, zbývající vzdálenost a doba příjezdu.

Chcete-li změnit zobrazené informace, poklepejte na **Předvolby stavového panelu** v nabídce **Předvolby**.

I Síla signálu GPS.

7. Pokročilé navádění do jízdních pruhů

Pokročilé navádění do jízdních pruhů

TomTom ONE/XL vám usnadňuje připravit se na dálniční sjezdy a křižovatky tím, že vám ukazuje, do kterého jízního pruhu se máte řadit.

***Poznámka**: Tyto informace nejsou k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.*

Pro některé sjezdy a křižovatky je na obrázku vyznačeno, kterou odbočku a který pruh byste si měli vybrat.



Chcete-li tyto obrázky vypnout, poklepejte na **Skrýt obrázky jízdních pruhů** v nabídce Předvolby.

U ostatních sjezdů a křižovatek ukazuje ONE/XL jízdní pruh, do kterého se máte řadit, ve Stavovém panelu. Chcete-li návádění vypnout, poklepejte na **Změnit předvolby** v Hlavní nabídce a potom na **Předvolby stavového panelu**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit navádění do jízdních pruhů**.



8. Vyhledání alternativní trasy

Může se stát, že budete chtít změnit část naplánované trasy, ale cíl ponecháte stejný.

Proč měnit trasu?

Například z těchto důvodů:

- Vidíte před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu.
- Chcete jet přes nějaké místo, někoho vyzvednout, zastavit se na oběd nebo natankovat benzín.
- Chcete se vyhnout složité křižovatce nebo úseku komunikace, který nemáte rádi.



Najít alterna-tivu...

Poklepáním na **Najít alternativu...** v hlavní nabídce můžete změnit právě naplánovanou trasu.

Po naplánování trasy se na obrazovce s přehledem trasy zobrazí tlačítko **Najít alternativu...**



Vypočítat alternativu

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li vypočítat alternativu k již naplánované trase.

ONE/XL se pokusí najít jinou cestu z aktuálního místa do cíle.

Pokud se rozhodnete, že chcete přece jen použít původní trasu, poklepejte na **Přepočítat původní**.

Proč bych to měl/a dělat?

Kromě silnic v blízkosti aktuálního místa a cíle povede nová trasa po zcela jiných silnicích. Tímto způsobem snadno vytvoříte naprosto odlišnou trasu.



Vyhnout se uzavírce

Poklepejte na toto tlačítko, vidíte-li před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu. Potom zadejte, jak dlouhý úsek před sebou chcete vynechat.

Vyberte z různých možností: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. ONE/XL přepočítá trasu s vynecháním části trasy vybrané délky.

Nezapomeňte, že po přepočítání trasy může být velmi brzy nutné odbočit z původní trasy.

Pokud uzavírka silnici náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** se vraťte k původní trase.

 **Cestovat přes...**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit trasu z důvodu průjezdu určitým místem, např. potřebujete-li někoho po cestě vyzvednout. Pokud tak učiníte, na mapě se zobrazí značka v místě, kterým chcete projet. Místo, kterým chcete projet, zadejte stejně, jako se zadává cíl. Vybírat můžete ze stejných možností: například **Adresa**, **Oblíbené**, **Bod zájmu** a **Bod na mapě**. ONE/XL spočítá novou trasu do cíle, která bude procházet vybraným místem. ONE/XL vás v případě, projíždíte-li okolo tohoto místa, neupozorní, narozdíl od případu, kdy přijíždíte do cílové destinace. Pomocí tohoto tlačítka můžete zadat jedno místo, kterým chcete projet. Chcete-li projet více místy, použijte funkci Itinerář.
 **Přepočítat původní**	Poklepáním na toto tlačítko se můžete vrátit k původní trase, která se nevyhýbá uzavírkám a nevede přes zadaná místa.
 **Vyhnout se části trasy**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části trasy. Tlačítko použijte v případě, že je na trase křižovatka nebo úsek komunikace, kterým neradi projíždíte nebo je vyhlášený pro časté dopravní problémy. Ze seznamu komunikací na trase potom vyberte komunikaci, které se chcete vyhnout.

9. Prohlížet mapu

Chcete-li mapu zobrazit tak, jako kdybyste se dívali na klasickou papírovou mapu, poklepejte v hlavní nabídce na **Prohlížet mapu**.

Mapu posunete tak, že se prstem dotknete obrazovky a budete jím pohybovat potřebným směrem.



A Měřítko

B Tlačítko GPS

Poklepáním vycentrujete mapu na vaši současnou pozici.

C Možnosti

D Kurzor

E Tlačítko Najít

Chcete-li najít konkrétní adresu, poklepejte na toto tlačítko.

F Tlačítko Kurzor

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

G Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Možnosti

Poklepáním na tlačítko **Možnosti** můžete nastavit informace zobrazované v mapě. Můžete si nechat zobrazovat následující informace:

- **Body zájmu**. Poklepáním na **BZ** pod seznamem možností vyberte, které BZ se mají zobrazovat.

- **Oblíbené**
- **Doprava**
- **Obrázky**
- **Názvy**
- **Souřadnice**

10. TomTom Map Share™

TomTom Map Share umožňuje opravovat chyby ve vaší mapě, sdílet provedené opravy s dalšími členy komunity TomTom Map Share a přijímat opravy od ostatních.



Pokud narazíte na ulici, která byla pro silniční provoz uzavřena teprve nedávno, můžete svou mapu upravit pomocí Map Share a poté opravu sdílet s ostatními členy Map Share.

Map Share můžete využívat po dobu jednoho roku od vydání mapy k zasílání a příjmu oprav mapy. To znamená, že po uplynutí jednoho roku od data vydání mapy již nebude možné odesílat a přijímat opravy pro danou verzi mapy. Mapu ve svém zařízení však můžete i nadále opravovat.

Vyberte si požadovaný typ oprav a při každém připojení TomTom ONE/XL k TomTom HOME se vaše mapa automaticky aktualizuje.

Poznámka**: TomTom Map Share není dostupné ve všech regionech. Více informací najdete na **tomtom.com/mapshare

Opravy map

Nabídka poskytuje dva typy oprav mapy:

- Opravy, které se v mapě projeví ihned. Patří k nim: změna průjezdnosti ulice, uzavření nebo přejmenování ulice a přidání nebo úprava BZ.

  Tyto typy změn se na vaší mapě zobrazí okamžitě. Tyto opravy můžete v nabídce Předvolby Map Share kdykoli skrýt.

- Opravy, o nichž je informován TomTom a které se ve vaší mapě neprojeví ihned. Mezi tyto aktualizace patří: chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy.

Tento typ oprav TomTom dále prověřuje a v případě schválení je začlení do příštího vydání mapy. Tyto opravy se proto v rámci komunity Map Share nesdílejí.

Tip: Pokud se tlačítko **Opravy map** v hlavní nabídce nezobrazuje, poklepejte v nabídce Předvolby na možnost **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Oprava mapy

Důležité: Při řízení byste měli z bezpečnostních důvodů pouze označit místo. Při řízení nezadávejte podrobné údaje k chybě.



Opravit chybu na mapě

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.

   Zobrazí se seznam možných oprav mapy.
3. Vyberte typ opravy, kterou chcete ohlásit.

***Poznámka**: Poklepáte-li na **Přidat chybějící BZ** nebo **Ohlásit jinou chybu** musíte před tím, než přistoupíte k dalšímu kroku, podat doplňující informace.*

4. Zvolte, jakým způsobem se má vybrat místo, kterého se oprava týká.
5. Po vyhledání místa poklepejte na **Hotovo**.
6. Nyní zadejte opravu nebo potvrzení opravy.

Příjem nejnovějších aktualizací mapy

Když TomTom ONE/XL připojíte k počítači, TomTom HOME automaticky stáhne všechny dostupné aktualizace mapy a vaše opravy odešle komunitě Map Share.

V nabídce Předvolby oprav lze vybírat z několika typů oprav.

Označení chyby v mapě během jízdy

Důležité: Při řízení byste měli z bezpečnostních důvodů pouze označit místo. Při řízení nezadávejte podrobné údaje k chybě.

Pokud ve své mapě narazíte na položku, na niž chcete upozornit, můžete místo označit pomocí tlačítka **Ohlásit** a podrobnosti zadat později, kdy se nebudete věnovat řízení.

Tlačítko **Ohlásit** na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce zobrazíte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.

Tip: Pokud se tlačítko **Opravy map** v hlavní nabídce nezobrazuje, poklepejte v nabídce Předvolby na možnost **Zobrazit VŠE v nabídce**.

2. Poklepejte na **Předvolby oprav**.
3. Poklepejte na **Hotovo** a poté znovu poklepejte na **Hotovo**.
4. Vyberte **Zobrazit nahlašovací tlačítko** a poté poklepejte na **Hotovo**.

Tlačítko **Ohlásit** se zobrazí na levé straně Obrazovky pro řízení. Po označení místa můžete otevřením nabídky **Opravy map** změnu doplnit o další informace.

Příklad: jedete autem za kamarádem a po cestě si všimnete, že název ulice, kterou projíždíte, neodpovídá názvu zobrazenému na vaší mapě. Chcete-li změnu ohlásit, poklepejte na tlačítko **Ohlásit** a ONE/XL uloží vaši stávající pozici. Až dorazíte do cíle, můžete opravu odeslat TomTom Map Share.

Komunita TomTom Map Share

Chcete-li se ke komunitě Map Share připojit, učiňte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Opravy map**.

Tip: Pokud se tlačítko **Opravy map** v hlavní nabídce nezobrazuje, poklepejte v nabídce Předvolby na možnost **Zobrazit VŠE v nabídce**.

2. Poklepejte na **Stáhnout opravy provedené ostatními uživateli**.
3. Poklepejte na **Připojit se**.

Když ONE/XL připojíte k počítači, TomTom HOME stáhne nové opravy a odešle vaše opravy komunitě Map Share.

Důležité: opravy TomTom Map Share se do vašeho navigačního zařízení neodešlou prostřednictvím bezdrátového připojení. Zařízení byste měli pravidelně připojovat k počítači a používat TomTom HOME ke kontrole nových aktualizací.

Předvolby oprav

Předvolby oprav nastaví způsob, jímž ve vašem zařízení funguje TomTom Map Share.

V předvolbách můžete provést následující:


- Použít jezdce úrovně důvěryhodnosti k výběru typů oprav od komunity Map Share, které chcete použít ve své mapě.
- Rozhodnout, zda chcete své opravy sdílet s ostatními.
- Zobrazit nebo skrýt tlačítko Ohlásit na Obrazovce pro řízení.

Chcete-li nastavit předvolby, využijte **Opravy map** v hlavní nabídce.

Tip: Pokud se později rozhodnete opravy z mapy odebrat, zrušte zaškrtnutí políček vedle těch typů oprav, které chcete odstranit. Pokud zrušíte zaškrtnutí všech políček, vaše mapa se vrátí do stavu před první opravou.

Jezdec důvěry

Jezdcem úrovně důvěry si můžete nastavit typ oprav mapy, které chcete přidat do své mapy. Můžete tak učinit poklepáním na **Předvolby oprav** v nabídce Opravy map.

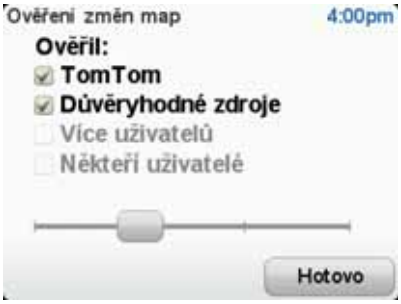

Můžete vybírat ze čtyř úrovní důvěry. Úroveň se změní při přesunu jezdce:

- **TomTom** – přijímat pouze změny od TomTom.
- **Důvěryhodné zdroje** – přijímat změny od TomTom a důvěryhodných uživatelů, kteří získali ověření od společnosti TomTom.
- **Více uživatelů** – přijímat změny od TomTom, změny od důvěryhodných uživatelů ověřených společností TomTom a změny od velkého počtu členů komunity Map Share.
- **Někteří uživatelé** – přijímat změny od TomTom, změny od důvěryhodných uživatelů ověřených společností TomTom a všechny změny od členů komunity Map Share.

Typy oprav mapy

V mapě můžete provádět několik typů oprav.

Chcete-li svou mapu upravit, poklepejte v hlavní nabídce na **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. Zobrazí se následující typy oprav.



Omezit/ uvolnit průjezdnost ulice

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

1. Poklepejte na **Omezit/uvolnit průjezdnost ulice**.
2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Ulici můžete vybírat dle názvu, z ulic poblíž vašeho domova nebo přímo na mapě.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

   Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

   Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná.



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

   Při dalším připojení zařízení k TomTom HOME se vaše opravy nabídnou ke sdílení komunitě TomTom Map Share.



Obrátit směr průjezdnosti

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně označeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

***Poznámka**: Obrátit směr průjezdnosti lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.*



Upravit název ulice

Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice.

Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

   Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Napiště správný název ulice.
6. Poklepejte na **Hotovo**.



Změnit omezení pro odbočku

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Změnit rychlost pro určitou silnici

Chcete-li změnit a nahlásit změnu rychlostního limitu v ulici, poklepejte na toto tlačítko.



Přidat chybějící BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
3. Poklepejte na **Blízko vás**.
4. Vyberte polohu chybějící restaurace.

   Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou **Blízko vás** nebo **Blízko domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova.
5. Poklepejte na **Hotovo**.
6. Napište název restaurace a poté poklepejte na **OK**.
7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na **OK**.

   Pokud telefonní číslo neznáte, pak poklepejte na **OK** i bez zadávání telefonního čísla.



Upravit BZ

Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ.

Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny:

- Odstranit BZ.
- Přejmen. BZ.
- Změnit telefonní číslo BZ.
- Změnit kategorii, do níž BZ spadá.
- Posunout BZ na mapě.



Hlásit další chybu

Poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit další typy oprav.

Tyto opravy se ve vaší mapě ihned neprojeví. TomTom ONE/XL odešle speciální hlášení pro TomTom Map Share.

Nahlásit můžete chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy. Pokud opravu, kterou chcete nahlásit, nevystihuje žádný z těchto typů, napište obecný popis a poklepejte na Ostatní.

11. Zvuky a hlasy

TomTom ONE/XL přehrává následující zvuky:

- Mluvené pokyny
- Upozornění

Změna hlasitosti

Hlasitost můžete změnit třemi způsoby:

- Poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení. Přehraje se poslední pokyn a zobrazí se hlasitost.

  Posunutím ovladače změňte hlasitost.

- V hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby** a poté na **Předvolby hlasitosti**.

  Poklepáním na **Test** ověříte své změny.

Výběr hlasu



Předvolby hlasu

Chcete-li změnit hlas, který váš TomTom ONE/XL používá, poklepejte na **Hlasové předvolby** v nabídce Předvolby a pak poklepejte na **Změnit hlas**. Vyberte hlas ze seznamu.

12. Předvolby

Můžete změnit vzhled a vlastnosti svého TomTom ONE/XL.

V hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby**.

Skrytá tlačítka a funkce

Při prvním použití TomTom ONE/XL se v nabídce zobrazí všechna tlačítka.

Tlačítka pokročilejších funkcí mohou být skryta. Jedná se o užitečnou variantu, protože je nepravděpodobné, že byste jisté funkce používali velmi často.



Zobrazit méně položek nabídky

Poklepejte na toto tlačítko v nabídce Předvolby, abyste zmenšili počet zobrazených tlačítek.

Můžete to udělat tak, aby se zobrazovala pouze často používaná tlačítka.

Potřebujete-li použít skrytá tlačítka, pak stisknutím **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby zobrazíte všechna tlačítka.



Zobrazit VŠE v nabídce

Poklepáním na toto tlačítko v nabídce Předvolby zobrazíte všechna tlačítka dostupná v TomTom ONE/XL.

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas obrazovky a použít tmavší barvy mapy.

Kdy je použít?

Ve tmě je obrazovka lépe čitelná, pokud displej ONE/XL není příliš jasně osvětlen.



Použít denní barvy

Jasnější obrazovku a barvy mapy opět zobrazíte poklepáním na tlačítko **Použít denní barvy**.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte kategorie bodů zájmu (BZ), které si přejete zobrazit na mapě:

1. V nabídce Předvolby poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorii BZ, která se má zobrazit na mapě.

   Poklepejte na **Najít**, chcete-li hledat určitý BZ podle názvu.
3. Poklepejte na **Hotovo**.

Vybrané BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Bezpečnostní předvolby



Bezpečnostní předvolby

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit následující bezpečnostní předvolby:

- **Při řízení skrýt většinu možností nabídky**
- **Navrhovat přestávky v řízení**
- **Zobrazit bezpečnostní upozornění**
- **Upozornit v blízkosti kostelů a škol**
- **Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti**
- **Upozorňovat při překročení nastavené rychlosti**
- **Připomenutí odnesení zařízení z vozu**

Pokud vyberete jedno nebo více upozornění, budete zároveň vyzváni, abyste vybrali zvuk, který zazní, kdykoliv se upozornění zobrazí.

Vyberte, jestli vás má TomTom ONE/XL upozorňovat na to, na které straně silnice máte jet.

Rozhodněte, zda se má displej mapy za jistých okolností vypnout, a stiskněte **Hotovo**.

Co se stane, když využiji volby Vypnout displej mapy?

Vypnete-li mapu, na obrazovce pro řízení se přestane zobrazovat vaše pozice a zobrazí se pouze informace o dalším pokynu.

Poklepejte na tlačítko a vyberte možnost, kdy se má mapa vypnout. Možnosti jsou:

- **Vždy** – Mapa není zobrazená a zobrazuje se pouze příští pokyn a šipky ukazující směr.
- **Při překročení dané rychlosti** – nastavíte rychlost, při jejímž překročení se mapa vypne. Tato možnost je vhodná pro situace, kdy sledování mapy můžete odvádět pozornost, například při rychlé jízdě.
- **Nikdy** – mapa se nevypíná.

Prohlídky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Prohlídky

Poklepejte na toto tlačítko, aby se vám ukázala jedna z instruktážních Prohlídek vysvětlujících používání TomTom ONE/XL.

Vypnout zvuk/Zapnout zvuk



Vypnout zvuk

Poklepáním na toto tlačítko vypnete zvuk. Vypnete-li zvuk, vypnou se také upozornění na blížící se BZ.

Tlačítko se změní na **Zapnout zvuk**.

Tipy

Chcete-li změnit hlasitost, poklepejte v nabídce Předvolby na volbu **Předvolby hlasitosti**.

Chcete-li hlasitost změnit rychle během jízdy, poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení a posuňte posuvné tlačítko.

Chcete-li změnit hlas, který používá váš ONE/XL, poklepejte v nabídce Předvolby hlasu na **Změnit hlas**.

Předvolby hlasitosti



Předvolby hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost poklepejte na toto tlačítko.

Správa oblíbených



Správa oblíbených

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku, poklepejte na toto tlačítko.

Chcete-li oblíbenou položku najít rychle, poklepejte na **Najít** a začněte psát název oblíbené položky. Když se požadovaná oblíbená položka zobrazí, můžete ji vybrat.

Změnit domovské místo



Změnit domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Musím mít jako Domov nastavenu svou adresu současného bydliště?

Ne. Místo označené jako domov může být libovolné místo, na které jezdíte často, například vaše zaměstnání. Může se jednat o adresu vašeho současného bydliště, ale také o jakoukoliv jinou adresu podle vašeho výběru.

Proč je třeba nastavit domov?

Nastavíte-li si domov, budete mít rychlý a snadný přístup k navigaci na toto místo. Stačí jen v nabídce **Navigovat na...** poklepat na tlačítko Domov.

Změnit hlas



Změnit hlas

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit hlas, který vám dává pokyny.

Správa BZ

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Správa BZ

Tímto tlačítkem lze:

- Nastavit upozornění na blízké BZ.

  ONE/XL vás například může upozornit na blízkou benzínovou pumpu.

- Vytvořit si vlastní kategorie BZ a přidávat do nich BZ.

  Můžete vytvořit například kategorii BZ „Přátelé“, do které jako BZ uložíte adresy svých přátel. K adresám přátel můžete přidat i telefonní čísla a volat jim přímo z vašeho zařízení ONE/XL.

Na výběr je z těchto tlačítek:

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k vytvořené kategorii BZ.
- **Upozornit, je-li blízko BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li obdržet upozornění na blížící se BZ. Můžete si vybrat typy BZ, pro které chcete obdržet upozornění.
- **Odstranit BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte vytvořený BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit podrobnosti k vytvořenému BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte vytvořenou kategorii BZ.

Změnit symbol vozu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Změnit symbol vozu

Poklepejte na toto tlačítko, abyste mohli vybrat symbol vozu, který bude na obrazovce pro řízení ukazovat vaši aktuální pozici.

TomTom HOME umožňuje stáhnout další symboly vozidel.

Změnit 2D/3D displej/Zapnout 2D displej



Zapnout 2D displej

Poklepáním na **Zapnout 2D displej** můžete měnit perspektivu zobrazení mapy.

Například 2D zobrazení poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.



Změnit 2D/3D zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení na trojrozměrné, poklepejte na **Změnit 2D/3D zobrazení** a vyberte požadované zobrazení ze seznamu.

Kdy je použít?

V některých situacích je přehlednější zobrazit mapu z nadhledu. Například když je dopravní síť komplikovaná nebo v případech, kdy používáte ONE/XL k navigaci při chůzi.

Zobrazit/skrýt obrázky k jízdním pruhům

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Zobrazit obrázky k jízdním pruhům

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte nebo skryjete šipky, které vás upozorňují, do kterého pruhu se máte řadit, když se blížíte ke sjezdu nebo křižovatce.

Správa map

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Správa map

Tímto tlačítkem lze:

- **Načíst mapu** – poklepáním na toto tlačítko je načtena mapa, kterou jste zakoupili prostřednictvím TomTom HOME Stažení mapy do zařízení nemusí být možné na všech zařízeních.
- **Přepnout mapu** – poklepáním na toto tlačítko změníte používanou mapu.
- **Stáhnout opravy mapy zdarma** – poklepáním na toto tlačítko jsou staženy opravy mapy, které jsou součástí služby Map Share.

Zálohování, stahování, přidávání a mazání map z navigačního zařízení provádějte pomocí TomTom HOME.

Změnit barvy mapy

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Změnit barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Můžete si také stáhnout další barevná schémata ze Služeb TomTom.

Změnit jazyk



Změnit jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení ONE/XL.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby stavového panelu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat informace, které se zobrazí ve stavovém panelu:

- **Jak má být zobrazen stavový panel?**

  Vodorovně – Zvolíte-li tuto možnost, stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.

  Svisle – Zvolíte-li tuto možnost, stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.

- **Zbývající doba** – odhad doby zbývající do cíle cesty.
- **Zbývající vzdálenost** – vzdálenost zbývající do cíle cesty.
- **Aktuální doba**
- **Doba příjezdu** – odhadovaná doba příjezdu.
- **Rychlost**
- **Směr**
- **Zobrazit navádění pro jízdní pruhy**
- **Zobrazovat název aktuální ulice**
- **Ukázat odchylku od doby příjezdu** – ONE/XL ukazuje s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, nastaveným při plánování trasy.
- **Vedle rychlosti zobrazovat rychlost maximální** – dostupné pouze tehdy, je-li vybrána také rychlost (viz výše).

***Poznámka**: Pokud právě jedete po silnici, na níž platí omezení rychlosti, a toto omezení je k dispozici, zobrazí se daný rychlostní limit vedle vaší aktuální rychlosti.*

Jedete-li rychleji než maximální povolenou rychlostí, zobrazí se vaše rychlost červeně.

Předvolby rychlé nabídky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby rychlé nabídky

Pomocí tohoto tlačítka, můžete vybrat až šest tlačítek do Rychlé nabídky.

Tlačítko pro Rychlou nabídku vám umožňuje snadný přístup k nejčastěji používaným tlačítkům.

Tlačítka, která nastavíte pro Rychlou nabídku, se zobrazují na obrazovce pro řízení.

Předvolby pro název ulice

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby pro název ulice

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit informace, které se zobrazují na mapě na obrazovce pro řízení. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice**
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud pro mluvené instrukce používáte počítačový hlas a máte nastavené hlasité čtení názvů ulic, nemusíte tuto možnost vybírat, protože názvy ulic už nahlas čteny jsou.
- **Zobrazovat jméno další ulice**
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě**
- **Zobrazit další dálnici/ukazatel** – v případě dostupnosti se nahoře na Obrazovce pro řízení zobrazí ukazatel směru, který máte následovat, nebo název příští hlavní silnice na trase.

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby plánování

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li při výběru cíle nastavit druh plánovaných silnic.

Máte k dispozici následující možnosti:

- **Dotázat se při každém plánování**
- **Vždy plánovat nejrychlejší trasu**
- **Vždy plánovat nejkratší trasu**
- **Vždy se vyhnout dálnicím**
- **Vždy plánovat pěší trasy**
- **Vždy plánovat cyklotrasy**
- **Vždy plánovat omezenou rychlost**

Poklepáním na tlačítko **IQ Routes** aktivujete či deaktivujete technologii IQ Routes.

IQ Routes naplánuje nejlepší možnou trasu na základě reálných průměrných rychlostí naměřených na daném úseku.

Poté nastavte, jak by se při plánování trasy mělo zařízení ONE/XL vypořádat s následujícím:

- Silnice s mýtným na trase
- Trajekty na trase
- Jízdní pruhy HOV na trase
- Nezpevněné silnice

Potom můžete nastavit, zda se obrazovka shrnutí trasy automaticky zavře poté, co jste trasu naplánovali. Vyberete-li **Ne**, obrazovku shrnutí trasy zavřete poklepáním na **Hotovo**.

Předvolby pro změny plánování trasy

Vyberte, zda chcete nechat TomTom ONE/XL znovu naplánovat trasu, když je při řízení nalezena rychlejší trasa. To se může stát v důsledku změn dopravní situace.

Předvolby jasu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby jasu

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky.

Jas pro denní a noční barvy map můžete vybrat jednotlivě posunutím kluzačů.

Nastavit můžete také tyto možnosti:

- **Při setmění přepnout na noční zobrazení** - ONE/XL používá noční barvy na obrazovce pro řízení podle denní doby.

Barevné schéma mapy můžete nastavit poklepáním na **Změnit barvy mapy**.

Určit vlastníka

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Určit vlastníka

Po poklepání na toto tlačítko můžete určit vlastníka ONE/XL a zadat své jméno a adresu. Lze také změnit čtyřciferné heslo pro ONE/XL.

***Poznámka**: Na svém TomTom ONE/XL můžete čtyřciferné heslo pouze změnit nebo odstranit.*

Čtyřciferné heslo pro svůj ONE/XL můžete vytvořit pomocí TomTom HOME:

1. Připojte ONE/XL k počítači a zapněte ONE/XL a váš počítač.

   TomTom HOME se spustí automaticky.

2. Klikněte na **Ovládání** ONE/XL v TomTom HOME.

   Zobrazí se ONE/XL a lze jej ovládat pomocí TomTom HOME.

3. V hlavní nabídce klikněte na **Změnit předvolby**.
4. Klikněte na **Určit vlastníka**. Nyní můžete pro svůj ONE/XL nastavit čtyřciferné heslo.

Čtyřciferné heslo lze vytvořit pouze v TomTom HOME.

Nastavit jednotky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Nastavit jednotky

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavili jednotky používané pro:

- Vzdálenost
- Doba
- Zeměpisná šířka a délka
- Teplota
- Tlak vzduchu

Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Ovládat levou rukou

Poklepáním na toto tlačítko přesunete důležitá tlačítka, například tlačítka **Hotovo** a **Storno**, jakož i zvětšovací lištu, na levou stranu obrazovky. Můžete na ně pak snáze poklepat levou rukou, aniž byste přitom zakryli obrazovku.

Zpět na pravou stranu obrazovky tlačítka vrátíte poklepáním na **Ovládat pravou rukou**.

Předvolby klávesnice



Předvolby klávesnice

Klávesnice se používá při zadávání cíle a při hledání položek v seznamu, například bodů zájmu.

Chcete-li vybrat velikost a rozložení kláves na klávesnici, poklepejte na toto tlačítko. Můžete vybrat dvě velikosti:

- **Velká klávesnice**
- **Malá klávesnice**

Můžete vybrat tři rozložení kláves:

- **Klávesnice ABCD**
- **Klávesnice QWERTY**
- **Klávesnice AZERTY**

Nastavit čas



Nastavit čas

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat způsob zobrazení hodin a nastavit čas.

Hodiny nejsnadněji nastavíte poklepáním na tlačítko **Sync**. ONE/XL potom nastaví čas prostřednictvím GPS informací.

***Poznámka**: Použijete-li k nastavení času funkci **Sync**, je možné, že budete muset čas upravit s ohledem na časovou zónu, ve které se nacházíte. ONE/XL nalezne vaši časovou zónu a prostřednictvím informací GPS udržuje vždy přesný čas.*

*Funkci **Sync** můžete použít jen ve chvíli, kdy máte příjem signálu GPS. Čas tedy tímto způsobem nelze nastavit v interiéru.*

Předvolby úspory baterie zařízení

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Předvolby úspory baterie zařízení

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li ONE/XL nastavit tak, aby při každé příležitosti šetřil energii. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Nikdy nevypínat obrazovku**
- **Vypnout obrazovku mezi jednotlivými pokyny**
- **Vždy vypínat obrazovku**

Pak zvolte, zda chcete **Vypnout, pokud vypadne vnější napájení**.

Obnovit nastavení od výrobce

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.



Obnovit nastavení od výrobce

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li pro TomTom ONE/XL obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

Všechna nastavení včetně Oblíbených, Domova, upozornění na BZ a Itinerářů, která jste vytvořili, jsou odstraněny.

13. Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě. Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

***Poznámka**: Map Share umožňuje nahlásit chybějící BZ nebo upravit stávající BZ. Své opravy můžete sdílet s komunitou Map Share.*

Vytváření BZ

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.

4. Před přidáním bodu zájmu musí být vytvořena alespoň jedna kategorie BZ. Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.

   Poklepejte na **Přidat kategorii BZ**.



Přidat kategorii BZ

5. Zadejte název kategorie BZ, například „Přátelé“ nebo „Oblíbené restaurace“. Potom vyberte značku pro kategorii BZ.
6. Poklepejte na **Přidat BZ**.

   Poklepáním na toto tlačítko přidáte BZ.



Přidat BZ

7. Budete vyzváni k zadání názvu BZ.

8. Vyberte kategorii, do které chcete BZ přidat.
9. Z následujícího seznamu vyberte místo bodu zájmu.

 **Domov**	Svůj domov můžete zadat jako bod zájmu. Když budete chtít změnit místo, které jste zadali jajo domov, můžete z něj vytvořit BZ a potom změnit Domov.
 **Oblíbené**	Bod zájmu můžete vytvořit z oblíbeného místa. Do seznamu Oblíbené lze umístit pouze omezený počet položek. Když budete chtít zadat další oblíbená místa, budete muset některá odstranit. Abyste neztratili adresu místa, které musíte ze seznamu Oblíbené odstranit, změňte ho na bod zájmu.
 **Adresa**	Jako bod zájmu můžete přidat adresu. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností. • **Centrum města** • **Ulice a číslo domu** • **PSČ** • **Křižovatka**
 **Poslední cílové místo**	Vyberte místo bodu zájmu ze seznamu posledních použitých cílových míst.
 **Bod zájmu**	Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete přidat jako BZ. Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.
 **Moje poloha**	Chcete-li přidat svou aktuální polohu jako bod zájmu, poklepejte na toto tlačítko. Pokud například někde uvidíte zastávku, která se vám líbí, můžete ji tímto tlačítkem přidat jako BZ, když na ní zastavíte.
 **Bod na mapě**	Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí kurzoru vyberte umístění BZ a potom poklepejte na **Hotovo**.
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.
 **Pozice poslední zastávky**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl. To se může hodit v okamžiku, kdy ONE/XL nemůže mít silný signál GPS, například když projíždíte dlouhým tunelem.

***Poznámka**: Map Share umožňuje nahlásit chybějící BZ nebo upravit stávající BZ. Své opravy můžete sdílet s komunitou Map Share.*

Navádění k BZ

BZ můžete použít jako cíl. Když cestujete například do neznámého města, lze zvolit BZ k hledání parkovacích garáží.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. V hlavní nabídce poklepejte na **Navigovat na**....
3. Poklepejte na **Bod zájmu**.
4. Poklepejte na **BZ ve městě**.
5. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

   Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   - **BZ blízko vás** - výběr v seznamu BZ blízkých vaší aktuální pozici.
   - **BZ ve městě** - nalezení BZ v konkrétním městě.
   - **BZ blízko domova** - výběr ze seznamu BZ blízkých vašemu domovu.

   Můžete vybírat ze seznamu BZ, které se nacházejí na trase nebo blízko vašeho cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **BZ na trase**
   - **BZ v blízkosti cílového místa**

***Poznámka**: Poslední prohlížený BZ se zobrazí rovněž, aby bylo možné k němu rychleji naplánovat trasu.*

6. Zadejte název města, které chcete navštívit, a po zobrazení v seznamu jej vyberte.
7. Vyberte kategorii bodu zájmu:

   Poklepáním na **Libov**. **kategorie BZ** můžete vyhledávat BZ dle názvu.

   Je-li zobrazena daná kategorie BZ, poklepejte na ni.

   Chcete-li vybrat kategorii z úplného seznamu, klepněte na šipku. Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a až se kategorie v seznamu objeví, vyberte ji.
8. Poklepejte na **Parkovací garáž**.
9. Ze seznamu zobrazených BZ vyberte bod, ke kterému chcete navigovat.

   V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti vypsané vedle každého BZ.

BZ blízko vás	Vzdálenost od místa, kde právě jste
BZ ve městě	Vzdálenost od centra města
BZ blízko domova	Vzdálenost od domova
BZ na trase	Vzdálenost od místa, kde právě jste

BZ v blízkosti cílového místa | Vzdálenost od cíle

Pokud znáte název BZ, poklepejte na **Najít** a název vepište. Až se název zobrazí v seznamu, vyberte ho.

Další obrazovka zobrazuje podrobné informace včetně polohy BZ na mapě a, pokud je dostupné, rovněž telefonní číslo.

Poklepáním na **Vybrat** potvrdíte, zda chcete trasu k tomuto BZ naplánovat.

Jakmile BZ vyberete, spočítá TomTom ONE/XL cestu k tomuto bodu.

Zobrazování BZ na mapě

1. V nabídce Předvolby poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.



Zobrazit BZ na mapě

2. Vyberte kategorii BZ, která se má zobrazit na mapě.

   Poklepejte na **Najít**, chcete-li určitý BZ hledat podle názvu.

3. Poklepejte na **Hotovo**.

Vybrané BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Jak pro body zájmu nastavit upozornění?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.

***Poznámka**: Tlačítko **Správa BZ** je dostupné jen, když jsou zobrazena všechna tlačítka nabídky. Chcete-li zobrazit všechna tlačítka, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.*

---

4. Poklepejte na **Upozornit na blízký BZ**.



Upozornit na blízký BZ

Poklepejte na toto tlačítko, pokud chcete dostávat upozornění, že projíždíte blízko místa BZ .

5. Vyberte, na kterou kategorii BZ chcete být upozorněni.

   Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a až se kategorie zobrazí v seznamu, vyberte ji.

6. Nastavte, v jaké vzdálenosti od BZ chcete být upozorněni.
7. Nastavte zvuk upozornění pro vybranou kategorii bodů zájmu.

Správa BZ



Správa BZ

V nabídce Předvolby poklepejte na **Správa BZ**.

***Poznámka**: Tlačítko **Správa BZ** je dostupné jen, když jsou zobrazena všechna tlačítka nabídky. Chcete-li zobrazit všechna tlačítka, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.*

Můžete například udělat následující:

- Vytvořit si vlastní kategorie BZ a přidávat do nich BZ.
- Nastavit upozornění pro případ, že se přiblížíte k BZ.

K čemu je dobré vytvořit vlastní BZ?

Bod zájmu funguje jako zkratka – když uložíte nějaké místo jako BZ, nebudete již příště muset znovu zadávat adresu tohoto místa. S vytvořeným bodem zájmu můžete uložit více informací, nejen adresu.

- Telefonní číslo – s vytvořeným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo.
- Kategorie – pro vytvořený bod zájmu můžete zadat kategorii.

Můžete například vytvořit kategorii bodů zájmu „Oblíbené restaurace“. S každým přidaným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo a potom si kdykoli rezervovat stůl zavoláním na zadané číslo ze svého ONE/XLu.

Můžete například vytvořit kategorii bodů zájmu „Oblíbené restaurace“. Spolu s každým přidaným bodem zájmu můžete uložit i jeho telefonní číslo a potom si telefonicky rezervovat stůl.

***Poznámka**: Map Share umožňuje nahlásit chybějící BZ nebo upravit stávající BZ. Své opravy můžete sdílet s komunitou Map Share.*

14. Plánování Itineráře

Co je Itinerář?

Itinerář je plán cesty, která má kromě cíle i další zastávky.

Itinerář může zahrnovat následující položky:

- Cíl – místo, kde chcete zastavit.
- Bod na trase – místo, kterým chcete během cesty projet, ale nezastavovat zde.





Cíle jsou označené tímto symbolem.



Body na cestě jsou označené tímto symbolem.

Kdy se používá itinerář?

Služby itineráře můžete použít pro cesty jako:

- Poznávací dovolená, kdy autem projedete mnoho míst.
- Dvoudenní cesta automobilem se zastávkou na noc.
- Krátká cesta vozem, při níž projíždíte body zájmu.

V těchto případech můžete pokaždé poklepat na **Navigovat na...**. Používáte-li itinerář, můžete ušetřit čas tím, že vše naplánujete předem.

Vytvoření itineráře

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Plánování itineráře**.



Plánování itineráře

Zobrazí se obrazovka Plánování itineráře. Na začátku nejsou v itineráři žádné položky.

***Poznámka**: Toto tlačítko je k dispozici, pouze jsou-li zobrazeny všechny možnosti nabídky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.*

3. Poklepejte na **Přidat** a vyberte místo.

Tip: Do Itineráře můžete vkládat položky v jakémkoli pořadí a později je libovolně přeskupovat.

Cestování podle itineráře

Používáte-li k navigaci itinerář, trasa bude spočítána k prvnímu cíli v itineráři. TomTom ONE/XL spočítá dobu a vzdálenost k prvnímu cíli, nikoli pro celý itinerář.

Jakmile začnete itinerář používat, je trasa spočítána od vaší aktuální pozice. Nemusíte nastavovat místo odjezdu.

Když dorazíte do cíle nebo projedete bodem na trase, bude toto místo označeno jako navštívené.

Body na trase jsou zobrazeny na mapě. ONE/XL vás nebude upozorňovat na to, že se blížíte k bodu na trase nebo v okamžiku, kdy jím budete projíždět.

Správa itineráře

Poklepáním na položku v itineráři zobrazíte stránku s tlačítky k úpravě dané položky. K dispozici jsou následující tlačítka.



Označit jako bod na trase

Tímto tlačítkem lze změnit bod na trase na cíl.

Pamatujte, že body na trase jsou místa, kolem kterých chcete na cestě k cíli projet, a cíle jsou místa, kde se chcete zastavit.

Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako cílové místo.



Označit jako cílové místo

Tímto tlačítkem lze změnit bod na trase na cíl.

Pamatujte, že cíle, jsou místa, kde se chcete zastavit, a body na trasy jsou místa, kolem kterých chcete na cestě k cíli projet.

Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako bod na trase.



Označit „navštíveno“

Tímto tlačítkem lze vynechat určitou část itineráře. ONE/XL bude tuto položku ignorovat společně se všemi položkami, které jsou v itineráři před ní.

Navigace bude vést do následujícího místa v itineráři.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že vybraná položka je ještě v seznamu míst, která mají být navštívena.

 **Označit „navštívit“**	Tímto tlačítkem lze zopakovat vybranou část itineráře. ONE/XL vás bude navigovat do tohoto místa a do dalších míst, která v itineráři následují. Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že jste vybranou položku již navštívili.
 **Přemístit položku nahoru**	Tímto tlačítkem lze položku v rámci itineráře přemístit nahoru. Je-li vybraná položka v itineráři první, tlačítko není k dispozici.
 **Přemístit položku dolů**	Tímto tlačítkem lze položku v rámci itineráře přemístit dolů. Je-li vybraná položka v itineráři poslední, tlačítko není k dispozici.
 **Zobrazit na mapě**	Tímto tlačítkem lze zobrazit pozici vybrané položky na mapě.
 **Odstranit položku**	Tímto tlačítkem lze odstranit položku z itineráře.

Jak začít používat itinerář

Poklepejte na **Možnosti**, poté na **Spustit navigaci**.

Itinerář uložíte poklepáním na **Uložit itinerář**.

Chcete-li načíst uložený itinerář, poklepejte na **Načíst itinerář**.

Chcete-li vytvořit nový itinerář, poklepejte na **Nový itinerář**, a chcete-li určitý itinerář smazat, poklepejte na **Odstranit itinerář**.

15. Pomoc

Nabídka Pomoc poskytuje jednoduchý způsob navigace k centrům pohotovostních služeb a dalším odborným službám a umožňuje je telefonicky kontaktovat.

Pokud se například stanete účastníkem dopravní nehody, můžete se prostřednictvím nabídky **Pomoc** spojit s nejbližší nemocnicí a popsat jí svou přesnou polohu.

Tip: Pokud se tlačítko **Pomoc** v hlavní nabídce nezobrazuje, poklepejte v nabídce Předvolby na možnost **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Možnosti

***Poznámka**: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.*

 **Telefonovat pro pomoc**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vyhledat kontaktní údaje a polohu servisního střediska.
 **Jet pro pomoc**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se své vozidlo nechat navigovat k servisnímu středisku.
 **Jít pro pomoc**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li k servisnímu středisku dojít pěšky.
 **Kde se nacházím?**	Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte svou aktuální polohu na mapě. Poté můžete poklepat na **Telefonovat pro pomoc** a vybrat typ služby, kterou chcete kontaktovat a které chcete popsat svou přesnou polohu.
 **Průvodce První pomocí**	Abyste si přečetli Průvodce První pomocí britského Červeného kříže, poklepejte na toto tlačítko.

 **Ostatní průvodci**	Abyste si přečetli výběr z užitečných průvodců, poklepejte na toto tlačítko.

16. Oblíbené

Co jsou Oblíbené?

Položky v seznamu Oblíbené jsou místa, která často navštěvujete. Pomocí seznamu Oblíbené můžete do uložených míst navigovat bez toho, abyste museli opakovaně zadávat adresu.

Nemusejí to být vaše zvláště oblíbená místa, může jít jen o užitečné adresy.

Jak lze vytvořit položku v seznamu Oblíbené?

V hlavní nabídce poklepejte na **Přidat oblíbené**.

Potom z následujícího seznamu vyberte místo, které chcete přidat k Oblíbeným.

Dejte přidanému oblíbenému místu snadno zapamatovatelný název. Zařízení ONE/XL vám vždy nějaký název nabídne, obvykle zadanou adresu oblíbeného místa. Chcete-li název zadat, začněte psát. Nabídnutý název není třeba předem mazat.



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li oblíbenou položku přejmenovat, poklepejte v nabídce Předvolby na **Správa oblíbených**.



Adresa

Jako oblíbenou položku je možné zadat i adresu. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílové místo

Vyberte oblíbené místo ze seznamu posledních použitých cílových míst.



Bod zájmu

Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete nastavit jako oblíbené místo.

Je to smysluplné?

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.

Chcete-li BZ zařadit mezi své oblíbené, poklepejte na tlačítko Oblíbené a postupujte takto:

1. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

   Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   - **BZ blízko vás** – výběr z BZ blízkých vaší aktuální pozici.
   - **BZ ve městě** – výběr BZ v konkrétním městě. Zadejte město.
   - **BZ blízko domova** – výběr BZ nedaleko vašeho domova.

   Pokud se necháváte navigovat do nějakého cíle, můžete body zájmu také vybrat ze seznamu BZ na trase nebo v blízkosti cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **BZ na trase**
   - **BZ v blízkosti cílového místa**

2. Vyberte kategorii BZ.

   Jsou-li zobrazeny kategorie, klepněte na hledanou kategorii, nebo zobrazte úplný seznam klepnutím na šipku.

   Poklepáním na **Libov. kategorie BZ** můžete BZ vyhledávat dle názvu.



Moje poloha

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li přidat svou aktuální polohu mezi Oblíbené.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě

Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na **Hotovo**.



Šířka Délka

Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Jak používat Oblíbené?

Obvykle budete používat Oblíbené jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na**...
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

   ONE/XL vypočítá vaší trasu.
5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Váš ONE/XL vás ihned začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Jak změnit název položky v seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.
5. Poklepejte na **Přejmen.**.

Jak odstranit položku ze seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.
5. Poklepejte na **Odstranit**.

17. Dopravní informace získané prostřednictvím

Traffic Message Channel (TMC – Kanál dopravních zpráv)

Za pomoci TomTom RDS-TMC Traffic Receiver může váš TomTom ONE/XL přijímat informace o dopravě. TMC vysílá informace o dopravě ve formě rádiového signálu.

Tip: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver je dodáván jako součást některých produktů, anebo jako volitelné příslušenství u ostatních. Pro více informací navštivte **tomtom.com**.

Kanál dopravních zpráv (TMC) není službou TomTom. V několika zemích vysílají rádiové stanice na vlnách FM informace TMC jako součást svého vysílání. TMC je také známý jako dopravní informace RDS-TMC.

Vaše navigační zařízení TomTom tyto informace využívá k tomu, aby vás upozornilo na dopravní zpoždění na trase a nabídlo vám možnost se jim vyhnout.

***Poznámka**: TomTom neručí za dostupnost a kvalitu informací o dopravě zajišťovaných TMC.*

*TMC není dostupný ve všech zemích a oblastech. Dostupnost služby ve vaší zemi nebo regionu ověříte na adrese **www.tomtom.com**.*

Dopravní informace

TMC můžete začít využívat po připojení přijímače informací o dopravní situaci RDS-TMC TomTom k USB konektoru na svém zařízení.

***Poznámka**: Přijímač RDS-TMC nefunguje, není-li zapojena nabíječka do auta.*



Jakmile začnete přijímat informace o dopravě, na pravé straně Obrazovky pro řízení se objeví panel Doprava. Panel Doprava vás upozorňuje na veškeré dopravní problémy na trase.

V našem příkladě se 9 km před vámi nachází dopravní zácpa, která způsobí zpoždění asi 38 minut.

Ve vrchní části postranního panelu Doprava se zobrazí tyto symboly:



ONE/XL obsahuje nejnovější dopravní informace RDS-TMC.



ONE/XL je připraven stáhnout nejnovější dopravní informace RDS-TMC, jakmile budou k dispozici.



ONE/XL vyhledává rozhlasovou stanici, která poskytuje dopravní informace RDS-TMC.

Chcete-li vyhledat nejrychlejší trasu ke svému cíli, proveďte následující:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava.
2. Poklepejte na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

   Vaše zařízení vyhledá nejrychlejší trasu k cíli.

   Je možné, že nová trasa bude také zahrnovat dopravní zpoždění nebo bude dokonce totožná s trasou předcházející.
3. Poklepejte na **Hotovo**.

Změna předvoleb pro dopravu



Změnit předvolby pro dopravu TomTom

Pomocí tlačítka **Změnit předvolby pro dopravu TomTom** můžete zvolit způsob fungování dopravních informací na vašem zařízení.

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko **Doprava TomTom**.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby pro dopravu TomTom**.

   Změnit lze následující předvolby:
   - **Zvukový signál při změně dopravní situace na trase** – zvolíte-li tuto možnost, pak v případě, že na vaší trase dojde k nové dopravní události, zařízení pípne.
   - **Naladit ručně zadáním frekvence** - zvolíte-li tuto možnost, v nabídce Doprava se zobrazí tlačítko **Ladit ručně**. Poklepáním na **Ladit ručně** zadejte frekvenci příslušné rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle každé předvolby, kterou chcete změnit.
4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Vyberte možnost pro případ, kdy během jízdy dojde ke změně dopravní situace a je nalezena rychlejší trasa. Můžete vybrat jednu z těchto možností:
   - **Vždy přejít na nalezenou trasu** – vaše trasa bude automaticky aktualizována na rychlejší trasu.
   - **Zeptat se na trasu** – zařízení se vás dotáže, zda si přejete zůstat na stávající trase, nebo chcete-li využít rychlejší trasu.
   - **Nikdy neměnit trasu** – vaše trasa nebude změněna; zařízení se vás nezeptá, zda ji chcete změnit.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Dopravní události

Dopravní události se zobrazují jak na obrazovce pro řízení, tak i v podobě malých symbolů na postranním panelu Doprava. Jsou dva typy symbolů:

- Symboly zobrazené v červeném čtverci označují dopravní události. Vaše navigační zařízení může přeplánovat trasu tak, abyste se jim vyhnuli.
- Symboly zobrazené v červeném obdélníku souvisejí s počasím. Vaše zařízení neprovádí žádná přeplánování tak, abyste se těmto varováním vyhnuli.

Symboly dopravních událostí a jejich význam je uveden níže:

	**Nehoda**
	**Práce na silnici**
	**Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno**
	**Silnice uzavřena**
	**Dopravní událost**
	**Dopravní zácpa**

Symboly související s počasím a jejich význam je uveden níže:

	**Mlha**
	**Déšť**
	**Vítr**
	**Led**
	**Sníh**



***Poznámka**: V případě, že se pomocí funkce **Doprava TomTom** nějaké dopravní události vyhnete, zobrazí se symbol označující vyhnutí se události.*

Nastavení rozhlasové stanice pro informace RDS-TMC



Ladit ručně

Pokud znáte frekvenci určité rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC, proveďte ruční nastavení frekvence následovně:

Chcete-li aktivovat tuto funkci, musíte nejprve přepnout na ruční ladění. To uděláte tak, že poklepete na panel Doprava na Obrazovce pro řízení a potom na **Změnit předvolby Doprava**. Vyberte **Ladit ručně zadáním frekvence** a poklepejte na **Hotovo**.

1. Na Obrazovce pro řízení poklepejte na postranní panel Doprava.
2. Poklepejte na **Ladit ručně**.
3. Zadejte frekvenci rozhlasové stanice.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Vaše zařízení TomTom hledá vaši rozhlasovou stanici. Pokud na vámi nastavené frekvenci žádnou stanici nenajde, automaticky ve vyhledávání pokračuje až do nalezení další dostupné stanice.

Snazší dojíždění do práce

Tlačítka **Z domova do práce** nebo **Z práce domů** v nabídce Doprava vám umožní zkontrolovat cestu z a do práce stisknutím jediného tlačítka. Po stisknutí jednoho z těchto tlačítek zařízení ověří, zda na trase nejsou nějaká zdržení, a pokud ano, nabídne vám možnost se těmto zdržením vyhnout.

Při prvním použití funkce **Z domova do práce** musíte pro tuto funkci nastavit místo svého domova a práce. To provedete následovně:



Změnit trasu domov – práce

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko **Doprava TomTom**.
2. Poklepejte na **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Změnit trasu domov-práce**
4. Nastavte polohu svého domova
5. Nastavte polohu své práce.

***Poznámka**: Nastavené domovské místo není shodné s místem nastaveným v nabídce Předvolby a je zobrazeno v nabídce **Navigovat na**.*

Nyní můžete využívat tlačítka **Z domova do práce** a **Z práce domů** nabídky Zobrazit dopravu na trase domov – práce.



Chcete-li například zjistit zdržení na vaší trase domů, postupujte takto:

1. V hlavní nabídce zařízení poklepejte na tlačítko **Doprava TomTom**.
2. Poklepejte na **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Z práce domů**.

Zobrazí se obrazovka pro řízení.

Chcete-li zjistit, zda existuje rychlejší cesta domů, poklepejte na **Najít alternativu**, potom na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti



Prohlížet mapu

Získejte pomocí mapy přehled o dopravní situaci ve vaší oblasti. Lokální dopravní události a informace o nich zobrazíte následovně:

1. V hlavní nabídce svého zařízení poklepejte na tlačítko TomTom **Doprava**.
2. Poklepejte na **Prohlížet mapu**.

   Zobrazí se obrazovka prohlížeče mapy.
3. Poklepejte na obrázek modrého kompasu v pravé horní části obrazovky.

   Zobrazí se mapa oblasti, ve které se momentálně nacházíte, a všechny dopravní události, jež se v této lokalitě přihodily, jsou označeny malými symboly.



4. Poklepáním na dopravní událost zobrazíte související informace.

   Objeví se druhá obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané události. Chcete-li zobrazit informace o dalších událostech v okolí, použijte levou a pravou šipku ve spodní části této druhé obrazovky.

Nabídka Doprava

Chcete-li otevřít nabídku Doprava, poklepejte na postranní panel Doprava na obrazovce pro řízení. Na výběr je z těchto tlačítek:

 **Minimalizovat zpoždění**	Změní plán vaší trasy za využití nejnovějších dopravních informací.
 **Zobrazit dopravu na trase domov-práce**	Zkontroluje dopravní situaci na trase domov-práce.

 **Zobrazit informace o dopravě na trase**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li zobrazit oblasti s dopravní zácpou na aktuální trase.
 **Prohlížet mapu**	Zobrazí na mapě přehled dopravních událostí.
 **Změnit předvolby Doprava TomTom**	Slouží pro změnu nastavení služby Doprava.

18. Bezpečnostní upozornění TomTom



Služba Bezpečnostní upozornění TomTom vás upozorní na řadu míst, včetně:

- Umístění bezpečnostních kamer.
- Místo, kde došlo k nehodě.
- Pozic mobilních bezpečnostních kamer.
- Pozic kamer měřících průměrnou rychlost.
- Pozic kamer na silnici s mýtným.
- Pozic kamer na semaforech.

Důležité: Připojujte navigační zařízení pravidelně k TomTom HOME, aby se aktualizoval seznam pozic pro všechna bezpečnostní upozornění. Pokud je pro zařízení k dispozici bezdrátové připojení, lze pozice mobilních bezpečnostních kamer zaslat do zařízení jeho prostřednictvím.

Pokud se na mapě zobrazí pozice bezpečnostní kamery, přehraje se varovný zvuk, který vás upozorní, že se blížíte k oblasti, kde se nachází bezpečnostní kamera.

Pokud odhalíte pozici bezpečnostní kamery, ale neobdržíte žádné upozornění, můžete novou pozici ohlásit TomTom prostřednictvím ONE/XL.

Upozornění na bezpečnostní kamery

Upozornění obdržíte 15 sekund před dosažením bezpečnostní kamery.

Budete upozorněni třemi způsoby:

- TomTom ONE/XL přehraje varovný zvuk.
- Typ bezpečnostní kamery a vzdálenost od její pozice se zobrazí na Obrazovce pro řízení. Pokud bylo pro kameru nahlášeno omezení rychlosti, informace o omezení se také zobrazí na Obrazovce pro řízení.
- Pozice bezpečnostní kamery se zobrazí v mapě.



Změna způsobu upozornění



Změnit předvolby upozornění

Chcete-li změnit způsob, jak vás TomTom ONE/XL upozorňuje na bezpečnostní kamery, poklepejte na tlačítko **Změnit předvolby upozornění**.

Následně můžete nastavit, v jaké vzdálenosti před bezpečnostní kamerou chcete upozornění obdržet a jaký zvuk se má přehrát.

Chcete-li například změnit zvuk, který se přehraje, když se přiblížíte ke stálé bezpečnostní kameře, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na Bezpečnostní kamery TomTom.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby upozornění**.

   Zobrazí se seznam typů bezpečnostních kamer. Vedle kamer pro měření rychlosti, které byly vybrány pro upozornění, se zobrazí reproduktor.
3. Poklepejte na **Stálé bezpečnostní kamery**.

Tip: Pokud chcete přiřadit stejný zvuk všem typům kamer, poklepejte ve výše uvedeném kroku 4 na **<VŠE\>**, místo na **Stálé bezpečnostní kamery**.

4. Poklepejte na **NE**, pokud nechcete odstranit upozornění na stálé bezpečnostní kamery.
5. Zadejte, kolik sekund před dosažením kamery obdržíte upozornění. Poté poklepejte na **OK**.
6. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění. Chcete-li vybrat například trubku, poklepejte na **Trubka**.
7. Poklepáním na **ANO** uložte změny.

Ohlašovací tlačítko

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na Služby TomTom.
2. Poklepejte na TomTom**Bezpečnostní kamery**.
3. Poklepejte na **Zapnout tlačítko Ohlásit**.

   Ohlašovací tlačítko se zobrazí na levé straně Obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

Ohlášení nové bezpečnostní kamery při cestování

1. Poklepejte na ohlašovací tlačítko zobrazené na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce, chcete-li zaznamenat pozici kamery.
2. Poklepejte na **Mobilní bezpečnostní kamera** nebo **Stálá bezpečnostní kamera**.

   Pokud poklepete na **Stálá bezpečnostní kamera**, musíte následně zadat, na jaké straně vozovky je kamera umístěna a také její typ, pokud jej znáte.



3. Pokud chcete ohlásit konkrétní typ kamery, poklepejte na **Upřesnit**, jinak přejděte ke kroku 5.
4. Vyberte typ kamery, kterou chcete ohlásit.

***Poznámka**: Pokud vybraný typ kamery zahrnuje rychlostní omezení, můžete je také zadat.*

---

5. Podle umístění kamery poklepejte na **Tato strana silnice**nebo **Druhá strana silnice**.

Ohlášení nové bezpečnostní kamery z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici bezpečnostní kamery, nemusíte se nacházet v místě jejího výskytu.

Novou pozici bezpečnostní kamery můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce poklepejte na Služby TomTom.
2. Poklepejte na TomTom **Bezpečnostní kamery**.
3. Poklepejte na **Ohlásit kameru**.
4. Podle typu bezpečnostní kamery poklepejte na **Mobilní bezpečnostní kamera** nebo **Stálá bezpečnostní kamera**.
5. V prohlížeči mapy vyhledejte pozici kamery, kterou chcete ohlásit.

   Kurzorem označte přesné místo a poklepejte na **Hotovo**.
6. Poklepejte na bezpečnostní kameru, kterou chcete ohlásit, a případně pro kameru zadejte i rychlostní omezení.

Ohlášení nesprávných upozornění na bezpečnostní kamery

Můžete obdržet upozornění na kameru, která se již na daném místě nevyskytuje.

Chcete-li ohlásit nesprávné upozornění na kameru, postupujte následovně:

1. Až se dostanete na místo chybějící kamery, poklepejte na **Ohlásit** na Obrazovce pro řízení.

***Poznámka**: Musíte tak učinit do 20 sekund po obdržení upozornění na kameru.*

---

2. Poklepejte na **Odstranit**.

   Při dalším připojení zařízení k TomTom HOME bude toto upozornění na kameru hlášeno jako nesprávné.

Typy bezpečnostních kamer, které můžete ohlásit

Při ohlašování bezpečnostní kamery můžete vybrat její typ.

Seznam typů bezpečnostních kamer:

 **Kamera pro měření rychlosti**	Tato kamera měří rychlost projíždějících vozidel.
 **Kamera na semaforech**	Tato kamera kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.
 **Kamera na silnici s mýtným**	Tato kamera monitoruje dopravu u vjezdu na silnice s mýtným.
 **Kontrola průměrné rychlosti jízdy**	Tato bezpečnostní kamera měří průměrnou rychlost vozidel mezi dvěma pevnými stanovišti.
 **Omezení vozidla**	Tato bezpečnostní kamera sleduje dopravu na silnicích s omezeným vjezdem.
 **Jiná kamera**	Ostatní typy kamer, které nespadají do výše uvedených kategorií.

Nabídka Bezpečnostní kamery TomTom

Chcete-li otevřít nabídku Bezpečnostní kamery, poklepejte na Služby TomTom v hlavní nabídce a potom poklepejte na Bezpečnostní kamery TomTom.

 **Ohlásit kameru**	Poklepáním na toto tlačítko ohlásíte novou pozici bezpečnostní kamery.
 **Změnit předvolby upozornění**	Po poklepání na toto tlačítko můžete změnit přijímaná bezpečnostní upozornění a zvuky přiřazené jednotlivým dopravním upozorněním.

 **Deaktivovat dopravní upozornění**	Poklepáním na toto tlačítko vypnete dopravní upozornění.
 **Zapnout aut. aktualizace**	Poklepáním na toto tlačítko aktivujete automatické aktualizace seznamu s pozicemi mobilních bezpečnostních kamer. Seznam stálých bezpečnostních kamer se neaktualizuje automaticky, protože v tomto případě nedochází ke změnám tak často jako u mobilních kamer.
 **Zapnout tlačítko Ohlásit**	Poklepáním na toto tlačítko aktivujete tlačítko Ohlásit. Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

19. Ceny pohonných hmot



Služba Ceny pohonných hmot zasílá aktuální informace o cenách pohonných hmot přímo do zařízení TomTom ONE/XL nebo přes TomTom HOME, je-li vaše zařízení ONE/XL připojené k počítači.

Vyhledání nejlepších cen pohonných hmot

Chcete-li vyhledat nejnižší ceny pohonných hmot, postupujte podle následujících pokynů. V příkladu naplánujeme trasu k nejlevnější čerpací stanici v okolí.

1. Poklepáním na obrazovku přejděte do hlavní nabídky a poklepejte na **Služby TomTom**.
2. Poklepejte na **Ceny pohonných hmot**.
3. Vyberte typ pohonné hmoty, kterou používá vaše vozidlo.
4. Poklepejte na **Nejlevnější poblíž** a potom poklepejte na nejvyšší položku seznamu.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
5. Poklepejte na **Vybrat**.

   Budete dotázáni, zda se chcete nechat navigovat k dané čerpací stanici.
6. Poklepejte na **Ano**.

   Možná budete dotázáni, zda potřebujete přijet v určitý čas, pokud je tato možnost aktivovaná.

Trasa je naplánována a na mapě se zobrazí přehled trasy.

20. Úvod do TomTom HOME

TomTom HOME je bezplatná počítačová aplikace, která umožňuje provádět správu obsahu TomTom ONE/XL navigačního zařízení. Doporučujeme, abyste se k HOME co nejčastěji připojovali a měli tak vždy ve svém zařízení ty nejnovější aktualizace.

Udělat můžete například následující:
- provádět správu map, hlasů, BZ a mnohé další
- Nakupujte služby TomTom a provádějte správu předplacených služeb.
- Aktualizujte automaticky své zařízení o nejnovější software a služby.
- Vytvářet a obnovovat zálohy.
- přečíst si plnou verzi uživatelské příručky

Náš tip: Doporučujeme využít širokopásmového internetového připojení, kdykoli se připojíte k HOME.

Je vhodné navigační zařízení pravidelně zálohovat pomocí aplikace HOME.

Instalace TomTom HOME

Abyste do svého počítače nainstalovali TomTom HOME, postupujte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Za pomoci USB kabelu připojte zařízení k počítači a teprve potom ho zapněte.

   HOME začne s instalací.

Poznámka**: Pokud HOME nezačne s instalací automaticky, můžete si jej také stáhnout z **tomtom.com/home

TomTom HOME se spustí automaticky vždy, když navigační zařízení zapnete a je připojeno k počítači.

Účet Můj TomTom

Chcete-li si stáhnout obsah a služby prostřednictvím aplikace TomTom HOME, potřebujete účet Můj TomTom. Účet si můžete vytvořit, když začnete aplikaci TomTom HOME používat.

21. Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém

Globální polohovací systém (GPS) je satelitní systém, který poskytuje celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoliv změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování TomTom zařízení. TomTom neručí za dostupnost a přesnost systému GPS.

Používejte opatrně

Při používání zařízení TomTom pro navigaci je neustále potřeba řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorností.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení TomTom není dovoleno používat v následujících prostředích.

Péče o vaše TomTom zařízení

Nenechávejte zařízení TomTom nebo příslušenství TomTom na viditelném místě v autě. Mohou se stát snadným terčem pro zloděje.

Na zařízení si můžete nastavit vstupní heslo, které bude nutné zadat při každém spuštění.

Tam, kde je v nabídce, doporučujeme na zařízení TomTom používat zámek. Zámek najdete v nabídce Předvolby.

Pečujte o své TomTom zařízení a správně je čistěte.

- Obrazovku čistěte jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky.
- Pokud navlhne, osušte jej jemným hadříkem.
- V žádném případě neotevírejte zadní kryt vašeho zařízení. Můžete se vystavit jistému nebezpečí a vaše záruka na zařízení by tak pozbyla platnosti.
- paměťová karta (karta SD zařízení Ostatní TomTom zařízení. Ostatní zařízení by mohla paměťovou kartu poškodit.
- Nevystavujte zařízení vysokým nebo nízkým teplotám. Zařízení by se mohlo nenávratně poškodit. Nenechávejte jej proto v autě za horkých letních dnů nebo mrazivých nocí.

Baterie

Tento produkt používá Li-Pol baterii. Nepoužívat ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte nebo nenechávejte produkt v blízkosti zdroje záření, v prostředí s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, v mikrovlnné troubě nebo nádobě pod tlakem, a nevystavujte jej teplotám převyšujícím 60 C (140 F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z Li-Pol baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a také z důvodu prodloužení životnosti baterie, k dobíjení nedojde při velmi nízkých (pod 0 C/32 F) nebo vysokých (přes 45 C/113 F) teplotách.

Teploty: standardní chod: od -10 C (14 F) do +55 C (131 F); krátkodobé uložení: od -20 C (-4 F) do +60 C (140 F); dlouhodobé ukládání: od -20 C(-4 F) do +25 C (77 F).



BATERII LI-POL, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAT NEBO ZLIKVIDOVAT PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM. TOMTOM POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ S DODÁVANÝM KABELEM NAPÁJENÍ (NABÍJEČKA DO AUTA/KABEL BATERIE) A AC ADAPTÉREM (STOLNÍ NABÍJEČKOU) PRO DOBÍJENÍ BATERIE.

Jakým způsobem recyklovat vaši jednotku TomTom se dozvíte v autorizovaném TomTom servisním centru.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Užitečné tipy, jak prodloužit výdrž baterie naleznete v často kladených otázkách (FAQ) pro vaši zemi, podle níže uvedeného seznamu:

AU: **www.tomtom.com/8703**
CZ: **www.tomtom.com/7509**
DE: **www.tomtom.com/7508**
DK: **www.tomtom.com/9298**
ES: **www.tomtom.com/7507**
FI: **www.tomtom.com/9299**
FR: **www.tomtom.com/7506**
HU: **www.tomtom.com/10251**
IT: **www.tomtom.com/7505**
NL: **www.tomtom.com/7504**
PL: **www.tomtom.com/7503**
PT: **www.tomtom.com/8029**
RU: **www.tomtom.com/10250**
SE: **www.tomtom.com/8704**
UK: **www.tomtom.com/7502**
US: **www.tomtom.com/7510**

Značka CE

Toto zařízení splňuje požadavky značky CE, je-li používáno v rezidenční oblasti, komerční oblasti, v prostředí lehkého průmyslu nebo v autě.

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že toto osobní navigační zařízení splňuje všechny nezbytné náležitosti a další relevantní ustanovení Směrnice EU 99/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.tomtom.com/legal**.

Směrnice OEEZ



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora.

Tento dokument

Tato příručka byla připravována s velkou péčí. Neustálý vývoj produktu může znamenat, že některé informace nemusí být zcela aktuální. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

TomTom není odpovědný za technické nebo redakční chyby nebo vynechávky v tomto dokumentu; nezodpovídá rovněž za náhodné škody nebo škody vyplývající z výkonu nebo použití tohoto pramenu. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie jakékoli části tohoto dokumentu nebo jej jakoukoli jinou formou reprodukovat bez předešlého písemného souhlasu TomTom International B.V.

22. Copyright notices

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o

marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal***

2009 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d³oñmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których w³aœcicielem jest firma TomTom International B.V. Do

*niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla koñcowego uċytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty moċna przejrzeæ na stronie **www.tomtom.com**/**legal***

---

*© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com**/**legal***

---

*© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com**/**legal***

---

*© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com**/**legal***

---

*© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com**/**legal***

---

*© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com**/**legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

---

*© 2009 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com**/**legal***

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2009.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2009.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/
