

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



TL96* Digitální série

UL97* Digitální série

ML96* Digitální série



Obsah

INSTALACE VAŠEHO TELEVIZORU

Bezpečnostní zásady	4
Instalace a důležité informace ohledně instalace	5
Dálkové ovládání	9
Vkládání baterií a účinný dosah	9

ZAPOJENÍ VAŠEHO TELEVIZORU

Připojení externích zařízení	10
Připojení HDMI® zařízení	11
Připojení zařízení HDMI	11
Funkce HDMI ARC (zpětný zvukový kanál)	11
Připojení REGZA-LINK	12
Připojení počítače	13
Připojení PC ke svorce RGB/PC	13
Připojení PC ke svorce HDMI	13
Připojení k domácí síti	14
Připojení televizoru k domácí pevné síti - Připojení vodičem	14
Připojení televizoru k domácí síti s připojením k Internetu - Bezdrátové připojení	14
Připojení televizoru k počítači s technologií Intel® Wireless Display	14
Ovládací prvky a zapojení vstupů	15
Zapnutí	15
Používání systémové nabídky	15
Používání ovladačů a připojení televizoru	15
Uspořádání NABÍDKY	16

NASTAVENÍ TELEVIZORU

Aplikace Startup	17
Rychlé nastavení	17
Anténa/kabel/satelit (pokud je dostupný)	20
Nastavení satelitu	21
Automatické ladění	23
ATV Ruční Ladění	24
Ladění	24
Skok	25
Třídění pozic	26
DTV Ruční Ladění	26
Ruční ladění	26
Ruční ladění DVB-C	27
Ruční ladění DVB-S	27
Nastav. DTV	27
Kanály (Anténa/Kabel)	27
Kanály (Satelit)	28
Aktualizace kanálů v pohod. rež.	28
Nastavení umístění	28
Vypnutí analogového režimu	28

OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Obecné ovládací prvky	29
Rychlá nabídka	29
Volba kanálů	29
Zobrazení času – pouze v analogovém režimu	29
Stereofonní a dvojjazyčná vysílání	29
Použití 3D funkcí	30
Použití 3D brýlí	30

Zobrazování 3D obrazů	31
Přepnutí režimu zobrazení nebo výběr 3D formátu	31
Nastavení režimu automatického spuštění	33
Úprava hloubky 2D do 3D	33
Nastavení 3D PIN kódu	33
Nastavení Hlášení při spuštění 3D	34
Nastavení Uzamčení 3D	34
Nastavení Časovače zámku 3D	34
Nastavení Aktivovat časovač 3D	34
Zobrazuje Důležité informace o 3D	34
Přepnutí mezi levým a pravým obrazem	34
Zvukové ovládací prvky	35
Ovládací prvky hlasitosti a ztlumení zvuku	35
Dvoukanálový	35
Vyváž.	35
Hloubky, výšky	35
Zvýraznění hlasu	35
Dynamické zvýraznění basů	35
Stabilní zvuk®	35
Ovládání dynamického rozsahu	35
Rozdíl úrovní zvuku	36
Zap/Vyp reproduktory TV	36
Nastavení sluchátek	36
Audio popis	36
Širokoúhlé zobrazování	37
Ovládací prvky obrazu	39
Režim obrazu	39
Preference obrazu	39
Vymaž	39
ColourMaster	39
Detailní nastavení barev	40
Teplota barvy	40
Automatické čidlo jasu	40
Aut. regul. podsvícení	40
Úroveň černé/bílé	40
MPEG redukce šumu - redukce šumu	40
DNR – digitální redukce šumu	41
Active Vision	41
Resetování pokročilých nastavení obrazu	41
Automatický formát (širokoúhlý obraz)	41
4:3 roztažení	41
Modrá obraz	41
Poloha obrazu	41
Funkce zastavení obrazu	41
Používání domácí sítě	42
Nastavení sítě	43
Bezdrátové nastavení	43
Rozšířené nastavení sítě	45
Nastavení DNS	46
Test připojení sítě	46
Používání softwarové klávesnice	47
Nastavení síťového zařízení	47
Nastavení vnějšího ovládání	47
Nastavení názvu zařízení	48
Funkce nahrávání pevného USB disku	49
Nastavení pevného disku USB k nahrávání	49
Nahrávání DTV programů (nahrávání jedním tlačítkem)	49
Jak nastavit nahrávání prostřednictvím programového průvodce	50

Kontrola, úprava nebo smazání informací o plánování	51	Titulky	72
Sledování nahraného programu	52	Jazyky zvuku	72
Činnosti, které lze provádět na obrazovce Knižovna	52	Společné Rozhraní	73
Nastavení nahrávání	53	Aktualizace softwaru a licencí	73
Priorita plánování	55	Vyhledávání nového softwaru	73
Používání funkce Toshiba Places	56	Aktualizace sítě	73
Používání Hybrid TV Standard (je-li k dispozici)	56	Licence softwaru	73
Použití Intel® Wireless Display	57	Systémové informace a resetování televizoru	74
Název zařízení Intel® Wireless Display	57	Systémové info.	74
Seznam PC	57	Resetování TV	74
Použití přehrávače médií	58	Nastavení PC	74
Základní funkce	58	Horizontální a vertikální poloha	74
Prohlížení souborů fotografií (na certifikovaném serveru		Obrazová fáze	74
DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)	59	Vzorkovací frekvence	75
Prohlížení video souborů (na certifikovaném serveru		Vymaz	75
DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)	61	Volba vstupů a zapojení AV	75
Přehrávání hudebních souborů (na certifikovaném serveru		Volba vstupů	75
DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)	64	Označení zdrojů videovstupů	76
Jiné vlastnosti	65	Digitální audio výstup	76
Blokov. funkce	65	Použití REGZA-LINK	77
Časovače	65	Umožnit REGZA-LINK	77
Časovače programu – pouze v digitálním režimu	65	Autom. zap./vyp. TV	77
Časovač ZAPNUTÍ	66	Automaticky pohotovostní režim	77
Časovač vypnutí	66	Ovládání zesilovače	77
Nastavení pro úsporu energie	67	Výchozí Nastavení reproduktoru	77
Automatické vypnutí napájení	67	Výběr vstupního zdroje REGZA-LINK	77
Vypnutí při ztrátě signálu	67	Přehrávání pomocí jediného tlačítka s funkcí REGZA-LINK	78
Digitální informace na obrazovce	67	Systémový pohotovostní režim REGZA-LINK	78
Informace	67		
Používání EPG (elektronický programový průvodce)	68		
Používání programu vysílání	69		
Volba žánru/vyhledávání	69		
Používání MediaGuide	69		
Obrazovka MediaGuide	69		
Nabídka přímá navigace	69		
Digitální nastavení – rodičovský zámek	70		
Nastavení PIN rodič. ochr.	70		
Rodič. nastav.	71		
Zámek sítě	71		
Digitální nastavení – Volby kanálů	71		
Volba oblíbených kanálů	71		
Seznam oblíbených kanálů	71		
Vynechání kanálů	72		
Zamykání kanálů	72		
Digitální nastavení – další nastavení	72		

TEXTOVÉ SLUŽBY

Textové služby	79
Volba režimů	79
Textové informace	79
Navigace u stránek pomocí funkce Auto	79
Navigace u stránek pomocí funkce LIST	79
Ovládací tlačítka	80

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Otázky a odpovědi	81
-------------------------	----

INFORMACE

Informace o licenci	84
Informace	86
Specifikace a příslušenství	92

Během životnosti televizoru budou k dispozici aktualizace firmwaru, které zajistí optimální výkon televizoru:

*Tento televizor podporuje funkci **nahrávání na USB HDD (USB HDD Recording)**; pokud tato funkce není k dispozici v době zakoupení, bude zpřístupněna prostřednictvím aktualizace firmwaru v polovině roku 2012.*

**Upozorňujeme, že funkce nahrávání na USB HDD nebude k dispozici ve všech zemích.*

*Tento televizor podporuje funkci **bezdrátového zobrazování (Intel® WiDi - Intel® Wireless Display)**; pokud tato funkce není k dispozici v době zakoupení, bude zpřístupněna prostřednictvím aktualizace firmwaru v polovině roku 2012.*

Pokud je televizor připojen k síti Internet, firmwar se zprístupní automaticky. Pokud televizor není připojen k síti Internet, stáhněte si nejnovější verzi firmwaru na stránce www.toshiba-om.net/firmware.php.

**Některé funkce jsou omezené z důvodu místních zákonů a nemusí být k dispozici ve všech zemích.*

Bezpečnostní zásady

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo mezinárodní bezpečnostní standardy, avšak jako v případě jakéhokoliv jiného elektrického zařízení, je i v tomto případě pro dosažení nejlepších výsledků a zajištění bezpečného provozu nutné postupovat pečlivě. V zájmu své vlastní bezpečnosti si proto pečlivě přečtěte níže uvedené body. Tyto body jsou obecné povahy a jejich záměrem je napomoci při práci s veškerou spotřební elektronikou a některé z těchto bodů se nemusí vztahovat na zboží, které jste si právě koupili.

Cirkulace vzduchu

Kolem televizoru ponechte alespoň 10 cm volného prostoru, abyste umožnili odpovídající ventilaci. Tím se zabrání přehřátí a případnému poškození televizoru. Rovněž je třeba se při instalaci vyhnout prašným místům.

Poškození teplem

K poškození může dojít, jestliže bude televizor ponechán na přímém slunečním světle nebo v blízkosti topného tělesa. Při instalaci se vyhněte místům, která jsou vystavena extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Umístěte zařízení na místě, kde je teplota stále v rozmezí od min. 5°C do max. 35°C.

Sítové napájení

Sítové napájení požadované pro toto zařízení je 220-240 V AC 50/60 Hz. Nikdy nezapojujte do napájecího zdroje stejnosměrného napětí ani do žádného jiného zdroje. ZAJISTĚTE, aby televizor nestál na sítovém kabelu. Použijte pouze dodaný napájecí kabel. NEODRŽÁVEJTE sítovou zástrčku od tohoto zařízení, neboť tato zástrčka obsahuje speciální filtr proti vysokofrekvenčnímu rušení, jehož odstranění bude mít negativní vliv na výkonové parametry televizoru. MÁTE-LI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA ZPŮSOBILÉHO ELEKTRIKÁŘE.

Doporučené činnosti

PROSTUDUJTE SI návod k použití předtím, než přistoupíte k používání zařízení.

ZAJISTĚTE, aby všechna elektrická zapojení (včetně sítové zástrčky, prodlužovacích vodičů a propojení mezi jednotlivými prvky zařízení) byla řádně provedena a byla v souladu s pokyny výrobce. Před provedením zapojení nebo změnou zapojení vypněte přístroj a vytáhněte sítovou zástrčku z napájení.

Pokud budete mít pochybnosti o instalaci, provozu nebo bezpečnosti vašeho zařízení, **OBRAŤTE SE** na vašeho prodejce.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo ke zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/zdi podle instalačních pokynů. Viz strana 5.

Při manipulaci se skleněnými panely nebo dvířky na zařízení **POSTUPUJTE** opatrně.

NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNÉ PŘÍDELANÉ KRYTY, NEBOŤ TATO ČINNOST POVEDE K OBNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ POD NAPĚTÍM.

SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, PROTO BY MĚLO BÝT MOŽNÉ S NÍ OKAMŽITĚ MANIPULOVAT.

Zakázané činnosti

NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory zařízení takovými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost zařízení.

NEDOVLTE, aby elektrická zařízení byla vystavena skapávání nebo stříkání kapalin či předmětům naplněným kapalinami, jako jsou například vázy, které by se umísťovaly na zařízení.

Na zařízení nebo v blízkosti zařízení **NEPOKLÁDEJTE** horké předměty ani zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky nebo noční lampy. Vysoké teploty mohou způsobit roztavení plastu s následkem požáru.



VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k požáru, nikdy nepřibližujte k výrobku svíčky a jiné otevřené plameny.

NEPOUŽÍVEJTE provizorní stojany a NIKDY nepřipevňujte nohy pomocí vrutů. Pro zajištění naprosté bezpečnosti vždy namontujte schválený stojan výrobce, konzolu nebo nohy s upevněním podle návodu.

Pokud není zařízení specificky uváděno jako zařízení určené pro provoz bez obsluhy nebo pokud nemá pohotovostní režim, **NEPONECHÁVEJTE** jej bez dozoru zapnuté. Vypněte jej vytažením zástrčky a ujistěte se, že příslušníci vaší rodiny vědí, jak to provést. Je možné, že bude třeba provést zvláštní opatření pro postižené osoby.

NEPOKRAČUJTE v provozu zařízení, máte-li pochybnosti o tom, zda pracuje normálně nebo zda není nějakým způsobem poškozeno – vypněte jej, vytáhněte sítovou zástrčku a obraťte se na vašeho prodejce.

VAROVÁNÍ: Příliš velký akustický tlak ze sluchátek nebo náhlavní soupravy může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍM NIKDY nenechávejte nikoho, zvláště děti, tlačit na obrazovku nebo narážet do obrazovky, strkat nejrůznější předměty do otvorů, přípojek nebo jiných otvorů v krytu. Takové činnosti by poškodily obrazovku nebo vnitřní součásti.

NIKDY neprovádějte neodbornou manipulaci s elektrickým zařízením jakéhokoliv druhu – je lépe zajistit si bezpečnost než později litovat.

Instalace a důležité informace ohledně instalace


Kde zařízení instalovat

Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního svitu a silného osvětlení. Jemné nepřímé osvětlení se doporučuje pro pohodlné sledování. Pro zabránění dopadu přímých slunečních paprsků na obrazovku použijte záclony nebo žaluzie.

Umístěte televizor na stabilní rovný povrch, který unese váhu televizoru. Aby nedošlo ke zranění a zařízení bylo zachováno ve stabilní poloze, zajistěte televizor na rovné ploše pomocí upevňovacího pásku (pokud se vejde) nebo jej pomocí pevného poutka a přiložených P spon připevňte ke stěně. Nebo televizor zajistěte na rovné ploše pomocí dodaných montážních vrutů.

LCD displeje jsou vyráběny pomocí extrémně vysoké urovně přesné technologie, někdy se však může stát, že na některých částech obrazovky budou chybět obrazové prvky nebo zde budou svítící body. Nejedná poruchu.

Ujistěte se, že je televizor umístěn v místě, kde nemůže dojít k nárazu s jinými objekty, aby nedošlo k poškození obrazovky. Také dbejte na to, aby do otvorů v krytu televizoru nespadly malé předměty.

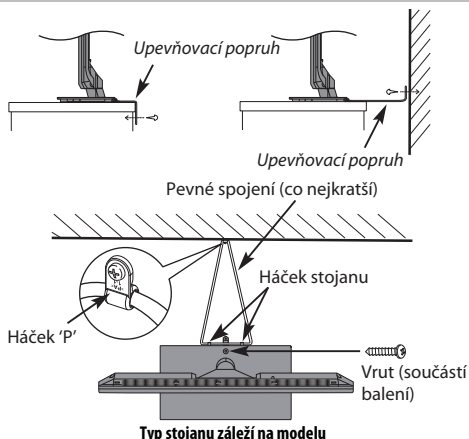

! Nepoužívejte na stojan televizoru nebo v jeho blízkosti žádné chemické prostředky (osvěžovače vzduchu, čisticí prostředky apod.). Studie ukazují, že pevnost plastu se může časem snížit nebo může dojít k jeho prasknutí následkem kombinace vlivu chemických prostředků a mechanického namáhání (např. tíhou televizoru). Při nedodržení uvedených pokynů může dojít k vážnému úrazu a trvalému poškození televizoru a stojanu televizoru.

Při použití držáku na stěnu

Použijte prosím držák na stěnu, který je vhodný pro rozměr a hmotnost LCD TV.


- K montáži je zapotřebí dvou osob.
 - K montáži držáku na stěnu od jiného výrobce použijte **ROZPĚRKY** (součást dodávky).
- 1 Odpojte a vytáhněte veškeré kabely nebo další konektory připojených součástí ze zadní strany televize.
 - 2 Opatrně položte přední stranu spotřebiče směrem dolů na rovný vypořádaný povrch (použijte například deku nebo přikrývku).
 - 3 Postupujte dle pokynů uvedených u vašeho držáku na stěnu. Dříve než budete pokračovat se ujistěte, zda je na stěnu a zadní stranu televize připojen příslušný držák(y) dle popisu v pokynech dodaných s držákem.
 - 4 Umístěte dodané rozpěrky mezi držák a zadní stranu televize.
 - 5 Vždy používejte dodané šrouby nebo doporučené výrobce držáku na stěnu.

Odstranění sloupového stojanu:


- 1 Opatrně položte přední stranu spotřebiče směrem dolů na rovný vypořádaný povrch (použijte například deku nebo přikrývku). Ponechte stojan přechýlen nad okraj povrchu.

POZNÁMKA: Při odstraňování stojanu musíte vždy dbát velké opatrnosti, aby nedošlo k poškození LCD panelu.


- 2 Vyjměte čtyři šrouby.



- 3 Po vyjmutí všech čtyř šroubů přidržete podstavec stojanu na místě, podstavec stojanu vyjměte z televizoru jeho sesunutím.

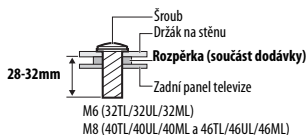

UPOZORNĚNÍ: Průměr a délka šroubů závisí na modelu nástěnné konzoly. Použití jiných šroubů než těch, které jsou určeny, může vést k vnitřnímu poškození televizoru, spadnutí atd.

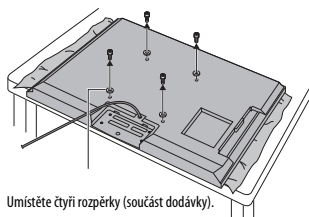

Umístěte čtyři rozpěrky (součást dodávky).

Používání s 3D brýlemi

Dostupné 3D brýle : Toshiba FPT-AG02G

Série UL975/TL963RB/ML963RB : Součást balení

Série TL963/TL966 : Není součástí dodávky

- Funkce 3D byla vytvořena pro soukromé použití a pro zábavu v domácím prostředí. Mějte na paměti, že jakékoli komerční užití 3D funkce může vést k porušení autorských práv. Toshiba Vás žádá o respektování těchto práv k duševnímu vlastnictví třetích stran.

Zacházení s 3D brýlemi

- Nenechávejte 3D brýle nebo příslušenství v dosahu malých dětí.**
Jejich vdechnutí nebo polknutí může způsobit dušení nebo poranění žaludeční stěny.
Dojde-li k polknutí, ihned se obraťte na lékaře.
- Sami 3D brýle neopravujte, neupravujte ani nerozebírejte.**
Mohlo by dojít k požáru nebo byste mohli mít potíže při následném sledování 3D obrazu.
Potřebujete-li opravit svoje 3D brýle, kontaktujte call centrum společnosti Toshiba.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.**

0 3D brýlích

- Nepracují-li 3D brýle správně nebo jsou-li poškozené, nepoužívejte je.**
Používání brýlí v takovém stavu může způsobit poranění, napětí v očích nebo indispozici.
Nepoužívejte 3D brýle, jsou-li poškozené nebo prasklé.
- Nevstávejte ani se nepřesunujte, máte-li nasazené 3D brýle.**
Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy a následnému pádu či jiné nehodě.
- Nepoužívejte 3D brýle k jinému účelu než ke sledování 3D programu.**
3D brýle nefungují jako sluneční brýle.
- 3D brýle neupustěte, nevyvíjejte na ně tlak ani na ně nestoupejte.**
Mohlo by dojít k poškození skleněné části, což by následně mohlo způsobit poranění.
Vystavení 3D brýlí tekutině nebo nadměrným teplotám může poškodit zatmívací funkci tekutých krystalů.
- Pokud váš nos nebo spánky zčervenají nebo pokud cítíte bolest či nepohodlí, přestaňte 3D brýle používat.**
K výše popsaným příznakům může docházet, když máte brýle nasazené po dlouhou dobu. V takových případech může také dojít k indispozici.
- Dbejte na to, abyste si do čepu 3D brýlí neskřípli prsty.**

Varování ohledně sledování 3D obrazu

- Vystavení určitým blikajícím obrazům a zábleskům obsazeným v některých 3D televizních snímcích a video hrách může vést u některých diváků k záchvatu nebo ztrátě vědomí.**
Každý, kdo zažil záchvat, ztrátu vědomí nebo jiné příznaky spojené s epileptickými stavy, nebo v jehož rodině se vyskytlo epileptické onemocnění, by měl před použitím funkce 3D kontaktovat svého lékaře.

- Nepoužívejte funkci 3D, jste-li pod vlivem alkoholu.**
- Jste-li nemocní nebo cítíte-li se nemocní, vyhybte se sledování 3D obrazu a obraťte se případně na svého lékaře.**
- Pocítíte-li při sledování 3D video obrazu některý z následujících příznaků, přestaňte obraz sledovat a kontaktujte svého lékaře:**
křeče, cukání očí nebo svalů, ztrátu vědomí, změny vidění, bezděčné pohyby, dezorientaci, napětí v očích, nevolnost/dávení, závrať, bolesti hlavy.
- Pokud při sledování 3D video obrazu cítíte námahu očí nebo jiné nepohodlí, 3D brýle sundejte a nepoužívejte je, dokud se váš stav nezlepší.**
- U některých diváků může sledování ve formátu 3D způsobit závrať a/ nebo dezorientaci.**
Neumísťujte proto váš televizor poblíž otevřených schodišť, balkonů nebo kabelů, abyste předešli případným zraněním.
Nesedejte také poblíž předmětů, které se mohou náhodným úderem snadno poškodit.
- Při sledování 3D obrazu vždy noste 3D brýle.**
Sledování 3D obrazu bez 3D brýlí může způsobit napětí v očích.
Používejte uvedené 3D brýle.
- Při sledování 3D obrazu nenaklánějte 3D brýle do šikmého úhlu ani si nelehejte.**
Pozorujete-li obraz v leže nebo s nakloněnými brýlemi, 3D efekt se vytrácí a může dojít k napětí v očích.
- Doporučuje se udržovat oči diváka a 3D brýle ve stejné úrovni s obrazovkou.**
- Máte-li předepsané dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, noste 3D brýle přes ně.**
Sledování 3D obrazu bez patřičné optiky může způsobit napětí v očích.
- Vidíte-li 3D obraz často dvojité nebo nevidíte-li obraz ve formátu 3D vůbec, přestaňte se dívat.**
Nepřetřžené sledování může způsobit napětí v očích.
- S ohledem na možné dopady na vývoj zraku musejí být diváci 3D video obrazu starší 6 let.**
Dospívající mládež a děti mohou být náchylnější ke zdravotním potížím spojeným se sledováním 3D obrazu. Proto by měli být pod dozorem, aby se zabránilo dlouhému divání na 3D program.
- Sledování televizoru v příliš krátké vzdálenosti od obrazovky po delší dobu může vést k napětí v očích.**
Ideální vzdálenost pro sledování televizoru je nejméně trojnásobek výšky obrazovky.

Pokud jste zapomněli číslo 3D PIN:

Použijte hlavní kód PIN (1276) a pak nastavte číslo podle vlastního výběru. V nabídce **Předvolby / Nastavení 3D** vyberte položku **3D PIN** a zadejte číslo PIN.

Poznámky k nakládání se zatmívacími čočkami z tekutých krystalů 3D brýlí

- Nevývíjejte na čočky příliš silný tlak.
- Nepoškrábajte povrch čoček ostrými předměty.
- 3D brýle neupustte ani je neohýbejte.

Poznámky k přenosu pomocí infračervených čidel

- Nestavte překážky před infračervené čidlo pro 3D brýle na televizoru.
- Nezakrývejte infračervené čidlo na 3D brýlích nálepkami nebo štitky.
- Udržujte infračervené čidlo na 3D brýlích čisté.
- Používání 3D brýlí může být rušeno jinými zařízeními s IR (infračervenou) komunikací. Jiná zařízení s IR komunikací mohou způsobit chybnou činnost 3D brýlí. Používejte televizor a 3D brýle na místě, kde nebudou rušeny jinými přístroji nebo produkty.

Poznámky ke sledování televizoru

- 3D efekty a kvalita obrazu závisí na kvalitě obsahu a na schopnostech, funkčnosti nebo nastavení zobrazovacího zařízení.
- 3D brýle nemusí fungovat správně, pokud v jejich blízkosti používáte mobilní telefon nebo jiné mobilní bezdrátové zařízení.

- Výrobek používejte v teplotním rozsahu uvedeném níže. V opačném případě nelze garantovat kvalitu 3D obrazu či spolehlivost výrobku.
– 3D brýle: 0 °C - 40 °C
– Televizor: 0 °C - 35 °C
- Používáte-li fluorescenční osvětlení, může v závislosti na frekvenci světla docházet k blikání. V takovém případě snižte jas fluorescenčního světla, nebo použijte osvětlení jiné. (Nedoporučuje se sledování televizoru v tmavé místnosti. Platí to zvláště pro děti.)
- Noste 3D brýle řádně nasazené, jinak nemusíte vidět 3D obraz správně.
- Pokud nesledujete 3D obraz na tomto zařízení, 3D brýle sundejte. V opačném případě můžete mít potíže vidět zobrazení na jiných výrobcích, jako například počítači, digitálních hodinách, kalkulačkách atd.

O spojovacím kabelu

- Spojujete-li televizor s jiným zařízením, jako například počítačem nebo přehrávačem disků Blu-ray kompatibilním s technologií 3D, použijte vysokorychlostní a vysoce kvalitní kabel HDMI. Použijete-li standardní kabel HDMI, 3D obraz se nemusí zobrazit.

Vezměte prosím na vědomí

Funkce digitálního příjmu je u tohoto televizoru k dispozici pouze v zemích uvedených v oddílu „Stát“ nabídky „Systémové nastavení“. V závislosti na konkrétní zemi/regionu se může stát, že některé z funkcí tohoto televizoru nebudou k dispozici. U tohoto televizoru není možno zaručit příjem budoucích rozšiřujících nebo upravených služeb.

Pokud by stacionární obrazy generované vysíláním ve formátu 4:3, textovými službami, identifikačními logy programů, počítačovými displeji, videohrami nebo obrazovkovými nabídkami, atd., zůstaly na televizní obrazovce po jakýkoliv delší časový úsek, mohly by být stále výraznější, a proto se vždy doporučuje snížit nastavení jasu a kontrastu.

Velmi dlouhé, nepřetržité používání obrazu 4:3 na obrazovce 16:9 může vést k zapamatování obrysu obrazu v poměru 4:3 – nejedná se o poruchu LCD televizoru a na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Pravidelné použití režimů jiných velikostí (např.: Super Live) zabrání trvalému uchování.

VYLUČOVACÍ KLAUZULE

Společnost Toshiba nebude za žádných okolností odpovídat za ztráty a/nebo poškození výrobku, jež by byly způsobeny následujícími událostmi:

- i) Požár;
- ii) Zemětřesení;
- iii) Poškození v důsledku nehody;
- iv) Záměrné nesprávné používání výrobku;
- v) Použití výrobku v neodpovídajících podmínkách;
- vi) Ztráty a/nebo škody způsobené výrobku v době, kdy je v držení třetí strany;
- vii) Jakékoliv škody či ztráty způsobené v důsledku chyby majitele a/nebo zanedbání pokynů uvedených v návodu k použití;
- viii) Jakékoliv škody či ztráty způsobené přímo jako důsledek nesprávného použití či nesprávné činnosti výrobku, když se používá souběžně s dalším zařízením.


Dále platí, že za žádných okolností nebude společnost Toshiba odpovídat za žádné následné ztráty a/nebo škody, k nimž by došlo zejména v důsledku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zaznamenaných dat, ať již by byly způsobeny při normálním provozu nebo nesprávném použití výrobku.

Kdy používat pevný disk USB

- **Funkce nahrávání byla vytvořena pro soukromé použití a pro zábavu v domácím prostředí. Mějte na paměti, že jakékoli komerční užití nahrávací funkce může vést k porušení autorských práv. Toshiba Vás žádá o respektování těchto práv k duševnímu vlastnictví třetích stran.**
- **Před nahráváním na zařízení, které je připojené k televizoru, proveďte zkušební nahrání a zkontrolujte výkon nahrávání.**
- **Programy, které jsou chráněny před kopírováním autorskoprávní ochranou, nelze nahrávat.**
- **Toshiba nebude v jakékoli podobě hradit škodu ani vedlejší odškodnění vyplývající z obsahu, který nebyl řádně nahrán na nahrávací zařízení nebo který se důsledkem nahrávání změnil či ztratil.**
- **Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu (poruchy nahrávacího zařízení změny nebo ztráty nahraného obsahu atd.), vyplývající z funkční či provozní poruchy nebo z nesprávné funkce důsledkem zapojení k jinému připojenému zařízení.**
- **Pokud připojíte pevný disk USB, který je používán s počítačem nebo s jiným televizorem, mohou být přehrávány pouze programy, které byly nahrány prostřednictvím tohoto televizoru.**
- **Před odpojením pevného disku USB odpojte napájení televizoru.**
Pokud tak neučiníte, můžete přijít o nahraná data nebo může dojít k poruše pevného USB disku.
- **Je třeba mít na vědomí, že zápisy na pevném USB disku po změně základní desky televizoru v rámci servisu již nebude možné přehrát.**

Dálkové ovládání

Jednoduché zobrazení dálkového ovládání.

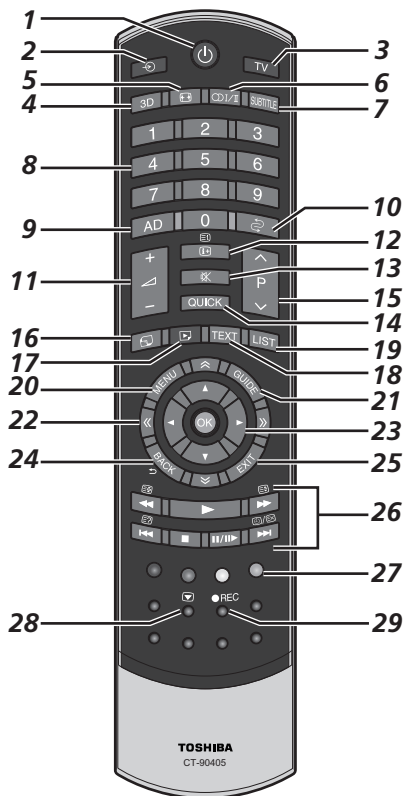

- 1 Pro Zap/Pohotovostní režim
- 2 Volba externích vstupních zdrojů
- 3 Volba režimu televizoru (DTV Ant/DTV Cable/DTV Sat/ATV)
- 4 Přepínání mezi 2D a 3D režimem
- 5 Širokoúhlé prohlížení
- 6 Stereo/dvojazyčné přenosy
- 7 Digitální titulků nebo analogové stránky titulků TEXT, pokud je to možné
- 8 Číselná tlačítka
- 9 Vypnutí/Zapnutí zvukového popisu
- 10 Návrat na předchozí kanál
- 11 Změna hlasitosti televizoru
- 12 Zobrazení informací na obrazovce
Přístup ke stránce rejstříku v režimu Text
- 13 Vypnutí zvuku televizoru
- 14 Přístup k Rychlé nabídce

- 15 Změna polohy programu
Změna stránek TEXT
- 16 Zobrazení hlavní strany „TOSHIBA PLACES“
Pokud se nepodařilo připojit k síti, zobrazí se chybová zpráva.
- 17 Přístup k nabídce přehrávače médií
- 18 Vyzvolání textových služeb
- 19 Přístup k seznamu analogových nebo digitálních kanálů
- 20 Nabídka na obrazovce
- 21 Zobrazení digitálního průvodce programy na obrazovce
- 22 O stranu výše, níže, doleva nebo doprava
- 23 Během použití nabídek pohybují šipky kurzorem na obrazovce dolů, doleva nebo doprava. **OK** pro potvrzení volby
- 24 Návrat k předchozí nabídce
- 25 Zavření nabídek a aplikací
- 26 **V režimu televizoru:**
 Zobrazení analogového času

V textovém režimu:

- | | |
|--|--|
| | Zobrazení skrytého textu |
| | Pozdržení potřebné stránky |
| | Zvětšení zobrazení textu |
| | Volba stránky během prohlížení normálního obrazu |

Během používání průvodce programy:


- | | |
|--|-----------|
| | -24 hodin |
| | +24 hodin |
| | -1 strana |
| | +1 strana |

Během přehrávání:

- | | |
|--|------------------|
| | PŘEHRAVÁNÍ |
| | ZASTAVENÍ |
| | POZASTAVENÍ/KROK |
| | PŘESKOČIT ZPĚT |
| | PŘETOČENÍ ZPĚT |
| | PŘETOČENÍ VPŘED |
| | PŘESKOČIT-VPŘED |

- 27 **Barevná tlačítka:** Tlačítka textu a interaktivní ovladače služeb
- 28 Nehybný snímek
- 29 Nahrávání programů digitální televize

Vkládání baterií a účinný dosah

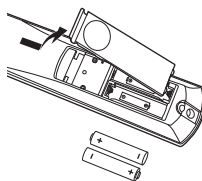

Odstraňte zadní kryt pro otevření bateriového prostoru a ujistěte se, že jsou baterie vloženy správným způsobem. Vhodné typy baterií pro toto dálkové ovládání jsou AA, IEC R6 1,5V.

Nekombinujte použitou starou baterii s novou baterií, ani různé typy baterií. Vybité baterie okamžitě vyjměte, abyste zabránili úniku kyseliny do


bateriového prostoru. Zlikvidujte baterie podle pokynů na straně 85 této příručky.

Varování: Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému působení tepla pocházejícímu ze slunečního záření, ohně a podobných zdrojů.

Výkon dálkového ovládání se bude snižovat při vzdálenosti přesahující 5 metrů nebo při vychýlení větším, než je úhel 30 stupňů od středu televizoru. Pokud dojde ke snížení pracovního dosahu, je možné, že bude třeba vyměnit baterie.

Připojení externích zařízení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení vypněte všechny síťové napájecí spínače. Pokud není k dispozici žádný spínač, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky.

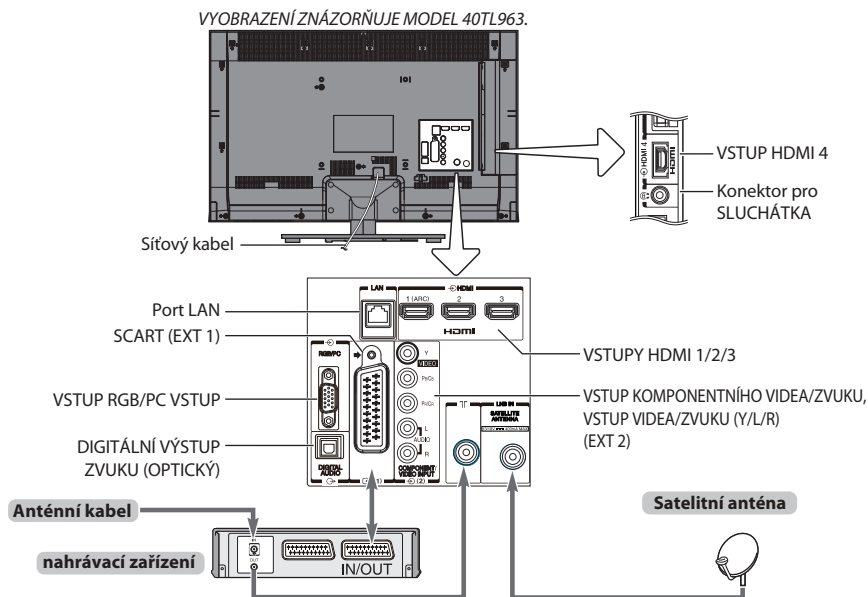

Anténní kabely:

Připojte anténu do zásuvky na zadní straně televizoru. Jestliže používáte nějaký dekódér a/nebo nahrávací zařízení, je důležité, aby byl kabel antény k televizoru připojen přes dekódér a/nebo nahrávací zařízení.

Satelitní kabelový signál:

Konektor LNB ze satelitní antény zapojte do konektoru **SATELLITE ANTENNA** na televizoru. Lze přijímat kvalitní a čistý signál televize, rozhlasu, interaktivní televize a televize s vysokým rozlišením.

Vodiče SCART:

Připojte přípojku záznamového zařízení medií **IN/OUT** (Vstup/Výstup) k televizoru. Propojte zásuvku **TV** dekódéru s televizorem.

Před spuštěním **Autom. Ladění** uveďte dekódér a nahrávací zařízení do **Pohotovostního režimu**.

RCA zásuvka u zásuvky **COMPONENT VIDEO INPUT** přijímá L a P zvukové signály.

V průběhu připojování VIDEO/AUDIO zařízení připojte jejich kabely k zásuvkám **Y/L/R**.

Zásuvka digitálního zvukového výstupu umožňuje připojení vhodného systému s prostorovým zvukem.

POZNÁMKA: Tento výstup je vždy aktivní.

HDMI® (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je pro použití s DVD dekódérem nebo elektrickým zařízením s digitálním zvukovým a obrazovým výstupem. Pro přijatelné video nebo PC signály prostřednictvím konektorů HDMI, viz strana 87.

POZNÁMKA: Přestože je tento televizor schopen připojení k zařízení HDMI, je možné, že některá zařízení nemusejí správně fungovat.

LAN port je určen k propojení televizoru s domácí sítí. Tento televizor může přehrávat digitální obsah uložený ve výrobku certifikovaném DLNA CERTIFIED™ s funkcí serveru.

K zadní části televizoru je možné připojit celou řadu externích zařízení, z tohoto důvodu je nutné postupovat podle příslušných návodů k použití pro všechna další zařízení.

Jestliže se televizor automaticky přepne na monitorování externích zařízení, vraťte se do normálního režimu televizoru stisknutím tlačítka pro pozici požadovaného programu. Pro vyvolání externího zařízení stiskněte a vyberte mezi **TV**, **EXT 1**, **EXT 2**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4** nebo **PC**.

Když je zvolen režim externího přístupu během prohlížení v režimu DTV, nevysílá zásuvka SCART signály video/audio.

Připojení HDMI® zařízení

Vstup HDMI na tomto televizoru přijímá digitální zvuk a nekompromované digitální video ze zdrojového zařízení HDMI.

Tento vstup je navržen tak, aby přijímal programový materiál HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) v digitální formě ze zařízení spotřební elektroniky splňujících normu EIA/CEA-861-D (například set-top box nebo DVD přehrávač s výstupem HDMI). Seznam formátů video signálu, které lze přijímat, viz strana 87.

POZNÁMKA: Podporovaný formát zvuku: lineární PCM, Dolby Digital (AC-3), vzorkovací frekvence 32/44,1/48 kHz.


Připojení zařízení HDMI

Připojte kabel HDMI (konektor typu A) ke source HDMI.

Pro správnou funkci se doporučuje, abyste použili kabel HDMI s logem HDMI (HDMI®).


- Pokud je vaše připojení HDMI schopné 1080p a/nebo váš televizor schopen aktualizace rychlosti vyšší než 50 Hz, budete potřebovat kabel kategorie 2. Běžný kabel HDMI/DVI nemusí s tímto modelem fungovat správně.
- Kabel HDMI přenáší obraz i zvuk. Samostatné kabely pro analogový zvuk nejsou potřeba (viz obrázek).

Zadní část televizoru

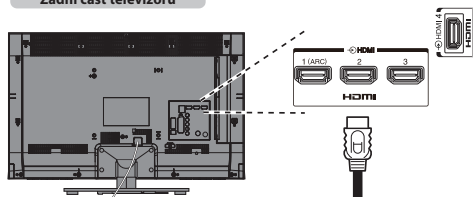

Kabel HDMI →

Zařízení HDMI




Pro prohlížení videa zařízení HDMI stiskněte  a vyberte režim HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 nebo HDMI 4.

Funkce HDMI ARC (zpětný zvukový kanál)

Tato funkce umožňuje, aby byl audiosignál televizoru odeslán do AV zesilovače kabelem HDMI. Aby se dal zvuk přijímaný tunerem televizoru reprodukovat prostřednictvím AV zesilovače, nebude nutno zapojovat kabel z audiovýstupu televizoru do audiovstupu AV zesilovače.


Zadní část televizoru

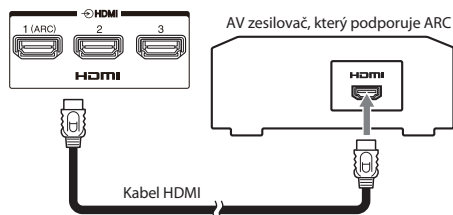

Kabel HDMI

Připojení REGZA-LINK

Pokud připojíte AV zesilovač nebo zařízení pro přehrávání kompatibilní s REGZA-LINK, můžete ovládat základní funkce připojených audio/video zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru. Popis nastavení a operací najdete na stranách 77–78.

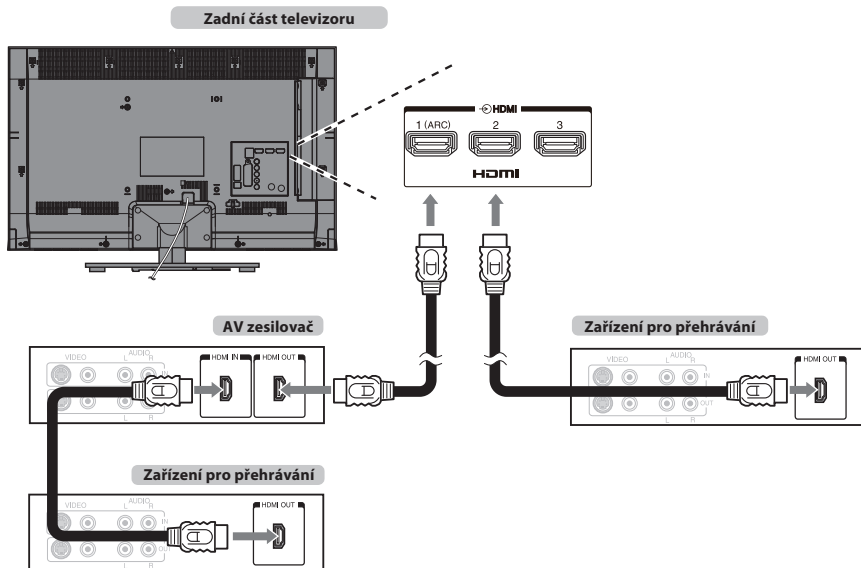

Pro výše zobrazené nastavení budete potřebovat tři kabely HDMI.

POZNÁMKA:

- Pokud je připojeno několik zařízení, nemusí funkce REGZA-LINK fungovat správně.
- Pro správnou funkci se doporučuje, abyste použili kabely HDMI s logem HDMI (HDMI®).
- Tato funkce je dostupná, když je jeden počítač a jeden AV zesilovač připojen zvlášť. Může se stát, že funkce nebude správně fungovat, pokud je počítač připojen přes AV zesilovač.

Před ovládním zařízení:


- Po provedení výše uvedených připojení nastavte nabídku Nastavení REGZA-LINK podle vašich požadavků (viz strana 77).
- Musí se nastavit také připojená zařízení. Podrobné informace naleznete v návodu k použití příslušného zařízení.
- Funkce REGZA-LINK používá technologii CEC tak, jak je regulována normou HDMI.
- Tato funkce je omezena na modely zahrnující funkci REGZA-LINK společnosti Toshiba. Nicméně společnost Toshiba není za tyto operace zodpovědná. Informace o kompatibilitě najdete v jednotlivých návodech k obsluze.

Připojení počítače

Pomocí připojení RGB/PC nebo HDMI můžete sledovat displej počítače na televizoru.

Připojení PC ke svorce RGB/PC

Připojujete-li počítač k vývodu RGB/PC na televizoru, použijte analogový počítačový kabel RGB (15pinový).

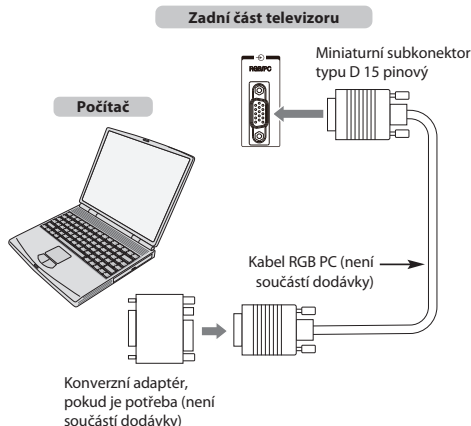

Chcete-li použít PC, nejprve nastavte výstupní rozlišení monitoru na PC a pak ho připojte k televizoru. Více údajů o přijatelném formátu PC signálu naleznete na straně 86.

Pro dosažení optimálního obrazu použijte funkci nastavení PC (viz strana 74).


POZNÁMKA:

- Některé modely PC nelze k tomuto televizoru připojit.
- Pro počítače s kompatibilním konektorem typu 15 pinový Mini D sub není třeba adaptér.
- V závislosti na titulu DVD a specifikacích PC, na kterém přehráváte DVD-Video, mohou být některé scény přeskočeny nebo nemusíte být schopni pozastavit přehrávání během scén s více úhly pohledu.
- Na okrajích obrazovky se může objevit pruh nebo mohou být zakryty části obrazu. Je to způsobeno tím, jak přístroj škáluje obraz, a nejedná se o poruchu.
- Zvolíte-li režim vstupu z počítače, nebudou dostupné některé funkce televizoru, například **Barvy** v nabídce **Systémové nastavení**.
- Některé modely PC mohou mít výstup pro jedinečné signály, které televize nemusí být schopna detekovat (viz strana 86).
- Připojujete-li určitý druh PC s unikátním signálem, je možné, že tento signál nebude správně zachycen.

Připojení PC ke svorce HDMI

Při připojování počítače k vývodu HDMI na televizoru použijte adaptérový kabel HDMI-na-DVI.

Pokud připojujete PC s konektorem HDMI, použijte kabel HDMI (konektor typu A).

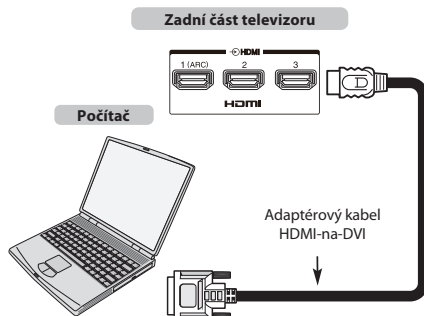

Seznam formátů PC a video signálu, které lze přijímat, viz strana 87.

POZNÁMKA:

- Okraje snímků mohou být skryty.
- Připojujete-li určitý druh PC s unikátním signálem, je možné, že tento signál nebude správně zachycen.


Připojení k domácí síti

Port LAN umožňuje připojit televizor Toshiba k domácí síti. Tento převratný systém domácí zábavy můžete používat k otevření fotografií, video a audio souborů uložených na serveru DLNA CERTIFIED™ a jejich spouštění/zobrazení na televizoru.

POZNÁMKA:

- Pokud se připojíte ke sdílené síti mimo svou domácnost, doporučuje se použít router. V prostředí domácích sítí vždy používejte výrobky DLNA CERTIFIED™. Tento televizor připojte do stejného přijímače jako každý jiný výrobek DLNA CERTIFIED™ (server).
- Pokud k připojení televizoru k domácí síti použijete hub nebo přepínač, nebude možné použít automatické nastavení a bude nutné nastavit síťovou adresu ručně. Viz strana 45.
- Pokud použijete router s vestavěnou funkcí DHCP, použijte automatické nastavení. Ruční nastavení může být nefunkční.
- Pokud propojujete televizor a PC přímo, použijte křížený kabel LAN.
- Podrobnosti o nastavení počítače získáte od výrobce počítače.
- Bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení bezdrátové technologie Intel® Wireless Display.

Připojení televizoru k domácí pevné síti - Připojení vodičem

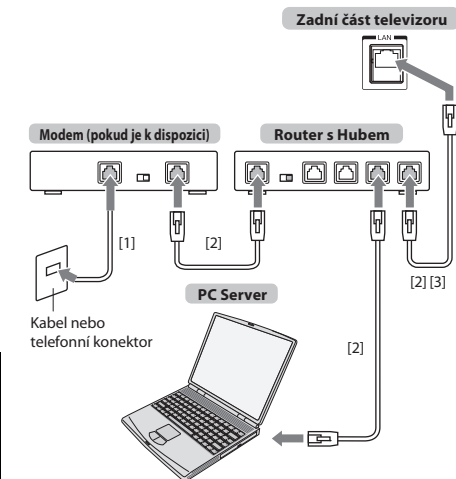

[1] Koaxiální nebo telefonní kabel (podle typu vašeho modemu)


[2] Standardní kabel LAN

[3] Nepřipojujte telefonní konektor přímo k LAN portu televizoru.


Připojení televizoru k domácí síti s připojením k Internetu - Bezdrátové připojení

Podrobnosti vyhledejte v kapitole „Bezdrátové nastavení“ na straně 43.

Zadní část televizoru



Přístupový bod

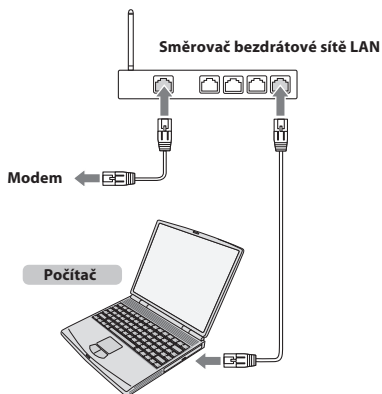


Použití tohoto adaptéru Dual Band Wireless LAN

- Pokud je toto zařízení používáno ve frekvenčním rozsahu 5,15 GHz až 5,35 GHz, lze jej používat pouze v budovách.
- Pokud je toto zařízení používáno pro funkci 802.11 b/g/n ve frekvenčním rozsahu 2,454 GHz až 2,4835 GHz ve Francii, lze jej používat pouze v budovách.
- Pro použití tohoto zařízení na otevřeném prostranství v Itálii je nutná celková autorizace.
- Toto zařízení JE ZAKÁZÁNO používat v okruhu 20 km od střediska Ny-Alesund v Norsku.

Připojení televizoru k počítači s technologií Intel® Wireless Display


Počítač s technologií Intel® Wireless Display

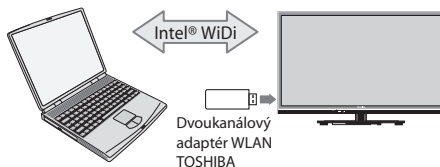

Ovládací prvky a zapojení vstupů

Ke vstupním zásuvkám na boční straně televizoru můžete připojit celou řadu externích zařízení.

Přestože jsou všechna potřebná nastavení a ovládací činnosti televizoru prováděny dálkovým ovládáním, pro určité funkce mohou být použita tlačítka na televizoru.

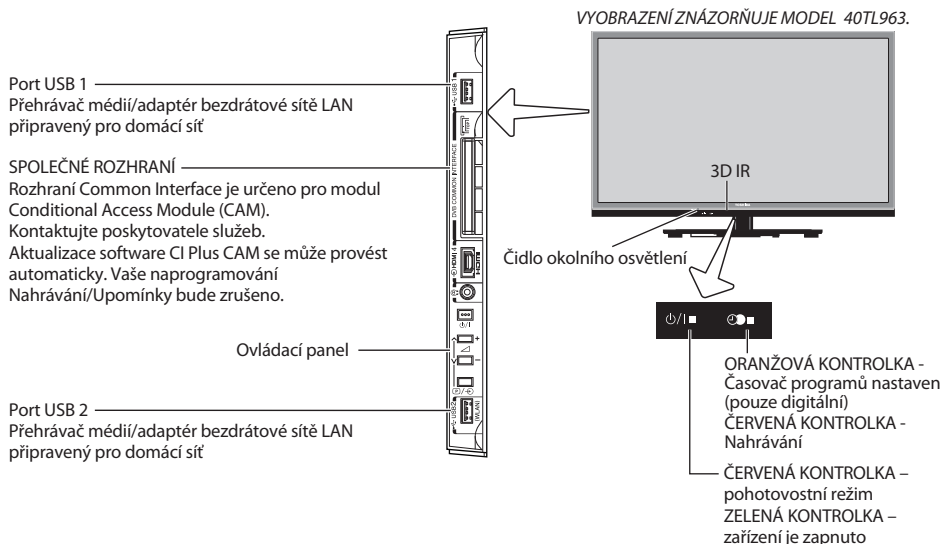

Zapnutí

Pokud ČERVENÁ KONTROLKA nesvítí, zkontrolujte, zda je síťová zástrčka připojena ke zdroji napájení a stiskněte na dálkovém ovládání; tento postup může trvat několik minut. Rozsvítí se ZELENÁ KONTROLKA.

Pokud chcete přepnout televizor do Pohotovostního režimu, stiskněte na dálkovém ovládání. Pro sledování televizoru znovu stiskněte . Zobrazení obrazu může opět trvat několik sekund.

Úspora energie:

Doporučujeme televizor používat s výrobním nastavením. Výrobní nastavení jsou určena pro úsporu energie.

Odpojením síťové zástrčky se spotřeba energie sníží téměř na nulu u všech televizorů. Tento postup je doporučen v případě, že televizor není po dlouhou dobu používán, například když odjedete na dovolenou.

Snížení jasu obrazovky sníží spotřebu energie.

Effektivní využívání energie snižuje spotřebu energie a šetří tak peníze za elektřinu.

POZNÁMKA: Pokud televizor přepnete do Pohotovostního režimu, spotřeba energie bude omezena, ale televizor bude stále elektřinu spotřebovávat.

Používání systémové nabídky

Stisknutím **MENU** na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku.

Menu se zobrazí jako seznam pěti položek. Po výběru určitého symbolu stisknutím tlačítka nebo na dálkovém ovládání se nahore zobrazí odpovídající volby.

POZNÁMKA: Stejná nabídka se zobrazí v režimech DTV (digitální televizor) a ATV (analogový televizor); avšak položky, které nejsou v jednom z režimů dostupné, budou zasedlé.

Pro použití funkce, stiskněte a na dálkovém ovládání pro posun nahoru nebo dolů a nebo pro volbu požadovaného nastavení.

Používání ovladačů a připojení televizoru

- Televizor zapnete nebo vypnete stisknutím .
- Změnu hlasitosti provedete stisknutím nebo . Výchozí funkci tlačítek a je zvýšení/snížení hlasitosti.
- Změnu pozice programu provedete jedním stisknutím / , poté stisknutím nebo .
- Externí vstup zvolíte stisknutím a přidržím / , dokud se nezobrazí okno **Vstupy**, poté stisknutím nebo zvolte odpovídající vstupní zdroj.

Funkce přehrávače médií poskytuje přístup k fotografiím, filmovým a hudebním souborům uložených na paměťovém zařízení USB, které je připojeno přes port USB 1 nebo USB 2 nebo k síťovému zařízení.

Zástrčku USB je nutné používat s „Adaptérem TOSHIBA Dual Band WLAN WLM-20U2“ pro přístup k bezdrátové síti.

Pro správnou funkci zařízení je nutné používat bezdrátové LAN zařízení TOSHIBA. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je používán „Adaptér TOSHIBA Dual Band WLAN“.


Úplné informace najdete v uživatelské příručce připojeného zařízení.

POZNÁMKA:

- USB vstup má omezenou funkčnost a společnost Toshiba nenese žádnou odpovědnost za poškození připojeného zařízení.
- Interaktivní videohry, jejichž součástí je střelba se „zbrani“ na terč, který je zobrazen na obrazovce, nemusí na tomto televizoru pracovat.

Uspořádání NABÍDKY

Pokud chcete otevřít hlavní nabídku (vyobrazeno na ilustraci níže), stiskněte na dálkovém ovládání **MENU**.

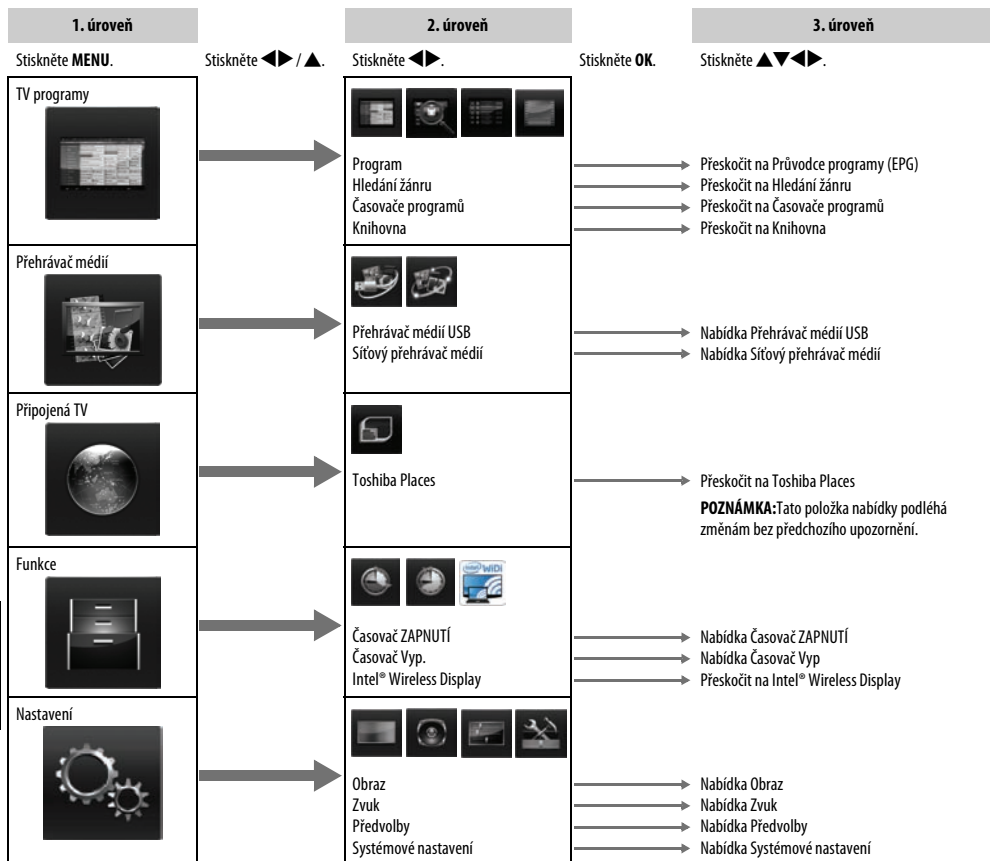

Aplikace Startup

Předtím, než zapnete televizor, se přesvědčte, zda tento dekodér/rekordér médií je uveden do **pohotovostního režimu**. Pro nastavení televizoru použijte tlačítka na dálkovém ovládacím, jak je popsáno na straně 9.

Rychlé nastavení


- 1 Stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Menu Language** (Jazyk menu). Tato obrazovka se objevuje při prvním zapnutí televizoru a pokaždé po zvolení **Resetování TV**.
- 2 Stisknutím zvolte jazyk, a poté stiskněte **OK**.
- 3 Označte **Stát** a vyberte jej stisknutím tlačítka nebo . Televizor je nyní nastaven na ladění stanic ve vaší zemi.

Rychlé nastavení	
Stát	Německo
Primární jazyk titulků	Němčina
Sekundární jazyk titulků	Turecký
Primární jazyk zvuku	Němčina
Sekundární jazyk zvuku	Angličtina

POZNÁMKA:


- Následující nabídky displeje se mohou mírně lišit podle země, kterou zvolíte.
- Pokud země, kterou chcete zvolit, není v seznamu, zvolte **Ostatní**.

- 4 Stisknutím **OK** se zobrazí obrazovka **Umístění**.




- 5 Stisknutím nebo zvolte **Domov** nebo **Prodejna**. Pro použití doma zvolte **Domov**.

- 6 Stiskněte **OK** a zobrazí se obrazovka **AutoView**, stisknutím nebo zvolte **Ano** nebo **Ne**.



- 7 Stiskněte **OK**, zobrazí se obrazovka **Nastavení sítě**. Stisknutím nebo vyberte **Ano** nebo **Ne**.



- Pokud zvolíte **Ne**, přeskočte na krok 15.

- 8 Stiskněte **OK**, zobrazí se obrazovka **Typ sítě**. Stisknutím nebo zvolte **Připojení vodičem** nebo **Bezdrátové připojení**.




- Pokud zvolíte **Připojení vodičem** (kabelové připojení LAN), přeskočte na krok 12.
- Pokud zvolíte **Bezdrátové připojení** (adaptérové připojení USB WLAN), řiďte se krokem 9.

POZNÁMKA: Pokud není připojen adaptér USB WLAN, nezobrazí se obrazovka **Typ sítě**; přejděte na krok 12.

- 9 Stiskněte **OK**, zobrazí se obrazovka **Bezdrátové nastavení**. Stisknutím nebo zvolte typ bezdrátového nastavení.

- Asistované nastavení** - postupujte podle kroku 10. Zadejte pouze bezpečnostní klíč.
- Ruční nastavení**, přeskočte na krok 11. Zadejte všechna nastavení.



POZNÁMKA: V průběhu nastavení je k dispozici tlačítko **OPUSTIT**.

- 10 V kroku 9 po volbě **Asistované nastavení**:

Stiskněte **OK**, zobrazí se obrazovka **Asistované nastavení**. Stisknutím nebo vyberte požadovaný přístupový bod, poté stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Zkontrolujte MAC adresu na štítku přístupového bodu nebo v návodu a vyberte přístupový bod.

Stisknutím nebo zvolte **Bezpečnostní klíč** a stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka softwarové klávesnice (strana 47). Bezpečnostní klíč zadejte pomocí softwarové klávesnice. Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

POZNÁMKA:

- Bezpečnostní klíč musí splňovat tyto podmínky:
 - TKIP/AES: 8-63 znaků ASCII nebo 64 šestnáctkových znaků
 - WEP: 5 nebo 13 znaků ASCII nebo 10 nebo 26 šestnáctkových znaků
- Pro kódování WEP existuje pouze jeden ID klíče.

Stisknutím nebo označte **Hotovo** a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- Pokud se nezobrazí název sítě, nahlédněte níže do části **Ruční nastavení**, kde naleznete informace o tom, jak nastavit název sítě ještě před tím, než stisknete **Hotovo**.
- Pokud stisknete tlačítko **BACK** ještě před výběrem možnosti **Hotovo**, nastavení se neuloží.

11

Jakmile se na obrazovce zobrazí „Konfigurace bezdrátového připojení je dokončena.“, stiskněte **OK**.
Obrazovka přeskočí na krok 12.

V kroku 9, po výběru **Ruční nastavení**;

Stiskněte **OK**, následně se zobrazí obrazovka **Ruční nastavení**.

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Název sítě** a stiskněte **OK**.

Zobrazí se obrazovka softwarové klávesnice (strana 47).

Pomocí softwarové klávesnice zadejte název sítě. Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Oprávnění**, poté stisknutím **◀** nebo **▶** vyberte možnost **Otevřený systém**, **Sdílený klíč**, **WPA-PSK** nebo **WPA2-PSK**.

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Kódování**, poté stisknutím **◀** nebo **▶** vyberte **Žádný**, **WEP**, **TKIP** nebo **AES**.

POZNÁMKA:

- Se specifickými typy oprávnění jsou kompatibilní pouze určité typy kódování.
 - Pokud je oprávnění typu **Otevřený systém**, je kompatibilní pouze kódování **WEP** nebo **Žádný**.
 - Pokud je oprávnění typu **Sdílený klíč** je kompatibilní pouze kódování **WEP**.
 - Pokud je oprávnění typu **WPA-PSK** nebo **WPA2-PSK**, je kompatibilní pouze kódování **TKIP** nebo **AES**.
- Při zjištění nekompatibilního párování **Oprávnění/Kódování** se zobrazí varovná zpráva a až do vyřešení nekompatibility se neuskuteční žádný pokus o připojení.
- Pro kódování **WEP** existuje pouze jeden ID klíče.

Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Bezpečnostní klíč** a stiskněte **OK**.

Bezpečnostní klíč zadejte pomocí softwarové klávesnice (strana 47).

Nastavení uložte stisknutím **MODRÉHO** tlačítka.

Položka je zobrazena šedě, pokud je **Kódování** nastaveno na **Žádný**.

Pokud je **Kódování** typu **WEP**, bude k dispozici nastavení **ID klíče**.

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **ID klíče** a stisknutím **◀** nebo **▶** vyberte **1** (výchozí), **2**, **3** nebo **4**.

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Hotovo** a stiskněte **OK**.

Jakmile se na obrazovce zobrazí „Konfigurace bezdrátového připojení je dokončena.“, stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Nastavení se neuloží, pokud stisknete **BACK** ještě před tím, než provedete volbu **Hotovo**.

12

Zobrazí se obrazovka **Rozšířené nastavení sítě**.

Pokud je funkce DHCP směrovače propojeným s tímto televizorem TV nastavena na **Zapnuto**, je možné nastavit **Auto nastavení** na **Zap** nebo **Vyp**. (Standardně je nastaven na **Zap**.)

Pokud je funkce DHCP směrovače nastavena na **Vyp**., nastavte **Auto nastavení** na **Vyp**, poté ručně nastavte IP adresu anebo DNS adresu.

Rozšířené nastavení sítě

Nastavení IP adresy

Auto nastavení	Zap
IP adresa	xxx . xxx . xxx . xxx
Maska podsítě	xxx . xxx . xxx . xxx
Výchozí brána	xxx . xxx . xxx . xxx

Nastavení DNS

Auto nastavení	Zap
Primární adresa DNS	xxx . xxx . xxx . xxx
Sekundární adresa DNS	xxx . xxx . xxx . xxx

MAC adresa	00:11:22:33:44:55
------------	-------------------

DALŠÍ

Pro televizor a dvoukanalový adaptér WLAN (pokud je nainstalován) lze zobrazit pevnou MAC adresu.

Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **DALŠÍ**.

13

Po stisknutí **OK** se spustí Test připojení sítě.

Objeví se zpráva oznamující úspěšné připojení nebo zpráva o tom, že připojení nemohlo být dokončeno.

Připojení sítě bylo úspěšně dokončeno.


OK

POZNÁMKA: Výsledek Testu připojení sítě vždy nezaručuje připojení.

Ukončení Testu připojení sítě:

V průběhu vyhledávání internetového připojení stiskněte **BACK**.

- 14** Stiskněte **OK**. Pokud je ve Vaší zemi podporován Program sítě, zobrazí se **Typ programu**.



Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Program vysílání** nebo **MediaGuide**.

POZNÁMKA: Pokud zvolíte **MediaGuide**, doba, po které se otevře obrazovka průvodce, závisí na počtu aktivních kanálů.

- 15** Stiskněte **OK**. Pokud se zobrazí obrazovka **Anténa/kabel/satelit** zvolte stisknutím ▲ nebo ▼ **Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**, a poté zkontrolujte **OK** stisknutím (✓).



Pokud není systém DVB-C ve vaší oblasti podporován, položka **Kabel** se nezobrazí.


- Pokud zvolíte položku **Anténa** nebo **Kabel**, postupujte podle pokynů 16 až 19.
- Pokud zvolíte položku **Satelit**, přejděte na pokynů. 20.
- Pokud vyberete položku **Anténa** (nebo **Kabel**) a **Satelit**, po dokončení skenování signálu **Anténa** (nebo **Kabel**) a stisku tlačítka **OK** se automaticky objeví úvodní obrazovka **Nastavení satelitu**.

- 16** Vyberte **DALŠÍ** a stiskněte **OK**. Zobrazí se úvodní obrazovka **Autom. Ladění** s možnostmi výběru **DTV** a **ATV**, **DTV** nebo **ATV**, je-li k dispozici. Pomocí ◀ nebo ▶ zvolte odpovídající režim.

- 17** Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Spust sken** a stiskněte **OK**.

Televizor začne vyhledávat dostupné kanály **DTV** a/nebo **ATV**. Ukazatel průběhu ukáže stav vyhledávání.

Musíte televizoru umožnit, aby dokončil vyhledávání.

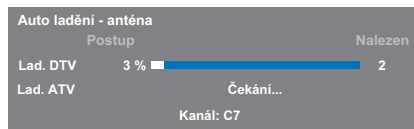

Po dokončení vyhledávání televizor automaticky zvolí první kanál.

Na obrazovce **Autom. Ladění** se zobrazí celkový počet nalezených služeb.

- 18** Stisknutím ◀ nebo ▶ zobrazíte seznamy **DTV** (digitální kanál) nebo **ATV** (analogový kanál).

- 19** Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte seznamem, abyste zvolili kanál, a poté jej zobrazte stisknutím tlačítka **OK**.

V režimu **ATV** mohou být v některých oblastech přijímány stejné stanice vícekrát. Obraz může být horší nebo signál slabý. Pořadí stanic lze změnit pomocí **ATV Ruční Ladění**.

PAMATUJTE: Chcete-li vybrat mezi režimy **ATV** a **DTV**, stiskněte kdykoli tlačítko **TV**.


POZNÁMKA: Čas bude nastaven automaticky podle vysílání, lze jej však upravit pomocí položky **Nastavení lokálního času** na obrazovce **Nastav. DTV**.

- 20** Vyberte **DALŠÍ** a stiskněte **OK**. Objeví se stránka **Nastavení satelitu**. V tomto okně lze přidat satelity, které chcete naladit, a pro každý z nich samostatně nakonfigurovat podrobné nastavení. Podrobnější informace získáte na stránkách www.Toshiba-om.net.



Označte položku **Hotovo** a stiskněte **OK**.

- 21** Pokud je vaše satelitní anténa pohyblivá, zobrazí se následující stránka **Nastavení**.

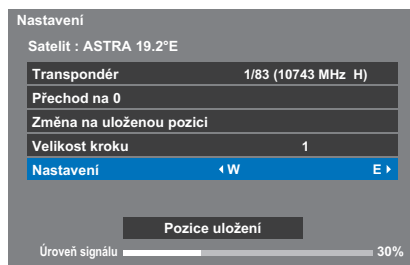

Tlačítka ▲ nebo ▼ označte položku **Nastavení** a poté tlačítka ◀ nebo ▶ vyhledejte pozici disku s nejsilnějším signálem.

Tlačítka ▲ nebo ▼ označte položku **Pozice uložení** a tlačítkem **OK** pozici disku uložte. V případě potřeby zopakujte kroky 20 až 21 u dalších satelitů.

Pokud talíř vašeho satelitního přijímače není pohyblivý, obrazovka **Nastavení** se neobjeví.

Manuálně upravte pozici disku na maximální úroveň Signal Level (Úroveň signálu).

Označte položku **Hotovo** a stiskněte **OK**.

- 22** Pokud testování příjmu proběhne úspěšně, zobrazí se úvodní obrazovka **Auto ladění**.



V nabídce **Volby prohledávání** můžete vybrat možnost **Volné proudění vzduchu** nebo **Vše**.

- 23** Tlačítky **▲** nebo **▼** označte položku **Spust' sken** a poté stiskněte **OK**.

Televizor začne vyhledávat dostupné kanály **DVB-S**. Průběh skenování se bude zobrazovat na indikátoru.

Po dokončení skenování se v okně výsledky **Auto ladění** zobrazí celkový počet vyhledaných služeb.

- 24** Stisknutím **▲** nebo **▼** procházejte seznam, vyberte v něm kanál, poté stiskněte **OK** a sledujte jej.

POZNÁMKA

Nabídka **Rychlé nastavení** je možné také kdykoli otevřít z nabídky **Nastavení / Systémové nastavení**.

Anténa/kabel/satelit (pokud je dostupný)


Z této nabídky lze nastavit konfiguraci vstupu RF.

- 1 Stiskněte **MENU** / **◀▶** a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím **▲** / **◀▶** označte ikonu **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte **▼** a vyberte **Anténa/kabel/satelit**, poté stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr **Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**.

POZNÁMKA: Pokud chcete měnit nastavení **Anténa/kabel/satelit**, zobrazí se varovná zpráva a následuje zadání PIN (pokud byl kód PIN nastaven) a požadavek na **Autom. Ladění**.

- 4 Když je **Anténa/kabel/satelit** nastaven na **Kabel**, budou na obrazovce **Autom. Ladění** poskytnuty tyto možnosti.

Stiskněte **▲** nebo **▼** stranu ovladače pro volbu položky, poté **◀** nebo **▶** pro výběr požadované možnosti.

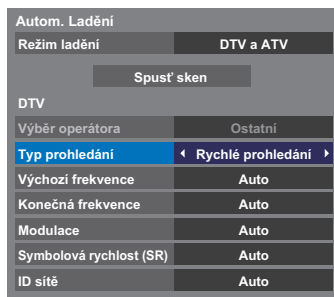

S výjimkou položek **Typ prohledání DTV** a **Modulace DTV**, všechny následující položky mají dva funkční režimy. První režim je **Auto**, kde jsou hodnoty každé položky přednastaveny systémem. Druhý režim je **Vstup**, kde můžete zadat jednu hodnotu místo přednastavené hodnoty. Pokud není v danou chvíli nalaďen žádný kanál a je zvolen stav **Vstup**, zobrazí se výchozí hodnota systému. Pokud je nalaďen kanál, když otevíráte položku, zobrazí se hodnota kanálu.

Výběr operátora:

Můžete zvolit provozovatele kabelového přenosu, a to v závislosti na **Státu**, který jste nastavili.

Typ prohlédání DTV:

Tato položka určí, zda bude provedeno **Rychlé prohlédání** nebo **Plné prohlédání**.

Rychlé prohlédání je zjednodušená verze funkce **Plné prohlédání** a zabere méně času.

Výchozí frekvence DTV:

Nastaví frekvenci, odkud začne prohlédávání.

Konečná frekvence DTV:

Nastaví frekvenci, kde prohlédávání skončí.

Modulace DTV:

Můžete si vybrat z pěti nastavení modulace QAM.

Symbolová rychlost (SR) DTV:

Toto je přenosová rychlost (KS/s) prohlédávání.

ID sítě DTV:

Toto je ID sítě, které bude použito pro vyhledávání. Tato možnost je zašedivělá, když je Typ prohlédání DTV nastaven na „Plné prohlédání“.

Nastavení satelitu

V nabídce **Systémové nastavení** lze přidat satelity, které chcete naladit, a pro každý z nich samostatně nakonfigurovat podrobné nastavení.

Přidání satelitu:

- 1 Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte ▲ / ▶◀ a označte ikonu **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 3 Stisknutím ▼ vyberte **Nastavení satelitu** a stiskněte **OK**.

Nastavení satelitu			
Typ přepnutí		Žádný	
Napájení LNB		Zap	
No.	Satelit	Satelit	LNB
1	ASTRA 19.2° E	1	1
2			
3			
4			

Transpondér: 1/85 (10729 MHz)
 Typ satelitní antény: Pevný
 Dolní LOF (MHz): 9750
 Horní LOF: 10600

Hotovo

- 4 Tlačítkem ▼ označte nový řádek určený k přidání dalšího satelitu a stiskněte **OK**.
- 5 Stiskněte ▼, dokud se nezobrazí příslušný satelit a stiskněte **OK**.

Odstranění satelitu:

- 1 V nabídce **Nastavení satelitu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte satelit, který si přejete vymazat.
- 2 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Objeví se okno pro potvrzení.
- 3 Tlačítkem ◀nebo▶ vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Odstranění pozice č. 1 není možné.

Úprava nastavení satelitu:

- 1 V nabídce **Nastavení satelitu** označte tlačítkem ▲ položku **Typ přepnutí**.
- 2 Tlačítky ◀nebo▶ vyberte jako typ přepnutí satelitu **Žádný**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way** nebo **DiSEqC 4way**.
- 3 Tlačítkem ▼ označte položku **Napájení LNB** a tlačítkem ◀nebo▶ vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Přidání transpondéru:

- 1 V nabídce **Nastavení satelitu** označte tlačítkem ▲ nebo ▼ řádek, který chcete upravit, a stiskněte **OK**.

1	ASTRA 19.2°E	1	1
---	--------------	---	---

- 2 Stiskněte **ZELENÁ** tlačítko. Objeví se stránka **Nastavení transpondéru**.

Nastavení transpondéru				
	Frekvence	Polarizace	Symbolová rychlost (SR)	S/S2
1	10743	H	22000	S
2	10773	H	22000	S
3	10788	V	22000	S
4	10817	V	22000	S
5	10832	H	22000	S
6	10847	V	22000	S
7	10861	H	22000	S
8	10876	V	22000	S

- 3 Tlačítkem ▲ označte nový řádek.

Nastavení transpondéru				
	Frekvence	Polarizace	Symbolová rychlost (SR)	S/S2
76	12640	H	22000	S
77	12662	H	22000	S
78	12669	V	22000	S
79	12692	H	22000	S
80	12699	V	22000	S
81	12721	H	22000	S
82	12728	V	22000	S
83				

- 4 Stiskněte **OK**.

83	0	H	0	S
----	---	---	---	---

- 5 Každý parametr upravte podle potřeby a stiskněte **OK**.

83	1231	H	22000	S2
----	------	---	-------	----

Odstavení transpondéru:

- 1 V nabídce **Nastavení transpondéru** označte tlačítkem ▲ nebo ▼ řádek, který chcete odstranit.

- 2 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Úprava nastavení transpondéru:

- 1 V nabídce **Nastavení transpondéru** označte tlačítkem ▲ nebo ▼ řádek, který chcete upravit, a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku **Frekvence**, **Polarizace**, **Symbolová rychlost** nebo **S/S2** a v případě potřeby ji upravte číselnými tlačítky.
- 3 Nastavení uložte tlačítkem **OK**.
- 4 Kroky 1 až 3 opakuje v dalších řádků.
- 5 **MODŘÍ** tlačítkem dokončíte úpravy a vraťte se do nabídky **Nastavení satelitu**.

Chcete-li provedené změny zrušit, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

Chcete-li nastavení všech transpondérů obnovit v původních hodnotách, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Výběr nastavení typu satelitní antény:

- 1 V nabídce **Nastavení satelitu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou řadu satelitu, poté potvrďte tlačítkem **OK**.
 - 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ označte volbu **Satelit** a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
- | Nastavení satelitní antény | |
|----------------------------|-------|
| Satelit : 1 | |
| Typ satelitní antény | Pevný |
- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte **Typ satelitní antény**. Jako Typ satelitní antény můžete zvolit **Pohyblivý** nebo **Pevný**.

Volba Nastavení LNB:

- 1 V nabídce **Nastavení satelitu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou řadu satelitu, poté potvrďte tlačítkem **OK**.
 - 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ označte volbu **LNB** a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
- | Nastavení LNB | |
|-----------------|-------|
| LNB : 1 | |
| Dolní LOF (MHz) | 9750 |
| Horní LOF | 10600 |
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Dolní LOF (MHz)** nebo **Horní LOF** a zadejte příslušné frekvence.

Automatické ladění

POZNÁMKA: Jsou-li vysílány nové služby, bude pro jejich příjem nutné přeladit televizi.

Autom. Ladění kompletně přeladí televizor a lze ho použít k aktualizaci seznamu kanálů. **Doporučujeme vám funkci Autom. Ladění používat pravidelně, aby se vám přidaly všechny nové služby.** Všechny aktuální kanály a nastavení, např. uzamčené kanály, budou ztraceny.

- 1** Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2** Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 3** Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Autom. Ladění** a stiskněte **OK**.



- 4** **Ladění DTV/ATV:**
Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.



Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte **DTV a ATV**, **DTV** nebo **ATV**, pokud je to dostupné, a označte **Spust' sken** a stisknutím **OK** pokračujte s funkcí **Autom. Ladění**.

POZNÁMKA: Pokud jste zvolili „Ostatní“ pro políčko **Stát** v nabídce **Nastavení** a režim ladění jiný než „DTV“, zvolte optimální vysílací systém ATV (B/G, I, D/K nebo L).


Televizor začne vyhledávat všechny dostupné služby DTV a/nebo ATV.

Musíte televizoru umožnit, aby dokončil vyhledávání.

Po dokončení vyhledávání se na obrazovce **Autom. Ladění** zobrazí nalezené služby.

Ladění satelitu:

Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

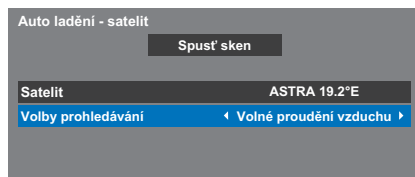

Tlačítkem ▲ nebo ▼ označte položku **Satelit** a poté tlačítky ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný satelit (**No.1 Sat** ~ **No.4 Sat** nebo **Vše**).

Jako Volby prohledávání můžete zvolit **Volné proudění vzduchu** nebo **Vše**.

Označte položku **Spust' sken** a tlačítkem **OK** pokračujte v procesu **Autom. Ladění**.

Po dokončení vyhledávání se na obrazovce **Autom. Ladění** zobrazí nalezené služby.


- 5** Stisknutím ▲ nebo ▼ se pohybujete v seznamu, volíte kanály a stisknutím **OK** zobrazíte výběr.

ATV Ruční Ladění

Ladění

Televizor je možné naladit manuálně pomocí funkce **ATV Ruční Ladění**. Například, když televizor není možné připojit k nahrávacímu zařízení/dekodéru pomocí vodiče SCART, nebo pro naladění nějaké stanice na jiném **Systém**.

Pomocí ◀▶ se můžete pohybovat po obrazovce a zvolit možnosti ručního ladění ATV. Poté pomocí ▲ nebo ▼ upravte nastavení.

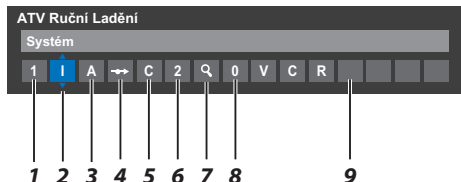

1 Pozice

Číslo, které se stiskne na dálkovém ovládání pro naladění kanálu.

2 Systém

Specifické pro určité oblasti.

3 Barvy

Standardně nastaveno na Auto, změřte pouze v případě, že dojde k problémům, tj. vstup NTSC z externího zdroje.

4 Skok

Pro zvolenou stanici nastavte Přeskočit na Zapnuto (☞) nebo Vypnuto (☞) pro zvolený kanál. Viz strana 25.

5 Druh sign.

Klasifikace kanálu.

6 Kanál

Číslo kanálu, na kterém je stanice vysílána.

7 Vyhledávání

Vyhledávání signálu nahoru a dolů.

8 Ruční jemné ladění

Používá se pouze tehdy, když zaznamenáte rušení nebo slabý signál. Viz strana 81.

9 Stanice

Označení stanice. Pomocí tlačítek ▲▼ a ◀▶ zadejte až sedm znaků.

Pro přiřazení pozice na televizoru pro dekodér a nahrávací zařízení: zapněte dekodér, vložte nahraný film do nahrávacího zařízení a stiskněte PLAY, poté proveďte ruční ladění.

1

V nabídce **Systémové nastavení** stisknutím ▼ vyberte **ATV Ruční Ladění** a stiskněte OK.



2

Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou pozici. U nahrávacího zařízení navrhujeme **Poz. 0**.




Mohou se zobrazit jiná čísla **Kanál**.

3

Pro výběr stiskněte OK. Pokud je kanál zvolený pro rekordér médií nastaven na přeskočení, je nutné nastavení Skok odstranit před uložením.

4

Stisknutím ► vyberte **Systém** a stisknutím ▲ nebo ▼ změňte, je-li tak vyžadováno.



5

Poté stisknutím tlačítka ► vyberte **Vyhledávání**.

6


Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zahajte vyhledávání. Symbol vyhledávání bude blikat.



7

Každý signál se zobrazí na televizoru. Pokud se nejedná o vaše nahrávací zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ budete pokračovat ve vyhledávání.

- 8** Když je signál vašeho nahrávacího zařízení nalezen, stisknutím tlačítka ► přejdete k nabídce **Stanice**. Tlačítka ▲, ▼, ◀ a ▶ vložíte požadované znaky např. **VCR**.



- 9** Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.

- 10** Zopakujte pro každou **Pozici**, kterou chcete vyladit.

- 11** Jakmile tuto činnost dokončíte, stiskněte tlačítko **EXIT**.

POZNÁMKA

Pokud jsou známa čísla kanálů, má tento televizor přímý kanálový vstup.

V **kroku 3** vyberte obrazovku **ATV Ruční Ladění**. Zadejte **Číslo pozice, Systém**, poté **C** pro standardní (pozemní) kanály nebo **S** pro kabelové kanály a poté číslo **Kanál**. Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**.

Skok


Abyste zabránili sledování určitých kanálů, je možné příslušnou pozici přeskočit.

- 1** Z nabídky **Systémové nastavení** vyberte **ATV Ruční Ladění**.
- 2** Pro zvýraznění pozice, která se má přeskočit, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a výběr proveďte stisknutím tlačítka **OK**.

ATV Ruční Ladění		
Poz.	Kanál	Stanice
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3** Stisknutím tlačítka ► vyberte **Skok**.
- 4** Pro zapnutí funkce **Skok** použijte tlačítko ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **OK**.

👁 na obrazovce indikuje přeskočenou pozici.



- 5** Stiskněte tlačítko **EXIT** a opakováním kroků 1 až 4 nastavte další polohy podle potřeby.

Každá pozice musí být zadána *jednotlivě*. Pro vypnutí funkce **Skok** zopakujte příslušný postup pro každou pozici.

Přeskočené pozice *není možné* vybrat pomocí tlačítka P▲ a P▼ ani ovládacími prvky na televizoru, ale stále *je možné* k nim získat přístup pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

Třídění pozic

Kanály lze přesouvat a ukládat na vámi zvolenou pozici.

- 1 Z nabídky **Systémové nastavení** vyberte **ATV Ruční Ladění**.
- 2 V seznamu kanálů, který je nyní zobrazen, pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvýrazněte kanál, který chcete přesunout, a stiskněte ►.

Poz.	Kanál	Stanice
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ projděte seznamem dolů na vámi preferovanou pozici. Společně s vašimi změnami se budou ostatní kanály posouvat, aby vytvořily potřebný prostor.

- 4 Stiskněte tlačítko ◀, abyste vaše uspořádání uložili.

Zopakujte uvedený postup tolikrát, kolikrát to bude třeba, a poté stiskněte **EXIT**.

DTV Ruční ladění

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení **Anténa/kabel/satelit**.

Ruční ladění

Tato funkce je k dispozici pro servisní techniky nebo ji lze využít k přímému zadávání kanálů, je-li znám multiplexní kanál.

- 1 Vyberte **DTV Ruční ladění** z **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.

DTV ruční ladění - anténa

Síla signálu

SLABÝ PRŮMĚRNÝ SILNÝ

Kvalita

DOBŘÝ

Kanál

◀ 67 ▶

Frekvence

842.0 MHz

Vlnový rozsah

8 MHz

Spust' sken

- 2 Zadejte číslo multiplexu pomocí číselných tlačítek nebo nastavte číslo pomocí ◀ nebo ►.

- 3 Označte **Spust' sken** a pak stiskněte **OK**. Televizor začne tento multiplex automaticky vyhledávat.

0 Nové kanály - Celkem 6				
Nov	Poz.	Název	Typ	
	1	ABC ONE		▲
	2	ABC TWO		
	7	ABC THREE		
	40	ABC NEWS 24		
	51	ABCi		

Kdy je multiplex nalezen, jakékoliv kanály, které momentálně nejsou na seznamu kanálů, k němu budou přidány a aktualizují se informace v horní části obrazovky.

- 4 Opakujte dle potřeby. Stisknutím tlačítka **EXIT** operaci ukončete.

Ruční ladění DVB-C

Když je **Anténa/kabel/satelit** nastaven na **Kabel**, **DTV Ruční Ladění**, jsou položky následující:

Frekvence – zadejte určitou frekvenci, kterou chcete skenovat

Modulace – vyberte z pěti možností modulace QAM

Symbolová rychlost (SR) – zadejte určitou přenosovou rychlost (KS/s), kterou chcete použít pro ruční skenování.

Označte položku **Spust' sken** a poté stiskněte **OK**.

Ruční ladění DVB-S

Pokud je položka **Anténa/kabel/satelit** nastavena na **Satelit**, jsou k dispozici následující položky **DTV ruční ladění**:

DTV ruční ladění - satelit

Sila signálu: SLABÝ PRŮMĚRNÝ SILNÝ

Kvalita: SLABÝ

Satelit: ASTRA 28.2°E

Transpondér: 1/83

Frekvence: 10714 MHz

Symbolová rychlost (SR): 22000 KS/s

Polarizace: H

Volby prohledávání: Volné proudění vzduchu

Spust' sken

Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ označte položku (**Satelit**, **Transpondér**, **Frekvence**, **Symbolová rychlost**, **Polarizace** nebo **Volby prohledávání**), stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ potom zvolte požadovanou možnost.

Označte položku **Spust' sken** a poté stiskněte **OK**.

Nastav. DTV

Kanály (Anténa/Kabel)

Je možné upravovat pořadí kanálů tak, aby odpovídalo vašim osobním preferencím.

1 Vyberte **Nastav. DTV z Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.

2 Zvolte **Kanály** a stiskněte **OK**.

Nastav. DTV

Kanály

Titulky a zvuk

Nastavení PIN rodič. ochr.

RODIČOVSKÝ ZÁMEK

Nastavení lokálního času

Aktualizace kanálů v pohot. rež.

Společné rozhraní

3 Kvůli vyššímu komfortu lze na konkrétní místo v seznamu skočit některým ze dvou způsobů.

Kanály Anténa TV

Číslo řádku 1/10

Poz. Název

1	ABC ONE
2	ABC TWO
7	ABC THREE
30	CABC Channel
40	ABC NEWS 24
51	ABCi
822	AA
823	AC

Skok na řádek č. — K zadání čísla řádku použijte **číselné tlačítko** (0-9) a poté stiskněte **OK**.

Lze také změnit číslo pozice konkrétního kanálu.

Přechýlovat — Označený kanál přechýlujete stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka. Číslo kanálu upravte **číselnými tlačítky** a stiskněte **OK**. Pokud již existuje vámi zadané číslo pozice, zobrazí se okno pro potvrzení.

Poz. Název

1	2	7	30	40	51	822	823	ABC ONE
---	---	---	----	----	----	-----	-----	---------


Přesun — Funkci **Přesun** aktivujete **ZELENÁ** tlačítkem. K volbě kanálu, který chcete přesunout, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Pokud hodláte přesunout několik kanálů současně, vyberte jiný kanál a postupujte stejným způsobem. Opakujte podle potřeby.

Jakmile budou všechny kanály potvrzeny, použijte k přesunu na pozici, na které chcete kanály přemístit, tlačítka **▲** nebo **▼**. Kanály budou vloženy nad označený kanál. Přesun provedte zeleným tlačítkem **ZELENÁ**.



Třídění č. pozice — Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Objeví se okno pro potvrzení. Tlačítkem **◀** nebo **▶** vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.



Kanály (Satelit)

1 Vyberte **Nastav. DTV z Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.

2 Zvolte **Kanály** a stiskněte **OK**.

Zobrazí se seznam satelitních kanálů.



3 Seznam kanálů lze upravovat a třídit.

Skok na řádek č. — Stisknutím **číselných tlačítek** (0-9) zadejte číslo řádku, který si přejete vybrat, poté potvrďte **OK**.

Skok na satelit — Tlačítkem **◀◀** nebo **▶▶** skočte na další kanál na jiném satelitu.

Přečíslovat — Stejně jako kanály Anténa/Kabel. Viz strana 27.

Přesun — Stejně jako kanály Anténa/Kabel. Viz strana 28.

Nastavení — Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Objeví se okno pro potvrzení. Tlačítkem **◀** nebo **▶** vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

Aktualizace kanálů v pohot. rež.

*Pokud je **Aktualizace kanálů v pohot. rež.** nastavená na **Zap.**, když je televizor v pohotovostním režimu, provede se automaticky digitální ladění.*

1 Vyberte **Nastav. DTV z Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.

2 Stisknutím **▼** zvolte **Aktualizace kanálů v pohot. rež.** a stisknutím **◀** nebo **▶** vyberte **Zap.**

Nastavení umístění

*Můžete zvolit režim **Domov** nebo **Prodejna**. **Domov** se doporučuje pro použití doma. **Volba Prodejna** se doporučuje pro zobrazování v obchodě atd.*

1 Zvolte **Umístění** z nabídky **Systémové nastavení**.

2 Stisknutím **◀** nebo **▶** zvolte **Domov** nebo **Prodejna**.

Vypnutí analogového režimu

Tento přístroj je **digitální** televizor, který je uzpůsoben tak, aby umožňoval jak **digitální**, tak **analogové** služby. Přesto je však pravděpodobné, že v průběhu životnosti tohoto přístroje budou **analogové** služby vypnuty, aby vznikl větší prostor pro nové služby **digitální**.

Toto „vypnutí“ bude mít několik různých fází, o nichž se u vás dozvíte s dostatečným předstihem ve sdělovacích prostředcích. Doporučujeme, abyste při každé této fázi televizor přeladili, takže se budete moci dívat na stávající a nové **digitální** služby bez přerušení.

Obecné ovládací prvky

Rychlá nabídka

Rychlá nabídka umožňuje rychlý přístup k některým funkcím, jako je **Režim obrazu**, **Vel. obrazu**, **Osobní režim**, **Další informace**, **Časovač Vyp.** Atd.

Stisknutím **QUICK** zobrazíte **Rychlá nabídka** a pomocí **▲** nebo **▼** zvolíte možnost.

Rychlá nabídka	
Režim obrazu	◀ AutoView ▶
Vel. obrazu	Super live
Nastavení 3D	
Další informace	
Volby kanálu	
Časovač Vyp.	00:00
Reproduktory	Reproduktory TV
Hlasitost sluchátek	50

POZNÁMKA: Položky **Rychlá nabídka** se liší podle aktuálního režimu.

Příklad položky Rychlé nabídky

Režim	Položka rychlé nabídky	Popis
Při sledování televizního programu nebo snímku přes externí vstup	Režim obrazu	Viz strana 39.
	Vel. obrazu	Viz strana 37.
	Nastavení 3D	Viz strana 32.
	Další informace	Viz strana 68.
	Volby kanálu	Viz strana 71.
	Časovač Vyp.	Viz strana 66.
	Reproduktory	Viz strana 77.
	Hlasitost sluchátek	Viz strana 36.
Jednotlivé okno nebo jednotlivé 3D okno	Informace o bezdrátovém připojení	Viz strana 44.
Používání EPG	Barva žánru	Viz strana 69.
Přehrávač médií USB (Jeden obrázek fotografie, Prezentace)	Obraz	Viz strana 39.
	Nastavení 3D	Viz strana 32.
	Zvuk	Viz strana 35.
	Časový interval	Viz strana 60.
	Opakovat	Viz strana 60.
	Hudba na pozadí	Viz strana 60.
	Seznam přehrávání	Viz strana 61.
	Časovač Vyp.	Viz strana 66.
	Reproduktory	Viz strana 77.
	Hlasitost sluchátek	Viz strana 36.

Volba kanálů

Volbu kanálu provedete pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

Kanály lze taktéž zvolit pomocí **P▲** a **P▼**.

Informace na obrazovce, například kanál, režim vstupu nebo stereo/mono signál, zobrazíte stisknutím **i+**. Pro zrušení zobrazení těchto informací stiskněte ještě jednou totéž tlačítko.

Zobrazení času – pouze v analogovém režimu

Funkce zobrazení času umožňuje sledovat na televizní obrazovce aktuální čas (textová služba).

Chcete-li, aby vysílací systém zobrazoval časový údaj, při sledování normálního televizního vysílání stiskněte tlačítko **⌚/⌚**. Tento údaj zůstane na obrazovce po dobu přibliž. 5 sekund.

POZNÁMKA: V některých případech není tato obrazovka dostupná.

Stereofonní a dvojjazyčná vysílání

Pro programy DTV

Pro stereo nebo dvoukanálové monofonní vysílání stiskněte **⏮/⏭** a pomocí **◀** nebo **▶** zvolte nastavení.

Displej režimů	Stisknutí ▶
Stereo	Stereo → Levý → Pravý
Dvoukanálové monofonní	Jazyk 1 → Jazyk 2 → Dvoukanálový
Mono	–
Multikanál	–

Pro vysílání multizvukové stopy stiskněte opakovaně **⏮/⏭** pro změnu audio jazyku (viz „Jazyky zvuku“ na straně strana 72).

Pro programy ATV

Pokud je přijímané stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání, na obrazovce se zobrazí slovo **Stereo** nebo **Dvoukanálový** pokaždé, když dojde ke změně kanálů, přičemž tyto údaje zmizí po několika sekundách. Jestliže vysílání není stereofonní, objeví se slovo **Mono**.

Stereo... Stiskněte **⏮/⏭** pro volbu **Stereo** či **Mono**.

Dvojjazyčná... Dvojjazyčná vysílání jsou poměrně vzácná. Pokud jsou vysílány takové programy, zobrazí se slovo **Dvoukanálový**. Zvolte požadované číslo programu, a pokud se objeví slovo **Dvoukanálový**, stisknutím tlačítka **⏮/⏭** vyberte **Jazyk 1**, **Jazyk 2** nebo **Mono**.

Použití 3D funkcí


Před použitím 3D programování se podívejte na a dodržujte pokyny v kapitole „Používání s 3D brýlemi“ strana 6.

Zobrazení 3D programování vyžaduje následující:

- Dostupné 3D brýle : Toshiba FPT-AG02G
Série UL975/TL963RB/ML963RB : Součást balení
Série TL963/TL966 : Není součástí dodávky
- 3D kompatibilní přehrávací zařízení nebo 3D zdroj
- 3D vysoce kvalitní HDMI kabel

Použití 3D brýlí

Názvy a funkce

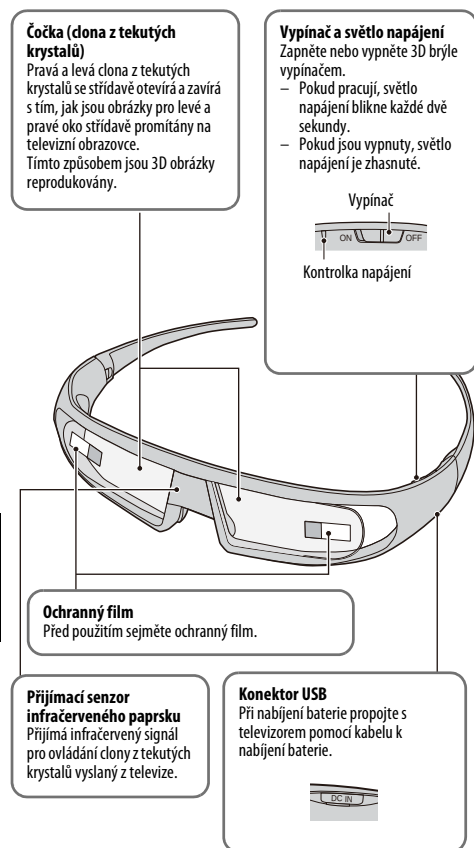

Nastavení 3D brýlí:

- 1 Používáte-li brýle poprvé, sejměte ochranný film ze skel.
- 2 Vypínačem zapněte 3D brýle.




POZNÁMKA: Pokud je infračervená komunikace mezi televizorem a 3D brýlemi na pět minut přerušena, 3D brýle se z důvodu úspory baterie automaticky vypnou.

Výměna baterií:

Pokud jsou 3D brýle zapnuty při nízkém stavu baterie, světlo napájení pětkrát blikne. (Pokud je baterie vybita, světlo napájení nebude blikat ani svítit.)

- 1 Vypínačem vypněte 3D brýle a připojte je k televizoru kabelem k nabíjení baterie.

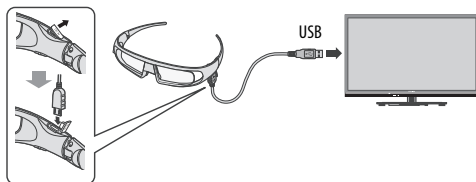

POZNÁMKA:

- Pokud jsou 3D brýle zapnuty, baterie se nebude nabíjet.
- Pokud je televizor vypnutý nebo v pohotovostním režimu, baterie se nenabíjí.
- Záruka se nevztahuje na používání jiného USB kabelu, než kabelu dodaného k nabíjení baterie.

- 2 Světlo napájení bude blikat.
- 3 Zhasnuté světlo označuje kompletní nabití.

POZNÁMKA:

- Nabíjení baterie trvá přibližně dvě hodiny.
- Pokud je čas používání příliš krátký, baterie se může vybit, a to i po jejím úplném nabití. Obrat se na prodejce.

Kontrola stavu baterie:

Pokud jsou 3D brýle zapnuty, světlo napájení může být různé.

- Nabíté: Rozsvítí se na 2 sekundy
- Baterie je téměř vybita: 5krát blikne

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné likvidaci hrozí nebezpečí výbuchu baterie.

Zobrazování 3D obrazů

Vstupní video signál může být jak ve 2D, tak i ve 3D formátu. 2D signál lze sledovat jak na 2D, tak i na 3D. 3D lze sledovat jak na 2D, tak i na 3D. Pokud televizor dokáže rozpoznat 3D signál, může se automaticky přepnout do 3D režimu – viz „Nastavení režimu automatického spuštění“ (na straně 33). Pomocí 3D tlačítka můžete také změnit režim sledování. Formát 3D signálu může být nakonec jak vedle sebe - Side by Side (SBS), tak i s pruhy nahoře a dole - Top and Bottom (TB). Pokud televizor signál nerozpoznal automaticky, je možné, že budete moci zvolit správný formát – viz „Přepnutí režimu zobrazení nebo výběr 3D formátu“.

Kromě toho můžete změnit 2D obrázky na 3D stisknutím 3D tlačítka při sledování obrazu ve 2D.

POZNÁMKA:

- Pokud není přijímán signál v 3D formátu, nedojde k přepnutí režimu zobrazení na 3D.
- Pokud není vybrán vhodný režim a formát, nebude 3D obraz správně zobrazen.
- Pro režimy 3D a 2D bude omezeno nastavení velikosti obrazu.
- V příjmu 3D obrazů existují individuální rozdíly.
- Během prohlížení 3D obrazů si nasadte 3D brýle.
- Funkci konverze 2D na 3D můžete aktivovat a ovládat dle vlastního přání.
- Funkce konverze 2D na 3D slouží pro to, abyste si dle vlastního přání vychutnali domácí video ve 2D, jakož i další vámi vytvořené 2D ve 3D.
- Funkce konverze 2D na 3D není určena k použití u nahraných 2D obsahů chráněných autorským právem třetích stran, pokud vám vlastník autorských práv neposkytl přímý či nepřímý souhlas, případně, pokud příslušná práva takové použití nepovolují.

Přepnutí režimu zobrazení nebo výběr 3D formátu

Existují čtyři režimy pro sledování televizoru.

Režim	Popis
3D	Zobrazuje 3D obrazy
2D	Změní 3D obrazy na 2D.
2D na 3D	Změna 2D obrazů na 3D.
Nativní	Zobrazí přijímaný signál tak, jak je.

Výběr formátu 3D:

Pokud jsou obrazy vpravo a vlevo v Přirozeném režimu stejné, zvolte SBS. Pokud jsou obrazy nahoře a dole v Přirozeném režimu stejné, zvolte TB. 3D formáty jsou následující.

3D formát	Popis
Side by Side (SBS)	Obrazy pro levé a pravé oko jsou umístěny vedle sebe (side-by-side). 
Horní a spodní (TB)	Obrazy pro levé a pravé oko jsou umístěny v horní a spodní části obrazovky. 
Frame Packing (FP) *	Obraz pro levé a pravé oko pro dva snímky je umístěn nahoře a dole na obrazovce. 

* Tento formát nelze zvolit ručně.

Činnost 3D tlačítkem:

Funkce **3D** při sledování v režimu Přirozený závisí na režimu vstupu.

V závislosti na režimu vstupu se zobrazí obrazovka pro volbu 2D či 3D, případně se režim zobrazení přepne do 2D nebo 3D.

Chcete-li přepnout do 3D režimu:

- Nastavte **Předvolby / Nastavení 3D / Automatické spuštění 3D na 3D**.
- Stiskněte **3D** během zobrazování 2D režimu nebo Přirozený režimu.

Spuštění nebo přepnutí režimu zobrazení				Stiskněte tlačítko 3D		
Vstupní signál						
Typ	Další informace	Formát	Zdrojový signál	Volba 3D	Volba 2D na 3D	
Signál ve formátu 3D	S informací pro automatickou detekci 3D	FP		*		
						
		SBS		*		
	TB		*			
	Bez informace pro automatickou detekci 3D	SBS		*		
		TB				
Signál ve formátu 2D					* 	

* Správný 3D obraz

Chcete-li vybrat 3D formát z Rychlá nabídka v 3D režimu:

- 1 Stiskněte **QUICK** pro zobrazení **Rychlá nabídka**.
- 2 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **Nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **Výběr formátu 3D** a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr **3D (SBS)** nebo **3D (TB)**.

Spuštění nebo přepnutí režimu zobrazení				Rychlá nabídka	
				Výběr formátu 3D	
Typ	Další informace	Formát	Zdrojový signál	SBS	TB
Signál ve formátu 3D	S informací pro automatickou detekci 3D	FP			
		SBS			
	TB				
	Bez informace pro automatickou detekci 3D	SBS		*	
		TB			*
Signál ve formátu 2D					

* Správný 3D obraz

Chcete-li přepnout do 2D režimu:

- **Předvolby / Nastavení 3D / Automatické spuštění 3D na 2D.**
- Stiskněte **3D** během zobrazování 3D režimu nebo Přirozeného režimu.

Spuštění nebo přepnutí režimu zobrazení				Stiskněte tlačítko 3D
Vstupní signál				
Typ	Další informace	Formát	Zdrojový signál	
Signál ve formátu 3D	S informací pro automatickou detekci 3D	FP		* 
				
		SBS		* 
	TB		* 	
	Bez informace pro automatickou detekci 3D	SBS		
		TB		
Signál ve formátu 2D				* 

* Správný 2D obraz

Chcete-li vybrat 2D formát z Rychlá nabídka v 2D režimu:

- 1 Stiskněte **QUICK** pro zobrazení **Rychlá nabídka**.
- 2 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **Nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **Výběr formátu 2D** a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr **Nativní**, **Side by Side (SBS)** nebo **Horní a spodní (TB)**.

Spuštění nebo přepnutí režimu zobrazení				Rychlá nabídka			
Vstupní signál				Výběr formátu 2D			
Typ	Další informace	Formát	Zdrojový signál	SBS	TB	Nativní	
Signál ve formátu 3D	S informací pro automatickou detekci 3D	FP					
		SBS		*			
	TB			*			
	Bez informace pro automatickou detekci 3D	SBS		*			
		TB			*		
Signál ve formátu 2D							

* Správný 2D obraz

POZNÁMKA: Pokud jste v režimu 2D, odložte 3D brýle.**Chcete-li přepnout do režimu Přirozený:**

- Stiskněte **3D** během zobrazování 3D režimu.
- Stisknutím **3D** v průběhu sledování přepnete režim 2D na 3D.

POZNÁMKA: Jakmile signál formátu 3D obdrží informaci o automatickém rozpoznání 3D, není možné přepnout do režimu Přirozený.

- Z **Rychlá nabídka** ve 2D režimu.


- 1 V **Rychlá nabídka** stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **Nastavení 3D** a poté stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro zvolení možnosti **Výběr formátu 2D** a poté stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr možnosti **Nativní**.

POZNÁMKA: Pokud je vstupním režimem Frame Packing, bude Výběr formátu 2D zobrazen šedou barvou.**Přepnutí režimu 2D na 3D:**Stiskněte **3D** v průběhu sledování 2D nebo režimu Přirozený.**POZNÁMKA:** V závislosti na režimu vstupu se režim zobrazení přepne na 2D či 3D.

Nastavení režimu automatického spuštění

Ovládá, co má televizní přístroj provést pokud detekuje signál 3D.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Nastavení 3D** a stiskněte **OK**.

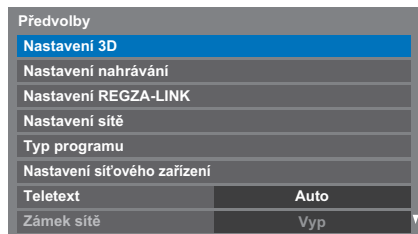

- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Automatického spuštění 3D**.
- 5 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **3D**, **2D** nebo **Vyp.**.

Možnost	Popis
3D	Zobrazuje se automaticky jako 3D režim, pokud je přijímán signál ve formátu 3D.
2D	Zobrazuje se automaticky jako 2D režim, pokud je přijímán signál ve formátu 3D.
Vyp.	Zobrazuje obrazovku, která vám umožní vybrat 3D nebo 2D, pokud je přijímán signál ve formátu 3D.

Úprava hloubky 2D do 3D

Můžete upravit úroveň 3D.

Z nabídky:

- 1 V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Hloubka 2D do 3D** a potvrďte **OK**.
- 3 Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte **1**, **2**, **3**, **4** nebo **5**.
Čím vyšší číslo, tím silnější 3D efekt.

Z rychlé nabídky:

- 1 Stisknutím **QUICK** na dálkovém ovládání otevřete **Rychlou nabídku**.
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Hloubka 2D do 3D** a potvrďte **OK**.
- 3 Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte **1**, **2**, **3**, **4** nebo **5**.
Čím vyšší číslo, tím silnější 3D efekt.

POZNÁMKA: V závislosti na obsahu může mít nastavení 3D efektu na vysokou úroveň za následek rozmazané obrysy obrazu a pozadí.

Pokud pocítujete při sledování 3D obrazu abnormální stavy nebo únavu či nevolnost, přerušete sledování a odpočíte si, dokud příznaky nepominou. Než znovu zahájíte sledování, upravte 3D efekt na nižší hodnotu a sledujte obraz s takovou úrovní nastavení, při níž k příznakům nedochází.

Nastavení 3D PIN kódu

3D PIN kód je nezbytný pro použití Bezpečnostní nastavení 3D.

Chcete-li zadat nový PIN kód:

- 1 V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **3D PIN** a poté stiskněte **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítek s čísly zadejte 4místné číslo. Potvrďte kód.

POZNÁMKA: PIN kód nelze nastavit na „0000“.

Chcete-li změnit nebo vymazat váš PIN kód:

- 1 V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **3D PIN** a poté stiskněte **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítek s čísly zadejte 4místný PIN kód.
- 4 Zvolte **Změnit PIN** nebo **Odstranit PIN** a poté stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- PIN kód nelze nastavit na „0000“.
- Jestliže je PIN vymazán, bude Bezpečnostní nastavení 3D zobrazeno šedou barvou a tato nastavení budou změněna na výchozí tovární nastavení.

Nastavení Hlášení při spuštění 3D

Pokud je tato funkce zapnuta, zobrazí se na obrazovce hlášení, když je přijímán signál 3D.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Bezpečnostní nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3** Zadejte 4místný číselný 3D PIN kód.
- 4** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Hlášení při spuštění 3D**.
- 5** Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr možnosti **Zap.** nebo **Vyp..**

Nastavení Uzamčení 3D

Pokud je tato funkce zapnuta, musíte zadat 3D PIN kód, pokud chcete změnit režim zobrazení.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Bezpečnostní nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3** Zadejte 4místný číselný 3D PIN kód.
- 4** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Uzamčení 3D**.
- 5** Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr možnosti **Zap..**

Nastavení Časovače zámku 3D

Pokud je funkce Časovač zámku 3D zapnuta, nebude zobrazeno okno pro zadání PINu ani Hlášení při spuštění 3D, pokud je možnost Povolit časovač 3D zapnuta, ani když dojde k přepnutí do režimu 3D. Předědte tím neustálému dotazování na 3D PIN kód pro uzamčení a zobrazování úvodní 3D zprávy pokaždé, když přepínáte na 3D.

POZNÁMKA: Dokud nebude nastavena možnost **3D PIN**, tuto funkci nelze vybrat.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Bezpečnostní nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3** Zadejte 4místný číselný 3D PIN kód.
- 4** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Časovač zámku 3D**.
- 5** Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr možnosti **Zap..**

Nastavení Aktivovat časovače 3D

Tato funkce pomáhá připomenout, abyste nesledovali 3D video po delší dobu. Po uplynutí nastavené doby se zobrazí dialog, který se vás zeptá, zda chcete pokračovat ve sledování nebo nikoliv.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Bezpečnostní nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3** Zadejte 4místný číselný 3D PIN kód.
- 4** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Aktivovat časovač 3D**.
- 5** Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **30, 60, 90** nebo **120** minut.
- 6** Chcete-li časovač zrušit, zvolte možnost **Vyp..**

Zobrazuje Důležité informace o 3D

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení 3D**, poté potvrďte **OK**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **Důležité informace o 3D** a stiskněte **OK**.

Přepnutí mezi levým a pravým obrazem

Může být zaměněn levý a pravý obraz brýlí. Pokud 3D obrazy vypadají rozmazaně, zaměňte levou a pravou stranu 3D obrazu.

- 1** Stiskněte **QUICK** na dálkovém ovladači pro zobrazení **Rychlá nabídka**.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Nastavení 3D** a stiskněte **OK**.
- 3** Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Levý a pravý obraz**.
- 4** Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr možnosti **Vyměnit**.

Zvukové ovládací prvky

Ovládací prvky hlasitosti a ztlumení zvuku

Hlasitost

Stisknutím tlačítka nebo upravte hlasitost.

Vypnutí zvuku

Prvním stisknutím tlačítka zvuk vypnete a následným stisknutím vypnutí zrušíte.

Dvoukanálový

Jestliže se nějaký program nebo film vysílá se zvukovou stopou ve více než jednom jazyku, umožní vám funkce **Dvoukanálový** výběr mezi těmito jazyky.

- 1 Stiskněte **MENU** / a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte / a označte ikonu **Zvuk** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte nebo a vyberte **Dvoukanálový**, poté stiskněte nebo pro výběr **Jazyk 1** nebo **Jazyk 2**.

Zvuk	
Dvoukanálový	Jazyk 1
Vyváž.	0
Pokročilé nastavení zvuku	
Stabilní zvuk	Vyp
Ovládání dynamického rozsahu	Zap
Rozdíl úrovně zvuku	
Reproduktory TV	Zap
Nastavení sluchátek	

Vyváž.

- 1 V nabídce **Zvuk** stiskněte nebo a vyberte **Vyváž.**, poté stisknutím nebo zdůrazněte poměr levého nebo pravého reproduktoru.

Hloubky, Výšky

- 1 V nabídce **Zvuk** stisknutím nebo zvolte **Pokročilé nastavení zvuku**, poté stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte **Hloubky** nebo **Výšky**.
- 3 Stisknutím nebo změníte nastavení.

Zvýraznění hlasu

Zvýraznění hlasu zvýrazňuje kmitočtový rozsah hlasů mluvících osob, což umožňuje lépe zachytit to, co říkají.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení zvuku** stisknutím nebo zvolte **Zvýraznění hlasu**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte **Zap** nebo **Vyp**.

Dynamické zvýraznění basů

Dynamické zvýraznění basů zlepšuje hloubku zvuku televizních reproduktorů. Rozdíl bude patrný pouze u zvuku se silnými hloubkami.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení zvuku** stisknutím nebo zvolte **Dynamické zvýraznění basů**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte požadovanou úroveň rozpětí hloubek (**Nízká**, **Vysoká** nebo **Vyp**).

Stabilní zvuk®

Stabilní zvuk snižuje rozdíl v hlasitosti mezi jednotlivými kanály. Automaticky uchová stejnou hlasitost při změně kanálu.

- 1 V nabídce **Zvuk** stisknutím nebo zvolte **Stabilní zvuk**.
- 2 Stisknutím nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Ovládání dynamického rozsahu


Tato funkce umožňuje ovládat kompresi zvuku pro některé digitální televizní programy (formáty MPEG-1 a MPEG-2 nejsou podporovány).

- 1 V nabídce **Zvuk** označte tlačítkem nebo položku **Ovládání dynamického rozsahu**.
- 2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Rozdíl úrovní zvuku

Občas může při přepínání mezi kanály DTV 5.1Ka na DTV 2Ka, kanálem ATV a externím výstupem dojít k výrazným změnám hlasitosti. Pomocí funkce **Rozdíl úrovní zvuku** můžete snížit tyto rozdíly hlasitosti.

- 1 Nastavte úroveň hlasitosti běžně používané pro sledování programu DTV 5.1Ka.
- 2 Naladte na kanál, který je DTV 2Ka nebo ATV, nebo na externí vstup.
- 3 Z nabídky **Zvuk** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Rozdíl úrovní zvuku** a stiskněte **OK**.
- 4 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost, poté stisknutím ◀ nebo ▶ upravte hlasitost.



POZNÁMKA:

- Dostupné položky se mění podle aktuálního zdroje vstupu. Například během sledování programu na kanálu DTV 2Ka je dostupná pouze možnost **DTV 2Ka**, další dvě položky jsou v nabídce zašedlé.
- Při sledování DTV 5.1Ka programu není tato funkce dostupná.

Zap/Vyp reproduktory TV

Tato funkce umožňuje vypnout reproduktory televizoru po připojení zvukového systému.

- 1 V nabídce **Zvuk** vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ **Reproduktory TV**.
- 2 Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Vyp**.

Zapnutí zabudovaných reproduktorů:

V kroku 2 vyberte **Zap**.

Nastavení sluchátek

Toto nastavení se používá pro nastavení výstupu zvuku když jsou připojena sluchátka.

Stejně jako reproduktory	Sluchátka	Reproduktory
Zap	Je slyšet zvuk (Lze použít ◀ ±.)	Žádný zvuk
Vyp	Je slyšet zvuk (K dispozici je nabídka Úroveň sluchátek.) (Lze použít ◀ ±.)	Je slyšet zvuk (Lze použít ◀ ±.)


- 1 Z nabídky **Zvuk** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sluchátek** a stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Stejně jako reproduktory** a stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Zap** nebo **Vyp**.
- 3 Pokud vyberete **Vyp**, zvýrazníte položku **Hlasitost sluchátek** a pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ upravte zvuk sluchátek.



Audio popis

Audio popis je dodatečná zvuková stopa pro nevidomé, aby mohli lépe sledovat scénář. Pokud programy obsahují obsah AD, na banneru kanálu se zobrazí písmena AD.

- 1 V nabídce **Zvuk** vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ **Audio description** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Audio description**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Zap**.



K zapínání a vypínání funkce **Audio description** lze použít také tlačítko **AD** na dálkovém ovládání.


- 3 Abyste upravili hlasitost zvukového popisu na hlasitost hlavního zvuku, označte **Úroveň směšování**, poté stiskněte ◀ nebo ▶.

Širokoúhlé zobrazování

V závislosti na typu vysílání můžete programy sledovat v několika formátech.


ŠIROKOÚHLÝ

Použijte toto nastavení při sledování širokoúhlého DVD, širokoúhlé videokazety nebo vysílání v zobrazovacím poměru 16:9 (je-li k dispozici). Vzhledem k celé řadě širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 20:9, atd.) se může stát, že na horní a spodní části obrazovky budou vidět černé pruhy.

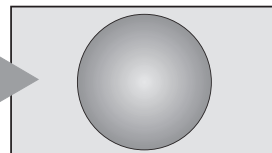


4:3


Použijte toto nastavení při sledování vysílání v čistém poměru 4:3.

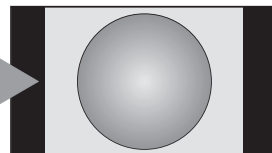


SUPER LIVE

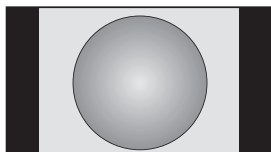


Toto nastavení provede zvětšení obrazu 4:3 tak, aby odpovídal obrazovce, a to natažením obrazu v horizontálním a vertikálním směru při zachování lepších poměrů u středu obrazu. Může dojít k určitým zkreslením.

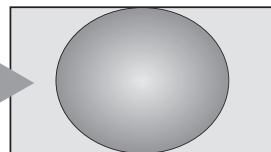

KINO

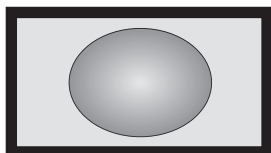


Při sledování filmů/videokazet ve „formátu panelu se všemi stranami“ bude toto nastavení eliminovat nebo redukovat černé čáry na všech stranách obrazovky díky najetí transfokátorem a vybrání obrazu bez zkreslení.

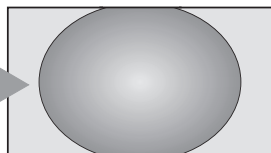


TITULKY

Když budou u vysílání ve formátu dopisní schránky zahrnuty titulky, toto nastavení eliminovat nebo redukovat tak, aby bylo zajištěno, že se zobrazí celý text.

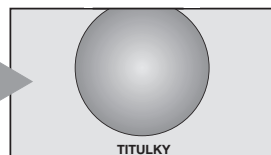


14:9

Použijte toto nastavení při sledování vysílání v zobrazovacím poměru 14:9.

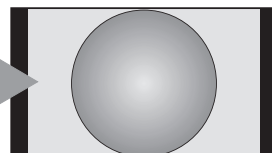


PŘIROZENÝ

Toto nastavení zobrazí obraz bez přeskenování, např. WYSIWYG.

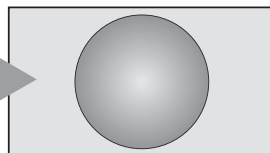**PC NORMÁLNÍ**


Toto nastavení zobrazí obraz bez přeskenování, např. WYSIWYG.

Tato volba je k dispozici pouze při sledování zdroje PC signálu prostřednictvím koncovky HDMI nebo PC.

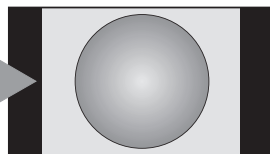
**PC ŠIROKOUHLÝ**

Toto nastavení zobrazí obraz bez přeskenování nebo bočního panelu.

Tato volba je k dispozici pouze při sledování zdroje PC signálu prostřednictvím koncovky HDMI nebo PC.

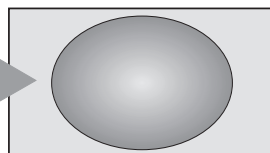**Bod po bodě**

„Bod po bodě“ je obraz, u kterého nelze změnit velikost. V závislosti na formátu vstupního signálu se obraz zobrazí s bočními panely a/nebo s pruhy nahoře a dole (např. VGA vstupní zdroj).

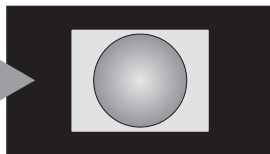

Chcete-li zobrazit seznam dostupných širokoúhlých formátů, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

Požadovaný formát označte opakovaným stisknutím tlačítka.

Funkce položky **Rychlá nabídka** lze použít také k nastavení **Vel. obrazu**.

AV formát

PC formát

Vel. obrazu
Širokoúhlý
4:3
Super live
Kino
Titulky
14:9
Přirozený

Vel. obrazu
PC Normální
PC Širokoúhlý
Bod po bodě

česky

Používání speciálních funkcí pro změnu velikosti zobrazeného obrazu (tj. pro změnu poměru výška/šířka) za účelem veřejného sledování nebo obchodního zisku může znamenat porušení autorských práv.

Ovládací prvky obrazu

Většina ovladačů obrazů a funkcí je dostupná v režimu **digitálním i analogovém**.

POZNÁMKA: Nedostupné funkce budou zašedlé.

Režim obrazu

Tento televizor nabízí volbu přizpůsobení stylu obrazu.

AutoView, Dynamické, Standardní, Hollywood 1, Hollywood 2, Prodejna, Hry a PC jsou přednastavené funkce a ovlivňují mnohé vlastnosti/nastavení televizoru.

POZNÁMKA:

- Jelikož režim **AutoView** automaticky upravuje nastavení obrazu v závislosti na světelných podmínkách prostředí a podle obsahu vstupního signálu, nabídka **Automatické čidlo jasu** při tomto zvoleném režimu nebude aktivní.
- Režim **Prodejna** je dostupný pouze, pokud je **Umístění** nastaveno na **Prodejna**.
- Režim **Hry** je dostupný pro režim externího vstupu (jiného vstupu než vstupu antény). Když zvolíte režim **Hry**, zvolí se dostupné širokouhlé formáty.
- Režim **PC** je dostupný v režimu RGB/PC nebo vstupním režimu HDMI.

- 1 Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Obraz** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Režim obrazu**.

Obraz	
Režim obrazu	◀ Standardní ▶
Reset	
Podsvícení	100
Kontrast	100
Jas	0
Barva	0
Tón barvy	0
Ostrost	0

- 4 Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte režim obrazu, který chcete a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Režim obrazu, který zvolíte ovlivňuje pouze aktuální vstup. Pro každý vstup lze zvolit jiný režim obrazu.

Preference obrazu

Nastavení aktuálního režimu obrazu můžete dle potřeby upravovat. Například, když zvolíte „**Dynamické**“ a změníte položky jako **Podsvícení, Kontrast, Jas, Barva, Tón barvy, Ostrost a Pokročilé nastavení obrazu**, uloží se vaše nové nastavení pro režim obrazu „**Dynamické**“.

- 1 V nabídce **Obraz** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte buď **Podsvícení, Kontrast, Jas, Barva, Tón barvy** nebo **Ostrost** a stiskněte **OK**.
- 2 Nastavení upravte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶.

Vymaž

*Tato funkce resetuje všechna nastavení obrazu na původní nastavení, kromě položky **Režim obrazu**.*

- 1 V nabídce **Obraz** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Reset** a stiskněte **OK**.
- 2 Zobrazí se potvrzující zpráva. Stiskněte ◀ nebo ▶ a vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

ColourMaster

*Když je funkce **ColourMaster** nastavena na **Zap**, je umožněno používání funkce „Detailní nastavení barev“.*

- 1 V nabídce **Obraz** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Pokročilé nastavení obrazu** a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte ▼ a zvolte **ColourMaster**.

Pokročilé nastavení obrazu	
ColourMaster	◀ Vyp ▶
Detailní nastavení barev	
Teplota barvy	
Automatické čidlo jasu	Vyp
Aut. regul. podsvícení	Nizký
Úroveň černé/bílé	Střední
Snižování šumu	
Active Vision	Vysoký

- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte **Zap** nebo **Vyp** a stiskněte **OK**.

Detailní nastavení barev

Funkce **Detailní nastavení barev** umožňuje provést nastavení jednotlivých barev tak, aby vyhovovaly osobním preferencím. To může být užitečné při použití externího zdroje.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení obrazu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Detailní nastavení barev** a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro zadání nějaké volby, poté ► pro přesun okna nastavení.

Detailní nastavení barev			
	Odstín	Sytost	Jas
☐ Červená	0	0	0
☐ Zelená	0	0	0
☐ Modrá	0	0	0
☐ Žlutá	0	0	0
☐ Purpurová	0	0	0
☐ Azurová	0	0	0
Reset			

- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte položku **Odstín**, **Sytost** nebo **Jas**, poté stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte nastavení dle potřeby.

	Odstín	Sytost	Jas
☐ Červená	0	0	-1

- 4 Stisknutím **BACK** se vrátíte na předchozí nabídku.
Pro návrat k výrobnímu nastavení vyberte **Reset** a stiskněte **OK**.

Teplota barvy

Funkce **Teplota barvy** zvyšuje „teplost“ nebo „chladnost“ obrazu zvyšováním červeného nebo modrého odstínu.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení obrazu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Teplota barvy**, poté stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Teplota barvy** a stisknutím ◀ nebo ► zvolte podle vlastního výběru **Studené**, **Přírodní** a **Teplé**.
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Úroveň červené**, **Úroveň zelené** nebo **Úroveň modré** a stisknutím ◀ nebo ► tuto úroveň upravte.

POZNÁMKA: Chcete-li se vrátit k úpravám z továrního nastavení, vyberte **Reset** a stiskněte **OK**.

Automatické čidlo jasu

Když je aktivována funkce **Automatické čidlo jasu**, bude automaticky optimalizována úroveň podsvícení tak, aby odpovídala okolnímu osvětlení.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení obrazu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Automatické čidlo jasu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Aut. regul. podsvícení

Po aktivaci funkce **Aut. regul. podsvícení** bude tato funkce ovládat intenzitu podsvícení podle různých scén, např. podle jasné nebo tmavé scény filmu.

- 1 V menu **Pokročilé nastavení obrazu** stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte **Aut. regul. podsvícení**.
- 2 Stisknutím ◀ nebo ► vyberte **Vysoký**, **Nizký** nebo **Vyp**.

Vysoký: Ovládá intenzitu podsvícení podle různých scén, např. podle jasné nebo tmavé scény filmu

Nizký: Ovládá intenzitu podsvícení tmavé scény

Úroveň černé/bílé

Funkce **Úroveň černé/bílé** zvyšuje sílu tmavých ploch obrazu, což zlepšuje rozlišení.

- 1 V menu **Pokročilé nastavení obrazu** stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte **Úroveň černé/bílé**.
- 2 Stisknutím ◀ nebo ► vyberte **Vysoký**, **Střední**, **Nizký** nebo **Vyp**.

MPEG redukce šumu - redukce šumu

Když budete sledovat DVD, může komprese způsobit, že některá slova nebo obrazové prvky budou mírně zkresleny či obrazové pixely nebudou optimálně rozlišené. Pomocí funkce **MPEG redukce šumu** dojde k omezení tohoto efektu vyhlazením okrajů.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení obrazu** stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Snížení šumu**, poté stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte ▼ a zvolte **MPEG redukce šumu**.

Snížení šumu	
MPEG redukce šumu	Nizký
DNR	Auto

- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte **Vysoký**, **Střední**, **Nizký** nebo **Vyp** podle vlastního výběru.

DNR – digitální redukce šumu

Funkce **DNR** vám umožní „zjemnit“ obrazovkové zobrazení slabého signálu za účelem efektu omezení šumu.

- 1 Z nabídky **Snižení šumu** vyberte **DNR**.
- 2 Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Nízký**, **Střední**, **Vysoký**, **Auto** nebo **Vyp.** Příslušné rozdíly nemusejí být vždy zaznamatelné (pro nejlepší výsledek použijte nižší nastavení, neboť je-li nastavení příliš vysoké, může dojít ke ztrátě kvality obrazu).

Active Vision

Tato funkce snižuje rozmazání obrazu bez snížení jasu nebo přidání blikání.

- 1 V nabídce **Pokročilé nastavení obrazu** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Active Vision**.
- 2 Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte **Vysoká**, **Střední**, **Standardní** nebo **Vyp.**

POZNÁMKA: Když je **Režim obrazu** nastaven na **Hry**, bude tato možnost zasedlá a automaticky nastavena na **Vyp.**

Resetování pokročilých nastavení obrazu

Tato funkce umožňuje resetovat **Pokročilé nastavení obrazu** na výchozí hodnoty.

- 1 V menu **Pokročilé nastavení obrazu** stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte **Reset**.
- 2 Stiskněte **OK**.

Automatický formát (širokoúhlý obraz)

Když bude tento televizor přijímat skutečný širokoúhlý obraz a funkce **Auto. formát** je **Zap**, bude se automaticky obraz zobrazovat v širokoúhlém formátu bez ohledu na předchozí nastavení televizoru.

- 1 Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení displeje** a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Auto. formát**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Zap** nebo **Vyp.**

Nastavení displeje	
Auto. formát	◀ Zap ▶
4:3 roztažení	Vyp
Poloha obrazu	
Nastavení PC	

4:3 roztažení

Když dojde k aktivaci formátu **4:3 roztažení**, systém pro přepínání velikosti změny programy ve formátu 4:3 na zobrazení na celou obrazovku.

- 1 V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Nastavení displeje** a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **4:3 roztažení**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ a vyberte **Zap** nebo **Vyp.**

Modrá obraz.

Když je zvolena **Modrá obraz.**, zbarví se obrazovka modře a zvuk se ztiší v režimu analogových kanálů a externího vstupu, když není přijímán žádný signál.

POZNÁMKA: Některé vnější vstupní zvuky se nemusí ztišit.

- 1 V nabídce **Předvolby** označte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Modrá obraz.**
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte **Zap** nebo **Vyp.**

Poloha obrazu

Polohu obrazu můžete seřadit tak, aby vyhovovala osobním preferencím, a může být zvláště užitečná pro externí vstupy.

POZNÁMKA: V režimu DTV nelze funkci **Poloha obrazu** zvolit.

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení displeje** a stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Poloha obrazu**.

Nastavení displeje	
Auto. formát	Zap
4:3 roztažení	Vyp
Poloha obrazu	
Nastavení PC	

- 3 Pro zobrazení dostupných voleb pro vybraný formát obrazu stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte možnost a stisknutím ◀ nebo ▶ upravte nastavení.
- Možnosti se mění podle aktuálně zvoleného širokoúhlého formátu a vstupního signálu.

Poloha obrazu	
Poloha horizontální	0
Poloha vertikální	0
Reset	

Pro návrat na původní výrobní nastavení vyberte v nabídce **Poloha obrazu** možnost **Reset** a stiskněte tlačítko **OK**.

Funkce zastavení obrazu

Tato funkce se používá pro zastavení stacionárního obrazu na obrazovce.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ zastavíte obraz na obrazovce; pro zrušení stiskněte opět ◀.

Používání domácí sítě

Tento televizor je DLNA CERTIFIED™ přehrávač. Tento televizor může přehrávat digitální obsah uložený vcertifikovaném výrobku DLNA CERTIFIED™, který má funkci serveru. Pokud chcete tento televizor využívat jako DLNA CERTIFIED™ přehrávač, je třeba nakonfigurovat síť televizoru (viz strana 14).

Pokud chcete použít svou domácí síť, musíte ji na televizoru nakonfigurovat. (viz strana 14)
V případě potřeby nastavení sítě změňte (viz „Nastavení sítě“ na strana 43).

Při používání bezdrátové domácí sítě:
Vzájemná bezdrátová funkční spolupráce

Dvoukanálový adaptér TOSHIBA Dual Band WLAN byl navržen tak, aby byl schopen spolupracovat sjakýmkoli bezdrátovým produktem LAN, který využívá vysokofrekvenční technologii DSSS (sekvencí kódované rozptýlené pásmo)/OFDM (ortogonální multiplexing s frekvenčním dělením) a splňuje tyto požadavky:

- Norma IEEE 802.11 pro bezdrátové síť LAN (revize a/b/g/n), na základě definice a schválení organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- Dvoukanálový adaptér TOSHIBA Dual Band WLAN je určen k použití steevizory LCD řady TL96/UL97/ML96 a neměl by se používat s jiným zařízením.

Při použití s jinými produkty USB může dojít kpoškození adaptéru WLAN nebo zařízení. V tomto případě dojde ke zrušení veškerých záruk, které lze uplatnit a společnost TOSHIBA nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené tímto používáním.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení Bluetooth™ a bezdrátová zařízení LAN pracují ve stejném rozsahu rádiových frekvencí a může docházet k rušení. Chcete-li používat zařízení Bluetooth™ a bezdrátové zařízení LAN současně, může případně dojít k poklesu optimálního výkonu sítě nebo dokonce ke ztrátě síťového připojení.

Zjistíte-li tento problém, ihned vypněte zařízení Bluetooth™ nebo bezdrátové zařízení LAN.

Aktuální výkon se může měnit v závislosti na poklesu kapacity bezdrátové sítě, datovém toku, rozsahu a pokrytí.

Výkon závisí na mnoha okolnostech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, hustotě provozu v síti, stavebních materiálech a konstrukci, používaném operačním systému, používaných bezdrátových produktech, rušení a jiných nepříznivých podmínkách.

Bezdrátový LAN a vaše zdraví

Výrobky bezdrátové LAN jako jiná rádiová zařízení, vysílají rádiové elektromagnetické vlny. Úroveň energie vysílané bezdrátovými LAN zařízeními je však mnohem nižší než elektromagnetická energie vysílaná bezdrátovými zařízeními, jako je mobilní telefon.

Vzhledem k tomu, že bezdrátové produkty LAN pracují v rámci limitů stanovených bezpečnostními standardy a doporučeními pro rádiové frekvence, společnost TOSHIBA zaručuje bezpečné používání bezdrátových zařízení LAN svými zákazníky. Tyto standardy a doporučení vyjadřují souhlas vědeckých pracovníků a jsou výsledkem zkoumání a komisí vědci, kteří trvale provádějí nákladný výzkum a zveřejňují jeho výsledky v literatuře.

Za určitých okolností a v určitých oblastech může být používání bezdrátových zařízení LAN zakázáno vlastníkem budovy nebo odpovědnými zástupci organizace. Taková omezení mohou být uplatněna v oblastech, ve kterých hrozí nebezpečí rušení jiných zařízení nebo služeb, které je považováno nebo označeno za škodlivé.

Nejste-li seznámeni s platnými předpisy o používání bezdrátových zařízení v určité organizaci nebo oblasti, informujte se o povolení používat bezdrátová zařízení LAN dříve, než toto zařízení zapnete.

Tento adaptér Dual Band Wireless LAN lze používat v těchto zemích:

AT	Rakousko	IS	Island
BE	Belgie	LI	Lichtenštejnsko
CH	Švýcarsko	LT	Litva
CY	Kypř	LU	Lucembursko
CZ	Česká republika	LV	Lotyšsko
DE	Německo	MT	Malta
DK	Dánsko	NL	Nizozemsko
ES	Španělsko	NO	Norsko
FI	Finsko	PL	Polsko
FR	Francie	PT	Portugalsko
GB	Spojené království	SE	Švédsko
GR	Řecko	SI	Slovinsko
EE	Estonsko	SK	Slovensko
HU	Maďarsko	BG	Bulharsko
IT	Itálie	RO	Rumunsko
IE	Irsko	TR	Turecko


Použití tohoto adaptéru Dual Band Wireless LAN

- Pokud je toto zařízení používáno ve frekvenčním rozsahu 5,15 GHz až 5,35 GHz, lze jej používat pouze v budovách.
- Pokud je toto zařízení používáno pro funkci 802.11 b/g/n ve frekvenčním rozsahu 2,454 GHz až 2,4835 GHz ve Francii, lze jej používat pouze v budovách.
- Pro použití tohoto zařízení na otevřeném prostranství v Itálii je nutná celková autorizace.
- Toto zařízení JE ZAKÁZÁNO používat v okruhu 20 km od střediska Ny-Alesund v Norsku.


Nastavení sítě

Lze vybrat Typ sítě.

- 1 Stiskněte **MENU** / a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím / označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem nebo vyberte **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.

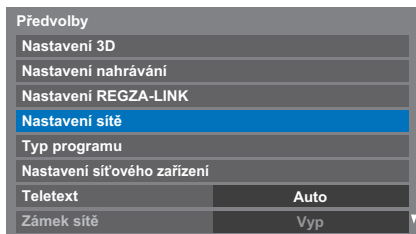

- 4 Stiskněte nebo a vyberte **Typ sítě**, poté stiskněte nebo pro výběr **Připojení vodičem** nebo **Bezdrátové připojení**.

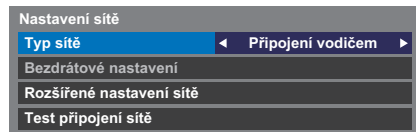

POZNÁMKA: Pokud není připojen dvoukanálový adaptér WLAN, polo žku Bezdrátové připojení nelze zvolit.

- 5 Pokud vyberete typ **Připojení vodičem**, přečtete si odstavec „Rozšířené nastavení sítě“ na strana 45.

Bezdrátové nastavení

POZNÁMKA:

- Pokud není připojen dvoukanálový adaptér WLAN nebo je jako Typ sítě použito nastavení Připojení vodičem, tato funkce bude nedostupná (je zobrazena šedě).
- Při vkládání či odpojování bezdrátového LAN adaptéru je třeba vypnout televizor a odpojit jej od zásuvky, poté jej opět připojit a zapnout.
- Následné připojení přístupového bodu **AP** není zaručeno. Během sledování televizoru může být připojení odpojeno.
- Pokud je položka **Typ sítě** nastavena na **Bezdrátové připojení** nebo je bezdrátová komunikace aktivní, dvoukanálový adaptér neodpojuje.

Existují 2 metody bezdrátového nastavení:

Asistované nastavení pomocí informace oznámení Wi-Fi směrovače.


Název sítě, oprávnění a kódování jsou stanoveny podle informací odeslaných z Wi-Fi směrovače. Bezpečnostní klíč je třeba nastavit ručně.

Ruční nastavení

Název sítě, oprávnění, kódování a bezpečnostní klíč je třeba zadat ručně.

Asistované nastavení

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem nebo položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím tlačítka nebo zvolte možnost **Typ sítě** a stisknutím tlačítek nebo vyberte možnost **Bezdrátové připojení**.
- 3 Tlačítkem nebo vyberte **Bezdrátové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 4 Tlačítkem nebo vyberte **Asistované nastavení** a stiskněte **OK**.



- 5 Tlačítkem nebo vyberte požadovaný AP a stiskněte **OK**.
- 6 Označte **Bezpečnostní klíč** a stiskněte **OK**. Zobrazí se okno Softwarová klávesnice.
- 7 Bezpečnostní klíč zadejte pomocí softwarové klávesnice (viz strana 47). Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **MODŘÉ** tlačítko.

POZNÁMKA:

- Bezpečnostní klíč musí splňovat tyto podmínky:
 - TKIP/AES: 8-63 znaků ASCII nebo 64 šestnáctkových (hexadecimálních) znaků
 - WEP: 5 nebo 13 znaků ASCII nebo 10 nebo 26 šestnáctkových znaků
- Knastavení šifrování WEP existuje pouze jeden klíč ID.

- 8 Označte **Hotovo** a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Pokud se nezobrazí položka **Název sítě**, přečtete si před stiskem **Hotovo** pokyny 4 a 5 odstavce **Ruční nastavení** a nastavte položku **Název sítě**.

POZNÁMKA: Pokud před označením **Hotovo** stisknete **BACK**, nastavení se neuloží.

Ruční nastavení

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem nebo položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím tlačítka nebo zvolte možnost **Typ sítě** a stisknutím tlačítek nebo vyberte možnost **Bezdrátové připojení**.
- 3 Tlačítkem nebo vyberte **Bezdrátové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 4 Tlačítkem nebo vyberte **Ruční nastavení** a stiskněte **OK**.
- 5 Tlačítkem nebo vyberte **Název sítě** a stiskněte **OK**. Zobrazí se okno Softwarová klávesnice.

6 Pomocí softwarové klávesnice zadejte Název sítě (viz strana 47). Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

7 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Oprávnění**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Otevřený systém**, **Sdílený klíč**, **WPA-PSK** nebo **WPA2-PSK**.

8 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Kódování**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Žádný**, **WEP**, **TKIP** nebo **AES**.

POZNÁMKA:

- Se specifickými typy oprávnění jsou kompatibilní pouze určité typy kódování.
 - Při použití Oprávnění typu Otevřený systém je kompatibilní pouze kódování WEP nebo Žádný.
 - Při použití Oprávnění typu Sdílený klíč je kompatibilní pouze kódování WEP.
 - Při použití Oprávnění typu WPA-PSK nebo WPA2-PSK je kompatibilní pouze kódování TKIP nebo AES.
- Při zjištění nekompatibilního párování Oprávnění/Kódování se zobrazí varovná zpráva a až do vyřešení nekompatibility se neuskuteční žádný pokus o připojení.
- Pro kódování WEP existuje pouze jeden klíč ID.

9 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Bezpečnostní klíč** a stiskněte **OK**.

10 Bezpečnostní klíč zadejte pomocí softwarové klávesnice (viz strana 47). Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

POZNÁMKA: Při použití **Kódování Žádný** bude položka nedostupná (je zobrazena šedě).

11 Označte položku **Hotovo** a poté stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Při použití **Kódování Žádný** se zobrazí zpráva. Tlačítkem ◀ nebo ▶ zvolte **Ano** a stiskněte **OK**.


POZNÁMKA: Pokud před označením **Hotovo** stisknete **BACK**, nastavení se neuloží.

Informace o bezdrátovém připojení

Konfiguraci pro Bezdrátové nastavení lze potvrdit.

1 Stisknutím **QUICK** otevřete položku **Rychlá nabídka**.

2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Informace o bezdrátovém připojení** a stiskněte **OK**.

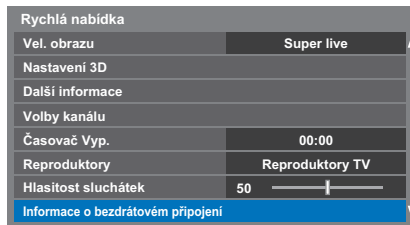

3 Pokud je **Typ sítě Bezdrátové připojení**, zobrazí se okno **Informace o bezdrátovém připojení**.

POZNÁMKA: Stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka prohledáte všechny přístupové body.

Položka	Popis
Status	Po připojení televizoru k přístupovému bodu AP se zobrazí Připojeno . Pokud se televizor k AP nepřipojí, zobrazí se Odpojeno .
Signál	Intenzita signálu připojení k AP (SILNÝ / STŘEDNÍ / SLABÝ)
Rychlost	Propojení sAP
Režim	Provozní režim (11a, 11b, 11g, 11n)
Název sítě	Sada SSID
Oprávnění	Sada Oprávnění
Kódování	Sada Kódování
Bezpečnostní klíč	Sada Bezpečnostní klíč
AP MAC adresa	MAC adresa AP se zobrazí po připojení televizoru k přístupovému bodu AP.
MAC adresa TV	Zobrazí se MAC adresa USB (dvoukanalový adaptér WLAN).
DHCP	Pokud použijete DHCP, zobrazí se Zapnout . Pokud DHCP nepoužijete, zobrazí se Vypnout .
IP adresa	Adresa IP televizoru
Maska podsítě	Hodnota masky podsítě
Výchozí brána	Adresa výchozí brány
DNS	Adresa DNS

POZNÁMKA: I když se pro AP použije režim IEEE 802.11n a **Kódování WEP** nebo **TKIP**, hodnota rychlosti může být nízká. Doporučuje se změnit nastavení **Kódování** na **AES** (viz „Ruční nastavení“ na viz strana 43).

Poznámky k prostředí bezdrátové sítě LAN:

- Funkce IEEE802.11 není podporována.
- Režim ad-hoc není podporován.
- Ke streamování zvuku a videa SD se doporučuje používat režim IEEE 802.11a nebo IEEE 802.11n v pásmu 5 GHz.
- Ke streamování videa HD se doporučuje používat režim IEEE 802.11n v pásmu 5 GHz.
- Pro streamovaný video obsah se doporučuje používat rychlost kódování 20 Mb/s nebo méně.
- Ke streamování zvuku a videa se nedoporučuje používat pásmo 2,4 GHz.
- Obsah přehrávání může být kvůli nejrušnějšímu okolnímu rušení přerušován.

Rozšířené nastavení sítě

POZNÁMKA:

- Pokud je na routeru připojenému k televizoru zapnuta funkce DHCP, můžete nastavit **Auto nastavení** na **Zap** nebo **Vyp**. (To by mělo být obvykle nastaveno na **Zap**.)
- Pokud je funkce DHCP na routeru na nastavena na **Vyp**, nastavte položku **Auto nastavení** na **Vyp** a IP adresu nastavte ručně.

Nastavení IP adresy

Auto nastavení:

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Rozšířené nastavení sítě** a stiskněte **OK**.

Nastavení sítě	
Typ sítě	Připojení vodičem
Bezdrátové nastavení	
Rozšířené nastavení sítě	

- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení IP adresy** a stiskněte **OK**.

Rozšířené nastavení sítě	
Nastavení IP adresy	
Nastavení DNS	
MAC adresa	

- 4 Označte položku **Auto nastavení** a poté tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte nastavení **Zap**.

Nastavení IP adresy	
Auto nastavení	Zap
IP adresa	xxx . xxx . xxx . xxx
Maska podsítě	xxx . xxx . xxx . xxx
Výchozí brána	

POZNÁMKA: Při nastavení položky **Auto nastavení** na **Zap** budou ostatní položky zobrazeny šedě.

Ruční nastavení:

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Rozšířené nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení IP adresy** a stiskněte **OK**.
- 4 Označte položku **Auto nastavení** a poté tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte nastavení **Vyp**.

Nastavení IP adresy	
Auto nastavení	Vyp
IP adresa	xxx . xxx . xxx . xxx
Maska podsítě	xxx . xxx . xxx . xxx
Výchozí brána	xxx . xxx . xxx . xxx

- 5 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **IP adresa**.
- 6 Tlačítkem ◀ nebo ▶ označte pole, které chcete změnit, a poté zadejte adresu IP pomocí číselných tlačítek. Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Čísla polí adresy IP musí být mezi 0 a 255. Po nastavení každého čísla pole uložte celou adresu stisknutím **OK**. Pokud je celá IP adresa, po stisknutí **OK** se zobrazí varovná zpráva.

- 7 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Maska podsítě** a upravte ji stejným způsobem jako IP adresu.

Nastavení IP adresy	
Auto nastavení	Vyp
IP adresa	xxx . xxx . xxx . xxx
Maska podsítě	xxx . xxx . xxx . xxx
Výchozí brána	xxx . xxx . xxx . xxx

- 8 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Výchozí brána** a upravte ji stejným způsobem jako IP adresu.

POZNÁMKA: Pokud nastavíte adresu IP ručně, nesmíte stejnou adresu použít pro jiné zařízení. Používaná adresa IP by měla být privátní adresou.

Nastavení DNS

POZNÁMKA: Pokud je funkce DHCP na routeru připojeném k televizoru nastavena na Vyp, přepněte položku Auto nastavení na Vyp a DNS adresu (adresy) nastavte ručně. Adresy by vám měl dodat váš poskytovatel služeb Internetu.

Autom. nastavení:

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Rozšířené nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení DNS** a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼ a označte **Auto nastavení**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Zap**.

POZNÁMKA: Při nastavení položky **Auto nastavení** na **Zap** budou ostatní položky zobrazeny šedě.

Ruční nastavení:

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Rozšířené nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení DNS** a stiskněte **OK**.
- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Auto nastavení**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr **Vyp**.

Nastavení DNS	
Auto nastavení	Vyp
Primární adresa DNS	xxx . xxx . xxx . xxx
Sekundární adresa DNS	xxx . xxx . xxx . xxx

- 5 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Primární adresa DNS**.
- 6 Tlačítkem ◀ nebo ▶ označte pole, které chcete změnit, a poté zadejte primární adresu DNS pomocí číselných tlačítek. Chcete-li nastavení uložit, stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Čísla polí adresy IP musí být mezi 0 a 255. Pokud vložíte nekompatibilní číslíci a stisknete **OK**, číslo pole se vynuluje na předchozí hodnotu.
- 7 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Sekundární adresa DNS** a upravte ji stejným způsobem jako Primární adresu DNS.

MAC adresa

Pro televizor a dvoukanálový adaptér WLAN (pokud je nainstalován) lze zobrazit pevnou MAC adresu.

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Rozšířené nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **MAC adresa** a stiskněte **OK**.

Test připojení sítě

Tato funkce prověří připojení k internetu.

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Test připojení sítě** a stiskněte **OK**.

Objeví se zpráva oznamující úspěšné připojení nebo zpráva o tom, že připojení nemohlo být dokončeno.

POZNÁMKA: Výsledek testu připojení sítě vždy nezaručuje připojení.

Ukončení testu připojení sítě:

- 1 Během vyhledávání internetového připojení stiskněte tlačítko **BACK**.


Používání softwarové klávesnice

Text lze zadávat prostřednictvím softwarové klávesnice. Okno Softwarová klávesnice se otevře, pokud vpoli, které akceptuje zadávání znaků, stisknete **OK**.

Zadávání textu prostřednictvím softwarové klávesnice:

- 1 Na stránce se softwarovou klávesnicí označte požadovaný znak.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Kroky 1 a 2 opakujte, dokud nezadáte všechnu požadovaný text.
- 4 Chcete-li softwarovou klávesnici uzavřít a vrátit se na předchozí stránku, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

POZNÁMKA: Pokud stisknete tlačítko **BACK**, změny se neuloží a okno softwarové klávesnice se uzavře. Text zůstane beze změny, jako byl před spuštěním klávesnice.

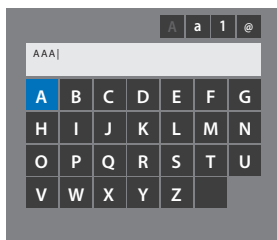

Zadávání na dálkovém ovladači:

Tlačítko	Popis
OK	Vloží požadovaný znak.
0-9	Vloží číslici přímo.
▲▼◀▶	Přesune označený znak.
◀▶▶▶	Přesune kurzor.
◀◀	Přesune kurzor na začátek řetězce znaků.
▶▶	Přesune kurzor na konec řetězce znaků.
ČERVENÉ	Odstraní 1 znak vlevo od kurzoru.
ZELENÉ	Přepíná mezi velkými písmeny, malými písmeny, číslicemi a symboly (pokud jsou dostupné).
MODRÉ	Ukládá změny a uzavře okno Softwarová klávesnice.
BACK	Uzavře okno Softwarová klávesnice bez uložení změn.


Nastavení síťového zařízení

Nastavení vnějšího ovládání

Toto nastavení umožňuje provozovat domácí síť, a to připojením televizoru z externího zařízení.

Nastavení ovladače Media

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení síťového zařízení** a stiskněte **OK**.

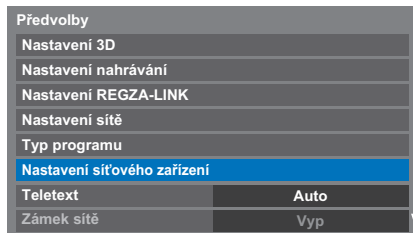

- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení vnějšího ovládání** a stiskněte **OK**.

- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost, poté stiskněte **OK**.

Zobrazí se okno Softwarová klávesnice.

Jméno uživatele — Pomocí softwarové klávesnice (viz strana 47) zadejte Jméno uživatele (pro ovládání televizoru z iPhoneu atd.). Maximální počet znaků je 16.

Heslo — Pomocí softwarové klávesnice (viz strana 47) zadejte Heslo (pro ovládání televizoru z iPhoneu atd.). Maximální počet znaků je 16.

POZNÁMKA: Toshiba nezaručuje normální činnost všech připojených zařízení.

Nastavení názvu zařízení

Název zařízení televizoru lze změnit.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Sít Zařízení Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2** Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Nastavení názvu zařízení**, poté stiskněte **OK**.
- 3** Označte pole **Název zařízení** a stiskněte **OK**. Zobrazí se okno softwarové klávesnice.
- 4** Pomocí softwarové klávesnice zadejte Název zařízení (viz strana 47). Stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
POZNÁMKA: Název zařízení může mít až 15 znaků.
- 5** Zvýrazněte položku **Hotovo** a stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

Funkce nahrávání pevného USB disku


Tuto funkci lze použít k nahrávání a přehrávání programů digitálního vysílání. Před nahráváním nebo prohlížením programů pomocí nahrávací funkce pevného USB disku si přečtěte nejprve bezpečnostní opatření uvedená níže.

POZNÁMKA:

- Aby bylo možné využívat tuto funkci, musí být k televizoru připojené paměťové zařízení USB nebo pevný USB disk.
- Nahrané programy uložené na pevném USB disku lze prohlížet pouze na tomto televizoru. Nelze je prohlížet, pokud je zařízení připojeno k jinému televizoru (a to ani v případě stejného modelu), PC či k jinému zařízení.
- Není možné sledovat jeden kanál a přitom nahrávat jiný.
- Pokud je doba nahrávání na pevný USB disk příliš krátká, nemusí se uložit žádná data.
- Není možné nahrávat vstupní signály videa na pevný USB disk.
- Nelze nahrávat všechny typy vysílání.
- Po naprogramování televizoru na nahrávání digitálního vysílání neodpojujte napájení před tím, než se spustí nahrávání. Ponechání spínače v poloze „Zap“ do doby, než se spustí naplánované nahrávání, může také způsobit selhání funkce.
- Pokud nahané video nebo zvuk selže z důvodu poruchy televizoru nebo slabého příjmu, nebudou uhrazena žádná kompenzace.
- Pokud v průběhu nahrávání programu dojde k výpadku proudu nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky, nahrávání se zastaví a po zapnutí elektrického proudu či po zapojení zástrčky do zásuvky se již opět nespustí.
- Pokud LED dioda svítí, neodpojujte síťovou zástrčku.
- Jakékoli změny implementované vysílací stanicí mohou ovlivnit naplánované činnosti.
- Naplánování více následujících po sobě programů může způsobit, že se nenahrají začátky všech programů.
- Naprogramované nahrávání nelze umístit, pokud je zástrčka odpojena.
- Odpojení zástrčky v průběhu nahrávání může způsobit neuložení nahrávaného programu.
- Funkce nahrávání na USB HDD není k dispozici ve všech zemích.
- Během nahrávání nevypínejte televizor.
- Při formátování jednotky USB HDD budou vymazána všechna data na jednotce HDD.

Nastavení pevného disku USB k nahrávání

Připojení pevného disku USB (není součástí dodávky)

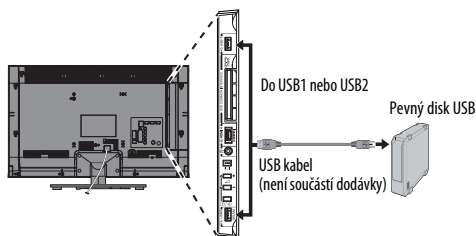

Při připojení pevného disku USB k USB portu televizoru se zobrazí výzva.

- 1 Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Ne** a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Nezaručujeme kompatibilitu se všemi pevnými disky USB.

Nahrávání DTV programů (nahrávání jedním tlačítkem)

K nahrávání aktuálně sledovaného programu.

- 1 Stiskněte tlačítko **REC** na dálkovém ovládání. Spustí se nahrávání aktuálně sledovaného programu. Bude svítit indikátor programů (červeně).

Zastavení nahrávání

- 1 Stiskněte tlačítko **■** (stop). Zobrazí se potvrzovací okno „Zastavit nahrávání?“.
 - 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ a vyberte **Ano**, poté stiskněte **OK**. Nahrávání se zastaví.

Jak nastavit nahrávání prostřednictvím programového průvodce


Naprogramované nahrávání lze jednoduše naplánovat pomocí průvodce programy nebo určení data a času.

POZNÁMKA:

Když se má spustit načasovaný program, zobrazí se informativní obrazovka s nabídkou možnosti sledování či zrušení programu. Jiné kanály nebudou během načasovaného programu k dispozici, dokud se nezruší časovač programu. Časovače lze vytvořit nebo upravit pouze pro aktuálně naladěný vstup DTV.

Nastavení budoucího nahrávání pomocí programového průvodce

- 1 Stisknutím **MENU** / / / označíte ikony **TV programy** / **Hledání žánru** a stisknutím **OK** vstupte do obrazovky **Hledání žánru**.
- 2 Stiskněte a označíte programy, které chcete nahrávat.
- 3 Stiskněte **OK**. Zobrazí se nabídka **Upravit**.

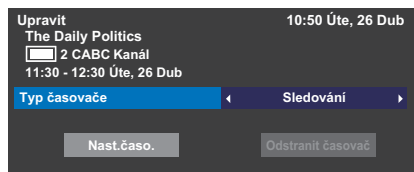


- 4 Stisknutím nebo označíte **Typ časovače** a stiskněte nebo vyberte **Sledování**.
- 5 Stisknutím nebo označíte **Nast.časo.**, a stiskněte **OK**. **ORANŽOVÁ LED DIODA** bude svítit.

Vyhledání a nahrávání programu pomocí hledání žánru

- 1 Stisknutím **MENU** / / / označíte ikony **TV programy** / **Hledání žánru** a stisknutím **OK** vstupte do obrazovky **Hledání žánru**.

Hledání žánru			10:50 Úte, 6 Dub
Filmy			
34 AB1	Hard Rain		Štř,27 Dub 0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner		Štř,27 Dub 22:15- 23:55
11 NT1	The Lawnmower Man		Čtv,28 Dub 1:20- 3:00
9 W9	A Vow to Kill		Pát,29 Dub 1:30- 3:00
34 AB1	Parenthood		Sob,30 Dub 0:45- 2:40
11 NT1	Body and Soul		Sob,30 Dub 1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story		Sob,30 Dub 15:00- 17:30
9 W9	Red Corner		Sob,30 Dub 23:20- 1:15
11 NT1	The Real Blonde		Ned,1 Kvě 0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters		Ned,1 Kvě 0:40- 2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom		Ned,1 Kvě 21:10- 23:20
11 NT1	The Jackal		Ned,1 Kvě 23:20- 1:15
34 AB1	Coup De Ville		Pon,1 Kvě 1:10- 3:00

- 2 Stisknutím nebo vyberte žánr. Programy v seznamu se změní na nový žánr. Stisknutím nebo vyberte program, u kterého si přejete naplánovat nahrávání.
- 3 Stiskněte **OK**. Zobrazí se nabídka **Upravit**.

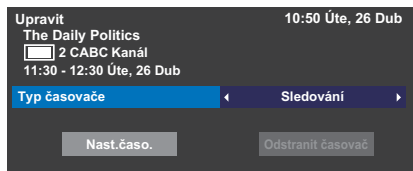

- 4 Stisknutím nebo označíte **Typ časovače** a stiskněte nebo vyberte **Sledování**.
- 5 Stisknutím nebo označíte **Nast.časo.**, poté stiskněte **OK**. **ORANŽOVÁ LED DIODA** bude svítit.

Naprogramování časovače

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ označte ikony **TV programy / Časovače programů** a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte nenaprogramovaný sloupec (prázdný sloupec) a stiskněte **OK**. Zobrazí se nabídka **Upravit**.

Upravit	10:50 Úte, 26 Dub
Typ časovače	Sledování
Kanál	30 CABK Kanál
Datum	Úte, 26 Dub 2011
Čas začátku	10:51
Čas konce	11:51
Opakovat	Jednou
Nast.časo. Odestranit časovač	

- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Typ časovače**, poté stiskněte ▶ nebo ◀ a vyberte **Sledování**.
- 4 Stisknutím ▲ nebo ▼ procházejte seznamem přidávaných podrobností programu pomocí číselných tlačítek a pomocí ◀ nebo ▶ učiňte výběr.

Kanál:

Vyberte kanál, který si přejete nahrávat.

Datum:

Vyberte datum, kdy se má nahrávání spustit.

Čas začátku:

Vyberte čas začátku nahrávání.

Čas konce:

Vyberte čas ukončení nahrávání.

Opakovat:

Vyberte „Jednou“, „Denně“ nebo „Týdně“.

Jednou	Vybraný obsah je nahrán jednou.
Denně	Každý den je nahráván stejný časový úsek na stejném kanále, nahrávání probíhá ode dne navolení.
Týdně	Každý týden je nahráván stejný časový úsek na stejném kanále, nahrávání probíhá od dne navolení.

Záznamové zařízení:

Vyberte připojený pevný USB disk.

- 5 Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Nast.časo.**, poté stiskněte **OK**. **ORANŽOVÁ LED DIODA** bude svítit.

Pokud chcete napláňovat program pomocí informativní obrazovky

- 1 Stisknutím **+** se zobrazí informativní obrazovka s podrobnostmi o kanálu a aktuálně sledovaném programu.

- 2 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **DALŠÍ**, poté stiskněte **OK**. Zobrazí se nabídka **Upravit**.

Upravit	10:50 Úte, 26 Dub
The Daily Politics	
2 CABK Kanál	
11:30 - 12:30 Úte, 26 Dub	
Typ časovače	Sledování
Nast.časo. Odestranit časovač	

- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Typ časovače** a stiskněte ◀ nebo ▶, a vyberte tak **Sledování**.
- 4 Stisknutím ▲ nebo ▼ označte **Nast.časo.** a stiskněte **OK**. **ORANŽOVÁ LED DIODA** bude svítit.

Kontrola, úprava nebo smazání informací o plánování

Můžete kontrolovat, upravovat nebo mazat informace o naplánovaných činnostech.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ označte ikony **TV programy / Časovače programů** a stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka **Časovače programů**.

Seznam nahrávání:

- Seznam nahrávání nemusí být zobrazen správně, závisí na vysíláních informací, času vysílání programu, případně dalších informací.
- Program se v seznamu nahrávání nezobrazí ihned při spuštění nahrávání, ale několik minut po spuštění nahrávání.
- V seznamu nahrávání lze zobrazit až 500 programů.
- Pokud se změnil nastavení kanálu, digitální číslo kanálu nebo další informace, nemusí se kanál zobrazit v seznamu nahrávání správně.
- Protože je zobrazený čas programu vypočítán z aktuálních dostupných informací o nahrávání, nemusí odpovídat nahrávacímu času na pevném USB disku.

Kontrola naplánovaných činností

- 1 Stisknutím **▲** nebo **▼** v obrazovce **Časovače programů** zkontrolujete naplánované činnosti.

Úprava naplánovaných činností

- 1 Stisknutím **▲** nebo **▼** v obrazovce **Časovače programů** vyberte titul, jehož naplánovanou činnost si přejete upravit, poté stiskněte **OK**.

Zobrazí se obrazovka **Upravit**. Změňte nastavení tak, jak je vyžadováno. Postupujte stejně, jako při nastavení naplánovaných činností.

- 2 Stisknutím **▲** nebo **▼** označte **Nast. čas.**, poté stiskněte **OK**.

Vymazání naplánovaných činností

- 1 Stisknutím **▲** nebo **▼** v obrazovce **Knihovna** vyberte titul, jehož naplánovanou činnost si přejete vymazat.

- 2 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.


Stisknutím **◀** nebo **▶** v zobrazeném potvrzovacím okně vyberte **Ano**, poté stiskněte **OK**. Zvolená naplánovaná činnost bude vymazána.

POZNÁMKA: U každého programovacího způsobu je také možné vymazat naplánovanou činnost výběrem **Odstranit časovač** v nabídce **Upravit**.

Sledování nahraného programu

Pro zobrazení nahrané obrazovky **Knihovna** a pro výběr titulu ze seznamu nahraných programů.

- 1 Stisknutím **MENU** / **◀▶** / **▲** / **◀▶** označte ikony **TV programy** / **Knihovna**, poté stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka **Knihovna**.

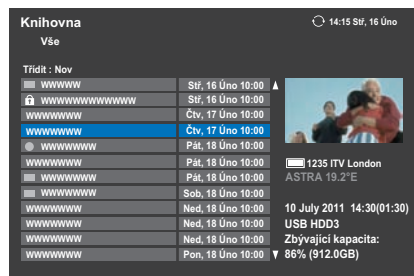

- 2 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte titul, který si přejete sledovat. Na obrazovce náhledu uvidíte náhled vybraného obsahu.

Změnu pořadí, ve kterém jsou seřazeny tituly, je možné provést stisknutím **MODRÉHO** tlačítka.

- 3 Stiskněte **OK**.

Spustí se sledování.

U aktuálně nahrávaného titulu se zobrazí ikona **●**.

Pokud je zvolen aktuálně nahrávaný titul a je stisknuto tlačítko **OK**, přehrávání se spustí od začátku aktuálně nahrávaného programu.

Činnosti v průběhu sledování

Pomocí tlačítek dálkového ovládání lze provádět následující činnosti.


▶	PŘEHRAVÁNÍ	▶▶	PŘETOČENÍ VPŘED
■	ZASTAVENÍ	▶▶▶	PŘESKOČIT-VPŘED
II/II▶	POZASTAVENÍ/KROK	◀▶	Posunutí pozice nahrávání
◀◀	PŘESKOČIT ZPĚT		
◀◀◀	PŘETOČENÍ ZPĚT		

Činnosti, které lze provádět na obrazovce Knihovna

Stejně jako sledujete nahrané tituly na obrazovce **Knihovna**, můžete také ochránit nebo vymazat tituly a registrovat je do Osobního režimu.

Pokud si přejete zobrazit obrazovku Knihovna

- 1 Stisknutím **MENU** / **◀▶** / **▲** / **◀▶** označte ikony **TV programy** / **Knihovna** a stiskněte **OK**.
Zobrazí se obrazovka **Knihovna**.

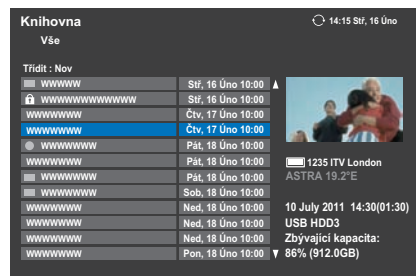


si přejet ochránit nebo zrušit ochranu programů

Ochrana programů napomáhá chránit programy před náhodným vymazáním. Vyberte titul programu, který si přejete ochránit a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. U chráněných titulů a programů se zobrazí ikona . Pokud je v průběhu nahrávání programu Chránit nastaveno na **Zap**, u titulu nahrávaného programu se zobrazí ikona .

Pokud je zvolen titul s ikonou  a je stisknuto **ZELENÉ** tlačítko, ikona  zmizí a program již není chráněn.

Vymazání nahraného programu

- 1 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. U titulů se zobrazí zaškrtnávací tlačítko.
- 2 Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte titul, který si přejete vymazat a stiskněte **OK**. Do zaškrtnávacího políčka se vloží znak zaškrtnutí.

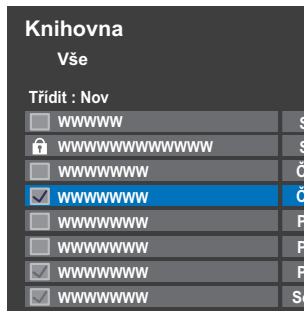

Pokud si přejete vložit značku zatržení u všech titulů, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Pokud si přejete zrušit všechna zaškrtnutí, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.


POZNÁMKA:

- Znak zaškrtnutí nebude vložen k chráněným položkám.
- Mějte na paměti, že jakmile titul vymažete, již jej není možné obnovit.

- 3 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.
V potvrzovacím okně zvolte **Ano** a stiskněte **OK**.
Vymažou se všechny tituly označené zaškrtnávacím znakem.

Kapacita pevného USB disku

Kontrolu zbývajících kapacity pevného USB disku můžete provést pomocí položky **Zbývající kapacita**.

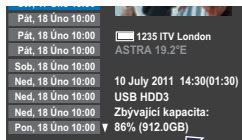

POZNÁMKA: Zobrazená zbývající kapacita je pouze orientační; není zaručena.

Nastavení nahrávání

Můžete nastavit předvolby nahrávání.

Výběr pevného disku USB a části pro nahrávání

- 1 Stisknutím **MENU** /  označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím **▲** /  označte ikonu **Předvolby**, poté stiskněte **OK**.
- 3 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení nahrávání**, poté stiskněte **OK**.




- 4 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Vybrat zařízení** a potvrďte stisknutím **OK**. Zobrazí se pevný disk USB a seznam částí.
Pokud je pevný disk USB rozdělen počítačem, může se zobrazit několik částí.
- 5 Vyberte pevný disk USB a část, na kterou chcete nahrávat.

Nastavení nahrávacího času pro nahrávání jedním dotykem

- 1 Stisknutím **MENU** /  označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím **▲** /  označte ikonu **Předvolby**, poté stiskněte **OK**.
- 3 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Nastavení nahrávání**, poté stiskněte **OK**.

- 4** Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Čas nahrávání jedním dotykem**.

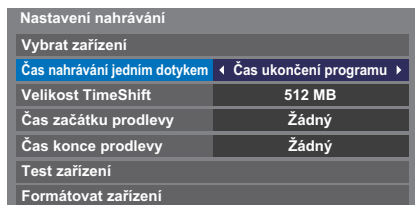

- 5** Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte čas nahrávání.

Můžete nastavit **Čas ukončení programu** v 30minutovém předstihu v rozsahu od 30 do 360 minut.

Výběr velikosti souboru TimeShift

- 1** Na obrazovce **Nastavení nahrávání** stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Velikost TimeShift**.
- 2** Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **512MB, 1GB, 2GB** nebo **4GB** a potvrďte stisknutím **OK**.

Použití nahrávání TimeShift

Nahrávání s TimeShift umožňuje na určitou dobu pozastavit živé televizní vysílání.

Například: Pokud se například během sledování televize na chvíli vzdálíte od televizoru, abyste mohli přijmout hovor, můžete jednoduše pozastavit živé televizní vysílání a následně po návratu pokračovat ve sledování od téhož úseku.

- 1** Během sledování programu digitální televize stisknete na dálkovém ovládání **II/II▶**.
- Obrazovka se přepne na statický obraz a automaticky se spustí nahrávání. Doba nahrávání je stanovena **Velikostí TimeShift**. Pokud velikost souboru TimeShift dosáhne stanoveného limitu, televize bude stále pozastavena, ale vyrovnávací paměť nahrávání se resetuje na počátek.
- 2** Stisknete **▶** (přehrát). Přehrávání se spustí od chvíle pozastavení programu.
- 3** Nahrávání zastavíte stisknutím **■** (stop).

Pokud si přejete nastavit prodlevu u naprogramované doby začátku a ukončení.

- 1** Na obrazovce **Nastavení nahrávání** vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ **Čas začátku prodlevy**.
- 2** Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte čas.
- Můžete zvolit **Žádný**, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut nebo 45 minut.
- Nahrávání se spustí po navolených minutách před tím, než je dosaženo doby spuštění nahrávání.
- 3** Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Čas konce prodlevy**.
- 4** Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte čas.
- Můžete zvolit **Žádný**, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut nebo 45 minut.
- Nahrávání se ukončí po době ukončení nahrávání s přičtením navolených minut.

Provedení provozní zkoušky pevného USB disku

- 1** Na obrazovce **Nastavení nahrávání** vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ **Test zařízení** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- Spustí se provozní zkouška pevného USB disku. Vyčkejte na dokončení zkoušky.

POZNÁMKA: Výsledky zkoušky zařízení jsou pouze orientační. Zařízení nemusí pracovat podle výsledků zkoušky.

Formátování pevného USB disku

- 1** Na obrazovce **Nastavení nahrávání** vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ **Formátovat zařízení** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 2** Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte v zobrazeném potvrzovacím okně **Ano** a potvrďte tlačítkem **OK**. Spustí se formátování. Vyčkejte na dokončení formátování.

POZNÁMKA:

- Pokud je pevný disk USB rozdělen počítačem na několik částí a na obrazovce **Seznam zařízení** je zobrazeno více částí, vyberte stisknutím ▲ nebo ▼ tu část, kterou si přejete formátovat.
- Během formátování pevného disku USB (nebo části) budou z pevného disku USB (nebo z části) vymazána všechna data.

Priorita plánování

Pokud se jeden naplánovaný časový úsek blíží druhému a mezi časem dokončení první naplánované činnosti a časem začátku druhé je prodleva alespoň jedné minuty, naplánované nahrávání se spustí správně.

- Pokud jsou **Čas začátku prodlevy** a **Čas konce prodlevy** nastaveny (viz strana 54), čas počátku a konce se bude rovnat nastavenému času a k němu přidaných minut.

Pokud se naplánované časy překrývají, první se spustí ten program, u něhož je nastavena priorita. Po ukončení programu, který se spustil jako první, se spustí nahrávání dalšího naplánovaného programu. V tuto chvíli záleží na tom, jak moc se naplánované činnosti překrývají, může se stát, že se začátek dalšího naplánovaného programu nenahraje.

- Pokud je u prvního nahrávaného programu nastaven **Čas konce prodlevy** (viz strana 54), závisí na tom, jak moc se naplánované časy překrývají, může se totiž stát, že na **Čas konce prodlevy** nebude brán zřetel a spustí se nahrávání dalšího naplánovaného programu. Protože čas nastavený v nabídce **Nast. čas** přestává být prioritní v času prodlevy, nahrávání se automaticky spustí, jakmile nastal čas spuštění dalšího naplánovaného programu v průběhu **Času konce prodlevy**.

Používání funkce Toshiba Places

Jedná se o novou „cloud based“ službu, jejíž obsah (filmy, fotografie atd.) lze prohlížet a sdílet na webu prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní s názvem „Toshiba Places“.

POZNÁMKA: Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat domácí síť (viz strana 14).

1 Stisknutím  na dálkovém ovládání, případně stisknutím **MENU** /  označte ikonu **Připojená TV**, stisknutím  /  označte ikonu **Toshiba Places** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.

2 Stiskněte   a vyberte požadované místo, poté stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- Některé funkce vyžadují neustálé širokopásmové internetové připojení, aktualizaci firmwaru anebo dodatečný vlnový rozsah vyhrazený pro tento výrobek. Internetové služby třetích stran se mohou kdykoli změnit, skončit nebo omezit. Na obsah, dostupnost nebo funkčnost obsahů či služeb třetích stran společnost Toshiba neposkytuje žádné záruky, zajištění nebo jistoty. Použití internetového připojení třetí strany může vyžadovat registraci anebo placení poplatků či členství. U tohoto výrobku, ve Vaší zemi nebo jazyce nemusejí být dostupné všechny služby nebo obsahy. Aby mohla být plně využita schopnost tohoto výrobku, je vyžadováno zcela kompatibilní zařízení. Více informací naleznete na <http://www.toshibaplaces.com/about>.

- V závislosti na službě CSP může být tato služba blokována.

Používání Hybrid TV Standard (je-li k dispozici)

Hybrid TV Standard umožňuje televizoru přijímat služby HbbTV. Televizní služby, které podporují tuto funkci, často zobrazují na obrazovce hlášení „stiskněte ČERVENÉ tlačítko“.

POZNÁMKA: Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat domácí síť (viz strana 14).

1 Stisknutím **MENU** /  označte ikonu **Nastavení**.

2 Stisknutím  /  označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.

3 Stisknutím  zvolte **Hybrid TV Standard**.

4 Stisknutím  nebo  změňte možnost **Vypnout** na **Zapnout**.

Při změně z **Vypnout** na **Zapnout** se provádí **Test připojení sítě**. Pokud test dopadne dobře, nastavení se změní na **Zapnout**. Pokud test nedopadne dobře, nastavení zůstane na **Vypnout**.

Poté, co se na obrazovce zobrazí „stiskněte ČERVENÉ tlačítko“, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a otevřete servisní stránku HbbTV, poté stisknutím   zvolte požadovaný obsah.

POZNÁMKA:

- Tato služba je k dispozici pouze v Německu.
- Zobrazení služby HbbTV nebo požadovaná funkční tlačítka nemusí být k dispozici, a to v závislosti na obsahu služby. V takovém případě nastavte **Hybrid TV Standard** na **Vypnout**.
- Společnost Toshiba neposkytuje na obsah žádné záruky, jistoty ani ručení.

Použití Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) je podporován tímto televizorem. Díky technologii Intel® Wireless Display můžete televizor používat jako druhý monitor počítače.

POZNÁMKA: Aby bylo možné používat tuto funkci, doporučujeme zakoupit dvoukanálový adaptér WLAN WLM-20U2 od společnosti TOSHIBA (není součástí dodávky) (viz strana 14).

- 1** Označte stisknutím **MENU** / ◀▶ ikonu **Funkce**.
- 2** Označte stisknutím ▲ / ◀▶ ikonu **Intel® Wireless Display** a vyberte potvrďte stisknutím **OK**.

Na televizní obrazovce se zobrazí dotaz.
Zvolte **Ano**.
- 3** Spustíte software Intel® WiDi v počítači a vyberte možnost „scan for available adaptors“ (vyhledat dostupné adaptéry).

Na obrazovce počítače se zobrazí název zařízení Intel® WiDi a seznam ID. Vyberte televizor, který si přejete připojit.
Na televizi se zobrazí „Připojování“.

- 4** **První připojení počítače k televizoru:**
Při prvním výběru televizoru Toshiba se na televizní obrazovce zobrazí 4místný kód. Tento kód je třeba zadat do počítače, aby se ověřilo připojení.

Pokud již ověření proběhlo:

Na obrazovce se zobrazí „Připojeno k Intel® Wireless Display.“
Prosím čekejte“.

- 5** Po dokončení připojení Intel® WiDi bude televizní obrazovka zobrazovat obsah obrazovky počítače.

POZNÁMKA:

- Během připojování Intel® WiDi musí být počítač zapnutý.
- Po aktivaci softwaru Intel® WiDi nebudou k dispozici žádná další síťová připojení televizoru.
- Po aktivaci softwaru Intel® WiDi může být znemožněno použití jiné aplikace.
- Název zařízení Intel® WiDi televizoru lze změnit v softwaru Intel® WiDi.

Zavření Intel® Wireless Display

Zavřít Intel® Wireless Display je možné stisknutím tlačítka pro odpojení v softwaru **Intel® WiDi** nebo stisknutím tlačítka **EXIT** na dálkovém ovládání televizoru.

POZNÁMKA: Pokud počítač není po určitou aktivní, připojení **Intel® WiDi** se automaticky odpojí.

Název zařízení Intel® Wireless Display

Televizoru Intel® Wireless Display název zařízení je možné změnit.

- 1** V nabídce **Předvolby** stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- 2** Označte stisknutím ▲ nebo ▼ **Nastavení Intel® Wireless Display** a potvrďte stisknutím **OK**.
- 3** Označte **Název zařízení Intel® Wireless Display** a stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka softwarové klávesnice.
- 4** Pomocí softwarové klávesnice zadejte název zařízení Intel® Wireless Display (viz strana 47). Stiskněte **MODŘÉ** tlačítko.
- 5** Označte **Hotovo** a stisknutím **OK** uložte nastavení.

Seznam PC

Seznam počítačů uvádí seznam adres MAC pro dříve připojené počítače. Maximální množství čísel, které lze uložit, je 20.

Pokud je seznam plný, vymaže se nejméně používaná MAC adresa a automaticky bude přidána nová MAC adresa.

- 1** Označte na obrazovce **Nastavení Intel® Wireless Display Seznam PC** a stiskněte **OK**.
Zobrazí se Seznam PC.

Zaregistrované počítače lze odstranit jednotlivě stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka v seznamu.

Při provádění této operace se může zobrazit zpráva „Přejete si zrušit registraci počítače? Ano/Ne“ (výchozí umístění kurzoru je na „Ne“).

Použití přehrávače médií

Tento televizor umožňuje sledování filmů, poslech hudby a prohlížení fotografií uložených na zařízení USB, které je připojeno k portu.

Kromě toho lze po připojení televizoru do domácí sítě přehrávat fotografie, videa nebo hudební soubory z PC.

Terminologie:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player (DMP: certifikovaný přehrávač DLNA CERTIFIED™)

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server (DMS: certifikovaný server DLNA CERTIFIED™)

- DMP: Televizor může kontrolovat a přehrávat obsah zeserveru DMS.
- DMS je zařízení, které dokáže pracovat jako server pro DMP.

POZNÁMKA:

- Nezapojíte a neodpojujete zařízení USB, pokud je právě používáno.
- Během přehrávání není k dispozici MENU.

Specifikace přehrávače médií

Zařízení

Zařízení USB

Verze rozhraní: USB 2.0 HS

Velkokapacitní paměťové zařízení (MSC).

POZNÁMKA:

- Konektivita není garantována u všech zařízení.
- Při připojení prostřednictvím rozbočovače USB může docházet k nesprávnému chování.

Systém souborů: FAT16 a FAT32

Maximální velikost paměti: Bez omezení

Server DLNA CERTIFIED™: například váš PC

Stahování nebo používání obsahu chráněného autorskými právy je podmíněno získáním povolení majitelů autorských práv. Společnost TOSHIBA toto povolení nezaručuje.

Základní funkce

Použití přehrávače médií s USB

Pokud byla aktivována funkce Automatické spuštění, budete dotázáni, zda chcete spouštět přehrávač médií při každém vložení zařízení USB. Pokud je funkce Automatické spuštění vypnuta (nebo pokud se chcete připojit k serveru DMS na síti), musíte přehrávač médií spustit ručně z nabídky.

Změna nastavení funkce Automatické spuštění:

- 1 Stisknutím **MENU** / označte ikonu **Přehrávač médií**.
- 2 Stisknutím / označte **Přehrávač médií USB** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 3 Stisknutím nebo vyberte **Nastavení Media Player** a stiskněte **OK**.

- 4 Tlačítkem nebo vyberte položku **USB Auto Start** a poté tlačítkem nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Automatické spuštění:

- 1 Do portu USB na levé straně televizoru vložte zařízení USB. Zobrazí se výzva.
- 2 Tlačítkem nebo zvolte **Ano** a poté stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem nebo zvolte **Foto**, **Film** nebo **Hudba** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte připojené USB zařízení a stiskněte **OK**.
Zobrazí se **Více zobrazení**.

POZNÁMKA: Pokud je funkce **Automatické spuštění** nastaven na **Vyp**, můžete spustit přehrávač médií ručně.

Ruční spuštění:

- 1 Do portu USB na levé straně televizoru vložte zařízení USB.
- 2 Stisknutím **MENU** / označte ikonu **Přehrávač médií**.
- 3 Stisknutím / označte **Přehrávač médií USB** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 4 Stisknutím nebo zvolte **Foto**, **Film** nebo **Hudba**, poté stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte připojené USB zařízení a stiskněte **OK**.
Zobrazí se **Více zobrazení**.

Volba souboru ve Více zobrazení:

- 1 Tlačítkem zvolte soubor nebo složku.
- 2 Tlačítkem **OK** se přesunete na další vrstvu, tlačítkem **BACK** se vrátíte na předchozí vrstvu.

POZNÁMKA: Můžete se také vrátit na předchozí úroveň volbou horní ikony obrazovky **Více zobrazení** a stisknutím **OK**.

Ukončení přehrávače médií:

- 1 Stiskněte **EXIT**.

Používání přehrávače médií seserverem DLNA CERTIFIED™

Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat domácí síť (viz strana 14).

- 1 Stisknutím **MENU** / označte ikonu **Přehrávač médií**.
 - 2 Stisknutím / označte **Síťový přehrávač médií** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.
 - 3 Zvolte server, který si přejete používat a stiskněte **OK**.
- Zobrazí se **Více zobrazení**.



Soubory fotografií, filmové a hudební soubory, jakož i složky jsou zobrazeny ve **Více zobrazení (DMS)**.

Soubory jsou zobrazeny v závislosti na typu prvního zvoleného (**Foto**, **Film** nebo **Hudba**).

Např.: pokud jste nejprve zvolili soubor fotografie, zobrazí se pouze soubory fotografií.

Volba souboru ve Více zobrazení:

- 1 Tlačítkem zvolte soubor nebo složku.
- 2 Tlačítkem **OK** se přesunete na další vrstvu, tlačítkem **BACK** se vrátíte na předchozí vrstvu.

POZNÁMKA: Můžete se také vrátit na předchozí úroveň volbou horní ikony obrazovky **Více zobrazení** a stisknutím **OK**.

Ukončení přehrávače médií:

- 1 Stiskněte **EXIT**.

Prohlížení souborů fotografií (na certifikovaném serveru DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)

Existují tři typy režimů prohlížení.

Multi View (USB fotografie)

Tento náhled umožňuje vyhledat fotografie ve formátu tabulky. Fotografie se zobrazí v podobě miniatury pro každý obrazový soubor.



Původní označená pozice bude na horní levé miniatuře v Multi View.

- 1 Stisknutím můžete přesouvat označení v jednom okně. Pokud se fotografie nevejdou na jednu obrazovku, přesune se obrazovka stisknutím u horní levé miniatury na předchozí stránku. V opačném případě, když stisknete na spodní pravé miniatuře, přepne se obrazovka na další stránku.

Tlačítka **P** (nebo /) **P** (nebo /) lze používat k listování nahoru/dolů nabídkou **Více zobrazení**, pokud se fotografie nevejdou na obrazovku. Po stisknutí tlačítka **P** (nebo /) **P** (nebo /) označí se fotografie nahoře vlevo seznamu Předchozí/další **Více zobrazení**.

POZNÁMKA: Funkce další stránka na poslední straně a funkce předchozí stránka na první straně nejsou k dispozici.

- 2 Když zvolíte složku, stisknutím **OK** se přesunete na další vrstvu. Stisknutím **BACK** se vrátíte na předchozí vrstvu.
- 3 Stisknutím **OK** zobrazíte zvolenou fotografii v režimu Jeden obrázek.

Jediné zobrazení

V tomto režimu prohlížení se zobrazí pouze soubory ve zvolené složce. Tento režim umožňuje měnit fotografický obsah ručně. Při přepínání z režimu Multi View na Jediné zobrazení se zobrazí právě zvolená fotografie.

- 1** Stisknutím ► přejdete na další fotografie. Stisknutím ◀ přejdete na předchozí fotografie.
- 2** Stisknutím ▲ otočíte snímek po směru hodinových ručiček o 90°. Stisknutím ▼ otočíte snímek proti směru hodinových ručiček o 90°.
- 3** Stisknutím **i+** zobrazíte informace o stavu souboru (číslo souboru, název fotografie, rozlišení atd.).

POZNÁMKA:

- Informace se nemusí zobrazovat správně, závisí na obsahu nebo DMS.
- V režimu 3D (2D na 3D) není možné provést otočení.

Prezentace

Tento režim umožňuje prohlížení fotografií ve formě prezentace. V tomto režimu se přehraje pouze obsah ve zvoleném adresáři.

- 1** Prezentaci spustíte stisknutím **OK** v režimu jednotlivého prohlížení.
- 2** Stisknutím ◀ nebo ► přejdete na předchozí/další fotografie.
- 3** Stisknutím **i+** zobrazí informace o stavu souboru.

POZNÁMKA: Stisknutím ▲ nebo ▼ v průběhu režimu Prezentace se Prezentace zastaví a otočí fotografii.

Nastavení časového intervalu a nastavení funkce Opakovat:

- 1** Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka**.
- 2** Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Časový interval** nebo **Opakovat**.
- 3** Stisknutím ◀ nebo ► zvolte nastavení a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Je-li zařízení v režimu DMS nebo **Více zobrazení**, tuto funkci není možné použít.

Nastavení Hudby na pozadí (pouze USB)

- 1** Stiskněte **QUICK** a otevřete **Rychlá nabídka** zatímco jste v režimu Prezentace.
- 2** Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Hudba na pozadí**, poté stiskněte ◀ nebo ► pro výběr **Zap**.

Hudební soubor přehraje, je-li ve stejné složce jako zobrazované fotografie.

POZNÁMKA:

- Pokud je režim opakování hudebního souboru nastaven na **Vše** (viz strana 64), všechny hudební soubory obsažené v jedné složce jako fotografie se začnou opakovat přehrávat.
- Přehrávání hudebního souboru zastavíte výběrem **Vyp** v **Hudba na pozadí**.

Přiblížení/oddálení fotografie

V průběhu režimu Jeden obrázek nebo Prezentace není možné použít funkci přiblížení.

ČERVENÉ tlačítko (Přiblížit)

USB: přiblížit x1 → x2 → x4 → x8

DMP: přiblížit x1/8 → x1/4 → x1/2 → x1 → x2 → x4 → x8

ZELENÉ tlačítko (Oddálit)

USB: přiblížit x8 → x4 → x2 → x1

DMP: přiblížit x8 → x4 → x2 → x1 → x1/2 → x1/4 → x1/8

BACK tlačítko: Normální přehrávání

Tlačítka ▲ ▼ ◀ ▶: Vodorovné nebo svislé posunování

POZNÁMKA: Funkci přiblížení v průběhu **Prezentace** je možné zastavit prezentaci a přiblížit/oddálit fotografii.

Výběr Režimu Přehrávání (pouze USB)

3D i 2D fotografie můžete prohlížet ve 3D formátu.

Zvolte režim přehrávání z Rychlá nabídka nebo přepínejte mezi režimy přehrávání tlačítkem **3D** na dálkovém ovládání.

Aktuální **Režim Přehrávání** je zobrazen nahoře vlevo v seznamu režimů.

Volba režimu přehrávání z Rychlé nabídky

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka** v režimu Více zobrazení.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Režim přehrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Režim 2D**, **Režim 1 3D** nebo **Režim 2 3D**.

Režim 2D

Všechny fotografie jsou zobrazeny ve 2D.

Režim 1 3D

3D fotografie jsou zobrazeny ve 3D a 2D fotografie ve 2D.

Režim 2 3D

Všechny fotografie jsou zobrazeny ve 3D.
2D fotografie jsou převedeny do formátu 3D a taktéž jsou v tomto formátu zobrazeny, 3D fotografie jsou zobrazeny ve 3D.

Přepínání režimů přehrávání pomocí dálkového ovládání

- 1 Stisknete **3D** v režimu **Jeden obrázek**.

Režimy se přepínají mezi **Režim 2D**, **Režim 1 3D** a **Režim 2 3D** po každém stisknutí **3D**.

Volba fotografie v Seznamu přehrávání

Během režimu **Jeden obrázek** nebo **Prezentace** je možné vybírat různé fotografie se **Seznam přehrávání**.

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka** z režimu **Jeden obrázek** nebo **Prezentace**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Seznam přehrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se Seznam fotografií.
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte název souboru.

Ukončení prohlížeče fotografií

- 1 Stisknete **EXIT**. Televizor se přepne zpět na poslední prohlížený kanál nebo vnější vstup.


Kompatibilita souborů

Viz strana 88.

Prohlížení video souborů (na certifikovaném serveru DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)

Filmy můžete volit z **Více zobrazení** dostupných souborů.

Více zobrazení (USB film)

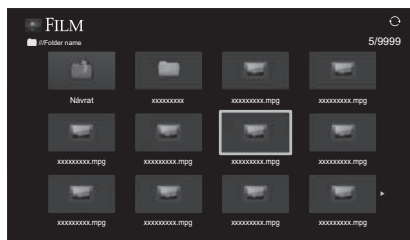

- 1 Stisknutím ▲▼◀▶ zvolte soubor nebo složku. Tlačítka P^ (nebo ◀◀/^^) P^ (nebo ▶▶/^^) lze používat k listování nahoru/dolů nabídkou **Více zobrazení**, pokud se soubory nevejdou na obrazovku.

POZNÁMKA: Funkce další stránka na poslední straně a funkce předchozí stránka na první straně nejsou k dispozici.

- 2 Když zvolíte složku, stisknutím **OK** se přesunete na další vrstvu. Stisknutím **BACK** se přesunete zpět na předchozí vrstvu.
- 3 Zvolte potřebný soubor, stisknete **OK** nebo ► (přehrát) a spustíte přehrávání.

POZNÁMKA:

- Pokud na stránce náhledu označíte soubor bez stisknutí tlačítka **OK**, obsah se přehraje na obrazovce náhledu. Pokud stisknete tlačítko **OK**, přehraje se v celooobrazovkovém režimu.
- Zahájení přehrávání může jistou dobu trvat, závisí na velikosti souboru.

- 4 Stisknutím ■ zastavte přehrávání.

POZNÁMKA:

- Pokud přehrávání skončí před stisknutím ■, obrazovka se vrátí k nabídce **Více zobrazení**.
- V závislosti na velikosti souboru může chvíli trvat, než přehrávání začne.

Během přehrávání:

- Pozastavte stisknutím **II/II**.
- **POZASTAVENÍ** nemusí být dostupné v závislosti na obsahu nebo DMS.
- Pokračujte v běžném přehrávání stisknutím **►** (přehrát).
- Pro rychlé přetáčení zpět nebo vpřed stiskněte během přehrávání **◀◀** nebo **▶▶**. Každým stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** se změní rychlost rychlého přehrávání.
- Pro nalezení určité složky stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** opakovaně.
- Stisknutím **i+** zobrazíte informace o stavu souboru (obsah číslo, název videoklipu, čas přehrávání atd.).

POZNÁMKA:

- Informace se nemusí zobrazovat správně, závisí na obsahu nebo DMS.
- Během přehrávání můžete upravit funkce nabídky **Obraz a Zvuk** v nabídce **Rychlá nabídka**.
- Rychlost přehrávání (**◀◀/▶▶**) se nemusí měnit podle vysílání.

Nastavení titulků a audio jazyků (pouze USB)

- Opakováním stisknutím **SUBTITLE** zvolíte vybraný jazyk titulků.
- Opakováním stisknutím **ODI/II** zvolte audio jazyk.

POZNÁMKA: Dostupnost této funkce závisí na obsahu.

Nastavení režimu opakování

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka**.
- 2 Stisknutím **◀** nebo **▶** zvolte **Vyp**, **Vše** nebo **1**.

Režim	Popis
Vyp	Soubor se přehraje pouze jednou.
Vše	Soubory ve stejné složce se přehrají opakovaně.
1	Stejný soubor se přehraje opakovaně.

- 3 Stiskněte **BACK**.

POZNÁMKA: Je-li zařízení v režimu DMS nebo **Více zobrazení**, tuto funkci není možné použít.

Pokračování v přehrávání (pouze USB)

Můžete pokračovat v přehrávání od místa, kde jste naposledy skončili.

Stisknutím **■** v průběhu přehrávání filmu uložíte pozici, na které jste ukončili sledování.

Pokud jste vybrali film s uloženou pozicí, na obrazovce **Více zobrazení** se zobrazí „Pokračovat v přehrávání?“. Volbou **Ano** se spustí přehrávání z místa, kde jste naposledy skončili sledování.

POZNÁMKA: Pokud přehrajete jiný obsah nebo opustíte **Přehrávač médií**, uložená pozice se vymaže.

Výběr filmu ze Seznamu přehrávání

Během přehrávání filmu je možné vybrat jiný film ze **Seznam přehrávání**.

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Seznam přehrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se Seznam filmů.
- 3 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte název souboru.

Ukončení prohlížeče filmů

- 1 Stiskněte **EXIT**.

Kompatibilita souborů


Viz strana 88.

Registrace televizoru na účet DivX®

Tento televizor umožňuje přehrávat soubory zakoupené nebo vypůjčené prostřednictvím služby Služba DivX® Video On Demand (VOD). Pokud jste si zakoupili nebo vypůjčili soubory DivX® VOD na internetu, budete požádáni o zadání registračního kódu.

1 V nabídce **Nastavení Media Player** stisknutím **▲** nebo **▼** zobrazíte **DivX® VOD** a stisknete **OK**.

2 Stisknutím **▲** nebo **▼** označte **Registrace DivX® VOD** a potvrďte **OK**.



DivX® VOD
Registrace DivX® VOD
 Zrušení registrace DivX® VOD

3 Zobrazí se okno **DivX® VOD** a uvidíte registrační kód. Více informací o registraci naleznete na webových stránkách DivX®

<http://vod.divx.com>

4 Aktivační soubor zkopírujte do paměťového zařízení a přehrajte jej na televizoru.

Zrušení registrace tohoto zařízení

1 V kroku 2 výše označte položku **Zrušení registrace DivX® VOD** a poté stisknete **OK**.

2 Zobrazí se potvrzovací zpráva. Vyberte **Ano** a poté stisknete **OK**.

3 Po zobrazení okna **DivX® VOD** uvidíte kód pro zrušení registrace. Podrobnosti o registraci naleznete na webových stránkách DivX®

<http://vod.divx.com>

O FORMÁTU DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videozáznamu vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je zařízení s oficiální certifikací DivX Certified®, které umožňuje přehrávání DivX videa. Chcete-li získat další informace a softwarové nástroje umožňující konverzi souborů do formátu DivX video, navštivte webovou stránku divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO NA PŘÁNÍ): Aby bylo možné přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), je toto zařízení s certifikací DivX Certified® nutno registrovat. Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte v nabídce nastavení zařízení oddíl DivX VOD. Více informací o tom, jak dokončit registraci, získáte na webové stránce vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání DivX® videa až do HD 1080p včetně prémiového obsahu.

Přehrávání obsahu DivX Plus HD:

- Pro rychlé přetáčení zpět nebo vpřed stiskněte během přehrávání **◀◀** nebo **▶▶**. Při každém stisknutí **◀◀** nebo **▶▶** se změní rychlost přehrávání.
- Tento televizor vytváří bod originální kapitoly v 10% nárůstu pro celkem 10 kapitol, které jsou dostupné pomocí **číselných** tlačítek na dálkovém ovládacím.

V průběhu přehrávání stiskněte **▶▶▶**, a přeskočte tak na začátek další kapitoly. Poté, co dvakrát za sebou stisknete **▶▶▶**, se bude výše uvedeně dvakrát opakovat. Pokud v poslední kapitole stisknete **▶▶▶**, přehrávání přeskočí na začátek dalšího obsahu.

Stisknutím **◀◀◀** přeskočíte na začátek aktuální kapitoly. Pokud dvakrát za sebou stisknete **◀◀◀**, přeskočíte na začátek předchozí kapitoly. Pokud dvakrát za sebou v první kapitole stisknete **◀◀◀**, zastaví se přehrávání aktuálního obsahu a Vy se dostanete na začátek předchozího obsahu.

Přímé přeskočení provedete pomocí číselného tlačítka. Pokud stisknete tlačítko s číslem 3, přehrávání se spustí od začátku 3. kapitoly. Číselné tlačítko lze použít k přímému přeskočení na automaticky generovanou kapitolu, i když přehrávaný obsah obsahuje autorské kapitoly.

Pokud obsah obsahuje autorské kapitoly, použijte u tlačítka **◀◀/▶▶**.

POZNÁMKA:

- Jejich činnost závisí na datech obsahu.
- Rychlost přehrávání (**◀◀/▶▶**) se nemusí měnit podle vysílání.

Používání Více titulů a Alternativní aktuálnost více titulů

Soubory DivX Plus HD mohou obsahovat až 100 titulů.

Tituly je možné měnit (obsahují videosoubor) stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka.

Po stisknutí **ČERVENÉHO** tlačítka se dole na obrazovce zobrazí okno pro změnu názvu (stejně, jako je okno pro změnu titulků nebo zvuků).


Titul se změní po každém stisknutí **ČERVENÉHO** tlačítka. Přehrávání se spustí od začátku zvoleného titulu po každém stisknutí **▲** nebo **▼**.

POZNÁMKA: Jejich činnost závisí na datech obsahu.

Přehrávání hudebních souborů (na certifikovaném serveru DLNA CERTIFIED™ nebo na zařízení USB)

Můžete poslouchat hudbu z **Více zobrazení** dostupných souborů.

Více zobrazení (USB hudba)

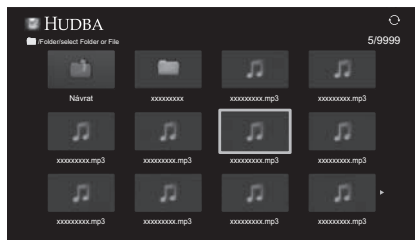

- 1 Stisknutím **▲▼◀▶** zvolte soubor nebo složku. Tlačítka **P^** (nebo **◀◀/▶▶**) **Pv** (nebo **◀▶/▶▶**) lze používat k listování nahoru/dolů nabídkou **Více zobrazení**, pokud se soubory nevejdou na obrazovku.

POZNÁMKA: Funkce další stránka na poslední straně a funkce předchozí stránka na první straně nejsou k dispozici.

- 2 Když zvolíte složku, stisknutím **OK** se přesunete na další vrstvu. Stisknutím **BACK** se přesunete zpět na předchozí vrstvu.

- 3 Zvolte potřebný soubor, stiskněte **OK** nebo **▶** (přehrát) a spustte přehrávání.

POZNÁMKA: Pokud označíte soubor aniž byste stiskli **OK**, obsah se přehraje v režimu **Více zobrazení**. Stisknete-li tlačítko **OK**, přehraje se v celobrazovkovém režimu.

- 4 Stisknutím **■** zastavte přehrávání.

POZNÁMKA:

- V závislosti na velikosti souboru může chvíli trvat, než přehrávání začne.
- Během přehrávání lze pod položkou **Rychlá nabídka** nastavit funkce nabídky **Zvuk**.

Během přehrávání:

- Pozastavte stisknutím **II||▶**.
 - Pokračujte v běžném přehrávání stisknutím **▶** (přehrát).
- POZASTAVENÍ nemusí být dostupné v závislosti na obsahu nebo DMS.
- Pro rychlé přetáčení zpět nebo vpřed stiskněte během přehrávání **◀◀** nebo **▶▶**. Každým stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** se změní rychlost rychlého přehrávání.

Nastavení režimu opakování:

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka**.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** vyberte položku **Opakovat**.
- 3 Stisknutím **◀** nebo **▶** zvolte **Vyp**, **Vše** nebo **1**.

Režim	Popis
Vyp	Soubory ve stejné složce se přehrají jednou.
Vše	Soubory ve stejné složce se přehrají opakovaně.
1	Stejný soubor se přehraje opakovaně.

- 4 Stiskněte **BACK**.

POZNÁMKA: Je-li zařízení v režimu DMS nebo **Více zobrazení**, tuto funkci není možné použít.

Výběr hudby ze Seznamu přehrávání

Během přehrávání hudebních souborů můžete vybrat různé hudební soubory ze **Seznamu přehrávání**.

- 1 Stisknutím **QUICK** otevřete **Rychlá nabídka**.
 - 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Seznam přehrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Zobrazí se Seznam hudby.

- 3 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte název souboru.

Zobrazení informace o stavu souboru

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **i+**. Informace se zobrazí ve spodní části obrazovky.
- 2 Chcete-li informace odstranit, stiskněte tlačítko **i+** znovu.

POZNÁMKA: Informace se nemusí zobrazovat správně, závisí na obsahu nebo DMS.

Ukončení přehrávače hudby:

- 1 Stiskněte tlačítko **EXIT**.

Kompatibilita souborů

Viz strana 88.

Jiné vlastnosti

Blokov. funkce

Blokov. funkce provede vyřazení tlačítek na televizoru. Všechna tlačítka na dálkovém ovládání je však možné nadále používat.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ▶ označte ikonu **Předvolba**, výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **Blokov. funkce**.
- 4 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr možnosti **Zap**.




Když je funkce **Blokov. funkce Zap**, zobrazí se při stisknutí tlačítek na televizoru upozornění. **Jestliže dojde ke stisknutí tlačítka pohotovostního režimu, televizor se vypne a aktivovat ji bude možné pouze pomocí dálkového ovládání.**

Časovače

Časovače programu – pouze v digitálním režimu

Tato funkce nastaví televizor tak, aby v určitou dobu přepnul na zvolený kanál. S její pomocí se lze dívat na konkrétní program nebo, pokud nastavíte režim na denní či týdenní, na seriál.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **TV programy**.
- 2 Stisknutím ▲ / ▶ označte ikonu **Časovače programů** a stiskněte **OK**.
- 3 Pokud je to nutné, stiskněte ▼ pro volbu pozice časovače, poté stiskněte **OK**. Na obrazovce se objeví nabídka **Upravit**.
- 4 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ procházejte seznamem a přidávejte podrobnosti o programu - zadávejte volby pomocí tlačítek s čísly a tlačítek ◀ a ▶.

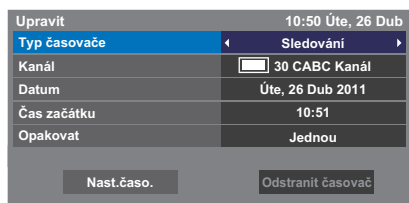

- 5 Po zadání všech podrobností označte položku **Nast.časo.** a tlačítkem **OK** časovač uložte.

ORANŽOVÝ indikátor časovače programů na přední straně televizoru se rozsvítí (viz strana 83 pro další podrobnosti).

Časovač ZAPNUTÍ

Tato funkce umožňuje televizor nastavit tak, aby se automaticky v určitý čas dne nebo po určité době zapnul na přednastaveném kanále.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **Funkce**.
- 2 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Časovač ZAPNUTÍ**, výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Aktiv. čas.zap.**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ a vyberte **Zap**.

Časovač ZAPNUTÍ	
Aktiv. čas.zap.	◀ Zap ▶
Aktivovat hodiny DTV	Zap
Zapnout čas	00:00
Opakovat	Jednou
Vstup	DTV
Kanál	12 ABC
Hlasitost	20
Čas do zapnutí	00:00
Hotovo	

- 4 Pomocí tlačítka ▼ zvolte položku **Aktivovat hodiny DTV**, poté stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte **Zap** nebo **Vyp**.
- 5 Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ procházejte seznamem a přidávejte podrobnosti časovače - zadávejte volby pomocí tlačítek s čísly a tlačítek ◀▶.

Zapnout čas (pouze v režimu zapnout hodiny DTV): Nastavte čas číselnou klávesnicí.

Opakovat (pouze v režimu zapnout hodiny DTV): zvolte funkci zapnutí časovače (**Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne**).

Vstup: Vyberte zdroj videovstupu (ATV, DTV Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 nebo PC).

Kanál: Nastavte, který kanál se naladí po zapnutí televizoru.

POZNÁMKA: Když je v políčku **Vstup** zvolen externí vstup, nelze zvolit kanál.

Hlasitost: Nastavte hlasitost, která se nastaví po zapnutí televizoru.

Čas do zapnutí (pouze pro režim vypnutí hodin DTV): Pomocí číselných tlačítek nastavte čas po kterém se televizor zapne (maximálně 12 hodin).

- 6 Stiskněte ▲ nebo ▼ a označte **Hotovo** a stiskněte **OK**.

Zrušení časovače

- 1 V nabídce **Časovač ZAPNUTÍ** zvolte **Aktiv. čas.zap..**
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte **Vyp**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼ a označte **Hotovo** a stiskněte **OK**.

Časovač vypnutí

Televizi je možné nastavit tak, aby se po určitém čase sama přepnula na nastavení **Vyp**.

- 1 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **Funkce**.
- 2 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Časovač Vyp.**, výběr potvrďte stisknutím **OK**.
- 3 Například pro vypnutí televize za hodinu a půl zadejte 01:30 nebo opakovaně stiskněte ▶ / ◀ pro zvyšování/snižování v krocích po 10 minutách. (Maximální časový interval je 12 hodin)
- 4 Stisknutím tlačítka **EXIT** operaci ukončete.
- 5 Pokud chcete zrušit **Časovač Vyp.**, zadejte pro toto nastavení nuly.

Nastavení pro úsporu energie

Automatické vypnutí napájení

Pokud nepoužijete ovládací tlačítka na dálkovém ovládání nebo ovládacím panelu televizoru, televizor se po 4 hodinách automaticky vypne (pohotovostní režim).

- 1 Stisknutím **MENU** / označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím / označte ikonu **Předvolby** a potvrďte stisknutím **OK**.
- 3 Tlačítkem nebo vyberte **Nastavení pro úsporu energie** a stiskněte **OK**.
- 4 Tlačítkem nebo vyberte položku **Automatické vypnutí napájení**.
- 5 Tlačítkem nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

POZNÁMKA:

- Tato funkce je nastavena na **Zap** pouze při nastavení položky **Umístění na Domov**.
- Jednu minutu před přepnutím do pohotovostního režimu se zobrazí varovné hlášení.
- Při nastavení následujících funkcí bude pracovat funkce, která je nastavena pro nejbližší čas.
 - Automatické vypnutí napájení
 - Časovač vypnutí
 - Automatické vypnutí po 1 hodině nečinnosti (po zapnutí časovačem)
 - Automatické vypnutí v případě nepřítomnosti signálu (po 15 minutách bez signálu)

Vypnutí při ztrátě signálu

Po 15 minutách bez signálu se televizor automaticky vypne. Tato nastavení lze z následujících důvodů vypnout:

- Nízká intenzita signálu analogového kanálu (není zjištěn signál).
- Do externího vstupu je kvůli poslechu hudby prostřednictvím reproduktorů TV připojen pouze signál Audio L/R.

- 1 V nabídce **Nastavení pro úsporu energie** zvolte stisknutím nebo **Vypnutí při ztrátě signálu** a potvrďte **OK**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte položku, kterou si přejete změnit a stisknutím nebo zvolte **Zap** nebo **Vyp**.

POZNÁMKA:

- Ve výchozím nastavení je všude použito nastavení **Zap**.
- Jednu minutu před vypnutím se zobrazí varovné hlášení.


Digitální informace na obrazovce

Pokud se na televizi díváte v **digitálním** režimu, informace na obrazovce a průvodce programy vám poskytují přístup k podrobnostem o programu u všech dostupných kanálů.

Informace

- 1 Zvolte informace stisknutím , objeví se obrazovka s informacemi, kde jsou uvedeny detaily o kanálu a programu, na nějž se momentálně díváte.


Příklad displeje

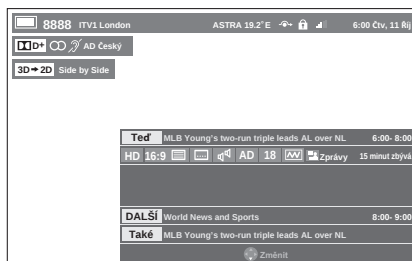

- 2 Stisknutím nebo zvolte informační příručku „**Ted**“, „**DALŠÍ**“ nebo „**Také**“.

Zobrazí se zvolené informace o obsahu.

- 3 Další program v rozhraní nahrajte zvolením „**DALŠÍ**“ a stisknutím **OK**. Zobrazí se vám obrazovka **Upravit**.

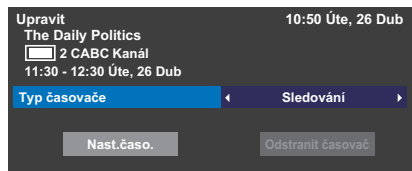

- 4 Časovači budou přidány podrobnosti o programu. Označte položku **Nast.Časo.** a nastavení tlačítkem **OK** ulože.

Jako upozornění, že byl nastaven časovač nahrávání, se v políčkách **DALŠÍ** na informační obrazovce zobrazí ikona hodin. Pokud se jedná o časovač připomenutí, zobrazí se značka zatřetí.

Zobrazení dalších informací

- 1
- Tlačítkem **QUICK** otevřete položku **Rychlá nabídka**.
- 2
- Tlačítkem ▼ označte položku **Další informace** a stiskněte **OK**.

Ikony údajů na obrazovce

	Ikona	Popis
Údaje o službách		Typ služby (TV, Rádio, Text)
		Přeskočit
Informace o zvuku		Mono
		Stereo
		Dvoustupňový mono
		Multikanálový
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Při dekódování HE-AAC
Informace o zvuku/titulcích		AD
		Popis týkající se zvuku
Informace o nahrávání		Pro sluchové postižené
Informace o 3D		3D
		3D → 2D
Informace o události		Formát videa (HD, SD)
		Poměr stran
		Teletext
		Titulky (Jednotlivé, Multi)
		Zvuková stopa (monofonní, polyfonní)
		0, 4 – 18
Informace o časovači		Hodnocení rodičů
		Síťované
Informace o časovači		Nahrávání
		Připomenutí


Používání EPG (elektronický programový průvodce)

Můžete volit mezi dvěma EPG systémy -**Program vysílání** a **MediaGuide**, který vyžaduje internetové připojení.

Používání programu vysílání

Zkontrolujte, zda jste vybrali **Program vysílání** v nabídce **Typ programu** v počátečním nastavení (viz strana 19.) Toto nastavení lze kdykoli později provést rovněž z nabídky **Nastavení / Systémové nastavení / Rychlé nastavení** nebo **Nastavení / Předvolby / Typ programu**.

- 1
- Zvolte průvodce na obrazovce stisknutím tlačítka **GUIDE**, objeví se obrazovka průvodce, kde jsou zvýrazněny podrobnosti o kanálu a programu, na nějž se zrovna díváte. Zobrazení obrazovky může trvat několik sekund.

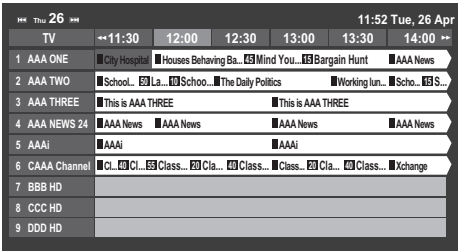


Škálu času lze nastavit na 1.5 nebo 3 hodin stisknutím tlačítka **ZELENÁ**.

- 2
- Stisknete tlačítko ◀ nebo ▶ pro informace o ostatních programech, které jsou pro zvolený kanál naplánovány. Pokud chcete označit první program v tabulce žánrů, stisknete tlačítko **ČERVENÁ**.
- 3
- Chcete-li si zobrazit podrobnosti o jiných aktuálně dostupných programech, stisknutím tlačítek ▲ a ▼ procházejte dolů a nahoru seznamem kanálů. Když zvolíte nějaké kanály, objeví se podrobnosti o aktuálně vysílaném programu. Stisknutím ◀ nebo ▶ zobrazíte informace o budoucích programech.
- 4
- Chcete-li zobrazit více informací ke zvýrazněnému programu, stisknete **i+**.
- 5
- Chcete-li pro tento program nastavit časovač, stisknutím **MODRÁ** tlačítka vyvolejte nabídku **Časovače programů**.
- 6
- Stisknutím **P▼** přejdete na další stránku, stisknutím **P▲** přejdete na předchozí stránku.

Volba žánru/vyhledávání

Z obrazovky průvodce lze zvolit žánr a funkce vyhledávání.

- 1 Na obrazovce průvodce stisknete **QUICK**.
- 2 Stisknete **▲** nebo **▼** a označíte **Barva žánru** v **Rychlé nabídce**, poté stisknete **OK**.

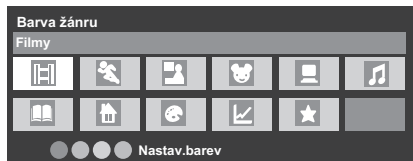

- 3 Označíte určitý žánr a stisknete barevné tlačítko, které chcete přiřadit. Je možné nastavit čtyři barvy. Stisknutím **BACK** se vrátíte zpět k obrazovce průvodce.

Používání MediaGuide

MediaGuide je služba společnosti Rovi Corporation. Tato služba je mimo televizního a internetového obsahu komplexním mediálním internetovým průvodcem.

POZNÁMKA:

- Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat domácí síť (viz strana 14).
- Zkontrolujte, zda jste vybrali **MediaGuide** v nabídce **Typ programu** v počátečním nastavení (viz strana 19.) Toto nastavení lze také provést kdykoli v nabídce **Nastavení** / **Systémové nastavení** / **Rychlé nastavení**.

Obrazovka MediaGuide

- 1 Stisknete **GUIDE** na dálkovém ovládacím nebo vyberete **Program** v nabídce **TV programy** a stisknete **OK**.

V sekundární navigaci bude zvolena nabídka **Listings**.

Výchozí pozice zaměření je na aktuálním kanálu.

Ovládání tlačítek dálkového ovládacího




Naladí se na živé vysílání TV určitého programu.

Pokud se program nevysílá, budete nasměrováni na obrazovku s přehledem časů nadcházejících programů.

Nabídka primární navigace

- 1 Stisknutím **◀** v nabídce sekundární navigace se dostanete na nabídku primární navigace.

Primární navigace

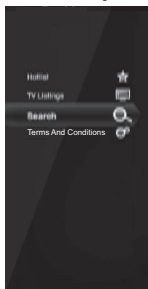

Hotlist

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberete **Hotlist** a výběr potvrďte stisknutím **OK**. Zobrazí se přehled programů.

Výběrem filmu nebo zábavního pořadu se dostanete na obrazovku s přehledem.

Search


Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberete **Search** a výběr potvrďte stisknutím **OK**.

Teams And Conditions

Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberete **Terms And Conditions**.

Zobrazí se licence Terms And Conditions.

Obrazovka vyhledávání

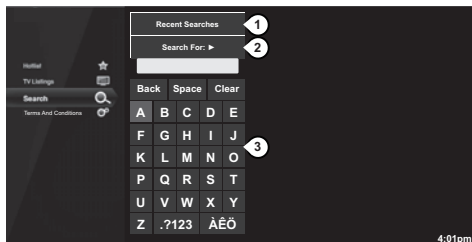

① Tlačítko Recent Searches. Stisknutím **OK** přejdete na obrazovku Recent Searches.

② V oblasti pro vyhledávání se zobrazuje to, co právě píšete.

Stisknutím **Search For** spustíte vyhledávání a přejdete na výsledek hledání.

③ Klávesnice pro vyhledávání.

POZNÁMKA:

- Společnost Toshiba neodpovídá za správnost zobrazeného obsahu.
- Servisní informace nemusí být zobrazeny, případně mohou být zobrazeny pouze stručné servisní informace, a to v závislosti na oblasti nebo druhu vysílání.
- MediaGuide lze používat pouze tehdy, je-li televizor připojen k internetu.
- Spuštění a činnost této služby může trvat nějakou dobu.
- Abyste mohli využívat tuto službu, je možné, že bude třeba aktualizovat software.
- Tato služba není podporována všemi jazyky.
- MediaGuide je služba společnosti Rovi Corporation.
- Využívání informací z MediaGuide bude oznámeno Rovi serveru, aby se zajistila stálá efektivní činnost průvodce.

- Společnost Rovi Corporation, její dceřiné společnosti a pobočky nejsou jakýmkoli způsobem odpovědné za správnost nebo dostupnost informací týkajících se programového plánu nebo jiných údajů v systému Rovi Guide ani nemohou zaručit dostupnost této služby ve vaší oblasti. Společnost Rovi Corporation anebo její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za jakékoli škody spojené se správností nebo dostupností informací o programovém plánu nebo jiných údajích v systému Rovi Guide.
- Internetové služby třetích stran, které nejsou poskytovány společností Toshiba, mohou být kdykoli změněny nebo ukončeny. Podléhají omezení poskytovatele internetových služeb. Na obsah, dostupnost nebo funkčnost obsahů či služeb třetích stran společnost Toshiba neposkytuje žádné záruky, zajištění nebo jistoty. Používání internetových služeb třetích stran může vyžadovat vytvoření zvláštního účtu na počítači s internetovým připojením anebo jednorázový poplatek, případně pravidelné poplatky a členství. Nezaručujeme dostupnost ani kompatibilitu všech služeb třetích stran s tímto výrobkem. Abyste mohli využívat všechny nabízené funkce tohoto výrobku, je možné, že budete potřebovat plně kompatibilní zařízení.

Digitální nastavení – Rodičovský zámek


Aby se zabránilo sledování nevhodných filmů či programů, je možné jistě kanály nebo nabídky v digitálním režimu zamknout. Přístup k nim je možný pouze pomocí kódu PIN.

Nastavení PIN rodič. ochr.

- Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.
- Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastav. DTV** a stiskněte **OK**.



- Stiskněte ▲ nebo ▼ a označte **Nastavení PIN rodič. ochr.** a stiskněte **OK**.

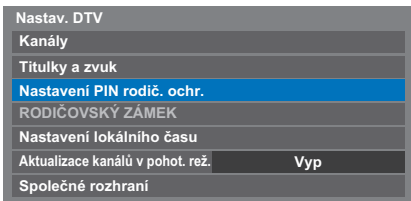

- Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné číslo. Po zadání čísla budete požádáni zadat jej znovu.



Číslo kódu PIN je nyní nastaveno.

Pokud byl kód PIN už nastaven, bude nutné pro provedení **Autom. Ladění** a **Resetování TV** zadat PIN kód. Není možné zadat „0000“.

Rodič.nastav.

Funkce **Rodič.nastav.** umožňuje blokovat programy podle úrovně jejich hodnocení. Pokud byl nastaven PIN kód, bude nutné zadat jej před nastavením úrovně.

- 1 Z nabídky **Nastav. DTV** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **RODIČOVSKÝ ZÁMEK** a stiskněte **OK**.
- 2 Pomocí ◀ nebo ▶ zvolte možnost (**Žádný** nebo nastavení věku (4-17 nebo 4-18, závisí na nastavení **Stát**)).

RODIČOVSKÝ ZÁMEK

Rodič.nastav.

Žádný

Chcete-li sledovat blokováné programy, zadejte PIN. Chcete-li opět aktivovat **RODIČOVSKÝ ZÁMEK**, televizor vypněte a zapněte.

Zámek sítě

Funkci **Zámek sítě** lze **použít** jako opatření zabráňující spuštění webového prohlížeče. Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**, při používání síťových funkcí bude vyžadováno zadání kódu PIN.

Tato funkce bude zobrazena šedě, dokud nebude nastaven kód PIN.

- 1 Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ▶ označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Zámek sítě**.

Předvolby

Nastavení 3D

Nastavení nahrávání

Nastavení REGZA-LINK

Nastavení sítě

Typ programu

Nastavení síťového zařízení

Teletext

Auto

Zámek sítě

Vyp

- 4 Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte **Zap**.

Odemčení sítě:

- 1 V kroku 4 výše vyberte **Vyp**.

Digitální nastavení – Volby kanálů

Volba oblíbených kanálů

Z nabídky **Rychlá nabídka / Volby kanálu** je možné vytvořit seznam nejvíce sledovaných digitálních kanálů. Stisknutím **LIST** / ◀▶ zvolte seznam oblíbených kanálů.

- 1 Vyberte kanál, který chcete zařadit do seznamu oblíbených.
- 2 Tlačítkem **QUICK** otevřete položku **Rychlá nabídka**.
- 3 Tlačítkem ▼ vyberte **Volby kanálu** a stiskněte **OK**.
- 4 Stisknutím ▶ zvolte oblíbený seznam (Obl.).

Volby kanálu

Oblib. ◀ ▶

- 5 Tlačítkem **OK** vyberte požadovaný seznam. Při výběru bude okénko zaškrtnuto.
- 6 Kroky 1 až 5 opakujte u dalších kanálů.
- 7 Až vyberete všechny oblíbené, stiskněte **EXIT**.

Seznam oblíbených kanálů

- 1 Tlačítkem **LIST** vyvolejte **Seznam kanálů**.

Po každém stisknutí ◀ nebo ▶ budou voleny popořadě **Všechny kanály**, **TV programy**, **Rádio stanice**, **Textové programy** nebo **Oblíbené**.

- 2 Stisknutím ◀ nebo ▶ zvolte **Oblíbené**. Počet dostupných oblíbených závisí na počtu seznamů, které jste vytvořili.

Seznam kanálů

Oblíbené

6

M6

9

W9

11

NT1

31

PARIS PREMIERE

34

AB1

51

ITV1

- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ označte kanál a pokud jej chcete sledovat, stiskněte **OK**.

Vynechání kanálů

Tato funkce umožňuje nastavit kanály, které budou vynechány, jestliže se k ladění použijí tlačítka **P** nebo **P**.

- 1 Ze seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete vynechat.
- 2 Z nabídky **Rychlá nabídka** vyberte tlačítkem **▼** položku **Volby kanálu** a stiskněte **OK**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▶** označte ikonu vynechání (**↪**).
- 4 Potvrďte tlačítkem **OK**. Okénko bude zaškrtnuto.
- 5 Kroky 1 až 4 opakujte u dalších kanálů.
- 6 Stiskněte **EXIT**.

POZNÁMKA: Vynechané kanály nelze zvolit tlačítkem **P** nebo **P**, ale lze je vyvolat pomocí přímého číselného zadání (po naladění se na banneru kanálu zobrazí ikona **↪**, která označuje vynechaný kanál).

Zamykání kanálů

Funkce Blokování kanálů znemožňuje přístup k digitálním kanálům, které sledovat pouze po zadání kódu PIN.

- 1 Ze seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete zablokovat.
- 2 Z nabídky **Rychlá nabídka** vyberte tlačítkem **▼** položku **Volby kanálu** a stiskněte **OK**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▶** označte ikonu zámku (**🔒**).
- 4 Potvrďte tlačítkem **OK**. Okénko bude zaškrtnuto.
Pokud byl kód PIN již nastaven, bude vyžadován při aktivaci zamčených kanálů.
- 5 Kroky 1 až 4 opakujte u dalších kanálů.
- 6 Stiskněte **EXIT**.
- 7 Pokud od této chvíle zvolíte nějaký z kanálů vybraných ze seznamu **Locked Channel (Uzamčený kanál)**, před jejich otevřením je nutno zadat kód PIN.

Digitální nastavení – další nastavení

Titulky

V digitálním režimu tato funkce zobrazuje titulky na obrazovce ve zvoleném jazyce, pokud jsou vysílány.

- 1 V nabídce **Nastav. DTV** stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte **Titulky a zvuk** a stiskněte **OK**.
- 2 Stisknutím **▼** zvolte **Zobrazení podtitulku** a stiskněte **◀** nebo **▶** pro zvolení **Zap** nebo **Vyp**.

Titulky a zvuk	
Zobrazení podtitulku	◀ Vyp ▶
Typ titulků	Normální
Primární jazyk titulků	Angličtina
Sekundární jazyk titulků	Angličtina
Typ zvuku	Normální
Primární jazyk zvuku	Angličtina
Sekundární jazyk zvuku	Angličtina

- 3 Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Primární jazyk titulků** nebo **Sekundární jazyk titulků** a stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr možnosti.

Tlačítko **SUBTITLE** lze použít k zapínání nebo vypínání titulků aktuálního kanálu a k volbě jazyka titulků, pokud je dostupných jazyků více.

Jazyky zvuku

Tato funkce umožňuje sledovat program nebo film s nastaveným jazykem díky vysílání různých zvukových stop.

- 1 V nabídce **Titulky a zvuk** stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte **Typ zvuku**, poté stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr **Normální** nebo **Pro sluchově posti..**
- 2 Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Primární jazyk zvuku** nebo **Sekundární jazyk zvuku** a stiskněte **◀** nebo **▶** pro výběr možnosti.
Je-li k dispozici více zvukových stop, vyberte si mezi nimi pomocí tlačítka **◀**/**▶**.

Společné Rozhraní

Slot společného rozhraní, který se nachází v boční části televizoru, umožňuje vložení modulu CAM (Conditional Access Module) a karty. Tyto se dají koupit u poskytovatele služeb a umožní vám, abyste se dívali na další předplacené vysílání. Obratťe se na poskytovatele služeb.

- 1 Vložte modul CAM a kartu do slotu společného rozhraní podle pokynů dodaných s modulem CAM. Na obrazovce se objeví okno, které potvrzuje, že modul CAM byl vložen.
- 2 Stisknutím **MENU** / ◀▶ označte ikonu **Nastavení**.
- 3 Stisknutím ▲ / ◀▶ označte ikonu **Systémové nastavení** a stiskněte **OK**.
- 4 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Nastav. DTV** a stiskněte **OK**.
- 5 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Společné rozhraní** a stiskněte **OK**.
- 6 Nyní budou dostupné podrobnosti o modulu CAM.

POZNÁMKA:

- Aktualizace softwaru CI Plus CAM může proběhnout automaticky, pokud je vyvolána provozovatelem vysílání. Během tohoto procesu může dojít ke zrušení případných Připomenutí/Záznamů.
- Některé moduly CI nebo CI+ CAM nemusí být podporovány.
- Činnost modulu CI+ není zaručena s výjimkou služeb Canal Ready DTT u modulů s příponou FC.

Aktualizace softwaru a licencí

Vyhledávání nového softwaru

Je-li to pro vás přijatelnější, aktualizace softwaru lze vyhledávat ručně pomocí funkce **Vyhledat nový software**.

- 1 Z nabídky **Systémové nastavení** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku **Vyhledat nový software**.
- 3 Stiskněte **OK**. Televizor začne automaticky vyhledávat aktualizaci softwaru, objeví se ukazatel průběhu.

VYHLEDÁVÁ SE NOVÝ SOFTWARE
Vyhledává se aktualizace softwaru pro TV.

48 %... Ka 31

Pokud je nalezena aktualizace, televizor ji automaticky stáhne. V opačném případě se zobrazí obrazovka oznamující nedostupnost aktualizace.

Aktualizace sítě

Společnost TOSHIBA může v budoucnosti nabízet aktualizace softwaru televizoru. Software televizoru se aktualizuje prostřednictvím sítě.

Před stažením softwaru:

Televizor nakonfiguruje tak, aby se mohl připojit k internetu.

POZNÁMKA: Během aktualizace nelze sledovat televizní programy.

- 1 Z nabídky **Systémové nastavení** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte **OK**.
 - 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Aktualizace sítě** a stiskněte **OK**.
- POZNÁMKA:** Pokud není síť dostupná, zobrazí se varovné hlášení.
- 3 Po úspěšném stažení se spustí aktualizace softwaru televizoru.

Licence softwaru

Licence k softwaru používanému v tomto televizoru lze zobrazit.

- 1 V nabídce **Systémové nastavení** stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte **Licence softwaru** a stiskněte **OK**.
- Zobrazí se obrazovka se všemi licenčními údaji potřebnými pro televizní software.

Systémové informace a resetování televizoru

Systémové info.

Pomocí této funkce lze zkontrolovat verzi aktuálně nainstalovaného softwaru. V režimu DTV obsahuje dodatečné diagnostické údaje, jako je síla signálu, kvalita signálu, středová frekvence, modulační atd.

- 1 V nabídce **Systémové nastavení** stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte **Systémové info..**
- 2 Stisknutím **OK** zobrazíte **Systémové info..**



- 3 Více informací o kvalitě signálu určitého multiplexu získáte zvolením daného multiplexu stisknutím **▲** nebo **▼**.
- 4 Stisknutím **OK** zobrazíte obrazovku s technickými údaji zvoleného multiplexu.

Resetování TV

Volbou **Resetování TV** resetujete nastavení televizoru včetně uložených kanálů na původní výrobní hodnoty.

- 1 V nabídce **Systémové nastavení** stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte **Resetování TV**.
- 2 Pro výběr stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka varující, že všechna nastavení budou smazána. Pro pokračování stiskněte **OK**.

Když je zařízení opět zapnuto, zobrazí se obrazovka **Rychlé nastavení**. Stisknutím **OK** urychlíte nastavení a provedete automatické ladění. (Viz „Rychlé nastavení“ na straně 17.)

Nastavení PC


Horizontální a vertikální poloha

Připojte PC (jak je uvedeno v části „Připojení počítače“) a ujistěte se, že je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní můžete upravit polohu obrazu tak, aby odpovídala vašim osobním preferencím.

- 1 Stisknete **MENU** / **◀▶** a označíte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím **▲** / **◀▶** označíte ikonu **Předvolby** a stisknete **OK**.
- 3 Tlačítkem **▲** nebo **▼** vyberte **Nastavení displeje** a stisknete **OK**.
- 4 Stisknutím **▲** nebo **▼** vyberte **Nastavení PC** a potvrďte stisknutím **OK**.



- 5 Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte možnost a stisknutím **◀** nebo **▶** upravte nastavení.

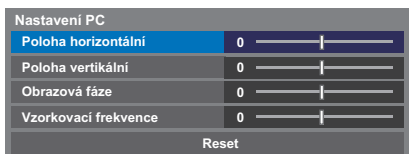

Obrazová fáze

Funkce **Obrazová fáze** provádí párování PC signálu s LCD displejem. Seřízením tohoto parametru může dojít k odstranění horizontálních pruhů a rozmazání obrazu.

- 1 Z nabídky **Nastavení displeje** vyberte tlačítkem **▲** nebo **▼** položku **Nastavení PC** a stisknete **OK**.
- 2 Tlačítkem **▲** nebo **▼** vyberte položku **Obrazová fáze**.
- 3 Stisknete **◀** nebo **▶** a provádějte nastavení, dokud nedojde k vycištění obrazu.

Vzorkovací frekvence

Seřízením parametru **Vzorkovací frekvence** dojde ke změně počtu impulsů na snímek, což umožní odstranění vertikálních čar na obrazovce.

- 1** Z nabídky **Nastavení displeje** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení PC** a stiskněte **OK**.
- 2** Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku **Vzorkovací frekvence**.
- 3** Stiskněte ◀ nebo ▶ a provádějte nastavení, dokud nedojde k vyčištění obrazu.

Vymaž

Pomocí **Reset** lze nastavit všechny položky zpět na původní výrobní nastavení.

- 1** Z nabídky **Nastavení displeje** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Nastavení PC** a stiskněte **OK**.
- 2** Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Reset** a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Když připojíte PC přes HDMI, nebude k dispozici žádná z těchto funkcí.

Obrazovka se během nastavení PC na chvíli naruší šumy. Nejedná se o poruchu. Výchozí nastavení a rozsah úprav se může lišit podle formátu vstupního signálu.

Volba vstupů a zapojení AV

Na stránce 10 naleznete podrobnou ilustraci doporučených připojení.

Většina nahrávacích zařízení a dekodérů vysílá signál přes vodič SCART pro spojení televizoru se správnou vstupní zásuvkou.

Případně opakovaně stiskněte tlačítko pro volbu externího zdroje , dokud nedojde k zobrazení obrazu z připojeného zařízení.

Volba vstupů

Pokud se televizor nepřepne automaticky, použijte okno volby vstupů.

- 1** Stisknutím  na dálkovém ovladači nebo na televizoru se na obrazovce objeví seznam všech vstupů a externího zařízení.

Na dálkovém ovládání stiskněte

Vstupy
TV
 1
 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC

Stiskněte a přidržte na televizoru

Vstupy
DTV Ant
DTV Sat
 1
 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC
ATV


HDMI® zobrazí zařízení připojené k HDMI - vstup na zadní nebo boční straně televizoru.

PC zobrazuje počítač připojený ke vstupu - RGB/PC na zadní straně televizoru.

Označení zdrojů videovstupů

Tato označení se zobrazují na selektoru vstupů. Videovstupy lze označit podle zařízení, která jste připojili k televizoru.

- 1 Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ▲ / ▶ označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku **Připojení AV**.

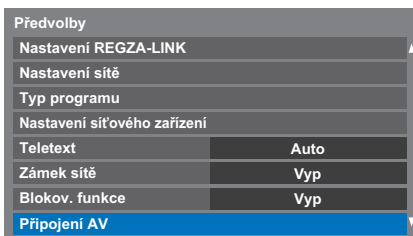

- 4 Tlačítkem **OK** zobrazíte nabídku **Připojení AV**.
- 5 Tlačítkem ▲ nebo ▼ označte položku **Značení vstupu** a stiskněte **OK**.



- 6 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte **Značení vstupu** a stiskněte **OK**.

Značení vstupu	Vstup	Značka
EXT 1	◀	-- ▶
EXT 2		--
HDMI 1		--
HDMI 2		--
HDMI 3		--
HDMI 4		--
PC		--

- 7 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte kterou chcete označit a poté stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte vstup --, **Zesilovač**, **Kabel**, **DVD**, **Hry**, **PC**, **Rekordér**, nebo **Satelit**.

- 8 Krok 7 opakujte u dalších videovstupů.

Digitální audio výstup

Při připojování zesilovače prostorového zvuku k digitálnímu zvukovému výstupu (Formát digitálního rozhraní Sony/Philips [S/PDIF]) lze vybrat následující volby.

- 1 Z nabídky **Předvolby** vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ položku **Připojení AV** a stiskněte **OK**.
- 2 Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku **Digitální audio výstup**.



- 3 Stisknutím **OK** zobrazíte nabídku **Digitální audio výstup**, poté stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete možnost.

Audio formát:

Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte položku **PCM** nebo **Auto**.

PCM: V tomto režimu má výstup zvuku formát PCM a je veden k zásuvce digitálního zvukového výstupu.

Auto: Tento režim vysílá Dolby Digital (pokud je dostupný) nebo PCM přes konektor audio výstupu.

Dolby Digital → Dolby Digital
Dolby Digital Plus → Dolby Digital
MPEG → PCM
HE-AAC → Dolby Digital

Prodleva zvuku:

Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Auto** nebo **Ruční**.

Auto: Tento režim automaticky upraví časování zvuku tak, aby odpovídalo časovému nastavení videa.

POZNÁMKA: V závislosti na připojeném zařízení (zesilovač atd.) může být mezi obrazem a zvukem značný časový posun. V tomto případě vyberte **Ruční**.

Ruční: Časování zvukového signálu je možné upravit ručně tak, aby odpovídalo časovému nastavení video signálu.

Úprava prodlevy:

Stisknutím ◀ nebo ▶ upravte časování zvukového signálu (0 – 250 ms) tak, aby odpovídalo časovému nastavení video signálu.

POZNÁMKA:

- Pokud je **Prodleva zvuku** v režimu **Auto**, pak je tato funkce nedostupná (zobrazena šedě).
- Při změně zvukového nebo video signálu vznikne časový posun. Upravte proto odpovídajícím způsobem časování.
- Při úpravě časování ztlumte hlasitost používaného AV zařízení na minimum. V závislosti na zařízení se může při změně signálu objevit šum a podobné jevy.
- V závislosti na připojeném zařízení (zesilovač atd.) nemusí být tato úprava možná.
- Změna nastavení optického digitálního výstupu (Auto ↔ PCM) bude možná vyžadovat opětovnou úpravu časování.
- Nepoužívejte jiné výstupy, než jsou výstupy zvuku z AV zesilovače atd. (Může dojít k poruše.)

Použití REGZA-LINK

Toto je nová funkce, která používá technologii CEC a umožňuje vám ovládat zařízení kompatibilní se systémem Toshiba REGZA-LINK z dálkového ovládání televizoru pomocí HDMI připojení (strana 12).

Pokud je položka **Umožnit REGZA-LINK** v nabídce **Nastavení REGZA-LINK** nastavena na **Zap**, budou aktivovány i jednotlivé funkce, které jsou také nastaveny na **Zap**.

Umožnit REGZA-LINK

- 1 Stiskněte **MENU** / a označte ikonu **Nastavení**.
- 2 Stisknutím / označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3 Tlačítkem nebo vyberte **Nastavení REGZA-LINK** a stiskněte **OK**.
- 4 Stisknutím vyberte **Umožnit REGZA-LINK**, stisknutím nebo vyberte **Zap**.

Nastavení REGZA-LINK	
Umožnit REGZA-LINK	Zap
Autom. zap./vyp. TV	Zap
Aut. pohotovostní režim	Zap
Ovládání zesilovače	Zap
Nastav. výchozích reproduktorů	Reproduktory TV

POZNÁMKA: Pokud nastavíte **Umožnit REGZA-LINK** na **Vyp**, budou všechny další položky zobrazeny šedě.

Autom. zap./vyp. TV

Nastavení **Autom. zap./vyp. TV** umožňuje televizor automaticky zapnout, pokud se zapne zařízení REGZA-LINK.

- 1 V nabídce **Nastavení REGZA-LINK** stisknutím tlačítka zvýrazněte volbu **Autom. zap./vyp. TV**.
- 2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Automatický pohotovostní režim

Když je zapnutý **Aut. pohotovostní režim**, televizor po vypnutí automaticky vypne (přepne do pohotovostního režimu) všechna připojená zařízení REGZA-LINK.

- 1 V nabídce **Nastavení REGZA-LINK** pomocí tlačítka zvýrazněte volbu **Aut. pohotovostní režim**.
- 2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte **Zap** nebo **Vyp**.

Ovládání zesilovače

Nastavení **Ovládání zesilovače** se používá k zapnutí nebo vypnutí připojeného zesilovače REGZA-LINK.

- 1 V nabídce **Nastavení REGZA-LINK** stisknutím označte **Ovládání zesilovače**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte **Zap** nebo **Vyp**.

Výchozí Nastavení reproduktoru

Nastav. výchozích reproduktorů umožňuje zvolit mezi reproduktory televizoru nebo reproduktory zesilovače.

- 1 V nabídce **Nastavení REGZA-LINK** stisknutím tlačítka zvýrazněte volbu **Nastav. výchozích reproduktorů**.
- 2 Stisknutím nebo zvolte **Reproduktory** nebo **TV Zesilovač**.

Výběr vstupního zdroje REGZA-LINK

Pokud je připojeno zařízení REGZA-LINK s funkcí přepínání HDMI (např. AV zesilovač) ke vstupu HDMI, můžete vybrat další zařízení REGZA-LINK, které je připojeno k hlavnímu zařízení HDMI na seznamu vstupních zdrojů.

- 1 Stisknutím zobrazíte seznam na obrazovce obsahující dostupné vstupy.
- 2 Stisknutím tlačítka zvolte požadovaný vstupní zdroj se symbolem REGZA-LINK.
- 3 Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví druhé okno s volbami, kde jsou zobrazena všechna připojená zařízení REGZA-LINK.

Vstupy	
TV	1 DVD
1	2 VCR/DVR
2	3 CBL/SAT
HDMI 1	4 GAME/TV
HDMI 2	5 AUX
HDMI 3	
HDMI 4	
PC	

- 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovaný vstupní zdroj a poté stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- Tyto funkce závisí na připojeném zařízení.
- Pokud vyberete vstupní zdroj REGZA-LINK z rozevřacího okna, mohou se některá zařízení REGZA-LINK automaticky zapnout.
- Když je televizor zapnutý, bude chvíli trvat než se v seznamu objeví ikona REGZA-LINK. Po odstranění HDMI kabelu bude několik minut trvat, než ikona zmizí.
- Pokud změníte HDMI kabel z připojeného zařízení, bude možná nutné nastavit znovu volbu **Umožnit REGZA-LINK** v nabídce nastavení REGZA-LINK na **Zap**.

- Pokud přepnete připojení HDMI na připojené zařízení nebo nastavení HDMI zařízení, resetujte položku **Umožnit REGZA-LINK** v nabídce nastavení REGZA-LINK z **Vyp** na **Zap**.

Přehrávání pomocí jediného tlačítka s funkcí REGZA-LINK

Je-li zapnuto připojené zařízení, REGZA-LINK automaticky detekuje televizor pomocí volby vstupu. Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, bude automaticky zapnut.

Tyto funkce lze aktivovat a deaktivovat z nabídky Nastavení REGZA-LINK (viz strana 77).

POZNÁMKA:

- Dokonce i když zařízení zobrazuje nabídku, televizor může automaticky zobrazovat vstupní zdroj.
- Tato funkce závisí na připojeném zařízení a stavu televizoru.

Systémový pohotovostní režim REGZA-LINK

Po vypnutí televizoru (pohotovostní režim) televizor odešle zprávu pro vypnutí (pohotovostní režim) všech zařízení REGZA-LINK připojených k televizoru.

Tyto funkce lze aktivovat a deaktivovat z nabídky Nastavení REGZA-LINK (viz strana 77).

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na připojeném zařízení a stavu televizoru.


Textové služby

Tento televizor má paměť na vícestránkové texty, jejichž natažení trvá několik okamžiků. Tato možnost nabízí dva **Režimy** prohlížení textu – **Auto** zobrazí funkci **Fasttext**, je-li k dispozici. **Seznam** uloží čtyři vaše oblíbené stránky.

Volba režimů

Textová množina znaků bude automaticky vybrána na základě nastavení jazyka v nabídce **Nastavení**.

- 1** Stiskněte **MENU** / ◀▶ a označte ikonu **Nastavení**.
- 2** Stisknutím ▲ / ▶ označte ikonu **Předvolby** a stiskněte **OK**.
- 3** Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **Teletext**, poté stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte **Auto** nebo **Seznam**.

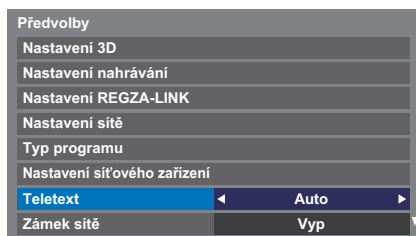

Textové informace

Tlačítko TEXT:

Pro prohlížení textových služeb stiskněte **TEXT**. Stiskněte znovu pro vložení textu přes normální vysílací obraz a pro návrat k normálnímu zobrazování stiskněte ještě jednou. Dokud nedojde ke zrušení textu, není možné měnit kanály.

První zobrazovaná stránkou bude *výchozí* stránka.

K jakékoliv textové stránce získáte přístup zadáním trojčíferného čísla stránky pomocí číselných tlačítek, stisknutím tlačítek barev nebo stisknutím **P**▲ pro přechod na následující stránku a **P**▼ pro návrat na předchozí stránku.

Dílčí stránky

Stránky na obrazovce se dynamicky aktualizují podle toho, jak jsou přijímány dílčí stránky.

Pokud otevřete stránku obsahující dílčí stránky, zobrazí se podstránky automaticky za sebou. Chcete-li zrušit automatickou změnu podstránek, stiskněte ◀ nebo ▶.

Po zvolení bude dílčí stránka, kterou právě prohlížíte, zdůrazněna a s tím, jak bude televizor natahovat jakékoliv další dílčí stránky, bude docházet ke změně barvy čísel, což znamená, že došlo k natažení těchto stránek.

Tyto dílčí stránky zůstanou k dispozici pro prohlížení, dokud nedojde ke zvolení další stránky nebo ke změně kanálu v normálním TV režimu.

Navigace u stránek pomocí funkce Auto

Jestliže je k dispozici **Fastext**, objeví se na základě obrazovky čtyři barevné nadpisy.

Pro přístup k jednomu z uvedených čtyř předmětů stiskněte tlačítko příslušné barvy na dálkovém ovládání.

Pro další informace týkající se konkrétních textových systémů si přečtěte obsahovou stránku vysílaného textu nebo se obraťte na vašeho místního příslušného prodejce společnosti Toshiba.

Navigace u stránek pomocí funkce LIST

V tomto případě jsou čtyři barevné možnosti výběru na spodní části obrazovky čísla – 100, 101, 102 a 103, která byla naprogramována do paměti televizoru. Pro prohlížení těchto stránek stiskněte tlačítko příslušné barvy.

Pro změnu těchto uložených stránek stiskněte tlačítko příslušné barvy a zadejte trojčíferné číslo. Toto číslo provede změnu u horní levé části obrazovky a v barevném zvýraznění.

Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**. **Vždy, když stisknete tlačítko OK, budou všechna čtyři čísla stránek zobrazena ve spodní části uložena a předchozí uložené hodnoty budou ztraceny.**

POZNÁMKA: Signál videa z externích vstupů (EXT-1 a EXT-2) není uložen.

Jestliže nedojde ke stisknutí **OK**, bude příslušný výběr zapomenut, jakmile dojde ke změně kanálu.

Další stránky je možné zobrazovat zadáním trojčíferného čísla stránky – avšak **NESMÍTE** stisknout tlačítko **OK** nebo dojde k uložení těchto stránek.

Ovládací tlačítka

Níže uvedený text slouží jako určitý návod k funkcím textových tlačítek dálkového ovládání.

Pro zobrazení obsahové/výchozí stránky:

Stiskněte  pro přístup k obsahové/výchozí stránce. Zobrazovaná stránka závisí na vysílacím zařízení.

TEXT Pro zobrazení nějaké stránky textu:

Stiskněte **TEXT** pro zobrazení textu. Stiskněte znovu pro vložení textu přes normální obraz. Stiskněte znovu pro návrat na normální televizní prohlížení. Kanály není možné změnit, dokud toto neprovedete.

Pro odhalení skrytého textu:

Pro zjištění řešení u kvízů a anekdotových stránek stiskněte tlačítko .

Pro zadržení žádané stránky:

Občas je výhodné zadržet nějakou stránku textu. Stiskněte  a v levé horní části obrazovky se zobrazí . Stránka bude podržena na obrazovce, dokud znovu nestisknete dané tlačítko.

Pro zvětšení velikosti textového displeje:

Stiskněte jednou  pro zvětšení horní poloviny stránky, stiskněte ještě jednou pro zvětšení spodní poloviny stránky. Stiskněte znovu pro návrat do normální velikosti.

/ **Dočasné smazání textové obrazovky:**

Jedním stisknutím /  smažete dočasně textovou obrazovku. Textovou obrazovku vyvoláte opětovným stisknutím tlačítka.

Pro zobrazení titulků zpráv:

Vyberte stránku s titulky zpráv pro zvolenou textovou službu (viz stránka s obsahem u dané textové služby). Titulky zpráv se budou zobrazovat tak a tehdy, jak budou vysílány.



Před změnou kanálu nezapomeňte text zrušit – dvakrát stiskněte tlačítko TEXT.

Otázky a odpovědi

Níže uvedený text obsahuje odpovědi na některé z nejčastějších otázek.

Ot Proč televize nevydává žádný zvuk či obraz?

Od Zkontrolujte, zda televize není v pohotovostním režimu (standby). Zkontrolujte síťovou zástrčku a všechna síťová zapojení.

Ot Na televizoru je možné vidět obraz, ale proč se zobrazuje jen málo barvy nebo dokonce žádná barva?

Od Když budete používat nějaký **externí** zdroj, například videokazetu o nedobré kvalitě, tak budete-li se na obrazovce zobrazovat jen málo barvy či žádná barva, můžete někdy dosáhnout zlepšení. Výrobní nastavení barvy je **Auto** pro automatické zobrazení nejlepšího systému barev.

Pro kontrolu, zda se zobrazuje nejlepší barva, proveďte tyto kroky:

- 1 Zatímco bude externí zdroj hrát, vyberte v nabídce **Barvy** možnost **Systémové nastavení**.

Systémové nastavení	
Jazyk menu	Angličtina
Stát	Německo
Barvy	Auto

- 2 Pomocí ◀ nebo ▶ zvolte mezi **Auto**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** nebo **NTSC 3.58**.

Ot Proč nejsou přehrávané videokazety/DVD vidět na obrazovce?

Od Ujistěte se, že je k televizoru připojen přehrávač DVD, jak je popsáno na strana 10, a poté tlačítkem  vyberte správný vstup.

Ot Proč televize zobrazuje obraz, ale nevydává žádný zvuk?

Od Zkontrolujte všechna zapojení. Není přijíman zvuk, nebo je přijíman nevhodný formát zvuku. Zkontrolujte, zda nebyla hlasitost seřizena na spodní mez nebo zda nedošlo k zadání funkce ztlumení zvuku. Zkontrolujte nastavení sdíleného zvuku.

Ot Jaké další faktory mohou způsobit nekvalitní obraz?

Od Rušení nebo slabý signál. Vyzkoušejte jinou televizní stanicí. Také vám může pomoci **Ruční jemné ladění**.

- 1 Vyberte nabídku **ATV Ruční Ladění**. Označte stanicí a stiskněte **OK**. Poté tlačítkem  vyberte položku **Ruční jemné ladění**.

- 2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte seřízení, abyste získali nejlepší obraz a zvuk. Stiskněte **OK** a poté **EXIT**.



Ot Proč ovladače televizoru nefungují?

Od Zkontrolujte, zda není funkce **Blokov. funkce** nastavena na **Zap**.

Ot Proč nefunguje dálkové ovládání?

Od Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité nebo zda nejsou vloženy nesprávným způsobem.

Ot Proč je uzamknut digitální kanál?

Od Kanál byl uzamčen pomocí funkce **Volby kanálu** (viz část „Digitální nastavení – Volby kanálů“).

Ot Proč nejsou dostupné některé předplacené digitální kanály?

Od Je zapotřebí obnovit vaše předplacení. Obratě se na poskytovatele služeb.

Ot Proč je zvuková stopa v angličtině, když byl zvolen jiný jazyk zvuku?

Od Program je momentálně vysílán pouze se zvukovou stopou v angličtině.

Ot Proč mám v režimu DTV špatný zvuk nebo ho nemám vůbec?

Od Stiskněte tlačítko , abyste se ujistili, že nebyla zvolena možnost pro špatnou slyšitelnost.

Ot Co je DVB-T?

Od Digital Video Broadcast via an aerial/antenna (Digitální video vysílání přes anténu).

Ot Co je DVB-C?

Od Digital Video Broadcast via a cable connection (Digitální video vysílání přes kabelové připojení).

Ot Jak se volí stanice DTV?

Od Vyberte ze seznamu všech kanálů (tlačítko **LIST**).

Ot Co se dá dělat, pokud jsem zapomněl číslo kódu PIN?

Od Použijte hlavní kód pin, který je 1276, poté ho změňte na vámi požadované číslo. Zvolte **Nastavení PIN rodič. ochr.** z nabídky **Nastav. DTV** pro zadání kódu PIN. Pojistěte se, aby nikdo jiný tento hlavní kód PIN nepoužíval tím, že ukryjete tuto příručku obsluhy.

Ot Proč jsou na obrazovce vertikální pruhy, když je televizor v režimu PC?

Od Je možné, že bude třeba provést seřízení u parametru **Vzorkovací frekvence**. Vyberte **Nastavení PC** z nabídky **Nastavení displeje**, zvýrazněte **Vzorkovací frekvence** a proveďte seřízení, dokud čáry nezmizí.

Ot Proč jsou na obrazovce horizontální pruhy a/nebo rozmazané obrazy, když je televizor v režimu PC?

Od Je možné, že bude třeba provést seřízení u parametru **Obrazová fáze**. Vyberte **Nastavení PC** z nabídky **Nastavení displeje**, zvýrazněte **Obrazová fáze** a proveďte seřízení, dokud není obraz jasný.

Ot Proč se mi na obrazovce nezobrazují digitální titulky, když jsem to zvolil?

Od Poskytovatel vysílání momentálně titulky nevysílá.

Ot Proč dochází k problémům s analogovým textem?

Od Dobré zobrazování textu závisí na dobrém a silném vysílacím signálu. To obvykle vyžaduje střešní nebo půdní anténu. Jestliže je text nečitelný nebo je zkomolen, zkontrolujte anténu. Přejděte na *hlavní obsahovou stránku* textové služby a vyhledejte *uživatelskou příručku*. To vysvětlí základní fungování textu více do podrobností. Budete-li potřebovat další informace o tom, jak text používat, *prečtěte si část o textu*.

Ot Proč je číslo stránky viditelné v horní části obrazovky, ale není vidět text?

Od Text byl zvolen, ale teletextové údaje jsou v danou chvíli ze stávajícího zdroje nedostupné.

Ot Proč jsou barvy špatné, když se přehrává NTSC zdroj?

Od Připojte zdroj přes vodič SCART a přehrávejte. Zvolte **Barvy** z nabídky **Nastavení**.

1 Nastavte položku Barva na **Auto** a nabídku opusťte.

2 Přejděte na nabídku **Obraz** a seřídte odstín.

Ot Proč zařízení připojená prostřednictvím HDMI nefungují správně?

Od Ujistěte se, že používáte kabely s logem HDMI **HDMI**® (viz strana 11).

Některá starší HDMI zařízení nefungují správně s nejnovějšími HDMI modely televizorů kvůli přijetí nové normy.

Ot Proč nefungují zařízení REGZA-LINK?

Od Pokud připojené zařízení REGZA-LINK nefunguje správně poté, co jste změnili nastavení zařízení, vypněte televizor a odpojte napájecí šňůru, pak ji znovu zapojte a televizor zapněte. Odpojte kabel HDMI ze zařízení REGZA-LINK a poté znovu připojte.

Ot Proč se po odpojení zařízení stále zobrazuje logo REGZA-LINK?

Od Po odpojení zařízení REGZA-LINK logo zmizí přibližně za minutu.

Ot Proč zařízení v síti nefungují?

Od Kabel LAN není správně zapojen nebo není vůbec zapojen. Zapojte všechny kabely (viz strana 14). Ujistěte se, zda je vaše síťová adresa nastavena správně (viz strana 45).

Ot Proč nefunguje bezdrátová síť?

Od Ujistěte se, že používáte dvoukanálový adaptér WLAN TOSHIBA (viz strana 14). Zkontrolujte, zda je přístupový bod napájen.

Ot Proč nefunguje Přehrávač médií?

Od Ujistěte se, zda jsou zařízení správně zapojena.
 Při připojení prostřednictvím rozbočovače USB může docházet k nesprávnému chování.
 Zkontrolujte nastavení vaší sítě, zda používá server DLNA CERTIFIED™.

Ot Proč se nezobrazují 3D obrazy?


Od Zkontrolujte, zda objekty neblokuji infračervené signály v oblasti infračerveného příjmu televizoru a 3D brýlí.
 Pokud je infračervená datová komunikace mezi televizorem a 3D brýlemi na pět minut přerušena, 3D brýle se vypnou.

Ot Proč nepracuje jednotka USB HDD?

Od Funkce USB HDD možná není ve vaší zemi nebo oblasti podporována.

Ot Co znamenají kontrolky LED na přední straně televizoru?

Od Zkontrolujte následující tabulku.

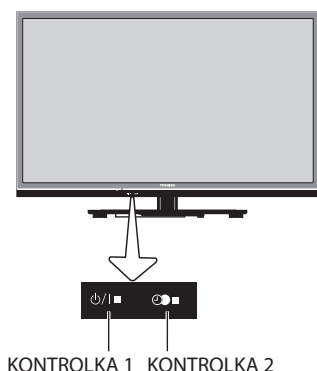**Další problémy**

Pokud problém s televizorem nebyl popsán v části Otázky a odpovědi, příp. pokud nefungovalo doporučené řešení, proveďte následující:

- 1 Vypněte televizor. Vyčkejte 30 sekund, poté jej opět zapněte.
- 2 Vypněte televizor a odpojte jej ze zásuvky. Po 1 minutě, zapojte televizor do zásuvky a zapněte jej.
- 3 Proveďte funkci **Resetování TV** v nabídce **Systémové nastavení**.

Indikace kontrolky		Stav
Kontrolka 1	Kontrolka 2	
Zelená	Oranžová	Napájení Zap Programový časovač nastaven
Zelená	Červená	Napájení Zap Je zapnut časovač programů (nahrávání) nebo nahrávání
Zelená	VYP	Napájení Zap Programový časovač není nastaven
Červená	Oranžová	Napájení Vyp (Pohotovostní režim) Programový časovač nastaven
Červená	Červená	Napájení Vyp (Pohotovostní režim) Je zapnut časovač programů (nahrávání) nebo nahrávání
Červená	VYP	Napájení Vyp (Pohotovostní režim) Programový časovač NENÍ nastaven

Informace o licenci

- 
 Vyrobeno s licenci od firmy Dolby Laboratories.
 Symbol Dolby a dvojitě D jsou obchodní značky firmy Dolby Laboratories.
- 
 HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
- Tento výrobek obsahuje Adobe® Flash® Player software v licenci společnosti Adobe Systems Incorporated.
 Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Flash jsou obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
- 
 DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a související loga jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation nebo jejich poboček a používají se v licenci.
 Chráněno jedním nebo více následujícími patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.
- This product includes technology owned by Microsoft Corporation and can not be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, GP.
- Content owners use Windows Media digital rights management technology (WM DRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WM DRM software to access WM DRM-protected content. If the WM DRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to use WM DRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WM DRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.
- DLNA™, DLNA CERTIFIED™ a logo DLNA CERTIFIED jsou obchodní, servisní nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.
- 
 Rovi a Rovi Guide jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation a/nebo jejich dceřiných společností.
 Systém Rovi Guide je vyroben s licenci společnosti Rovi Corporation a/nebo jejich dceřiných společností.
- DVB je registrovaná ochranná známka společnosti DVB Project.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Hybrid TV Standard je v souladu s ETSI TS 102 796 v1.1.1.
- Značka Intel a logo Intel jsou obchodní známky společnosti Intel Corporation v USA anebo v jiných zemích.

Čištění obrazovky a skříň...

Vypněte napájení a obrazovku a skříň očistěte jemným suchým hadříkem. Doporučujeme vám, abyste **nepoužívali** žádná vlastní leštidla či rozpouštědla na obrazovku nebo skříň, mohlo by dojít k jejich poškození.

Likvidace...

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

Likvidace výrobků

Značka přeškrtnutého odpadkového koše v kroužku znamená, že má být produkt zlikvidován odděleně od běžného odpadu. Integrované baterie a akumulátory lze likvidovat spolu s výrobkem. Odděleny budou v recyklačních střediscích.

Černý proužek znamená, že výrobek byl umístěn na trhu později než 13 Srpna 2005.

Tříděním odpadu výrobků a baterií pomáháte uchování životního prostředí a předcházíte negativním dopadům na okolí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o programech sběru a recyklace dostupných ve vaší zemi získáte od městského úřadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace baterií a/nebo akumulátorů

Přeškrtnutý symbol popelnice označuje, že baterie a/nebo akumulátory je nutno třídit a likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Pokud baterie či akumulátor obsahuje více než stanovené hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) definované ve směrnici pro baterie (2006/66/ES), pak se chemické symboly olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) objeví pod symbolem přeškrtnuté popelnice.

Účastí v odděleném sběru baterií pomůžete zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím pomůžete předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o programech sběru a recyklace dostupných ve vaší zemi získáte od městského úřadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Hg Cd Pb

Informace

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení vypněte všechny síťové napájecí spínače. Pokud není k dispozici žádný spínač, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Informace signálů pro konektor typu 15 pinový Mini D sub

Č. vývodu	Název signálu	Pin č.	Název signálu	Pin č.	Název signálu
1	R	6	Uzemnění	11	NZ
2	G	7	Uzemnění	12	Data DDC
3	B	8	Uzemnění	13	H-sync
4	NZ*	9	+5 V	14	V-sync
5	Uzemnění	10	Uzemnění	15	Hodiny DDC

* NZ = není zapojeno

Přijímatelné PC signály přes terminál PC

PC vstup tohoto televizoru přijímá pouze signál ve formátu, který je v souladu s VESA-DMT, jak je uvedeno v tabulce níže. Některé PC signály mají jiné rozlišení a frekvenci, než je uvedeno v tabulce níže, a proto může dojít k těmto jevům; nesprávné zobrazení, špatná detekce formátu, chyba umístění obrazu, rozmazání nebo třes. V takovém případě nastavte výstupní formát vašeho PC tak, aby vyhovoval signálu v níže uvedené tabulce.

Formát	Rozlišení	V. frekvence	H. frekvence	Zobrazovací (pixelová) frekvence	VESA Standard (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1280 × 800	59,810 Hz	49,702 kHz	83,500 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
WXGA+	1440 × 900	59,887 Hz	55,935 kHz	106,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●
1080p	1920 × 1080p	60,000 Hz	67,500 kHz	148,500 MHz	●

česky

Video nebo PC signály, které lze přijmout přes konektory HDMI

Vstupy HDMI tohoto televizoru pouze přijímají signály ve formátu VGA, SVGA, XGA, WXGA a SXGA v souladu s VESA, jak je uvedeno v tabulce níže. Některé signály PC a HDMI nebo DVI zařízení mají jiné rozlišení a frekvenci, než je uvedeno v tabulce níže, a proto může dojít k těmto jevům; nesprávné zobrazení, špatná detekce formátu, chyba umístění obrazu, rozmazání nebo třes.

V takovém případě nastavte výstupní formát vašeho PC, HDMI nebo DVI zařízení tak, aby vyhovoval signálu v níže uvedené tabulce.

Formát	Rozlišení	V. frekvence	H. frekvence	Zobrazovací (pixelová) frekvence	VESA Standard
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Formáty souborů podporované přehrávačem médií

Přehrávač médií	Formáty média	Přípony souborů	Video kodek	Audio kodek	USB	DMS	Poznámka
Foto	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	—	Ano	Ano	<USB> Kompatibilita dat: JPEG Exif ver. 2.2 Maximální zobrazitelné rozlišení: •JPEG 15360 × 8640 (základní) 1024 × 768 (progresivní) •BMP 9600 × 6400 Maximální počet souborů: 1 000 / složka <DMS> Kompatibilita dat: JPEG Exif ver. 2.2 Maximální zobrazitelné rozlišení: 1024 × 768 Maximální počet souborů: 1 000 / složka) Přehrávatelnost určitých souborů závisí na jejich velikosti.
	MPO	.mpo	MPO	—	Ano	Ne	
	BMP	.bmp	BMP	—	Ano	Ne	
Film	AVI	.avi	MPEG-2 MPEG-4 část 2 H.264 (MPEG-4 AVC) DivX Xvid	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM ADPCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ano	Ne	•<USB> Maximální počet souborů: 1 000 / složka Maximální zobrazitelné rozlišení: • Motion-JPEG: 640 × 480 • Jiné: 1920 × 1080) Některé soubory nemusí být přehrávány.
	MPEG-2 PS	.mpg .mpeg	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ano	Ano	
	MPEG-2 TS	.ts .trp .tp	MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ano	Ano	
			H.264(MPEG-4 AVC) VC-1(WMV9)			Ne	
	MPEG-2 VOB	.vob	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ano	Ne	
	MOV	.mov	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 část 2	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ano	Ne	
	MP4	.mp4 .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 část 12,14		Ano	Ne	
	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV9)	WMA7/8/9 Std WMA9 Pro	Ano	Ne	
	DivX	.divx .div	DivX 3,4,5,6	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) PCM ADPCM	Ano	Ne	
	Xvid	.xvid	Xvid				
	MKV	.mkv	MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 část 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ano	Ne	

Přehrávač médií	Formáty média	Přípony souborů	Video kodek	Audio kodek	USB	DMS	Poznámka
Film	RealMedia	.rm .rmvb	RealVideo 8,9,10	Dolby Digital (AC-3) MPEG-2/4 LC AAC	Ano	Ne	
	Flash Video (FLV1)	.flv .swf	Sorenson H.263 (FLV1) H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC L-PCM ADPCM	Ano	Ne	
	3GPP	.3gp	MPEG-4 část 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC AAC AMR	Ano	Ne	
	Motion JPEG	.avi .mp4 .mkv	JPEG	L-PCM ADPCM	Ano	Ne	
Hudba	MP3	.mp3	–	MPEG-1/2 Layer-3	Ano	Ano	<USB> Maximální počet souborů: 1 000 / složka
	MP4	.m4a	–	MPEG-2/4 LC AAC	Ano	Ne	
	WMA	.wma	–	WMA7/8/9/ Std	Ano	Ne	
			–	WMA9 Pro	Ano	Ne	
	WAV	.wav	–	LPCM ADPCM MPEG-1/2 Layer-3 WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Ano	Ne	
	LPCM		–		Ne	Ano	

Podpora formátu 3D (HDMI)

Rozlišení	Poměr stran obrazu	V. frekvence	H. frekvence	Zobrazovací (pixelová) frekvence	Struktura 3D
720 × 480p	16:9	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	Side by Side (plný)
					Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
720 × 576p	16:9	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	Side by Side (plný)
					Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
1280 × 720p	16:9	59,940/60,000 Hz	90,0/89,91 kHz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
		50,000 Hz	75,000 kHz	148,500 MHz	Frame Packing
			37,500 kHz	74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
1920 × 1080i	16:9	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
		50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
1920 × 1080p	16:9	24,000 Hz	54,000 kHz	148,500 MHz	Frame Packing
			27,000 kHz	74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
		30,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
		50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní
		59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	Side by Side (poloviční)
					Horní a spodní

Podpora formátu 3D (DTV)


Video formát	Poměr stran obrazu	V. frekvence	Struktura 3D
480i, 480p	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
576i, 576p	16:9	50,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
720p	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
		50,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
1080i	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
		50,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
1080p	16:9	24,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
		30,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
		50,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní
		59,940/60,000 Hz	Side by Side (poloviční)
			Horní a spodní

* Side by Side (plný) se skládá z levého a pravého stereoskopického obrazu. Velikost každého z nich je rovna 2D.

Side by Side (plný)




2D video




3D video

Side by Side (poloviční)



2D video



3D video

Specifikace a příslušenství

Přijímací systémy

Vysílací systémy/kanály DVB-T		Vysílací systémy/kanály	
Velká Británie	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Francie	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Německo	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Rakousko	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Švýcarsko	VHF 05-12 UHF 21-69		
Itálie	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Španělsko	UHF 21-69		
Nizozemí	VHF 05-12 UHF 21-69		
Řecko	VHF 05-12 UHF 21-69		

Systémy prodeje DVB-C Broadcast
Systémy prodeje DVB-S/DVB-S2 Broadcast

Video vstup PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externí zapojení

EXT 1	Vstup/Výstup	SCART s 21 vývody	RGB, A/V vstup AV vstup, TV výstup
EXT 2	Vstup	Konektory RCA Konektor RCA Konektory RCA	Y, Pb/Cb, Pr/Cr Video (je sdíleno Y) Zvuk L + P (sdílený)
HDMI 1/2/3/4	Vstup	Odpovídá HDMI® Odpovídá HDCP	
PC	Vstup	Mini D-sub 15 pin analogový	
Digitální zvukový výstup (S/PDIF)		Optický	
LAN port		RJ-45	
Port USB 1/USB 2		Přehrávač médií Verze rozhraní: USB 2.0 Třída USB: Velkokapacitní Systém souborů: FAT16 a FAT32 Maximální výkon: 500 mA (určený pro nabíjení 3D brýlí FPT-AG02G) Bezdrátový adaptér LAN připravený pro domácí síť kompatibilní s IEEE802.11a/b/g/n	

Zásuvka pro sluchátka

3,5mm stereo

Stereo

A2, Nicam
Systém 2 nosičů

Viditelná velikost
obrazovky
(přibližně)

32 80 cm
40 102 cm
46 117 cm

Zobrazení

16:9

Zvukový výstup
(při 10% zesílení)

Hlavní: 10 W + 10 W

Spotřeba (přibližně)
32TL/32UL/32ML 98 W
40TL/40UL/40ML 122 W
46TL/46UL/46ML 145 W

Spotřeba energie v
Pohotovostním režimu
(přibližně)
0,3 W

Třída energetické
účinnosti
32TL/32UL/32ML A
40TL/40UL/40ML A+
46TL/46UL/46ML A+

Spotřeba energie v režimu
Zapnuto*
(přibližně)
32TL/32UL/32ML 44,7 W
40TL/40UL/40ML 51,6 W
46TL/46UL/46ML 66,3 W

Průměrná roční spotřeba
energie**
(přibližně)
32TL/32UL/32ML 65,3 kWh
40TL/40UL/40ML 75,3 kWh
46TL/46UL/46ML 96,8 kWh

* Testováno s výchozím nastavením podle normy IEC 62087-BD, vyd. 2.0:2008.

** Používání 4 hodiny denně 365 dní v roce.

Rozměry (přibližně)
32TL/32UL/32ML 51 cm (V) 74 cm (Š) 22 cm (D)
40TL/40UL/40ML 61 cm (V) 92 cm (Š) 22 cm (D)
46TL/46UL/46ML 69 cm (V) 106 cm (Š) 24 cm (D)

(Výškový rozměr zahrnuje stojanovou nohu)

Hmotnost (přibližně)
32TL/32UL/32ML 10,0 kg
40TL/40UL/40ML 14,5 kg
46TL/46UL/46ML 18,5 kg

Provozní podmínky

Teplota 5°C - 35°C
Vlhkost 20 - 80 % (bez kondenzace)

Dodané příslušenství

- Dálkové ovládání CT-90405
2 baterie (AA, IEC R6 1,5 V)
- 3D brýle Toshiba : FPT-AG02G (pro sérii UL975/TL963RB/ML963RB)
- „P“ Háček/vrut (pro montáž televizoru)
Viz strana 5.
- 4 vložky pro nástěnnou montáž

Volitelné příslušenství

- 3D brýle Toshiba 3D Glasses: FPT-AG02G (pro sérii TL963/TL966)
- TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor WLM-20U2

Specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celého dokumentu nebo jeho části bez písemného svolení je přísně zakázána.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórze, 55-040 Kobierzce, Poland