UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

vonino

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Vonino Ego QS od společnosti Vonino.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu ale také o používání a funkcích operačního systému Google Android. Detailnější informace a pokyny týkající se vašeho operačního systému najdete na stránkách výrobce, tedy www.android.com. Naopak bližší informace týkající se již nainstalovaných aplikací nebo stažených pak najdete u každé konkrétní aplikace v Google Play.

Vonino na trh neustále uvádí nové produkty. Proto sledujte na webové stránky www.vonino.eu , kde o nich naleznete informace.

Děkujeme vám za spolupráci,
Společnost Vonino

CZ

POZNÁMKY K PŘÍRUČCE:

Popsaný návod vychází z továrního nastavení vašeho zařízení.

Obrázky a snímky obrazovek v manuálu se mohou lišit od konkrétního zařízení, vydání firmwaru nebo verzí operačního systému Google Android. Pro více informací proto sledujte webové stránky vonino.eu nebo se v případě potíží obraťte na technickou podporu společnosti Balao s.r.o. a to na e-mailové adrese podpora@balao.cz.

Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

Zvukové soubory, pozadí a obrázky nahrané v tomto zařízení nesmí být dále šířeny, podléhají licenci mezi společností Vonino a držiteli příslušných autorských práv. Kopírování a používání těchto materiálů pro komerční účely je porušením autorského zákona. Vonino není za podobné zneužití ze strany uživatele zodpovědné!

Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené nesprávným nastavením operačního systému, případně zásahů do něj.

CZ

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ str. 5

2. POPIS ZAŘÍZENÍ str. 7

3. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ str. 8

4. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ str. 9

5. NASTAVENÍ str. 12

6. PŘIPOJENÍ str. 21

7. APLIKACE str. 23

8. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ str. 30

9. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ str. 31

CZ

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nesprávné používání produktu (v rozporu s manuálem) může vést až k jeho poškození a ztrátě záruky. Proto je třeba si ještě před použitím přístroje přečíst následující informace:

Doporučujeme vám, abyste vhodně nastavili hlasitost přístroje. Když máte zapojená sluchátka, nenastavujtehlasitost na maximální hodnoty a chraňte se tak před hrozícím poškozením sluchu.

Neuchovávejte produkt na vlhkém nebo prašném místě. Může dojít k nenávratnému poškození elektroniky, respektive fyzickému poškození. Nevystavujte zařízení vysokým nebo naopak příliš nízkým teplotám. Zvláště jej nedoporučujeme ponechávat v automobilu nechráněný před slunečním zářením.

Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.

Prosím nabijte zařízení v následujících situacích: pokud ikona baterie znázorňuje, že je přístroj vybitý; pokud se systém po spuštění automaticky vypne; pokud tlačítka nereagují. Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození.

CZ

Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, či jakkoliv jinak zasahovat do celistvosti konstrukce.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen a další látky, u kterých není výslovně uvedeno, že jsou vhodné pro čištění plastů nebo displejů.

Nepoužívejte zařízení na místech, kde je to zakázáno (například v letadle nebo na čerpací stanici). Nepoužívejte přístroj při řízení automobilu.

Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo elektrické zásuvky. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo úrazu. Neohýbejte a jinak nepoškozujte přívodní kabel.

Netlačte, nepropichujte, ani jinak nedeformujte akumulátor. V opačném případě hrozí její vnitřní zkrat a přehřátí. Nikdy nevhazujte akumulátor ani přístroje do ohně. Při likvidaci jeho likvidaci i samotného zařízení se řiďte

platnými zákony.

Pokud je to možné, vyhněte se používání přístroje v blízkosti kardiostimulátoru ve vzdálenosti menší než 15 cm. Přístroj totiž může funkci kardiostimulátoru narušovat.

CZ

2. POPIS ZAŘÍZENÍ



1. Přední kamera
2. Reproduktor k volání
3. Světelný senzor
4. Tlačítko Power
5. Tlačítko Nabídky
6. Tlačítko Domů
7. Tlačítko Zpět
8. Mikrofon k volání
9. microUSB
10. Zvýšení hlastitosti
11. Tlačítko audio přehrávače
12. Snížení hlasitosti
13. Výstup na sluchátka
14. Zadní kamera
15. Blesk
16. Reproduktor

CZ

3. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka Power po dobu 5 sekund.

Pokud je zařízení zapnuté, vyvoláte držením tlačítka Power nabídku, ve které můžete vybírat ze tří hlavních možností: **Vypnout**, **Reboot** (jakési restartování) a **Režim V letadle**.

Krátkým stisknutím tlačítka Power uzamknete nebo naopak aktivujete obrazovku.

Pro odemknutí obrazovky je třeba ve výchozím nastavení kliknout na ikonku zámku, táhnout s ní na ikonku odemknutého zámku a pustit. V Nastavení si však můžete jiný typ zámku obrazovky.

K uzamknutí a přechodu do pohotovostního režimu (stand-by) ovšem dochází nejen po stisknutí tlačítka, ale také při nastavené době nečinnosti.

CZ

UPOZORNĚNÍ: Pokud je akumulátor vybitý, zařízení se vypne nebo jej nebude možné spustit. Před prvním zapnutím jej doporučujeme plně nabít. Při následném úplném vybití nejdříve připojte nabíjecí adaptér na dobu alespoň 15 minut a až poté zapněte. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme alespoň jedno nabití za měsíc - zabráníte tak nadměrnému vybití.



4. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

4.1. Stálá tlačítka

 Tlačítko Zpět zmáčkněte v případě, že se chcete vrátit na předchozí stránku nebo nabídku v aplikaci.

 Ikonu zmáčkněte pro spuštění jakékoliv aplikace.

 Ikonu zmáčkněte k zobrazení aplikací, které běží na pozadí.



Zobrazení času.

 Síla signálu bezdrátového připojení.

 Síla 3G signálu.

 Stav nabití akumulátoru.

 Tuto ikonu stiskněte pro přístup do menu s nainstalovanými aplikacemi.



Stisknutím této ikony spustíte rychlé vyhledávání.

CZ

4.2. Aplikace a widgety





Pokud krátce stisknete tuto ikonu , uvidíte programy a widgety nainstalované ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Chcete-li aplikaci / widget přesunout na jinou obrazovku, musíte zmáčknout a držet ikonu aplikace / widgetu tak dlouho, než se odpoutá. Poté jí přetáhněte do nového umístění a pusťte.

K odstranění aplikace / widgetu z jedné z hlavních obrazovek stiskněte a držte ikonu aplikace / widgetu a přetáhněte ji na ikonu koše, která se automaticky objeví v horní části přístroje a pusťte.

Abyste se dostali k aplikacím běžícím na pozadí, zmáčkněte ikonu a poté uvidíte všechny spuštěné aplikace.

CZ


Po zobrazení aplikace klikněte na její náhled. Táhnutí směrem (na brázku výše zleva doprava) do volné plochy obrazovky můžete aplikace ukončit.



CZ

5. NASTAVENÍ


V menu **Nastavení** si můžete svůj telefon přizpůsobit tak, aby se chovál podle vašich potřeb:

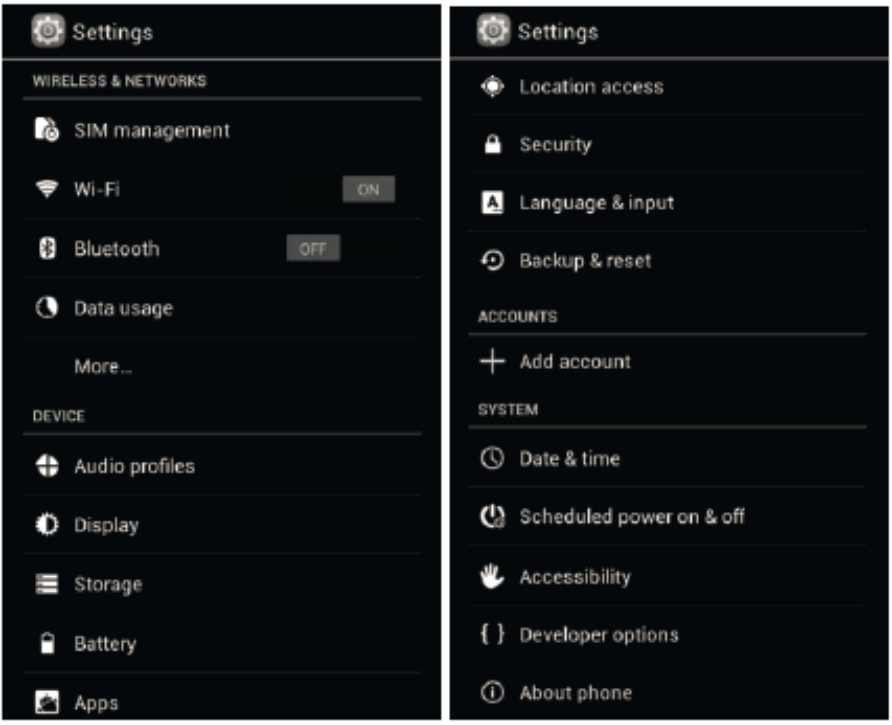

CZ


5.1. Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání. Zařízení může být po prvním zapnutí v angličtině. V takovém případě jděte v nabídce aplikací do **Settings** (**Nastavení**) | **Language & input** (**Jazyk a zadávání**) a pod **Language** (**Jazyk**) vyberte Čeština.

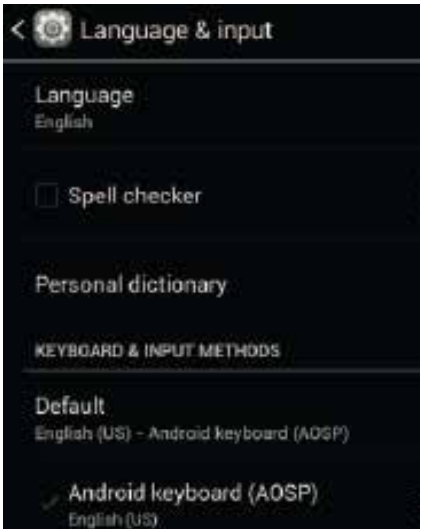

CZ

5.2. SIM management

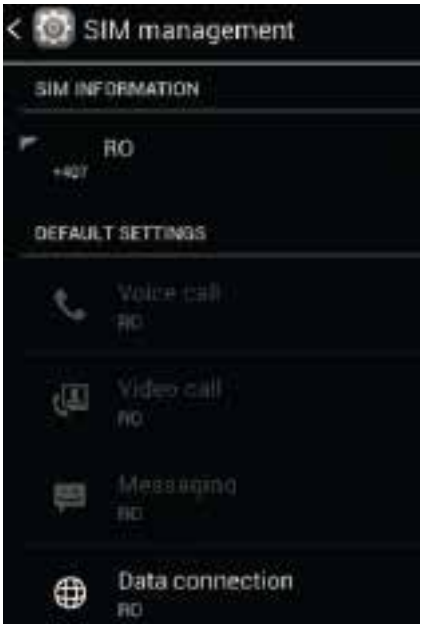

Spravujte své SIM karty: vyberte primární SIM kartu.

Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data zvlášť pro každou nainstalovanou SIM.

Aktivujte nebo deaktivujte nastavení roamingu.

5.3. Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupných hotspotům, respektive routerům. Nejdříve zapnete táhnutím, poté se po kliknutí zobrazí seznam nalezených sítí k připojení. V případě zabezpečení musíte zadat heslo a kliknout na **Připojit**.



CZ

5.4. Přenesená data, Další...* -




V případě vložení SIM karty můžete nastavit mobilní sítě, sdílené připojení a další možnosti...

5.5. Zvuk / Zvukové profily*

Nastavení předdefinovaných profilů, hlasitostí, zvuků při dotyku i vyzvánění…



5.6. Displej

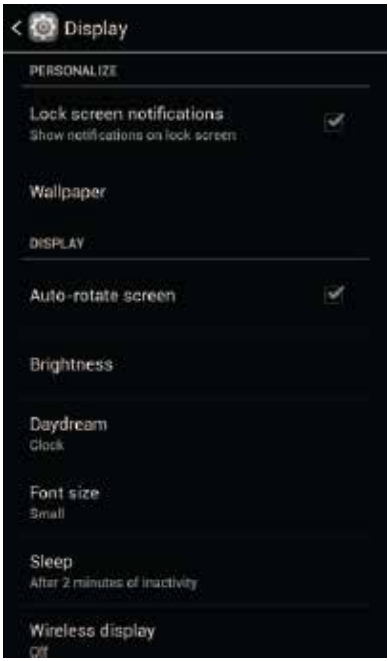

Jas: **Nastavení jasu**; **Tapeta**: vyberte obrázek na pozadí; **Autom. otočení obrazovky**: zaškrtněte nebo naopak odškrtněte kliknutím; **Velikost písma**: výběr z uvedených možností…

CZ

5.7. Úložiště

Zjištění dostupné paměti. Po připojení zařízení k počítači se zobrazí dvě úložiště. Jedno k interní paměti a jedno k paměťové kartě MicroSDHC. Tu vsouvejte opatrně!



CZ



5.8. Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití. Spotřeba energie záleží na tom, co děláte (např. surfování po internetu, poslech hudby, přehrávání videí). Zařízení může být nabíjeno přes nabíjecí adaptér nebo USB kabel*. Připojte tedy buď USB kabel do počítače, nebo napájecí adaptér do zásuvky a konektor připojte do označené zdířky na zařízení.

5.9. Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo odinstalovat.



CZ


5.10. Přístup k poloze*

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS, pokud má zařízení integrovaný modul. GPS signál může být slabší podle místa. K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout **Satelity GPS**, případně také zaškrtnout **Poloha Wi-Fi a mobilní sítě**.

5.11. Zabezpečení

Zámek obrazovky: Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle modelu): Žádný, Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknout hlasem, Gesto, Pin a Heslo. Zobrazovat hesla: Neznámé zdroje: Povolí instalaci aplikací i z jiných zdrojů, než z Google Play.



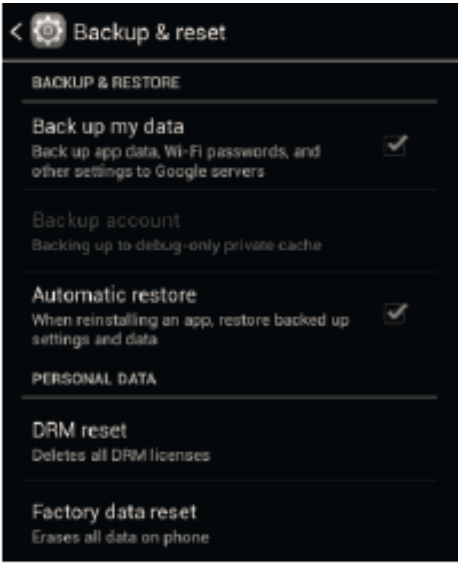

5.12. Zálohování a obnovení dat


Zde můžete přes **Obnovení továrních dat** resetovat systém do původního nastavení.

5.13. Přidat účet

Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

5.14. Datum a čas

Nastavení data, času, zóny a formátu hodin.

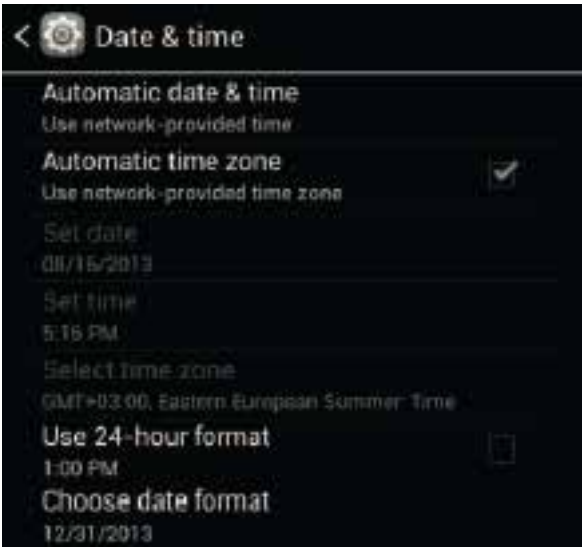

CZ

5.15. Info o telefonu

Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.



CZ

* Funkce označené hvězdičkou, případně jejich možnosti se mohou lišit modle modelu.

6. PŘIPOJENÍ

6.1. Připojení k počítači

Přenos dat: pokud je telefon připojen k počítači prostřednictvím USB, zobrazí se vám v dolní části obrazovky příslušná ikona.



CZ

Aby bylo možné přesouvat anebo synchronizovat soubory na/z vašeho počítače, aktivujte funkci **Povolit úložiště USB**. Až bude přesun ukončen, vypněte funkci ještě před odpojením USB kabelu z počítače a zařízení.

6.2. OTG

microUSB OTG (On The Go) adaptér umožňuje k zařízení připojit externí USB zařízení jako například USB flash disk.

6.3. Nastavení ethernetu

V sekci **Nastavení** vypněte **Wi-fi** připojení a zapojte ethernetový USB adaptér do USB portu prostřednictvím OTG adaptéru.

Systém připojené zařízení automaticky rozpozná; V sekci **Nastavení** zvolte podkategorii **Další možnosti** a pak **Ethernet**; Pokud potřebujete nastavit IP adresu a bránu, zvolte **Pokročilá nastavení**.

CZ

7. APLIKACE


7.1. Instalace / Odinstalace aplikace



CZ

Na zařízení je předinstalováno mnoho aplikací. Vedle toho máte možnost stáhnout a nainstalovat řadu dalších placených i neplacených aplikací přes **Google Play** (dříve **Android Market**).

Instalace aplikací skrze obchod s aplikacemi je velmi jednoduchá: vyhledejte si a zvolte danou aplikaci a poté jen zmáčkněte tlačítko **Instalovat**. Následně se automaticky zobrazí okno s nabídkou, kde klikněte na **Přijmout a stáhnout**.

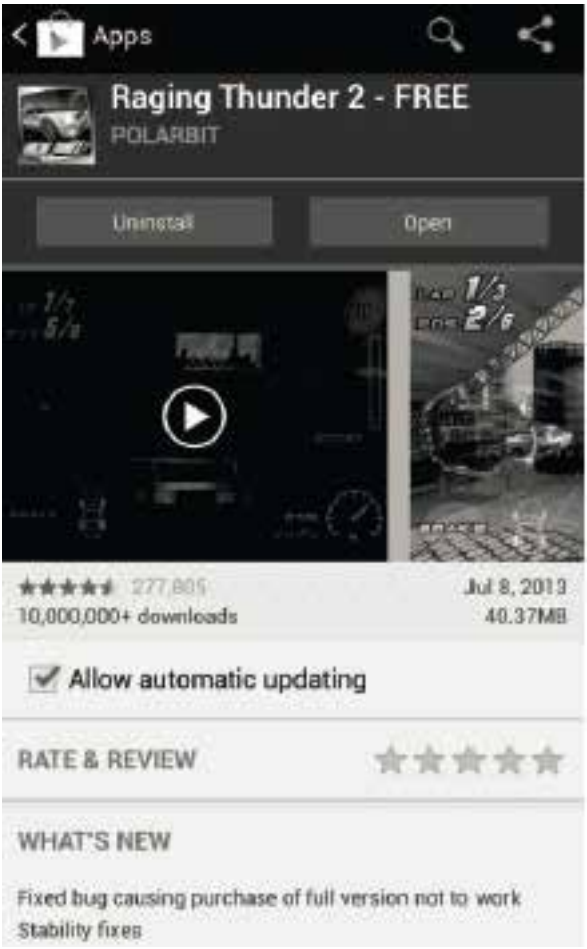

CZ

Po dokončení stahování a instalace se vám u ikony s danou aplikací zobrazí tlačítko Otevřít nebo Odinstalovat. Pokud zvolíte možnost **Otevřít**, nainstalovanou aplikaci tím spustíte. Jestliže si vyberete možnost **Odinstalovat**, aplikaci budete moci ze zařízení odstranit.



V případě, že si chcete nainstalovat aplikaci mimo Google Play, je třeba mít instalační soubor nebo danou aplikaci ve formátu "název_aplikace.apk" uložené ve vnitřní paměti zařízení nebo na paměťové kartě. Poté soubor spusťte kliknutím na tlačítko **Instalovat**, pak už stač použít tlačítko **Dokončit** a následně můžete vaši aplikaci začít používat.

Pokud chcete aplikaci odinstalovat, jděte do **Nastavení** | **Aplikace**. Poté kliknete na aplikaci a následně na tlačítko **Odinstalovat**. Následně už jen potvrďte kliknutím na **Dokončit**.

7.2. Galerie

V nabídce najdete také aplikaci s názvem **Galerie**. Jejím prostřednictvím máte přístup k videím a fotografiím uloženým ve vašem zařízení, respektive vložené paměťové kartě.



CZ

Pro přehrávání video souborů: zvolte kliknutím daný video soubor a pak se automaticky spustí video přehrávač.

Vyberte ikonu Přehrát, která se zobrazí uprostřed obrazovky, a video soubor začne hrát. Pokud se během přehrávání krátce dotknete obrazovky, zobrazí se ovládací panel.

Průběh přehrávání uvidíte na horní straně obrazovky. Kliknutím a přetáhnutím můžete přehrávání posunout dál nebo se vrátit zpátky v čase.

Ovládací tlačítka se zobrazují na dolní části obrazovky, najdete zde následující ikony: ztlumení hlasitosti, zvýšení hlasitosti, přehrát předchozí soubor, přehrát / zastavit, přehrát další soubor, menu, návrat na obrazovku s přehledem všech uložených videí.

Přehrávač podporuje video soubory s maximálním rozlišením 1080p.

Zobrazení titulků: Podporované titulky jsou ve formátu SRT. Pokud má soubor s titulky stejný název jako video soubor, automaticky se načte společně se spuštěním přehrávaného videa.

Protože se u videí na internetu liší jednotlivé formáty, enkódování, úroveň detailů a poměry přehrávaného obrazu, nemusí být aplikace na přehrávání kompatibilní se všemi typy video souborů. Pokud možnosti aplikace nedovolují stažené video přehrát, doporučujeme použít k přehrání jinou aplikaci.

Přehrávání audio souborů: spusťte aplikaci na přehrávání hudby a následně se vám zobrazí menu se všemi audio skladbami uloženými ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě.



Vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a následně se vám objeví na obra-

zovce.

V levém horním rohu každého obrázku najdete ikonu pro souvislé zobrazování obrázků a také ikonu pro menu Obrázky.

Pro přehrání souboru krátce stiskněte jeho ikonu. Následně se vám objeví menu se všemi soubory, které je možno přehrát.

V horní části obrazovky se nachází ikona pro seznam audio souborů, ikona pro náhodné přehrávání a ikona pro kontinuální přehrávání.

V dolní části obrazovky je pak ikona sloužící k přehrávání předchozího souboru, ikona pro přehrávání/pozastavení, ikona pro přehrávání dalšího souboru a ikona zobrazující průběh přehrávání.

Texty písní: pokud se název souboru s textem písně shoduje s názvem audio souboru ve složce s hudbou, pak přehrávač obojí automaticky zobrazí. Podporovány jsou textové soubory ve formátu LRC.

Prohlížení obrazových souborů: skrze aplikaci Galerie, zde vyberete ikonu odpovídající vybraným obrázkům. Vše je umístěno v horní části obrazovky. Poté se vám zobrazí všechny obrázky uložené na vašem zařízení a/nebo paměťové kartě.

CZ

7.3. Kalendář

Pro přístup do **Kalendáře** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Než si do něj budete moct vkládat své události, nejprve si vytvořte účet.




7.4. Záznam hlasu

Pro přístup do **Záznamu zvuku** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Poté můžete začít nahrávat zvuk nebo si poslechnout nahrávku, kterou jste předtím zaznamenali.



Kalkulačka

Pro přístup do **Kalkulačky** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.

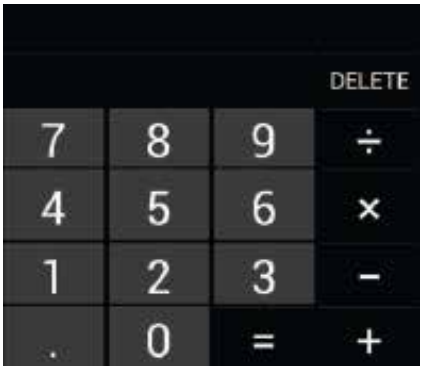

7.5. Nastavení data a času

Pro přístup do Kalkulačky stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.





A řadu dalších aplikací...

CZ

8. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

8.1. Resetování zařízení

Pokud už operační systém nebo nainstalované aplikace nefungují delší dobu správně, můžete zařízení resetovat a vrátit do původního stavu kliknutím na Vytvoření zálohy a resetování. Následně klikněte na Resetovat tovární nastavení a zařízení se vrátítí do svého výchozího stavu.



8.2. Aktualizace operačního systému

CZ

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv.

Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu. Přečtěte si proto pozorně návod na aktualizaci ještě před jejím provedení!

POZNÁMKY K AKTUALIZACI OPERAČNÍHO SYSTÉMU:

1. Ujistěte se, že akumulátor je nabitý z více než 60 procent. Přerušení aktualizace může mít za následek, že dojde k poškození zařízení a nebude možné jej spustit.

2. Během aktualizace zařízení nevypínejte ani neresetujte. Vyhněte se také případným pádům, které mohou vést k přerušení procesu.

3. Během aktualizace budou všechna data uložená na zařízení vymazána. Proto vám doporučujeme zálohu dat.

4. Operační systém není kompatibilní s jinými modely. Vonino ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za důsledky vzniklé nedodržením výše uvedených podmínek.

9. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ

P: Telefon se nespustil nebo náhle přestal pracovat.
O: Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a připojte telefon k napájení.
O: Pokud se telefon nespustí ani po dobití akumulátoru,kontaktujte autorizovaný servis.

P: Nejsou slyšet žádné zvuky.
O: Zkontrolujte nastavenou hlasitost telefonu a to buď softwarově nebo pomocí hardwarových tlačítek (viz Popis zařízení).
O: Ověřte, zda je soubor kompatibilní s nainstalovaným multimediálním přehrávače a není poškozený například kvůli chybě při kopírování.

P: Funkce USB u počítače není k dispozici nebo není povolena:
O: Zapněte funkci USB úložiště.
O: Podívejte se, kolik má zařízení volné paměti.
O: Ověřte, pokud není poškozený kabel USB nebo zkuste použít jiný.
O: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konektory USB na zařízení.

P: Wi-fi připojení bylo přerušeno nebo jej nelze navázat.
O: Pokud je aktivován pohotovostní režim (stand-by), připojení Wi-fi bude přerušeno z důvodu úspory baterie. Poté, co je zařízení opět aktivováno, se připojení přes Wi-fi obnoví zhruba do 5 sekund.
O: V případě, že se připojujete k zabezpečenému WiFi hotspotu, zkontrolujte správnost zadávaného hesla.

P: Některé aplikace nefungují správně.
O: Vývojáři přinášejí velké množství aplikací, které nebyly testovány z hlediska kompatibility s operačním systémem nebo konfigurací hardwaru mnoha modelů. Může se tedy stát, že některé soubory APK nebudou s vaším zařízením plně kompatibilní.

P: Nezobrazuje se stav nabití akumulátoru
O: Když je stav baterie velmi nízký, je třeba připojit napájení alespoň na 30 minut. Teprve poté se začne stav opět zobrazovat.

Copyright

Copyright © 2012 Advanced Technologies.

Tento návod se řídí mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

Žádná jeho část nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo převáděna v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem, elektronicky nebo fyzicky, zejména nesmí být kopírována, nahrávána ani ukládána v jakékoliv paměti nebo systému, bez písemného svolení společnosti Advanced Technologies.

VONINO a logo VONINO jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Advanced Technologies.

Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ and Google Talk™ jsou obchodními značkami společnosti Google, Inc. Oracle a Java jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Oracle a/nebo jejích partnerů. Další obchodní značky mohou být majetkem jejich právoplatných vlastníků.

CZ

Windows Media Player® je registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation.

Wi-fi®, logo Wi-fi CERTIFIED a logo Wi-fi jsou registrovanou obchodní značkou společnosti Wi-fi Alliance.

DivX®, DivX Certified ® a související loga jsou registrovanou obchodní značkou společnosti DivX, Inc. a jsou používána na základě oprávnění. Tato oprávnění vyplývají z následujících patentů USA: Patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

I veškeré další obchodní značky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEO FORMÁTU DIVX

DivX ® je digitální formát videa vytvořený společností DivX. Inc. Vonino je oficiální zařízení DivX Certified ®, které přehrává video formát DivX. Více informací najdete na internetových stránkách www.divx.com. Naleznete zde také software ke konverzi vašich souborů do video formátů DivX.

Zařízení DivX ® Certified přehrává DivX ® videa až do rozlišení 720 p HD, včetně prémiového obsahu videa. Přehrávat lze DivX videa až po Full HD rozlišení.

O DIVX VIDEU NA POŽÁDÁNÍ (DIVX VIDEO-ON-DEMAND)

Toto DivX Certified ® zařízení musí být registrováno, pokud chcete přehrávat obsah videí zakoupených jako DivX Video na požádání (VoD). Pro obdržení registračního čísla zvolte na vašem zařízení možnost DivX VoD. Více informací pro dokončení vaší registrace najdete na internetových stránkách vod.divx.com.

CZ

Certifikační údaje o specifické míře absorbce (SAR - Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie (EU), které limitují vystavení lidského těla radiofrekvenční energii (RF) vyzařované radiovými a telekomunikačními přístroji. Tyto standardy brání prodeji mobilních zařízení, které překračují maximální míru expozice (známá jako SAR) ve výši 2,0 W/kg.

Během testů bylo zjištěno, že maximální hodnota SAR vyzařovaná tímto modelem je 1,07 W/kg. Při běžném používání přístroje bude uvedená hodnota pravděpodobně mnohem nižší. Zařízení bylo totiž navrženo tak, aby vyzařovalo jen takové množství energie, které je potřebné pro přenos signálu k nejbližšímu vysílači. Pokud je to tedy možné, zařízení automaticky vydává nižší hodnoty záření, čímž snižuje celkové vystavení RF energii.

Prohlášení o shodě na konci této příručky dokládá, že zařízení splňuje evropské směrnice týkající se telekomunikačních koncových zařízení a rádií (R&TTE).

CZ

JAK TENTO VÝROBEK SPRÁVNĚ ZLIKVIDOVAT

(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích Evropské unie a v dalších státech využívajících systémy třídění odpadu.)

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (nabíjecí adaptér, USB kabel a další) by neměly být po konci jejich používání likvidovány společně s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k tomu, že nekontrolovatelné odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, oddělte je prosím od ostatního odpadu a přistupte zodpovědně k jejich recyklaci. Podpoříte tím udržitelné využívání druhotných surovin.

Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, který jim výrobek prodal, a nebo se u místních úřadů informovat, kde a jak mohou být tyto předměty ekologicky zklikvidovány.

Komerční uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a konzultovat s nimi podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s dalším komerčním odpadem.

Ustanovení o likvidaci použitých akumulátorů

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem použitých baterií a akumulátorů.)

Takováto značka na akumulátoru, návodu nebo obalu znamená, že nesmí akumulátor a zařízení nesmějí být na konci jejich životního cyklu likvidovány společně společně s jiným komunálním odpadem.

Pokud objevíte značky chemických zkratek Hg, Cd nebo Pb, jedná se o upozorňění, že akumulátor obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Pokud není akumulátor řádně zlikvidován, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a recyklace, oddělte prosím akumulátor od ostatního odpadu a recyklujte jej prostřednictvím zpětného odběru akumulátorů a elektrozařízení v blízkosti vašeho bydliště.

CZ

Uživatel nesmí měnit akumulátor zabudovaný v tomto přístroji. Pro informace ohledně případné výměny se prosím obraťte na dodavatele nebo přímo na autorizované servisní středisko iRoom.

Dodavatel, společnost Balao s.r.o., využívá kolektivního systému REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o. Více najdete na www.balao.cz, v sekci O nás.

CZ