

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

vonino

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném tabletu ale také o používání a funkcích operačního systému Google Android. Detailnější informace a pokyny týkající se vašeho operačního systému najdete na stránkách výrobce, tedy www.android.com. Naopak bližší informace týkající se již nainstalovaných aplikací nebo stažených pak najdete u každé konkrétní aplikace v Google Play.

Vonino na trh neustále uvádí nové produkty. Proto sledujte na webové stránky www.vonino.eu, kde o nich naleznete informace.

Děkujeme vám za spolupráci,
Společnost Vonino



POZNÁMKY K PŘÍRUČCE:

Popsaný návod vychází z továrního nastavení vašeho zařízení.

Obrázky a snímky obrazovek v manuálu se mohou lišit od konkrétního zařízení, vydání firmwaru nebo verzí operačního systému Google Android. Pro více informací proto sledujte webové stránky vonino.eu nebo se v případě potíží obraťte na technickou podporu společnosti Balao s.r.o. a to na e-mailové adrese podpora@balao.cz.

Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

Zvukové soubory, pozadí a obrázky nahrané v tomto zařízení nesmí být dále šířeny, podléhají licenci mezi společnostmi Vonino a držiteli příslušných autorských práv. Kopírování a používání těchto materiálů pro komerční účely je porušením autorského zákona. Vonino není za podobné zneužití ze strany uživatele zodpovědné!

Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené nesprávným nastavením operačního systému, případně zásahů do něj.

CZ

OBSAH

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6
3. POPIS ZAŘÍZENÍ	8
4. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ	9
5. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	10
5.1. Stálá tlačítka	10
5.2. Aplikace a widgety	11
6. NASTAVENÍ	13
6.1. Jazyk a zadávání	13
6.2. Wi-Fi	14
6.3. Přenesená data, Další...*	- 15
6.4. Zvuk / Zvukové profily*	15
6.5. Displej	15
6.6. Úložiště	16
6.7. Baterie	16
6.8. Aplikace	17
6.9. Přístup k poloze*	17
6.10. Zabezpečení	18
6.11. Zálohování a obnovení dat	18
6.12. Přidat účet	19
6.13. Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.	19

6.14. Datum a čas	19
6.15. Usnadnění	19
6.16. Možnosti pro vývojáře	19
6.17. Info o telefonu	20
7. PŘIPOJENÍ	21
7.1. Připojení k počítači	21
7.2. OTG	21
7.3. Nastavení ethernetu	21
7.4. Nastavení 3G sítě	22
8. APLIKACE	23
8.1. Instalace / Odinstalace aplikace	23
8.2. Galerie	25
8.3. Kalendář	28
8.4. Záznam hlasu	29
8.5. Nastavení data a času	30
9. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	32
9.1. Resetování zařízení	32
9.2. Aktualizace operačního systému	32
10. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ	34

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nesprávné používání produktu (v rozporu s manuálem) může vést až k jeho poškození a ztrátě záruky. Proto je třeba si ještě před použitím přístroje přečíst následující informace:

Doporučujeme vám, abyste vhodně nastavili hlasitost přístroje. Když máte zapojená sluchátka, nenastavujte hlasitost na maximální hodnoty a chraňte se tak před hrozícím poškozením sluchu.

Neuchovávejte produkt na vlhkém nebo prašném místě. Může dojít k nenávratnému poškození elektroniky, respektive fyzickému poškození. Nevystavujte zařízení vysokým nebo naopak příliš nízkým teplotám. Zvláště jej nedoporučujeme ponechávat v automobilu nechráněný před slunečním zářením.

Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.

Prosím nabijte zařízení v následujících situacích: pokud ikona baterie znázorňuje, že je přístroj vybitý; pokud se systém po spuštění automaticky vypne; pokud tlačítka nereagují. Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození.

Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, či jakkoliv jinak zasahovat do celistvosti konstrukce.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen a další látky, u kterých není výslovně uvedeno, že jsou vhodné pro čištění plastů nebo displejů.

Nepoužívejte zařízení na místech, kde je to zakázáno (například v letadle nebo na čerpací stanici). Nepoužívejte přístroj při řízení automobilu.

Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo elektrické zásuvky. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo úrazu. Neohýbejte a jinak nepoškozujte přívodní kabel.

Netlačte, nepropichujte, ani jinak nedeformujte akumulátor. V opačném případě hrozí její vnitřní zkrat a přehřátí. Nikdy nevhazujte akumulátor ani přístroje do ohně. Při likvidaci jeho likvidaci i samotného zařízení se řiďte

platnými zákony.

Pokud je to možné, vyhněte se používání přístroje v blízkosti kardiostimulátoru ve vzdálenosti menší než 15 cm. Přístroj totiž může funkci kardiostimulátoru narušovat.

2. POPIS ZAŘÍZENÍ



CZ

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Reproduktor | 5. MicroUSB konektor |
| 2. Přední kamera | 6. Nabíjecí konektor |
| 3. Tlačítko Power | 7. MiniHDMI konektor |
| 4. Výstup na sluchátka | 8. Čtečka microSD karet |
| | 9. Reset |

3. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka Power  po dobu 5 sekund.

Pokud je zařízení zapnuté, vyvoláte držením tlačítka Power nabídku, ve které můžete vybírat ze tří hlavních možností: **Vypnout**, **Reboot** (jakési restartování) a **Režim V letadle**.

Krátkým stisknutím tlačítka Power uzamknete nebo naopak aktivujete obrazovku.

Pro odemknutí obrazovky je třeba ve výchozím nastavení kliknout na ikonku zámku , táhnout s ní na ikonku odemknutého zámku  a pustit. V Nastavení si však můžete jiný typ zámku obrazovky.

K uzamknutí a přechodu do pohotovostního režimu (stand-by) ovšem dochází nejen po stisknutí tlačítka, ale také při nastavené době nečinnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je akumulátor vybitý, zařízení se vypne nebo jej nebude možné spustit. Před prvním zapnutím zařízení jej doporučujeme plně nabít. Při následném úplném vybití nejdříve připojte nabíjecí adaptér na dobu alespoň 15 minut a až poté zapněte. Pokud tablet delší dobu nepoužíváte, doporučujeme alespoň jedno nabití za měsíc - zabráníte tak nadměrnému vybití.

CZ

4. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

4.1. Stálá tlačítka




Tlačítko Zpět zmáčknete v případě, že se chcete vrátit na předchozí stránku nebo nabídku v aplikaci.



Ikonu zmáčknete pro spuštění jakékoliv aplikace.



Ikonu zmáčknete k zobrazení aplikací, které běží na pozadí.



Zobrazení času.



Síla signálu bezdrátového připojení.



Síla 3G signálu.



Stav nabití akumulátoru.



Tuto ikonu stisknete pro přístup do menu s nainstalovanými aplikacemi.



Stisknutím této ikony spustíte rychlé vyhledávání.

4.2. Aplikace a widgety



CZ

Pokud krátce stisknete tuto ikonu , uvidíte programy a widgety nainstalované ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Chcete-li aplikaci / widget přesunout na jinou obrazovku, musíte zmáčknout a držet ikonu aplikace / widgetu tak dlouho, než se odpoutá. Poté ji přetáhněte do nového umístění a pusťte.

K odstranění aplikace / widgetu z jedné z hlavních obrazovek stiskněte a držte ikonu aplikace / widgetu a přetáhněte ji na ikonu koše, která se automaticky objeví v horní části přístroje a pusťte.

Abyste se dostali k aplikacím běžícím na pozadí, zmáčkněte ikonu





a poté uvidíte všechny spuštěné aplikace.



Po zobrazení aplikace klikněte na její náhled. Táhnutí směrem (na brázku výše zleva doprava) do volné plochy obrazovky můžete aplikace ukončit.

5. NASTAVENÍ

V menu **Nastavení**  si můžete svůj tablet přizpůsobit tak, aby se choval podle vašich potřeb:

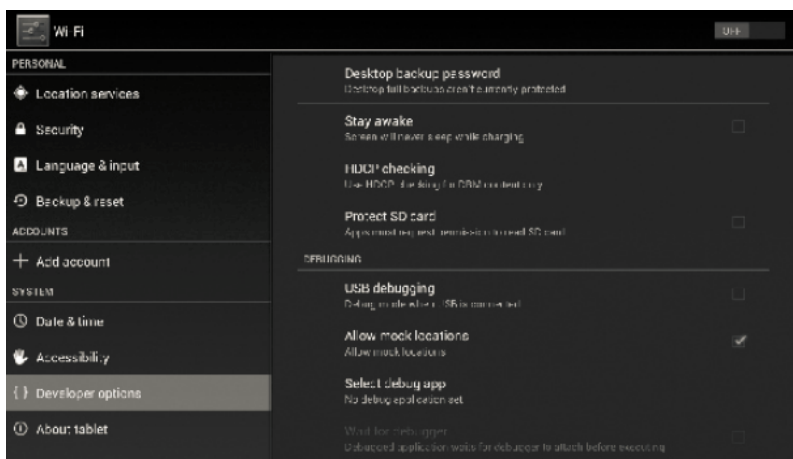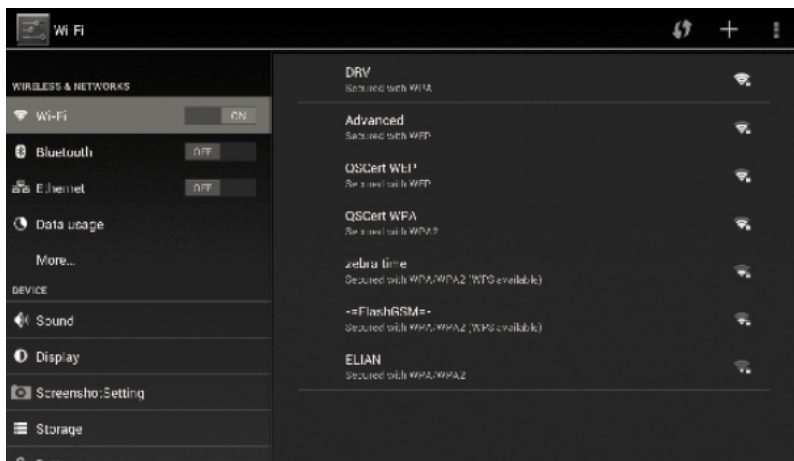


CZ

5.1. Jazyk a zadávání


Možnost změny jazyka a metody zadávání. Zařízení může být po prvním zap-

nutí v angličtině. V takovém případě jděte v nabídce aplikací do **Settings (Nastavení) | Language & input (Jazyk a zadávání)** a pod **Language (Jazyk)** vyberte Čeština.

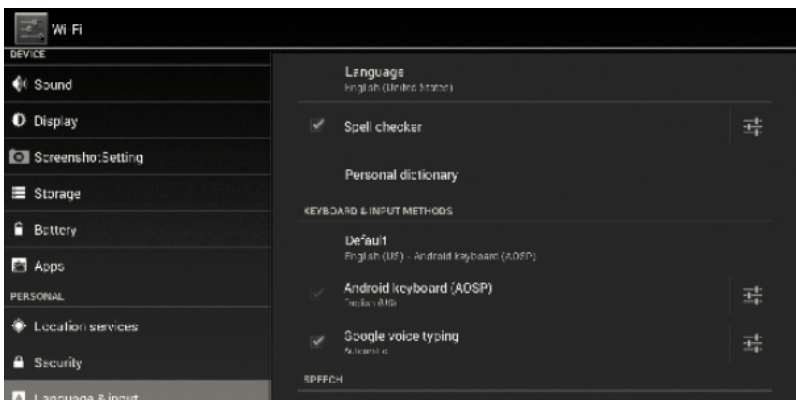


5.2. Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupným hotspotům, respektive routerům. Nejdříve zapnete táhnutím, poté se po kliknutí zobrazí seznam nalezených sítí k připojení. V případě zabezpečení musíte zadat heslo a kliknout na **Připojit**.

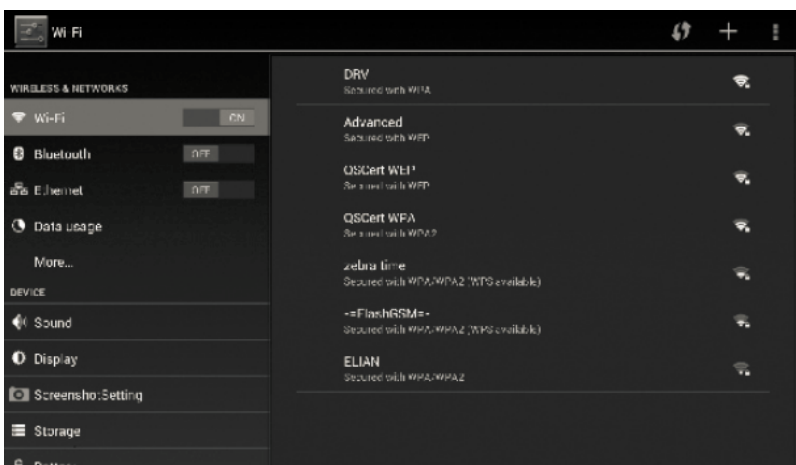


5.3. Přenesená data, Další...* -

V případě vložení SIM karty můžete nastavit mobilní síť, sdílené připojení a další možnosti...

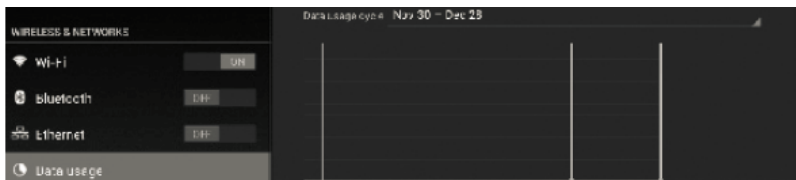

5.4. Zvuk / Zvukové profily*


Nastavení předdefinovaných profilů, hlasitostí, zvuků při dotyku i vyzvánění...

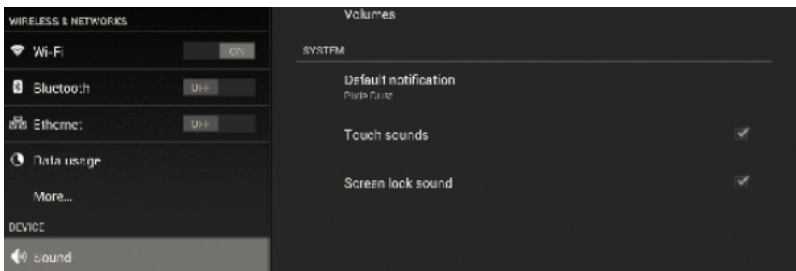

CZ


5.5. Displej

Jas: Nastavení jasu; **Tapeta:** vyberte obrázek na pozadí; **Autom. otočení obrazovky:** zaškrtněte nebo naopak odškrtněte kliknutím; **Velikost písma:** výběr z uvedených možností...

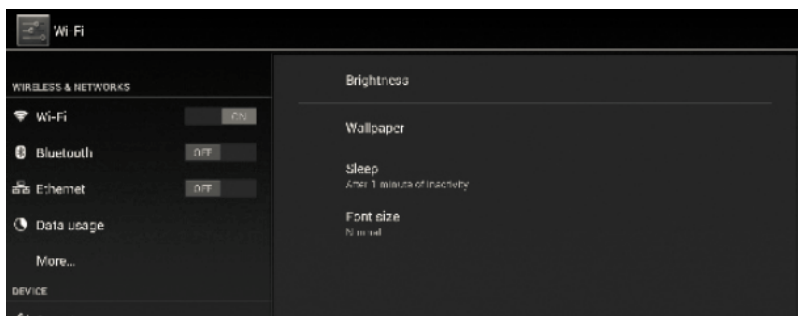


5.6. Úložiště

Zjištění dostupné paměti. Po připojení zařízení k počítači se zobrazí dvě úložiště. Jedno k interní paměti a jedno k paměťové kartě MicroSDHC. Tu vsouvajte opatrně!

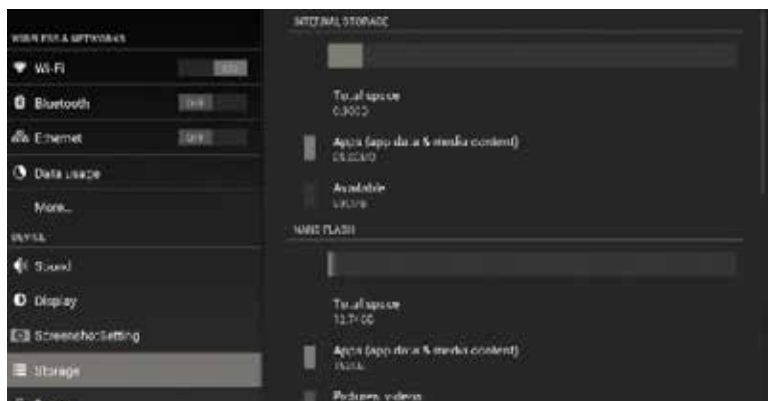

5.7. Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití. Spotřeba energie záleží na tom, co děláte (např. surfování po internetu, poslech hudby, přehrávání videí). Zařízení může být nabíjeno přes nabíjecí adaptér nebo USB kabel*. Připojte tedy buď USB

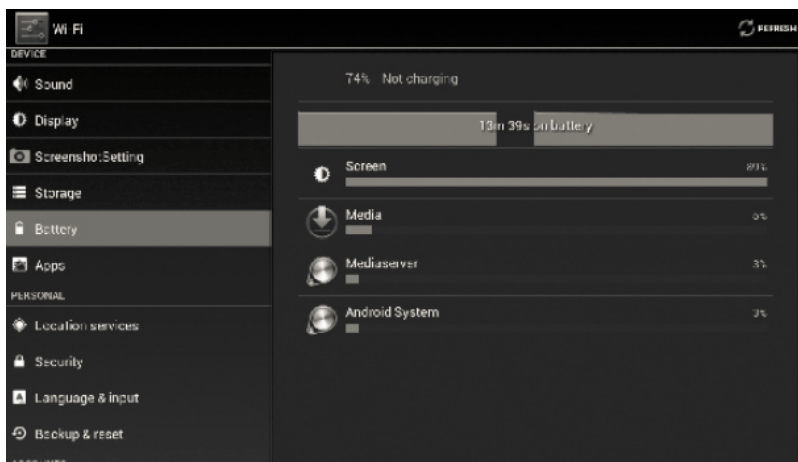


kabel do počítače, nebo napájecí adaptér do zásuvky a konektor připojte do označené zdířky na zařízení.

5.8. Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo odinstalovat.

CZ

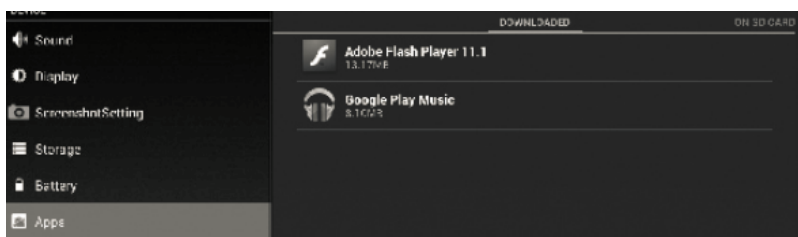


5.9. Přístup k poloze*

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS, pokud má zařízení integrovaný modul. GPS signál může být slabší podle místa. K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout **Satelity GPS**, případně také zaškrtnout **Poloha Wi-Fi a mobilní sítě**.


5.10. Zabezpečení

Zámek obrazovky: Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle modelu): Žádný, Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknout hlasem, Gesto, Pin a Heslo. Zobrazovat hesla: Neznámé zdroje: Povolí instalaci aplikací i z jiných zdrojů, než z Google Play.

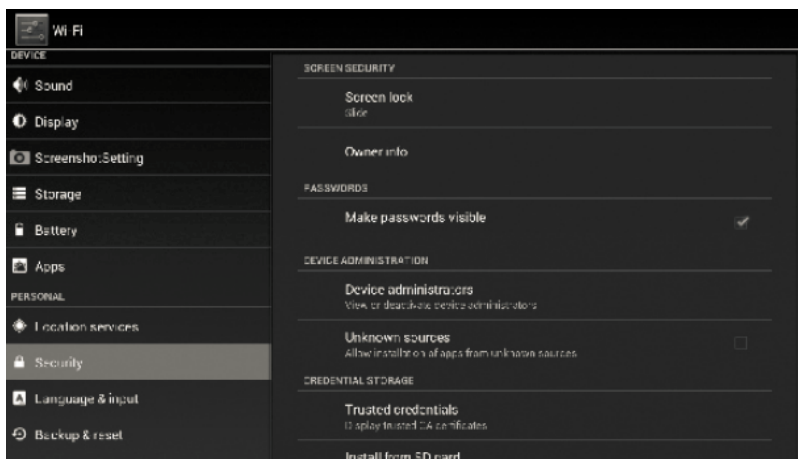

5.11. Zálohování a obnovení dat

Zde můžete přes **Obnovení továrních dat** resetovat systém do původního nastavení.

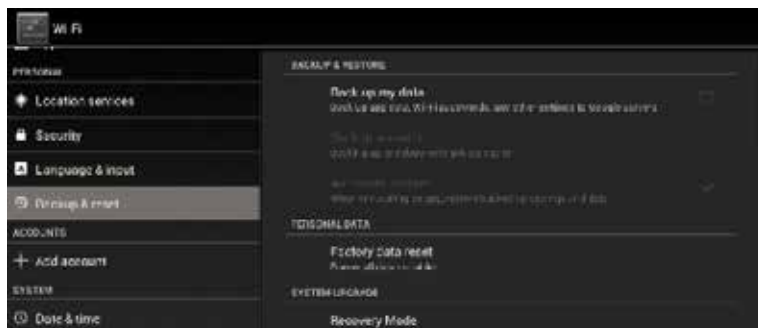


5.12. Přidat účet

5.13. Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.


5.14. Datum a čas

Nastavení data, času, zóny a formátu hodin.

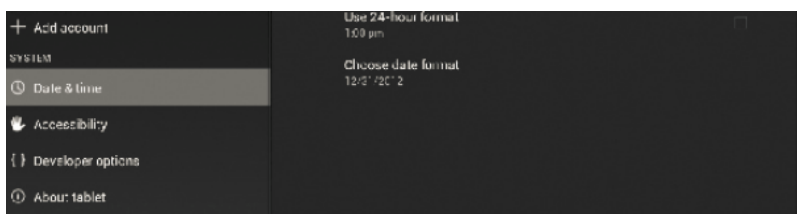


5.15. Usnadnění

CZ

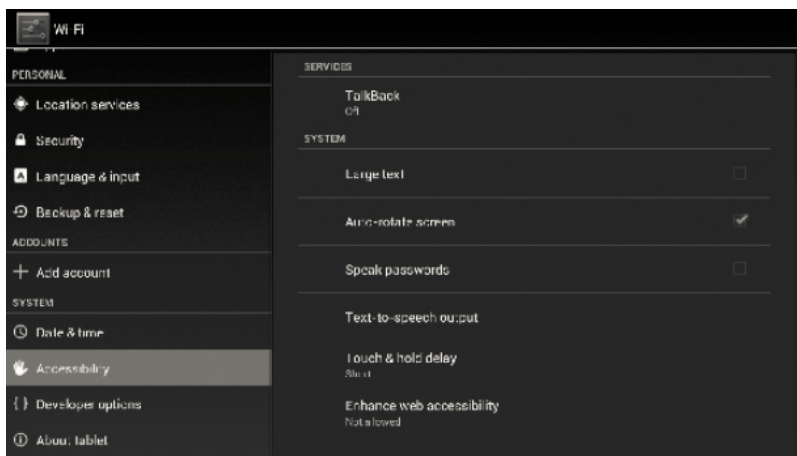


5.16. Možnosti pro vývojáře

Obsahuje nastavení a možnosti pro vývojáře softwaru Android.

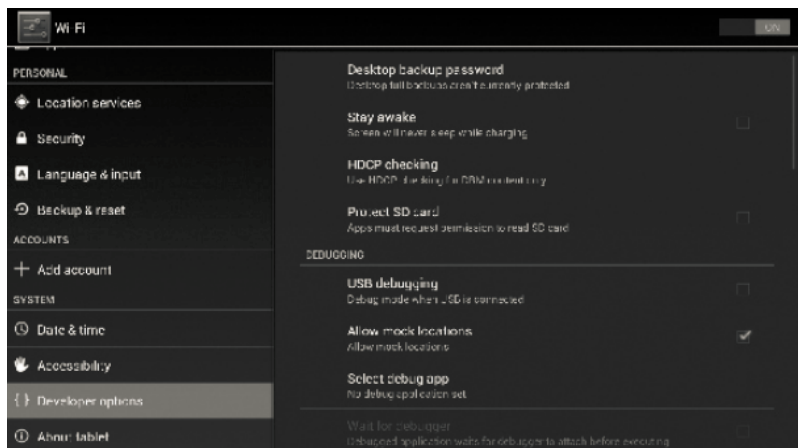

5.17. Info o telefonu


Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.

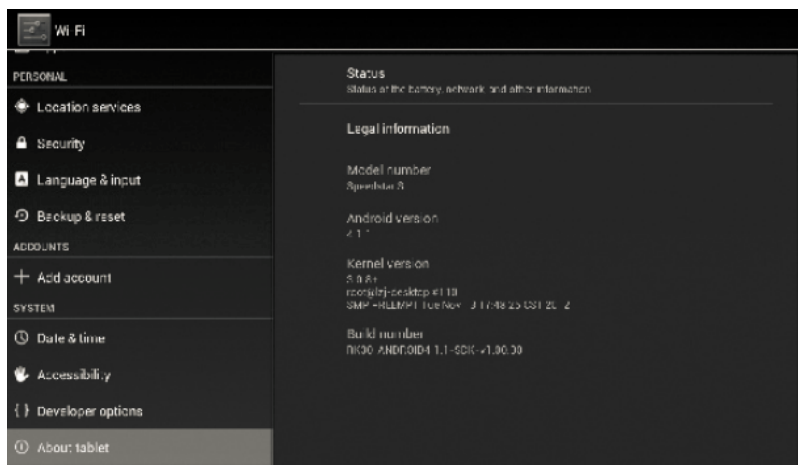

* Funkce označené hvězdičkou, případně jejich možnosti se mohou lišit podle modelu.

6.1. Připojení k počítači

Přenos dat: pokud je tablet připojen k počítači prostřednictvím USB, zobrazí se vám v dolní části obrazovky příslušná ikona.

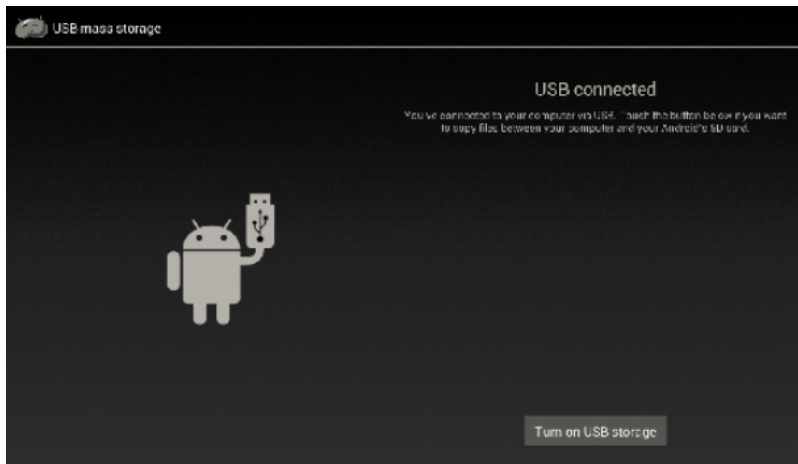

CZ

Aby bylo možné přesouvat anebo synchronizovat soubory na/z vašeho počítače, aktivujte funkci **Povolit úložiště USB**. Až bude přesun ukončen, vypněte funkci ještě před odpojením USB kabelu z počítače a zařízení.

6.2. OTG

microUSB OTG (On The Go) adaptér umožňuje k zařízení připojit externí USB zařízení jako například USB flash disk.

6.3. Nastavení ethernetu

V sekci **Nastavení** vypněte **Wi-fi** připojení a zapojte ethernetový USB adaptér do USB portu prostřednictvím OTG adaptéru.

Systém připojené zařízení automaticky rozpozná; V sekci **Nastavení** zvolte podkategorii **Další možnosti** a pak **Ethernet**; Pokud potřebujete nastavit IP


adresu a bránu, zvolte **Pokročilá nastavení**.

6.4. Nastavení 3G sítě

V **Nastavení** vypněte táhnutím **Wi-fi** připojení a připojte 3G modem k tabletu pomocí OTG adaptéru. Systém připojené zařízení automaticky rozpozná. Opět v **Nastavení** zvolte podkategorii **Další** a pak **Informace o podpoře 3G**, kde najdete další detaily o 3G připojení.

7. APLIKACE


7.1.Instalace / Odinstalace aplikace

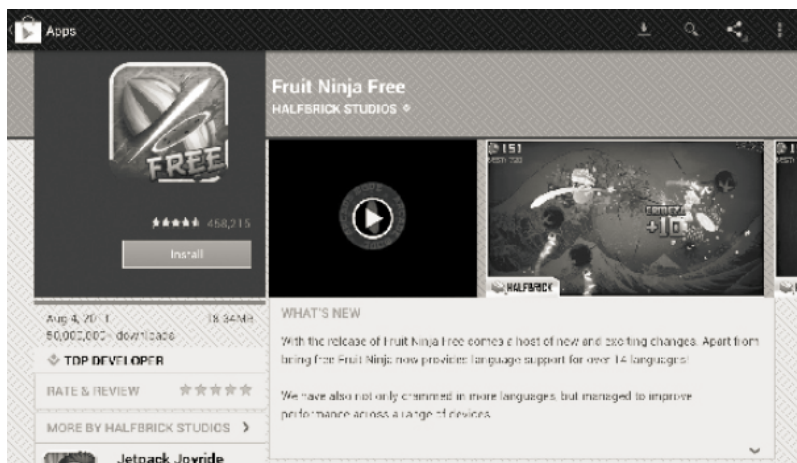


CZ

Na zařízení je předinstalováno mnoho aplikací. Vedle toho máte možnost stáhnout a nainstalovat řadu dalších placených i neplacených aplikací přes **Google Play** (dříve **Android Market**).

Instalace aplikací skrze obchod s aplikacemi je velmi jednoduchá: vyhledejte si a zvolte danou aplikaci a poté jen zmáčkněte tlačítko **Instalovat**. Následně se automaticky zobrazí okno s nabídkou, kde klikněte na **Přijmout a stáhnout**.

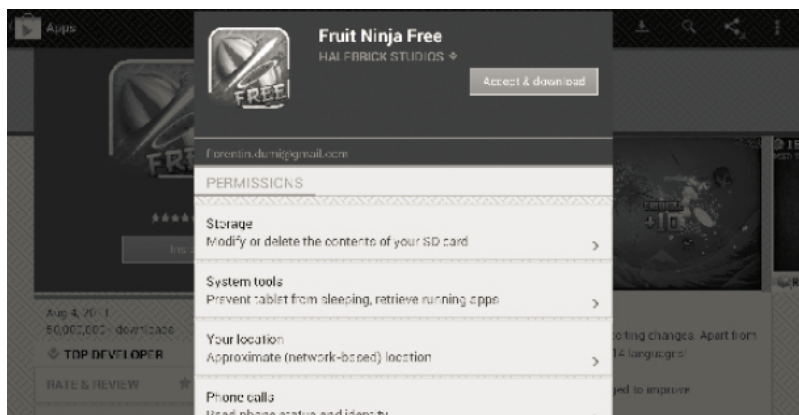


Po dokončení stahování a instalace se vám u ikony s danou aplikací zobrazí tlačítko Otevřít nebo Odinstalovat. Pokud zvolíte možnost **Otevřít**, nainstalovanou aplikaci tím spustíte. Jestliže si vyberete možnost **Odinstalovat**, aplikaci budete moci ze zařízení odstranit.

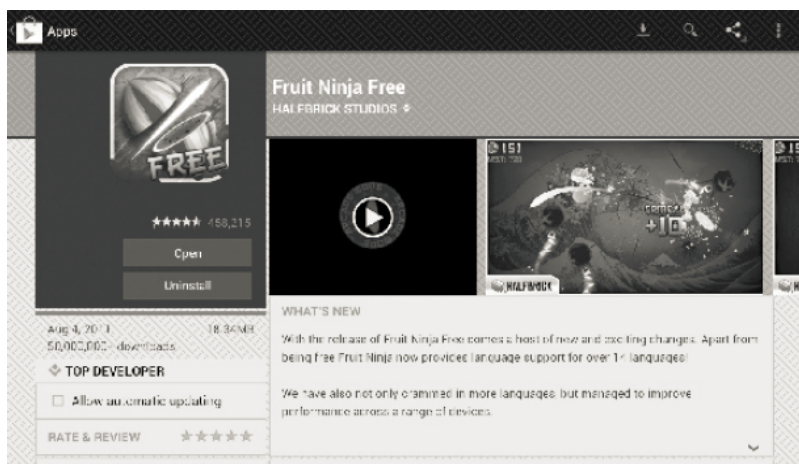

V případě, že si chcete nainstalovat aplikaci mimo Google Play, je třeba mít instalační soubor nebo danou aplikaci ve formátu "název_aplikace.apk" uložené ve vnitřní paměti tabletu nebo na paměťové kartě. Poté soubor spustíte kliknutím na tlačítko **Instalovat**, pak už stačí použít tlačítko **Dokončit** a následně můžete vaši aplikaci začít používat.

Pokud chcete aplikaci odinstalovat, jděte do **Nastavení | Aplikace**. Poté kliknete na aplikaci a následně na tlačítko **Odinstalovat**. Následně už jen pot-

vrďte kliknutím na **Dokončit**.

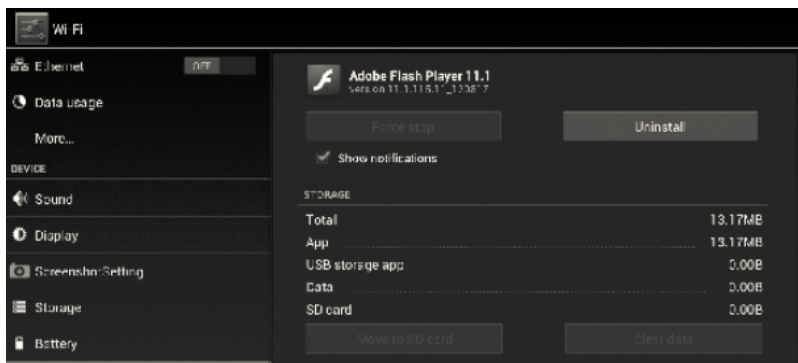


7.2. Galerie

V nabídce najdete také aplikaci s názvem **Galerie**. Jejím prostřednictvím máte přístup k videím a fotografiím uloženým ve vašem zařízení, respektive vložené paměťové kartě.



Pro přehrávání video souborů: zvolte kliknutím daný video soubor a pak se automaticky spustí video přehrávač.

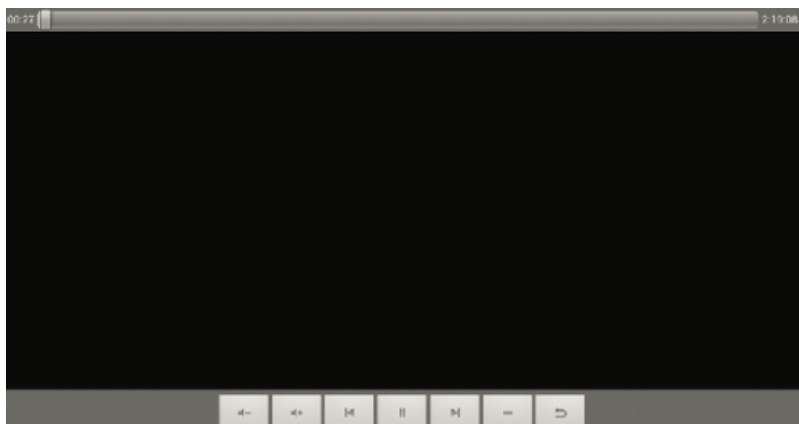


Vyberte ikonu Přehrát, která se zobrazí uprostřed obrazovky, a video soubor začne hrát. Pokud se během přehrávání krátce dotknete obrazovky, zobrazí se ovládací panel.

Průběh přehrávání uvidíte na horní straně obrazovky. Kliknutím a přetáhnutím můžete přehrávání posunout dál nebo se vrátit zpátky v čase.



Ovládací tlačítka se zobrazují na dolní části obrazovky, najdete zde následující ikony: ztlumení hlasitosti, zvýšení hlasitosti, přehrát předchozí soubor, přehrát / zastavit, přehrát další soubor, menu, návrat na obrazovku s přehledem všech uložených videí.

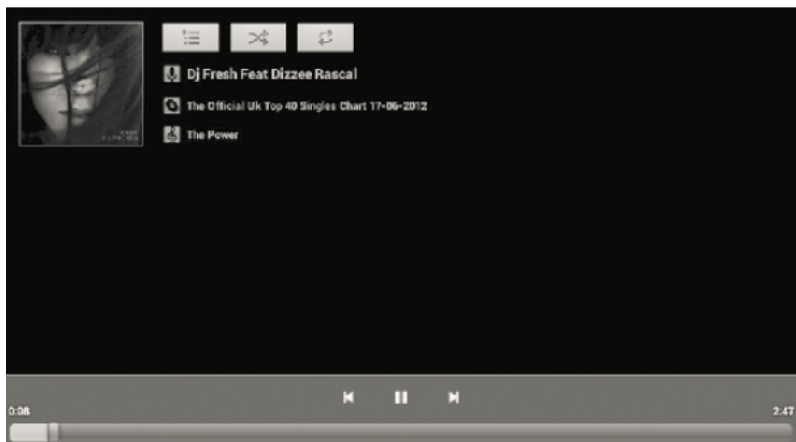


Přehrávač podporuje video soubory s maximálním rozlišením 1080p.

Zobrazení titulků: Podporované titulky jsou ve formátu SRT. Pokud má soubor s titulky stejný název jako video soubor, automaticky se načte společně se spuštěním přehrávaného videa.

Protože se u videí na internetu liší jednotlivé formáty, enkódování, úroveň detailů a poměry přehrávaného obrazu, nemusí být aplikace na přehrávání kompatibilní se všemi typy video souborů. Pokud možnosti aplikace nedovolují stažené video přehrát, doporučujeme použít k přehrání jinou aplikaci.

Přehrávání audio souborů: spusťte aplikaci na přehrávání hudby a následně se vám zobrazí menu se všemi audio skladbami uloženými ve vašem tabletu nebo na paměťové kartě.

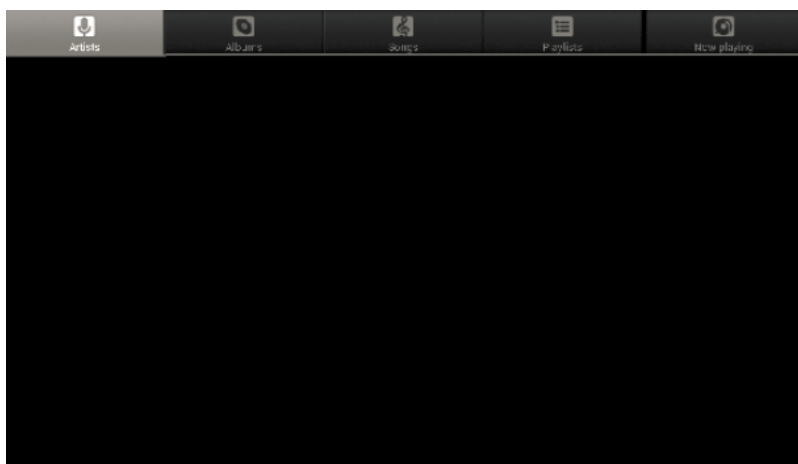

CZ

Vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a následně se vám objeví na obrazovce.

V levém horním rohu každého obrázku najdete ikonu pro souvislé zobrazování obrázků a také ikonu pro menu Obrázky.

Pro přehrání souboru krátce stiskněte jeho ikonu. Následně se vám objeví menu se všemi soubory, které je možno přehrát.

V horní části obrazovky se nachází ikona pro seznam audio souborů, ikona pro náhodné přehrávání a ikona pro kontinuální přehrávání.

V dolní části obrazovky je pak ikona sloužící k přehrávání předchozího souboru, ikona pro přehrávání/pozastavení, ikona pro přehrávání dalšího souboru

a ikona zobrazující průběh přehrávání.


Texty písní: pokud se název souboru s textem písně shoduje s názvem audio souboru ve složce s hudbou, pak přehrávač obojí automaticky zobrazí. Podporovány jsou textové soubory ve formátu LRC.

Prohlížení obrazových souborů: skrze aplikaci Galerie, zde vyberete ikonu odpovídající vybraným obrázkům. Vše je umístěno v horní části obrazovky. Poté se vám zobrazí všechny obrázky uložené na vašem tabletu a/nebo paměťové kartě.



7.3. Kalendář


Pro přístup do **Kalendáře** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Než si do něj budete moct vkládat své události, nejprve si vytvořte účet.

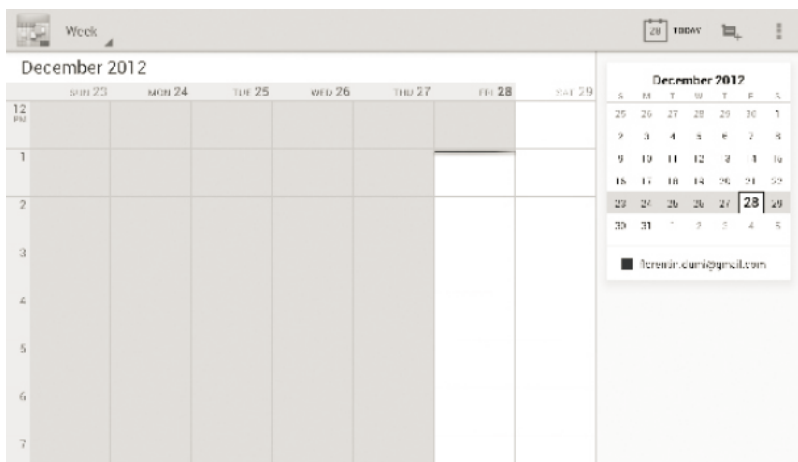

7.4. Záznam hlasu


Pro přístup do **Záznamu zvuku** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Poté můžete začít nahrávat zvuk nebo si poslechnout nahrávku, kterou jste předtím zaznamenali.

CZ

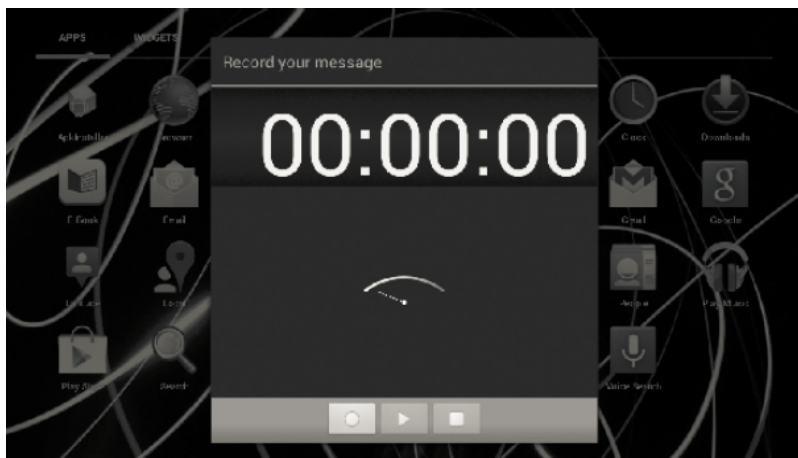


Kalkulačka


Pro přístup do **Kalkulačky** stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.

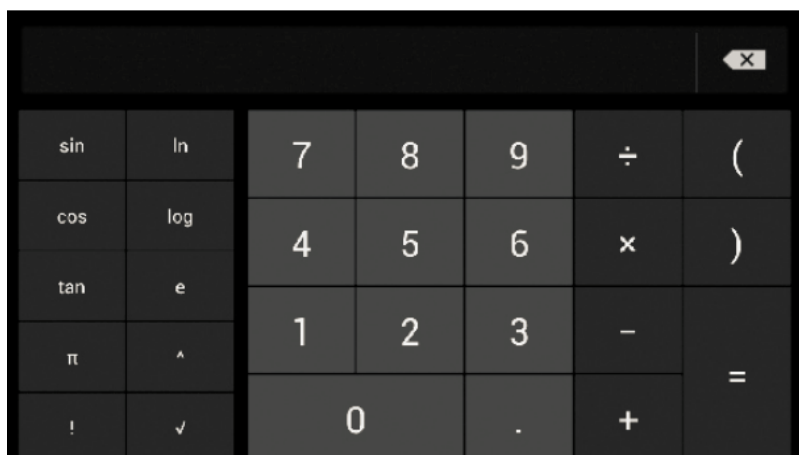

7.5. Nastavení data a času

Pro přístup do Kalkulačky stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.

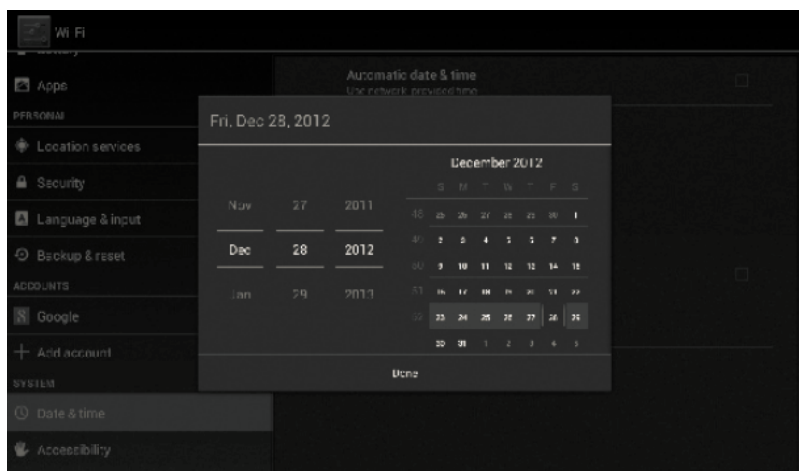

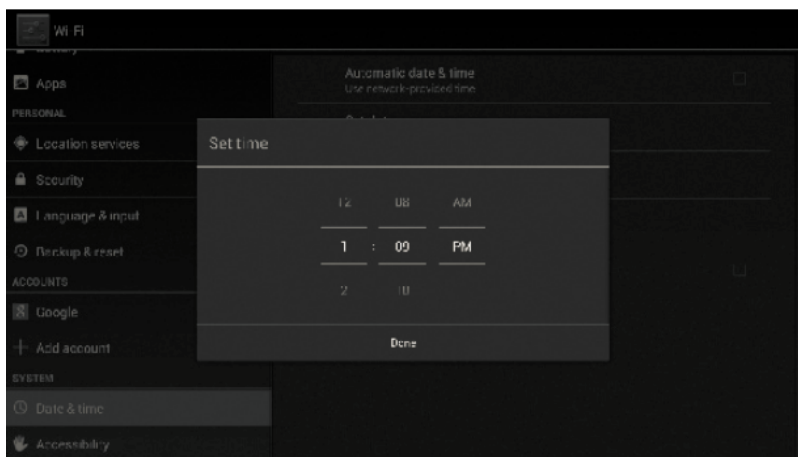


A řadu dalších aplikací...

8. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

8.1. Resetování zařízení

Pokud už operační systém nebo nainstalované aplikace nefungují delší dobu správně, můžete tablet resetovat a vrátit do původního stavu kliknutím na Vytvoření zálohy a resetování. Následně klikněte na Resetovat tovární nastavení a zařízení se vrátí do svého výchozího stavu.

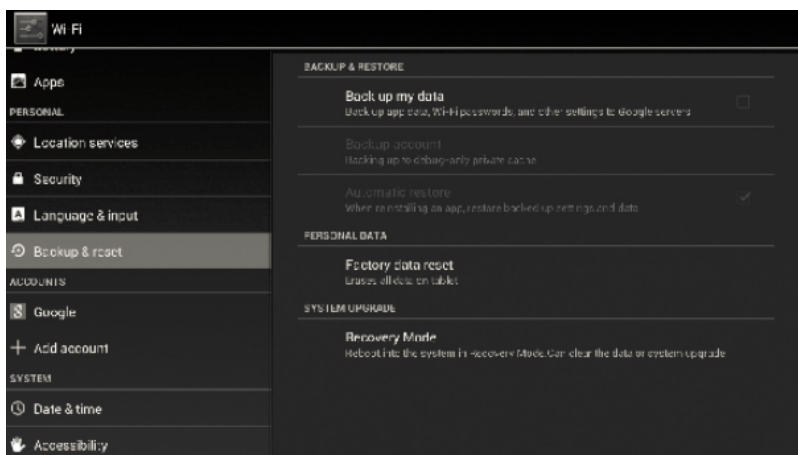

8.2. Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv.

Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu. Přečtěte si proto pozorně návod na aktualizaci ještě před jejím provedením!

POZNÁMKY K AKTUALIZACI OPERAČNÍHO SYSTÉMU:

1. Ujistěte se, že akumulátor je nabitý z více než 60 procent. Přerušení aktualizace může mít za následek, že dojde k poškození zařízení a nebude možné jej spustit.

2. Během aktualizace zařízení nevypínejte ani neresetujte. Vyhněte se také případným pádům, které mohou vést k přerušení procesu.
3. Během aktualizace budou všechna data uložená na zařízení vymazána. Proto vám doporučujeme zálohu dat.
4. Operační systém není kompatibilní s jinými modely. Vonino ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za důsledky vzniklé nedodržením výše uvedených podmínek.

9. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ

P: Tablet se nespustil nebo náhle přestal pracovat.

O: Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a připojte tablet k napájení.

O: Pokud se tablet nespustí ani po dobití akumulátoru, kontaktujte autorizovaný servis.

P: Nejsou slyšet žádné zvuky.

O: Zkontrolujte nastavenou hlasitost tabletu a to buď softwarově nebo pomocí hardwarových tlačítek (viz Popis zařízení).

O: Ověřte, zda je soubor kompatibilní s nainstalovaným multimediálním přehrávače a není poškozený například kvůli chybě při kopírování.

P: Funkce USB u počítače není k dispozici nebo není povolena:

O: Zapněte funkci USB úložiště.

O: Podívejte se, kolik má tablet volné paměti.

O: Ověřte, pokud není poškozený kabel USB nebo zkuste použít jiný.

O: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konektory USB na zařízení.

CZ

P: Wi-fi připojení bylo přerušeno nebo jej nelze navázat.

O: Pokud je aktivován pohotovostní režim (stand-by), připojení Wi-fi bude přerušeno z důvodu úspory baterie. Poté, co je tablet opět aktivován, se připojení přes Wi-fi obnoví zhruba do 5 sekund.

O: V případě, že se připojujete k zabezpečenému WiFi hotspotu, zkontrolujte správnost zadávaného hesla.

P: Některé aplikace nefungují správně.

O: Vývojáři přinášejí velké množství aplikací, které nebyly testovány z hlediska kompatibility s operačním systémem nebo konfigurací hardwaru mnoha modelů. Může se tedy stát, že některé soubory APK nebudou s vaším tabletem plně kompatibilní.

P: Nezobrazuje se stav nabití akumulátoru

O: Když je stav baterie velmi nízký, je třeba připojit napájení alespoň na 30 minut. Teprve poté se začne stav opět zobrazovat.

Copyright

Copyright © 2012 Advanced Technologies.

Tento návod se řídí mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

Žádná jeho část nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo převáděna v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem, elektronicky nebo fyzicky, zejména nesmí být kopírována, nahrávána ani ukládána v jakékoliv paměti nebo systému, bez písemného svolení společnosti Advanced Technologies.

VONINO a logo VONINO jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Advanced Technologies.

Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ and Google Talk™ jsou obchodními značkami společnosti Google, Inc. Oracle a Java jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Oracle a/nebo jejich partnerů. Další obchodní značky mohou být majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Windows Media Player® je registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation.

Wi-fi®, logo Wi-fi CERTIFIED a logo Wi-fi jsou registrovanou obchodní značkou společnosti Wi-fi Alliance.

DivX®, DivX Certified ® a související loga jsou registrovanou obchodní značkou společnosti DivX, Inc. a jsou používána na základě oprávnění. Tato oprávnění vyplývají z následujících patentů USA: Patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

I veškeré další obchodní značky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEO FORMÁTU DIVX

DivX ® je digitální formát videa vytvořený společností DivX. Inc. Vonino je oficiální zařízení DivX Certified ®, které přehrává video formát DivX. Více informací najdete na internetových stránkách www.divx.com. Naleznete zde také software ke konverzi vašich souborů do video formátů DivX.

Zařízení DivX ® Certified přehrává DivX ® videa až do rozlišení 720 p HD, včetně prémiového obsahu videa. Přehrávat lze DivX videa až po Full HD rozlišení.

O DIVX VIDEO NA POŽÁDÁNÍ (DIVX VIDEO-ON-DEMAND)

Toto DivX Certified ® zařízení musí být registrováno, pokud chcete přehrávat obsah videí zakoupených jako DivX Video na požádání (VoD). Pro obdržení registračního čísla zvolte na vašem zařízení možnost DivX VoD. Více informací pro dokončení vaší registrace najdete na internetových stránkách vod.divx.com.

Certifikační údaje o specifické míře absorpce (SAR - Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie (EU), které limitují vystavení lidského těla radiofrekvenční energii (RF) vyzařované radiovými a telekomunikačními přístroji. Tyto standardy brání prodeji mobilních zařízení, které překračují maximální míru expozice (známá jako SAR) ve výši 2,0 W/kg.

Během testů bylo zjištěno, že maximální hodnota SAR vyzařovaná tímto modelem je 1,07 W/kg. Při běžném používání přístroje bude uvedená hodnota pravděpodobně mnohem nižší. Tablet byl totiž navržen tak, aby vyzařoval jen takové množství energie, které je potřebné pro přenos signálu k nejbližšímu vysílači. Pokud je to tedy možné, zařízení automaticky vydává nižší hodnoty záření, čímž snižuje celkové vystavení RF energii.

Prohlášení o shodě na konci této příručky dokládá, že zařízení splňuje evropské směrnice týkající se telekomunikačních koncových zařízení a rádii (R&TTE).

JAK TENTO VÝROBEK SPRÁVNĚ ZLIKVIDOVAT

(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích Evropské unie a v dalších státech využívajících systémy třídění odpadu.)

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (nabíjecí adaptér, USB kabel a další) by neměly být po konci jejich používání likvidovány společně s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k tomu, že nekontrolovatelné odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, oddělte je prosím od ostatního odpadu a přistupte zodpovědně k jejich recyklaci. Podpoříte tím udržitelné využívání druhotných surovin.

Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, který jim výrobek prodal, a nebo se u místních úřadů informovat, kde a jak mohou být tyto předměty ekologicky zlikvidovány.

Komerční uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a konzultovat s nimi podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s dalším komerčním odpadem.



Declaration of conformity (R&TTE)

We, Vonino Corporation

declare under our sole responsibility that the product:

Portable Bluetooth/Wi-Fi Device: ORIN HD

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR EN	62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The technical documentation kept at :

Vonino Corporation LLC

which will be made available upon request by

Advanced Technologies SRL

(Representative in the EU)

Putul lui Zamfir 7 street, 4th floor, 1st district, Bucharest, Romania, ZIP

Code 021255

