

vonino

ÚVODEM

Vážený zákazník,

Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Sirius EVO QS od společnosti Vonino.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném tabletu ale také o používání a funkcích operačního systému Google Android, o němž najdete detailnější informace a pokyny na webu **www.android.com**. Naopak bližší informace týkající se již nainstalovaných aplikací nebo stažených pak najdete přímo v aplikaci Google Play.

Vonino na trh neustále uvádí nové produkty. Proto sledujte náš web **www.vonino.eu**, kde o nich naleznete informace.

Děkujeme vám za spolupráci,
Společnost Vonino

CZ

**vonino**

POZNÁMKY K TOMUTO MANUÁLU:

Popsaný návod vychází z továrního nastavení vašeho zařízení.

Obrázky a snímky obrazovek v manuálu se mohou lišit od konkrétního vydání firmwaru nebo verzí operačního systému GoogleAndroid. Pro více informací proto sledujte webové stránky **www.vonino.eu** nebo se v případě potíží i dotazů obraťte na technickou podporu společnosti Balao s.r.o., dodavatele pro Českou a Slovenskou republiku, a to na e-mailové adrese **podpora@balao.cz**.

Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

Zvukové soubory, pozadí a obrázky nahrané v zařízení nesmí být dále šířeny, podléhají licenci mezi společností Vonino a držiteli příslušných autorských práv. Kopírování a používání těchto materiálů pro komerční účely je porušením autorského zákona. Vonino není nijak za podobné zneužití ze strany uživatele zodpovědné!

Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené nesprávným nastavením operačního systému, případně zásahů do něj, či samotného zařízení.

OBSAH:

Bezpečnostní opatření	4
I. Popis produktu	7
1.1 Vzhled a popis zařízení	7
1.2 Technické specifikace	8
1.3 Obsah balení	8
II. Zapnutí a vypnutí	9
III. Uživatelské prostředí	11
3.1 Stálá tlačítka	12
3.2 Aplikace a widgety	12
IV. Nastavení	14
4.1 Wi-Fi	15
4.2 Přenesená data	16
4.3 Bluetooth	16
4.4 Využití dat	16
4.5 Zvuk	16
4.6 Displej	17
4.7 Úložiště	17
4.8 Baterie	18
4.9 Aplikace	19
4.10 Přístup k poloze	19
4.11 Zabezpečení	20
4.12 Jazyk a zadávání	20
4.13 Zálohování a obnovení dat	21
4.14 Google	21
4.15 Přidat účet	21
4.16 Datum a čas	21
4.17 Usnadnění	22
4.18 Vývojářské možnosti	22
4.19 Info	23
V. Připojení	24
5.1 Připojení k počítači	24
5.2 OTG	24
5.3 Konfigurace ethernetu	24
5.4 Konfigurace 3G	25
VI. Aplikace	26
6.1 Instalace a odinstalace aplikací	26
6.2 Přehrávání multimediálních souborů	28
6.3 Kalendář	31
6.4 Záznam zvuku	32
6.5 Kalkulačka	32
6.6 Nastavení data a času	33
VII. Tovární nastavení	34
VIII. Řešení častých potíží	36

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nesprávné používání produktu (dále zařízení) v rozporu s manuálem může vést až k jeho poškození a ztrátě záruky. Aby nedošlo ke zranění vás, ostatních osob nebo ke zničení tohoto zařízení, je třeba si ještě před jeho použitím přečíst následující informace:

Doporučujeme vám, abyste vhodně nastavili hlasitost. Když máte v přístroji zapojená sluchátka, nenastavujte jeho hlasitost na maximální hodnoty. Pokud máte problémy se sluchem, nastavte si nižší hlasitost.

Neuchovávejte zařízení na horkém, vlhkém nebo prašném místě.

Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.

Prosím nabijte zařízení v následujících situacích: pokud ikona akumulátoru znázorňuje, že je vybitý; se systém po spuštění automaticky vypne; tlačítka nereagují; objeví se červené světlo v pravém dolním rohu zařízení. Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory. Jeho odpojení totiž může vést k chybě v dané aplikaci nebo dokonce systému.

Nepokoušejte se zařízení rozmontovat.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen ani jiné další prostředky, u nichž není výslovně uvedeno, že jsou určeny k čištění displejů a plastů.

Zařízení nepoužívejte na místech, kde je to zakázáno (například v letadle nebo na čerpací stanici).

Nepoužívejte zařízení při řízení automobilu nebo při běhu.

Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo elektrické zásuvky.

Toto zařízení není voděodolné. Nedotýkejte se proto přírodního kabelu mokřýma rukama. Neodpojujte nabíječku zataháním za kabel.

Neohýbejte a jinak nepoškozujte přírodní kabel k nabíjecímu adaptéru.

Vyhňte se pádu přístroje, před pádem chraňte i nabíjecí adaptér.

Nenabíjejte akumulátor nabíjecím adaptérem, který nebyl dodán společně se zařízením v obsahu balení . Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

Nepoužívejte zařízení během bouřky, pokud se zrovna nabíjí. Vaše zařízení by poté nemuselo fungovat správně, navíc zde hrozí vyšší riziko elektrického šoku.

Nikdy nevhazujte akumulátor ani samotné zařízení do ohně. Při likvidaci akumulátoru i zařízení se řiďte podle zákona.

Nepokládejte zařízení dovnitř nebo na přístroje, které slouží k ohřevu (například mikrovlnné trouby, kamna apod.). Pokud dojde k přehřátí zařízení, akumulátor může explodovat. Stejně tak na akumulátor netlačte ani jej nepropichujte a vyhněte se tomu, aby byl vystaven vysokému tlaku.

Pokud je to možné, vyhněte se používání zařízení v blízkosti kardiostimulátoru ve vzdálenosti menší než 15 cm. Zařízení totiž může funkci kardiostimulátoru narušovat.


Nenoste zařízení v zadní kapse kalhot nebo kolem pásu. V případě pádu jej můžete poškodit nebo se zranit.

Vyhrazujeme si právo na průběžné zdokonalování našich produktů. Fotografie zveřejněné v tomto manuálu jsou pouze orientační. Specifikace zařízení a konstrukční prvky se mohou bez předchozího upozornění změnit.

CZ

I. POPIS PRODUKTU

1.1 Vzhled a popis

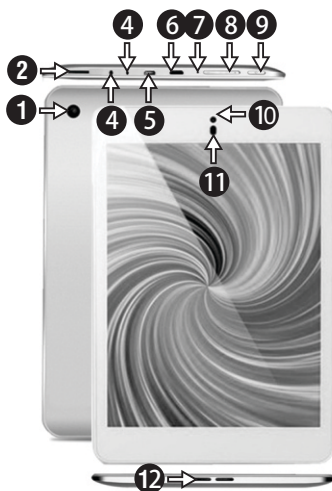

CZ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Zadní kamera | 7. Mikrofon |
| 2. Slot na paměť. kartu | 8. + / - hlasitost |
| 4. Výstup na sluchátka (vlevo) | 9. Tlačítko Power |
| 4. Konektor pro nabíjení | 10. Přední kamera |
| 5. microUSB port | 11. Světelný senzor |
| 6. microHDMI výstup | 12. Reprodukter |

1.2 Technické specifikace

Typ zařízení: Android tablet

Operační systém: Google Android 4.2.x Jelly Bean

Procesor: Čtyřjádrový MRK8389, ARM Cortex-A7 na 1,2 GHz

Grafika: PowerVR SGX 544

Operační paměť: 1 GB DDR3 SDRAM

Interní paměť: 8 GB Nand-flash; Slot na microSD paměťové karty (až 32 GB včetně)

Displej: 7,9" IPS 1024 x 768 px, kapacitní multitýpkový

Připojení a porty: Wireless WiFi 801.11b/g/n; Bluetooth 4.0; Výstup na sluchátka 3.5mm jack; microUSB

Nabíjení a akumulátor: Nabíjecí adaptér; Akumulátor typu Li-ion, 3,7 V, 4 500 mAh

Rozměry a hmotnost: 200,2 x 7,4 x 134 mm; Hmotnost 360g

Další výbava: Zadní kamera 5 Mpx s autofokusem a bleskem, Přední kamera 2 Mpx s podporou video hovorů; Reprodukční; Mikrofon; G-Sensor

Podporované formáty: video: AVI (H.264, DivX, XviD), RM/RMVB, MKV, FLV, MPEG1,2,4, 3GP, VMW, MP4, DAT, MOV; foto: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF; dokumenty: TXT, PDF, EPUB, Windows Office

*POZNÁMKA: Paměťová karta není obsahem balení!

1.3 Obsah balení

1 x Vonino Sirius EVO QS

1 x Nabíjecí adaptér

1 x USB 2.0 kabel


1x OTG adaptér (USB host)

1 x Quick start guide v češtině

II. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka Power  po dobu 5 sekund.

K vypnutí také stiskněte a držte tlačítko Power po dobu 5 sekund. Po objevení dialogového okna klikněte na OK.

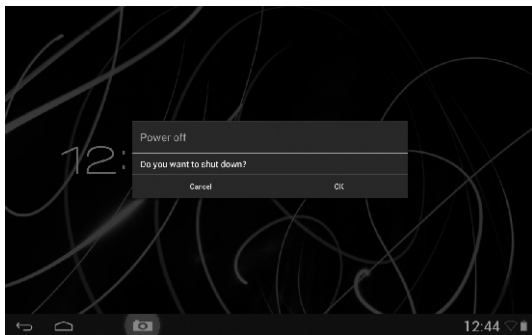

CZ

Naopak krátkým stisknutím tlačítka Power  uzamknete nebo naopak aktivujete obrazovku. Pro odemknutí obrazovky je třeba ve výchozím nastavení kliknout na ikonku zámku , táhnout s ní na ikonku odemknutého zámku  a pustit. V Nastavení si však můžete jiný typ zámku obrazovky. K uzamknutí a přechodu do pohotovostního režimu (stand-by) ovšem dochází nejen po stisknutí tlačítka, ale také při nastavené době nečinnosti.

Jestliže se váš tablet během používání zablokuje, můžete provést ruční restart. K tomuto účelu použijte tlačítko reset. Lze jej zmáčknout například za pomoci kancelářské sponky nebo jehly.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je akumulátor vybitý, zařízení se vypne nebo jej nebude možné spustit. Při následném úplném vybití nejdříve připojte nabíjecí adaptér na dobu alespoň 15 minut a až poté jej zapněte. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme alespoň jedno nabití za měsíc - zabráníte tak nadměrnému vybití.

III. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

3.1 Stálá tlačítka



Tlačítko Zpět
zmáčkněte v případě, že se chcete vrátit na předchozí stránku nebo nabídku v aplikaci.



Ikonu zmáčkněte dlouze pro spuštění jakékoliv aplikace, která běží na pozadí.



Ikonu zmáčkněte k vyvolání nabídky v systému nebo v aplikaci



5:44 Zobrazení času.



Síla signálu bezdrátového připojení.



Síla 3G signálu.



Stav nabití akumulátoru.



Tuto ikonu stiskněte pro přístup do menu s nainstalovanými aplikacemi.



Stisknutím této ikony spustíte rychlé vyhledávání.



CZ

3.2 Aplikace a widgety




Po kliknutí na tuto ikonu , uvidíte programy a widgety nainstalované ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Pokud krátce stisknete tuto ikonu  , uvidíte programy a widgety aktuálně spuštěné ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Chcete-li aplikaci / widget přesunout na jinou obrazovku, musíte zmáčknout a držet ikonu aplikace / widgetu tak dlouho, než se odpoutá. Poté ji přetáhněte do nového umístění a pusťte.

K odstranění aplikace / widgetu z jedné z hlavních obrazovek stiskněte a držte ikonu aplikace / widgetu a přetáhněte ji na ikonu koše, kde se automaticky objeví v horní části přístroje a pusťte.



Abyste se dostali k aplikacím běžícím na pozadí, zmáčkněte ikonu a poté uvidíte všechny spuštěné aplikace.

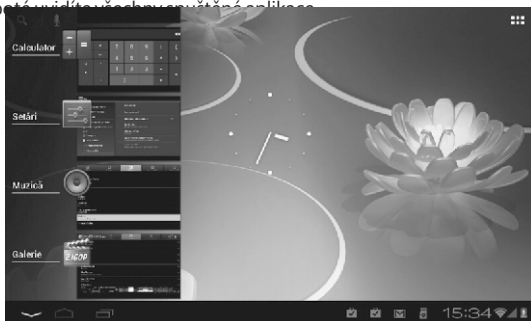

Po zobrazení aplikace klikněte na její náhled. Táhnutí směrem (na obrázku výše zleva doprava) do volné plochy obrazovky můžete aplikace ukončit.

IV. NASTAVENÍ

V menu Nastavení si můžete svůj tablet přizpůsobit tak, aby se choval podle vašich potřeb:

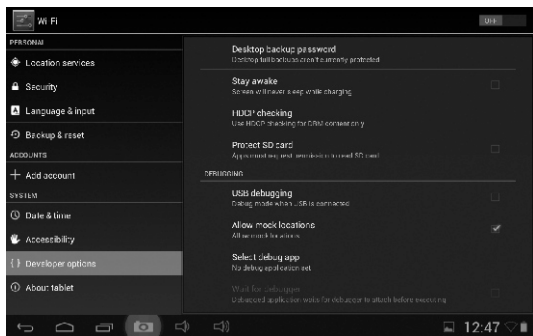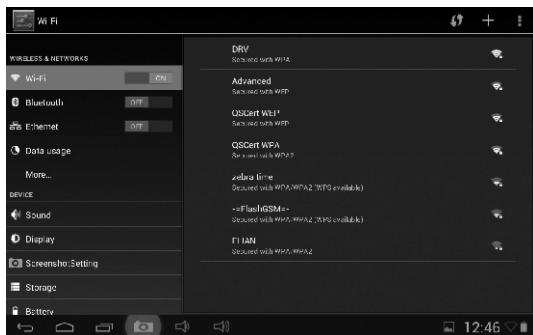


Seznam jednotlivých podmenu Nastavení:

- | | | | | | |
|------|---|-----------------|------|---|---------------------------|
| 4.1 |  | Wi-Fi | 4.11 |  | Bezpečnost |
| 4.2 |  | Mobilní data | 4.12 |  | Jazyk a zadávání |
| 4.3 |  | Bluetooth | 4.13 |  | Zálohování a obnovení dat |
| 4.4 |  | Přenesená data | 4.14 |  | Google |
| 4.5 |  | Zvuk | 4.15 |  | Přidat účet |
| 4.6 |  | Displej | 4.16 |  | Přidat účet |
| 4.7 |  | Úložiště | 4.17 |  | Usnadnění |
| 4.8 |  | Baterie | 4.18 |  | Vývojářské možnosti |
| 4.9 |  | Aplikace | 4.19 |  | Informace o tabletu |
| 4.10 |  | Určování polohy | | | |

4.1 Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupným hotspotům, respektive routerům. Nejdříve zapnete táhnutím, poté se po kliknutí zobrazí seznam nalezených sítí k připojení. V případě zabezpečení musíte zadat heslo a kliknout na Připojit.

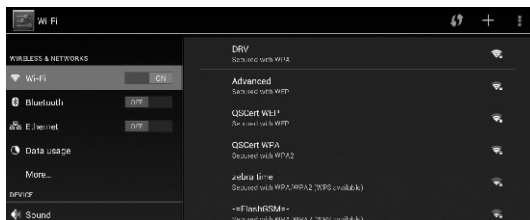


4.2 Mobilní data

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat. Data roaming: Nastavení mobilních dat při využívání roamingu. Názvy Access pointů: Vyberte access point (APN) pro mobilní síť. Můžete jej také editovat. K resetování APN vyberte Resetovat do výchozího stavu Síťový operátoři: Vyhledejte svou síť; Vybrat automaticky: Zařízení samo rozhodne o výběru sítě.

4.3 Bluetooth


Nejdříve je nutné opět zapnout táhnutím zleva doprava. Poté klikněte na HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ a vyberte zařízení, se kterým se chcete spárovat.

4.4 Využití dat

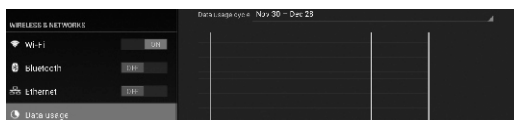


Zobrazení informací o využití tzv. mobilních dat.

4.5 Zvuk

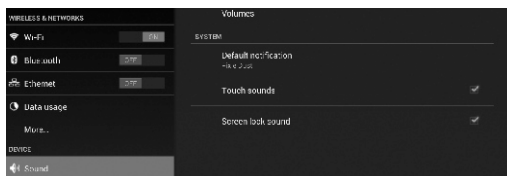


Ovládání hlasitosti: hlasitost upozornění, budíku a mediálního obsahu; Přednastavená oznámení: Nastavení oznámení; Zvuky při dotyku: při dotyku na obrazovku zazní tón; Zvuk uzamčení obrazovky: po uzamčení/odemčení obrazovky zazní tón.

4.6 Displej

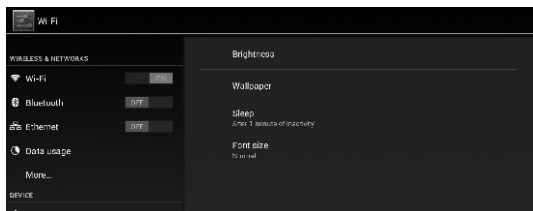

Jas: Nastavení jasu; Tapeta: vyberte obrázek na pozadí; Autom. otočení obrazovky: zaškrtněte nebo naopak odškrtněte kliknutím; Velikost písma: výběr z uvedených možností...


4.7 Úložiště

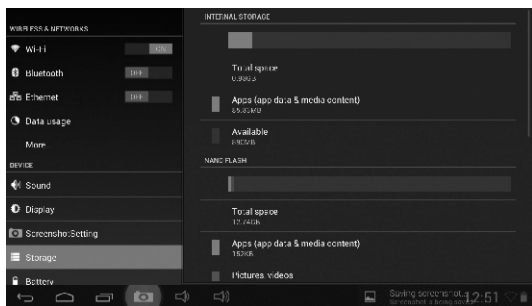

Zjištění dostupné paměti. Po připojení zařízení k počítači se zobrazí dvě úložiště. Jedno k interní paměti a jedno k paměťové kartě.


Použití microSD karty: Po připojení zařízení k počítači se vám na počítači (na Windows v Tento Počítač nebo jen Počítač) zobrazí dvě diskové jednotky. První je integrovaná paměť zařízení a druhá je paměťová karta typu microSD (podporována kapacita 128 MB - 32 GB včetně). Pokud karta není vložena, nebude druhé úložiště dostupné. Pokud chcete paměť. kartu vložit do zařízení, opatrně ji zasuněte do určeného slotu. Krátce na to ji budeme moci hned začít využívat. Pokud chcete kartu vyjmout, nejdříve klikněte na nabídku Vyjmout SD kartu v podkategorii Úložiště, a pak jemně na vloženou microSD kartu zatlačte (směrem dovnitř). Karta se tím uvolní a vy ji můžete vytáhnout.

4.8 Baterie

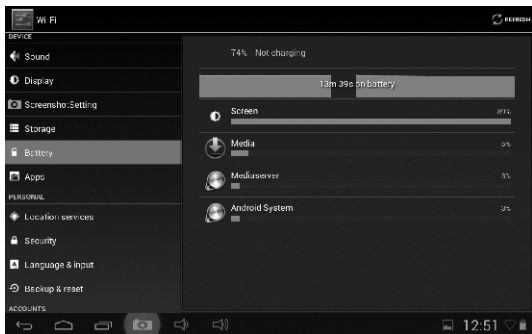

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití. Spotřeba energie záleží na tom, co děláte (např. surfování po internetu, poslech hudby, přehrávání videí). Zařízení může být nabíjenopřes nabíjecí adaptér nebo USB kabel. Připojte tedy buď USB kabel do počítače, nebo napájecí adaptér do zásuvky a konektor připojte do označené zdířky na zařízení.

4.9 Aplikace

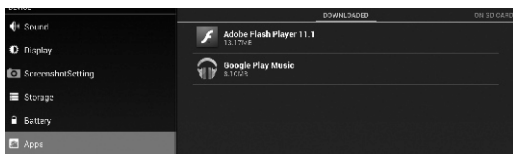

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit její ukončení, přesunout ji na jiné úložiště nebo odinstalovat.

4.10 Služby pro zjišťování polohy


Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS, pokud má zařízení integrovaný modul.

K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout zaškrtnout Poloha Wi-Fi a mobilní sítě.

CZ

4.11


Zabezpečení

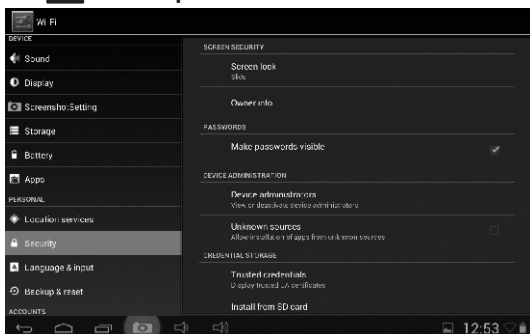

Zámek obrazovky: Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku. Zobrazovat hesla: Neznámé zdroje: Povolí instalaci aplikací i z jiných zdrojů, než z Google Play.


4.12

Jazyk a zadávání

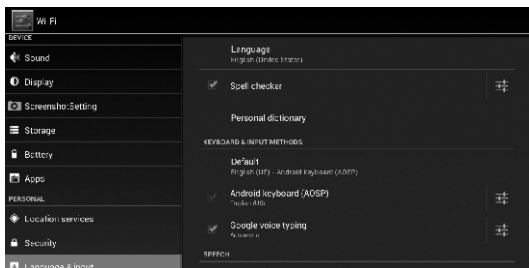

Možnost změny jazyka a metody zadávání. Zařízení může být po prvním zapnutí v angličtině. V takovém případě jděte v nabídce aplikací do Settings (Nastavení) | Language & input (Jazyk a zadávání) a pod Language (Jazyk) vyberte Čeština.

4.13 Zálohování a obnovení dat

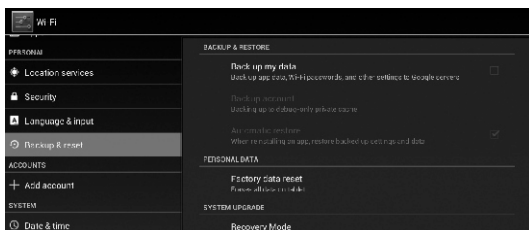

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního nastavení nebo nastavit zálohování přes služby společnosti Google.

4.14 Google


V této podkategorii najdete všechny účty synchronizované s vaším zařízením. Zároveň zde máte přístup k personalizovaným službám od společnosti Google.

CZ

4.15 Přidat účet


Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

4.16 Datum a čas

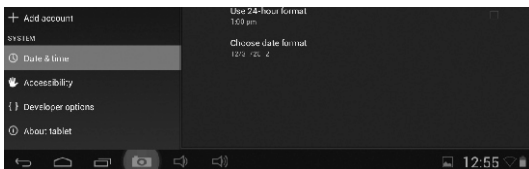


Nastavení data, času, časové zóny a formátu hodin.

4.17 Usnadnění

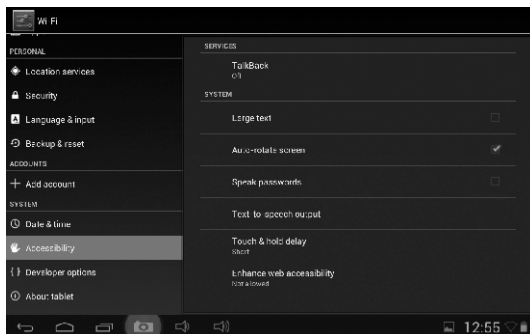


 Nastavení většího textu, automatické rotace obrazovky a dalších možností...

4.18 Vývojářské možnosti

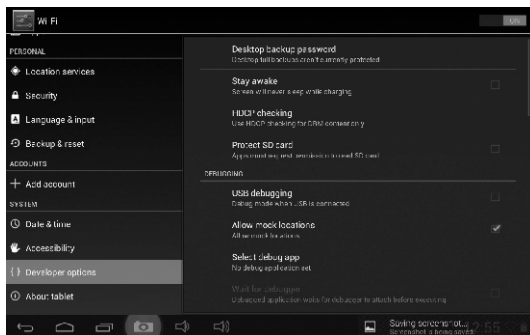

Nastavení možností pro vývojáře...

4.19 Info

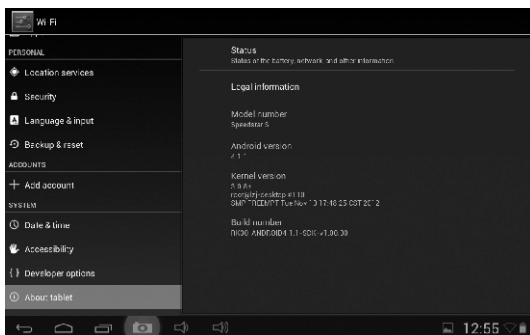


Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.

CZ

V. PŘIPOJENÍ

5.1 Připojení k počítači

Přenos dat: pokud je telefon připojen k počítači prostřednictvím USB, zobrazí se vám v dolní části obrazovky příslušná ikona.

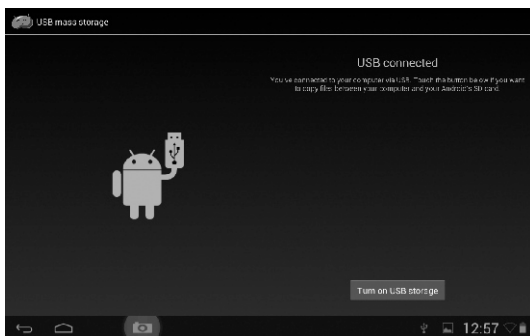

Aby bylo možné přesouvat anebo synchronizovat soubory na/z vašeho počítače, aktivujte funkci Povolit úložiště USB. Až bude přesun ukončen, vypněte funkci ještě před odpojením USB kabelu z počítače a zařízení.

5.2 OTG

microUSB OTG (On The Go) adaptér umožňuje k zařízení připojit externí USB zařízení jako například USB flash disk.

5.3 Konfigurace ethernetu


V sekci Nastavení vypněte Wi-fi připojení a zapojte ethernetový USB adaptér do USB portu prostřednictvím OTG adaptéru. Systém připojené zařízení automaticky rozpozná; V sekci Nastavení zvolte podkategorii Další možnosti a pak Ethernet; Pokud potřebujete nastavit IP adresu a bránu, zvolte Pokročilá nastavení.

POZNÁMKA: Vzhledem k neustále se rozšiřující škále USB zařízení na trhu, je možné, že některé z nich nebudou se zařízením kompatibilní. Bude je možné používat až po případné aktualizaci systému nebo vůbec. Jakékoli připojené externí zařízení spotřebovává energii a proto bude klesat i výdrž vašeho zařízení na akumulátor. Pokud stav akumulátoru klesne pod 20 %, doporučujeme externí zařízení odpojit nebo připojit zařízení k nabíjecímu adaptéru.


VI. APLIKACE

6.1 Instalace a odinstalace aplikací


Na zařízení je předinstalováno mnoho aplikací. Vedle toho máte možnost stáhnout a nainstalovat řadu dalších placených i neplacených aplikací přes Google Play (dříve Android Market). Instalace aplikací skrze o chod s aplikacemi je velmi jednoduchá: vyhledejte si a zvolte danou aplikaci a poté jen zmáčkněte tlačítko Instalovat.

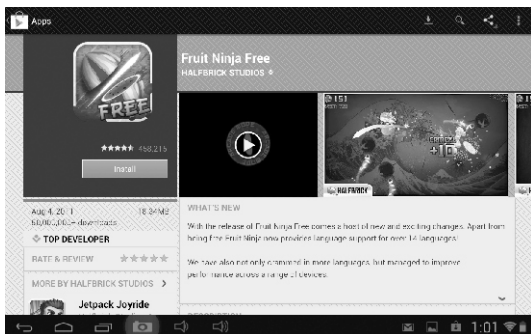


Následně se automaticky zobrazí okno s nabídkou, kde klikněte na Přijmout a stáhnout.

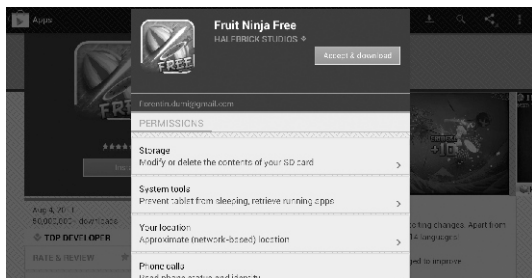

Po dokončení stahování a instalace se vám u ikony s danou aplikací zobrazí tlačítko Otevřít nebo Odinstalovat. Pokud zvolíte možnost Otevřít, nainstalovanou aplikaci tím spustíte. Jestliže si vyberete Odinstalovat, aplikaci budete moci ze zařízení odstranit.

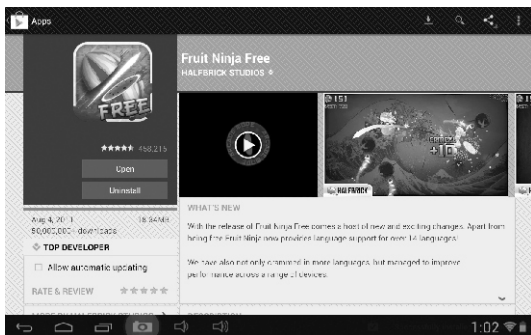

V případě, že si chcete nainstalovat aplikaci mimo Google Play, je třeba mít instalační soubor s danou aplikaci ve formátu "něco.apk" u l o ž e n ý ve vnitřní paměti zařízení nebo na paměťové kartě. Poté soubor spustíte kliknutím na tlačítko Instalovat, pak už stačí použít tlačítko Dokončit a následně můžete aplikaci spustit.

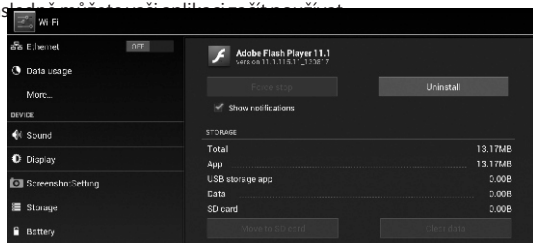

Pokud chcete aplikaci odinstalovat, jděte do Nastavení | Aplikace. Poté kliknete na aplikaci a následně na tlačítko Odinstalovat. Následně už

6.2 Přehrávání multimediálních souborů

V nabídce najdete také aplikaci s názvem Galerie . Jejím prostřednictvím máte přístup k videím a fotografiím uloženým ve vašem zařízení, respektive vložené paměťové kartě.

Přehrávání video souborů: vyberte kliknutím video soubor, přehrávač se spustí automaticky.



Vyberte ikonu Přehrá , která se zobrazí uprostřed obrazovky, a video soubor začne hrát. Pokud se během přehrávání krátce dotknete obrazovky, zobrazí se ovládací panel.




Průběh přehrávání uvidíte na horní straně obrazovky. Kliknutím a přetáhnutím můžete přehrávání posunout dál nebo se vrátit zpátky v čase. Ovládací tlačítka se zobrazují na dolní části obrazovky, najdete zde následující ikony: ztlumení hlasitosti, zvýšení hlasitosti, přehrát předchozí soubor, přehrát / zastavit, přehrát další soubor, menu, návrat na obrazovku s přehledem všech uložených videí.


Přehrávač podporuje video soubory s maximálním rozlišením 1080p.

Zobrazení titulků: Podporované titulky jsou ve formátu SRT. Pokud má soubor s titulky stejný název jako video soubor, automaticky se načte společně se spuštěním přehrávaného videa.

Přehrávání audio souborů: spusťte aplikaci na přehrávání hudby a následně se vám zobrazí menu se všemi audio skladbami uloženými ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě.

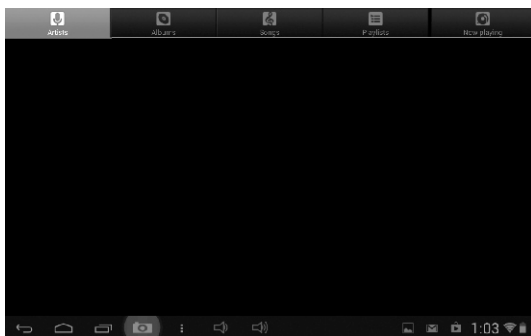

Pro přehrání souboru krátce klikněte na jeho ikonu. Následně se vám objeví menu se všemi soubory, které je možno přehrát.

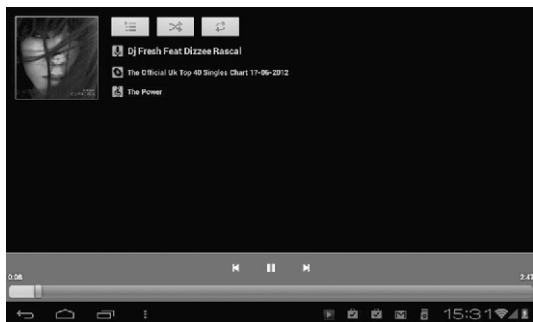

CZ

V horní části obrazovky se nachází ikona pro seznam audio souborů, ikona pro náhodné přehrávání a ikona pro kontinuální přehrávání. V dolní části obrazovky je pak ikona sloužící k přehrávání předchozího souboru, ikona pro přehrávání/pozastavení, ikona pro přehrávání dalšího souboru a ikona zobrazující průběh přehrávání.

Texty písní: pokud se název souboru s textem písně shoduje s názvem audio souboru ve složce s hudbou, pak přehrávač obojí automaticky zobrazí. Podporovány jsou textové soubory ve formátu LRC.

Prohlížení obrazových souborů: skrze aplikaci Galerie, zde vyberete ikonu odpovídající vybraným obrázkům. Vše je umístěno v horní části obrazovky.



Klikněte na obrázek, který chcete zobrazit.




In the upper-left corner of each image displayed you can find the icon for continuous display of images and the Image menu icon.

CZ


6.3 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Než si do něj budete moct vkládat své události, nejprve si vytvořte účet.

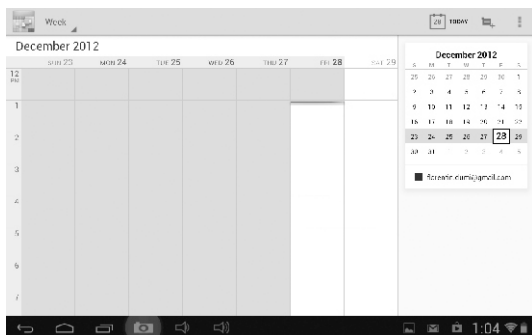

6.4 Záznam zvuku

Pro přístup do Záznamu zvuku stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Poté můžete začít nahrávat zvuk nebo si poslechnout nahrávku, kterou jste předtím zaznamenali.

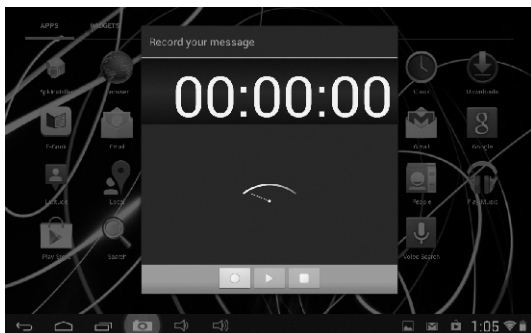



6.5 Kalkulačka

Pro přístup do Kalkulačky stiskněte v hlavním menu stejnojmennou ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.



6.5 Nastavení data času


Chcete-li změnit datum a čas na vašem zařízení, a nebo třeba časové pásmo, je třeba v sekci Nastavení zvolit možnost Datum a čas. Zde si také můžete vybrat automatickou aktualizaci data a času.

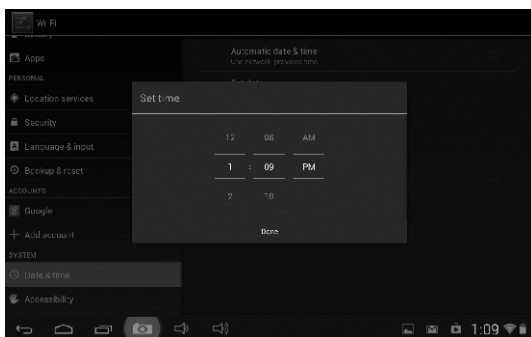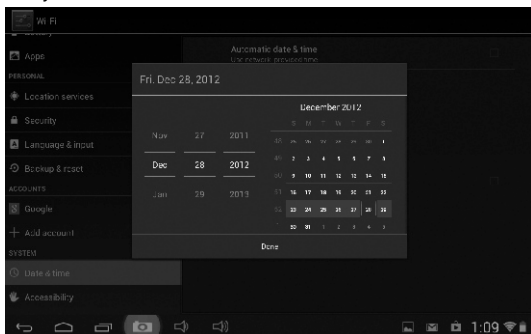

VII. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Resetování zařízení

Pokud už operační systém nebo nainstalované aplikace nefungují delší dobu správně, můžete zařízení resetovat kliknutím na Obnovit tovární data a poté potvrdit přes Resetovat zařízení.

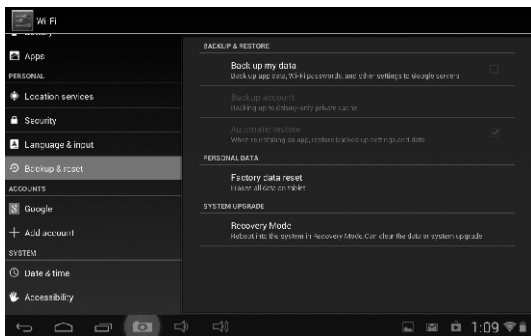

Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v průběhu samotné aktualizace. Přečtěte si proto pozorně postup na následující straně ještě před jejím provedením!

POZNÁMKY K AKTUALIZACI OPERAČNÍHO SYSTÉMU:

1. Ujistěte se, že akumulátor je nabitý z více než 60 procent. Přerušení aktualizace může mít za následek, že dojde k poškození zařízení a nebude možné jej spustit.

2. Během aktualizace zařízení nevypínejte ani neresetujte. Vyhněte se také případným pádům, které mohou vést k přerušení procesu.

3. Během aktualizace budou všechna data uložená na zařízení vymazána. Proto vám doporučujeme zálohu dat.

4. Operační systém není kompatibilní s jinými modely. Vonino ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za důsledky vzniklé nedodržením výše uvedených podmínek.

5. Vydání aktualizace operačního systému je vydávána pro konkrétní model zařízení. Nepokoušejte se proto instalovat aktualizaci na produkt, ke kterému není určena!

CZ

VIII. ŘEŠENÍ ČASTÝCH POTÍŽÍ

P: Zařízení se nespustilo nebo náhle přestalo pracovat.

O: Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a připojte zařízení napájení.

O: Pokud se zařízení nespustí ani po dobití akumulátoru, kontaktujte autorizovaný servis.

P: Nejsou slyšet žádné zvuky.

O: Zkontrolujte nastavenou hlasitost zařízení a to buď softwarově nebo pomocí hardwarových tlačítek (viz Popis zařízení).

O: Ověřte, zda je soubor kompatibilní s nainstalovaným multimediálním přehrávačem a není poškozený například kvůli chybě při kopírování.

P: Funkce USB u počítače není k dispozici nebo není povolena:

O: Zapněte funkci USB úložiště.

O: Podívejte se, kolik má zařízení volné paměti.

O: Ověřte, pokud není poškozený kabel USB nebo zkuste použít jiný.

O: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konektory USB na zařízení.

P: Wi-fi připojení bylo přerušeno nebo jej nelze navázat.

O: Pokud je aktivován pohotovostní režim (stand-by), připojení Wi-fi bude přerušeno z důvodu úspory baterie. Poté, co je zařízení opět aktivováno, se připojení přes Wi-fi obnoví zhruba do 5 sekund.

O: V případě, že se připojujete k zabezpečenému WiFi hotspotu, zkontrolujte správnost zadávaného hesla.

P: Některé aplikace nefungují správně.

O: Vývojáři přinášejí velké množství aplikací, které nebyly testovány z hlediska kompatibility s operačním systémem nebo konfigurací hardwaru mnoha modelů. Může se tedy stát, že některé soubory APK nebudou s vaším zařízením plně kompatibilní.

P: Nezobrazuje se stav nabití akumulátoru

O: Když je stav baterie velmi nízký, je třeba připojit napájení alespoň na 30 minut. Teprve poté se začne stav opět zobrazovat.

Copyright

Copyright © 2012 Advanced Technologies.

Tento návod se řídí mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Žádná jeho část nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo převáděna v jakémkoliv podobě a jakýmkoliv způsobem, elektronicky nebo fyzicky, zejména nesmí být kopírována, nahrávána ani ukládána v jakémkoliv paměti nebo systému, bez písemného svolení společnosti Advanced Technologies.

VONINO a logo VONINO jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Advanced Technologies.

Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ and Google Talk™ jsou obchodními značkami společnosti Google, Inc.

Oracle a Java jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Oracle a/nebo jejích partnerů. Další obchodní značky mohou být majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Windows Media Player® je registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation.

Wi-fi®, logo Wi-fi CERTIFIED a logo Wi-fi jsou registrovanou obchodní

načkou společnosti Wi-fi Alliance.

DivX®, DivX Certified ® a související loga jsou registrovanou obchodní značkou společnosti DivX, Inc. a jsou používána na základě oprávnění. Tato oprávnění vyplývají z následujících patentů USA: Patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

I veškeré další obchodní značky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CZ

O VIDEO FORMÁTU DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX, Inc. Vonino je oficiální zařízení DivX Certified[®], které přehrává video formát DivX. Více informací najdete na internetových stránkách www.divx.com. Naleznete zde také software ke konverzi vašich souborů do video formátů DivX.



Zařízení DivX[®] Certified přehrává DivX[®] videa až do rozlišení 720 p HD, včetně prémiového obsahu videa. Přehrávat lze DivX videa až po Full HD rozlišení.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto DivX Certified[®] zařízení musí být registrováno, pokud chcete přehrávat obsah videí zakoupených jako DivX Video na požádání (VoD). Pro obdržení registračního čísla zvolte na vašem zařízení možnost DivX VoD. Více informací pro dokončení vaší registrace najdete na internetových stránkách vod.divx.com.

Certifikační údaje o specifické míře absorpce (SAR - Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie (EU), které limitují vystavení lidského těla radiofrekvenční energii (RF) vyzařované rádiovými a telekomunikačními přístroji. Tyto standardy brání prodeji mobilních zařízení, které překračují maximální míru expozice (známá jako SAR) ve výši 2,0 W/kg.

Během testů bylo zjištěno, že maximální hodnota SAR vyzařovaná tímto modelem je 1,07 W/kg. Při běžném používání přístroje bude uvedená hodnota pravděpodobně mnohem nižší. Zařízení bylo totiž navrženo tak, aby vyzařovalo jen takové množství energie, které je potřebné pro přenos signálu k nejbližšímu vysílači. Pokud je to tedy možné, zařízení automaticky vydává nižší hodnoty záření, čímž snižuje celkové vystavení RF energii. Prohlášení o shodě na konci této příručky dokládá, že zařízení splňuje evropské směrnice týkající se telekomunikačních koncových zařízení a rádii (R&TTE).

JAK TENTO VÝROBEK SPRÁVNĚ ZLIKVIDOVAT



(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích Evropské unie a v dalších státech využívajících systémy třídění odpadu.)

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (nabíjecí adaptér, USB kabel a další) by neměly být po konci jejich používání likvidovány společně s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k tomu, že nekontrolovatelné odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, oddělte je prosím od ostatního odpadu a přistupte zodpovědně k jejich recyklaci. Podpoříte tím udržitelné využívání druhotných surovin. Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, který jim výrobek prodal, a nebo se u místních úřadů informovat, kde a jak mohou být tyto předměty ekologicky zlikvidovány. Komerční uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a konzultovat s nimi podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s dalším komerčním odpadem.

Ustanovení o likvidaci použitých akumulátorů



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem použitých baterií a akumulátorů.)

Takováto značka na akumulátoru, návodu nebo obalu znamená, že nesmí akumulátor a zařízení nesmějí být na konci jejich životního cyklu likvidovány společně s jiným komunálním odpadem. Pokud objevíte značky chemických zkratk Hg, Cd nebo Pb, jedná se o upozornění, že akumulátor obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Pokud není akumulátor řádně zlikvidován, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a recyklace, oddělte prosím akumulátor od ostatního odpadu a recyklujte jej prostřednictvím zpětného odběru akumulátorů a elektrozařízení v blízkosti vašeho bydliště. Uživatel nesmí měnit akumulátor zabudovaný v tomto zařízení.

Pro informace ohledně případné výměny se prosím obraťte na dodavatele nebo přímo na autorizované servisní středisko iRoom. Dodavatel, společnost Balao s.r.o., využívá kolektivního systému REMA

Declaration of conformity (R&TTE)

We, Vonino Corporation

declare under our sole responsibility that the product:

Portable Bluetooth/Wi-Fi Device: SIRIUS Evo QS

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The technical documentation kept at :

Vonino Corporation LLC

wich will be made available upon request by

Advanced Technologies SRL

(Representative in the EU)

Putul lui Zamfir 7 street, 4th floor, 1st district, Bucharest,
Romania, ZIP Code 021255