AMW 548

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال


www.whirlpool.com

INSTALACE

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE



Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.

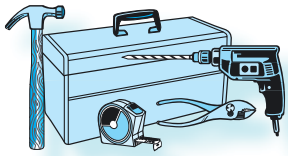

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší ve vaší domácnosti.

Před instalací trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Zkontrolujte, zda trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby pevně uzavřená. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo k jeho poškození či pádu. Přívodní síťovou šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLYuvnitř mikrovlnné trouby nebo v její blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

NEDOVOLTE DĚTEM *používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí. Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.*

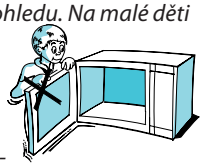

Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE *pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.*



JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK *nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Drátěné uzávěry *z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.


Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti *musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Ovladače této trouby jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu. Ovladače se po stisknutí vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté. Po nastavení je zasuňte zpět do panelu a pokračujte v práci s troubou.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE



Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

VÍKO

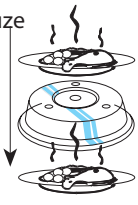

Víko se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.
Víko používejte pro dvouúrovňové ohřívání.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP



K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte přiložený speciální držák talíře crisp.

TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř crisp.



Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.
Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

PEČICÍ PLECH



Plech používejte pouze při grilování nebo pečení jídla s horkým vzduchem. Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.

MŘÍŽKA




Při přípravě jídla s horkým vzduchem, grilem, kombinovaným horkým vzduchem, automatickým kombinovaným horkým vzduchem nebo kombinovaným turbo grilem.



Při grilování bez mikrovln postavte mřížku na plech, aby jídlo bylo blíž grilovacímu tělesu ve stropě trouby.

PAŘÁK

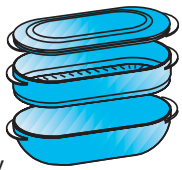

Pařák se sítem používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.
Pařák bez síta používejtepro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.
Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne jednu minutu po přepnutí trouby do "klidového stavu". (Trouba je v klidovém stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas nebo - pokud hodiny nebyly nastaveny - když je displej prázdný).




Aby se bezpečnostní pojistka uvolnila, musíte dvířka při vložení jídla otevřít a zavřít. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).

door

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

Přerušení vaření:
Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

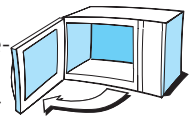


Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:
Zavřete dvířka a JEDNOU stiskněte tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
Stisknutím tlačítka Start DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.



Jestliže už nechcete pokračovat ve vaření:
Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.



Zvukový signál bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



Upozornění: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



STUPEŇ VAŘENÍ



Stupeň vaření je k dispozici u následujících funkcí:
Automatický ohřev
Auto Crisp
Při použití výše uvedených funkcí můžete sami nastavit konečný výsledek pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

STUPEŇ VAŘENÍ	
Úroveň	**Účinek**
Stupeň vaření + 2	**Nejvyšší konečná teplota.**
Stupeň vaření + 1	**Vyšší konečná teplota.**
Stupeň vaření 0	**Výchozí standardní nastavení**
Stupeň vaření -1	**Nižší konečná teplota.**
Stupeň vaření -2	**Nejnižší konečná teplota.**

Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce. Úpravu provedete hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí nastavovacího ovládače.

Upozornění:
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.




CHLAZENÍ



Po skončení zvolené funkce se trouba automaticky ochlazuje. To je normální jev.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ

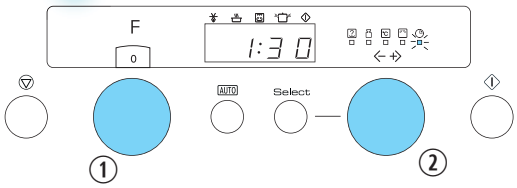


Tuto funkci použijte, potřebujte-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. **Přepínač funkcí** nastavte do nulové polohy.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení požadovaného času.

Minutka začne automaticky odpočítávat čas po 1 vteřině.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

HODINY

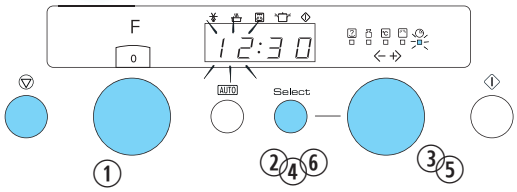


Když se spotřebič připojí k síti poprvé, nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

1. **Přepínač funkcí** nastavte do nulové polohy.
2. **Stiskněte tlačítko voliče**(na 3 vteřiny), až začne blikat levá číslice (hodiny).
3. **Otáčením ovladače +/-** nastavte čas.
4. **Znovu stiskněte tlačítko voliče** . (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
5. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení minut.
6. **Znovu stiskněte tlačítko voliče** .

Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.
Přejete-li si po nastavení hodin je opět smazat z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.
Hodiny můžete opět nastavit výše popsaným postupem.
Upozornění: Při nastavování hodin mají být dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.


VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ MIKROVLNAMI

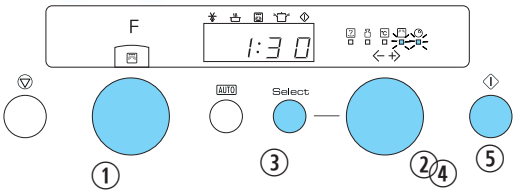

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy mikrovln.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko voliče** k výběru výkonového stupně.
4. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení požadovaného výkonového stupně.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**


Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače +/-.
Tlačítkem voliče můžete přepínat mezi dobou vaření a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení během vaření měnit pomocí ovladače +/- .

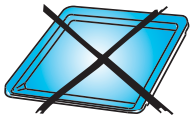

VOLBA STUPNĚ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
Výkon	Doporučené použití:
Jet (900 W)	**Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	**Vaření** ryb, zeleniny, masa apod.
650 W	**Připravovaná** jídla není možné míchat.
500 W	**Šetrnější vaření** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	**Dušení masa,** rozpouštění másla.
160 W	**Rozmrazování.** Změknutí másla, sýrů
0 W	**Nastavení** doby k dojití.


JET START

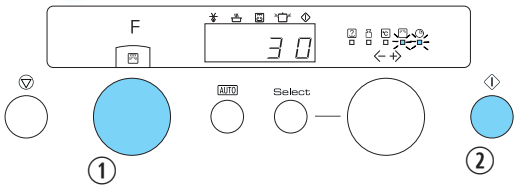


Tato funkce rychlého startu se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy mikrovln.
2. **Stiskněte tlačítko Start.**

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek +/-.

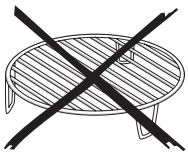



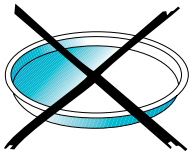

ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM

Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a zvolte stupeň výkonu160 W pro rozmrazovánís ručním nastavením.

Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar obalu ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.




Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Při rozmrazování je lepší jídlo trochu rozmrazit a pak rozmrazovací postup dokončit během doby dojití.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

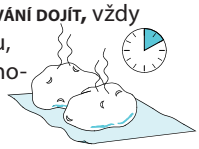

JET DEFROST

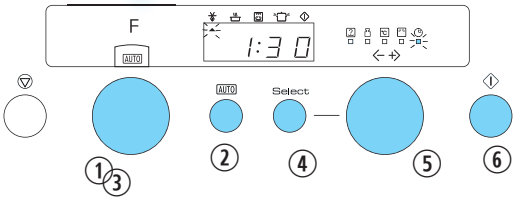


Tuto funkci rychlého rozmrazování používejte pouze pro čistou váhu 100 g-3 kg.
Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy Auto.
2. **Stiskněte tlačítko Auto** k volbě požadované automatické funkce.
3. **Otočte ovladačem +/-** k volbě požadované kategorie potravin.
4. **Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).**
5. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko Start.**

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD*.
- Otevřete dvířka.
- Obraťte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

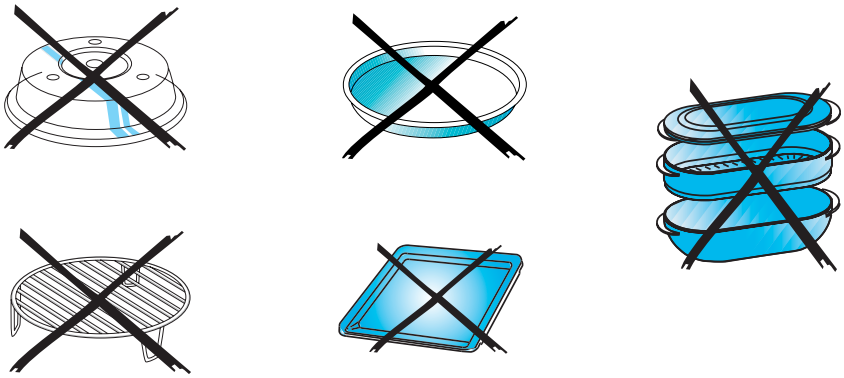


JET DEFROST

U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:
V PŘÍPADĚ, ŽE JE VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.




ZMRAZENÉ POTRAVINY:
MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



JÍDLO		MNOŽSTVÍ	TIPY
	1 **MASO**	**100 G - 2 KG**	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
	2 **DRŮBEŽ**	**100 G - 3 KG**	Celé kuře, kousky nebo řízky.
	3 **RYBY**	**100 G - 2 KG**	Celé ryby, řízky nebo filé.
	4 **ZELENINA**	**100 G - 2 KG**	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
	5 **CHLÉB**	**100 G - 2 KG**	Bochník, housky, žemle.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.			

GRIL

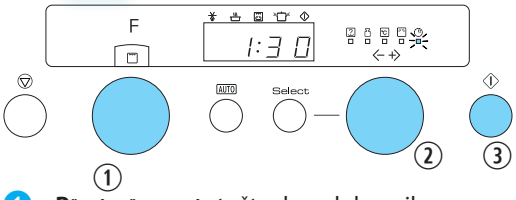


Tuto funkci používejte k rychlému osmáhnutí jídla dozlatova.
Potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky položte na mřížku umístěnou na plechu.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy grilu.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**


Jestliže je doba pečení nastavená na více než 90 minut, na displeji se objeví "cont" a trouba bude nepřetržitě zapnutá tak dlouho, dokud ji nevypnete.
Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

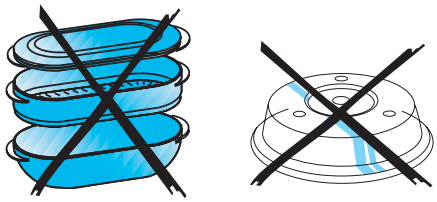

KOMBINOVANÝ TURBO GRIL

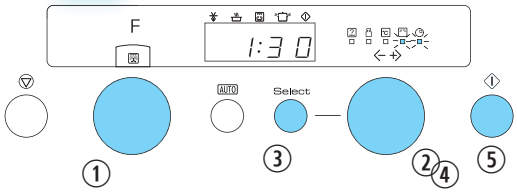


Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor. **Jídlo položte při použití této funkce na mřížku** nebo otočný skleněný talíř.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy turbo grilu.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení výkonového stupně.
3. **Stiskněte tlačítko voliče** k volbě času pečení.
4. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**


Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.

VOLBA STUPNĚ VÝKONU

KOMBINOVANÝ TURBOGRIL	
Výkon	Doporučené použití:
650 W	**Příprava**
350 - 500 W	**Příprava**
160 - 350 W	**Pečení**
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Zapékání**
0 W	**Zhnědnutí**

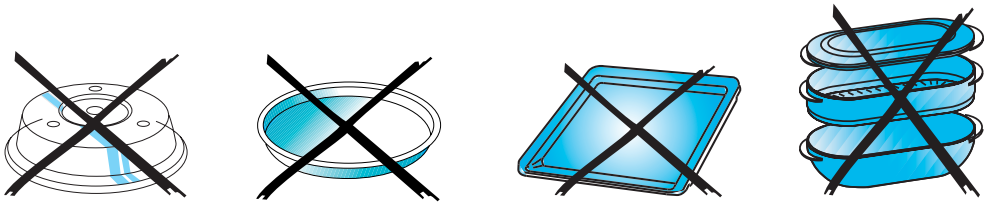

CRISP

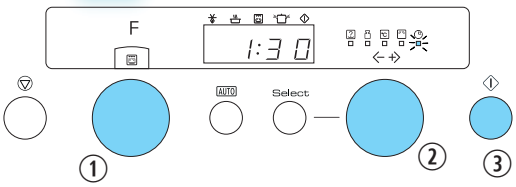

Tuto funkci používejte k k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy crisp.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Při použití funkce Crisp není možné měnit nebo zapínat a vypínat výkonový stupeň nebo gril.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.


***Ověřte si**, zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.*

***Trouba a talíř crisp** se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.*


***Horký talíř crisp nepokládejte** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.*


***Buďte opatrní a nedotýkejte se** stropu nad topným tělesem grilu.*

K vyjmutí horkého** talíře **crisp používejte kuchyňské chňapky
nebo nebo přiložený speciální držák crisp.

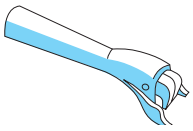


Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



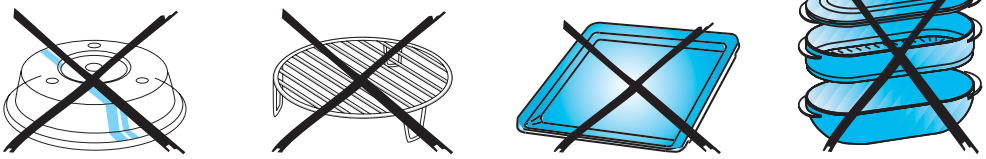

RYCHLÝ OHŘEV

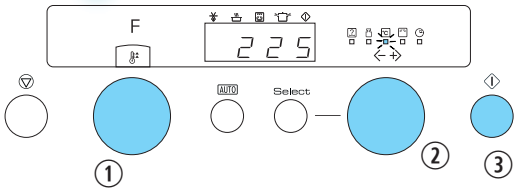

Funkci rychlého ohřevu Quick heat používejte k předehřátí prázdné trouby.
Před předehřátím nebo během něho nevkládejte do trouby žádné jídlo. Spálilo by se vzniklým žárem.


1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy Quick heat.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení teploty.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Během předehřátí PrEHEAt (předehřátí), dokud trouba nedosáhne nastavené teploty.


Po spuštění ohřevu můžete snadno upravovat teplotu otáčením přepínače funkcí.

Trouba si nastavenou teplotu udrží po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby a zvolení funkce horkého vzduchu.

Předehřátí se vždy provádí s prázdnou troubou.

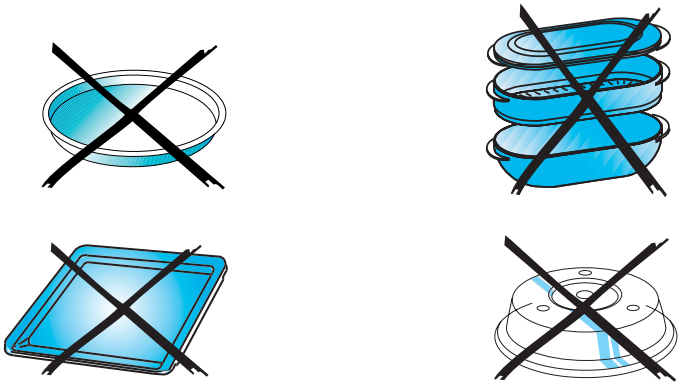

HORKÝ VZDUCH

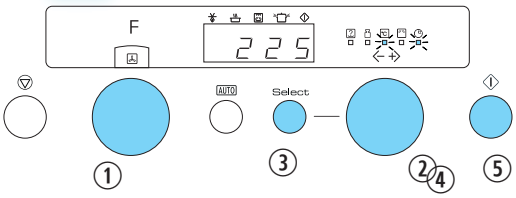

Funkci horkého vzduchu Forced Air používejte k pečení pusinek, pečiva, piškotových koláčů, bublaniny, drůbeže a pečeného masa.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy horkého vzduchu.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení teploty.
3. **Stiskněte tlačítko voliče** k volbě času pečení.
4. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

Výchozí nastavenípři volbě horkého vzduchu je 175°C.


Jestliže je doba pečení nastavená na více než 90 minut, na displeji se objeví "cont" a trouba bude nepřetržitě zapnutá tak dlouho, dokud ji nevypnete.

Jídlo položte na mřížku, aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.


K pečení malých kousků jako sušenek nebo žemlí používejte pečicí plech.

Při pečení blikají číslice na displeji, dokud trouba nedosáhne nastavené teploty.
Po spuštění ohřevu můžete snadno upravovat teplotu otáčením přepínače funkcí.



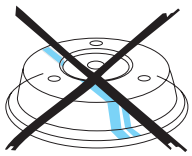

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH

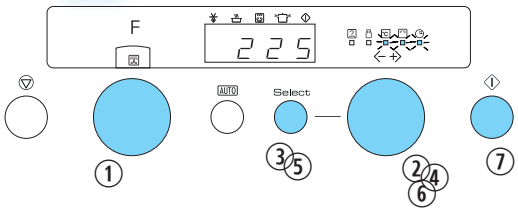

Tuto funkci používejte k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených potravin, piškotů, pečiva, ryb a pudinků.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy horkého vzduchu.
2. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení teploty.
3. **Stiskněte tlačítko voliče** k výběru mikrovlnného výkonu.
4. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení výkonového stupně.
5. **Stiskněte tlačítko voliče** k volbě času pečení.
6. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**


Jídlo položte na mřížku, aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.

Při pečení blikají číslice na displeji, dokud trouba nedosáhne nastavené teploty.


Po spuštění ohřevu můžete snadno upravovat teplotu otáčením přepínače funkcí. Můžete měnit i výkonový stupeň mikrovln. Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití nuceného oběhu vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.

VOLBA STUPNĚ VÝKONU


KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
Výkon	Doporučené použití:
350 W	**Pečení** drůbeže, ryb a zapékaných jídel
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Pečení** chleba a moučníků
0 W	**Zhnědnutí**

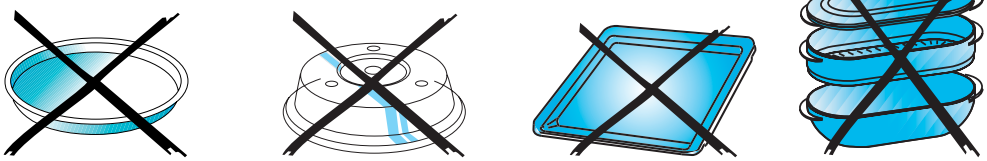

AUTOMATICKÝ OHŘEV

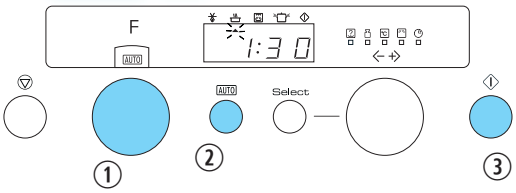

Funkci automatického ohřevu používejte k ohřevu již hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou. **Jídlo na** talíři nebo míse, které jsou vhodné do mikrovlny, vložte do trouby.

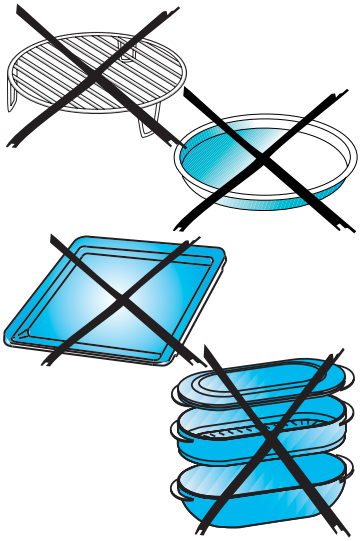

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy Auto.
2. **Stiskněte tlačítko Auto** k volbě požadované automatické funkce.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Program by se neměl přerušovat, než se na displeji zobrazí zbývající čas ohřívání.
Program je možné přerušit, je-li na displeji zobrazený čas ohřívání.
Čistá váha musí být při použití této funkce 250 - 600 g. Jestliže má jídlo jinou váhu, použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.
Před použitím této funkce zkontrolujte, zda má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáhli lepších výsledků.


Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.






Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte.
Silnější plátky jako např. karbanátky nebo párky, položte těsně vedle sebe.

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

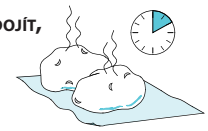


S touto funkcí vždy používejte dodávané víko s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití víka není nutné. Jestliže je jídlo zabalené tak, že víko nemůžete použít, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.



Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal tlakem vzniklé páry nepraskl.



AUTO CRISP

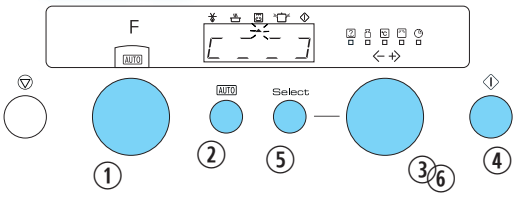



Tuto funkci používejte k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu. Tato funkce se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy Auto.
2. **Stiskněte tlačítko Auto** k volbě požadované automatické funkce.
3. **Otočte ovladačem +/-** k volbě požadované kategorie potravin.


Krok ④ a ⑤ proveďte jen tehdy, když jste zvolili kategorii jídla #5.

4. **Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).**
5. **Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy potravin.**
6. **Stiskněte tlačítko Start.**

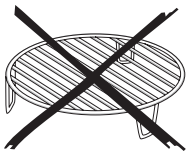

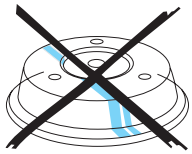




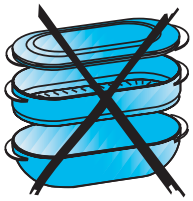

Program by se neměl přerušovat, než se na displeji zobrazí zbývající čas ohřívání.
Program je možné přerušit, je-li na displeji zobrazený čas ohřívání.
Čistá váha musí být při použití této funkce 200 - 800 g. Jestliže má jídlo jinou váhu, použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.
Během ohřevu se trouba může zastavit (podle programu) a vyzvat vás k otočení jídla "turn".
- **Otevřete dvířka.**
- **Obraťte jídlo.**
- **Zavřete dvířka a znovu** troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

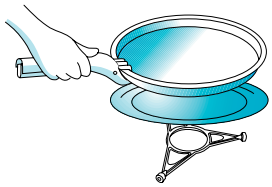


***Na talíř crisp nepokládejte** žádné nádoby nebo obaly.*

***Na talíř crisp** patří pouze jídlo.*

AUTO CRISP

JÍDLO		MNOŽSTVÍ	TIPY
	1 **Hranolky**	**250 g - 600 g**	Hranolky nasypte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Pokud chcete, aby hranolky byly více křupavé, můžete je osolit.
	2 **Pizza**	**250 g - 600 g**	Pro pizzy se slabým těstem.
	3 **Silná pizza**	**300 g - 800 g**	Pro pizzy se silným těstem.
	4 **Kuřecí křidélka**	**250 g - 600 g**	Kuřecí křidélka položte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp.
	5 **Rybí prsty**	**200 g - 600 g**	Talíř crisp potřete trochou másla nebo oleje. Rybí prsty vložte do trouby, když se trouba zastaví a vyzve vás k přidání jídla *Add Food*. Když se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla-Turnfood, obraťte ho.
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro ruční Crisp funkci.			

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ V PÁŘE

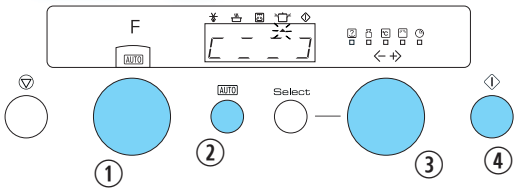


Tuto funkci použijte k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

Funkce má 2 fáze.


- V první fázi se jídlo rychle uvede na teplotu varu.
- V druhé fázi se automaticky udržuje na mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy Auto.
2. **Stiskněte tlačítko Auto** k volbě požadované automatické funkce.
3. **Otočte ovladačem +/-** k nastavení času přípravy.
4. **Stiskněte tlačítko Start.**

Jídlo položte na síto pařáku.

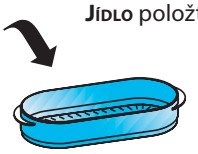

Přidejte 100 ml (1dl) vody do dolní části pařáku.




Zakryjte pokličkou.



***Pařák je určený** pouze k používání s mikrovlnami.*


Nikdy ho nepoužívejte s jinou funkcí.
Použití pařáku *s jinou funkcí by pařák poškodilo.*
Před zapnutím trouby *se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.*
Pařák vždy položte *na skleněný otočný talíř.*

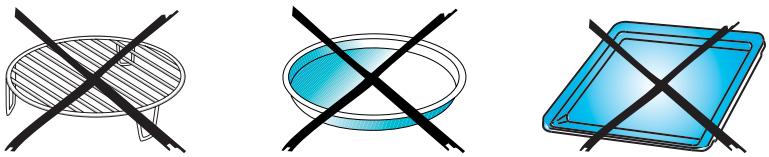

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ V PÁŘE

VÍKO

Jídlo vždy přikryjte víkem. Před použitím nádoby i víka si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodné víko, můžete nádobu zakrýt i talířem.

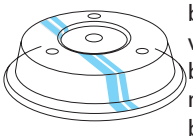

Talíř položte na nádobu dnem dolů.
K zakrývání nepoužívejte plastové nebo hliníkové obaly.

NÁDOBY

Nádoby naplňuje pouze do poloviny. Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen do poloviny.

Nesmí dojít k přetečení,

VAŘENÍ ZELENINY

Zeleninu položte na síto.
Do spodní části přilijte 100 ml vody.
Zakryjte pokličkou a nastavte čas.

Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.
Tvrdší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

VAŘENÍ RÝŽE

Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže.
Přísady vložte do spodní části, zakryjte víkem a nastavte čas.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. **Nebudete-li troubu udržovat** v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, *kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.* ***Nikdy*** *jej nestříkejte přímo na troubu.*



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.


Mikrovlnnou troubu nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby musíte omývat pravidelně. Omývejte ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem.


Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


Držák otočného talíře

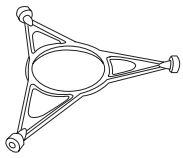


Skleněný otočný talíř




Víko

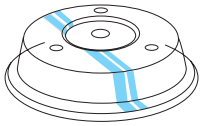

Držák talíře crisp

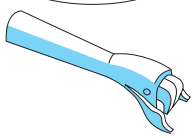


Rošt



Pečicí plech




Pařák

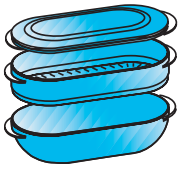

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.



Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte, ani neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- Dvířka jsou správně zavřena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol [- - -]. Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.
Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.
Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.






RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastikové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení.

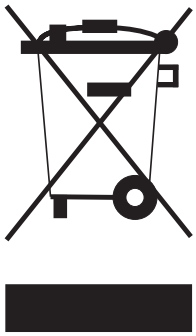

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibliž. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Horký vzduch 200 oC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Horký vzduch 200 oC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Horký vzduch 225 oC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 s	Jet defrost	

4619-694-64191

CZ

Whirlpool Sweden AB