AMW 575

AMW 576

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال


www.whirlpool.com

INSTALACE

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE



Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.

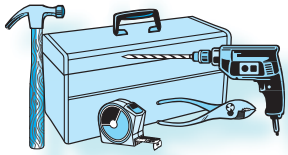

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší ve vaší domácnosti.

Před instalací trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Zkontrolujte, zda trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo k jeho poškození či pádu. Přívodní síťovou šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLYuvnitř mikrovlnné trouby nebo v její blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

NEDOVOLTE DĚTEM *používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí. Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.*



Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE *pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.*



JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK *nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Drátěné uzávěry *z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby. Abyste tomu předešli, postupujte takto:



1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti *musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE



Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

PEČICÍ PLECH




Pečicí plech používejte pouze při vaření s horkým vzduchem.
Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.

VÍKO

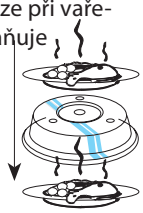


Víkose používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání s mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.
Víko používejte pro dvouúrovňové ohřívání.

MŘÍŽKA




Mřížku používejte při vaření a pečení s funkcemi Horký vzduch a Gril.
Při grilování bez mikrovln použijte horní mřížku, aby jídlo bylo blíž grilovacímu tělesu ve stropě trouby.

PAŘÁK

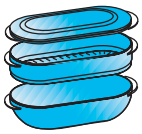

Pařák se sítem používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.
Pařák bez síta používejte pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.
Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP



K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte přiložený speciální držák talíře crisp.

TALÍŘ CRISP



Jídlo položte rovnou na talíř crisp.
Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.
Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne jednu minutu po přepnutí trouby do "klidového stavu". (Trouba je v klidovém stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas nebo - pokud hodiny nebyly nastaveny - když je displej prázdný).



Aby se bezpečnostní pojistka uvolnila, musíte dvířka při vložení jídla otevřít a zavřít. Jinak se na displeji zobrazí "dvirka" (dvířka).



STUPEŇ VAŘENÍ

Stupeň vaření je k dispozici u následujících funkcí:
Ohřev se 6. smyslem
Asistovaný režim
Při použití výše uvedených funkcí můžete sami nastavit konečný výsledek pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

STUPEŇ VAŘENÍ	
Úroveň	Účinek
Stupeň vaření + 2	**Nejvyšší konečná teplota.**
Stupeň vaření + 1	**Vyšší konečná teplota.**
Stupeň vaření 0	**Výchozí standardní nastavení**
Stupeň vaření -1	**Nižší konečná teplota.**
Stupeň vaření -2	**Nejnižší konečná teplota.**

Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce. Úpravu provedete hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí nastavovacího ovládače.

Poznámka:
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.

CHLAZENÍ


Po skončení zvolené funkce se trouba automaticky ochlazuje. To je normální jev.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

ZMĚNA NASTAVENÍ


Když se spotřebič připojí k síti poprvé, požádá vás o nastavení jazyka a hodin.
Po výpadku proudu začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.
Tato trouba je vybavena mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy nastavení.
2. **Použijte nastavovací ovladač** k výběru jednoho z následující nastavení k seřízení.

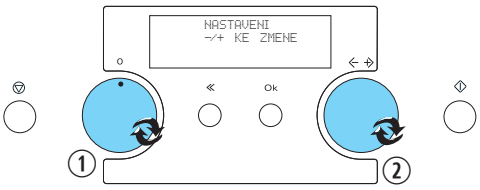


JAZYK

1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru jednoho z dostupných jazyků.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK.**
4. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení a potom všechny provedené změny uložte.

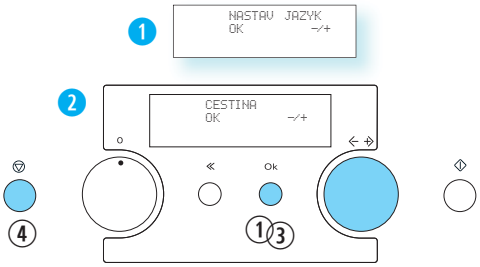


HODINY

1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení přesného denního času (nebo stiskněte tlačítko Stop k odstranění hodin z displeje).
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK.**
4. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení a potom všechny provedené změny uložte.

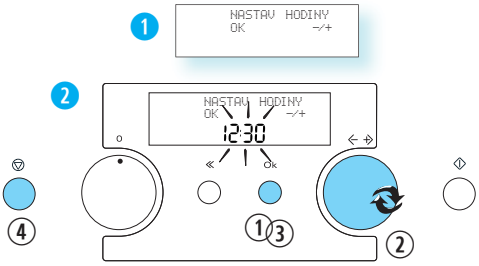

BZUČÁK

1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k zapnutí nebo vypnutí bzučáku.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK.**
4. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení a potom všechny provedené změny uložte.

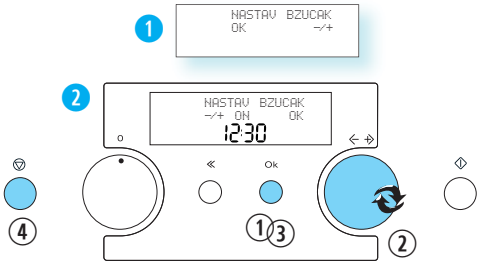


ZMĚNA NASTAVENÍ


KONTRAST

1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte požadovaný stupeň kontrastu.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**.
4. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení a potom všechny provedené změny uložte.

JAS

1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte požadovaný stupeň jasu.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**.
4. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení a potom všechny provedené změny uložte.

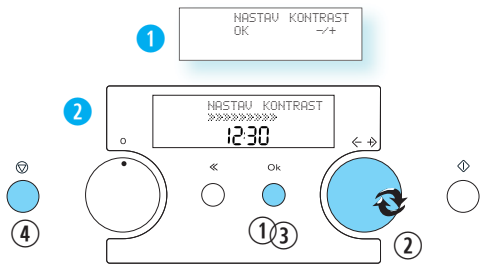


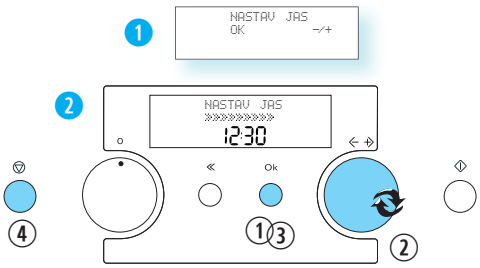

KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ

Tuto funkci použijte, potřebujte-li použít kuchyňský časovač k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. **Přepínač funkcí** nastavte do nulové polohy. Čas se zobrazuje pouze tehdy, jestliže jste nařídili hodiny, jinak je displej prázdný.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k vyvolání režimu nastavení.
3. **Otočte ovladačem k nastavení** požadovaného času.

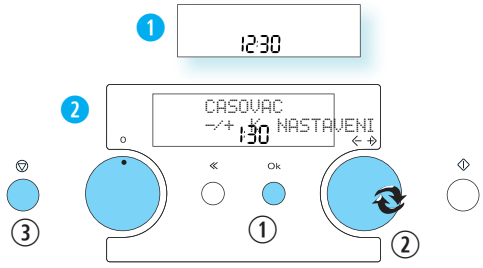

Kuchyňský časovač začne po 10 vteřinách automaticky odpočítávat čas. Chcete-li troubu spustit dříve, stiskněte tlačítko Start.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.


4. **Chcete-li kuchyňský časovač vypnout** před uplynutím nastavené doby, stiskněte tlačítko Stop.

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ MIKROVLNAMI

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy mikrovln.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru stupně výkonu.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30-vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.
Tlačítkem << můžete přepínat mezi dobou vaření a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení během vaření měnit pomocí nastavovacího ovladače.

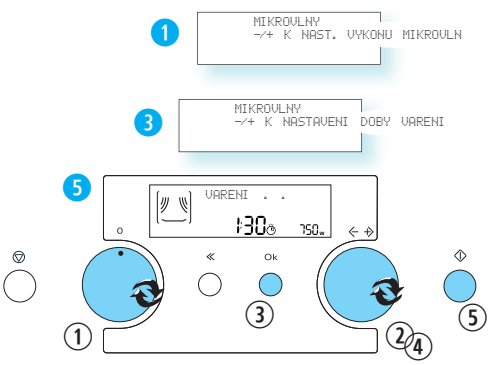



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
Výkon	Doporučené použití:
900 W	**Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	**Vaření zeleniny,** masa apod.
650 W	**Vaření** ryb.
500 W	**Šetrnější vaření** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	**Dušení masa,** rozpouštění másla.
160 W	**Rozmrazování.** Změknutí másla, sýrů
90 W	**Změknutí** zmrzliny.

JET START

Tato funkce rychlého startu se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.


1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.


2. Stiskněte tlačítko Stop.

3. Stiskněte tlačítko Start.

Jestliže normálně ponecháte přepínač funkcí v poloze mikrovln a trouba je na začátku v klidovém stavu, můžete jít přímo ke kroku 3.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače.

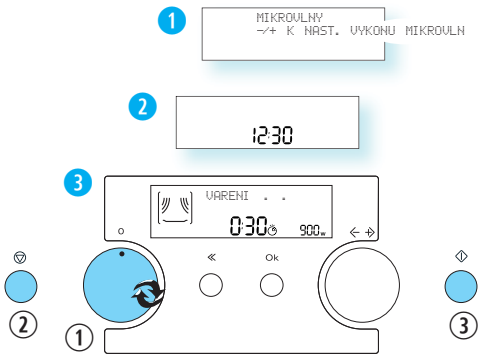

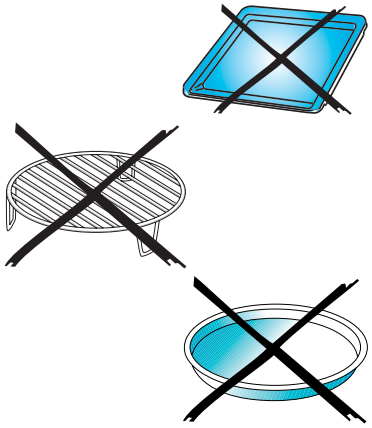

ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM

Postupujte podle pokynů v části "Vaření aohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování s ručním nastavením zvolte výkon 160 W.

Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar obalu ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.



Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Při rozmrazování je lepší jídlo trochu rozmrazit a pak rozmrazovací postup dokončit během doby dojití.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.




RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.

Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 3,0 kg.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy JET Defrost.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru druhu jídla, které chcete rozmrazovat.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**. Tím se automaticky dostanete na další nastavení (zobrazí se standardní váha).
4. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení váhy jídla.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

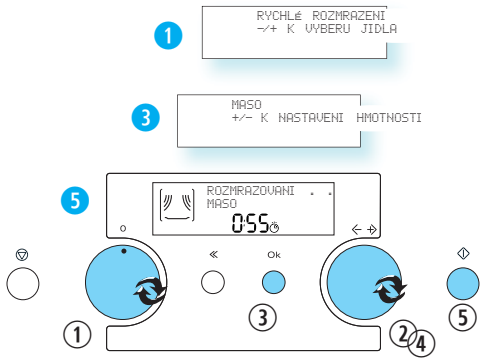

U této funkce musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.


V případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha: postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla .

- Otevřete dvířka.
- Obraťte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.


Na konci rozmrazovacího procesu se trouba automaticky přepne do režimu rozmrazování s ručním nastavením a počká, až nastavíte čas pro další rozmrazování. Jestliže už nechcete rozmrazovat, stiskněte tlačítko Stop, otevřete dvířka a vyjměte rozmrazené jídlo.

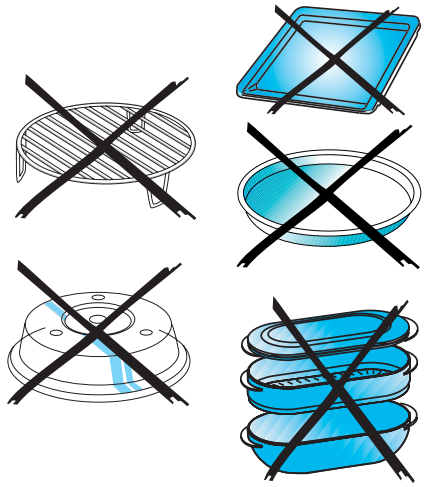

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.


Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



GRIL

Tuto funkci používejte k rychlému osmáhnutí jídla dozlatova.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy grilu.
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

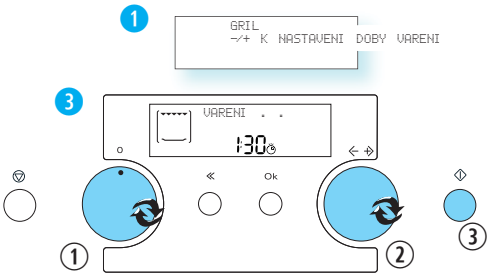


Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Pro potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky. Pokud topný článek grilu na 3 min. předehřejete, dosáhnete lepších výsledků. Jídlo položte na horní mřížku.

Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.


Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

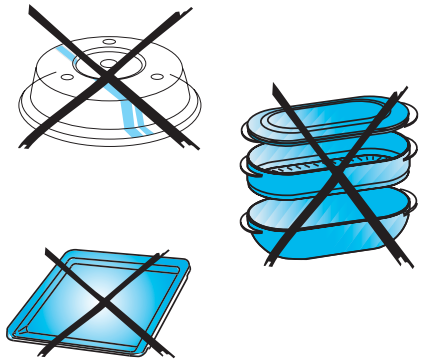


TURBO GRIL

Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy turbo grilu.
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

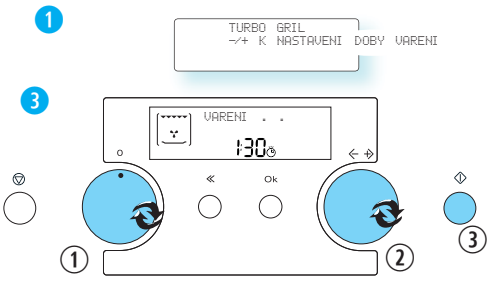


Jídlo položte při použití této funkce na horní mřížku nebo na otočný skleněný talíř.

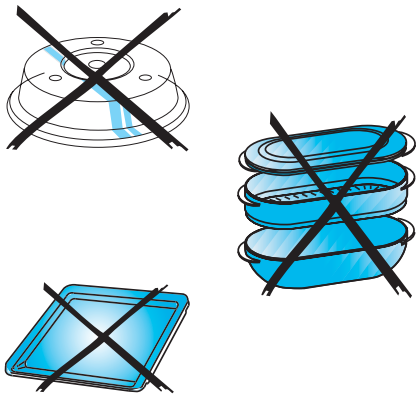

KOMBINOVANÝ TURBO GRIL

Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.


1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy kombinovaného turbo grilu.
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte výkonový stupeň.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**. Tím se automaticky dostanete na další nastavení (zobrazí se standardní váha).
4. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

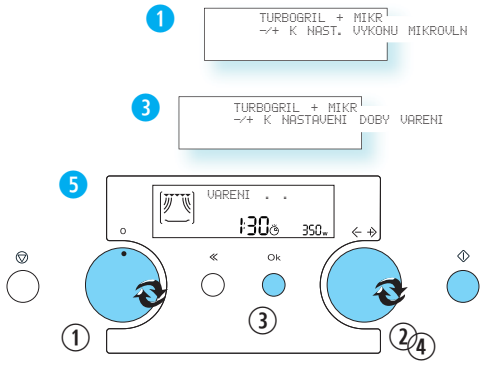

Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného turbo grilu je omezen již nastavením při výrobě.

Jídlo položte při použití této funkce na horní mřížku nebo na otočný skleněný talíř.

KOMBINOVANÝ TURBOGRIL	
Výkon	Doporučené použití:
650 W	**Příprava**
350 - 500 W	**Pečení** drůbeže a lasagní
160 - 350 W	**Pečení**
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Zapékání**
0 W	**Zhnědnutí**

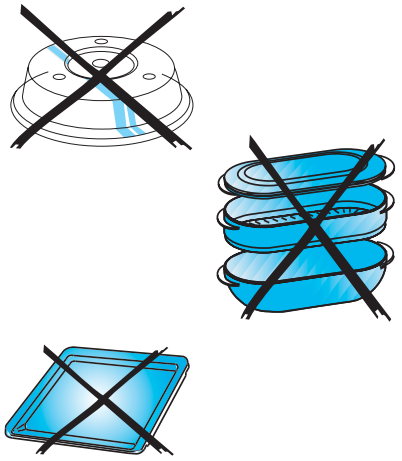




CRISP



Tuto funkci používejte k k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy crisp.
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

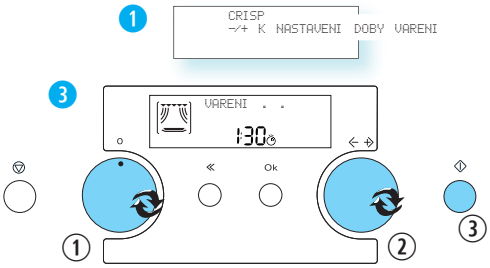

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

Ověřte si, *zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.*

Trouba a talíř crisp *se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.*


Horký talíř crisp nepokládejte *na plochu, která nesnáší vysoké teploty.*


Buďte opatrní a nedotýkejte se *stropu nad topným tělesem grilu.*

K vyjmutí horkého *talíře* ***crisp používejte kuchyňské chňapky*** *nebo nebo přiložený speciální držák crisp.*



Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.




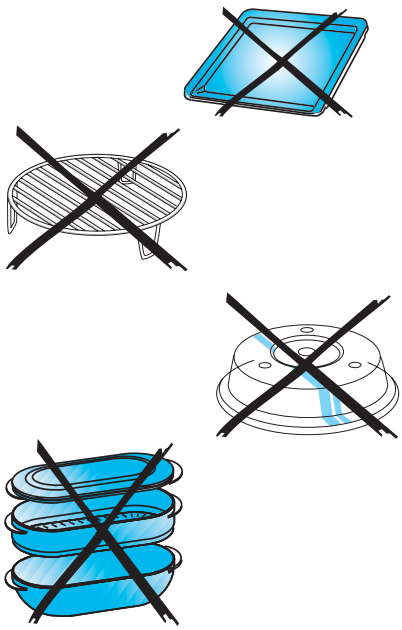


RYCHLÝ OHŘEV

Funkci rychlého ohřevu Quick heat používejte k předehřátí prázdné trouby.
Předehřátí se vždy provádí s prázdnou troubou, přesně tak, jak to děláte před pečením v tradiční troubě.
Před předhřátím nebo během něho nevkládejte do trouby žádné jídlo. Spálilo by se vzniklým žárem.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy Quick heat.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení teploty.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

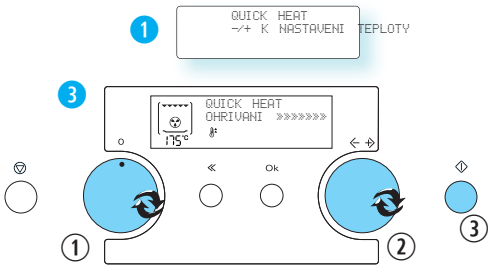


Během předehřátí se postupně zvětšuje lišta ukazatele, dokud trouba nedosáhne nastavené teploty.
Po spuštění pečení můžete snadno upravovat teplotu otáčením nastavovacího ovladače.
Po dosažení nastavené teploty Trouba si nastavenou teplotu udrží po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby a zvolení funkce nuceného oběhu vzduchu.

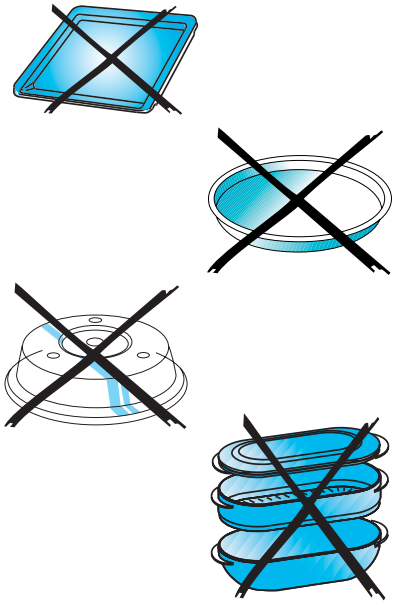

HORKÝ VZDUCH

Funkci horkého vzduchu Forced Air používejte k pečení pusinek, pečiva, piškotových koláčů, bublaniny, drůbeže a pečeného masa.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy horkého vzduchu. (zobrazí se standardní teplota).
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení teploty.
3. **Volbu potvrďte dalším** stisknutím tlačítka OK. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

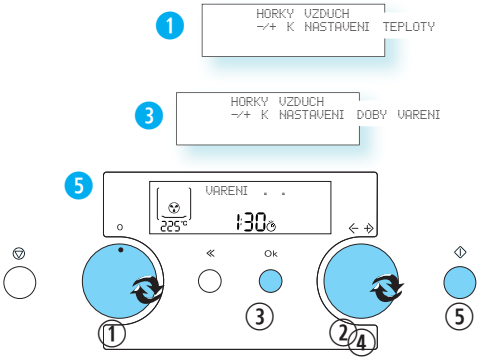


Jídlo položte na nízkou mřížku, aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.

K pečení malých kouskůjako sušenek nebo žemlí používejte pečicí plech.

Po spuštění pečení můžete snadno upravovat čas vaření otáčením nastavovacího ovladače. Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně konečné teploty.




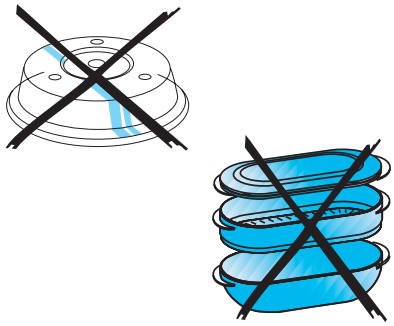

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH

Tuto funkci používejte k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených potravin, piškotů, pečiva, ryb a pudinků.

1. **Přepínač funkcí** otočte do polohy horkého vzduchu Forced Air (zobrazí se standardní teplota).
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení teploty.
3. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**. Tím se automaticky dostanete na další nastavení (zobrazí se standardní mikrovlnný výkon).
4. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte výkonový stupeň.
5. **Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK**. Tím se automaticky dostanete na další nastavení (zobrazí se standardní čas).
6. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte čas grilování.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

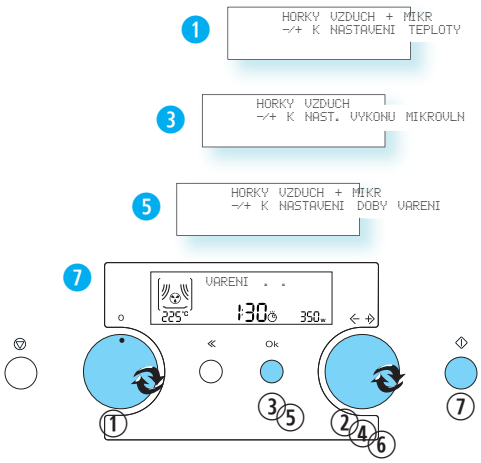


Jídlo položte na nízkou mřížku, aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.

Po spuštění pečení můžete snadno upravovat čas vaření otáčením nastavovacího ovladače. Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně stupně výkonu a konečné teploty.



Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití horkého vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
Výkon	Doporučené použití:
350 W	**Pečení** drůbeže, ryb a zapékaných jídel
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Pečení** chleba a moučníků
0 W	**Zhnědnutí**

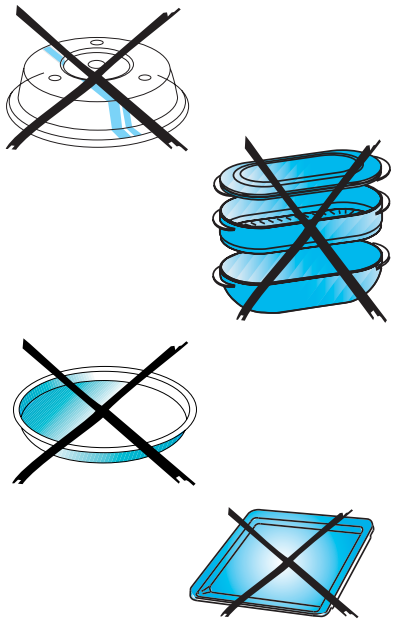


6OHŘEV SE 6. SMYSLEM

Funkci ohřevu se 6. smyslem 6. Th Sense Reheat používejte k ohřevu již hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

Jídlo na talíři nebo míse, které jsou vhodné do mikrovlny, vložte do trouby.

1. **Přepínač funkcí otočte** do polohy 6Th Sense Reheat.
2. **Stiskněte tlačítko Start.**

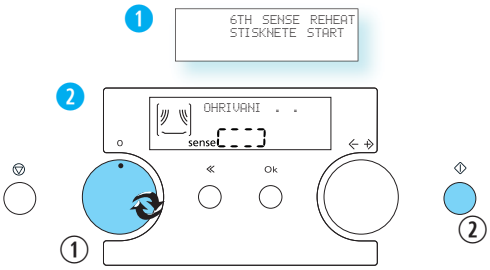


Program by se neměl přerušovat, než se na displeji zobrazí zbývající čas ohřívání.

Program je možné přerušit, je-li na displeji zobrazený čas ohřívání.

Čistá váha musí být při použití této funkce 250 - 600 g . Jestliže má jídlo jinou váhu, použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.

Před použitím této funkce zkontrolujte, zda má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáhli lepších výsledků.

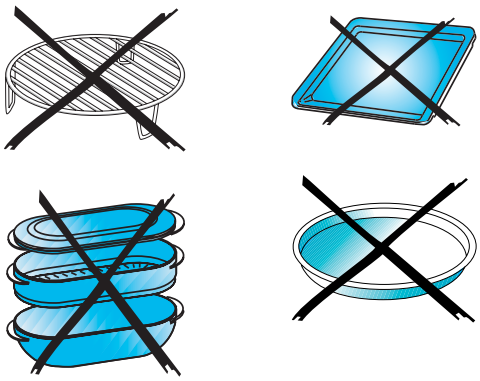


Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.






S touto funkcí vždy používejte dodávané víkos výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití víka není nutné. Jestliže je jídlo zabalené tak, že víko nemůžete použít, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.

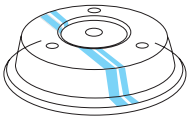

Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte.

Silnější plátky jako např. karbanátky nebo párky, položte těsně vedle sebe.

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

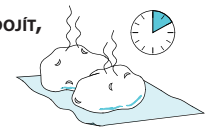

Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal tlakem vzniklé páry nepraskl.




6VAŘENÍ V PÁŘE SE SMYSLEM


Funkci 6.Th Sense Steam používejte kpřípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.
Funkce má 2 fáze.

- V první fázi se jídlo rychle uvede na teplotu varu.
- V druhé fázi se automaticky udržuje na mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.

1. **Otočte přepínač funkcí** do polohy 6Th Sense Steam.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení požadovaného času vaření v páře.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

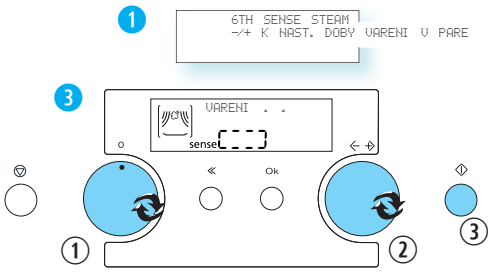

***Pařák je určený** pouze k používání s mikrovlnami.*
Nikdy ho nepoužívejte s jinou funkcí.
Použití pařáku *s jinou funkcí by pařák poškodilo.*
Před zapnutím trouby *se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.*
Pařák vždy položte *na skleněný otočný talíř.*

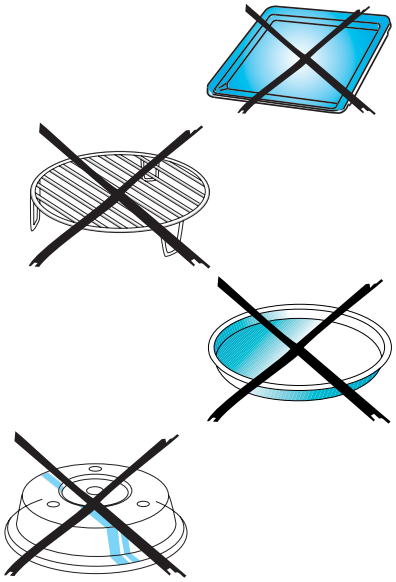

VÍKO
Jídlo vždy přikryjte víkem. Před použitím nádoby i víka si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodné víko, můžete nádobu zakrýt i talířem. Talíř položte na nádobu dnem dolů.
K zakrývání nepoužívejte plastové nebo hliníkové obaly.

NÁDOBY
Nádoby naplňujte pouze do poloviny. Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen do poloviny. Nesmí dojít k přetečení,


VAŘENÍ ZELENINY
Zeleninu položte na síto.
Do spodní části přilijte 100 ml vody.
Zakryjte pokličkou a nastavte čas.
Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.
Tvrdší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

VAŘENÍ RÝŽE
Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže.
Přísady vložte do spodní části, zakryjte víkem a nastavte čas.

ASISTOVANÝ REŽIM

Tuto funkci použijte k vaření různých druhů jídel.
Trouba vám bude asistovat při výběru kategorie jídla, druhu jídla a použitého příslušenství.
V asistovaném režimu trouba automaticky zvolí způsob vaření, potřebný výkon a čas.
Podle provedené volby se trouba zeptá na další údaje jako je čistá hmotnost jídla.
Princip je následující (příklad je pečené kuře);

1. Otočte přepínač funkcí do polohy asistovaného režimu.
2, 4, 6, 8. Otočte nastavovacím ovladačem k výběru.
3, 5, 7. Volbu potvrďte dalším stisknutím tlačítka OK. Tím se automaticky dostanete na další volbu.
9. Stiskněte tlačítko Start.

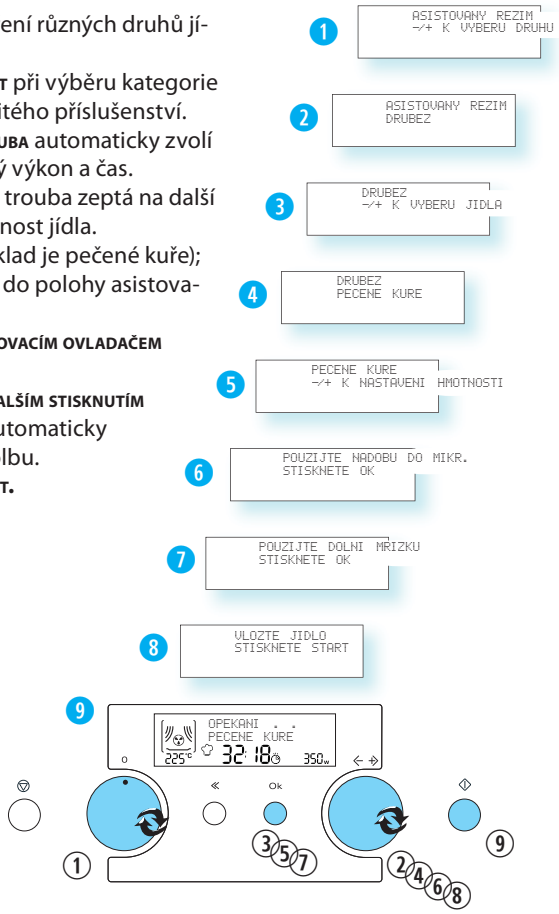

Používejte jen nádobí navržené troubou.

Po skončení vaření můžete pokračovat (je-li to nutné) pouhým otočením nastavovacího ovladače k přidání další doby vaření. Trouba je předem nastavená na nejlepší režim vaření pro vaření daného jídla.

Hovězí pečeně podle standardního nastavení bude "středně propečená".
Chcete-li, aby byla "krvavá", zvolte stupeň vaření -②
Chcete-li, aby byla "dobře propečená", zvolte stupeň vaření +②
Lepších výsledků dosáhnete, když pečeni zakryjete po upečení fólií a necháte asi 10 minut dojít.




Některá jídla je nutné během přípravy obrátit nebo zamíchat. V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti. Jestliže dvířka v této době (asi 3 minuty) neotevřete, trouba usoudí, že další tepelná úprava není nutná a přejde do klidového stavu.

Při předehřátí můžete dát na talíř crisp kousky másla nebo trochu oleje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

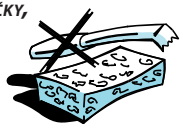

Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, *kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.* ***Nikdy*** *jej nestříkejte přímo na troubu.*



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.


Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Mikrovlnnou troubu nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.


Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem.

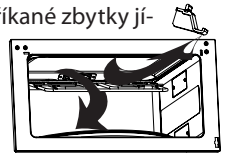


- Otočte a odstraňte keramický háček.
- Přední část topného článku grilu sklopte dolů, abyste mohli vyčistit strop.

VHODNÉ DO MYČKY:


Držák otočného talíře

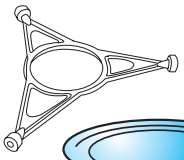


Skleněný otočný talíř



Víko

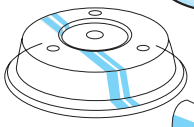

Držák talíře crisp

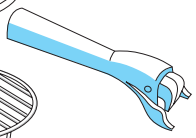


Rošt



Pečicí plech




Pařák

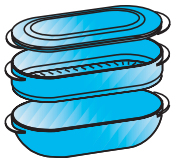

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.

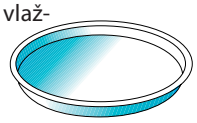

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte, ani neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- Dvířka jsou správně zavřena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol [- - -]. Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.
Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.
Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.


RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastikové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení.

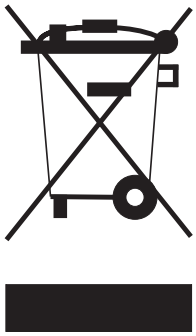

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibliž. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Horký vzduch 200 oC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Horký vzduch 200 oC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Horký vzduch 225 oC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 s	Rychlé rozmrazení	

4619-694-64841

CZ

Whirlpool Sweden AB