
3cz20082.fm Page 1 Monday, June 16, 2003 4:17 PM

CZ AWG 875

A. Ukazatel průběhu programu
B. Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”
C. Ukazatel “Zap/Vyp”

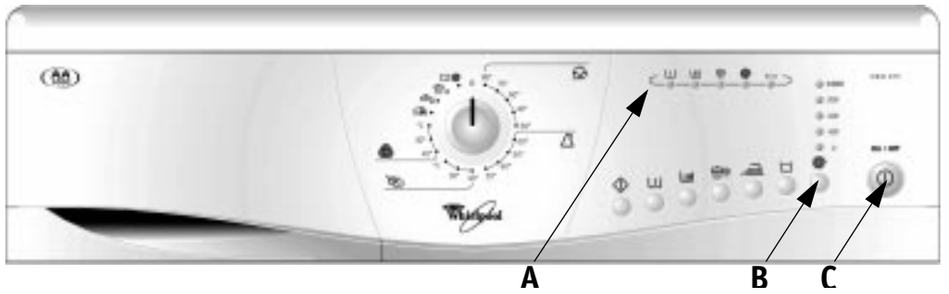

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat zvolený program, dodatečné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

✻ : volitelné / ano : dodržovat dávkování

[1] U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.

[2] U tohoto programu je možné zvýšit rychlost odstředění až na 400 ot/min.

Program	Péče Visačka	Druh prádla/Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max. rychlost odstře-dění ot/min	Programový volič
				Změkčo vadlo	Hlavní praní	Před-pírka	Před-pírka	Rychlé	Inten-zivní máchání	Snadné žehlení	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění		
Bavlna/ Barevná bavlna	90 60 40	Lehce až běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. *Při velmi zašpiněném prádle můžete zvolit také dodatečnou funkci “Předpírka”.*	Normální 5,0 Rychlé 3,0	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	1000	*90°, 75°,60°, 40°*
Bavlna krátké	30	Lehce zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	Normální 5,0 Rychlé 3,0	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	1000	*30°*
Syntetické	60 40	Lehce až běžně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	Normální 2,5 Rychlé 1,5	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻ [1]	800 [1]	*60°, 50°, 40°*
Syntetické krátký	30	Lehce zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	2,0	✻	ano	—	—	—	✻	✻	✻	✻	800	*30°*
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	✻	ano	—	—	—	—	—	✻	✻ [1]	400	*40°, 30°*
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	✻	ano	—	—	—	—	—	✻	✻ [1]	800 [1]	*40°, 30°*
Ruční praní		Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Na konci tohoto programu je velmi šetrné odstředění.*	2,0	✻	ano	—	—	—	—	—	—	—	800	
Praní ve studené vodě	—	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Na konci tohoto programu je velmi šetrné odstředění.*	5,0	✻	ano	—	—	—	—	—	—	—	1000	
Máchání + odstřeďování	—	*Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstřeďování u programu “Barevná bavlna”.*	3,5	✻	—	—	—	—	✻	—	—	✻	1000	
Vypouštění	—	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 20082

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	90	5,0	49**	1,20	1:56
Bavlna	60	5,0	49	0,95	2:13
Bavlna	40	5,0	49	0,45	2:00
Syntetické	60	2,5	42	0,80	1:44
Syntetické	40	2,5	42	0,43	1:34
Syntetické krátký	30	2,0	30	0,30	0:40
Jemné	30	1,5	47	0,45	0:53
Vlna	40	1,0	58	0,45	0:48
Ruční praní	30	2,0	55	0,25	0:51

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly “Prací prostředky a přísady” v příručce.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na displeji zbývajícího času se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a po několika vteřinách nutných k výpočtu začne blikat kontrolka tlačítka “⏀”.
3. Fáze programu a nastavená rychlost odstředění odpovídající danému programu svítí.

ZVOLTE JAKOUKOLI POŽADOVANOU FUNKCI

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat zvolený program, dodatečné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Předpírka”
- Pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Cyklus se prodlouží asi o 15 min.

Tlačítko “Rychlé praní”
- Pro rychlé a úsporné praní. Ideální pro minimální náplně lehce zašpiněného prádla.

Poznámka: Snižuje množství pracího prostředku.

Tlačítko “Intenzivní máchání”
- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Snadné žehlení”
- Můžete ho použít u programů Bavlna a Syntetické, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo je odstředěno velmi šetrně.

Tlačítko “Stop máchání”
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy “Syntetické” nebo “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

Pozn.: Programme se zastaví na “Stop máchání” v době, kdy na ukazateli programu svítí kontrolka “Stop máchání”.

Ukončení funkce “Stop máchání”:
- Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání”; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.

Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”
- U každého programu je stanovena maximální rychlost otáček při odstřeďování.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstřeďování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “**0**”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování při máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko “⏀”. Kontrolka “⏀” se rozsvítí.

Kontrolka ukazuje, v jaké fázi se program právě nachází. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu pohybuje zleva doprava přes fáze praní, máchání a odstřeďování.

Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Dvířka je možné otevřít, svítí-li kontrolka “Konec”.

KONEC PROGRAMU

- Kontrolka “Konec” zustane svítit.

1. Programovým voličem otočte do polohy “○”.
2. Zavřete přívod vody.
3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
4. Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Programovým voličem otočte do polohy “○”.
2. Jestliže chcete, zvolte nový program (s teplotou), jakékoli funkce a další rychlost odstředění.
3. Opět stiskněte tlačítko “⏀”. Nový program pokračuje v té poloze, ve které byl předchozí program přerušen.
   K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROGRAMU PŘED KONCEM

1. Programovým voličem otočte do polohy “○”.
2. Programový volič nastavte na “⏀/⏀”.
3. Stiskněte tlačítko “⏀”, abyste spustili program vypouštění.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.