30120133CZ.fm Page 1 Friday, September 21, 2007 12:01 PM

AWG 908 D - AWG 910 D - AWG 912 D

TABULKA PROGRAMŮ


Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.

E02-E03 Ukazatel “Servis”

E01 Ukazatel “Vyčistit čerpadlo”

E00 Ukazatel “Zavřený přívod vody”

E04 Ukazatel “Zablokování dvířek”

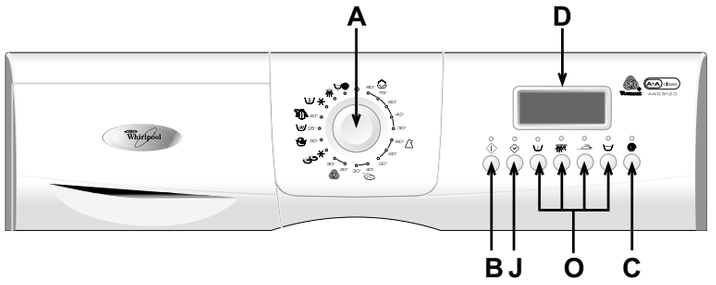

A. Volič programu

B. Tlačítko “Start”

C. Tlačítko “Nastavení odstředění”

D. Displej: Ukazatel průběhu pracího cyklu a funkcí

O. Tlačítka volitelných funkcí

J. Tlačítko “Odložený start”

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.*	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max. Rychlost odstředění ot/min
					Před pírka	Hlavní praní	Aviváž	Odložený start	Před pírka	Intenzivní odstředění	Snadné žehlení	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bílá bavlna / Antibakteriální	*75 - 90°C*	90	5,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	Max.
Bavlna	*60°C*	60	5.0											
	30 - 40°C	40 30	5,0											
Syntetické	*30 - 60°C*	60 / 40 30	2,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	800 1)
Jemné	*30 - 40°C*	40 30	2,5	Záclony a jemné oděvy, sukně, košile a blůzy.	✻	ano	✻	✻	✻	—	—	✻	✻	500 1)
Vlna	*30 - 40°C*	WOOLMARK 40	1,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	ano	✻	✻	—	—	—	–	✻	800 1)
Jemné Vlna / Hedvábí	—	—	2,5	*Záclony a jemné oděvy z vlny nebo hedvábí určené pouze pro praní ve studené vodě.*	—	ano	✻	✻	—	—	—	–	✻	800 1)
Ruční praní	*30°C*		2,0	Oděvy ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy s visačkou “ruční praní”.	—	ano	✻	✻	—	—	—	✻	✻	800 1)
Rychlé praní	*35°C*	30	2,5	Svrchní, jen krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	—	ano	✻	✻	—	—	—	—	✻	Max.
Denní prádlo	*40°C*	40 40	3,5	Lehce až běžně zašpiněné oděvy z bavlny a/nebo syntetiky.	✻	ano	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	Max.
Studené praní	—	—	5,0	*Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky určené pouze pro praní ve studené vodě.*	—	ano	✻	—	—	✻	✻	—	✻	Max.
Máchání	—	—	5,0	*Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	—	—	✻	✻	—	✻	—	—	✻	Max.
Vypouštění/ odstředění	—	—	5,0	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.*	—	—	—	✻	—	—	✻	—	✻	Max.

✻: Volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku

1) U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program pro vlnu u této pračky byl schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro “praní v pračce” Řiďte se pokyny uvedenými na visačce oděvu a pokyny poskytnutými výrobcem spotřebiče. (Cert. č. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20133

Black process 45.0° 150.0 LPI

30120133CZ.fm Page 2 Friday, September 21, 2007 12:01 PM

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty) *
Bílá bavlna / Antibakteriální	90	5,0	52**	1,70	2:10
Bavlna	75	5,0	52	1,33	2:05
Bavlna s “Eco” ***	60	5,0	49	0,95	2:15
Bavlna	40	5,0	62	0,51	2:00
Syntetické	60	2,5	46**	0,80	1:40
Syntetické	40	2,5	46	0,46	1:35
Denní prádlo	40	3,5	52	0,30	1:25
Rychlé praní	35	2,5	30	0,40	0:40
Jemné	30	2,5	54	0,24	0:45
Vlna	40	1,0	56	0,44	0:54
Ruční praní	30	2,0	65	0,24	0:57

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji (je-li jím pračka vybavena) se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části “Prací prostředky a přísady” návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program.
2. Rozsvítí se předem stanovená **rychlost odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění “ ”.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-í) - rozsvítí se příslušná kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Předpírka”

- Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Délka cyklu se prodlouží asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko “Snadné žehlení”

- Můžete ho použít u programů “Bavlna”, “Syntetické” a “Denní prádlo”, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko “Zastavení máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní prádlo” a Jemné”.
- Je vhodná v případě, že chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li “Zastavení máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
  Poznámka: Program se zastaví na “Zastavení máchání” v okamžiku, kdy na displeji svítí kontrolka “Zastavení máchání”. Kontrolka u tlačítka **“Start”** bliká.

Ukončení funkce “Zastavení máchání” :

- Stiskněte tlačítko **“Start”** ; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro nastavený program.

Tlačítko “Nastavení odstředění”

- U každého programu je automaticky předem nastavená maximální rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “00”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

Funkce “Odložený start” umožňuje naprogramovat pračku na pozdější spuštění, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže chcete zapnout funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program a funkce.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” k volbě odložení od 1 do 16 hodin.
- Stiskněte tlačítko **“Start”** .
  Kontrolka u tlačítka **“Odložený start”** se rozsvítí a provedená volba se zobrazí na displeji.
  Jeho blikání signalizuje odpočítávání zbývajícího času.
- Na konci doby odložení pračka spustí nastavený program. Zobrazuje se ikona označující právě prováděný krok pracího cyklu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start”** je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím tlačítka “Odložený start”.

Chcete-li zrušit funkci “Odložený start”:
Stiskněte tlačítko **“Odložený start”**, až je čas uvedený na displeji “00”; zvolený program se spustí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohout a stiskněte tlačítko **“Start”** . Kontrolka u tlačítka **“Start”** se rozsvítí.

UKAZATEL “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Na konci programu se na displeji objeví zpráva “Konec” a signalizuje, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

ALFANUMERICKÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

E02-E03 “Servis”
Zobrazení kódu “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického dílu. Viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Pokud porucha trvá, zavolejte do servisního střediska.

E01 “Čištění čerpadla”
Voda se z pračky nevypustí. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ohnutá, nebo zda není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Vyjmutí filtru”).

E00 “Vodovodní kohout zavřený”
Přívod vody k pračce je přívod vody nedostatečný nebo žádný. Otevřete vodovodní kohout; Pootočte programovým voličem na “Vyp/0”, a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

E04 “Zablokování dvířek”
Rozsvícení tohoto kódu může být způsobeno nesprávným zavřením dvířek. Zavřete je znovu. Pootočte programovým voličem na “Vyp/O”, a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

KONEC PRACÍHO CYKLU

- Na konci pracího cyklu se zobrazí zpráva “KONEC”, která signalizuje odblokování dvířek.

1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Otočte programovým voličem na “Vyp/O”.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko **“Start”** . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Resetujte program otočením voliče na “Vyp/O” a zvolte program “Čerpání” k vypuštění zbylé vody, teprve pak můžete otevřít dvířka.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 150.0 LPI